

alcatel

enjoy.now

Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) en downloadt u de volledige gebruiksaanwijzing. Op de website vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen, kunt u de software upgraden via Mobile Upgrade en kunt u nog veel meer informatie vinden.



U5



SELFIE  
FLASH

SELFIE  
APPS

5.0"  
SCREEN

4G  
LTE

**Opmerking:** Dit is een gebruikershandleiding voor Alcatel U5 5044Y, 5044D, 5044T, 5044I.

## Help

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer Veelgestelde vragen, software- en service-informatie.

Informatie over	Voer deze stappen uit
Veelgestelde vragen raadplegen	Ga naar <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json</a>
De software van uw telefoon bijwerken	Werk bij via FOTA of <b>Systeemupdates</b> op uw telefoon. Als u de software-updatetool naar uw pc wilt downloaden, gaat u naar <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list</a>
Uw serienummer of IMEI zoeken	U kunt uw serienummer of International Mobile Equipment Identity (IMEI) vinden op de verpakking. Of ga op de telefoon naar <b>Instellingen &gt; Over de telefoon &gt; Status</b> .
Garantieservice ophalen	Volg eerst het advies in deze handleiding. Controleer vervolgens hotlines en informatie van reparatiecentra via <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult</a>
Juridische informatie bekijken	Ga op de telefoon naar <b>Instellingen &gt; Over de telefoon &gt; Juridische informatie</b> .
ONETOUCH-cloud gebruiken	Open het Gebruikerscentrum en tik op <b>Meer informatie</b> . Ga voor een online tutorial van het Gebruikerscentrum (mogelijk niet in alle regio's beschikbaar) naar <a href="http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index">http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index</a> .
Andere alcatel-apps gebruiken	Ga naar <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList</a>

# Inhoudsopgave

Adviezen voor veilig gebruik.....	5
Elektromagnetische Straling.....	10
Licenties .....	14
Algemene informatie.....	15
<b>1 Uw mobiele telefoon .....</b>	<b>18</b>
1.1 Toetsen en aansluitingen .....	18
1.2 De telefoon gebruiksklaar maken .....	21
1.3 Startscherm.....	22
<b>2 Tekstinvoer .....</b>	<b>31</b>
2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken.....	31
2.2 Tekst bewerken .....	32
<b>3 Bellen, Oproeplog en Contacten.....</b>	<b>33</b>
3.1 Bellen.....	33
3.2 Gesprekken .....	40
3.3 Contacten.....	40
<b>4 Berichten en e-mail.....</b>	<b>47</b>
4.1 Berichten .....	47
4.2 E-mail.....	53
<b>5 Agenda, klok en calculator .....</b>	<b>55</b>
5.1 Agenda.....	55
5.2 Klok.....	57
5.3 Calculator.....	60
<b>6 Verbinding maken.....</b>	<b>61</b>
6.1 Verbinding maken met internet.....	61
6.2 Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.....	63
6.3 Aansluiten op een computer via USB.....	65
6.4 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen.....	65

6.5	Verbinding maken met virtuele privénetwerken.....	67
6.6	Verbinding maken met apparaten via NFC.....	68
<b>7</b>	<b>Multimedia-applicaties .....</b>	<b>69</b>
7.1	Camera.....	69
7.2	Galerij.....	73
7.3	Muziek.....	76
<b>8</b>	<b>Overig.....</b>	<b>77</b>
8.1	Bestanden.....	77
8.2	Geluidsrecorder.....	77
8.3	Radio.....	78
8.4	Overige applicaties.....	79
<b>9</b>	<b>Google applicaties .....</b>	<b>80</b>
9.1	Chrome .....	80
9.2	Gmail.....	80
9.3	Maps.....	81
9.4	YouTube.....	81
9.5	Play Store.....	81
9.6	Drive .....	81
9.7	Play Muziek.....	82
9.8	Play Films & TV .....	82
9.9	Duo.....	82
9.10	Foto's.....	82
9.11	Keep.....	83
<b>10</b>	<b>Instellingen .....</b>	<b>84</b>
10.1	Draadloos en netwerken.....	84
10.2	Apparaat .....	87
10.3	Persoonlijk .....	91
10.4	Systeem.....	98
<b>11</b>	<b>Haal meer uit uw mobiele telefoon.....</b>	<b>103</b>
11.1	Updates.....	103

<b>12</b>	<b>Accessoires.....</b>	<b>105</b>
<b>13</b>	<b>Garantie.....</b>	<b>107</b>
<b>14</b>	<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>109</b>
<b>15</b>	<b>Specificaties .....</b>	<b>117</b>



www.sar-tick.com  
alcatel

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 10 van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 5 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.



#### UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

# Adviezen voor veilig gebruik .....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

## • VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen;
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

## • GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet deze altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Als uw telefoon een verwisselbare behuizing heeft, moet u er rekening mee houden dat de telefoon stoffen kan bevatten die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Als uw telefoon een is unibodyapparaat, kunt u de achterklep en batterij niet verwijderen. Als u de telefoon uit elkaar haalt, vervalt de garantie. De accu van de telefoon kan beschadigd raken als u de telefoon uit elkaar haalt en kan gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55°C.

Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuip trekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



#### **UW GEHOOR BESCHERMEN**

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

#### **● PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

#### **● ACCU:**

Volgens nieuwe regelgevingen is de batterij van uw product niet opgeladen. Laad deze eerst op.

#### **Voor niet-unibodyapparaten:**

Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld.

Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggooid met het huisvuil en of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Zorg voor verwerking in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCL Communication Ltd. en/of hun dochterondernemingen.

#### **Voor unibodyapparaten:**

Uw telefoon is een unibodyapparaat, de achterklep en batterij kunnen daarom niet worden verwijderd. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- Probeer niet de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- Doorboor de achterklep van uw telefoon niet.
- U moet de accu niet verbranden, weggooid met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Aangezien de telefoon samen met de batterij een unibodyapparaat is, moet deze worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

#### • LADERS:

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

## Elektromagnetische Straling.....

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 2014/53/EU (RED) De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorbition Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor de apparaatmodellen zijn:

5044Y

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
<b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	0.99 W/kg
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	1.50 W/kg

5044D

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
<b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	1.01 W/kg
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	1.56 W/kg

5044T

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
<b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>	UMTS 900 + Wi-Fi	0.82 W/kg
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	1.55 W/kg

5044I

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
<b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	0.88 W/kg
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam</b>	DCS 1800 + Wi-Fi	1.73 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van

het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) voor meer informatie.

Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 5 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recycleert, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

## Licenties .....



Het microSD-logo is een handelsmerk.

De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Alcatel U5 Bluetooth Declaration ID D032716

Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance. Dit apparaat mag worden gebruikt in alle Europese landen.



Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Zoeken™, Google™ Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude en Hangouts™ zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u Juridische afdeling van Google bij Instellingen\ Over de telefoon\Juridische informatie blijft aanraken)<sup>(1)</sup>.

U hebt een product aangeschaft dat gebruikmaakt van de open sourceprogramma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en inbird in objectcode en andere open source-programma's gelicentieerd onder de GNU General Public License en Apache License.

Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie van het product door TCL Communication Ltd.

U kunt de broncodes downloaden van <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op de EU.

Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen of gebruikt door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU, vervalt elke verantwoordelijkheid, garantie of vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers met betrekking tot het Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten).

<sup>(1)</sup> Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.



# Algemene informatie.....

- **Website:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Klantenservice:** raadpleeg de folder "TCL Communication Services" of kijk op onze website.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Electronisch labelpad:** Raak Instellingen\Regelgeving en veiligheid aan of druk op \*#07# voor meer informatie over labels <sup>(1)</sup>.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximale radiofrequentie-energie:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm <sup>(2)</sup>

LTE B1/3/5/7/28/40: 24 dBm <sup>(3)</sup>

Bluetooth: < 20 dBm

802.11bgn: 2,4-GHz-band < 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/m bij 10 m <sup>(4)</sup>

Hierbij verklaart TCL Communication Ltd. dat het type radio-apparatuur **Alcatel** 5044Y/5044D/5044T/5044I voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Is afhankelijk van het land.

<sup>(2)</sup> 5044Y/5044D only.

<sup>(3)</sup> 5044T/5044I only.

<sup>(4)</sup> Alleen 5044Y.

De beschrijving van accessoires en onderdelen, waaronder software, die het mogelijk maken dat de radioapparatuur werkt zoals bedoeld, kan worden gevonden in de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring op het volgende internetadres: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

## Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI <sup>(2)</sup> -identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \*#06# in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.

<sup>(2)</sup> Een Dual SIM-telefoon wordt geïdentificeerd door twee IMEI-nummers.

## Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.


TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.

Deze telefoon kan materialen bevatten, waaronder toepassingen en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op deze telefoon ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met andere materialen of toepassingen van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCL Communication Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de toepassingen kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin de telefoon wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke toepassingen en software die bij de telefoons wordt geleverd, worden beschouwd als garantie van TCL Communication Ltd. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCL Communication Ltd. kan dus niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer toepassingen die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid van deze toepassingen afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn telefoons toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan TCL Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke toepassingen en materialen van derden.

# 1 Uw mobiele telefoon.....

## 1.1 Toetsen en aansluitingen



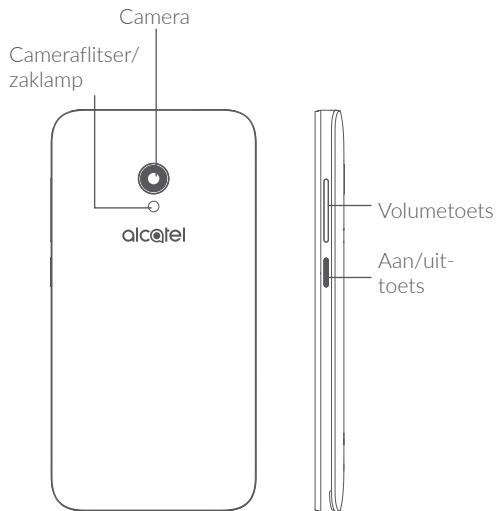

#### □ Recente apps-toets

- Raak deze toets aan om te schakelen tussen individuele app-activiteiten en documenten.

#### ○ Starttoets

- Raak in een applicatie of scherm deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Houd de toets lang ingedrukt om Google Now in te schakelen. U kunt extra informatie weergeven zoals routebeschrijvingen en restaurantinformatie op basis van de inhoud die wordt gedetecteerd op het scherm.

#### ◀ Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.

#### ⏏ Aan/uit-toets

- Indrukken: Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen.
- Ingedrukt houden: Het pop-upmenu weergeven om Opnieuw starten/Uitschakelen/Vliegtuigmodus te selecteren.
- Houd de **aan/uit**-toets en toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermopname te maken.
- Houd de **aan/uit**-toets 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw op te starten.

#### ⏏ Volumetoetsen

- Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset aanpassen.
- In de modus voor muziek/video/streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen.
- Druk op de toets **Volume omhoog** of **omlaag** in de camerapreviewmodus om een foto te nemen of houd de toets ingedrukt om een serieopname te maken.

## 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken

### 1.2.1 Configureren

#### De SIM-/microSD-kaart plaatsen of uit de telefoon halen


U moet een micro-SIM-kaart plaatsen om te bellen en verbinding te maken met mobiele netwerken.

Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-/microSD-kaart plaatst of verwijdert.



De telefoon biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- en nanokaart, te plaatsen, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.

#### Opladen van de accu

U kunt de accu het beste volledig opladen (  ). De oplaadstatus wordt aangegeven door een percentage op het scherm. Het percentage neemt toe naarmate de telefoon wordt opgeladen.



Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

### 1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld, ontgrendel zo nodig uw telefoon (via vegen, PIN-code, wachtwoord of patroon) en bevestig de invoer.. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code zorgvuldig.

### 1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd de **aan/uit**-toets ingedrukt totdat een lijst met opties verschijnt en selecteer **Uitschakelen**.

## 1.3 Startscherm

U kunt favoriete en veelgebruikte items (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.



**Statusbalk**

- Status-/meldingsaanduidingen
- Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen.

**Google zoekbalk**

- Raak **1** aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen
- Raak **2** aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen

Veeg naar links of rechts om meer schermen te bekijken

**Applicaties in vak Favorieten**


- Open de applicatie.
- Houd dit lang ingedrukt om applicaties te verplaatsen of te verwijderen.

Open de lijst met toepassingen.


## Omkeerbaar scherm

De telefoon biedt ondersteuning aan de omkeerbare functie. Raak  aan vanuit het startscherm om de lijst met applicaties te openen, raak daarna **Instellingen > Weergave > Als apparaat wordt gedraaid > Schermhoud draaien** aan om deze functie in te schakelen.

### 1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

**Aanraken** 

Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

**Lang indrukken** 

Houd het item lang ingedrukt als u de beschikbare opties voor een item wilt weergeven. Wanneer u bijvoorbeeld een contact in Contacten selecteert en lang ingedrukt houdt, wordt een lijst met opties weergegeven.

**Slepen** 

Druk lang op een item en sleep het naar een andere locatie.

**Schuiven/Vegen** 

Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door applicaties, afbeeldingen en webpagina's. U kunt het scherm ook horizontaal schuiven.

**Snel vegen** 

Snel vegen is vergelijkbaar met vegen maar is een lichtere en snellere beweging.

## Samenknijpen/spreiden



Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

De telefoon biedt ook ondersteuning voor zoomen met één vinger in de functies Camera en Galerij. Raak het scherm twee keer aan om in of uit te zoomen.

**Draaien** 

Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere schermweergave.

### 1.3.2 Statusbalk


Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Sleep de statusbalk naar beneden om meldingen te bekijken en sleep nogmaals om het venster Snelle instellingen te openen.

Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Als er meldingen worden weergegeven, kunt u deze aanraken om ze te openen.

#### Venster Meldingen

Als er meldingen zijn, raakt u de statusbalk aan en sleept u deze omlaag om het venster Meldingen te openen om gedetailleerdere informatie te lezen.

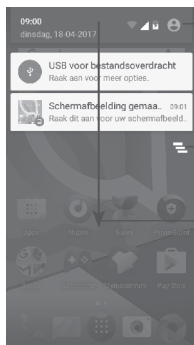


Open het venster  
Snelle instellingen

Wis alle meldingen  
(volgende meldingen  
worden wel weergegeven)

Raak dit aan en sleep  
omlaag om het venster  
Meldingen te openen

### Venster snelle instellingen

Raak het venster Meldingen aan en sleep dit omlaag om het venster Snelle instellingen te openen. U kunt functies in- of uitschakelen of modi wijzigen door de pictogrammen aan te raken.

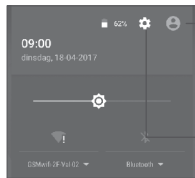

Ga naar het gebruikersscherm om de gebruikersnaam, het telefoonnummer en andere gegevens te wijzigen en op te slaan.


Open **Instellingen**, waar u meer instellingen kunt opgeven.

### 1.3.3 Zoekbalk

De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de telefoon of op internet kunt zoeken naar informatie.



#### 1 Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan.
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak  op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.


#### 2 Spraakgestuurd zoeken

- Raak  aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

### 1.3.4 Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u de telefoon vergrendelen door een patroon, PIN-code of wachtwoord in te stellen.

## Een patroon voor schermontgrendeling instellen

- Raak  aan vanuit het startscherm om de lijst met applicaties te openen, raak daarna **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** aan.
- Teken uw eigen patroon

## Het telefoonscherm vergrendelen

Druk één keer op de **aan/uit**-toets om het scherm te vergrendelen.

## Het telefoonscherm ontgrendelen

Druk één keer op de **aan/uit**-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw PIN-code of wachtwoord in.

Als u **Vegen** hebt ingesteld als schermvergrendeling, kunt u op de **aan/uit**-toets drukken om het scherm te verlichten. Daarna kunt u omhoog vegen om het scherm te ontgrendelen.



## 1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

### Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget lang ingedrukt houden om de modus Verplaatsen te activeren en het item naar het gewenste startscherm slepen.

### Verplaatsen

Druk lang op een item, sleep het naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

### Verwijderen

Druk lang op een item, sleep het boven het pictogram **X** en laat het los wanneer het item rood wordt.

### Mappen maken

Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

### Achtergrond aanpassen

Houd een leeg gedeelte op het startscherm lang ingedrukt, en raak daarna **ACHTERGRONDEN** aan om de achtergrond aan te passen.

### 1.3.6 Widgets en onlangs gebruikte applicaties


#### Widgets bekijken

Houd een leeg gedeelte op het startscherm lang ingedrukt en raak daarna **WIDGETS** aan om alle widgets weer te geven.

Raak de geselecteerde widget aan en sleep het naar het gewenste scherm.

#### Onlangs gebruikte applicaties raadplegen

Raak de **Recente apps**-toets aan om recent gebruikte applicaties te bekijken. Raak een miniatuur in het venster aan om de applicatie te openen.

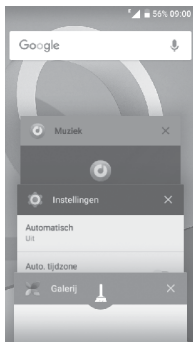

Raak een miniatuur aan en schuif deze naar links of rechts of raak **X** aan om een applicatie te sluiten.

Raak **!** aan de onderzijde van het scherm aan om alle actieve applicaties te sluiten.

### 1.3.7 Volume aanpassen

#### De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de trilfunctie wilt activeren, drukt u op de toets **Volume omlaag** totdat de telefoon trilt.

#### Het menu Instellingen gebruiken

Raak **!** aan vanuit het startscherm om de lijst met applicaties te openen, raak daarna **Instellingen > Geluid en melding** aan om het volume van media, beltonen, alarmen etc. naar uw voorkeur in te stellen.



# 2 Tekstinvoer.....

## 2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken


### Instellingen voor het schermtoetsenbord

Ga naar **Instellingen** > **Taal en invoer**, raak het toetsenbord dat u wilt instellen aan en vervolgens wordt een aantal instellingen getoond.

### De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt dit aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak **Instellingen** > **Weergave** > **Als apparaat wordt gedraaid** > **Scherminhoud draaien**).

### 2.1.1 SwiftKey-toetsenbord

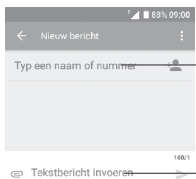

Voer tekst of nummers in.



Houd dit lang ingedrukt om symbolen te selecteren.


Schakel tussen "abc/Abc"-modus; houd deze lang ingedrukt om te schakelen tussen "abc/ABC"-modus.  
Schakel tussen alfabetisch en numeriek/symbolentoetsenbord.

Houd dit lang ingedrukt om invoeropties weer te geven.

## 2.2 Tekst bewerken


U kunt de teksten bewerken die u hebt ingevoerd.

- Druk lang op de teksten of dubbeltik op de teksten die u wilt bewerken.
- Versleep de tabs om de geselecteerde teksten te wijzigen.
- De volgende opties verschijnen: **ALLES SELECTEREN**, **KNIPPEN**, **KOPIËREN** en **DELEN**, enzovoort.

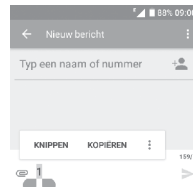

U kunt ook nieuwe teksten invoegen

- Raak de plek aan waar u wilt typen of druk lang op een lege plek. De cursor knipt en de tab wordt weergegeven. Versleep de tab om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geknipt of gekopieerd, raakt u de tab aan om **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

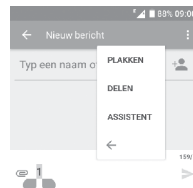


# 3 Bellen, Oproeplog en Contacten.....

## 3.1 Bellen.....

### 3.1.1 Een oproep plaatsen

Raak  aan om te bellen.





Geef het nummer met het toetsenbord op of selecteer een contact in **Gesprekken** of **Contacten** en raak vervolgens  aan om de oproep te plaatsen.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Contacten** door  en **Nieuw contact maken** aan te raken.

Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door  aan te raken.

Beëindig de oproep door  aan te raken.


### Internationaal bellen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, houdt u  lang ingedrukt om '+' in te voeren, voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in en raakt u  aan.




### Noodoproep

Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u  aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.
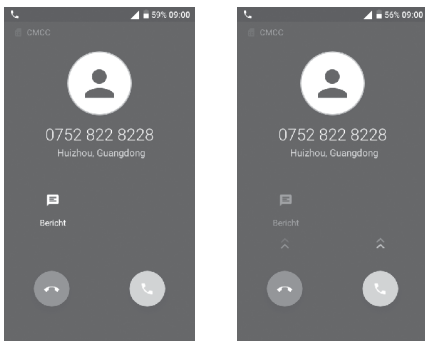
### 3.1.2 Een oproep beantwoorden of weigeren



Wanneer u een oproep ontvangt:

- Veeg  omhoog om de oproep te beantwoorden.
- Veeg  omhoog om de oproep te weigeren.
- Raak  aan om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.

Als u een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag** of keert u de telefoon om (als de optie **Instellingen > Gebaren > Omkeren om te dempen** is ingeschakeld).

### 3.1.3 Uw voicemail beluisteren

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.


Voor toegang tot uw voicemail houdt u  ingedrukt.

Het instellen van uw voicemailnummer: Houd  lang ingedrukt en raak **NUMMER TOEVOEGEN > Instellen > Voicemailnummer** aan.

Als u een voicemail ontvangt, wordt  weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenpaneel en raak **Nieuwe voicemail** aan.

### 3.1.4 Tijdens een oproep

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag**.

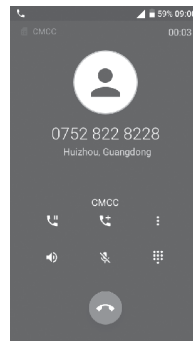

Het huidige gesprek beëindigen.



Raak dit één keer aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.



Raak dit één keer aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.



Geef het toetsenblok weer.



Raak dit één keer aan om de huidige oproep in de wacht te zetten. Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit de wacht te halen.



Aanraken om de optie **Oproep toevoegen** te openen.



Aanraken om de optie **Opname starten** te openen.



Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt en wordt het scherm ontgrendeld wanneer de telefoon weer uit de buurt van uw oor is.

### 3.1.5 Meerdere oproepen beheren

Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.

#### Conferentiegesprekken <sup>(1)</sup>

U kunt als volgt een conferentiegesprek opzetten.

- Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
- Raak  aan en selecteer **Oproep toevoegen**.
- Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak  aan. U kunt ook deelnemers toevoegen vanuit **Gesprekken** of **Contacten**.
- Raak  aan en selecteer **Opr samenv.** om een conferentiegesprek te starten.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

### 3.1.6 Oproepinstellingen

Raak  in het **Oproepscherm** en daarna **Instellingen** aan. De volgende opties zijn beschikbaar:

#### Weergaveopties

- **Sorteer op:** Raak aan om de lijst op voornaam of achternaam te sorteren.
- **Naamindeling:** Raak aan om te selecteren of de voor- of achternaam als eerste wordt weergegeven.

#### Geluiden en trillen

Raak aan om een beltoon voor een inkomend gesprek in te stellen, schakel het selectievakje in om toetsenbordtonen of trillen voor inkomende gesprekken in te schakelen.

#### Snelle reactie

Bewerk snelle reacties die worden gebruikt wanneer u een oproep met een bericht weigert.

#### Oroepaccounts

- **Ruisonderdrukking** <sup>(1)</sup>: Schakel het selectievakje in om achtergrondgeluiden te onderdrukken tijdens oproepen.
- **Trilherinnering:** Schakel het selectievakje in om trillen in te schakelen wanneer de oproep wordt verbonden
- **Dual oproepinstellingen** <sup>(2)</sup>: selecteer SIM 1 of SIM 2 om het volgende in te stellen:

#### - Voicemail

**Service:** Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de voicemails van uw provider of een andere service kunt selecteren.

<sup>(1)</sup> Alleen voor 5044Y/5044D/5044T.

<sup>(2)</sup> Alleen voor 5044D/5044I

**Instellen:** Als u de voicemailservice van uw provider gebruikt, wordt hiermee een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer kunt invoeren dat wordt gebruikt voor het afluisteren en beheren van uw voicemail. U kunt een komma (,) opgeven om een pauze in het nummer in te voegen, bijvoorbeeld om een wachtwoord toe te voegen na het telefoonnummer.

**Geluid:** Raak aan om het geluid voor een nieuwe voicemail in te stellen.

**Trillen:** Schakel het selectievakje in om trillen in te schakelen wanneer een nieuwe voicemail wordt ontvangen.

#### - Vaste nummers

Vaste nummers (FDN; Fixed Dialing Number) is een servicemodus van de SIM-kaart, waarmee uitgaande oproepen worden beperkt tot bepaalde telefoonnummers. Deze nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst. De meest algemene, praktische toepassing van FDN is voor ouders om de telefoonnummers te beperken die hun kinderen kunnen bellen. Uit beveiligingsoverwegingen wordt u gevraagd de SIM PIN2-code in te voeren om FDN in te schakelen. Deze code ontvangt u gewoonlijk van uw serviceprovider of de fabrikant van de SIM-kaart.

#### - Oproep doorschakelen

Raak dit aan om te configureren hoe uw oproepen worden doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar bent.


#### - Oproep blokkeren

Raak dit aan om de instelling voor Blokkering te configureren. Schakel het selectievakje in om blokkeringen op inkomende en uitgaande gesprekken te activeren.



#### - Aanvullen instellingen

Raak **Beller-ID** aan om de standaardinstellingen van de mobiele provider te gebruiken, zodat uw nummer wordt weergegeven in uitgaande oproepen. Schakel het selectievakje **Wisselgesprek** in als u meldingen wilt ontvangen van een nieuwe inkomende oproep tijdens een gesprek.

### 3.2 Gesprekken

U kunt de oproeplog openen door op het **belschermb**  aan te raken om gemiste oproepen, uitgaande oproepen en inkomende oproepen weer te geven.

Raak een contact of nummer aan om informatie en opties weer te geven. U kunt een nieuwe oproep starten, een SMS naar het contact of het nummer sturen, meer informatie over de oproep weergeven, of de oproep wissen.

Tik op  en selecteer **Opr.geschiedenis** om de oproeplijst weer te geven. Als u ongewenste oproeplijsten wilt wissen, tikt u op  en selecteert u **Verwijderen**. Als u de volledige oproepgeschiedenis wilt wissen, selecteer **Oproepgeschiedenis wissen**.

### 3.3 Contacten .....



**Via Contacten** hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de contactpersonen die u wilt bereiken.

U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties op internet of op uw telefoon.

#### 3.3.1 Uw contacten raadplegen

Tik op  als u uw contacten wilt weergeven.



### Een contact verwijderen

Druk lang op het contact dat u wilt verwijderen en raak aan om te bevestigen dat u wilt **Verwijderen**.

Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

Raak aan om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven. De volgende acties zijn beschikbaar:

- **Zichtbare contacten** Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
- **Importeren/ Exporteren** Contacten importeren of exporteren tussen de telefoon, SIM-kaart, microSD-kaart en telefoonopslag, etc.

- **Groepen** Tik om een groep te maken.
- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** Raak deze optie aan om de weergave van de sorteerlijst en namen van contacten te wijzigen.
- **Nummers blokkeren** Raak dit aan om uw geblokkeerde contacten weer te geven. U kunt de blokkering ook opheffen.

### 3.3.2 Een contact toevoegen

Raak in de contactenlijst aan om een nieuw contact te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u van het ene veld naar het andere gaan.



Wanneer u klaar bent, raakt u aan om op te slaan.

## Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten <sup>(1)</sup>

Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens  aanraken om het contact toe te voegen aan uw favorieten.

Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u de ster  aan in het scherm met contactgegevens.

### 3.3.3 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u  in het scherm Contactgegevens aan om te bewerken.


Wanneer u klaar bent, raakt u  aan om op te slaan.

Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, kunt u  en **OK** aanraken in het dialoogvenster om de wijzigingen te negeren.



### Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen

U kunt het standaardtelefoonnummer voor een contact met meer dan één nummer instellen.


De standaardtelefoonnummer (het nummer dat voorrang krijgt wanneer u een oproep plaatst of een bericht verzendt) wordt altijd weergegeven onder de naam van het contact.

Druk om het standaardtelefoonnummer te wijzigen lang op het gewenste nummer en selecteer **Standaard instellen**. Dan verschijnt  voor het nummer.

### 3.3.4 Snelcontact voor Android gebruiken

Raak een contact aan om Snelcontact voor Android te openen, daarna kunt u  of het nummer aanraken om een oproep te starten of  aanraken om een bericht te sturen.

<sup>(1)</sup> Alleen telefooncontacten kunnen worden toegevoegd aan Favorieten.

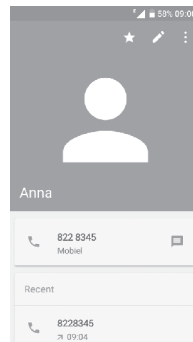


De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die voor het contact, de applicaties en accounts op uw telefoon zijn opgeslagen.

### 3.3.5 Contacten importeren, exporteren en delen


Op deze telefoon kunt u contacten importeren of exporteren tussen de telefoon, SIM-kaart en telefoonopslag.

Raak in het scherm Contacten  aan om het menu met opties te openen. Raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer contacten importeren/exporteren naar/van uw accounts, SIM-kaart, telefoon, telefoonopslag, interne opslagruimte, SD-opslag, enzovoort.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak het contact aan dat u wilt delen en raak  en **Delen** aan op het scherm met contactdetails. Selecteer vervolgens de applicatie waarmee u deze actie wilt uitvoeren.



### 3.3.6 Contacten weergeven

U kunt instellen welke lijst met contacten, voor elk account, u wilt weergeven in de contactenlijst. Raak  en **Zichtbare** aan in de contactenlijst. U kunt vervolgens kiezen welke contact u wilt weergeven.



Raak  en **Instellingen** aan om de lijst te sorteren op **voornaam** of **achternaam**, evenals de namen van contacten weer te geven met **voornaam/achternaam eerst**.

### 3.3.7 Contacten samenvoegen/scheiden <sup>(1)</sup>

Om dubbele contacten te voorkomen, kunt u nieuwe contactgegevens met één handeling toevoegen aan bestaande contacten.



Raak het contact aan waaraan u gegevens wilt toevoegen, raak  aan voor toegang tot het scherm contacten bewerken. Raak vervolgens weer  en **Samenvoegen** aan.

U moet vervolgens het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst.

Als u contactgegevens wilt splitsen, raakt u het contact aan waarvan u de gegevens wilt splitsen. Raak  aan om het scherm voor het bewerken van een contact te openen. Raak  nogmaals aan en raak **Splitsen** aan. Raak **OK** aan om te bevestigen.

### 3.3.8 Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de telefoon.


Als u een account wilt toevoegen, raakt u  aan vanuit de contactenlijst, raakt u **Accounts > Account toevoegen** aan of raakt u  aan vanuit het startscherm en vervolgens **Instellingen > Accounts > Account toevoegen**.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, zakelijk, enzovoort.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon verwijderen. Raak het account aan dat u wilt verwijderen, raak daarna  aan, selecteer **Account verwijderen** en bevestig daarna.

#### Automatische synchronisatie

Raak in het scherm **Accounts**  aan en schakel het selectievakje **Gegevens automatisch synchroniseren** in. Indien ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de telefoon of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.

<sup>(1)</sup> Alleen van toepassing op telefooncontacten.



# 4 Berichten en e-mail.....


## 4.1 Berichten .....

Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.




Raak  aan om Berichten te openen.

### 4.1.1 Een nieuw bericht maken

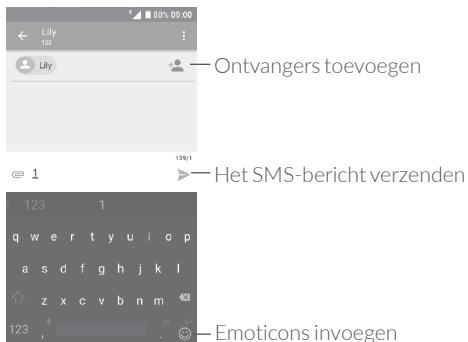Raak  aan in het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.



### Een SMS-bericht verzenden

Geef de naam of het telefoonnummer van de ontvanger op in de **Aan**-balk of raak  aan om ontvangers toe te voegen. Raak de balk **Tekstbericht invoeren** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak  aan om emoticons in te voeren. Als u klaar bent, raakt u  aan om het SMS-bericht te verzenden.

Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. Er wordt een teller weergegeven in de rechterbovenhoek van het tekstvak om aan te geven hoeveel tekens mogen worden ingevoerd in één bericht.

 SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.


### Een MMS-bericht verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclippen, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluidsfragmenten verzenden naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.


Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

Als u een MMS-bericht wilt verzenden, geeft u het telefoonnummer van het contact op in de balk **Aan** en raakt u de balk **Bericht verzenden** aan om de tekst van het bericht in te voeren.

Raak  aan om het menu met opties te openen. Raak **Onderwerp toevoegen** aan om een onderwerp toe te voegen. Raak  aan om een afbeelding, video, audio, enzovoort bij te voegen.










Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

## 4.1.2 Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, verschijnt  als melding op de statusbalk. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen en te lezen. U kunt ook de applicatie Berichten openen en het bericht aanraken om het te openen.

Berichten worden als gesprek weergegeven.

Raak een bericht aan om het scherm 'opstellen van een bericht' te openen:

- Raak  aan om het nummer te bellen.
- Raak  aan om het nummer bij contacten op te slaan of om contactgegevens weer te geven als het nummer is opgeslagen.
- Om een bericht te beantwoorden, voert u de tekst in of raakt u  aan om een sneltekst of een contact, enzovoort in te voeren. Raak  aan wanneer u klaar bent.
- Als u een bericht lang ingedrukt houdt, worden de volgende opties beschikbaar: tekst kopiëren , doorsturen , verwijderen , alles selecteren , menu met andere opties , enzovoort.

## 4.1.3 Berichtinstellingen aanpassen

Raak in het scherm met de berichtenlijst  aan en selecteer **Instellingen**.

### SMS ingeschakeld

Open het dialoogvenster Opties om uw standaard SMS-app te wijzigen.

### SMS-bericht

- **Leveringsrapport aanvragen** Schakel het selectievakje in om een afleverrapport te vragen voor elk SMS-bericht dat u verzendt.
- **Berichten SIM-kaart beheren** Raak dit aan om SMS-berichten te beheren die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- **Snelle tekst bewerken** Raak dit aan om berichtsjablonen toe te voegen of te bewerken.
- **SMS-servicecentrum** Opent een pop-upbericht om het nummer van het servicecentrum weer te geven.
- **Geldigheid periode** Selecteer een geldigheidsperiode waarin de netwerkprovider het bericht opnieuw blijft verzenden als het niet direct kan worden afgeleverd.
- **SMS-opslaglocatie** Selecteer uw telefoon of SIM-kaart als opslagruimte voor SMS.
- **Alfabet keuze** Selecteer een berichtcoderingsindeling.

### Multimediabericht (MMS)

- **Groepsberichten** Als dit is ingeschakeld, kunt u een bericht naar meerdere ontvangers verzenden.
- **Leveringsrapport aanvragen** Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk MMS-bericht dat u verzendt.
- **Leesrapport aanvragen** Selecteer dit om een rapport op te vragen of elke ontvanger een MMS-bericht dat u hebt verzonden, wel of niet heeft gelezen.
- **Leesbevestiging verzenden** Selecteer dit om automatisch een leesbevestiging naar de afzender te verzenden als deze hierom heeft gevraagd.

- **Automatisch ophalen** Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief berichttekst en bijlage) automatisch naar uw telefoon te downloaden. Als u alleen de koptekst van het MMS-bericht wilt downloaden, schakelt u het selectievakje uit.
- **Automatisch ophalen bij roaming** Schakel het selectievakje in om automatisch ophalen in te schakelen tijdens roaming.
- **Aanmaakmodus** Selecteer een maakmodus.
- **Groottelimiet** Raak dit aan om de maximum berichtgrootte te wijzigen.
- **Prioriteit** Raak aan om de prioriteit in te stellen.

#### Meldingen

- **Berichtmeldingen** Selecteer dit om berichtmeldingen op de statusbalk weer te geven.
- **Dempen** Selecteer hoe lang de telefoon moet worden gedempd bij een nieuw bericht, of schakel het dempen uit door **Uit** te selecteren.
- **Geluid** Hier kunt u een beltoon selecteren als meldingstoon voor nieuwe berichten.
- **Pop-upmelding** Selecteer dit om pop-ups weer te geven voor pushmeldingen.

#### Algemeen

- **Lettergrootte van bericht** Selecteer hier de lettergrootte voor berichten.
- **Oude berichten wissen** Met deze optie verwijdert u oude berichten wanneer het maximum aantal opgeslagen berichten wordt bereikt. Schakel het selectievakje in om de functie in te schakelen.
- **Limiet voor SMS** Raak dit aan om het aantal SMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.
- **Limiet voor MMS** Raak dit aan om het aantal MMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.
- **Beltoon regiobericht aan** Schakel het selectievakje in/uit om de beltoon voor regioberichten in/uit te schakelen.
- **Beltoon regiobericht selecteren** Selecteer een beltoon voor regioberichten.
- **Regioberichten** Regioberichten in- of uitschakelen en een taal en kanaal kiezen.
- **WAP PUSH inschakelen** Schakel het selectievakje in/uit om de ontvangst van pushberichten van het netwerk in/uit te schakelen.


## 4.2 E-mail.....

De eerste keer dat u de telefoon instelt, kunt u selecteren of u een bestaand e-mailadres wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.

U kunt ook externe POP3-, IMAP- of Exchange-e-mailaccounts configureren op uw telefoon.



Als u deze functie wilt instellen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u **E-mail**.


Met een wizard voor instellen wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

- Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- Raak **Volgende** aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingenschermbild voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **HANDMATIG INSTELLEN** aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.
- Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.
- Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, raakt u  aan in de linkerbovenhoek, selecteert u **Instellingen** en raakt u **Account toevoegen** aan.

### E-mails opstellen en verzenden

- Raak  aan in het scherm Postvak IN.
- Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- Raak indien gewenst **Cc/Bcc** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.

- Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u  en **Concept opslaan** aanraken of de **Terug**-toets aanraken om een kopie op te slaan.
- Raak  aan om te verzenden.

Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, raakt u  en vervolgens **Weggoien** aan.

Raak  aan en selecteer **Instellingen** als u een handtekening wilt toevoegen aan uw e-mails. Kies vervolgens het account waarvan u de handtekening wilt maken of wijzigen. Raak **Handtekening** aan om te bewerken.

# 5 Agenda, klok en calculator.....

## 5.1 Agenda .....




Gebruik **Agenda** om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

Als u de agenda wilt weergeven en afspraken wilt maken, raakt u  aan in het startscherm en raakt u vervolgens **Agenda** aan.

### 5.1.1 Weergave in meerdere modi

U kunt de Agenda weergeven als **Planning**, **Dag**, **Driedaags**, **Week** of **Maand**.

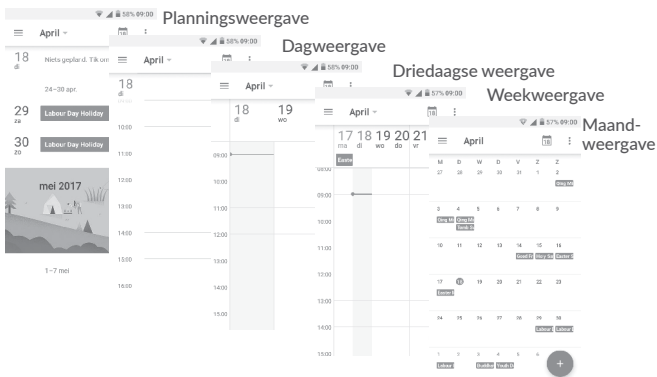

### 5.1.2 Nieuwe afspraken maken


U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.

- Raak  aan.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **Hele dag** selecteren.
- Nodig gasten uit voor de afspraak. Geef de e-mailadressen op van de gasten die u wilt uitnodigen (u kunt de e-mailadressen met komma's van elkaar scheiden). De gasten ontvangen een uitnodiging van Agenda en E-mail.
- Als u klaar bent, raakt u **OPSLAAN** aan boven aan het scherm.

Als u snel een afspraak wilt maken vanuit het weergavescherm **Week**, raakt u een leeg gedeelte aan om een doelgebied te selecteren dat  wordt en raakt u het pictogram aan om de nieuwe afspraak te maken.

Voordat u een afspraak kunt toevoegen, moet u minstens één Agenda-account toevoegen en een agenda zichtbaar maken

### 5.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Vervolgens raakt u  aan om de afspraak te bewerken en raakt u **Verwijderen** aan om te verwijderen.

### 5.1.4 Afspraakherinnering


Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van een afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.

Raak de **terugtoets** aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

## 5.2 Klok.....

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.

Als u de huidige tijd wilt weergeven, raakt u  aan in het startscherm en raakt u vervolgens **Klok** aan.

### 5.2.1 Wereldklok


Als u de wereldklok wilt weergeven, raakt u  aan op het scherm **Tijd**.

Raak  aan om een tijdzone toe te voegen.

### 5.2.2 Alarm

Raak op het scherm **Tijd**  aan om het scherm **Alarm** te openen.

Schakel  in om het alarm te activeren.


Raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen. De volgende opties worden weergegeven:





- **Tijd** Raak dit aan om de tijd voor het alarm in te stellen.
- **Herhalen** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan
- **Galactic** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **Trillen** Selecteer dit om het trillen van de telefoon in te schakelen.
- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.

Raak een bestaand alarm aan om het scherm voor het bewerken van het alarm te openen.

Raak  aan en raak vervolgens  om het geselecteerde alarm te verwijderen.







## 5.2.3 Aftellen

Raak  aan op het scherm **Tijd** om het scherm **Aftellen** te openen.


- **Tijd invoeren** De tijd moet in de volgorde seconde, minuut en uur worden ingevoerd.
- Raak  aan om het aftellen te starten.
- Raak + aan om de afteltijd in het venster in te stellen.
- Raak  aan om het aftellen te onderbreken.
- Raak  aan om het huidige aftellabel te verwijderen.

## 5.2.4 Timer

Raak  aan op het scherm **Tijd** om het scherm **Timer** te openen.

- Raak  aan om de timer te starten.
- Raak  aan om een lijst met gegevens weer te geven volgens de bijgewerkte tijd.
- Raak  aan om het totaal en de rondetijden te stoppen. Deze worden pas weer opnieuw gestart als  wordt aangeraakt.
- Raak  aan om de gegevens te verwijderen.
- Raak  aan om te delen.

## 5.2.5 Klokinstellingen aanpassen

Raak  en daarna **Instellingen** aan om de volgende instellingen aan te passen:

### Klok


- **Stijl** Raak aan om de klokstijl in te stellen op analog of digitaal.
- **Automatische thuish klok** Schakel het selectievakje in om een klok toe te voegen voor uw eigen tijdzone wanneer u reist in een gebied in een andere tijdzone.
- **Eigen tijdzone** Raak aan om de thuish tijdzone in te stellen.

### Alarmen

- **Stilte na** Raak dit aan om de tijdelijke uitschakelingsduur voor een alarm in te stellen
- **Suimerduur** Raak dit aan om de tijdsduur voor alarmen in te stellen
- **Alarmvolume** Raak aan om alarmvolume in te stellen.
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om het gedrag van de zijtoets **Volume** in te stellen wanneer het alarm afgaat: **Snoozen**, **Negeren** of **Niets doen**.
- **Start van de week inschakelen** Raak dit aan om de eerste dag van de week te selecteren.

## 5.3 Calculator.....




Als u de calculator wilt gebruiken, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Calculator** aan.



Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm Basis en het scherm Geavanceerd.

U kunt op een van de volgende twee manieren schakelen tussen de schermen:

- Veeg het scherm basisberekening naar links om de wetenschappelijke berekening te openen.

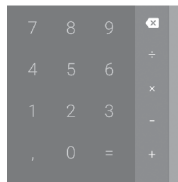Of draai de telefoon naar de liggende stand vanuit het basisvenster om de wetenschappelijke berekening te openen. Deze optie is alleen beschikbaar als **Instellingen > Weergave > Als het apparaat wordt gedraaid > De inhoud op het scherm draaien** is ingeschakeld.



Voer een getal in en de wiskundige bewerking die u wilt uitvoeren. Voer het tweede getal in en raak "=" aan om het resultaat weer te geven. Raak  aan om cijfers een voor een te verwijderen of houd  ingedrukt om alles in één keer te verwijderen.

# 6 Verbinding maken .....

Voor verbinding met internet kunt u op deze telefoon een GPRS-, EDGE-, 3G- of 4G-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken, afhankelijk van welke het handigst is.

## 6.1 Verbinding maken met internet

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een netwerkservice: GPRS, EDGE, 3G of 4G.

Als het netwerk niet is verbonden, kunt u mobiele data inschakelen onder **Instellingen > Data-verbruik**.

Als u de gebruikte netwerkverbinding wilt controleren, raakt u **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** of **Mobiele providers** aan.

#### Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-/4G-netwerkverbinding toevoegen aan uw telefoon:

- Raak **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** aan.
- Raak vervolgens  en **Nieuwe APN** aan om een nieuw toegangspunt toe te voegen.
- Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op.
- Raak wanneer u klaar bent  en **Opslaan** aan.

### Data-roaming inschakelen

- Raak **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken** aan.
- Raak **Data-roaming** aan en kies een roamingmodus: **Uitschakelen**, **Alleen nationale roaming**, **Alle netwerken**.
- Wanneer Data-roaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie "6.1.2 Wi-Fi").

### Voorkeursnetwerktype instellen

- Raak **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Voorkeursnetwerktype** aan.

### 6.1.2 Wi-Fi

U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.



#### Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Raak **Instellingen > Wi-Fi** aan.
- Schakel  in.
- Zodra Wi-Fi is ingeschakeld, worden gedetecteerde Wi-Fi-netwerken weergegeven.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak **VERBINDEN** aan als u klaar bent.

#### Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden


Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:



- Raak **Instellingen** > **Wi-Fi** aan.
- Raak  aan en daarna **Geavanceerd**.
- Schakel  in naast **Netwerkmelding**.

### Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- Raak **Instellingen** > **Wi-Fi** aan. .
- Raak  aan en vervolgens **Netwerk toevoegen**.
- Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- Raak **OPSLAAN** aan.

### Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- Raak in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk aan.
- Raak **VERGETEN** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 6.2 Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat <sup>(1)</sup>

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.


<sup>(1)</sup> U kunt het beste Alcatel Bluetooth-headsets gebruiken die zijn getest en waarvan is bewezen dat ze compatibel zijn met uw telefoon. U kunt naar [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) gaan voor meer informatie over de Alcatel Bluetooth-headset.

Raak **Instellingen** > **Bluetooth** aan om Bluetooth in te schakelen. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

### Bluetooth inschakelen

- Raak **Instellingen** aan.
- Zet de wisseltoets  aan om deze functie te activeren.

Als u uw telefoon beter herkenbaar wilt maken, kunt u de telefoonnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.

- Raak **Instellingen** > **Bluetooth** aan.
- Raak  aan en wijzig de naam van uw telefoon.
- Geef een naam op en raak **NAAM WIJZIGEN** aan om te bevestigen.

### Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- Raak **Instellingen** > **Bluetooth** aan.
- Raak  en **Vernieuwen** aan.
- Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.
- Er wordt een pop-upvenster geopend. Raak **KOPPELEN** aan om te bevestigen.
- Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

### Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- Raak  aan naast het apparaat waarvan u de koppeling ongedaan wilt maken.
- Raak **VERGETEN** aan om te bevestigen.

## 6.3 Aansluiten op een computer via USB

Met een USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.

### Uw telefoon verbinden met de computer

Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U krijgt een melding van de **USB voor bestandsoverdracht**.

De eerste keer dat u de telefoon aansluit via USB, verschijnt een dialoogvenster. Raak **OK** aan om de uitwisseling van gegevens tussen uw telefoon en computer mogelijk te maken, anders kunt u USB alleen gebruiken voor opladen.

Raak **USB voor bestandsoverdracht** aan, kies de manier waarop u bestanden wilt uitwisselen. Standaard is **Bestandsoverdrachten** geselecteerd.



Voordat u MTP gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.

Als u de gegevens wilt zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar uw telefoon, raakt u **Bestanden** aan. Alle gegevens die u hebt gedownload, worden opgeslagen in **Bestanden**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en meer) kunt bekijken, de namen van bestanden kunt wijzigen, applicaties op uw telefoon kunt installeren, enzovoort.

## 6.4 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen


U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een mobiele Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken of via Bluetooth.




Als u de onderstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

### De data-verbinding van uw telefoon delen via USB



Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer.

- Raak **Instellingen > Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Schakel  naast **USB-tethering** in om deze functie te activeren.

### De data-verbinding van uw telefoon delen als mobiele Wi-Fi-hotspot

- Raak **Instellingen > Meer > Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot** aan.
- Schakel  naast **Wi-Fi-hotspot** in om deze functie te activeren.

### De dataverbinding van uw telefoon delen via Bluetooth

- Raak  aan in het venster Snelle instellingen.
- Ga naar **Meer > Tethering en draagbare hotspot**.
- Schakel  naast **Bluetooth-tethering** in om deze functie te activeren.

### De naam van uw mobiele hotspot wijzigen of uw mobiele hotspot beveiligen

Wanneer een draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- Raak **Instellingen > Meer > Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot** aan.
- Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan om de netwerk-SSID te hernoemen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.
- Raak **OPSLAAN** aan.

## 6.5 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

### Een VPN toevoegen

- Raak **Instellingen** > **Meer** > **VPN** aan en raak vervolgens  aan.
- Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- Raak **OPSLAAN** aan.

Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, dient u een PIN-code of wachtwoord voor uw telefoon in te stellen.

### Verbinding met een VPN maken/verbreken

Verbinding maken met een VPN:

- Raak **Instellingen** > **Meer** > **VPN** aan.
- De door u toegevoegde VPN's worden vermeld. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- Geef in het geopende dialoogvenster alle gevraagde gegevens op en raak **VERBINDEN** aan.

De verbinding met een VPN verbreken:

- Raak het VPN aan waarvan u de verbinding wilt verbreken. Er wordt een pop-upvenster geopend. Raak **VERBINDING VERBREKEN** aan.

### Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- Raak **Instellingen** > **Meer** > **VPN** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Houd het VPN dat u wilt bewerken, lang ingedrukt.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, raakt u **OPSLAAN** aan.

Een VPN verwijderen:

- Houd het VPN dat u wilt verwijderen lang ingedrukt en selecteer **Profiel verwijderen** in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 6.6 Verbinding maken met apparaten via NFC <sup>(1)</sup>

NFC (Near Field Communication) is een draadloze, hoge frequentie communicatietechnologie op korte afstand, die het mogelijk maakt om gegevens uit te wisselen tussen apparaten over een afstand van ongeveer 10 centimeter (4 inch).

NFC-apparaten kunnen worden gebruikt in contactloze betalingssystemen die lijken op de systemen die nu gebruikt worden in creditcards en elektronische smartcard-tickets. Door NFC kunnen deze betalingssystemen worden vervangen door mobiele betalingen. NFC kan ook worden gebruikt in combinatie met sociale netwerken. Bijvoorbeeld om contacten, foto's, video's of bestanden te delen en om deel te nemen aan mobiele multiplayer-spellen.

De NFC-functie inschakelen:

- Raak **Instellingen** > **Meer** > **NFC** aan.
- Schakel  in of sleep het meldingenpaneel omlaag en raak het NFC-pictogram aan om deze functie in te schakelen.

<sup>(1)</sup> Alleen 5044Y.


# 7 Multimedia-applicaties.....

## 7.1 Camera .....



Uw mobiele telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's kunt maken en video's kunt opnemen.

Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Als u een foto of video wilt maken, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Camera** aan.

Als de telefoon is vergrendeld, drukt u op de aan/uit-toets en dubbelklikt u vervolgens op het camerapictogram om de camera te openen.



Instellingen openen

Knijp samen/spreid twee vingers om in of uit te zoomen

Bekijk de foto's of video's die u hebt gemaakt.

Maak een foto

Raak dit aan om de nachtmodus in of uit te schakelen.

Raak aan om de flitsmodus te selecteren

Veeg naar links of rechts om de cameramodus te wijzigen in **VIDEO**, **GEZICHTSMASKER**, **PANORAMA**, enzovoort

Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde

## Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het object of landschap in de zoeker. Raak  om op te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen. U kunt ook  lang ingedrukt houden om serieopnamen te maken.

## Een video opnemen

Raak **VIDEO** aan om een video-opname te starten.

Raak  aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

## Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Veeg naar links of naar rechts om foto's weer te geven of video's af te spelen die u hebt gemaakt
- Raak  aan en vervolgens Gmail, Bluetooth, MMS enzovoort om de foto of video te delen.
- Raak  aan om terug te gaan naar **Camera**.

### 7.1.1 Modi en instellingen

Veeg naar links of naar rechts om de cameramodus te veranderen voordat u een foto neemt.

#### • PANO


Raak dit aan om de panoramafoto in te schakelen. Raak de sluiterknop aan om het maken van de panoramafoto te starten en beweeg de telefoon in de opnamerichting. Zorg ervoor dat de twee lijnen overlappen. De foto wordt automatisch opgeslagen wanneer de vakken zijn opgevuld. Raak de sluiterknop nogmaals aan om de foto op te slaan als de vakken niet volledig zijn gevuld.

- **GEZICHTSMASKER** Breng grappige maskers aan bij het nemen van een foto of het opnemen van een video.
- **FOTO** Raak dit aan om de standaard fotomodus te selecteren.
- **VIDEO** Raak dit aan om een video-opname te starten.
- **INSTANTCOLLAGE** Kies uw favoriete splitsingsvorm en maak vervolgens één voor één een foto. Zodra de splitsingsvorm is gevuld, wordt deze automatisch opgeslagen.

## Instellingen

### Foto

- **Fotogrootte** Raak dit aan om de fotogrootte te selecteren.


Raak  aan om **Verbetering voor weinig licht**, **Geen sluitervertraging**, **Glimlachopname** en **Automatische scène detectie** in of uit te schakelen wanneer u een foto maakt.

- **Mooi gezicht** Met Mooi gezicht kan de gebruiker een huidfilter toepassen op zijn of haar gezicht. Het beautypictogram verschijnt alleen als de camera aan de voorzijde is geactiveerd en als de instelling Mooi gezicht is ingeschakeld (standaard uitgeschakeld). Standaardwaarde bij ingeschakeld pictogram Mooi gezicht  is 50%.



Schuif naar links of rechts om de filtersterkte te wijzigen.

## Video

- **Videokwaliteit** Raak dit aan om de video-opnamekwaliteit te selecteren.
- **Videostabilisatie (EIS)** Schakel  in om de EIS-functie (Electronic Image Stabilization) aan of uit te zetten. Dit helpt vervaging te voorkomen wanneer de camera beweegt tijdens de belichting.
- **Time-lapse-interval** Selecteer een time-lapse-interval of schakel deze functie uit.

## Algemeen

- **Raster** Schakel  in om rasterweergave te activeren. Dit verdeelt het scherm in gelijke delen en om u te helpen betere foto's te nemen. Aan de hand van het raster wordt het gemakkelijk om elementen zoals gebouwen of de horizon recht in de beeld te positioneren.
- **Sluitergeluid** Schakel  in om het sluitergeluid wanneer u een foto neemt aan te zetten.
- **Locatiegegevens opslaan** Schakel  in om foto's of video's van locatiegegevens te voorzien.
- **Anti-knipperen** Open een dialoogvenster om anti-knipperen in te stellen op **Auto**, **Uit**, **50 HZ** of **60 HZ**.
- **Functies van volumetoetsen** Raak dit aan om de functie van de volumetoetsen in te stellen.
- **Mediaopslag** Raak dit aan om telefoongeheugen of SD-kaart te selecteren voor het opslaan van foto's.

- **Zoomknop** Schakel  in om de zoomknop te activeren.
- **Herstel standaardinstelling** Raak dit aan en bevestig om de camera-instellingen te herstellen.

## 7.2 Galerij .....




Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.

Als u de foto's die u hebt gemaakt wilt weergeven, raakt u  aan in het startscherm en raakt u vervolgens Galerij **aan**.



### Een foto weergeven/een video afspelen

Foto's en video's worden weergegeven in albums in de **Galerij**.

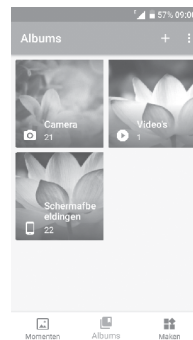

Al uw selfies worden opgeslagen in een apart album **Selfies**.





- Raak een album aan. Alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Veeg deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.

### Werken met foto's

U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.



Zoek de foto waarmee u wilt werken en raak de foto aan in het volledige fotoscherm. Raak  aan om de foto te delen of  om de foto te bewerken. Raak  aan en selecteer **Instellen als...** om de foto in te stellen als contactfoto of achtergrond.



-  Stel effecten in zoals **stomp**, **vintage**, **zwart-wit**, **gebleekt**, etc.
-  Voeg een rand toe.
-  Voer een van de volgende functies uit op de foto: **Bijsnijden**, **Rechtzetten**, **Draaien**, **Spiegelen** of **Tekenen**.
-  Pas de kleur van de foto aan.

### Batchbewerking


De Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.

Raak op het scherm **MOMENTEN** of **ALBUMS** aan en raak vervolgens **Items selecteren** aan om de bewerkingsmodus voor batches te activeren (u kunt ook één album/foto lang ingedrukt houden). Raak vervolgens de video's/foto's aan waarmee u wilt werken. Raak  aan om de geselecteerde bestanden te verwijderen. Raak  aan om de geselecteerde bestanden te delen.

## 7.3 Muziek.....




U kunt muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op uw telefoon of microSD-kaart. Muziekbestanden kunnen via een USB-kabel worden gedownload van uw computer naar de telefoon.

Als u een muziekbestand wilt afspelen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Muziek** aan.

### 7.3.1 Muziek afspelen

Raak een nummer aan om af te spelen.

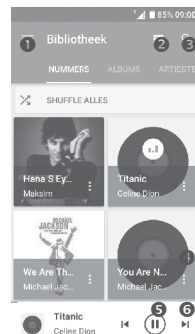

- 1 Het menu openen.
- 2 De nummerweergave wijzigen.
- 3 Zoeken naar een nummer.
- 4 Meer functies openen.
- 5 Afspelen of onderbreken.
- 6 Het volgende nummer afspelen.

 Bij het afspelen van nummers met Muziek is de bediening van Pauzeren, Afspelen of Overslaan ondanks de schermvergrendeling nog steeds beschikbaar.

## 8 Overig.....

### 8.1 Bestanden.....

Als u de bestanden op uw telefoon wilt beheren, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Bestanden** aan.


**Bestanden** werkt zowel met een externe SD-kaart als met de interne opslag.

Met **Bestanden** worden alle gegevens op de telefoon weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden gedownload vanuit Google Play Store, YouTube of andere locaties, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de telefoon, kunt u de applicatie opzoeken in Bestanden en deze vervolgens aanraken om de applicatie op uw telefoon te installeren.

Met **Bestanden** kunt u de volgende algemene bewerkingen uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergaven, naam wijzigen, verplaatsen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.


### 8.2 Geluidsrecorder.....


Als u spraak wilt opnemen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Geluidsrecorder** aan.


Met **Geluidsrecorder** kunt u spraak/geluid opnemen.

### 8.3 Radio.....

Uw telefoon beschikt over een radio<sup>(1)</sup> met RDS<sup>(2)</sup>-functie. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeurszenders of met visuele informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden.

Als u naar een radioprogramma wilt luisteren, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Radio** aan.

 Bij de radio werkt uw headset als antenne. U moet deze daarom altijd op uw telefoon aansluiten.

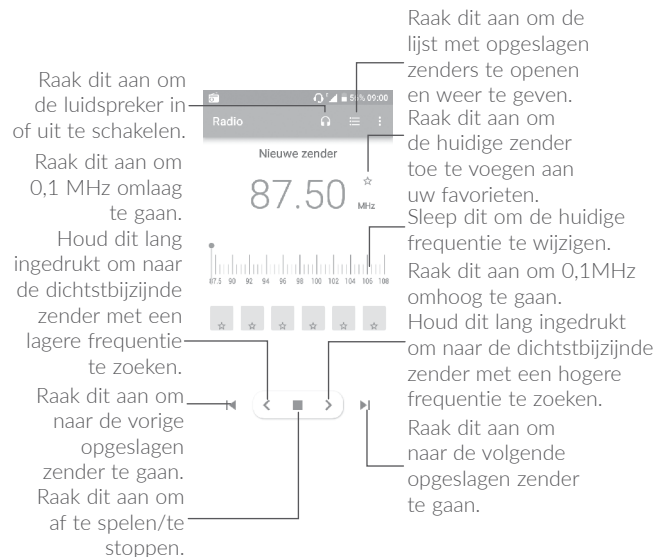

Raak dit aan om de lijst met opgeslagen zenders te openen en weer te geven.

Raak dit aan om de huidige zender toe te voegen aan uw favorieten.

Sleep dit om de huidige frequentie te wijzigen.

Raak dit aan om 0,1MHz omhoog te gaan.

Houd dit lang ingedrukt om naar de dichtstbijzijnde zender met een lagere frequentie te zoeken.

Raak dit aan om naar de vorige opgeslagen zender te gaan.

Raak dit aan om af te spelen/te stoppen.

Raak dit aan om de huidige frequentie te wijzigen.

Houd dit lang ingedrukt om naar de dichtstbijzijnde zender met een hogere frequentie te zoeken.

Raak dit aan om naar de volgende opgeslagen zender te gaan.

<sup>(1)</sup> De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden op de plaats waar u bent.

<sup>(2)</sup> Verschilt per netwerkprovider en markt.



## Beschikbare opties:

- **Zender opslaan** De huidige zender opslaan in de zenderlijst.
- **Zenders scannen** Raak aan om zenders te zoeken.
- **Verwijderen** De zender verwijderen.
- **Frequentie invoeren** Voer de frequentie handmatig in om naar de zender te gaan.
- **Zendergegevens** Schakel het selectievakje in om de zendergegevens weer te geven.
- **Afsluiten** De radio uitschakelen.

## 8.4 Overige applicaties <sup>(1)</sup>.....

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw telefoon. Raadpleeg de brochure die bij de telefoon is geleverd voor een korte inleiding tot de vooraf geïnstalleerde applicaties van derden. Via Google Play Store kunt u nog duizenden andere applicaties van derden downloaden naar uw telefoon.

<sup>(1)</sup> De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.

# 9 Google applicaties.....

Apps van Google zijn voorgeïnstalleerd op uw telefoon om de werkefficiëntie te verbeteren, zodat u meer kunt genieten van uw leven.

In deze handleiding vindt u korte introducties van de apps. Voor meer informatie over de functies van de apps en de gebruikershandleidingen gaat u naar de bijbehorende websites of leest u de introductie die wordt gegeven in de apps zelf.

Voor optimaal gebruiksgemak raden we aan om uzelf te registreren met een Google-account, zodat u van alle functies gebruik kunt maken.

## 9.1 Chrome

Een webbrowser waarmee u op internet kunt surfen.

Uw bladwijzers, browsegeschiedenis en instellingen op alle apparaten waarop de browser is geïnstalleerd, kunnen worden gesynchroniseerd met uw Google-account.

## 9.2 Gmail

Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Met deze applicatie kunt u e-mails ontvangen en verzenden, e-mails beheren door middel van labels, e-mails archiveren, enzovoort. E-mails kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account.

### 9.3 Maps

Google Maps biedt satellietbeelden, straatkaarten, 360°-weergave van straten, real-time verkeersomstandigheden en routeplanning voor het reizen per voet, auto of openbaar vervoer. U kunt met deze applicatie uw eigen locatie vinden, een plaats opzoeken en u ontvangt voorgestelde routeplanningen voor uw reizen.

### 9.4 YouTube

YouTube is een online applicatie voor het delen van video's waarmee gebruikers video's kunnen downloaden, delen en weergeven. Op YouTube vindt u videoclippen, tv-clips, muziekvideo's en andere content, zoals videoblogs, korte originele video's en educatieve video's. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.

### 9.5 Play Store

Dient als de officiële app van het Android-besturingssysteem. In deze app kunnen gebruikers bladeren door applicaties en games en kunnen ze deze downloaden. Applicaties zijn gratis te downloaden of tegen betaling te downloaden.

In Play Store zoekt u naar de app die u nodig hebt, downloadt u de app en volgt u de installatiehandleiding om de app te installeren. U kunt de installatie van een app ook ongedaan maken, een app bijwerken en uw downloads beheren.

### 9.6 Drive

Een service voor bestandsopslag en -synchronisatie ontwikkeld door Google waarmee gebruikers bestanden in de cloud kunnen opslaan en bestanden kunnen delen en bewerken.

In Drive worden bestanden zorgvuldig bewaard. U hebt toegang tot uw bestanden vanaf elk apparaat door u aan te melden bij uw Google-account. Bestanden of mappen kunnen privé worden gedeeld met gebruikers die een Google-account bezitten.

### 9.7 Play Muziek

Een service voor het streamen van muziek en het online opslaan van muziek uitgevoerd door Google.

U kunt een groot aantal nummers gratis uploaden en luisteren. Naast het aanbieden van het streamen van muziek voor apparaten met internetverbinding, is het mogelijk om in de Google Play Music-app muziek op te slaan en offline te beluisteren. Nummers die zijn gekocht in Play Music worden automatisch toegevoegd aan het account van de gebruiker.

### 9.8 Play Films & TV

Films en televisieprogramma's kunnen online worden bekeken via Google Play Films & TV. U kunt ook films en televisieprogramma's downloaden om deze offline te bekijken. Een deel van de inhoud is alleen beschikbaar om te huren of te kopen.

### 9.9 Duo

Een mobiele app voor videochatten.

Met geverifieerde telefoonnummers kunnen gebruikers eenvoudig videogesprekken voeren met mensen uit hun lijst met contactpersonen.

### 9.10 Foto's


Google Foto's slaat uw foto's en video's op en maakt back ups. De app analyseert ook automatisch foto's en verdeelt ze onder in groepen, zodat u snel de foto kunt vinden die u op dat moment nodig hebt.

## 9.11 Keep

Een app ontwikkeld door Google waarmee notities kunnen worden gemaakt.

U kunt afbeeldingen, lijsten en opgenomen spraak opnemen in uw notities. U kunt ook op tijd of locatie gebaseerde herinneringen instellen voor notities. Met Google Keep kunt u notities categoriseren door middel van labels en kunt u notities zoeken op basis van kleur. Het maakt hierbij niet uit of de notities herinneringen, audio, afbeeldingen of lijsten zijn.

# 10 Instellingen.....

Als u naar Instellingen wilt gaan, raakt u  in het startscherm aan en raakt u **Instellingen** aan.


## 10.1 Draadloos en netwerken

### 10.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi**-scherm te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.

Zie het gedeelte '6.1.2 Wi-Fi' voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

### 10.1.2 Turbodownload

Schakel de schakelaar  in om turbodownload in te schakelen. Hiermee worden grote bestanden (meer dan 20 MB) tegelijkertijd gedownload via Wi-Fi en 4G/3G-netwerken.

### 10.1.3 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).

Zie '6.3 Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat' voor meer informatie over Bluetooth.

## 10.1.4 SIM-kaarten

Raak dit aan om SIM 1 of SIM 2 <sup>(1)</sup> te kiezen om te verbinden met een netwerk, het plaatsen van oproepen en het verzenden van SMS-berichten.

## 10.1.5 Data-gebruik

### Mobiele data

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op alle mobiele netwerken, schakelt u **Mobiele data** uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor data-gebruik op mobiele netwerken van lokale providers in rekening worden gebracht. Dit is vooral belangrijk als u geen overeenkomst hebt voor mobiele data.


### Mobiele data-limiet instellen

Door **Mobiele data-limiet instellen** in te schakelen, wordt uw mobiele data-verbinding uitgeschakeld wanneer de opgegeven limiet wordt bereikt. U kunt ook kiezen voor een cyclus van data-gebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw telefoon gebruikte data weer te geven.



Het data-gebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen.

## 10.1.6 Meer > Vliegtuigmodus

Schakel de schakelaar **Vliegtuigmodus**  in om in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

<sup>(1)</sup> Alleen voor 5044D/5044I.

## 10.1.7 Meer > NFC <sup>(1)</sup>

Schakel  in om NFC te activeren.

Met deze functie kunnen gegevens worden uitgewisseld als de telefoon zich dicht bij een ander apparaat bevindt.

## 10.1.8 Meer > Android Beam <sup>(2)</sup>

Android Beam kan alleen worden geactiveerd als NFC is ingeschakeld.

Met deze functie kan app-inhoud via NFC worden verzonden.

## 10.1.9 Meer > Tethering en draagbare hotspot

Met deze functie kunt u de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie gedeelte '6.5 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen').

## 10.1.10 Meer > VPN

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en applicaties in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers applicatiesessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerk-tunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

<sup>(1)</sup> Alleen 5044Y.

<sup>(2)</sup> Alleen 5044Y.

Zie '6.5 Verbinding maken met virtuele privénetwerken' voor meer informatie over VPN.

### 10.1.11 Meer > Mobiele netwerken

#### Voorkeur

Raak dit aan om het gewenste mobiele netwerk in te stellen.

#### Data-roaming

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op de mobiele netwerken van andere providers, schakelt u **Data-roaming** uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor roaming in rekening worden gebracht.

#### Voorkeursnetwerktype

U kunt de gewenste netwerkmodus instellen zoals 4G, 3G, 2G.

#### Namen toegangspunten

Raak dit aan om het gewenste netwerk te selecteren.

#### Mobiele providers

Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

## 10.2 Apparaat

### 10.2.1 Gebaren

U kunt de volgende gebaren gebruiken voor snelle handelingen:

### Inkomende oproepen

- **Omkeren om te dempen** Schakel het selectievakje in om de beltoon van inkomende oproepen te dempen door de telefoon om te keren.

### Alarm

- **Omkeren om te activeren** Raak dit aan om **Uit**, **Snoozen** of **Afzetten** te selecteren.

### 10.2.2 Startscherm

Raak dit aan om de stijl van het startscherm in te stellen op de eenvoudige modus of Joy Launcher.

### 10.2.3 Display

In dit menu kunt u uw schermhelderheid, achtergrondafbeelding, lettergrootte, periode waarna het scherm wordt uitgeschakeld, enzovoort aanpassen.

Als u de inhoud op het scherm wilt draaien wanneer u het apparaat draait: tik op **Als het apparaat wordt gedraaid > De inhoud op het scherm draaien**.

### 10.2.4 Func-snelkoppelingen

Raak dit aan om de snelkoppelingen voor applicaties aan te passen die worden weergegeven op uw vergrendelscherm.

### 10.2.5 Geluid en melding

Raak dit aan om beltonen voor oproepen en meldingen, muziek en andere audio-instellingen aan te passen.

- **Geluid** Het volume voor media, alarm, beltoon, enzovoort instellen.
- **Headset-modus** Schakel het selectievakje in om de headsetmodus in te schakelen. De beltoon is alleen te horen via de headset als deze is aangesloten.
- **Ook trillen voor oproepen** Schakel  in om trillen te activeren wanneer u inkomende oproepen ontvangt.
- **Niet storen** Raak dit aan om alarmen, herinneringen, oproepen, enzovoort toe te staan wanneer de Niet storen-modus is ingeschakeld.
- **Beltoon telefoon** Raak dit aan om de beltoon voor inkomende oproepen in te stellen.
- **Standaardbeltoon voor meldingen** Raak dit aan om het standaardgeluid voor meldingen in te stellen
- **Inschakeltoon/Uitschakeltoon** Schakel het selectievakje in om het animatiegeluid voor in-/uitschakelen in te schakelen.
- **Overige geluiden** Raak aan om de geluiden voor het toetsenbord, schermvergrendeling, aanraken en trillen bij aanraking in te stellen.
- **Als het apparaat is vergrendeld** U kunt instellen of u alle inhoud van meldingen wilt weergeven of helemaal geen meldingen wilt weergeven wanneer uw apparaat is vergrendeld.

- **App-meldingen** Raak dit aan om te blokkeren of de prioriteit voor app-meldingen in te stellen.
- **Toegang tot meldingen** Raak dit aan om de meldingstoehoorders weer te geven.
- **Toegang tot Niet storen** Raak dit aan om de geïnstalleerde apps te bekijken die om toegang tot Niet storen hebben gevraagd.

## 10.2.6 Apps

Raak dit aan om gegevens over de applicaties op uw telefoon weer te geven, het dataverbruik van de applicaties te beheren of ze te deactiveren.

In het menu App-machtigingen van een applicatie kunt u toestemmingen verlenen voor de app, zoals de app toegang verlenen tot uw **Camera**, **Contacten**, **Locatie**, enzovoort.

In het menu **Melding** kunt u instellen of u meldingen van deze app wilt blokkeren, gevoelige inhoud wilt afschermen, enzovoort.

## 10.2.7 Opslag en USB

Gebruik deze instellingen om de totale ruimte en beschikbare ruimte op uw telefoon te controleren.

## 10.2.8 Accu

Raak een categorie aan in het scherm accubeheer om het stroomverbruik te bekijken.

U kunt in het menu Weergave het stroomverbruik aanpassen via de helderheid- en slaapstand-instellingen van het scherm.

## 10.2.9 Geheugen

Raak dit aan om het totale geheugen en het geheugen dat wordt gebruikt door applicaties weer te geven.

## 10.3 Persoonlijk

### 10.3.1 Locatie

#### Aan

Schakel  in om het gebruik van gegevens van Wi-Fi- en mobiele netwerken in te schakelen om uw locatie te bepalen voor gebruik in Google Maps, wanneer u zoekt, enzovoort. Wanneer u deze optie selecteert, wordt u gevraagd of u toestemming geeft uw locatie anoniem te delen met de locatieservice van Google.

#### Modus

Raak aan om de modus Hoge nauwkeurigheid, Accubesparing of Alleen voor apparaat te selecteren.

- **Hoge nauwkeurigheid:** Gebruik GPS, Wi-Fi en het mobiele netwerk om de locatie te bepalen.
- **Accubesparing:** Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken om locatie vast te stellen.
- **Alleen voor apparaat:** Gebruik GPS om de locatie te bepalen.

#### Recente locatieverzoeken

Deze lijst geeft recente locatieverzoeken weer.

## 10.3.2 Beveiliging

### Schermsgrendeling

Raak dit aan om uw schermontgrendelingsmethode in te stellen. U kunt bijvoorbeeld uw scherm ontgrendelen door over het scherm te vegen, een wachtwoord in te voeren, een patroon te tekenen, enzovoort.

#### Patroon zichtbaar maken

Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer u Patroon selecteert om uw telefoon te ontgrendelen. Raak  aan om patroon zichtbaar te maken.

#### Automatisch vergrendelen

Raak dit aan om de duur te selecteren waarna de telefoon wordt vergrendeld nadat het scherm is uitgeschakeld.

#### Aan/uit-toets wordt direct vergrendeld

Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer u een schermvergrendeling instelt. Raak  aan om deze functie in te schakelen.

#### Bericht vergrendelscherm

Raak dit aan om eigenaargegevens in te voeren die op het vergrendelde scherm worden weergegeven.

#### Slim vergrendelen

Raak dit aan om uw vertrouwde apparaten, locaties, gezichten, spraak, enzovoort in te stellen. U moet eerst een schermvergrendeling instellen voordat u deze functie inschakelt.

## Telefoon coderen

Vereist een numerieke PIN-code, patroon of wachtwoord om uw telefoon te ontgrendelen elke keer als u deze inschakelt.

## Privémodus

Raak dit aan om de privémodus in/uit te schakelen.

## SIM-kaart vergrendelen

- Schakel de schakelaar **SIM-kaart vergrendelen**  in om de SIM-kaart met een PIN-code te vergrendelen.
- Raak **SIM PIN wijzigen** aan om de PIN-code te wijzigen.


## Wachtwoorden zichtbaar maken

Schakel  in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

## Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

## Onbekende bronnen

Schakel  in om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mails of andere locaties dan Google Play Store worden geïnstalleerd.

Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Google Play Store.

## Opslagtype

Uw opslagtype is standaard ingesteld op **Met hardware**.

## Vertrouwde id-gegevens

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

## Installeren uit geheugen

Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanuit de interne opslag of de microSD-kaart.

## Referenties wissen

Raak dit aan om alle certificaten te verwijderen.

## Vertrouwde agents

Open de instelling om vertrouwde agents weer te geven en te deactiveren. U moet eerst een schermvergrendeling instellen als u deze functie inschakelt.

## Vastzetten op het scherm

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u altijd een venster blijven weergeven door de **Rente apps**-toets en daarna het pin-pictogram aan te raken. In dit geval kan de gebruiker niet naar een ander venster gaan of een andere app openen.

Als u een venster in een weergave wilt losmaken, houdt u de Terug-toets lang ingedrukt om los te maken en voert u vervolgens uw wachtwoord/PIN/patroon in om het scherm te ontgrendelen.

## Apps met gebruikerstoegang


Raak dit aan om de apps weer te geven die kunnen volgen welke apps u gebruikt en de hoe vaak. Schakel  in om toestemming toe te staan.



### 10.3.3 Accounts

Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

#### Account toevoegen

Raak het pictogram Account toevoegen  aan om een account toe te voegen voor de geselecteerde app.

### 10.3.4 Taal en invoer

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

#### Taal

Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.

#### Spellingcontrole

Schakel  in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

#### Persoonlijk woordenboek

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe te voegen.

### Huidige toetsenbord

Raak dit aan om een standaard invoermethode te selecteren.

#### SwiftKey-toetsenbord <sup>(1)</sup>

Raak dit aan om de instellingen voor SwiftKey-toetsenbord voor talen, thema's, typen enzovoort te openen.


#### Android-toetsenbord (AOSP) <sup>(1)</sup>

Open de menu's om uw Android-taal, typvoorkeur, uiterlijk en indelingen, gebaargestuurd typen, tekstcorrectie, enzovoort in te stellen.

#### Google Spraakgestuurd typen

Raak de menukop aan en wijzig de instellingen voor Google Spraakgestuurd typen in het scherm dat wordt geopend.

#### Instelling tekst-naar-spraak

- **Voorkeursengine:** Raak dit aan om een gewenste tekst-naar-spraakengine te selecteren. Raak  aan om meer opties weer te geven voor elke engine.
- **Spraaksnelheid:** Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.
- **Luister naar een voorbeeld:** Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.
- **Status van standaardtaal:** Hiermee wordt de status van de standaardtaal weergegeven.

#### Aanwijzersnelheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de aanwijzersnelheid kunt wijzigen. Raak **OK** aan om te bevestigen.

<sup>(1)</sup> Is afhankelijk van het land.

## 10.3.5 Back-up en herstel

### Back-up van mijn gegevens maken

Schakel  in om een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd in de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

### Back-upaccount

Raak dit aan om uw back-upaccount in te stellen.

### Automatisch herstellen

Schakel  in om de back-up van uw instellingen of andere gegevens te herstellen wanneer u een applicatie opnieuw installeert.

### Netwerkinstellingen opnieuw instellen

Raak dit aan om alle netwerkinstellingen te herstellen.

### DRM opnieuw instellen

Met deze actie worden alle licenties op uw apparaat verwijderd.

## Terugzetten naar fabrieksinstelling

Hiermee worden al uw persoonlijke gegevens in de interne telefoonopslag gewist, inclusief informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventueel gedownloade applicaties. Als u de telefoon opnieuw instelt, worden er geen updates van de systeemsoftware gewist.

Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets **Volume omhoog** en de **aan/uit**-toets tegelijk in tot de schermverlichting gaat branden.

## 10.4 Systeem

### 10.4.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

#### Automatische datum en tijd

Raak dit aan om de automatische datum- en tijdfunctie in te schakelen.

#### Automatisch tijdzone selecteren

Schakel  in om de door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken.

#### Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de telefoon handmatig kunt instellen.

## Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijd van de telefoon handmatig kunt instellen.

## Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de telefoon kunt instellen.

## 24-uurs notatie gebruiken

Schakel  in om de tijd in de 24-uurs notatie weer te geven.

## NTP-server

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de NTP-server kunt wijzigen.

## Datumnotatie selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de gewenste notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

## 10.4.2 Apparaat in-/uitschakelen

Turn onSchakel de schakelaars in om een geplande tijd voor in-/uitschakelen in te stellen.

## 10.4.3 Toegankelijkheid

Gebruik de instellingen bij Toegankelijkheid om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

## TalkBack

Raak dit aan om gesproken feedback vanuit uw telefoon in te schakelen.

## Toegang wijzigen

Schakel de schakelaar **Toegang wijzigen**  in om uw telefoon te beheren aan de hand van instelbare toetscombinaties. Raak **INSTELLINGEN** in de rechterbovenhoek van het scherm aan om toetscombinaties toe te wijzigen aan gedragingen.

## Bijschriften

Raak dit aan om bijschriften voor het telefoonscherm in of uit te schakelen.

## Vergroting

Raak dit aan om de functie voor drie keer tikken voor zoomen in of uit te schakelen.

## Grote tekst

Schakel  in om de tekst op het scherm te vergroten.


## Tekst met groot contrast

Schakel  in om tekst met groot contrast te activeren.

## Aan/uit-knop beëindigt oproep

Schakel  in om met de aan/uit-knop oproepen te kunnen beëindigen.

## Scherm automatisch draaien

Schakel  in om scherm automatisch draaien te activeren. Inhoud op het scherm of op het toetsenbord draait automatisch wanneer u uw telefoon draait.

## Wachtwoorden voorlezen

Schakel  in om wachtwoorden te laten voorlezen terwijl u typt.

## Snelkoppeling Toegankelijkheid

Raak dit aan om snelkoppelingen voor toegankelijkheidskenmerken in of uit te schakelen.

## Instelling tekst-naar-spraak

Raak dit aan om de instellingen voor tekst-naar-spraak-uitvoer, zoals de spraaksnelheid, bij te werken.

## Blijven aanraken vertragen

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat op uw telefoon een verschil wordt gemaakt tussen aanraken en blijven aanraken, waardoor onjuiste bewerkingen wordt voorkomen.

## Kleurinversie

Schakel  om kleurinversie in te schakelen.

## Kleurcorrectie

Raak aan om de kleurcorrectie in of uit te schakelen.

## 10.4.4 Afdrukken

Uw telefoon ondersteunt draadloos afdrukken met ingeschakelde printers en online services.

## 10.4.5 Regelgeving en veiligheid

Raak dit aan om productinformatie weer te geven.

## 10.4.6 Over de telefoon

Hier vindt u informatie variërend van Juridische informatie, Modelnummer, Firmwareversie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

## Systeemupdates

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates.

## Systeemupdates (opslag)

Raak dit aan om te controleren of het bijgewerkte bestand is opgeslagen in de hoofdopslagmap of om de bestandsnaam te controleren.

## Verbetering gebruikservaring

Als deze functie is ingeschakeld, worden de prestatiegegevens van uw apparaat verzameld om de kwaliteit en de prestatie van het apparaat te verbeteren.

## Status

Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, mijn telefoonnummer, het netwerk, signaalsterkte, enzovoort.

# 11 Haal meer uit uw mobiele telefoon.....

## 11.1 Updates

Met het hulpprogramma Mobile Upgrade of FOTA Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken.

### 11.1.1 Mobile Upgrade

Download Mobile Upgrade van de Alcatel website ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) en installeer het op uw computer. Start het hulpprogramma en werk uw telefoon bij door de stapsgewijze instructies te volgen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het hulpprogramma wordt geleverd). Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software.



Al uw persoonlijke gegevens zullen permanent verloren gaan als u het updateproces uitvoert. We raden u aan een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken met Smart Suite voordat u de upgrade uitvoert.

### 11.1.2 FOTA Upgrade

Gebruik het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade om de software van uw telefoon bij te werken. Als u **Updates** wilt openen, raak u het tabblad Apps aan op het startscherm en selecteert u **Updates** of u raakt **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Updates** aan.

Raak  aan om de telefoon naar de nieuwste software te laten zoeken. Als u het systeem wilt bijwerken, raakt u  aan. Nadat het downloaden is voltooid, raakt u  aan om de update te voltooien. De telefoon is nu bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. U moet de data-verbinding of Wi-Fi inschakelen voordat u zoekt naar updates. Als u de optie voor automatisch controleren hebt gekozen en het systeem een nieuwe versie detecteert, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u Downloaden of Negeren kunt kiezen. Deze melding verschijnt ook in de statusbalk.

Om fouten te voorkomen bij het vinden van de juiste updatepakketten, mag u tijdens het FOTA downloaden of updaten de standaard opslaglocatie niet wijzigen.

# 12 Accessoires.....

De nieuwste generatie Alcatel mobiele telefoons is voorzien van een ingebouwde handsfree functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van een headset.

## 5044Y/5044D:

1. 5V 550mAh-oplader zonder snoer (met snoer voor MEA)
2. Snelstartgids (voor EU)
3. PSI
4. LCD-sticker
5. Accu
6. USB-kabel (alleen voor EU)
7. WH15+ headset (WH15 voor MEA)
8. LCD-beschermingsfolie (alleen voor MEA)
9. TPU-hoes (alleen voor MEA)

## 5044T:

1. 5V 550mA-oplader met snoer
2. Snelstartgids (voor APAC)
3. PSI
4. LCD-sticker
5. Accu

6. WH15 headset

## 5044I:

1. 5V 550mA-oplader met snoer (5V 1A zonder snoer voor APAC India en de max. stroomsterkte is 550mA)
2. Snelstartgids (voor APAC)
3. PSI
4. LCD-sticker
5. Accu
6. WH15 headset
7. USB-kabel (alleen voor APAC India)
8. LCD-beschermingsfolie
9. Beveiligingssticker voor CU-box (alleen voor APAC)
10. TPU-hoes (alleen voor MEA)



Gebruik alleen de Alcatel-accu's, -opladers en -accessoires die bij uw apparaat worden geleverd.

# 13 Garantie .....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden <sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu <sup>(2)</sup> en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden <sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd.

<sup>(1)</sup> De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

<sup>(2)</sup> De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of hun dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van de software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd.
- 5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

# 14 Problemen oplossen .....

Voordat u contact opneemt met het servicecentre, moet u de onderstaande instructies volgen:

- U kunt het beste de batterij volledig opladen voor optimaal gebruik.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Gebruik het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade om de software van uw telefoon bij te werken. Als u Systeemupdates wilt openen, raakt u het tabblad Apps aan op het startscherm en selecteert u Systeemupdates of raakt u Instellingen\Over de telefoon\Systeemupdates aan.
- Raak  aan om de telefoon naar de nieuwste software te laten zoeken. Als u het systeem wilt bijwerken, raakt u  aan. Nadat het downloaden is voltooid, raakt u  aan om het upgradeproces te voltooien. De telefoon is nu bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. U moet de dataverbinding of Wi-Fi inschakelen voordat u zoekt naar updates. Er zijn ook instellingen voor automatisch controleren beschikbaar. Als u de optie voor automatisch controleren hebt gekozen en het systeem een nieuwe versie detecteert, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u Downloaden of Negeren kunt kiezen. De melding wordt ook weergegeven op de statusbalk.  
Om fouten te voorkomen bij het vinden van de juiste updatepakketten, mag u tijdens het FOTA downloaden of updaten de standaard opslaglocatie niet wijzigen.
- Gebruik **Terugzetten naar fabrieksinstelling** en het Mobile Upgrade-hulpprogramma om de telefoon te formatteren of de software te upgraden (om de fabrieksinstelling terug te zetten, houdt u, als het toestel uitstaat, de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omhoog** tegelijkertijd ingedrukt tot de schermverlichting gaat branden). Alle gebruikersgegevens op de telefoon: contacten, foto's, berichten,

bestanden en gedownloade toepassingen gaan definitief verloren.

- Let op: als u Terugzetten naar fabrieksinstelling hebt uitgevoerd, wordt u mogelijk gevraagd om de aanmeldgegevens van uw Google-account\* in te voeren die op het apparaat werden gebruikt voor het terugzetten van de instellingen. Als u dit niet doet, kunt u het apparaat niet gebruiken. Als u uw aanmeldgegevens van uw Google-account bent vergeten, voert u de herstelprocedure voor uw Google-account uit. Als dit niet lukt, neemt u contact op met een bevoegde reparateur. Houd er wel rekening mee dat hier geen garantie op zit.

\* Van toepassing op Android-besturingssystemen vanaf versie 5.1

**Voer ook de volgende controles uit:**

**Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld of is vastgelopen**

- Wanneer de telefoon niet ingeschakeld kan worden, laad dan de batterij minstens 20 minuten op, zodat de batterij voldoende lading bevat. Probeer dan om het toestel opnieuw in te schakelen.
- Wanneer de telefoon blijft hangen in de in-/uitschakelanimatie en u geen toegang kunt krijgen tot de gebruikersinterface, houdt u de **aan/uit**-toets ingedrukt om de telefoon opnieuw in te stellen.  
Hierdoor worden problemen met abnormaal opstarten van het besturingssysteem door APK's van derden geëlimineerd.
- Als deze methodes geen effect hebben, moet u de telefoon opnieuw instellen door de **Aan/uit**-toets en de toets Volume omhoog te gebruiken (gelijktijdig lang indrukken) of gebruik Mobile Upgrade om de software te updaten.

**Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd**

- Start de telefoon opnieuw door de **Aan/uit**-toets ingedrukt te houden
- Verwijder de batterij en plaats deze terug, start vervolgens de telefoon opnieuw
- Als dit nog steeds niet werkt, gebruikt u Terugzetten naar fabrieksinstelling om de telefoon opnieuw in te stellen of Mobile Upgrade om de software bij te werken.



### **Mijn telefoon schakelt vanzelf uit**

- Controleer of het scherm is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en controleer of er niet per ongeluk op de **Aan/uit**-toets wordt gedrukt wanneer het scherm niet is vergrendeld.
- Controleer de batterijlading
- Controleer of u niet de uitschakelfunctie hebt ingesteld bij **Instellingen\Apparaat in-/uitschakelen**
- Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u Terugzetten naar fabrieksinstelling gebruiken om de standaardwaarden in de telefoon te herstellen, of FOTA/Mobile Upgrade om de software te updaten.

### **Mijn telefoon kan niet goed opladen**

- Zorg ervoor dat u een oplader gebruikt met de volgende eigenschappen: micro USB aansluiting, uitgang minimaal 5V - 550mA.
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en reinig de contactpunten van de batterij als deze vies zijn. De batterij moet correct zijn geplaatst voordat u de lader mag aansluiten
- Zorg ervoor dat de batterij niet volledig leeg is. Als de batterij lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de batterijlader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C)
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt

### **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of “Geen service” wordt weergegeven**

- Probeer verbinding te maken op een ander locatie
- Controleer het netwerk bereik bij uw provider
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is
- Probeer handmatig de beschikbare netwerken te selecteren
- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is

- Controleer of de SIM-kaart niet is uitgeschakeld bij **Instellingen\SIM-kaarten**.

### **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet**

- Controleer of het IMEI-nummer (druk \*#06#) gelijk is aan het nummer dat op uw garantiekaart of verpakking staat
- Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is
- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon
- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken

### **Ongeldige SIM-kaart**

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (zie “De SIM-kaart plaatsen of verwijderen”).
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is

### **Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren**

- Controleer dat u het nummer goed hebt gekozen en druk op **Bellen**
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

### **Kan geen inkomende oproepen ontvangen**

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is)
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)

- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

#### **Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen**

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
- De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd

#### **Ik kan mijn contacten niet vinden**

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon

#### **De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht**

- U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep door op de toets **Volume omhoog/omlaag** te drukken
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal.

#### **Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken**

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement
- Controleer of er geen ALCATEL accessoires nodig zijn voor deze functie

#### **Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld**

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een nummer in het buitenland belt

#### **Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten**

- Controleer of uw contacten op de SIM-kaart vol zijn; verwijder een aantal bestanden of sla de bestanden op in de contacten op de telefoon (bijvoorbeeld uw zakelijk of persoonlijke adresboeken)

#### **Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is

#### **Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail**

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgegeven bij "**Oproepaccounts\ (SIM-kaart)\ Voicemail**".
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is

#### **Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen**

- Controleer het geheugen van uw telefoon, omdat het mogelijk vol is
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en controleer de MMS-parameters
- Controleer het nummer van het servercentre of uw MMS-profiel bij uw provider
- Het servercentre is misschien overbezet, probeer het later opnieuw

#### **PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen

#### **Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer**

- Controleer of het USB-stuurprogramma correct is geïnstalleerd
- Controleer dat u het selectievakje voor USB-foutopsporing hebt ingeschakeld.
- Controleer of u de juiste kabel gebruikt uit de doos.

#### **Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden**

- Controleer of er voldoende geheugen vrij is op de telefoon voor uw download

- Selecteer de microSD-kaart als de locatie om de gedownloade bestanden op te slaan
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider

### **De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth**

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers
- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden

### **Uw batterij langer gebruiken**

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 2,5 uur)
- Nadat de batterij gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de batterijlading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen
- Stel de helderheid van het scherm op een gepaste waarde in.
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit, als u deze niet gebruikt.

### **De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe toepassingen.**



- Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden gegevens door de CPU. Als u de bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de temperatuur van uw telefoon weer normaal.

### **Wanneer ik Terugzetten naar fabrieksinstelling heb uitgevoerd, wordt mij gevraagd om mijn aanmeldgegevens van mijn Google-account in te voeren, en ik kan dit bericht niet negeren\*.**

- Nadat Terugzetten naar fabrieksinstelling is uitgevoerd, moet u de oorspronkelijke aanmeldgegevens van het Google-account invoeren die op het apparaat werden gebruikt voor het terugzetten van de instellingen. Als u dit niet doet, kunt u het apparaat niet gebruiken. Als u uw aanmeldgegevens van uw Google-account bent vergeten, voert u de herstelprocedure voor uw Google-account uit. Als dit niet lukt, neemt u contact op met een bevoegde reparateur. Houd er wel rekening mee dat hier geen garantie op zit.

\* Van toepassing op Android-besturingssystemen vanaf versie 5.1

### **Ik hoor geen beltoon als iemand mij belt of een bericht stuurt. Ik zie alleen gemiste oproepen en berichten of meldingen op het scherm.**

- Controleer of de modus Onderbrekingen of de modus Niet storen zijn geactiveerd op uw apparaat. Als de modus is geactiveerd, ziet u een ster-symbool  (voor Android-besturingssysteem versie 5.X) of een -pictogram (voor Android-besturingssysteem versie 6.X) in het meldingenpaneel. Als dit het geval is, moet u de modus Onderbrekingen of de modus Niet storen deactiveren. Dit kunt u als volgt doen: druk op de toets Volume omhoog of Volume omlaag en selecteer Alle (op Android 5.X) of wijzig de modus in Instellingen → Geluid en melding → Onderbrekingen (voor Android 5.X) of Niet storen (voor Android 6.X).

### **Mij wordt gevraagd een wachtwoord/code/sleutel in te voeren die ik mij niet kan herinneren of die ik niet weet, omdat mijn apparaat voorheen door een ander persoon is gebruikt en ik het wachtwoord/de code/de sleutel niet van hem of haar kan krijgen.**

- De vraag om een wachtwoord/code/sleutel komt mogelijk voort uit dezelfde beveiligingsfunctie die is geactiveerd op dit apparaat. U kunt proberen Terugzetten naar fabrieksinstelling uit te voeren. Houd er wel rekening mee dat u naar een bevoegde reparateur moet als dit niet helpt, wat niet wordt vergoed door de garantie.

# 15 Specificaties.....

Processor	MT6737M
Platform	Android M
Geheugen	8GB ROM + 1GB RAM
Afmetingen (L x B x D)	140,7* 71,8* 9,95 mm
Gewicht	168 g met accu
Display	5,0-inch aanraakscherm met 854x480 FWVGA Capacity-resolutie
Netwerk	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20 <sup>(1)</sup> B1/3/5/7/28/40 <sup>(2)</sup> (Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk van de provider.)
GPS	A-GPS

<sup>(1)</sup> Alleen 5044Y/5044D.

<sup>(2)</sup> Alleen 5044T/5044I.

Verbindingsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth V4.2</li> <li>• Wi-Fi 802.11b/g/n</li> <li>• 3,5-mm audioaansluiting</li> <li>• micro-USB</li> </ul>
Camera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5MP* FF-camera aan de voorzijde en 8MP* FF-camera aan de achterzijde <sup>(1)</sup></li> <li>• 2MP FF-camera aan de voorzijde en 5MP FF-camera aan de achterzijde <sup>(2)</sup></li> </ul>
Ondersteunde audio-indelingen	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Accu <sup>(3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplaadbare lithium-ionaccu</li> <li>• Capaciteit: 2050 mAh (gebruikelijk); 2000 mAh (nominaal)</li> </ul>
Uitbreidingsleuf	microSD™-geheugenkaart (beschikbaarheid van microSD-kaarten is afhankelijk van de markt)
Speciale kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• G-sensor</li> </ul>

**Opmerking:** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

\* MP-foto's verbeterd met Alcatel-technologie voor beeldverwerking

<sup>(1)</sup> Voor MEA 5044Y/5044D/5044T en APAC 5044I.

<sup>(2)</sup> Voor EU 5044Y/5044D en APAC 5044T.

<sup>(3)</sup> De originele accu heeft strenge veiligheidscontroles doorlopen om na te gaan of deze voldoet aan de kwalificatienormen. Het gebruik van niet-originele accu's kan gevaarlijk zijn.

**Alcatel** is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.  
Alle rechten voorbehouden.

TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alle "Eigen" beltonen die zijn geïnstalleerd op deze telefoon zijn gecomponeerd, gearrangeerd en gemixt door NU TROPIC (Amar Kabouche).