


HTC HD2

Gebruikershandleiding

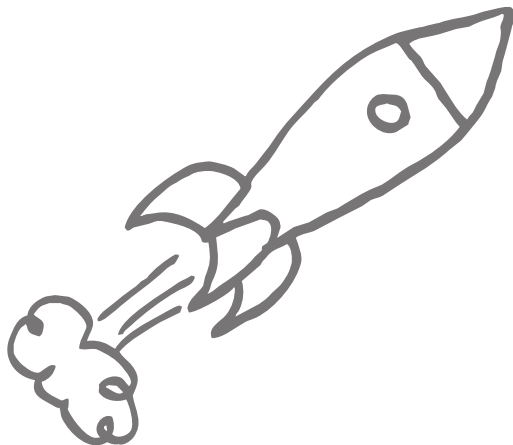

Lees deze alstublieft voor u verder gaat

DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT.

VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.

DE GARANTIE IS ONGELDIG ALS U HET TOESTEL ONTMANTELT OF PROBEERT HET TE ONTMANTELEN.

PRIVACY-BEPERKINGEN

In een aantal landen is het volledig openbaar maken van vastgelegde telefoongesprekken vereist, evenals melden dat u een gesprek opneemt aan degene met wie u spreekt. Houd u altijd aan de geldende wetten en richtlijnen in uw land als u de opnamefunctie van uw -telefoon gebruikt.

INFORMATIE OVER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Copyright © 2009 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Het HTC logo, het HTC quietly brilliant logo, HTC HD2, HTC Sense, Footprints, en HTC Care zijn handelsmerken van HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Apparaatcentrum, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote en Windows Media zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2009, Sun Microsystems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

Google, Google Maps en YouTube zijn handelsmerken van Google, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Opera Mobile van Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera Software ASA. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc., en wordt onder licentie gebruikt.

Flickr is een handelsmerk van Yahoo! Inc.

Gelicenseerd door QUALCOMM Incorporated onder een of meer van de volgende patenten:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.

HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt "als zodanig" aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgebracht in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, waaronder middels fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Disclaimers

WEERSINFORMATIE, BEURSKOERSEN, GEGEVENS EN DOCUMENTEN WORDEN "ALS ZODANIG" GELEVERD, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN HTC. HTC EN HAAR PARTNERS WIJZEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete vertegenwoordiging of garantie af, volgend uit de wet of anderszins, met betrekking tot de Weersinformatie, Beurskoersen, Gegevens, Documenten of enige andere producten en/of diensten. Hieronder vallen tevens alle expliciete of impliciete aanspraken op garantie m.b.t. verkoopbaarheid, expliciete of impliciete garantie m.b.t. geschiktheid voor een bepaald doel, op generlei wijze inbreuk op iets maken, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, het foutloos zijn van de Weersinformatie, Beurskoersen, Gegevens en/of Documenten, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of dat van de prestaties.

Zonder beperkingen op het voornoemde, wordt daarnaast gesteld dat HTC en haar partners niet aansprakelijk zijn voor uw gebruik of misbruik van de Weersinformatie, Beurskoersen, Gegevens en/of Documentatie of het gevolg van dergelijk gebruik. HTC en diens leveranciers bieden geen expliciete of impliciete garanties, waarborgen of beloftes dat de weersinformatie zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden zoals wordt vermeld, weergegeven of beschreven in de berichten, voorspellingen, gegevens of informatie, en zij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden door welke persoon, entiteit of derde partij dan ook, voor inconsistenties, onnauwkeurigheden of omissies in het weer of de gebeurtenissen die worden voorspeld, beschreven of gemeld of die plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. ZONDER DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ACCEPTEERT U DAT DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS EN/OF DOCUMENTATIE ONNAAUWKEURIGHEDEN KUNNEN BEVATTEN EN DAT U UW GEZOND VERSTAND GEBRUIKT EN STANDAARD VEILIGHEIDSVORZORGSMaatregelen IN ACHT ZULT NEMEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, BEURSKOERSEN, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, KAN HTC OF HAAR PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR GEBRUIKER OF DERDEN, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, INKOMSTENDERIVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GEGEVENSVERLIES, EN/OF WINSTDERIVING VOORTVLOEIEND UIT, OF GERELATEERD AAN, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF HET AFLEVEREN, UITOEFENEN OF NIET UITOEFENEN VAN VERPLICHTINGEN, OF HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, BEURSKOERSEN, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE ONGEACHT DE VOORSPELBAARHEID VAN HET GEBEURDE.

Belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Neem bij gebruik van dit product de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om wettelijke aansprakelijkheid en mogelijke schadevergoedingen te voorkomen.

Bewaar en volg alle aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid en het gebruik van het product. Neem alle waarschuwingen in de gebruiksinstructies bij dit product in acht.

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur te beperken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit product is bedoeld voor gebruik met voeding van de batterij of meegeleverde voedingsbron. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt de goedkeuring die aan het product is verleend, ongeldig.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR EEN JUISTE GEAARDE INSTALLATIE
WAARSCHUWING: Sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcontact om elektrische schokken aan het apparaat te voorkomen.

Dit product is uitgerust met een USB-kabel voor het aansluiten van het product op een desktop of notebook computer. Controleer of uw computer correct is geaard voordat u dit product aansluit op de computer. De desktop- of notebookcomputer is voorzien van een netsnoer met een aardegeleider en een aardestekker. De stekker moet in een daarvoor geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd overeenkomstig de geldende richtlijnen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE VOEDINGSEENHEID

- **Gebruik een geschikte externe voedingsbron**

Een product mag alleen gebruikt worden met het type voedingsbron dat op het elektriciteitslabel staat. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron moet worden gebruikt, raadpleegt u de erkende serviceprovider of het lokale energiebedrijf. Voor een product dat werkt op batterijen of andere bronnen, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product zijn geleverd.

Dit product mag alleen worden gebruikt met de volgende voeding(en).

Netstroomadapter

1. HTC, model TC P300
2. Pihong, Model PSAA05X-050

- **Ga voorzichtig om met batterijen**

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. Het ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, in vuur of water werpen, of het blootstellen van de batterij aan temperaturen hoger dan 60°C (140°F) zijn uit den boze.



WAARSCHUWING: Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60°C (140°F). Alleen vervangen door voorgeschreven batterijen. Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens de bij het product geleverde handleiding.



OPMERKING: Dit product mag alleen worden gebruikt met de volgende voeding(en).

- HTC, model BB81100
- **Neem extra voorzorgsmaatregelen**
 - Houd de batterij of apparaat droog en uit de buurt van water of een andere vloeistof, aangezien hierdoor kortsluiting kan optreden.
 - Houd metalen objecten verwijderd zodat ze niet in aanraking met de batterij of de aansluitpunten komen, omdat dit kortsluiting tijdens het gebruik kan veroorzaken.
 - De telefoon mag alleen worden aangesloten op producten met het USB-if-logo of het USB-if overeenstemmingsprogramma hebben voltooid.
 - Gebruik de batterij niet als deze is beschadigd, vervormd of verkleurd, en ook niet wanneer de buitenkant roest, de batterij oververhit is en een nare geur afgeeft.
 - Houd de batterij altijd uit de buurt van baby's en kleine kinderen om inslikingsgevaar te voorkomen. Roep direct de hulp van een dokter in als de batterij is ingeslikt.
 - Als de batterij lekt:
 - Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met huid of kleding. Als dat wel het geval is, moet u de huid of kleding met veel water schoonspelen en de hulp van een dokter inroepen.
 - Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met de ogen. Als dat wel het geval is, wrijf dan NIET in de ogen maar spoel de ogen schoon met schoon water en roep de hulp van een dokter in.
 - Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van open vuur te houden, aangezien er dan sprake is van ontstekings- of ontploffingsgevaar.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan overmatig vocht en extreme temperaturen. Laat dit product of de batterij niet achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan worden dan 60°C (140°F), zoals het dashboard van een auto, een vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden. Dit kan het product beschadigen, de batterij oververhitten of risico inhouden voor het voertuig.

VOORKOMEN VAN GEHOORBESCHADIGING



WAARSCHUWING: Permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.

OPMERKING: Voor Frankrijk zijn oortelefoons (hieronder vermeld) voor deze telefoon getest op het voldoen aan de vereisten voor het Niveau van Geluidsdruk die zijn vastgelegd in de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist door het Franse Artikel L. 5232-1.

- Oortelefoon gefabriceerd door HTC, Model RC E160.

VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Wegens mogelijke storing van het navigatiesysteem en communicatienetwerk van een vliegtuig als gevolg van gebruik van dit product, is het gebruik van de telefoonfunctie aan boord van een vliegtuig in de meeste landen verboden. Als u dit apparaat aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, vergeet dan niet uw telefoon uit te schakelen door de Vliegtuigmodus te activeren.

MILIEUBEPERKINGEN

Gebruik dit product niet in benzinestations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven, of in een mogelijk explosieve omgeving, zoals installaties voor het tanken van brandstoffen, opslagplaatsen voor brandstof, chemische fabrieken, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder. Houd er rekening mee dat vonken in dergelijke gebieden een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

EXPLOSIEVE OMGEVINGEN

In gebieden met explosieve stoffen of brandbaar materiaal moet het product worden uitgeschakeld en moet de gebruiker alle aanwijzingen en instructies opvolgen. Vonken kunnen in dergelijke gebieden een explosie of brand veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd de apparatuur niet te gebruiken bij garages of benzinstations. Bovendien moeten gebruikers zich houden aan de regels die gelden voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op locaties waar explosieven worden gebruikt. Gebieden met explosiegevaar worden meestal duidelijk aangegeven, maar niet altijd. Dit zijn onder andere benzinstations, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder.

VEILIGHEID OP DE WEG

Bestuurders van bewegende voertuigen mogen geen gebruik maken van telefonische diensten met in de hand gehouden apparatuur, behalve in noodgevallen. In sommige landen is het gebruik van hands-free apparatuur als alternatief toegestaan.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RF

- Gebruik de telefoon niet bij metalen structuren (zoals het stalen frame van een gebouw).
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van sterke elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.
- Het gebruik van niet-originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor radiofrequentiebloomstelling en moet worden voorkomen.

INTERFERENTIE MET MEDISCHE APPARATUUR

Dit product kan de oorzaak zijn dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische instellingen is het gebruik van dit apparaat verboden.

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentiestraling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon UIT in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe radiofrequentiestraling.

GEHOORAPPARATEN


Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

NIET-IONISERENDE STRALING

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde antenne. Dit product mag alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden om problemen als gevolg van straling en storing te voorkomen. Net als bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

Gebruik alleen de bijgeleverde, ingebouwde antenne. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en beschadiging van de telefoon, afnemende prestaties en het overschrijden van SAR-niveaus tot gevolg hebben. Het is tevens mogelijk dat hierdoor niet meer wordt voldaan aan de lokale wetgeving in uw land.

Om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de blootstelling van de gebruiker aan radiofrequentiestraling de toelaatbare waarden niet overschrijdt, mag dit apparaat alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden. Het aanraken van de antenne kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en tot gevolg hebben dat het apparaat meer energie verbruikt dan noodzakelijk. Als u het oppervlak van de antenne niet aanraakt wanneer de telefoon IN GEBRUIK is, werkt de antenne beter en gaat de batterij langer mee.

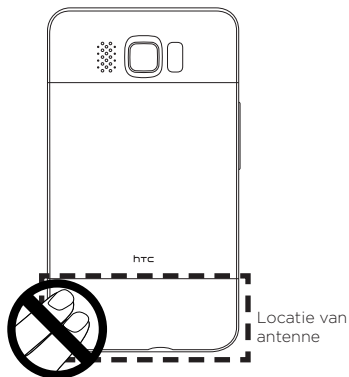

Locatie van antenne

Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Oefen geen overdreven druk uit op het toestel**
Oefen geen overmatige druk uit op het scherm en het apparaat om schade te voorkomen. Zorg dat het apparaat zich niet in uw broekzak bevindt wanneer u gaat zitten. Het wordt aanbevolen het apparaat in een beschermhoes te bewaren en alleen de stift van het apparaat of uw vinger te gebruiken voor bediening van het aanraakscherm. Gebarsten schermen als gevolg van onjuiste bediening worden niet gedekt door de garantie.
- **Bij langer gebruik wordt het toestel warm**
Wanneer u het toestel gedurende langere tijd gebruikt, om te telefoneren, de batterij op te laden of te surfen op het Internet, wordt uw toestel warm. In de meeste gevallen is dit normaal en dit moet daarom niet als een probleem met het apparaat worden beschouwd.
- **Let op reparatiemarkeringen**
Behalve wanneer duidelijk in de handleiding uitgelegd, mag u het product niet zelf repareren. Het onderhoud aan onderdelen in het apparaat moet worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider.
- **Onderhoud van beschadigde producten**
Indien de volgende situaties zich voordoen, haalt u het product uit het stopcontact en geeft het ter reparatie aan een erkende reparateur of aanbieder:
 - Er is vloeistof gemorst of er is een object in het product gevallen.
 - Het product is blootgesteld aan regen of water.
 - Het product is gevallen of beschadigd.
 - Het product is duidelijk oververhit.
 - Het product werkt niet normaal wanneer u de gebruiksinstructies volgt.
- **Vermijd warme plaatsen**
Het product mag niet bij warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiators, warme ventilatieroosters, kachels of andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- **Vermijd vochtige plaatsen**
Gebruik het product nooit op een vochtige locatie.

- **Gebruik het toestel niet na een sterk temperatuursverandering**
Als u het toestel verplaatst tussen omgevingen met zeer verschillende temperaturen en/of vochtigheidsgraden, kan dit leiden tot condensatie op of binnen het toestel. Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet u wachten tot het vocht is verdampt voordat u het weer in gebruik neemt.
NB: Wanneer u het apparaat vanuit een koude omgeving naar een warmere omgeving of vanuit een warme omgeving naar een koudere omgeving verplaatst, moet u het laten acclimatiseren voordat u het inschakelt.
- **Duw geen voorwerpen in het product**
Duw nooit enige objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor de ventilatie. Deze openingen moeten niet worden geblokkeerd of bedekt.
- **Bevestigingsaccessoires**
Gebruik het product niet op een instabiele tafel, roller, standaard, driepoot of haak. Vastkoppelen van het product dient te gebeuren volgens de instructies van de producent en gebruikmakend van de door producent aanbevolen montageonderdelen.
- **Voorkom instabiele plaatsing**
Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.
- **Gebruik het product met goedgekeurde materialen**
Dit product mag alleen worden gebruikt met computers en opties die geschikt zijn voor uw apparatuur.
- **Het volume aanpassen**
Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere geluidsapparatuur aansluit.
- **Reinigen**
Trek de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Aan de slag

1.1	Inhoud van doos.....	27
1.2	Kennismaking met uw telefoon.....	28
	Voorzijde.....	28
	Achterzijde.....	29
	Linkerzijde.....	30
	Onderzijde.....	30
1.3	Voordat u de batterij laadt en de telefoon inschakelt.....	31
	De achterklep verwijderen.....	31
	De dunne film en de batterij verwijderen.....	31
	De SIM-kaart plaatsen.....	32
	De batterij plaatsen.....	32
	De microSD-kaart plaatsen.....	33
	Plaats de batterijklep terug.....	33
1.4	De batterij opladen.....	34
1.5	Opstarten.....	35
	Inschakelen.....	35
	De telefoon voor het eerst instellen.....	35
	Naar de slaapmodus gaan.....	37
	Uitschakelen.....	38
1.6	Beginscherm.....	38
1.7	Statuspictogrammen.....	39
1.8	Meldingen.....	41
1.9	Beginscherm.....	42

	Om een pictogram naar de bovenzijde van het Startscherm te verplaatsen.....	42
1.10	Het venster Vergrendelen.....	43
	Uw telefoon vergrendelen	43
	Uw telefoon ontgrendelen.....	44
	Meldingen bekijken wanneer uw telefoon vergrendeld is.....	44
	Een oproep ontvangen wanneer de telefoon vergrendeld is.....	45
1.11	Het volume aanpassen.....	46
	Een gemeenschappelijk volume instellen.....	46
	Het systeem- en belvolume gescheiden regelen.....	46
	Het volume van een telefoongesprek aanpassen	47
1.12	Vingerbewegingen.....	47
	Schuiven met de vinger	47
	Scrollen met de vinger	48
	Knijpzoomen.....	48
1.13	Uw telefoon aansluiten op een computer	50

Hoofdstuk 2 Telefoneren

2.1	Bellen	51
	Bellen vanuit het scherm Telefoonkiezer	51
	Voicemail bellen.....	53
	Bellen vanuit een ontvangen bericht en agendaherinnering.....	53
	Een alarmnummer bellen	54
	Een internationaal nummer bellen.....	54
	Naar huis bellen	54
2.2	Gesprekken beantwoorden en beëindigen	56
	Een inkomend gesprek accepteren of weigeren	56
	Tijdens een gesprek.....	58
2.3	De Oproepen gebruiken.....	60

2.4	Snelkeuze	61
	Een snelkeuze invoeren	61
	Bellen met gebruik van Snelkeuze	62
2.5	Vergadergesprekken voeren	62
	Deelnemers selecteren en het vergadergesprek starten	62
	Het eerste gesprek voeren en gesprekken aan de vergadering toevoegen	64
	Tijdens het vergadergesprek	65
	Een vergadergesprek vanuit een e-mail starten	66
2.6	De telefoonverbinding in- en uitschakelen	67

Hoofdstuk 3 Het Beginscherm

3.1	Over het Beginscherm	68
3.2	Schakelen tussen de tabbladen in het Beginscherm	69
3.3	Tabbladen op het Beginscherm personaliseren	70
3.4	Begin	70
	De achtergrond wijzigen	71
	Weersinformatie bijwerken	72
	Een andere locatie in het tabblad Begin laten weergeven	72
	De datum en tijd wijzigen	73
	De wekker instellen	74
	Snelkoppelingen toevoegen	75
3.5	Contacten	76
3.6	Berichten	77
3.7	Mail	78
	Uw Internet e-mailaccount toevoegen	78
	Een Outlook-account voor uw werk toevoegen	79
	Controleren en lezen van e-mail	81

3.8 Internet	82
Webfavorieten toevoegen	82
3.9 Agenda	83
Een afspraak maken.....	83
Afspraken bekijken en beheren.....	84
3.10 Aandelen	86
Aandelenkoersen en beursindexen toevoegen.....	86
Informatie over aandelen bekijken.....	87
3.11 Foto's en Video's	88
Staan.....	88
Liggend.....	89
3.12 Muziek	90
Muziek in de staande stand afspelen	90
Muziek in de liggende stand afspelen.....	91
Herhalen en willekeurige volgorde instellen	92
Album en nummers opzoeken in de Bibliotheek	93
Afspeellijsten	93
3.13 Weer	95
Een stad toevoegen.....	96
Weersinstellingen	96
3.14 Twitter	97
3.15 Footprints	97
3.16 Instellingen	98

Hoofdstuk 4 Contact houden

4.1 Het gaat allemaal over mensen	99
4.2 Uw persoonlijke gegevens toevoegen en met anderen delen	100
Uw persoonlijke gegevens toevoegen.....	100
Uw persoonlijke gegevens delen.....	101

4.3	Contacten toevoegen aan uw telefoon	102
	Nieuwe contacten maken	102
4.4	Met favoriete contacten werken.....	104
	Favoriete contactpersonen toevoegen aan het tabblad	
	Contacten	104
	Snel een favoriete contactpersoon bellen of een bericht zenden.....	105
4.5	Contacten bekijken en beheren.....	106
	Contacten zoeken.....	107
4.6	Contactinformatie en de communicatie met de contactpersoon	
	bekijken.....	108
	Het nummer wijzigen voor het sturen van SMS- en	
	MMS-berichten	109
4.7	Contactgroepen.....	110
	Een contactgroep maken.....	110
	Een SMS- of MMS-bericht naar een groep verzenden.....	110
	De lijst met contacten op groepen filteren.....	111
4.8	Facebook updates en gebeurtenissen.....	111
	Bij Facebook aan- en afmelden	111
	Alle Facebook-updates, gebeurtenissen controleren	112
	De Facebook-updates, gebeurtenissen van een enkele	
	contactpersoon bekijken.....	113
	Uw Facebook-status bijwerken.....	114

Hoofdstuk 5 Tekst invoeren

5.1	Werken met het schermtoetsenbord	115
	Volledige QWERTY	116
	Compacte QWERTY	116
	Toetsenblok van telefoon.....	116
	Schermnavigatieblok.....	117
	Tekst invoeren.....	117

5.2 De voorspellende modus gebruiken.....	119
5.3 Getallen en symbolen typen	120
5.4 Tekstinvoerinstellingen.....	122

Hoofdstuk 6 Gegevens synchroniseren

6.1 Manieren om uw telefoon te synchroniseren	123
6.2 Voordat u met uw computer synchroniseert	124
6.3 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen voor Windows Vista.....	125
Synchronisatie opzetten in het Windows Mobile Apparaatcentrum.....	125
Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken.....	126
6.4 ActiveSync instellen voor Windows XP.....	127
Synchronisatie in ActiveSync instellen	127
6.5 Synchroniseren met uw computer	128
Synchronisatie starten en stoppen.....	128
Informatie selecteren om te synchroniseren	129
Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen.....	130
6.6 Synchroniseren via Bluetooth	130
6.7 Muziek en video synchroniseren	131
6.8 Synchroniseren met Microsoft My Phone	132
My Phone account instellen	132
Synchronisatie-instellingen wijzigen.....	133
Synchronisatieverbinding met uw My Phone Web account stoppen.....	133
Uw My Phone Web account vanaf uw computer beheren.....	134

Hoofdstuk 7 Berichten uitwisselen

7.1	SMS berichten verzenden	135
7.2	Multimediaberichten sturen	136
	Een diavoorstelling maken.....	137
7.3	Hoe weet u wanneer u nieuwe SMS- en MMS-berichten ontvangt	139
7.4	Conversaties.....	140
	Het uitwisselen van berichten met een contact bekijken.....	140
	Een antwoord zenden naar de contact in the conversatie.....	141
	Tekst in uw antwoordbericht kopiëren en plakken.....	141
	Een MMS-bericht bekijken	142
	Individuele berichten en berichtenreeksen beheren.....	144
7.5	Instellingen voor SMS- en MMS-berichten.....	147
	Instellingen voor de MMS-server toevoegen	147
7.6	Direct bellen vanuit tekstberichten.....	148
7.7	E-mail.....	149
	Outlook-e-mail met uw computer synchroniseren.....	149
	Een Internet e-mailaccount aanmaken.....	150
	Opstellen en beantwoorden van e-mailberichten.....	150
	Uw handtekening aan verzonden e-mail toevoegen	151
	Een complete e-mail downloaden	152
	Downloaden van bestandsbijlagen	152
	Tijdens het bekijken van e-mail	153
	Direct bellen vanuit een e-mailbericht.....	154
	Synchroniseren van e-mailberichten	155
	Uw e-mailpostvak filteren.....	156
	E-mailinstellingen aanpassen	156

Hoofdstuk 8 Werken met zakelijke e-mails en vergaderverzoeken

8.1 Synchroniseren met de Exchange Server	159
Een Exchange Server-verbinding instellen	159
Synchronisatie starten	159
8.2 Omgaan met zakelijke e-mailberichten	160
Automatische synchronisatie via Direct Push	160
Geplande synchronisatie	161
Direct downloaden via Fetch Mail	162
E-mailberichten zoeken in Exchange Server	163
Afwezigheidsbericht	163
Berichten markeren	164
8.3 Een vergadergesprek vanuit een e-mail starten	165
8.4 Vergaderverzoeken	167
Vergaderverzoeken versturen	167
Een vergaderverzoek beantwoorden	168
8.5 Bellen vanuit een vergaderverzoek of herinnering	169
8.6 Contactpersonen zoeken in de adreslijst van een bedrijf	170
Tijdens het bladeren door contacten, het schrijven van een e-mailbericht of het maken van een vergaderverzoek	170
Tijdens het lezen van een ontvangen Outlook e-mailbericht	171

Hoofdstuk 9 Internet en sociaal netwerken

9.1 Manieren om verbinding te maken met internet	172
Wi-Fi	172
GPRS/3G	175
Inbel-verbinding	175
Een gegevensverbinding starten	176
9.2 Opera Mobile gebruiken	177
Het browserscherm	177

Naar een website zoeken en deze aan favorieten toevoegen	178
Mobiele weergave	179
Zoomen en schermen verschuiven	179
Menu van Opera Mobile	180
9.3 Internet Explorer Mobile.....	181
Het browserscherm.....	181
Het adres van een website invoeren en toevoegen aan uw favorieten	182
Zoomen en schermen verschuiven	183
9.4 YouTube gebruiken.....	184
Het hoofdscherm van YouTube.....	184
Zoeken naar video's.....	185
De Programmagids gebruiken.....	185
Video's bekijken	186
9.5 Streaming media gebruiken.....	187
9.6 Windows Live	188
De interface van Windows Live.....	189
Windows Live Messenger	189
9.7 Twitteren op uw telefoon.....	191
Aanmelden bij uw Twitter-account.....	191
Tweets bekijken.....	192
Tweets verzenden	193
Mentions en rechtstreekse berichten verzenden.....	193
Te volgen Twitter-gebruikers zoeken	193
Een foto in Twitter delen	194
De instellingen van Twitter veranderen.....	195
Afmelden bij Twitter	195
9.8 Foto's en video's delen op Facebook, Twitter en YouTube.....	196
Aanmelden bij uw sociale netwerken.....	196

Foto's naar Facebook uploaden.....	196
Een foto naar Twitter uploaden	197
Video's uploaden naar YouTube.....	197
9.9 Facebook op uw telefoon gebruiken	198
9.10 Uw telefoon als modem gebruiken	200
Voor u verder gaat	200
Uw telefoon als USB-modem instellen.....	200
Uw telefoon als Bluetooth-modem gebruiken	200
De Internet-verbinding afsluiten.....	202
9.11 Uw telefoon als draadloze router gebruiken	202
Uw telefoon als draadloze router instellen.....	202
Uw computer verbinden met het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon.....	204
Het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon uitschakelen.....	205
Het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon in Comm Manager inschakelen.....	205

Hoofdstuk 10 Bluetooth

10.1 Bluetooth-modus	206
Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken.....	207
10.2 Bluetooth verbindingen	208
Een Bluetooth-verbinding maken	208
Een Bluetooth-verbinding accepteren.....	209
10.3 Een Bluetooth-handsfree of -stereohoofdtelefoon aansluiten.....	209
10.4 Informatie verzenden en ontvangen met Bluetooth	211
Gegevens van uw telefoon naar een computer verzenden.....	211
Een bestand naar een ander Bluetooth-apparaat sturen.....	213
Informatie ontvangen van een ander Bluetooth-apparaat.....	213
De map voor het opslaan van ontvangen bestanden wijzigen	213

10.5 Afdrukken via Bluetooth	214
Een foto afdrukken.....	214
10.6 Verbinding maken met Car Kit Phones	215

Hoofdstuk 11 Plaatsen zoeken en opnemen

11.1 Richtlijnen en voorbereiding voor het gebruik van GPS.....	216
11.2 Locatiegegevens downloaden via QuickGPS.....	217
De downloadopties wijzigen	218
11.3 HTC Footprints.....	219
Wat is een footprint?.....	219
Een foto van uw locatie als footprint maken.....	219
Een foto in Albums selecteren en opslaan als footprint.....	221
Een footprint bewerken	222
Door footprints bladeren op zoek naar een plaats waar u bent gewest.....	223
Footprints naar de opslagkaart exporteren.....	224
Footprints van de opslagkaart importeren	224
11.4 Google Maps (beschikbaar per land).....	225
Zoeken naar een POI.....	225
Straatweergave.....	227
Lagen gebruiken.....	229
11.5 Uw telefoon als kompas gebruiken.....	231
Het kompas gebruiken	232
Naar een bestemming gaan.....	232
11.6 Uw telefoon met de Car Kit gebruiken.....	233
NaviPaneel gebruiken	233
Automatisch verbinding maken met een Bluetooth car kit of headset in de car kit modus	235

Hoofdstuk 12 Camera en Multimedia

12.1 Foto's maken en video's opnemen.....	237
De vastlegmodus wijzigen.....	237
Zoomen.....	238
De Flitser	240
Foto's en video's maken.....	241
Bedieningselementen op het scherm	243
Basisinstellingen.....	244
Geavanceerde instellingen.....	245
De camera sluiten	247
12.2 Foto's en video's bekijken in Albums	248
Foto's bekijken.....	249
Foto's van Facebook bekijken.....	251
Video afspelen.....	251
Foto's en video delen.....	252
Albums sluiten	253
12.3 Windows Media Player Mobile	253
Media afspelen.....	253
Video- en audiobestanden synchroniseren	254
Afspeellijsten maken.....	256
Probleemoplossing.....	257
12.4 Audio-booster	257
12.5 FM-radio	258
Voorinstellingen opslaan	259
FM-radio minimaliseren of uitschakelen	260
12.6 MP3-Trimmer.....	260

Hoofdstuk 13 Andere programma's

13.1 Rekenmachine.....	262
------------------------	-----

Eenvoudige rekenmachine	262
Wetenschappelijke rekenmachine.	263
13.2 Microsoft Office Mobile.....	264
13.3 RSS Hub.....	265
Aanmelden bij en nieuwskanalen en deze bekijken.....	265
Koppen bekijken	267
De link naar de kop delen	268
13.4 SIM-beheer.....	268
13.5 WorldCard Mobile	270
13.6 JBlend.....	271
MIDlets/MIDlet suites installeren en starten.....	271
13.7 JETCET PRINT	272
13.8 Windows Marketplace	274
13.9 Installeren en verwijderen van Programma's	274

Hoofdstuk 14 Uw telefoon beheren

14.1 Bestanden kopiëren en beheren	276
14.2 De instellingen van uw telefoon	278
Personaliseren.....	278
Draadloze bediening.....	278
Geluiden en weergave	279
Gegevensdiensten	279
Locatie.....	280
Beveiliging	280
Toepassing.....	281
Sd-kaart en telefoongeheugen.....	281
Datum en Tijd.....	281
Land en tekst.....	281

Updates en feedback	282
Overig	282
Info over telefoon.....	283
14.3 Basisinstellingen	284
Instellingen voor geluid en weergave wijzigen.....	284
De telefoon een naam geven	288
De instellingen van telefoondiensten wijzigen.....	288
14.4 Comm Manager gebruiken	289
14.5 Verbindingsinstelling	291
Een andere mobiele provider kiezen.....	291
De verbindingdatabase bijwerken.....	291
14.6 Taakbeheer gebruiken	292
14.7 Uw telefoon beschermen.....	292
De SIM-kaart beveiligen met een PIN.....	292
Uw telefoon beveiligen met een wachtwoord.....	293
Bestanden coderen op de opslagkaart.....	294
14.8 De telefoon wissen	295
Een soft reset uitvoeren.....	295
Fabrieksinstellingen herstellen.....	296
Bijlage	
A.1 Specificaties	298
A.2 Wettelijke kennisgevingen.....	300
Index	306

Hoofdstuk 1

Aan de slag


1.1 Inhoud van doos

De doos behoort het volgende te bevatten:

- HTC HD2 telefoon met accu
- USB-synckabel
- Netstroomadapter
- Netstekker
- 3,5mm stereo-koptelefoon
- microSD-kaart
- Hoes
- Snelstartgids

1.2 Kennismaking met uw telefoon


Voorzijde

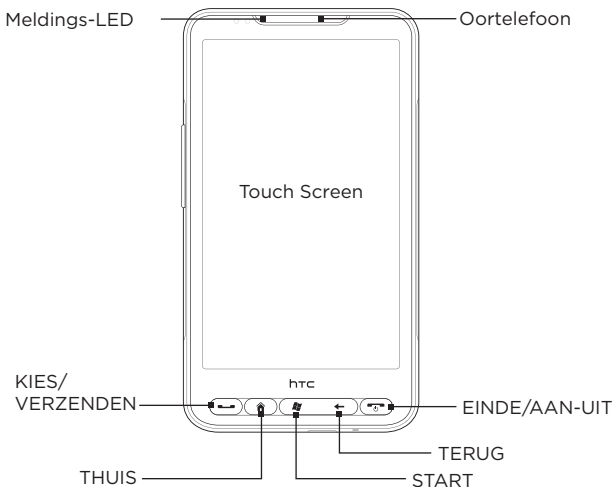


Knop	Functie
Meldings-LED	<p>Deze LED toont een:</p> <ul style="list-style-type: none">• Groen knipperend licht wanneer er een gemiste oproep is, een nieuw tekstbericht, een nieuwe e-mail of een andere melding.• Brandt groen als de telefoon is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.• Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.• Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Knop	Functie
Oortelefoon	Hiermee kunt u naar een telefoongesprek luisteren.
KIES/ VERZENDEN	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om een gesprek te beantwoorden of een nummer in te toetsen. • Tijdens een gesprek kunt u de telefoonluidspreker afwisselend in- en uitschakelen. • Terwijl u een bericht bekijkt, drukt u hierop om de afzender te bellen.
THUIS	Druk op deze toets om terug te gaan naar het beginscherm. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie.
START	Druk hierop om het Startscherm te openen. Druk tweemaal om het te sluiten.
TERUG	Terug naar vorige scherm, hier drukken.
EINDE/AAN- UIT	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdens een gesprek drukt u hierop om het gesprek te beëindigen. • Druk hierop om de display in of uit te schakelen. • Houd ingedrukt om het Snelmenu weer te geven en kies of u de stroom wilt afsluiten, uw telefoon wilt vergrendelen, uw telefoon in de trilstand wilt zetten of dat u de gegevensverbinding wilt verbreken.

Achterzijde

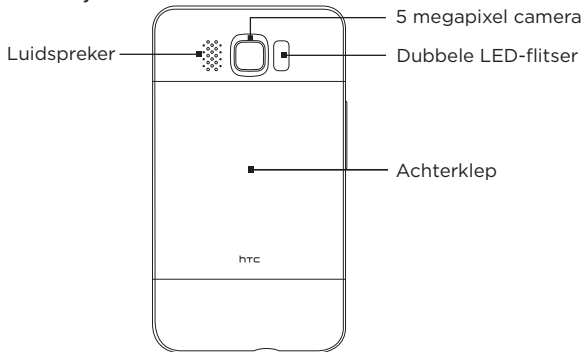

Linkerzijde

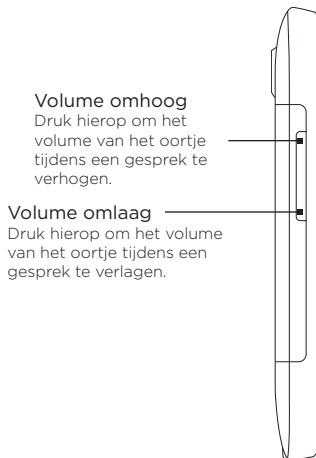

Volume omhoog

Druk hierop om het volume van het oortje tijdens een gesprek te verhogen.


Volume omlaag

Druk hierop om het volume van het oortje tijdens een gesprek te verlagen.

Onderzijde

3,5mm audio-aansluiting

Sluit een koptelefoon met een 3,5 mm stekker aan voor hands-free bellen of om naar muziek te luisteren.

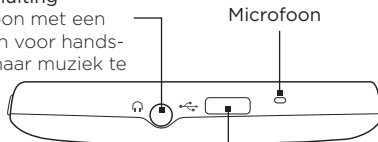

Microfoon

Sync-aansluiting

- Sluit de voedingsadapter aan om de batterij te laden.
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om uw telefoon met uw computer te synchroniseren.


1.3 Voordat u de batterij laadt en de telefoon inschakelt

Als u de telefoon uit de doos haalt en de achterkant verwijderd, ziet u dat de batterij zich in de telefoon bevindt met een dunne film tussen de batterij en het batterijvak. U moet deze film verwijderen en de batterij terugleggen voordat u deze laadt of de telefoon inschakelt.

Installeer ook uw SIM-kaart en uw microSD-kaart voordat u de telefoon inschakelt.

De achterklep verwijderen


Verwijder de achterklep om het batterijvak, de sleuf voor de SIM-kaart en de sleuf voor de geheugenkaart te bereiken.

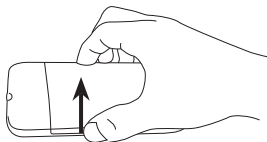

1. Houd uw telefoon stevig vast met de voorkant omlaag gericht.
2. Open de achterkant met uw duim of vinger door de linkerkant van de kap op te tillen.

De dunne film en de batterij verwijderen

Nadat u de achterkant hebt verwijderd, ziet u de bovenste flap van de dunne film die over de bovenste helft van de batterij is gevouwen.

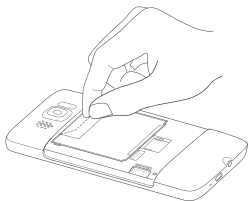


1. Trek de bovenste flap van de dunne film omhoog om de batterij samen met de film los te maken van de telefoon.
2. Verwijder de film en werp deze weg.
3. Verwijder de batterij.

De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten. Uw telefoon ondersteunt SIM-kaarten van 1,8 V en 3 V.

Opmerking Sommige oudere SIM-kaarten werken mogelijk niet met uw telefoon. Raadpleeg uw mobiele netwerkaanbieder voor een vervangende SIM-kaart. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

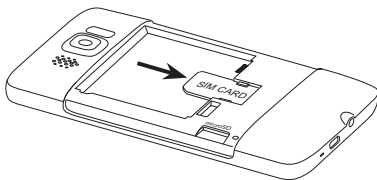


1. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en het afgeschuinde hoekje naar de buitenzijde van de kaartsleuf gericht.
2. Schuif de SIM-kaart volledig in de sleuf.

De batterij plaatsen

Nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, plaatst u de batterij.

Belangrijk Als u de dunne film nog niet hebt verwijderd die tussen de batterij en het batterijvak is gestoken, moet u dat nu doen voordat u de batterij terugplaatst. Zie "De dunne film en de batterij verwijderen" voor aanwijzingen.

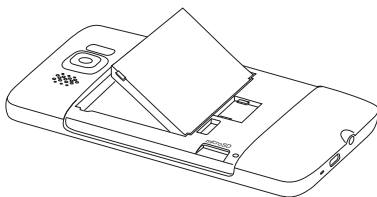


1. Plaats de koperen contactpunten van de batterij tegen de batterijpolen binnen de batterijhouder.
2. Plaats eerst de zijde met de contactpunten van de batterij en duw de batterij vervolgens voorzichtig op zijn plaats.

De microSD-kaart plaatsen

De sleuf voor de opslagkaart bevindt zich linksonder, net onder het batterijvak.


Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en druk er op totdat deze vast klikt.

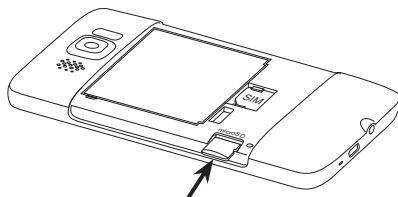

Plaats de batterijklep terug.

Nadat de dunne film is verwijderd en de SIM-kaart, batterij en microSD-kaart zijn teruggestoken, plaatst u de achterklep terug.


Druk eerst de rechterzijde van de achterkant vast en druk de kap vervolgens op zijn plaats.

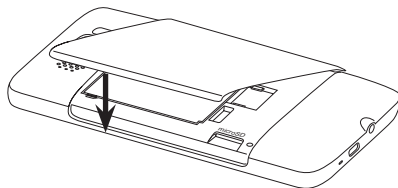



1.4 De batterij opladen

De batterij is gedeeltelijk geladen. Plaats de batterij en laad deze op voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Sommige batterijen ontwerken het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ontladen.

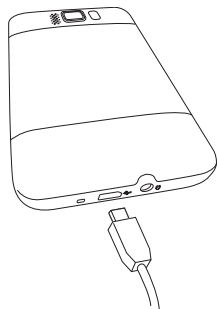1. Steek het netsnoer in de netstroomadapter.
2. Sluit een uiteinde van de USB-synch kabel aan op de sync-aansluiting van de telefoon.
3. Sluit het andere einde van de USB synch kabel aan op de USB-poort van de netstroomadapter.
4. Sluit de netstroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



Tijdens het laden van de batterij is het meldings-LED (links van de oortelefoon) ononderbroken oranje. Het lampje wordt groen als de telefoon volledig is geladen.

Als u de batterij laadt terwijl de telefoon is ingeschakeld, ziet u ook een laadpictogram  in de titelbalk bovenin het scherm. Nadat de batterij is geladen, verschijnt een pictogram voor een volle batterij  in de titelbalk.

- Belangrijk**
- U moet alleen de meegeleverde netstroomadapter en USB-synchronisatiekabel gebruiken om de batterij van de telefoon op te laden.
 - Verwijder de batterij niet uit de telefoon terwijl u hem oplaadt met de netstroomadapter of de auto-adapter.
 - Uit veiligheidsoverwegingen stopt de batterij bij oververhitting met opladen.

- Waarschuwing!** U kunt als volgt het risico op brand of brandwonden verkleinen:
- Probeer de batterij niet te openen, uit elkaar te halen of te repareren.
 - De batterij niet beschadigen, niet doorboren, geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten en niet in water of vuur gooien.
 - Niet blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F).
 - Vervang de batterij alleen door een batterij die voor dit product is bedoeld.
 - Neem bij het recyclen of weggooien van een gebruikte batterij de plaatselijke voorschriften in acht.

1.5 Opstarten

Nadat u de SIM-kaart, batterij en microSD-kaart hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen, kunt u uw telefoon inschakelen en gebruiken.

Inschakelen

De knop uiterst rechts onder het aanraakscherm is de knop EINDE/AAN-UIT. Druk op deze knop om de telefoon in te schakelen.

Tijdens een telefoongesprek kunt u dezelfde knop gebruiken om het gesprek te beëindigen. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over vergadergesprekken.

De telefoon voor het eerst instellen

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, verschijnen zelfstudies en gidsen die u helpen bij het instellen van uw e-mailaccounts en favoriete sociale netwerken zoals Facebook®, YouTube™ en Twitter™. Volg de instructies op het scherm om de set-up te voltooien of sla de set-up over en voer die een andere keer uit.

- Opmerking** Als u de SIM-kaart nog niet hebt geplaatst, verschijnt bij het eerste keer inschakelen van de telefoon een zelfstudie met een uitleg over de installatie van de SIM-kaart en de batterij. Schakel de telefoon uit, plaats de SIM-kaart en plaats de batterij terug voordat u de telefoon gebruikt.

36 Hoofdstuk 1 Aan de slag

1. Uw telefoon stelt automatisch GPRS/3G, MMS en WAP-verbindingen in volgens uw SIM-kaart. Wacht tot de installatie is voltooid.
2. Uw telefoon toont een zelfstudie over het gebruik van het schermtoetsenbord. Volg deze handleiding om te leren hoe u het schermtoetsenbord gebruikt.
3. Als zich Wi-Fi-netwerken binnen het bereik bevinden, vraagt een bericht of u verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk. Tik op **OK** en tik vervolgens op het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken, of tik op **Annuleren** om uw Wi-Fi-verbinding op een later tijdstip in te stellen.
4. Voor sommige applicaties op uw telefoon, zoals Weer en Footprints, is de locatieservice van Google nodig voor de automatische bepaling van uw actuele positie. In het locatiescherm van Google kunt u er voor kiezen om de locatieservice van Google toestemming te geven om informatie te verzamelen over uw locatie.

Opmerking Deze dienst kan extra kosten voor gegevensoverdracht van uw provider met zich meebrengen. U kunt de dienst later in de locatie-instellingen van uw telefoon in of uitschakelen.

5. Kies in het scherm Account instellen welk type e-mailaccount u wilt instellen en volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen af te ronden.
Nadat u een e-mailaccount hebt ingesteld, keert u terug naar het scherm Accounts instellen zodat u nog meer e-mailaccounts kunt instellen. Tik op **Volgende** als u klaar bent met het instellen van uw e-mailaccount.
6. Kies in het scherm Sociale netwerken instellen het type sociaal netwerk-account zoals Facebook en YouTube dat u vanaf uw telefoon wilt benaderen. Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw sociale netwerk.
Tik op **Volgende** in het scherm Sociale netwerken instellen als u klaar bent met het instellen van uw accounts.

7. Uw telefoon probeert vervolgens automatisch uw tijdzone te bepalen en de tijd in te stellen.

Als automatische detectie mislukt, tikt u op **Plaatselijke tijdstellingen** om uw plaatselijke tijd in te stellen.

8. In het volgende scherm wordt het webadres getoond waar u de pc-synchronisatiesoftware kunt downloaden. Noteer het webadres zodat u de synchronisatiesoftware later op uw computer kunt downloaden en installeren, en klik op **Volgende**.
9. In het laatste scherm ziet u waar u meer over het gebruik van uw telefoon kunt leren. Tik op **Voltoeien**.

Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de knop EINDE/AAN-UIT om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en het toestel in de **Slaapstand** te zetten. In de slaapstand gebruikt uw telefoon bijna geen energie en wordt het beeldscherm uitgeschakeld om energie te besparen.

Uw telefoon gaat automatisch in de slaapstand als u hem gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. U kunt in de slaapstand nog gewoon berichten en oproepen ontvangen. Uw telefoon ontwaakt automatisch zodra iemand u belt.

Druk kort op de knop EINDE/AAN-UIT om uw telefoon handmatig te wekken. Daarna kunt u zien dat de telefoon het scherm heeft geblokkeerd. Zie “Het venster vergrendelen” in dit hoofdstuk om te zien hoe u het scherm kunt vrijgeven.

Tip U kunt de time-outperiode voor de display instellen. Zie voor aanwijzingen “Instellingen voor de verlichting en automatische slaapstand aanpassen” in hoofdstuk 14.

Uitschakelen

Als u de telefoon niet hoeft te gebruiken, kunt u hem uitschakelen om de batterij te sparen.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, drukt u op de knop EINDE/AAN-UIT om dat weer in te schakelen.
2. Wanneer het venster Vergrendelen wordt weergegeven, moet u uw telefoon ontgrendelen. Zie “Het venster Vergrendelen” voor details.
3. Houd de knop EINDE/AAN-UIT enkele seconden ingedrukt.
4. In het Snelmenu-scherm tikt u op Uitschakelen.

1.6 Beginscherm

Het beginscherm bevat een weerklok die de tijd en het weer van uw huidige locatie en de volgende afspraak toont. Tik op het betreffende item als u de weerklok wilt veranderen om een andere locatie weer te geven, de weersinformatie bij te werken, of de Agenda te openen.

Belangrijke mogelijkheden die u vaak gebruikt, zoals **Contacten**, **Berichten**, **Mail**, **Internet** enzovoort zijn vanaf het beginscherm snel bereikbaar. De tabs onder aan het beginscherm geven de verschillende telefoonopties aan. Houd de actieve tab ingedrukt en schuif met uw vinger naar links of rechts naar de optie die u wilt gebruiken. U kunt ook direct op een tabblad tikken.










U kunt het beginscherm ook personaliseren met een animatie of een afbeelding als achtergrond (tik op **Menu > Achtergrond**), de volgorde van de tabs wijzigen, en snelkoppelingen toevoegen aan mensen waarmee u het meeste te maken, hebt, naar uw favoriete websites en naar toepassingen.

Voor meer informatie over het gebruik van het Beginscherm, zie hoofdstuk 3.

1.7 Statuspictogrammen

Statuspictogrammen worden weergegeven in de titelbalk boven in het scherm. Hieronder vindt u enkele statuspictogrammen die u op uw telefoon kunt zien verschijnen.




	Gemiste oproep		Nieuwe e-mail
	Batterij wordt opgeladen		HSPA beschikbaar
	Batterij vol		HSPA is verbonden
	Batterij bijna leeg		WCDMA/UMTS beschikbaar
	Geluid aan		WCDMA/UMTS aangesloten
	Stil		EDGE beschikbaar
	Trillen		EDGE aangesloten
	Maximale signaalsterkte		GPRS beschikbaar

40 Hoofdstuk 1 Aan de slag

	Telefoon is niet verbonden		GPRS aangesloten
	Zoeken naar telefoondienst		Wi-Fi aan
	Geen telefoondienst		Draadloos netwerk(en) beschikbaar
	Geen signaal		Verbonden met draadloos netwerk
	Telefoongesprek is bezig		Foto's of video's uploaden
	Luidspreker aan		Uploaden foto of video voltooid
	Meerdere meldingen		Verbinding is actief
	Alarmsignaal		Verbinding is niet actief
	Hoofdtelefoon aangesloten		Synchronisatie is bezig
	Bluetooth ingeschakeld		Oproep in de wachtstand
	Bluetooth zichtbare modus ingeschakeld		Gesprekken worden doorgeschakeld
	Bluetooth stereo audio		Roaming auto-retrieve
	Bluetooth hands-free		Bellen zonder geplaatste SIM-kaart
	Nieuw Windows Live™-bericht		Geen SIM-kaart geplaatst
	Nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangen		Multimediaberichten verzenden
	Multimediabericht verzonden		

1.8 Meldingen

Wanneer u tikt op de pictogrammen in de titelbalk, dan zal het Meldingscherm opengaan en zal het resterende batterijvolume worden weergegeven, de duur van het telefoongesprek dat gevoerd wordt, evenals de status van de netwerkverbinding zoals Wi-Fi (wanneer uw telefoon verbonden is met een Wi-Fi-netwerk), dataverbruik van de verbinding (wanneer uw gegevensverbinding is ingeschakeld) en andere type verbindingen. Dit scherm toont eveneens alle wachtende meldingen inclusief gemiste oproepen, nieuwe SMS/MMS-berichten en meer. Tik op een statuspictogram of een item op het Meldingscherm om het daaraan gekoppelde scherm te openen.

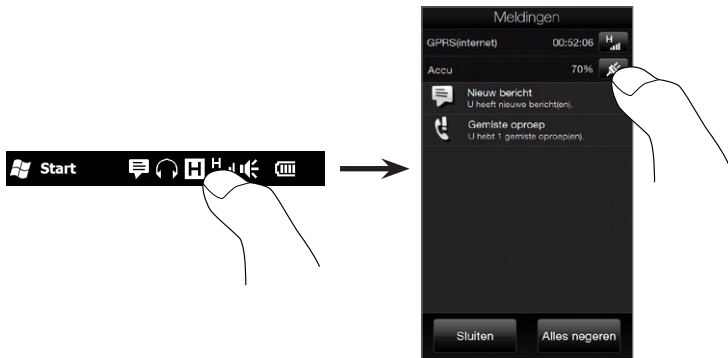

Om het Meldingscherm te sluiten, tikt u op **Sluiten** of u drukt op de knop **TERUG**.

1.9 Beginscherm

In het Startscherm hebt u toegang met één knop tot alle programma's en instellingen op uw telefoon. Om het Startscherm te openen, tik op **Start** () in de linkerbovenhoek van het scherm of druk op de knop **START** ().

In het Startscherm:

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door het scherm te lopen.
- Tik op het pictogram **Beginscherm** om terug te keren naar het Beginscherm. Zie "Begin" in hoofdstuk 3 voor details.
- Tik op een pictogram om het bijbehorende programma of een map met nog meer programma's te openen.
- Tik op het pictogram **Instellingen** om toegang te krijgen tot de instellingen van uw telefoon.
- Tik op **Vergrendelen** in de linkerbenedenhoek van het Startscherm om uw telefoon te vergrendelen. Zie "Het venster Vergrendelen" voor details.
- Druk op de knop **START** om het scherm te sluiten.



Om een pictogram naar de bovenzijde van het Startscherm te verplaatsen

U kunt veel gebruikte pictogrammen verplaatsen naar de bovenzijde van het Startscherm zodat u daar gemakkelijk toegang mee heeft.

1. Houd het pictogram ingedrukt dat u wilt verplaatsen.
2. Tik op **Bovenaan**.

Het pictogram wordt verplaatst naar de bovenzijde van het Startscherm.

Om een pictogram weer terug te zetten op zijn oorspronkelijke plaats, houdt u het pictogram ingedrukt en tikt u op **Omlaag**.

1.10 Het venster Vergrendelen

Het venster Vergrendelen wordt weergegeven wanneer uw telefoon vergrendeld is. U kunt uw telefoon vergrendelen om per ongeluk indrukken van knoppen of drukken op het aanraakscherm te voorkomen wanneer de telefoon zich in uw tas of zak bevindt.




Uw telefoon vergrendelen

Uw telefoon raakt automatisch vergrendeld wanneer een van de volgende dingen plaatsvinden:

- De display wordt uitgeschakeld (automatisch of omdat u gedrukt heeft op de knop EINDE/AAN-UIT) en uw telefoon gaat in de slaapstand. Zie “In de slaapstand schakelen” eerder in dit hoofdstuk voor details.
- Uw telefoon is met een wachtwoord beveiligd en de ingestelde tijd van inactiviteit is overschreden. Uw telefoon vergrendelt zichzelf en er is een correct wachtwoord nodig om hem weer te ontgrendelen. Voor meer informatie over het instellen van een wachtwoord en tijd van inactiviteit, zie “Uw telefoon beveiligen met een wachtwoord” in hoofdstuk 14.

U kunt de telefoon ook handmatig vergrendelen. Tik op **Start** en tik daarna op **Vergrendelen** in de linkerbenedenhoek van het Startscherm.

Uw telefoon ontgrendelen



Wanneer u het venster Vergrendelen ziet, schuift u de knop Vergrendelen () naar links of naar rechts om uw telefoon te ontgrendelen.


Opmerking Wanneer u een wachtwoord heeft ingesteld voor uw telefoon, zal u gevraagd worden het wachtwoord in te voeren bij het ontgrendelen van de telefoon. Zie "Uw telefoon beveiligen met een wachtwoord" in hoofdstuk 14 voor informatie over het instellen van een wachtwoord.

Meldingen bekijken wanneer uw telefoon vergrendeld is

Wanneer uw telefoon vergrendeld is, ontvangt u nog steeds meldingen van gemiste oproepen, nieuwe berichten en naderende afspraken. Het venster **Vergrendelen** toont de volgende afspraak en de knop **Vergrendelen** toont het aantal meldingen.

Om de meldingen te bekijken

1. Tik in het scherm Vergrendelen op de knop Vergrendelen (). Onder de knop **Vergrendelen** verschijnen knoppen voor elk type binnenkomende informatie, zoals gemiste gesprekken, nieuwe e-mail en nieuwe SMS-berichten.
2. Schuif de meldingsknop naar rechts of naar links om de desbetreffende informatie te zien. Verschuif bijvoorbeeld de knop **Gemist gesprek** () om de Oproepen te openen en de gemiste gesprekken te bekijken.

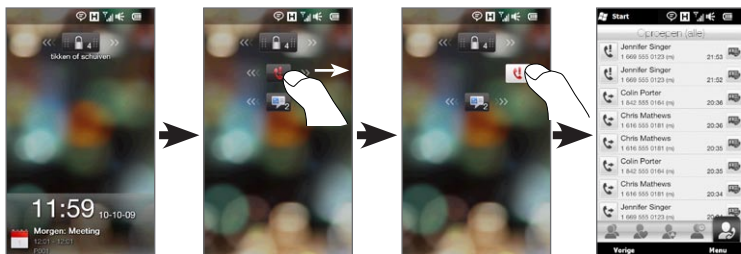

Opmerking Wanneer u een wachtwoord heeft ingesteld voor uw telefoon, zal u gevraagd worden het wachtwoord in te voeren bij het ontgrendelen van de telefoon. Zie "Uw telefoon beveiligen met een wachtwoord" in hoofdstuk 14 voor informatie over het instellen van een wachtwoord.

Een oproep ontvangen wanneer de telefoon vergrendeld is

U kunt oproepen ontvangen en beantwoorden zelfs wanneer de telefoon vergrendeld is. Voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen, zie "Gesprekken beantwoorden en beëindigen" in Hoofdstuk 2.

Na beëindiging van een gesprek blijft uw telefoon vergrendeld en wordt het venster Vergrendelen weergegeven. U moet de telefoon ontgrendelen om hem te kunnen gebruiken.

1.11 Het volume aanpassen

U kunt een enkel volume instellen voor zowel het systeem als de beltoon of u kunt ze afzonderlijk instellen. U kunt ook afzonderlijk het volume van de telefoon regelen tijdens een actief gesprek.

Een gemeenschappelijk volume instellen

Standaard kunt u een gemeenschappelijk volume instellen voor zowel het systeem (meldingen en afspelen audio en video) als het belvolume.

1. Druk op de knop **VOLUME OMHOOG/OMLAAG** aan de linkerzijde van de telefoon om het scherm **Volume** te openen.
2. Het volumeniveau vermeerderen of verminderen. Beweeg uw vinger op- en neerwaarts over de volumebalk of druk op de volumeknop. U kunt ook:
 - Tik op **Stil** om het volume te dempen.
 - Tik op **Trillen** om de telefoon in de Trilstand te zetten.
3. Het scherm **Volume** sluit automatisch. U kunt ook in een leeg gebied van het scherm **Volume** klikken om het te sluiten.



Het systeem- en belvolume gescheiden regelen

Eerst moet u de optie **Eén volume** uitschakelen voordat u verschillende systeem- en belvolumes kunt instellen. Zie "Het systeem- en belvolume gescheiden regelen" in hoofdstuk 14 voor details.

Het volume van een telefoongesprek aanpassen

Druk op de knop VOLUME OMHOOG/OMLAAG aan de linkerzijde van uw telefoon om het volume tijdens een telefoongesprek te wijzigen.

Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over vergadergesprekken.

1.12 Vingerbewegingen

Het aanraakscherm van uw telefoon is gebouwd voor een zuivere vingerbediening. Gebruik vingerbewegingen voor het bladeren, pannen, en in- en uitzoomen op het scherm.

Schuiven met de vinger

U schuift met uw vinger over het scherm om te scrollen (op en neer) door webpagina's, documenten en lijsten, zoals de lijsten met contactpersonen, bestanden, berichten, afspraken etc..

Op en neer scrollen

- Naar beneden scrollen: schuif met uw vinger opwaarts over het scherm.
Naar boven scrollen: schuif met uw vinger neerwaarts over het scherm.
- Auto-scrollen: beweeg u vinger snel op en neer over het scherm. Om het scrollen te stoppen, tikt u op het scherm.

Links en rechts scrollen

- Naar rechts scrollen: schuif met uw vinger naar links.
Naar links scrollen: schuif met uw vinger naar rechts.
- Auto-scrollen: beweeg uw vinger snel van links naar rechts. Om het scrollen te stoppen, tikt u op het scherm.

Scrollen met de vinger

U kunt uw vinger over het scherm schuiven, om naar andere delen van de ingezoomde foto, webpagina, document of e-mail te gaan en deze te bekijken. Houd om te scrollen uw vinger aangetikt op het aanraakscherm en sleep in een willekeurige richting.

Knijpzoomen

Als u webpagina's, foto's, berichten of documenten bekijkt, kunt u door uw vingers naar elkaar toe te bewegen vlot in en uit zoomen. Druk met uw duim en wijsvinger op het aanraakscherm en spreid uw vingers uiteen om in te zoomen. Druk uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.




Inzoomen




Uitzoomen

In bepaalde schermen waar de bedieningselementen of pictogrammen op het scherm klein zijn zodat u er moeilijk op kunt tikken, kunt u ook knijpzoomen om in en uit te zoomen. Na het inzoomen wordt het bedieningselement of pictogram op het scherm groter zodat u er gemakkelijk met uw vinger op kunt tikken. U ziet ook een klein voorbeeldvenster en u kunt met uw vinger rond dit venster slepen om door het gezoomde scherm te pannen.

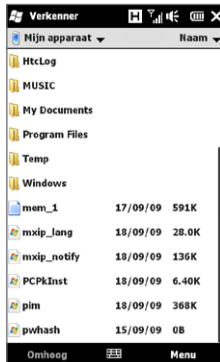

Normaal scherm

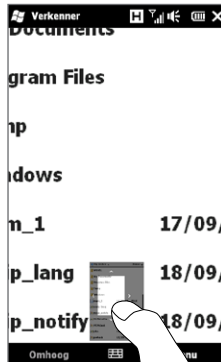

Gezoomd scherm

1.13 Uw telefoon aansluiten op een computer

Als u uw telefoon via de USB-kabel op een computer aansluit, verschijnt het venster Verbinden met pc waarin u wordt gevraagd het type USB-verbinding te kiezen:

ActiveSync

Kies deze modus om het volgende te doen:

- Outlook e-mailberichten, contactpersonen, agenda-afspraken, bestanden en andere gegevens synchroniseren tussen uw telefoon en computer.
- Lees- en schrijftoegang tot de hele telefoon te hebben.

Voor meer informatie over ActiveSync, zie ook hoofdstuk 6.

Disk Drive

Deze modus is alleen beschikbaar als er een microSD-kaart in uw telefoon is geplaatst. Kies deze modus als u uw geheugenkaart als USB-stick wilt gebruiken en sneller bestanden wilt kopiëren tussen de opslagkaart en uw computer.

Als de Diskdrivemodus is ingeschakeld als uw telefoon op de computer is aangesloten:

- U kunt de telefoon niet gebruiken om bestanden of toepassingen die geïnstalleerd zijn op de opslagkaart te openen.
- De computer zal uitsluitend verbinding maken met de opslagkaart van uw telefoon. Als u het toestel via de pc gebruikt, ziet u uitsluitend de inhoud van de opslagkaart van het toestel.

Gedeelde internetverbinding

Als u op de computer geen internettoegang hebt, kunt u deze modus kiezen om uw telefoon als modem voor de computer te gebruiken. Zie “Uw telefoon als modem gebruiken” in hoofdstuk 9 voor meer informatie over gedeeld internet.

Hoofdstuk 2

Telefoneren

2.1 Bellen

U kunt bellen door het nummer te draaien of de betreffende contactpersoon te kiezen. Terwijl u een bericht leest dat u hebt ontvangen, kunt u ook rechtstreeks bellen met de afzender van het bericht als zijn of haar telefoonnummer in uw contacten is opgeslagen.

Voordat u gaat bellen, moet u contacten toevoegen aan uw telefoon door nieuwe contacten te maken of door contacten op uw telefoon te synchroniseren. Zie voor meer informatie over het toevoegen van contacten “Contacten toevoegen aan uw telefoon” in hoofdstuk 4.

Opmerking De meeste SIM-kaarten hebben een vooraf ingestelde Pincode (persoonlijk identificatienummer) die verstrekt is door uw mobiele netwerkaanbieder. Typ als daarom wordt gevraagd de vooraf ingestelde PIN en tik op **Enter**. Als u de pincode drie keer verkeerd hebt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dat gebeurt kunt u de blokkering van de kaart opheffen met de PUK (PIN Unblocking Key) die u van uw mobiele netwerkaanbieder heeft gekregen.

Bellen vanuit het scherm Telefoonkiezer

De functie Smart Dial van de Telefoonkiezer maakt het u gemakkelijk om snel een nummer te kiezen. U hoeft slechts het telefoonnummer of de eerste paar letters van de persoon in te voeren die u wilt bellen. Smart Dial doorzoekt en filtert automatisch uw contactenlijst (die opgeslagen is op de telefoon en uw SIM-kaart) en de telefoonnummers uit de Oproepen. Uit de gefilterde lijst selecteert u het nummer of het contact dat u wilt bellen.

52 Hoofdstuk 2 Telefoneren

1. Om het kiesscherf van uw telefoon te openen drukt u op de knop KIES/VERZENDEN van uw telefoon.
2. Begint met het invoeren van de eerste cijfers of letters door op de telefoontoetsen te tikken. Terwijl u cijfers of letters invoert, geeft het kiesscherf van de telefoon de treffers weer.
Als u op een verkeerd getal of teken tikt, tik dan op  om elk voorafgaand getal of teken te wissen. U wist het complete nummer door  ingedrukt te houden.
3. Tik op  om het toetsenblok van de telefoon te sluiten en om te zien of er meer overeenkomende nummers of contacten gevonden zijn. Blader door de gefilterde lijst door met uw vinger langzaam omhoog of omlaag over de lijst te vegen.



4. Ga als volgt te werk om een nummer of contactpersoon te bellen:
 - Tik op het gewenste telefoonnummer of contactpersoon in de lijst.
 - Om een ander nummer van het contact te bellen, klikt u op het pictogram van de contactkaart  rechts naast de naam. In het overzichtsscherm tikt u op het nummer dat u wilt bellen.

- Tips**
- Tijdens het bellen kunt u met de knoppen VOLUME OMHOOG/OMLAAG aan de zijkant van het toestel het volume van de telefoon aanpassen.
 - Tik op de knop **Oproepen** () die rechts van het telefoonnummer verschijnt en tik op **Menu > Opslaan in Contacten**.

Voicemail bellen

Nummer 1 is doorgaans gereserveerd voor uw voice-mail. Om uw voice-mail te bellen en uw voice-mailberichten op te halen, houdt u deze knop op het kiesscherf van de telefoon ingedrukt.

Bellen vanuit een ontvangen bericht en agendaherinnering

Tijdens het lezen van een tekstbericht of een e-mail kunt u de afzender van het bericht direct bellen wanneer die een opgeslagen contact op uw telefoon is. U kunt ook een telefoonnummer bellen dat in de tekst van het bericht staat. Zie voor meer informatie over het bellen vanuit ontvangen SMS-berichten “Berichten” in hoofdstuk 3 en “Direct bellen vanuit een tekstbericht” in hoofdstuk 7. Zie voor meer informatie over het bellen vanuit ontvangen e-mail “Post” in hoofdstuk 3 en “Direct bellen vanuit een e-mailbericht” in hoofdstuk 7.

U kunt ook direct bellen vanuit e-mail verzoeken om vergaderafspraken en herinneringen. Zie “Bellen vanuit een vergaderverzoek of herinnering” in hoofdstuk 8 voor meer details.

Een alarmnummer bellen

Voer het internationale alarmnummer van uw locatie in en druk op de knop KIES/VERZENDEN op uw telefoon.

Tip De SIM-kaart kan aanvullende alarmnummers bevatten. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

Een internationaal nummer bellen

Houd de cijfertoets **0** op het scherm Telefoonkiezer ingedrukt totdat het plusteken (+) verschijnt. Het plusteken (+) vervangt het internationale voorvoegsel van het land dat u belt.

Voer achter het plusteken (+) het volledige telefoonnummer in, dat het landnummer, het netnummer (zonder voorloopnul, indien van toepassing) en het telefoonnummer omvat. Tik op **Kies** op het scherm of druk op de knop KIES/VERZENDEN op uw telefoon om het nummer te bellen.

Naar huis bellen

Naar huis bellen is een optie waarmee u gemakkelijk een telefoonnummer in uw thuisland kunt bellen vanuit het buitenland.

Bellen met behulp van naar huis bellen

Uw telefoon herkent de informatie van uw thuisland uit uw SIM-kaart en kan automatisch de landcode voor het telefoonnummer plaatsen als u vanuit het buitenland naar uw eigen land belt.

1. Typ het plaatselijke telefoonnummer in uw land zonder het plusteken (+) en voorloopnul, en tik op **Kies**.

Opmerkingen

- Als u een voorloopnul tikt, wordt deze automatisch verwijderd.

- Als u een plusteken (+) voor het telefoonnummer plaatst, belt uw telefoon normaal met behulp van de pluscode.

2. Het scherm Naar huis bellen verschijnt en toont het telefoonnummer, waar uw landcode al voor staat.
 - Tik **Ja, bovenstaand nummer gebruiken** om het getoonde nummer te bellen.
 - Als u de landcode wilt wijzigen, tikt u in het keuzevak voor het land en kiest u het gewenste land. Het weergegeven nummer past zich vervolgens aan. Tik **Ja, bovenstaand nummer gebruiken** om het getoonde nummer te bellen.

Naar huis bellen uitschakelen

Als u liever rechtstreeks kiest (ofwel handmatig de volledige nummers invoert) in plaats van naar huis bellen te gebruiken, kunt u die optie uitschakelen.

1. Druk op THUIS om terug te gaan naar het beginscherm.
2. In het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Menu > Alle instellingen**.
3. Tik op **Persoonlijk > Telefoon**.
4. Ga onderin het scherm naar rechts tot de tab **Geavanceerd** verschijnt.
5. Tik op de tab **Geavanceerd** en wis dit keuzevakje: **Code eigen land aan telefoonnummers toevoegen bij internationaal bellen**.
6. Tik op OK.


2.2 Gesprekken beantwoorden en beëindigen

Als u een telefoongesprek ontvangt, verschijnt het venster Inkomende voice-oproep, zodat u het gesprek kunt beantwoorden of negeren.

Een inkomend gesprek accepteren of weigeren


Een gesprek beantwoorden

Druk op de knop KIES/VERZENDEN of schuif de knop in het midden van de balk **Beantw./Negeren** geheel naar links.



Een gesprek afwijzen

Druk op de knop EINDE/AAN-UIT of schuif de knop in het midden van de balk **Beantw./Negeren** geheel naar rechts.



Om de beltoon te dempen zonder het gesprek te weigeren

Tik op **Beltoon dempen** of druk op de knop **VOLUME OMLAAG**.

Als de telefoon overgaat, kunt u hem ook met de voorkant omlaag neerleggen om de beltoon te dempen.

Opmerking Als de telefoon al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Een gesprek weigeren en een tekstbericht verzenden

Als u bezig bent en u kunt geen binnenkomend gesprek aannemen, kunt u de beller een SMS-bericht sturen en het inkomende gesprek afwijzen. Tik op **Tekst verzenden** bij een binnenkomend gesprek, gebruik het vooraf ingestelde bericht of voer een ander bericht in en tik dan op **Verzenden**.

Om het vooraf ingestelde bericht voor het weigeren van gesprekken te wijzigen in uw telefooninstellingen, opent u het kiesscherf van de telefoon, tikt u op **Menu > Opties**, gaat u omlaag door het scherm Telefooninstellingen en tikt u op **Gesprek met bericht weigeren** en voert u de nieuwe inhoud van het vooraf ingestelde bericht in het daarvoor bestemde tekstveld in.

Het belvolume automatisch verlagen als u de telefoon oppakt

U kunt uw telefoon zo instellen dat het volume van de beltoon automatisch verlaagt als u de telefoon oppakt om gesprekken te beantwoorden.

1. Druk op THUIS om terug te gaan naar het beginscherf.
2. Op het Beginscherf gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u op **Geluiden en weergave**.
3. Schuif omlaag over het scherm en tik op **Beltoon zachter bij oppakken telefoon** om deze optie in te schakelen.
4. Tik op **Vorige** om terug te keren naar het tabblad Instellingen van het beginscherf.

De beltoon automatisch luider laten klinken als de telefoon in uw zak zit

Om het missen van binnenkomende gesprekken te vermijden als uw telefoon in uw zak of tas zit, kunt u hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek. Als de telefoon niet in uw zak of tas zit, blijft hij op het gewone volume bellen.

1. Druk op THUIS om terug te gaan naar het beginscherf.
2. Op het Beginscherf gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u op **Geluiden en weergave**.

3. Schuif omlaag over het scherm en tik op **Zakmodus** om deze optie in te schakelen.
4. Tik op **Vorige** om terug te keren naar het tabblad Instellingen van het beginscherm.

Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek zijn de schermknoppen van de telefoonkiezer bedekt om per ongeluk tikken te voorkomen. Alleen de knoppen Toetsenblok en Gesprek stoppen zijn actief.

Om toegang te krijgen tot de knoppen op het scherm veegt u met uw vinger vanaf de bovenkant van de schaduw naar beneden. Gebruik deze knoppen op het scherm om een gesprek in de wachtstand te zetten, een ander contact te bellen voor een telefoonvergadering, notities over het gesprek in te voeren, enzovoort.

Tijdens een gesprek kunt u ook door de SMS-, MMS- en emailberichten en door andere persoonlijke gegevens van deze contactpersoon bladeren door op de tabs onderin het scherm te tikken.





	Contactgegevens
	SMS- en MMS-berichten
	E-mail
	Facebook-gegevens (als de contactpersoon een Facebook-account heeft)
	Oproepen

Deze tabbladen bevatten dezelfde informatie als in **Contacten**. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie.

De telefoonluidspreker gebruiken

De telefoonspeaker schakelt automatisch in als u de telefoon met de voorkant omlaag neerlegt. Plaats de telefoon met de voorkant omhoog om de telefoonspeaker uit te schakelen.

U kunt ook op de knop **Luidspreker** tikken () of de knop **KIES/VERZENDEN** ingedrukt houden om de luidspreker in of uit te schakelen.


Het luidspreker-pictogram () verschijnt in de titelbalk wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Waarschuwing! Om gehoorschade te voorkomen, dient u het apparaat niet tegen uw oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op de knop **Dempen** () om de microfoon in en uit te schakelen. Wanneer de microfoon uitgeschakeld is, verschijnt het pictogram Gedempt-() op het scherm.

Om twee gesprekken aan te nemen en daartussen te schakelen.


1. Druk op de knop **KIES/VERZENDEN** om een tweede gesprek te accepteren of tik op de knop **Gesprek toevoegen** () om een tweede nummer te bellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet terwijl u de tweede deelnemer belt.
2. Om tussen twee gesprekken te schakelen, tikt u op de knop **Wisselen** () of het grijze gebied op het scherm waar "Wachtstand" aangegeven staat.

Een gesprek beëindigen

Om het actuele gesprek te beëindigen, tikt u op **Gesprek stoppen** of drukt u op de knop **EINDE/AAN-UIT**. Wanneer in gesprek bent met twee deelnemers, tikt u op **Menu > Alle gesprekken stoppen** om beide gesprekken te beëindigen.

2.3 De Oproepen gebruiken

Het pictogram **Gesprek gemist** (📞!) verschijnt in de titelbalk wanneer u een gesprek gemist heeft. Gebruik **Oproepen** om te controleren wie de beller was of om alle gebelde nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

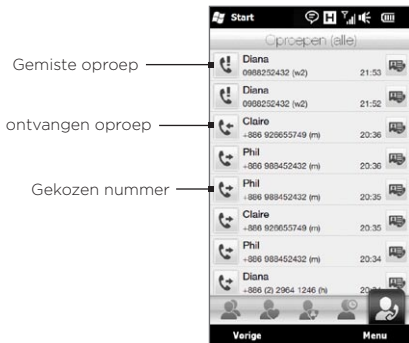

U kunt de Oproepen openen vanuit **Contacten**, het meldingscherm of het menu van de Telefoonkiezer:

- Schuif in het beginscherm naar het tabblad **Contacten**, tik op **Meer** en tik vervolgens op **Oproepen** (tabblad rechts).
- Als het pictogram voor een gemist gesprek (📞!) in de titelbalk verschijnt, tikt u op de titelbalk en vervolgens op **Gemist gesprek**.
- Druk op **KIES/VERZENDEN** om het Telefoonscherm te openen en tik vervolgens op **Menu > Oproepen**.

Als het tabblad Oproepen een groot aantal gesprekken bevat, tikt u op **Menu > Filter** en selecteert u het type gesprek dat u wilt tonen.

Om het uitwisselen van gesprekken met een specifieke contactpersoon te bekijken, tikt u op de knop **Visitekaartje** () dat rechts van de contactpersoon verschijnt.

2.4 Snelkeuze

Gebruik de functie **Snelkeuze** om veelgebruikte nummers met één tik te bellen. Als u bijvoorbeeld een contactpersoon via Snelkeuze toewijst aan locatie 2, kunt u de **cijfertoets 2** op het toetsenblok van de Telefoonkiezer ingedrukt houden om het nummer van die contactpersoon te kiezen.

Een snelkeuze invoeren

De nummertoeetsen met de cijfers 0 en 1 zijn gereserveerd en kunnen niet worden toegekend als snelkeuzetoetsen. De toets met cijfer 1 is gereserveerd voor voice-mail. U kunt alle getallen tussen 2 en 99 toekennen als snelkeuzetoetsen.

1. Druk op **KIES/VERZENDEN** om het kiesscherf van de telefoon te openen.
2. Tik op **Menu > Snelkeuze**. De Snelkeuzelijst zal worden weergegeven.
3. Tik op **Menu > Nieuw**.
4. Tik op een contactpersoon en kies vervolgens het telefoonnummer van de contactpersoon waaraan u de snelkeuzetoets wilt toekennen.
5. Bij **Locatie** selecteert u een beschikbare toets die u vervolgens als snelkeuzetoets wilt gebruiken.
6. Tik op **OK**.

- Opmerkingen**
- Wanneer u een nieuw nummer toewijst aan een snelkeuzetoets die al wordt gebruikt, wordt het reeds aanwezige nummer vervangen door het nieuwe nummer.
 - Om een snelkeuze te verwijderen, houdt u de invoer in de lijst Snelkeuze ingedrukt en tikt dan op **Verwijderen**.

Bellen met gebruik van Snelkeuze

Doe het volgende om een contact te bellen waaraan een snelkeuzetoets is toegekend:

- Houd op het kiesscherms van de telefoon de toegewezen toets ingedrukt, wanneer het gaat om een ééncijferig snelkeuzenummer.
- Om een tweecijferig snelkeuzenummer te bellen, tikt u eerst op het eerste cijfer en daarna op de tweede cijfertoets en houdt die ingedrukt.

2.5 Vergadergesprekken voeren

Er zijn twee manieren om vanuit het telefoonscherm een vergadergesprek te starten. U kunt eerst de deelnemers selecteren voordat u het gesprek start. U kunt ook meerdere gesprekken tegelijk starten of accepteren en ze toevoegen aan een vergadergesprek.

Opmerking Controleer of op uw SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

Deelnemers selecteren en het vergadergesprek starten

U moet in de Telefoonkiezer de vergadermodus inschakelen zodat u deelnemers kunt selecteren en het vergadergesprek starten.


1. Druk op de KIES/VERZENDEN-knop om het kiesscherms van de telefoon te openen.
2. Klik op **Menu > Vergadermodus**.
3. Als dit de eerste keer is dat u de vergadermodus gebruikt, verschijnt een bericht dat uw mobiele aanbieder eerst de vergader-service moet inschakelen voordat u deze op uw telefoon kunt gebruiken. Als u niet over deze service beschikt, moet u contact opnemen met uw mobiele aanbieder om deze in uw abonnement op te nemen.



Klik op **OK** om door te gaan als u klaar bent voor het werken met vergadergesprekken.



- Tik op  om het toetsenbord van de Telefoonkiezer te sluiten zodat u met een vinger contacten of telefoonnummers kunt selecteren.
- Selecteer de deelnemers voor het vergadergesprek door in de keuzevakjes van de contacten of telefoonnummers te tikken, en tik vervolgens op **Vergadering**.

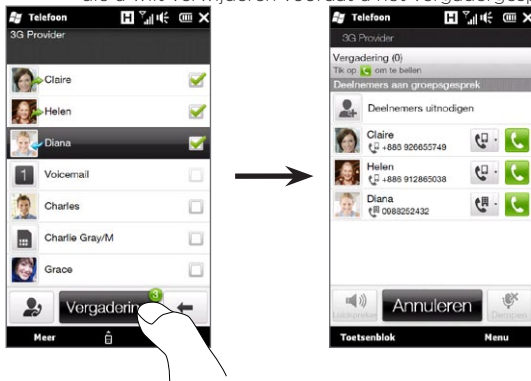De lijst met deelnemers verschijnt.

- Tips**
- Als u uit andere opgeslagen nummers van een deelnemer wilt kiezen, tikt u op de knop **Telefoonkeuze** () die naast de naam van de deelnemer verschijnt, waarna u een ander nummer kiest.
 - Tik op **Toetsenblok** en maak de keuzevakjes leeg van deelnemers die u wilt verwijderen voordat u het vergadergesprek start.



- Bel de eerste deelnemer door op de knop **Kies** () te drukken, die rechts van deze deelnemer verschijnt.
- Als de eerste verbinding is opgezet, tikt u op de knop **Kies** () van de tweede deelnemer om deze te bellen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.

8. Als deze verbinding is gemaakt, tikt u op de knop **Deelnemen** () om deze aan het vergadergesprek toe te voegen. Nadat de gesprekken aan de vergadering zijn toegevoegd, belt u de volgende deelnemer.
9. Herhaal de stappen 7 en 8 tot alle deelnemers zijn toegevoegd aan het vergadergesprek.
10. Ook tijdens het vergadergesprek kunt u anderen toevoegen. Tik op **Deelnemers uitnodigen** () voor een volgend gesprek. Een vergadering kan maximaal vijf deelnemers bevatten.

Het eerste gesprek voeren en gesprekken aan de vergadering toevoegen

Om een vergadergesprek op te zetten, belt u de eerste deelnemer waarna u elke volgende deelnemer belt en aan de vergadering toevoegt.


1. Druk op de KIES/VERZENDEN-knop om het kiesscherf van de telefoon te openen.
2. Bel de eerste deelnemer of accepteer een binnenkomend gesprek.
3. Als het eerste gesprek is opgezet, accepteert u een tweede gesprek of u tikt op de knop **Gesprek toevoegen** () om de tweede deelnemer te bellen. De eerste deelnemer wordt in de wachtstand gezet terwijl u de tweede deelnemer belt.
4. Als de tweede verbinding is gemaakt, tikt u op de knop **Vergadering** () om het vergadergesprek te starten.
5. Om nog een deelnemer toe te voegen aan het vergadergesprek, tikt u op **Deelnemers uitnodigen** () en voert dan het andere nummer in. Het vergadergesprek wordt in de wachtstand gezet, terwijl u het nummer van nog een deelnemer invoert.
6. Wanneer u verbonden bent, tikt u op de toets **Deelnemen** () om de deelnemer toe te voegen aan het vergadergesprek.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 wanneer u meer deelnemers wilt bellen en wilt toevoegen aan het vergadergesprek. Een vergadering kan maximaal vijf deelnemers bevatten.


Tijdens het vergadergesprek

Tijdens het vergadergesprek kunt u de telefoonluidspreker inschakelen door de telefoon met de voorkant omlaag naar te leggen.

Wanneer u op een deelnemer tikt tijdens het vergadergesprek, zult u deze toetsen zien:



Om privé met de geselecteerde deelnemer te praten, tikt u op de toets **Privé** (). Daarmee haalt u de deelnemer uit het vergadergesprek en zet u de anderen in de wacht. Wanneer u wilt wisselen tussen het privé-gesprek en het vergadergesprek, tikt u op het grijze gebied waarin "Wachtstand" aangegeven staat.

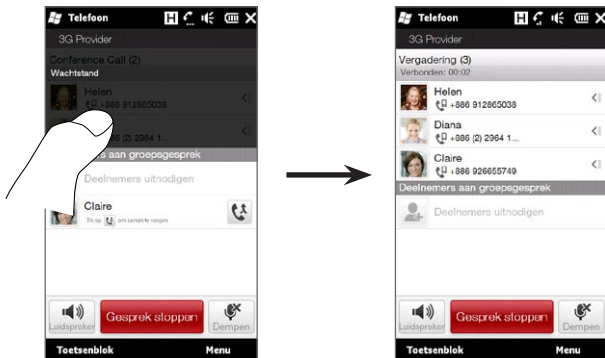

U kunt het privé-gesprek beëindigen door te tikken op  of op de toets **Gesprek stoppen** onderaan het scherm.

Om het vergadergesprek af te sluiten en verbonden te blijven met het privégesprek tikt u op **Menu > Actieve gesprekken stoppen**. Om het vergadergesprek af te sluiten en verbonden te blijven met het privégesprek tikt u op **Menu > Alle gesprekken stoppen**. Als u geen privégesprek voert, kunt u het vergadergesprek ook afsluiten door onderin het scherm op de knop **Gesprek stoppen** te klikken.

Een vergadergesprek vanuit een e-mail starten

Vanuit een ontvangen e-mailbericht kunt u rechtstreeks een vergadergesprek starten met de afzender en andere ontvangers van het bericht als hun telefoonnummers in uw lijst met contacten zijn opgeslagen.

Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over het starten van een vergadergesprek vanuit een ontvangen e-mail.

2.6 De telefoonverbinding in- en uitschakelen

In veel landen is het wettelijk verplicht de telefoon aan boord van vliegtuigen uit te schakelen.

De telefoonverbinding in- of uitschakelen

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik op de schuif **UIT/AAN** rechts van de optie **Telefoon** om de telefoonfunctie in of uit te schakelen.

De vliegtuigmodus in- en uitschakelen

Een andere manier om de telefoonverbinding uit te schakelen is het toestel in de **Vliegtuigmodus** te zetten. Als u de Vliegtuigmodus inschakelt, worden alle draadloze radiosignalen van het toestel uitgeschakeld, waaronder de telefoonverbinding, Bluetooth en Wi-Fi.

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik op **Vliegtuigmodus** om deze in of uit te schakelen.

Als u de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonverbinding weer ingeschakeld en de eerdere status van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.

Hoofdstuk 3













Het Beginschermb

3.1 Over het Beginschermb

Het beginschermb is de snelste route naar de belangrijkste opties van uw telefoon, zoals Contacten, Berichten, Post, Internet enzovoort. De tabs onder aan het beginschermb geven de verschillende telefoonopties aan.



Tabbladen
Beginschermb

- | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|
|  | Begin |  | Foto's en Video's |
|  | Contacten |  | Muziek |
|  | Berichten |  | Weer |
|  | Mail |  | Twitter |
|  | Internet |  | Footprints |
|  | Agenda |  | Instellingen |
|  | Aandeel | | |

3.2 Schakelen tussen de tabbladen in het Beginscherm

Op één van de volgende manieren kunt u tussen de tabbladen wisselen:

- Tik op het gewenste tabblad in het Beginscherm.
- Druk op het geopende tabblad, houd deze vast met uw vinger en beweeg uw vinger nu naar links of rechts over de tabs. Laat los wanneer u het gewenste tabblad hebt geselecteerd.



Tip Druk in een willekeurig ander tabblad of scherm op de knop THUIS om terug te keren naar het tabblad Begin.

3.3 Tabbladen op het Beginscherm personaliseren

U kunt de tabs in het beginscherm verplaatsen of verbergen, behalve de tab **Begin**. U kunt de tab **Instellingen** niet uitschakelen en verbergen in het beginscherm.


1. Tik in het tabblad **Begin** op **Menu > Tabbladen op het Beginscherm personaliseren**.
2. Verplaats een tabblad door het pictogram van het tabblad ingedrukt te houden. Versleep het vervolgens omhoog of omlaag in de lijst met tabbladen. Laat het pictogram van het tabblad los als u de gewenste positie bereikt.
3. Verberg een tabblad door het keuzevak rechts van de naam leeg te maken.
4. Tik op **Gereed**.

3.4 Begin

Controleer de tijd en het weer van uw huidige locatie rechtstreeks op het tabblad **Begin**.

Op dit tabblad ziet u de huidige datum, een grote klok en een Alarmpictogram dat aangeeft of de wekker in- of uit is geschakeld. Onder de datum staat de komende afspraak (van de huidige of de volgende dag) of een koppeling naar Agenda (als u geen afspraak hebt). Tik op het betreffende item als u de weerklok wilt veranderen om een andere locatie weer te geven, de weersinformatie bij te werken, de datum of de wekker in te stellen of de Agenda te openen.

U kunt het tabblad **Begin** ook personaliseren met uw eigen achtergrond en snelkoppelingen toevoegen naar uw favoriete programma's, contacten en websites.

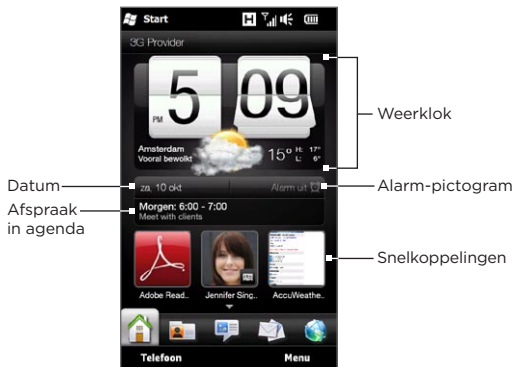

De achtergrond wijzigen

In het tabblad **Begin** ziet u een realistische animatie van het actuele weer. U kunt de achtergrond van deze animatie wijzigen of een andere geanimeerde achtergrond voor het beginscherm selecteren.

Tik in het tabblad **Begin** op **Menu > Achtergrond Begin** en voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik om een andere animatie-achtergrond voor de weersanimatie te kiezen op **Achtergrond Weer**. Selecteer in het volgende scherm een van de opties om als achtergrond te gebruiken.
Als u een eigen achtergrond wilt gebruiken, tikt u op **Albums** en op **Alle**. Blader door de foto's die op uw telefoon en opslagkaart zijn opgeslagen en tik op de foto die u wilt gebruiken.
- Tik op **Achtergrond Animatie** om een andere animatie als achtergrond te kiezen en selecteer een van de meegeleverde animaties.

Om de weersanimatie te herstellen, tikt u op **Menu > Achtergrond Begin > Achtergrond Weer** en selecteert u een afbeelding als achtergrond.

Weersinformatie bijwerken

Uw telefoon kan uw huidige locatie bepalen en de plaatselijke tijd en weersomstandigheden op de weerklok tonen.

Als de weerklok om de een of andere reden niet de meest recente weersomstandigheden of helemaal geen weer toont (bijvoorbeeld omdat de optie automatisch downloaden is uitgeschakeld), tikt u op de afbeelding van het weer of op de tekst “Mijn locatie” om naar het tabblad **Weer** te gaan, waarna u op **Nu bijwerken** klikt. Vervolgens verschijnt de meest recente weersinformatie op zowel het tabblad **Weer** als in de weerklok in het tabblad **Begin**.

U kunt de tijdinterval voor automatisch bijwerken van de weersinformatie in het tabblad **Begin** instellen. Druk op de knop **THUIS** om terug te keren naar het tabblad **Begin**, tik op **Menu > Weersinstellingen** en kies een tijdinterval.

Zie “Weer” verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie over het bekijken van het weer.


Een andere locatie in het tabblad **Begin** laten weergeven

U kunt ook de datum, tijd en weersinformatie van een andere locatie in het tabblad **Begin** laten weergeven.

1. Tik op de digitale klok in het tabblad **Begin**.
2. Het scherm **Wereldklok** verschijnt. Blader door de lijst met steden.
3. Als de gewenste locatie ontbreekt, tikt u op **Stad toevoegen**.

Typ in het scherm **Locatie toevoegen** de eerste paar letters van de naam van een land of stad. Op het scherm verschijnt een bijbehorende lijst met locaties. Blader door de lijst en tik op de naam van de gewenste stad.

4. Blader in het scherm Wereldklok door de lijst met steden en selecteer een stad. Tik hiertoe in het rondje dat links van de stad verschijnt.

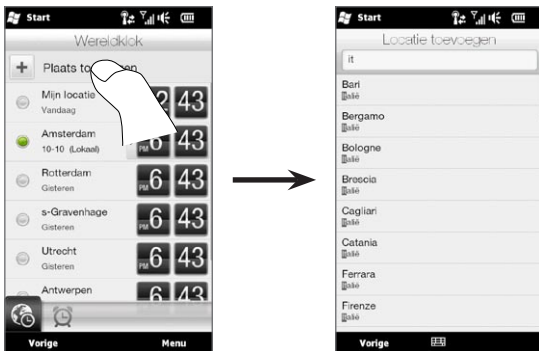

- Tips**
- U kunt de volgorde van steden wijzigen of ze verwijderen uit het scherm Wereldklok. Tik op **Menu > Steden ordenen** en sleep ze in de gewenste volgorde. Tik op **Menu > Steden verwijderen** om een of meer steden te verwijderen.
 - Locaties die u in het scherm Wereldklok hebt toegevoegd, worden ook toegevoegd aan het tabblad **Weer**.

De datum en tijd wijzigen

Als u de datum in het tabblad **Begin** wilt wijzigen, tikt u op de datum en kiest u een andere datum. Tik op **Instellen** als u klaar bent met het instellen van de datum.

Tik om de plaatselijke tijd in het tabblad **Begin** te wijzigen op **Menu > Plaatselijke tijdstellingen** en stel de nieuwe tijd in. Tik op **Gereed** om de geselecteerde tijd te tonen.

Tip U kunt ook vanuit het scherm **Wereldklok** de datum en tijd wijzigen.

De wekker instellen

Als de wekker is uitgeschakeld, staat “Alarm uit” in het tabblad Begin. Tik hier op om het scherm Wekker te openen zodat u de wekker kunt inschakelen en zetten.

1. Tik in het scherm Wekker op de schakelaar UIT/AAN om het alarm in te schakelen. U kunt maximaal drie wekkers inschakelen en instellen.
2. Tik op de tijd op een van de wekkers die u hebt ingeschakeld.
3. Stel in het scherm Alarm instellen de tijden en dagen in waarop u de wekker wilt laten afgaan.

Tip U kunt meerdere dagen selecteren door elke gewenste dag aan te tikken. Tik op een geselecteerde dag om deze buiten het alarm te houden.

4. U kunt een beschrijving toevoegen en het geluid van de wekker selecteren. U kunt ook de telefoon laten trillen wanneer het alarm afgaat.
5. Tik op **Gereed**.
6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om de andere wekkers in te stellen.

Opmerking Als een alarm afgaat, kunt u dit laten **Sluimeren** of het alarm **Afsluiten**. Als u **Sluimeren** kiest, gaat het alarm na 5 minuten opnieuw af.

Snelkoppelingen toevoegen

Snelkoppelingen geven u met een enkele aanraking toegang tot uw favoriete programma's, mensen die voor u van belang zijn, en veelbezochte websites. In het tabblad Begin kunt u tot negen snelkoppelingen toevoegen.

Tik om een snelkoppeling toe te voegen in een lege ruimte en kis het type snelkoppeling dat u aan het tabblad Begin wilt toevoegen.

Als de eerste drie ruimten zijn bezet, schuift u uw vinger omhoog over het scherm om meer ruimten voor het toevoegen van snelkoppelingen te openen.



Opmerking Als u met uw vinger over het scherm gaat, verandert het uiterlijk van het tabblad Begin, waardoor alleen de datum, tijd en het pictogram voor de wekker in een horizontale balk verschijnen. Tik op de horizontale balk als u de datum, tijd of instellingen van de wekker wilt wijzigen. (Een tik op de horizontale balk opent het scherm Wereldklok.)

3.5 Contacten

Voeg de voor u belangrijke mensen toe aan het tabblad **Contacten** zodat u snel kunt bellen of SMS- en e-mailberichten naar hen sturen zonder uw lijst met contacten te moeten openen. Contacten moeten reeds op uw telefoon zijn opgeslagen voordat u ze aan het tabblad Contacten kunt toevoegen.



In het tabblad Contacten kunt u ook uw eigen visitekaartje instellen en delen, nieuwe contacten toevoegen en snel SMS, MMS en e-mailberichten bekijken die u met een contactpersoon hebt uitgewisseld. Als contactpersonen een eigen Facebook-account hebben, kunt u hun Facebook-status en updates bekijken.

Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over het tabblad Contacten.

3.6 Berichten

Blader snel door SMS-berichten en lees ze direct als ze binnenkomen in het tabblad **Berichten**. Op dit tabblad worden ook de ontvangen multimediaberichten weergegeven. Er wordt een pictogram van een bijlage weergegeven om aan te geven dat het ontvangen bericht een multimediabericht is. U ziet alleen het onderwerp van het multimediabericht.




Tekstbericht



Multimediabericht

In het tabblad Berichten kunt u:

- Met uw vinger omhoog of omlaag vegen over het scherm om door de ontvangen tekst- en multimediaberichten te bladeren.
- Tikken op een weergegeven bericht om de volledige berichtenreeks te bekijken.
- Als de afzender een opgeslagen contact is, kunt u op KIES/ZENDEN drukken om het telefoonnummer van de afzender in het scherm Telefoonkiezer te plaatsen, zodat u de afzender kunt bellen.

- Tik op het pictogram **Nieuw bericht** () rechts bovenin het scherm om een nieuw tekstbericht te maken.
- Tik op **Meer** om toegang te krijgen tot uw Postvak IN en andere berichtmappen.
- Tik op **Menu** voor toegang tot meer opties voor de afhandeling van berichten.

Voor meer informatie over het werken met tekst- en multimediate berichten, zie hoofdstuk 7.

3.7 Mail

Stel uw nieuwe e-mail accounts in het tabblad **Post** in zodat u eenvoudig uw e-mail kunt controleren en e-mailberichten sturen. Nadat u een e-mailaccount hebt geselecteerd, kunt u door ontvangen e-mail bladeren door met uw vinger over het scherm omhoog en omlaag te gaan.

Uw Internet e-mailaccount toevoegen

In het tabblad Mail kunt u eenvoudig POP3 of IMAP e-mailaccounts van populaire Internet-e-mailproviders toevoegen zoals Yahoo! Mail Plus en AOL of andere e-mailproviders.

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad Post.
2. Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount instelt, tikt u op de grote afbeelding van e-mail in het midden van het scherm of op **Account toevoegen** onderaan het scherm. Tik anders op **Menu > Account toevoegen**.
3. Op het volgende scherm selecteert u een e-mailprovider. Wanneer uw e-mailprovider niet in de lijst staat, tikt u op **Andere**.
4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**.
5. Typ uw naam en de weergavenaam voor de account en tik op **Volgende**.

Als het type e-mailaccount dat u wilt instellen niet in de database van de telefoon staat, wordt u in de volgende schermen gevraagd meer details in te voeren zoals de instellingen van de inkomende en uitgaande e-mailserver. Vraag deze instellingen op bij uw e-mailprovider.

6. Als u wilt dat uw telefoon automatisch op vaste intervallen uw e-mailberichten verzendt en ontvangen e-mail download, klikt u in het keuzevakje **E-mail automatisch verzenden en ontvangen** en kiest u de gewenste tijdsinterval.
7. Tik op **Gereed**.

Een Outlook-account voor uw werk toevoegen

Wanneer u zich voor uw werk verbindt met een Exchange Server voor uw e-mail, kalender, contacten en taken, kunt u een zakelijk Outlook-account instellen. Hoewel uw telefoon meerdere e-mailaccounts ondersteunt, kunt u slechts een Outlook-account op uw telefoon hebben.

U moet een Outlook-account instellen en gebruiken dat synchroniseert met een server die draait met Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) of Microsoft Exchange Server 2007.

1. Op het beginscherm gaat u naar het tabblad Mail.
2. Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount instelt, tikt u op de grote afbeelding van e-mail in het midden van het scherm of op **Account toevoegen** onderaan het scherm. Tik anders op **Menu > Account toevoegen**.
3. Op het volgende scherm tikt u op **Outlook**.
4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord van uw werk in en tik vervolgens op **Volgende**.

Mail Setup downloadt de instellingen voor Exchange Server naar uw telefoon.

Opmerking Als u de instellingen van Exchange Server niet kunt downloaden naar uw telefoon, moet u bij de netwerkbeheerder de instellingen van Exchange Server opvragen, zoals het domein en het adres van de Exchange Server, en deze in de juiste tekstvakken invoeren. (Het serveradres moet het adres van Outlook Web Access zijn.)

Raadpleeg ook uw netwerkbeheerder of de optie **Voor deze server is een beveiligde (SSL) verbinding nodig** moet worden in- of uitgeschakeld.


5. Selecteer **Mail** en andere informatietypen die u met de Exchange Server wilt synchroniseren.
6. Standaard is uw telefoon ingesteld op het gebruik van Direct Push zodat Outlook automatisch e-mail en andere informatie met uw telefoon kan synchroniseren als deze aankomt of wordt bijgewerkt op de Exchange Server op uw werk.

Als u Direct Push niet wilt gebruiken, kunt u een regelmatig schema instellen voor het synchroniseren van Outlook e-mail en andere informatie. Tik op **Geavanceerde instellingen** en stel de **Piektijd** en **Niet-piektijd** in.

Tip U kunt een kortere interval selecteren in het vak **Piektijd** en een langere interval in het vak **Niet-piektijd** zodat Outlook e-mail en andere informatie vaker worden gesynchroniseerd tijdens uw werkuren.

7. Tik op **Gereed**. Uw telefoon zal dan met de Exchange Server synchroniseren en zal uw e-mailberichten downloaden.

Controleren en lezen van e-mail

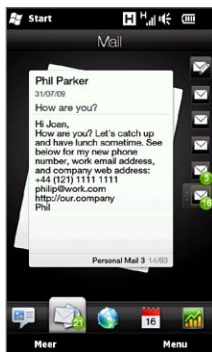

Uw e-mail-accounts

Als u nieuwe e-mails hebt ontvangen of ongelezen e-mails hebt, geeft het pictogram op het tabblad Mail en de bij uw e-mailaccounts horende pictogrammen aan hoeveel nieuwe e-mailberichten u hebt.

De mail-pictogrammen die rechts worden weergegeven zijn van uw e-mailaccounts. Tik op een pictogram om een e-mailaccount te selecteren.

Nadat u een e-mailaccount heeft geselecteerd kunt u:

- Door ontvangen e-mailberichten bladeren in het geselecteerde account door met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.
- Tik op het weergegeven e-mailbericht om het te openen en te lezen.
- Als de afzender een opgeslagen contact is, kunt u op KIES/ZENDEN drukken om het telefoonnummer van de afzender in het scherm Telefoonkiezer te plaatsen, zodat u de afzender kunt bellen.
- Tik op het pictogram **Nieuwe e-mail** () om een nieuw e-mailbericht aan te maken.
- Tik op **Meer** voor toegang tot het postvak en andere berichtenmappen van uw account.
- Tik op **Menu** om te kiezen of u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, e-mailberichten wilt verzenden en ontvangen en meer.

Zie Hoofdstuk 7 en 8 voor meer informatie over het omgaan met e-mailberichten.

3.8 Internet

Vlot naar informatie zoeken op het web In het tabblad **Internet** kunt u woorden in de zoekbalk typen en vervolgens op het pictogram **Zoeken** klikken () om de webbrowser te openen en de gewenste informatie op te zoeken. U kunt ook op **Open Internetbrowser** of op de afbeelding van de wereldbol klikken om de browser te openen.



Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over de webbrowser.

Webfavorieten toevoegen

Om snel naar veelbezochte websites te gaan, kunt u ze als webfavorieten toevoegen aan het tabblad Internet. U kunt maximaal 10 webfavorieten toevoegen.

1. Tik in het tabblad Internet in een leeg vak en tik op **Voeg favoriet toe**.
2. Geef de titel en het website-adres op, selecteer een map waarin u de favoriet wilt opslaan, en tik op **Gereed**.

Als de eerste twee ruimten zijn bezet, schuift u uw vinger omhoog over het scherm om meer ruimten voor het toevoegen van webfavorieten te openen.

3.9 Agenda

Belangrijke afspraken en gebeurtenissen bijhouden met de agenda.

Het tabblad **Agenda** toont een maandkalender met markeringen om u op de hoogte te houden van de data waarop u afspraken hebt en waarop gebeurtenissen plaatsvinden. U kunt het tabblad ook wijzigen zodat een dag, week, jaar of agenda wordt weergegeven.

Opmerking De weergave Agenda toont afspraken voor de volgende zeven dagen, inclusief de huidige dag.

Een afspraak maken

Voeg afspraken en gebeurtenissen toe aan de agenda en stel herinneringen in.

1. Ga in het Beginscherm naar het tabblad **Agenda**.
2. Tik op **Menu > Nieuwe afspraak** als u een afspraak voor vandaag maakt. Tik anders op een andere datum op de kalender en tik op **Nieuwe afspraak**.
3. Typ een naam voor de afspraak in het vak **Titel** en geef een locatie op.
4. Stel de **Start** en **Eind** data en tijden in.
Als het een speciale gelegenheid betreft, zoals een verjaardag of een activiteit die de hele dag duurt, klikt u in het keuzevak **De hele dag**.
5. Kies onder **Herinnering** hoe lang voor de afspraak u een herinnering wilt ontvangen.
6. Selecteer het categorietype voor de afspraak zodat deze gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke afspraken. Tik in het vak onder **Categorie** en selecteer een bestaande categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden).

7. Vul de overige details van de afspraak in.
8. Tik op **Gereed** als u klaar bent.

Afspraken bekijken en beheren

In de maandweergave wordt de actuele datum gemarkeerd weergegeven. Data met afspraken worden aangeduid met een driehoek (■) in de rechterbovenhoek van het datumvak.

Afspraken controleren

Om te controleren welke afspraken u op een bepaalde dag hebt, tikt u op een datum in de maandagenda. Het tabblad Agenda verandert in de dagweergave en toont alle afspraken en de weersinformatie voor die dag.



Maandweergave



Dagweergave

Opmerking De weersverwachting verschijnt alleen als u uw lokale tijd hebt ingesteld op een stad in de Wereldklok en als de datum voor de afspraak binnen de verwachting van vijf dagen op het tabblad Weer valt. Zie "Begin" en "Weer" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Tik in de dagweergave op een afspraak om de volledige details voor die afspraak te bekijken. In het volgende scherm kunt u op **Menu** tikken om te kiezen of u de afspraak wilt bewerken of wissen.

In de maandweergave gaat u met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om de volgende of vorige maand in de Agenda te selecteren. U kunt ook op de pijltjes omhoog en omlaag klikken die links en rechts van de maand verschijnen.

Een andere weergave kiezen

Tik in het tabblad Agenda op **Menu** en kies of u de agenda wilt weergeven in de weergave **Agenda, Dag, Week, Maand** of **Jaar**.

3.10 Aandelen

Haal de laatste aandelenkoersen op door uw favoriete aandelen en marktindexen toe te voegen aan het tabblad **Aandelen**.

Opmerking Het downloaden van informatie over aandelen en beurskoersen kan extra kosten van uw draadloze provider opleveren. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

Aandelenkoersen en beursindexen toevoegen


U kunt maximaal 30 noteringen van aandelen of indices toevoegen aan het tabblad Aandelen.

1. In het Beginscherm gaat u naar **Aandelen** en tikt u op **Menu > Aandeel toevoegen**.
2. In het venster **Aandeel toevoegen** typt u de bedrijfsnaam, index of het tickersymbool en tikt u vervolgens op de knop **Zoeken** (🔍).
3. Vervolgens worden de overeenkomende zoekresultaten getoond. Veeg omhoog om het scherm omlaag te schuiven en meer zoekresultaten te openen.
4. Tik op de bedrijfsnaam, index of tickersymbool om dit in het tabblad **Aandelen** te tonen.
5. U kunt meer aandelen of noteringen toevoegen door stap 1 tot 3 te herhalen.



Informatie over aandelen bekijken

Het tabblad Aandelen geeft een overzicht van alle noteringen en indices inclusief de actuele prijs of volume en de verandering in prijs of volume sinds de vorige handelsdag. De verandering in het vak voor prijs of volume geeft aan of het aandeel of de markt is gestegen (groen) of gedaald (rood).

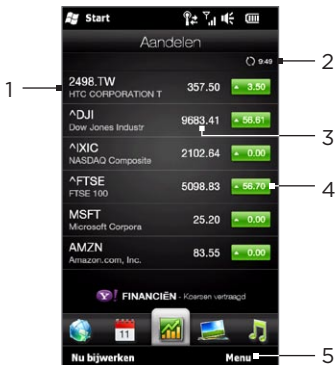

- 1 Ga omhoog met uw vinger om omlaag te rollen door de lijst met aandelenkoersen in het tabblad Aandelen. Tik op de notering of indexnaam om de daggrafiek en andere details te bekijken.
- 2 Toont het tijdstip waarop de aandeleninfo voor het laatst is bijgewerkt. Tik op dit item of tik op **Nu bijwerken** linksonder in het scherm om de meest recente informatie te downloaden.
- 3 Toont de huidige koers of volume.
- 4 Tik in het groene of rode vak om te schakelen tussen het tonen van de verandering in punten/prijs of percentage sinds de vorige handelsdag.
- 5 Tik op **Menu** om koersen van aandelen en indices toe te voegen, te wissen of anders te ordenen. (Sleep items omhoog of omlaag in de lijst als u de volgorde wilt wijzigen.)

Informatie over aandelen wordt automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip gedownload en in het tabblad Aandelen getoond. Als u de downloadtijd wilt wijzigen of automatisch downloaden wilt uitschakelen, tikt u op **Menu > Instellingen** en verandert u deze instellingen. U kunt ook de kleur wijzigen om stijgende koersen rood weer te geven, als dat in uw land wordt toegepast.

3.11 Foto's en Video's

Beleef optimaal plezier bij het bekijken van foto's en video op het extragrote scherm van uw telefoon. In het tabblad **Foto's en Video's** kunt u uw foto's en video's zowel in staande als liggende stand bekijken.

Staand

Als u de telefoon rechtop houdt, kunt u de volgende of vorige foto bekijken door met uw vinger omhoog of omlaag te gaan over het scherm.

In de liggende stand van het tabblad Foto's en Video's, kunt u het volgende doen:

- Tik op de weergegeven foto of video om deze in volledig scherm te bekijken of af te spelen.
- Tik op de knop **Camera** () of **Videocamera** () rechts op het scherm om een foto of video te maken met de Camera.
- Tik op **Diavoorstelling** om foto's als diavoorstelling te bekijken. Wanneer u een video heeft geselecteerd, tikt u op **Afspelen**.
- Tik op **Albums** om foto's en video's te bekijken met het programma Albums. (Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en Video's met Albums bekijken" in hoofdstuk 12).



Liggend

Als u in het tabblad Foto's en Video's de telefoon linksom kantelt, gaat het scherm naar de liggende weergave. In de liggende weergave krijgt u een breder overzicht over het scherm en kunt u gemakkelijker door uw foto's en video's navigeren.

Door foto's en video's bladeren




Als u veel foto's en video's hebt, gaat u snel naar links of rechts over het scherm om daar snel doorheen te bladeren.

Om langzamer door de foto's en video's te bladeren, schuift u met uw vinger naar links of rechts.

Een foto of video op volledig scherm bekijken

Tik op een foto of video om deze naar het midden van het scherm te verplaatsen. Nadat de geselecteerde foto of video naar het midden van het scherm is verplaatst, tikt u daar nogmaals op om deze op het volledige scherm te bekijken.

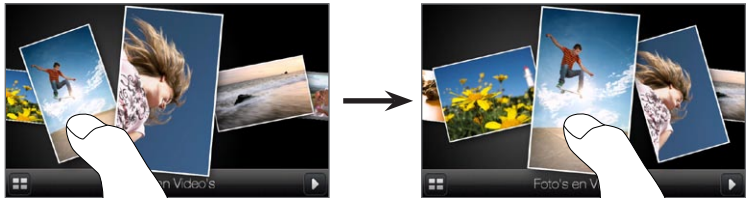

Tik om een diavoorstelling te bekijken op de knop **Afspelen** (▶) rechtsonder in het scherm. Tik op de knop **Album** (☰) linksonder om Album te gebruiken. (Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en Video's met Album bekijken" in hoofdstuk 12).

3.12 Muziek

Onderweg naar muziek luisteren. Download of kopieer complete albums of geselecteerde tracks naar uw telefoon en beluister ze in het tabblad Muziek.

Opmerking Uw telefoon zoekt naar alle ondersteunde muziekbestanden op de volgende locaties:

Telefoon:\Mijn muziek (inclusief alle submappen)

\Mijn documenten (inclusief alle submappen)

Opslagkaart: \Opslagkaart (inclusief alle submappen)

Zie "Specificaties" in de index voor informatie over alle ondersteunde bestandsindelingen voor muziek.

Muziek in de staande stand afspelen

Ga terwijl u de telefoon rechtop houdt met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om door alle muzieksporen te bladeren die op uw telefoon en opslagkaart zijn opgeslagen, op zoek naar de gewenste muziek.



-
- 1 Tik om de albumcovers bij te werken. (U kunt ook op **Menu > Albumafb. bijwerken** en kiezen wat u wilt downloaden en bijwerken.)

Opmerking Het bijwerken van albumafbeeldingen kan extra kosten opleveren.

- 2 Toont de herhaalmodus (Alles herhalen, Een herhalen, of Herhalen uit).

- 3 Toont of de shuffle-mode is in- of uitgeschakeld.
-

- 4 Tik op de dunne balk onder het album en houd deze vast om de voortgangsbalk weer te geven. Versleep uw vinger rechts of links over de voortgangsbalk om vooruit of achteruit door de huidige muziek te gaan.

- 5 Tik op de knop **Afspelen** om de geselecteerde muziek af te spelen.

- 6 Tik op de knop **Volgende** om naar het volgende muziekspoor te gaan.

- 7 Tik op de knop **Vorige** om naar het vorige muziekspoor te gaan.
-

Muziek in de liggende stand afspelen

Als u in het tabblad Muziek de telefoon linksom kantelt, gaat het scherm naar de liggende weergave. In de liggende weergave krijgt u een breder overzicht over het scherm en kunt u gemakkelijker door uw albumafbeeldingen navigeren.

Door muziekalbums bladeren




Als u veel muziekalbums hebt, gaat u snel naar links of rechts over het scherm om daar snel doorheen te bladeren.

Om langzamer door de albums te bladeren, schuift u met uw vinger naar links of rechts.

Een album selecteren en naar muziek luisteren

1. Tik op de albumafbeelding van het album dat u naar het midden van het scherm wilt brengen.
2. Als het geselecteerde album in het midden van het scherm staat, tikt u nogmaals of u tikt op de knop **Nummerlijst** () linksonder in het scherm om de nummers in dit album te tonen.



3. Tik op de knop **Afspelen** () rechtsonder op het scherm om naar het hele album te luisteren. U kunt ook eerst door de muziek bladeren en op een nummer klikken om dit af te spelen.

Herhalen en willekeurige volgorde instellen

Houd de telefoon rechtop, tik op **Menu > Herhalen** en kies of u het huidige nummer wilt herhalen, alle muziek in het huidige album of afspeellijst wilt herhalen of niets wilt herhalen. Schakel de willekeurige volgorde in of uit door te tikken op **Menu > Willekeurige volgorde**.

De pictogrammen rechtsboven in het scherm op de tabblad Muziek geven aan of de herhalen/willekeurige volgorde is ingeschakeld.



Herhaal een track



Herhaal alle tracks



Willekeurige volgorde aan

Album en nummers opzoeken in de Bibliotheek

De Bibliotheek ordent muziek in categorieën, zoals **Alle nummers**, **Artiesten**, **Albums**, **Genres** en meer. Als u nieuwe albums of nummers hebt toegevoegd, kunt u ze in de Bibliotheek terugvinden.

1. Tik in het tabblad Muziek op **Bibliotheek**.
2. De tabs onder aan het bibliotheekscherm geven de verschillende categorieën aan. Selecteer een categorie.

Als u bijvoorbeeld nummers van een bepaalde artiest zoekt, schuift u naar de tab **Artiesten** en tikt u op de naam van de artiest. Ga naar de tab **Alle nummers** om door alle nummers te bladeren die op uw telefoon en opslagkaart zijn opgeslagen.

3. Tik op het eerste nummer of op een willekeurig nummer in de lijst. Het tabblad Muziek begint dan met afspelen van de muziek, vanaf het nummer dat u heeft geselecteerd.

Opmerking In het tabblad Muziek worden de nummers afgespeeld die in de lijst Afspelen van de Bibliotheek staan. Wanneer u een categorie selecteert in de bibliotheek, zoals Artiesten, en muziek hieruit afspeelt, wordt de lijst Afspelen vervangen door de muziekbestanden uit die categorie.

Afspeellijsten

Er zijn twee types afspeellijsten die kunnen worden toegevoegd aan de Bibliotheek en afgespeeld in het tabblad Muziek:

- **Aangepaste afspeellijsten** () die op uw telefoon zijn gecreëerd.
- **Windows Media Player afspeellijsten** () die zijn gesynchroniseerd met Windows Media Player op uw computer. (Deze afspeellijsten kunnen niet bewerkt en verwijderd worden van uw telefoon.)

Opmerking Wanneer er zich in een afspeellijst van Windows Media Player een combinatie bevindt van muziek-, video- en afbeeldingbestanden, zullen alleen de muziekbestanden naar uw telefoon worden gesynchroniseerd. De andere mediatypes worden eruit gefilterd.

Een afspeellijst maken

1. In het tabblad **Muziek** tikt u op **Bibliotheek**.
2. Tik op of schuift naar de tab **Afspeellijsten**.
3. Tik op **Menu > Nieuw**, geef een naam op voor de afspeellijst, en tik op **Gereed**.
4. Tik in het venster Afspeellijsten op de afspeellijst die net is gemaakt en tik op **Nummers toevoegen**.
5. Tik of schuif in het volgende scherm over de tabs om een categorie te selecteren. Om bijvoorbeeld nummers van een bepaald album te selecteren, tikt u op de tab **Albums** en vervolgens op het gewenste album.
6. Selecteer de muziekstukken die u aan uw afspeellijst wilt toevoegen of tik op **Menu > Alles selecteren** om alle muziekstukken te selecteren.
7. Tik op **Gereed**.
8. Tik nogmaals op **Nummers toevoegen** en herhaal de stappen 5 tot 7 om meer nummers toe te voegen. Als u klaar bent met het toevoegen van nummers aan de afspeellijst, tikt u op **Vorige** om terug te keren naar het scherm Afspeellijsten.

Een afspeellijst afspelen

1. Tik in het tabblad Muziek op **Bibliotheek**.
2. Tik op of schuift naar de tab **Afspeellijsten**.
3. Tik in het venster Afspeellijsten op een afspeellijst om deze te selecteren.
4. Tik op het eerste nummer of op een willekeurig nummer in de afspeellijst. Het tabblad Muziek speelt dan de nummers van de lijst en begint met het nummer dat u heeft geselecteerd.

Opmerking Afspeellijsten worden niet automatisch geüpdatet als muziekbestanden uit het geheugen van de telefoon of geheugenkaart worden verwijderd.

3.13 Weer

Uw telefoon maakt automatisch verbinding met internet om weersinformatie te downloaden en tonen. In het tabblad **Weer** verschijnt de weersinformatie van uw huidige locatie en andere vooraf geselecteerde steden. Het weer van vandaag en de weersverwachting voor de komende vier dagen worden getoond.

In het tabblad Weer kunt u:

- Met uw vinger omhoog of omlaag vegen over het scherm om het weer in andere steden te bekijken.
- Tik op **Nu bijwerken** om de laatste weersinformatie te downloaden.
- Tik op **Meer details online** om de browser te openen en meer weersinformatie op de website te bekijken. (Deze optie is niet beschikbaar als u het weer voor de huidige locatie bekijkt.)
- Tik op **Menu** en selecteer of u een stad wilt toevoegen, verwijderen of verplaatsen, of de weersinstellingen wilt wijzigen.



Een stad toevoegen

In het tabblad Weer kan de weersinformatie van maximaal 15 steden worden weergegeven, inclusief uw eigen stad. Doorloop de volgende stappen om een stad aan dit tabblad toe te voegen.

1. Tik in het tabblad Weer op **Menu > Locatie toevoegen**.
2. Typ in het scherm Locatie toevoegen de eerste paar letters van de naam van een land of stad. Op het scherm verschijnt een bijbehorende lijst met locaties. Blader door de lijst en tik op de naam van de gewenste stad.

Vervolgens downloadt uw telefoon de weersvoorspelling van de geselecteerde stad en voegt deze toe aan het tabblad Weer.

Weersinstellingen

U kunt de weergegeven temperatuur wijzigen naar Celsius of Fahrenheit in het tabblad Weer. U kunt ook de opties voor automatisch downloaden in- of uitschakelen en de downloadtime veranderen.

1. Tik in het tabblad Weer op **Menu** en kies of u de temperaturen wilt weergegeven in Celsius of Fahrenheit.
2. Tik om andere weersinstellingen te wijzigen op **Menu > Instellingen** en kies uit de volgende opties:
 - **Weer automatisch downloaden.** Als deze optie is geselecteerd, wordt de weersinformatie automatisch gedownload op het ingestelde tijdstip telkens wanneer u het tabblad Weer opent. Tik in het vak met de ingestelde tijd en kies een ander tijdsinterval als u de downloadtijd wilt wijzigen. Wis dit keuzevak als u weersinformatie liever zelf wilt downloaden.
 - **Weer downloaden tijdens roaming.** Selecteer dit keuzevak alleen als u tijdens roaming automatisch weergegevens wilt downloaden. Dit kan extra kosten opleveren.

3.14 Twitter



Twitter rechtstreeks vanaf uw telefoon. In het tabblad **Twitter** kunt u uw tweet typen en verzenden. Dit tabblad toont ook de meest recente tweets van de mensen die u volgt.

Raadpleeg hoofdstuk 9 voor meer informatie over “Twitteren op uw telefoon”.

3.15 Footprints



Leg uw leven vast. Waar u ook heengaat, kunt u foto's maken van de plaatsen die u hebt bezocht en de GPS-locatie en andere details op de telefoon opslaan. In het tabblad **Footprints** kunt u vervolgens gemakkelijk door de foto's bladeren en uw favoriete plaatsen terugvinden.

Voor meer informatie over Footprints, zie ook “HTC Footprints” in hoofdstuk 11.

3.16 Instellingen



Instellingen veranderen of verfijnen is een fluitje van een cent. Met de telefooninstellingen die netjes zijn geordend in het tabblad **Instellingen** en die duidelijk zijn beschreven, kunt u snel vinden waar u naar zoekt en hoeft u allen maar te tikken op de instelling die u wilt wijzigen.

Zie hoofdstuk 14 voor meer informatie over het veranderen van de telefooninstellingen.

Hoofdstuk 4

Contact houden

4.1 Het gaat allemaal over mensen

Contacten die het belangrijkste zijn dichterbij halen - daar is die telefoon voor bedoeld.

Voeg iedereen die u kent, toe aan uw telefoon om ze onder handbereik te houden. Voor een nog snellere communicatie kunt u mensen waarmee u vaak contact hebt, in het tabblad Contacten op het beginscherm plaatsen. U kunt ook uw eigen persoonlijke gegevens op uw telefoon plaatsen zodat u deze gegevens gemakkelijk naar anderen kunt sturen.

Omdat uw telefoon SMS- en MMS-berichten, e-mailconversaties en telefoonlogboeken voor een persoon allemaal op één plek ordent, ziet u in een oogwenk alle communicatie met die persoon. Uw telefoon houdt u ook op de hoogte van uw sociale kringen door Facebook-informatie te integreren in de persoonlijke details van uw opgeslagen contacten.

In dit hoofdstuk leert u hoe u uw persoonlijke gegevens deelt, contactgegevens van anderen op uw telefoon plaatst, en uw favoriete contacten in het tabblad Contacten van het beginscherm plaatst. U leert ook hoe u de uitwisseling van berichten en gesprekken met een contact kunt bekijken.

Zie hoofdstuk 9 als u wilt weten hoe u mensen kunt bereiken en van gedachten, foto's en video's kunt wisselen in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en YouTube.

4.2 Uw persoonlijke gegevens toevoegen en met anderen delen

U kunt uw telefoonnummer en persoonlijke gegevens op uw telefoon opslaan en eenvoudig naar familie, vrienden en anderen sturen.

Uw persoonlijke gegevens toevoegen

Mijn visitekaartje bevat uw persoonlijke gegevens op uw telefoon. U kunt uw persoonlijke manieren op twee manieren aan Mijn visitekaartje toevoegen.

Uw persoonlijke gegevens aan Mijn visitekaartje toevoegen

Voer op uw telefoon uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in Mijn visitekaartje in.

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op **Mij** om het scherm Mijn visitekaartje te openen.
3. Tik om een persoonlijke foto toe te voegen op het pictogram **Foto contact** () in de rechterbovenhoek van het scherm Mijn visitekaartje. Kies of u uw foto van Facebook wilt gebruiken, een foto uit Albums wilt selecteren of een foto wilt maken met de Camera.

Als u voor uw Facebook-foto kiest, typt u het e-mailadres en wachtwoord dat u voor uw Facebook-account gebruikt als u gevraagd wordt om u aan te melden bij Facebook.

4. Typ uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in de daarvoor bestemde vakken. Blader omlaag in het scherm en vul nog meer persoonlijke gegevens in.
5. Tik op **Gereed**.

Uw visitekaartje van Outlook vanaf uw computer synchroniseren en in Mijn visitekaartje op de telefoon opslaan

Als u Microsoft Office Outlook op uw computer gebruikt, kunt u uw eigen visitekaartje met uw persoonlijke gegevens op uw computer maken en dit samen met andere contacten uit Outlook met uw telefoon synchroniseren. Zie hoofdstuk 6 voor een beschrijving over hoe u uw computer met uw telefoon synchroniseert.

Ga als volgt te werk als de synchronisatie is voltooid:

1. Ga in het beginschermbild naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Blader door uw lijst met contacten en tik op uw naam.
3. Tik op **Menu > Opslaan in Mijn visitekaartje**.

Opmerking U kunt elke contactpersoon of SIM-contact opslaan in Mijn visitekaartje.

Uw persoonlijke gegevens delen

Stuur uw persoonlijke gegevens in een SMS- of MMS-bericht naar uw familie, vrienden en kennissen zodat ze u eenvoudig op hun telefoon kunnen plaatsen.

1. Ga in het beginschermbild naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op de knop **Verzenden** () die rechts van **Mij** (Mijn visitekaartje) verschijnt.
3. Kies of u wilt **Verzenden via SMS** of **Verzenden via MMS**.
4. Klik in het keuzevakje **Alles selecteren** om al uw persoonlijke gegevens te delen of klik in de keuzevakjes links van de contactgegevens die u wilt delen.
5. Tik op **Gereed**. Een nieuw bericht wordt gemaakt. Als u uw persoonlijke gegevens in een MMS-bericht deelt, wordt de informatie als bijlage opgenomen in uw bericht.
6. Schrijf het bericht en verzend het. Voor meer informatie over het verzenden van tekst- en multimedieberichten, zie hoofdstuk 7.

4.3 Contacten toevoegen aan uw telefoon

Er zijn verschillende manieren om contacten toe te voegen op uw telefoon. U kunt:


- Nieuwe contacten aanmaken op uw telefoon. Zie “Nieuwe contacten maken” voor details.
- Outlook-contacten synchroniseren van uw computer naar uw telefoon. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.
- Contacten synchroniseren vanaf uw bestaande Microsoft My Phone account, als u die heeft. Zie “Synchroniseren met Microsoft My Phone” in hoofdstuk 6 voor details.

Nieuwe contacten maken

Op uw telefoon kunt u contacten maken compleet met alle mogelijke contactgegevens zoals mobiele, thuis en werktelefoonnummers, e-mailadressen, thuis- en werkadressen, enzovoort. U kunt ook SIM-contacten maken met alleen telefoonnummers en deze op uw SIM-kaart opslaan.

Een contact maken

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op **Nieuw** om een nieuwe contact te maken.
3. Typ de naam van de contact, het mobiele telefoonnummer en e-mailadres in de daarvoor bestemde vakken. Tik op **Nummer toevoegen** om een ander telefoonnummer toe te voegen. Tik op **Email toevoegen** om een ander e-mailadres toe te voegen.
4. Blader omlaag in het scherm en vul nog meer contactgegevens in.
5. Om de contact te koppelen met zijn of haar Facebook-account, tikt u op Koppeling onderin het scherm Nieuw visitekaartje. (Zie voor meer informatie over Facebook “Facebook updates en gebeurtenissen” in dit hoofdstuk.)

6. Tik om een foto van de contactpersoon toe te voegen op het pictogram **Foto contact** () in de rechterbovenhoek van het scherm Nieuw visitekaartje. Kies of u de foto van Facebook wilt gebruiken, een foto uit Albums wilt selecteren of een foto wilt maken met de camera.
7. Tik op **Gereed** als u alle gegevens van de contact hebt ingevoerd.

Tip Tik op **Meer** onderin het scherm Nieuw visitekaartje om extra contactgegevens in te voeren.

Een SIM-contact maken

1. Ga in het beginschermbild naar Contacten en tik op **Meer**
2. Tik op **Menu > Nieuw contact > SIM**.
3. Voer een contactnaam en telefoonnummer in en tik op **Gereed**.

Tip SIM-contacten naar uw telefoon importeren levert dubbele contactnamen op in de lijst met contacten.

4.4 Met favoriete contacten werken

Voordat u contacten als favorieten aan het tabblad Contacten in het beginscherm kunt toevoegen, moeten ze al op uw telefoon zijn opgeslagen. Als er nog geen contacten zijn, moet u deze eerst op het apparaat maken of synchroniseren. Zie “Contacten toevoegen aan uw telefoon” in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Favoriete contactpersonen toevoegen aan het tabblad Contacten

U kunt maximaal 15 favoriete contacten in het tabblad Contacten opnemen.

Opmerking Sim-contacten kunnen niet worden toegevoegd als favoriete contacten.

1. Ga in het Beginscherm naar het tabblad Contacten.
2. Tik op een lege ruimte. (Als de ruimte bezet is, bladert u omlaag op zoek naar beschikbare ruimten.)
3. Blader omlaag door de lijst met contacten op zoek naar de contact die u in het tabblad Contacten wilt toevoegen. Als u een lange lijst met contacten hebt, kunt u de lijst filteren door de eerste paar letters van de naam in het tekstvak boven de lijst te typen.
4. Tik op de naam van de contactpersoon als u deze hebt gevonden.
5. Selecteer een telefoonnummer of e-mailadres dat u wilt gebruiken bij het bellen of verzenden van een bericht naar de geselecteerde contact.
6. Als deze contactpersoon geen foto heeft, kunt u in het volgende scherm een foto van de contactpersoon maken of een bestaande foto selecteren.






Als u een foto hebt gekozen die te groot is, moet u deze bijsnijden. In het volgende scherm verschijnt een snijvenster op de foto. Centreer dit vak rond het gezicht van de persoon en tik op **Gereed**.

Tip Om favoriete contacten te verwijderen van het tabblad Contacten tikt u op **Menu > Favoriet verwijderen**, u tikt op de foto's van de contacten die u wilt verwijderen, en u tikt op **Gereed**.

Snel een favoriete contactpersoon bellen of een bericht zenden

In het tabblad Contacten worden op elke foto de volgende pictogrammen weergegeven om het type contactmethode aan te duiden dat met elke favoriete contactpersoon is geassocieerd.



-  Mobiele telefoon
-  Vaste telefoon
-  Zakelijk nummer
-  Sms-tekstberichten
-  E-mail

Blader door de favoriete contacten door met uw vinger over het scherm omhoog of omlaag te gaan. Bel op of maak een nieuw bericht voor een favoriete contact door op de foto van de persoon te tikken.

4.5 Contacten bekijken en beheren

Om contacten op uw telefoon te bekijken, gaat u naar het tabblad Contacten en tikt u op **Meer**. Het venster Contacten verschijnt.


Tik op het scherm Contacten of schuif uw vinger naar links of rechts over de onderkant van het scherm om tussen de volgende tabbladen te schakelen:



1	Allen	Een overzicht van alle contactpersonen op uw telefoon en op de SIM-kaart. In dit tabblad kunt u een contactpersoon maken, bewerken en wissen, SIM-contacten naar uw telefoon importeren of een contactpersoon opslaan op de SIM-kaart. Tik op een contact om de detailgegevens te openen. U kunt dit tabblad ook gebruiken om Mijn visitekaartje te openen of bij te werken. Tip Als u SIM-contacten naar uw telefoon hebt gekopieerd en er worden dubbele contacten getoond, tikt u op Menu > Weergeven > Contacten om alleen contacten te filteren en tonen die op de telefoon zijn opgeslagen.
2	Favoriet	Toont de favoriete contacten die u in het tabblad Contacten hebt opgenomen. In dit tabblad kunt u ook favoriete contacten toevoegen.
3	Groepen	Hiermee kunt u groepen van contactpersonen maken zodat u eenvoudig SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt sturen naar een groep mensen zonder dat u elke contact apart moet toevoegen. Zie "Contactgroepen" in dit hoofdstuk voor meer informatie.
4	Updates en gebeurtenissen	Toont berichten als in Facebook updates zijn verschenen. Dit tabblad toont ook gebeurtenissen van uw opgeslagen contacten. Zie "Facebook updates en gebeurtenissen" in dit hoofdstuk voor meer informatie.
5	Oproepen	Een overzicht van alle gebelde nummers en ontvangen en gemiste gesprekken. Zie "De oproepen gebruiken" in hoofdstuk 2.

Contacten zoeken

In het scherm Contacten toont het tabblad **Allen** u de volledige lijst met contacten die op uw telefoon en SIM-kaart zijn opgeslagen. Ga omhoog of omlaag op het scherm om door de lijst met contacten te bladeren. Gebruik de snelschuifbalk of de knop Zoeken om snel de gewenste contacten op te sporen.

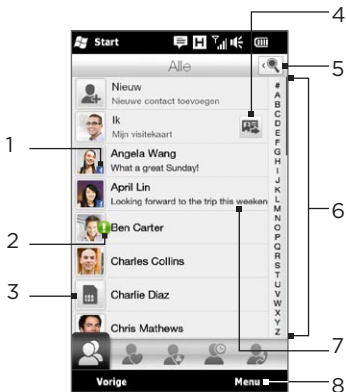

1 Het pictogram "f" geeft aan dat de foto de Facebook-profielfoto van de contactpersoon is.

Opmerking Uw telefoon gebruikt de Facebook-foto van de contactpersoon als u een koppeling hebt gemaakt met het Facebook-profiel van de contactpersoon. Als er al een contactfoto op uw telefoon staat, verschijnt de Facebook-foto niet voor de contactpersoon ook al hebt u een koppeling met het Facebook-profiel gemaakt.

2 Het pictogram "!" verschijnt als:

- u een nieuw SMS-, MMS- of e-mail bericht ontvangt, of als u het gesprek van de contactpersoon hebt gemist.
- De contactpersoon nieuwe updates of gebeurtenissen in Facebook heeft.

3 Dit is een SIM-contact.

4 Tik op deze knop om Mijn visitekaartje in een SMS- of MMS-bericht te verzenden. Zie "Uw persoonlijke gegevens delen" in dit hoofdstuk.

5 Tik op deze knop om naar contacten te zoeken.

6 Gebruik deze snelschuifbalk om snel naar contactnamen te bladeren die met een bepaalde letter beginnen. Houd de schuifbalk ingedrukt en schuif met uw vinger omhoog of omlaag.

7 De Facebook-status verschijnt als de contact een nieuw statusbericht op Facebook heeft.

8 Vanuit het menu kunt u kiezen tussen het maken van een telefoon- of SIM-contact, contacten wissen, de lijst met contacten op groepen filteren, enzovoort.

4.6 Contactinformatie en de communicatie met de contactpersoon bekijken

Uw telefoon organiseert contactgegevens, SMS- en MMS-berichten, e-mailconversaties, Facebook-informatie en telefoonlogs van een contactpersoon allemaal op één plek. Tik op een naam in de lijst met contacten om al deze informatie te bekijken.

Nadat u een contact hebt geselecteerd, verschijnt het scherm Contactdetails. Tik op het scherm of schuif uw vinger naar links of rechts over de onderkant van het scherm om tussen de volgende tabbladen te schakelen: **Details**, **Berichten**, **E-mail**, **Updates en gebeurtenissen** en **Oproepen**.




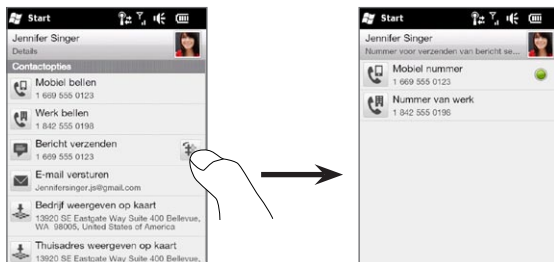
1	Details	Toont details van een contactpersoon. Vanuit dit tabblad kunt u bellen of een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de contactpersoon zenden, de gegevens bewerken of wissen, of de contactpersoon opslaan op uw SIM-kaart.
2	Berichten	Toont de met de contactpersoon uitgewisselde SMS- en MMS-berichten. In dit tabblad kunt u ook rechtstreeks met een SMS-bericht reageren.
3	E-mail	Toont alle e-mailberichten die van deze contactpersoon zijn ontvangen.
4	Updates en gebeurtenissen	Toont meldingen als de contactpersoon updates heeft op zijn of haar Facebook-account. Dit tabblad toont ook gebeurtenissen van de contactpersoon. Zie "Facebook updates en gebeurtenissen" in dit hoofdstuk voor meer informatie.
5	Oproepen	Geeft een overzicht van alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken van en met de contactpersoon. Vanuit dit tabblad kunt u ook de contactpersoon bellen en de telefoonlogs van de contactpersoon wissen. Zie "De oproepen gebruiken" in hoofdstuk 2.

Het nummer wijzigen voor het sturen van SMS- en MMS-berichten

Standaard is het nummer in het veld Mobiel in de contactdetails het primaire telefoonnummer waarvan de SMS- en MMS-berichten worden gezonden als u in het scherm Contactdetails op **Bericht verzenden** tikt.

Als een contact twee of meer mobiele telefoonnummers heeft voor persoonlijk gebruik en werk, kunt u het primaire telefoonnummer in het scherm Contactdetails veranderen voor het verzenden van berichten.

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op een contact in de lijst met contacten.
3. Tik in het scherm Contactdetails op de knop **Nummer veranderen** () die rechts van het item **Bericht verzenden** verschijnt. Tik in het volgende scherm een ander telefoonnummer voor het verzenden van SMS-berichten naar de contactpersoon.



4. Een nieuw bericht wordt gemaakt. Schrijf het bericht en verzend het. (Voor meer informatie over het werken met tekst- en multimediatekstberichten, zie hoofdstuk 7.)

4.7 Contactgroepen

Door contacten in groepen te ordenen, wordt het verzenden van berichten naar verschillende contacten een stuk eenvoudiger. Groepen gebruiken om contacten te categoriseren, is ook een manier om de lijst met contacten te vilgeren, zodat het bladeren en opzoeken van contacten sneller verloopt.

Een contactgroep maken

Maak een groep met contacten zodat u eenvoudig een SMS- of MMS-bericht naar de groep kunt sturen zonder dat u de geadresseerde contacten een voor een aan uw bericht moet toevoegen.

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op of schuift naar de tab **Groepen** ().
3. Tik op **Nieuw**. Typ een naam voor de groep en tik op het pictogram **Contact foto** () om een foto aan de groep toe te wijzen.
4. Tik op **Toevoegen** om contacten aan de groep toe te voegen. Selecteer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en tik op **OK**.
5. Tik op **Gereed**.

Een SMS- of MMS-bericht naar een groep verzenden

Bij het verzenden van een SMS- of MMS-bericht wordt het bericht standaard geadresseerd en verzonden aan het nummer Mobiel van elke contactpersoon in de groep. Voor meer informatie over het verzenden van SMS- en MMS-berichten, zie hoofdstuk 7.

De lijst met contacten op groepen filteren

Als u een lange lijst met contacten hebt, kunt u veel makkelijker bladeren door en zoeken naar de gewenste contacten door de lijst te filteren zodat alleen een bepaalde groep met contacten wordt getoond.

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op **Menu > Filter**.
3. Selecteer de gewenste groepsnaam en tik op **Gereed**.

4.8 Facebook updates en gebeurtenissen

Als u en uw opgeslagen contacten Facebook-accounts hebben en u hebt vanaf uw telefoon verbinding met uw Facebook-account, kunt u eenvoudig controleren of u en uw contacten nieuwe updates en gebeurtenissen in Facebook hebben.

Bij Facebook aan- en afmelden

Meld u eenvoudig aan of af bij uw Facebook-account vanuit het tabblad Instellingen in het beginscherm.

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen.
2. Tik op **Data-diensten**.
3. Als u niet verbonden bent met uw Facebook-account, tikt u op **Facebook**, u geeft het e-mailadres en wachtwoord op dat u voor uw Facebook-account gebruikt, en u tikt op **Aanmelden**.
4. Om u af te melden bij Facebook tikt u op de schakelaar **Uit/aan** die rechts van de optie **Facebook** verschijnt. Tik op **OK** om te bevestigen en af te melden.

Alle Facebook-updates, gebeurtenissen controleren

U kunt de Facebook-updates, gebeurtenissen van uzelf en anderen op een handige plek controleren.

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op Meer.
2. Tik op de tab Updates, gebeurtenissen ().
3. Als u de opgeslagen contactpersonen niet met hun Facebook-accounts hebt gekoppeld, bevat het tabblad Updates, gebeurtenissen een optie **Profielen koppelen**. Tik op deze optie, kies welke contactpersonen u aan Facebook wilt koppelen, en tik op Gereed.



4. Om te controleren welke Facebook-updates u hebt, tikt u op Ik terwijl u in het tabblad Updates, gebeurtenissen staat. In het scherm Mijn updates ziet u de verschillende soorten updates zoals ongelezen pokes, ongelezen bericht, ongelezen uitnodiging enzovoort. Tik op een type update om de browser te openen die u naar uw Facebook-site brengt waar u de details van de update kunt bekijken.

5. In de lijst **Gebeurtenissen** van het tabblad Updates, gebeurtenissen ziet u de gebeurtenissen van uw contacten, zoals iemands verjaardag of trouwdag. Tik in deze lijst op een contact om de browser te openen, zodat u meer details over die gebeurtenis kunt zien.
 6. Als u op een contact tikt in de lijst **Updates** ziet u het volledige statusbericht van de contact en van andere Facebook-updates van de contact.
- Opmerkingen**
- Tik op **Menu > Nu bijwerken** om de nieuwste Facebook-updates handmatig te verversen en bekijken.
 - Als u de Facebook-updates automatisch wilt laten verversen, tikt u op **Menu > Instellingen** en kiest u **Gegevens automatisch downloaden**. Uw telefoon controleert op vaste intervallen bij Facebook.

De Facebook-updates, gebeurtenissen van een enkele contactpersoon bekijken

Om alleen de Facebook-updates, gebeurtenissen van een enkele contactpersoon te bekijken, kunt u de contact in de lijst met contacten selecteren en waarna u in het scherm Contactdetails naar het tabblad Updates, gebeurtenissen gaat.

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op een contact om de detailgegevens te openen.
3. Tik op de tab Updates, gebeurtenissen ().
4. Tik in de lijst **Gebeurtenissen** op een Facebook-gebeurtenis om de browser te openen en meer informatie over de gebeurtenis te bekijken.
5. Tik in de lijst **Updates** op een Facebook-update om de browser te openen en details van die update te bekijken.

Uw Facebook-status bijwerken

U kunt uw gedachten met uw Facebook-contacten rechtstreeks vanaf uw telefoon delen.

1. Ga in het beginscherm naar Contacten en tik op **Meer**.
2. Tik op **Mij** om uw eigen visitekaartje te openen.
3. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op uw Facebook-naam.
4. Typ uw statusbericht in het tekstvak en tik op **Delen**.

Hoofdstuk 5

Tekst invoeren

5.1 Werken met het schermtoetsenbord

Wanneer u een programma start of een veld selecteert waarin u tekst of cijfers kunt invoeren, zal er een pictogram van een toetsenbord worden weergegeven onderin in het midden van het scherm om aan te geven dat er een schermtoetsenbord klaar staat voor gebruik. Tik op het pictogram van het toetsenbord om het schermtoetsenbord weer te geven of te verbergen.

Tik op de **Invoerselectiepijl** die naast het pictogram van het toetsenbord verschijnt om een menu te openen van waaruit u verschillende lay-outs van toetsenborden kunt kiezen en de invoerinstellingen van tekst kunt aanpassen. U kunt kiezen uit deze indelingen voor het schermtoetsenbord: Volledige QWERTY, Compacte QWERTY, en Toetsenblok van telefoon.



Toetsenbordpictogram — Pijl voor invoerselectie



Volledige QWERTY



De voorziening **Volledige QWERTY** biedt een volledig QWERTY-schermttoetsenbord dat overeenkomt met het toetsenbord van een pc.

Compacte QWERTY



De indeling **Compact QWERTY** bevat twee letters op elke toets. Dankzij de grote toetsen waar u makkelijk op kunt tikken en de geavanceerde functies, zoals XT9 voorspellende invoer, kunt u tekst sneller en nauwkeuriger invoeren.

Toetsenblok van telefoon



Het **Toetsenblok van de telefoon** is een schermttoetsenbord met een identieke lay-out als dat van een mobiele telefoon. Daarnaast heeft het nog enkele extra toetsen. Het Toetsenblok van telefoon heeft grote toetsen en geavanceerde invoerfuncties, zoals XT9 voorspellende invoer, waardoor u tekst sneller kunt invoeren in berichten en documenten.

Schermnavigatieblok

Gebruik het schermnavigatieblok voor richtingsbesturing op het scherm.



Schermnavigatieblok

Op het navigatievlak tikt u op de pijlen omhoog, omlaag, links en recht om de tekstcursor te verplaatsen in de richting die u wilt, terwijl u tekst invoert of bewerkt. Wanneer u door een lijst loopt, kunt u tikken op de pijl omhoog of omlaag om door de lijst te navigeren en daaruit een item te selecteren.

Tekst invoeren


1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectie**-pijl en selecteer vervolgens **Volledige QWERTY**, **Compacte QWERTY** of **Toetsenblok van telefoon**.
3. Tik op  om te schakelen tussen normale tekst invoer (ABC modus) en XT9 voorspellende invoermodus. Kijk voor meer informatie over tekst invoer in de modus XT9 bij "De voorspellende modus gebruiken" in dit hoofdstuk.
4. Schakel het toetsenbord naar normale tekst invoer (modus ABC) en tik op de toetsen op het toetsenbord om letters te typen:
 - Wanneer u het Volledige QWERTY-toetsenbord gebruikt, tik dan op de toetsen van het toetsenbord net zoals u dat op het toetsenbord van een pc zou doen.
 - Wanneer u het Compacte QWERTY-toetsenbord gebruikt, tik dan eenmaal een toets om de eerste letter in te voeren die staat aangegeven op de toets. Tik tweemaal om de tweede letter in te voeren.

- Wanneer u het Toetsenblok van telefoon gebruikt, tik dan één keer op de toets om de eerste letter in te voeren, tweemaal om de tweede letter in te voeren en driemaal om de derde letter in te voeren die staat aangegeven op de toets.
5. Tik op de CAPS-toets () om een hoofdletter in te voeren. Tik tweemaal op deze toets om Caps Lock in te schakelen, wanneer u een aantal hoofdletters achter elkaar moet invoeren.
 6. Tik en houd een toets ingedrukt om een leesteken, symbool of cijfer in te voeren dat staat aangegeven op de bovenste helft van de toets. Om bijvoorbeeld het cijfer 1 in te voeren, tikt u aan en houdt u  vast.
Als ook een accent aan de toets is gekoppeld, (bijvoorbeeld bij klinkers), verschijnt een selectiebalk als u de toets ingedrukt houdt. Schuif met uw vinger naar rechts of links over de selectiebalk om het gewenste accent te kiezen.
 7. Tik op  om een keuze te maken uit meerdere symbolen of om een cijferblok te gebruiken voor snellere cijferinvoer. Kijk voor meer informatie bij “Cijfers en symbolen invoeren”.


5.2 De voorspellende modus gebruiken


XT9 is een voorspellende tekstinvoerfunctie die een lijst met mogelijke woorden toont zodra u de eerste tekens invoert. U kunt vervolgens het gewenste woord selecteren.

Tekst invoeren in de XT9 modus

1. Controleer of de invoermodus is ingesteld op XT9 ().
2. Voer de eerste paar letters van een woord in. Bij elke nieuwe letter die u invoert verschijnen er woordsuggesties.

In de lijst met woordsuggesties, toont het linkerwoord de exacte letters die zijn ingevoerd. De andere woorden zijn slechts suggesties.



Als u het door u gewenste woord niet ziet, klik dan op de pijl naar beneden () om meer woordsuggesties te zien.



3. Wanneer u het door u gewenste woord ziet, tikt u erop om het in uw tekst in te voegen.

Wanneer u een door u gewenst woord ziet in de lijst met suggesties dat gemarkeerd is, kunt ook op de toets Enter drukken of de spatiebalk om dat woord in uw tekst in te voegen.

Een nieuw woord aan het woordenboek toevoegen

Tijdens het invoeren van tekst met Volledige QWERTY, Compacte QWERTY, of het Toetsenblok van telefoon in de voorspellende modus XT9 hoeft u alleen maar op een voorgesteld woord te tikken (het gemarkeerde woord in de lijst met woordsuggesties) om dat woord aan het woordenboek toe te voegen als het daar nog niet in staat.

Als u de Compacte QWERTY of Toetsenblok van Telefoon gebruikt, kunt u handmatig nieuwe woorden toevoegen aan het woordenboek.


1. In de modus XT9 typt u een letterteken en tikt u vervolgens op () rechts van het woord in de lijst met mogelijke woorden.
2. Tik op **Woord toevoegen**.
3. Typ het nieuwe woord dat u wilt toevoegen en tik op het vinkje ().

Mijn woord toevoegen:

acquisition



5.3 Getallen en symbolen typen

Tik op  het schermtoetsenbord om naar de numerieke- en symbolyschermttoetsenbord te schakelen, zodat u cijfers en algemene symbolen zoals haakjes, accolades, valutatekens, interpunctietekens, speciale tekens enzovoort kunt typen.

Een nummer of teken invoeren

Tik op een cijfer of symbool om het in te voegen in de tekst. U kunt uit meerdere pagina's met tekens kiezen.

Tik op deze toets om naar de volgende of de vorige symbolenpagina te gaan.



Numerieke en symbolenlay-out van toetsenbord in Volledige QWERTY



Numerieke en symbolenlay-out van toetsenbord in Compacte QWERTY en Toetsenblok van telefoon

Tekens met accenten invoeren

Als u Compacte QWERTY of het Toetsenblok van Telefoon gebruikt, vindt u de tekens met accenten op de laatste pagina met tekens.

- Tik op een teken met een accent om dit in de tekst in te voegen.
- Tik op de CAPS-toets () om de hoofdletters te activeren en de tekens met accenten als hoofdletters te typen. Tik nogmaals om terug te gaan naar kleine letters.
- Houd een toets ingedrukt om te kiezen uit andere gelijksoortige tekens met accenten. Schuif met uw vinger naar rechts of links over de selectiebalk om het gewenste accent te kiezen.



Terugkeren naar de alfabetische toetsenbordindeling

Tik op  om terug te gaan naar het alfabetische toetsenbord.

5.4 Tekstinvoerinstellingen

U kunt de tekstinvoerinstellingen vanuit het keuzemenu voor de toetsenbordindeling of vanuit de telefooninstellingen bereiken:

- Tik in een toetsenbordindeling op de pijl **Invoerselectie** onderaan het scherm en tik vervolgens op **Tekstinvoerinstelling**. Of
- Druk op het beginscherm op de tab **Instellingen** en tik op **Land en tekst > Tekstinvoer**.

Tik in het scherm **Tekstinvoerinstelling** op de schakelaars **Aan/Uit** om de verschillende invoerinstellingen in of uit te schakelen. U kunt ook een eenvoudige zelfstudie bekijken over tekstinvoer met het schermtoetsenbord.



Hoofdstuk 6

Gegevens synchroniseren

6.1 Manieren om uw telefoon te synchroniseren

U kunt gegevens overal mee naar toe nemen door ze naar uw telefoon te synchroniseren. Er zijn verschillende manieren waarop u uw telefoon kunt synchroniseren:

- **Informatie synchroniseren van uw computer naar uw telefoon.**

De volgende soorten gegevens kunnen worden gesynchroniseerd:

Microsoft® Office Outlook® informatie: Office Outlook e-mail, contacten, kalender, taken en aantekeningen.

Notities die u hebt gemaakt met Microsoft® Office OneNote® 2007

Media — afbeeldingen, muziek en video's

Favorieten — Adressen van websites die u als Favorieten opslaat in Internet Explorer op uw telefoon of in de map Mobile Favorites van Internet Explorer op uw computer.

Bestanden — documenten en andere bestanden

- **Uw telefoon synchroniseren met uw zakelijke Outlook-account op de Exchange Server.**

Voor meer informatie over het instellen van uw telefoon om met de Exchange Server te synchroniseren, zie Hoofdstuk 8.

- **Uw telefoon synchroniseren met Microsoft My Phone.**
Wanneer u een Microsoft My Phone account heeft, kunt u contacten, afspraken, foto's en andere informatie die u op uw account heeft opgeslagen synchroniseren en terugzetten naar uw huidige Windows-telefoon. Zie "Synchroniseren met Microsoft My Phone" in dit hoofdstuk voor details.

6.2 Voordat u met uw computer synchroniseert

Voordat u kunt synchroniseren met uw computer moet u eerst de synchronisatiesoftware op uw computer installeren en instellen. Voor meer informatie, zie "Windows Mobile Apparaatcentrum instellen in Windows Vista" en "ActiveSync in Windows XP opzetten" in dit hoofdstuk.

Nadat u de synchronisatiesoftware op uw computer hebt geïnstalleerd, sluit u de telefoon met de USB-synchronisatiekabel op de pc aan. Als het scherm Verbinden met pc op uw telefoon verschijnt, tikt u op **ActiveSync** en vervolgens op **Gereed**.

U kunt ook via Bluetooth informatie met uw computer synchroniseren. Zie "Synchroniseren via Bluetooth" verderop in dit hoofdstuk.

- Opmerkingen**
- ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum synchroniseert alleen de gegevens op computer en telefoon. Als u een geheugenkaart heeft geplaatst en een back-up wilt maken van de bestanden op de geheugenkaart, gebruik dan Windows Verkenner op de computer om de bestanden van de geheugenkaart naar de computer te kopiëren.
 - De gegevens op uw telefoon gaan verloren als u de telefoon opstuurt ter reparatie of als u een harde reset uitvoert. Het wordt aanbevolen uw telefoon met de computer te synchroniseren om een back-up van bestanden te maken. Wilt u op de computer een back-up van bestanden op de geheugenkaart maken, gebruik dan Windows Verkenner om de bestanden van de geheugenkaart naar de computer te kopiëren.


6.3 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen voor Windows Vista

Microsoft Windows Mobile® Apparaatcentrum is de opvolger van Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista®. Sommige versies van Windows Vista worden geleverd met Windows Mobile Apparaatcentrum al geïnstalleerd. Als Windows Mobile Apparaatcentrum niet beschikbaar is in uw Windows Vista®, gaat u naar de volgende website voor informatie over het downloaden en installeren van Windows Mobile Apparaatcentrum op uw computer: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Synchronisatie opzetten in het Windows Mobile Apparaatcentrum

Als u uw telefoon voor het eerst aansluit op de PC en Windows Mobile Apparaatcentrum voor het eerst start, wordt u gevraagd een Windows Mobile-verbinding met uw telefoon te maken. Een verbinding maken:

1. Sluit uw telefoon aan op de computer. Windows Mobile Apparaatcentrum configureert zichzelf en wordt vervolgens geopend.
2. Klik in het scherm met de licentieovereenkomst op **Accepteren**.
3. Klik in het Beginscherm van Windows Mobile Apparaatcentrum op **Toestel instellen**.

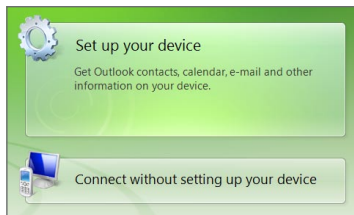

Opmerking Klik op **Verbinden zonder het apparaat in te stellen** als u alleen mediabestanden wilt uitwisselen, wilt controleren op updates en de inhoud van uw telefoon wilt bekijken maar geen Outlook-gegevens wilt synchroniseren.


4. Selecteer de items die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
5. Voer een naam in van uw telefoon en klik op **Instellen**.

Nadat u de Instellingen-wizard hebt voltooid, synchroniseert Windows Mobile Apparaatcentrum de telefoon automatisch. U zult zien dat na de synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op uw telefoon verschijnen.

Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

U opent Windows Mobile Apparaatcentrum door te klikken op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum** op uw Windows Vista-computer.

U kunt in Windows Mobile Apparaatcentrum als volgt te werk gaan:

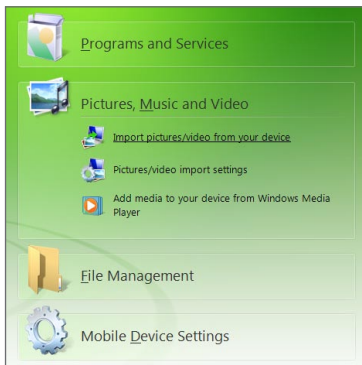

- Klik op **Instellingen voor mobiel apparaat** om de synchronisatie-instellingen te bekijken en te wijzigen.

- Wanneer u klikt op **Afbeeldingen, muziek en video > Er zijn XX nieuwe afbeeldingen/videofragmenten beschikbaar voor importeren**, verschijnt een wizard die u vraagt om foto's van uw telefoon naar de Fotogalerij op uw computer te versturen.
- Klik op **Afbeeldingen, muziek en video > Media van Windows Media Player aan uw apparaat toevoegen** om muziek- en videobestanden met Windows Media® Player naar uw toestel te synchroniseren. Kijk voor meer informatie over "Windows Media Player Mobile" in Hoofdstuk 12.
- Klik op **Bestandsbeheer > Door de inhoud van uw apparaat bladeren** om documenten en bestanden op uw telefoon te bekijken.

Opmerking Raadpleeg voor meer informatie de Help van Windows Mobile Apparaatcentrum.

6.4 ActiveSync instellen voor Windows XP

Op een computer onder Windows® XP hebt u Microsoft ActiveSync® 4.5 of nieuwer nodig. Als deze software niet op uw computer staat, gaat u naar de volgende website voor informatie over het downloaden en installeren van Microsoft ActiveSync:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Synchronisatie in ActiveSync instellen

1. Sluit uw telefoon aan op de computer. De Synchronisatie Instellingen Wizard start automatisch en helpt u een synchronisatieverbinding in te stellen. Klik op **Volgende** om door te gaan.
2. Wis het keuzevakje **Direct synchroniseren met een server met Microsoft Exchange** om uw telefoon met de computer te synchroniseren, klik vervolgens op **Volgende**.
3. Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.

4. Schakel het selectievakje **Draadloze gegevensverbindingen toestaan** in of uit.
5. Klik op **Voltooien**.

Zodra u klaar bent met de wizard synchroniseert ActiveSync uw telefoon automatisch. U zult zien dat na de synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op uw telefoon verschijnen.

6.5 Synchroniseren met uw computer

Verbind en synchroniseer uw telefoon met de PC via de USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

Synchronisatie starten en stoppen



U kunt handmatig synchroniseren vanaf telefoon of computer.

Vanaf uw telefoon

Tik op **Start > Extra > ActiveSync** en tik vervolgens op **Synchr.** U kunt de synchronisatie voortijdig afbreken door te tikken op **Stoppen**.



Tip Om de verbinding met een computer volledig te verbreken, ontkoppelt u de telefoon eerst van de desbetreffende computer. Tik in ActiveSync op uw telefoon op **Menu > Opties**, tik op de computernaam en tik vervolgens op **Verwijderen**.

In Windows Mobile Apparaatcentrum

1. Klik op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum**.
2. Klik op  linksonder in Windows Mobile Apparaatcentrum.
U kunt de synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

Vanuit ActiveSync op de computer

Als u uw telefoon aansluit op de computer wordt ActiveSync automatisch op de computer geopend en gesynchroniseerd.

- Klik op  om de synchronisatie handmatig te starten.
- U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

Informatie selecteren om te synchroniseren

U kunt de informatietypes en de hoeveelheid informatie die gesynchroniseerd wordt voor elk type op zowel uw telefoon als de PC selecteren. Volg onderstaande stappen om de synchronisatie-instellingen op uw telefoon te wijzigen.

Opmerking Voordat u de synchronisatie-instellingen wijzigt op uw telefoon, dient u deze eerste los te koppelen van uw PC.

1. Tik in ActiveSync op uw telefoon op **Menu > Opties**.
2. Selecteer het keuzevak voor elk item dat u wilt synchroniseren. Als u een selectievakje niet kunt inschakelen, moet u het selectievakje voor hetzelfde type gegevens elders in de lijst mogelijk uitschakelen.
3. Als u de synchronisatie-instellingen voor een gegevenstype wilt wijzigen, bijvoorbeeld voor **E-mail**, selecteert u het gegevenstype en tikt u op **Instellingen**.

U kunt hier de limiet voor de grootte van te downloaden files instellen, het tijdsinterval voor het downloaden preciseren etc.

- Opmerkingen**
- Sommige gegevenstypen, zoals Favorieten, Bestanden en Media kunnen niet worden geselecteerd in het scherm met opties voor ActiveSync op uw telefoon. U kunt deze items alleen selecteren of wissen in Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de PC.
 - Een PC kan synchronisatieverbindingen met veel Windows-telefoons aangaan, maar een telefoon kan met maximaal twee PC's synchronisatieverbindingen aangaan. Om te verzekeren dat de telefoon correct met beide PC's synchroniseert, stelt u op de tweede PC dezelfde synchronisatie-instellingen in als op de eerste PC.
 - Outlook kan met slechts één computer worden gesynchroniseerd.

Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen

In bepaalde omstandigheden, als de computer verbinding met internet of lokaal netwerk maakt, kan de verbinding met uw telefoon worden verbroken ten gunste van de internet- of netwerkverbinding.


Schuif als dat gebeurt naar de tab Instellingen in het beginscherm, tik op **Andere > USB aan PC** en wis het keuzevakje **Snellere datasynchronisatie inschakelen**. De PC maakt dan gebruik van een seriële USB-verbinding met uw telefoon.

6.6 Synchroniseren via Bluetooth

U kunt uw telefoon met de PC verbinden en synchroniseren via Bluetooth.

Opmerking Om uw telefoon met een PC te kunnen verbinden en te synchroniseren via Bluetooth, dient op uw PC Bluetooth te zijn geïntegreerd of dient de PC over een Bluetooth-adapter te beschikken.

1. Configureer op uw computer Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync voor het synchroniseren via Bluetooth. Zorg er voor dat u op uw computer een Bluetooth COM-poort instelt. Zie voor meer informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2. Tik op uw telefoon op **Start > Extra > ActiveSync**.
3. Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth > Een apparaat toevoegen**.
4. In het volgende scherm verschijnt de vraag of Bluetooth moet worden ingeschakeld. Tik op **Ja**.
5. Uw telefoon zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en toont de naam van uw computer en van andere gevonden Bluetooth-apparaten. Tik in de lijst op de naam van uw computer.

6. Typ een alfanumeriek wachtwoord van 1 tot 16 tekens om een veilige Bluetooth-verbinding met uw computer te maken en tik vervolgens op OK.
7. Accepteer de Bluetooth-verbinding op uw computer en voer hetzelfde wachtwoord in.
8. Selecteer in het volgende scherm een seriële poort voor ActiveSync en tik op **Doorgaan**.
9. De naam van de computer verschijnt nu in het tabblad **Apparaten** () van de Bluetooth-instellingen, met ActiveSync toegevoegd als een service. Sluit het scherm met Bluetooth-instellingen.

Controleer Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op uw computer. U moet nu kunnen zien dat uw computer met uw telefoon is verbonden. Nadat ze met elkaar zijn verbonden, kunt u op elk moment via Bluetooth synchroniseren.

Open ActiveSync op de telefoon als deze niet automatisch verbinding maakt en tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth > computernaam** om telefoon en computer via Bluetooth met elkaar te verbinden.

6.7 Muziek en video synchroniseren

Als u uw muziek of andere digitale media wilt meenemen voor onderweg, kan Windows Media Player op de computer worden ingesteld om muziek en video met uw telefoon te synchroniseren.

Behalve het selecteren van het informatietype **Media** dat moet worden gesynchroniseerd, moeten alle instellingen voor het synchroniseren van media worden ingesteld in Windows Media Player. Voordat media kan worden gesynchroniseerd, doet u het volgende:

- Installeer Windows Media Player versie 11 op uw computer. (Windows Media Player 11 werkt alleen in Windows XP of hoger).

- Sluit uw telefoon met een USB-kabel op de computer aan. Als uw telefoon momenteel is verbonden via Bluetooth, dient u deze verbinding te verbreken voordat media kan worden gesynchroniseerd.
- Stel een synchronisatierelatie in tussen uw telefoon en Windows Media Player op de computer.

Zie “Windows Media Player Mobile” in hoofdstuk 12 voor details.

6.8 Synchroniseren met Microsoft My Phone

Microsoft® My Phone synchroniseert automatisch uw telefoon met een door een paswoord beveiligde website die gehost wordt door Microsoft. U kunt back-ups maken van uw contacten, afspraken, foto's en andere informatie en deze weer herstellen.

Opmerking U kunt contacten, de agenda en taken alleen met My Phone synchroniseren als uw telefoon geen synchronisatierelatie met een Exchange Server heeft.

My Phone account instellen

Of u nu een nieuwe account instelt of synchroniseert met een bestaande account, de eerste stap is het instellen van My Phone op uw telefoon.

1. Tik op **Start > Microsoft My Phone**.
2. Volg de instructie van de wizard om uw My Phone account in te stellen. Tijdens set-up:
 - Log in met uw Hotmail- of Windows Live adres en wachtwoord.
 - Stel de synchronisatiemethode in op **Automatisch** of **Handmatig** volgens uw voorkeur.
 - Installeer bijgewerkte My Phone-software als u daarom wordt gevraagd.

Synchronisatie-instellingen wijzigen

Om synchronisatie-instellingen zoals synchronisatieschema en te synchroniseren items te wijzigen dient u de instellingen van het menu te openen.

Te synchroniseren items wijzigen

1. Tik op **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tik op **Menu > Sync-opties**.
3. Selecteer de items die u wilt opnemen in of uitsluiten van de synchronisatie.
4. Tik op **Gereed**.

Instellingen van synchronisatie en roaming aanpassen

1. Tik op **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tik op **Menu > Synchronisatieschema**.
3. Selectie maken uit beschikbare schema-opties.
4. Om automatisch synchroniseren tijdens roaming in te schakelen (als u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent), klikt u in het keuzevakje **Gebruik deze instellingen tijdens het roamen**.
5. Tik op **Gereed**.

Synchronisatieverbinding met uw My Phone Web account stoppen

U kunt het synchroniseren met uw My Phone Web-account op uw telefoon stopzetten. Daarmee worden niet de gegevens die al naar uw telefoon gesynchroniseerd zijn noch de gegevens opgeslagen op uw My Phone Web account verwijderd.

1. Tik op **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tik op **Menu > Account**.
3. Tik op **Dienst stoppen** en tik op **Gereed**.

Uw My Phone Web account vanaf uw computer beheren

U kunt een Internetbrowser op uw computer gebruiken om toegang te krijgen tot uw My Phone Web account en:

- Contacten, afspraken en andere soorten informatie toevoegen, bewerken en verwijderen. De wijzigingen zullen worden gesynchroniseerd met uw telefoon.
- Foto's en video's bekijken die opgeslagen zijn op My Phone account, ze verwijderen, ze op uw computer opslaan en meer.
- Deel foto's rechtstreeks op Facebook®, Flickr™, MySpace™ en Windows Live™.
- Lokaliseer uw telefoon als u deze kwijt bent of bescherm de gevoelige gegevens (kosten zijn van toepassing voor een aantal diensten).

Ga om uw My Phone Web account vanaf uw computer te openen naar <http://myphone.microsoft.com>, en meld u aan met uw Hotmail®- of Windows Live-adres en wachtwoord.

Hoofdstuk 7

Berichten uitwisselen

7.1 SMS berichten verzenden

Korte tekstberichten (SMS) naar andere mobiele telefoons sturen. Als u het maximale aantal tekens voor een tekstbericht hebt overschreden, wordt het bericht als één enkel bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.

1. Ga in het Beginscherm naar de tab Berichten.
2. Tik op het pictogram **Nieuw bericht** ().
3. Vul een of meer ontvangers in. In het veld **Aan** kunt u:
 - De eerste paar letters van de naam van de ontvanger typen om een lijst met bijpassende namen uit de opgeslagen contacten te tonen. Elke ontvanger in de lijst kan meerdere telefoonnummers hebben. Tik op het nummer waarnaar u het bericht wilt verzenden.
Herhaal dit proces als u nog meer ontvangers wilt toevoegen.
 - Typ het mobiele telefoonnummer van de ontvanger en tik op de Enter-toets () of op de punt-komma toets ().
Herhaal dit proces als u nog een nummer wilt typen.
 - Adresseer het tekstbericht aan een of meer groepen met contacten. Tik om dat te doen op **Menu > Geadresseerde toevoegen** en tik vervolgens op de tab Groepen (). Klik in het keuzevakje voor een of meer groepen en tik op **Gereed**.

4. Tik in het tekstvak dat de tekst “tik om op te stellen” bevat en typ uw bericht.
U kunt ook uit een lijst met standaard tekstberichten kiezen: tik op **Menu > Sneltekst** en kies een tekst om in uw bericht in te voegen.
5. Tik als u klaar bent met het opstellen van het bericht op de knop **Verzenden**.

7.2 Multimedieberichten sturen

Vanaf uw telefoon kunt u multimedieberichten (MMS) verzenden die tekst, een foto of video, audio, een diavoorstelling en andere bijlagen bevatten zoals de contactgegevens voor een persoon of een afspraak.

- Opmerkingen**
- Aan het versturen van multimedieberichten zijn kosten verbonden, en deze dienst dient te zijn geactiveerd op uw telefoonaccount. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder om mms-berichten in uw belplan op te nemen.
 - Zorg dat de grootte van de verzonden multimedieberichten binnen de toegestane limiet van uw mobiele aanbieder blijft.

Maak eerst een tekstbericht. Door een e-mailadres als ontvanger in te vullen, een onderwerp toe te voegen of een foto, video of andere bijlage op te nemen, wordt uw bericht een MMS-bericht.

1. Maak een nieuw bericht door de stappen 1 tot en met 4 in “SMS-berichten verzenden” te volgen. Selecteer of voer het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van elke ontvanger toe als u ontvangers toevoegt aan het veld **Aan**.
2. Tik op de knop **Bijvoegen** () of tik op **Menu > Invoegen**.
3. Kies wat u in het MMS-bericht wilt opnemen.



Soorten bijlagen	Handelingen
 Foto of video.	Selecteer een foto of video om aan uw bericht toe te voegen. Als u de gewenste foto of video niet ziet, tikt u eerst op Albums om de opslagkaart of een ander album te selecteren waar de foto of video is opgeslagen. U kunt ook een foto maken of video vastleggen en deze aan het bericht toevoegen.
 Spraakopname	Selecteer een audiobestand of neem uw stem op en voeg dit aan het bericht toe.
 Visitekaartje (vCard).	Selecteer een contact en voeg de contactgegevens van die persoon aan uw bericht toe.
 Afspraak (vCalendar).	Selecteer een afspraak in de agenda en voeg deze aan uw bericht toe.
 Diavoorstelling	Voeg een onderwerp toe en stel een diavoorstelling samen. Zie "Een diavoorstelling maken" voor details.



4. Tik als u klaar bent met het opstellen van het bericht op de knop **Verzenden**.

Tip U kunt ook een MMS-bericht verzenden vanuit Camera, Albums of Foto's & Video's.

Een diavoorstelling maken

In een multimediebericht kunt u dia's toevoegen die elk een foto, video, audiobestand of andere bijlagen zoals een visitekaartje of een afspraak bevatten.

1. Tik in het MMS-bericht op de knop **Bijvoegen** () of tik op **Menu > Invoegen**.
2. Tik op **Diavoorstelling** ()
3. Geef een onderwerp op in de nieuwe dia.

4. Tik op **Afbeelding invoegen** en selecteer een foto of video om aan de dia toe te voegen.
Als de foto groter is dan de resterende omvang van het bericht, tikt u op **Ja** om de afmetingen aan te passen. U kunt een geselecteerde video niet aan de dia toevoegen als de grootte de limiet overschrijdt.
5. Tik op **Menu > Invoegen** als u meer bijlagen wilt toevoegen, en selecteer het type bijlage dat u wilt toevoegen.
6. Tik op de knop **Dia toevoegen** als u nog een dia wilt toevoegen en herhaal de stappen 4 en 5 om een foto of video of andere bijlagen toe te voegen.
7. Tik op de knop met het pijltje naar links () of naar rechts () om naar de vorige of volgende dia te gaan zodat u een dia kunt bekijken of bewerken.



- Tip**
- Om een foto, video of andere bijlage te verwijderen, tikt u op **Menu** en selecteert u wat u wilt verwijderen.
 - Tik om een dia te verwijderen op **Menu > Dia verwijderen**.

8. Tik op **Menu > Duur** om de duur in te stellen dat de dia wordt getoond en selecteer een tijdsduur. Voor elke dia kunt u een andere duur instellen.
9. Tik als u klaar bent met het opstellen van de diavoorstelling op de knop **Gereed**.
10. Tik op **Verzenden**.

Tips Tijdens het samenstellen van een SMS- of MMS-bericht kunt u:

- Op een ontvanger tikken om een menu te openen en te kiezen of u de ontvanger wilt bellen, het betreffende telefoonnummer wilt wijzigen voordat u het bericht verzendt; de ontvanger te verwijderen enzovoort.
- Tik op **Menu > Opslaan als concept** om het bericht als concept op te slaan. Om door te gaan met het bewerken van het bericht tikt u op **Menu > Instellingen > Traditionele modus** in het scherm Alle instellingen om de verschillende mappen met berichten te openen, waarna u het bericht in de map Concepten opent.

7.3 Hoe weet u wanneer u nieuwe SMS- en MMS-berichten ontvangt

Het pictogram voor een nieuw bericht () verschijnt in de titelbalk als uw telefoon nieuwe SMS- of MMS-berichten ontvangt. Het tabblad Berichten van het beginscherm () toont ook het aantal nieuwe of ongelezen berichten.

Afhankelijk van de geluiden die u voor meldingen op uw telefoon hebt ingesteld, trilt de telefoon of klinkt een waarschuwing als een nieuw bericht aankomt. In hoofdstuk 14 kunt u lezen hoe u het meldinggeluid kunt wijzigen.

Ga in het beginscherm naar de tab Berichten en veeg met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om door de ontvangen berichten te bladeren. U kunt ook een nieuw SMS-bericht in het tabblad Berichten lezen.

Om een MMS-bericht te lezen, moet u eerst in het tabblad Berichten op het bericht tikken en dit openen.

Zie “Conversaties” voor meer informatie over het verzenden van SMS- en MMS-berichten.



7.4 Conversaties


SMS- en MMS-berichten die u verzendt naar en ontvangt van een contactpersoon (of nummer) worden gegroepeerd in een conversatie of berichtenreeks. Berichtenreeksen tonen bij elkaar alle SMS- en MMS-berichten die u met een contact hebt uitgewisseld.

Het uitwisselen van berichten met een contact bekijken

Ga naar het scherm Alle Berichten om de contact te selecteren voor wie u de uitwisseling van berichten wilt bekijken.

1. Ga in het beginscherm naar het tabblad Berichten en tik op Meer.
2. Tik in het scherm Alle berichten op een contact.

Het tabblad Berichten voor de contact verschijnt met de uitwisseling van SMS- en MMS-berichten die u met de contact hebt gehad. Als er meer berichten zijn, gaat u met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om door de berichten te bladeren.

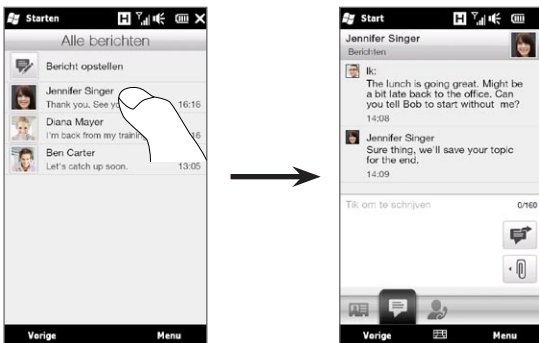

- Tip** Als u op een ontvangen SMS- of MMS-bericht in het tabblad Berichten op het beginscherm tikt verschijnt ook het tabblad Berichten van de contact.

Een antwoord zenden naar de contact in the conversatie


Terwijl u de uitwisseling van berichten met een contact bekijkt, kunt u een antwoord direct typen in het antwoordvenster onderin het scherm. U kunt antwoorden met een SMS- of MMS-bericht. Zie “SMS-berichten verzenden” en “MMS-berichten verzenden” in dit hoofdstuk voor details over het samenstellen en verzenden van SMS- en MMS-berichten.

- Tip** Uw antwoord wordt verzonden naar het telefoonnummer van het laatste bericht dat van de contact is ontvangen. Als er meerdere telefoonnummers voor de contact zijn opgeslagen op uw telefoon en u wilt uw antwoord naar een ander nummer sturen, tikt u op **Menu > Telefoonnummer ontvanger** waarna u een ander nummer kiest.



Tekst in uw antwoordbericht kopiëren en plakken

Bij het beantwoorden kunt u tekst in een ander bericht in de conversatie selecteren en deze in het antwoord plakken.

1. Houd een woord aangetikt in het bronbericht. Het woord wordt gemarkeerd en knoppen voor het markeren en kopiëren van tekst verschijnen op het scherm.

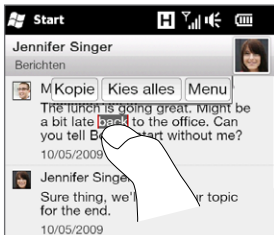

2. Om tekst te markeren en selecteren, kunt u:
 - Op de knop **Kies alles** klikken om de hele tekst in het bronbericht te selecteren.
 - De knoppen met het linker en rechter anker verplaatsen om een tekstdeel in het bronbericht te markeren en selecteren.

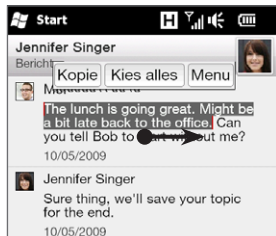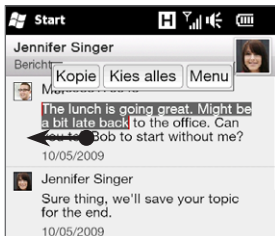


3. Tik nadat u de gewenste tekst hebt geselecteerd op de knop **Kopie**.
4. Blader omlaag naar de onderkant van het scherm waarin uw antwoord staat. Houd het antwoordvenster aangetikt en tik op de knop **Plakken**.


Een MMS-bericht bekijken

Als u een MMS-bericht ontvangt, toont het tabblad Berichten in het beginscherm alleen het onderwerp van het bericht. (Als het onderwerp ontbreekt, verschijnt een kort bericht over het bekijken van MMS.) U moet het multimediasbericht openen om de inhoud te kunnen bekijken.

1. Ga in het beginscherm naar het tabblad Berichten en tik op het MMS-bericht dat u hebt ontvangen. Het tabblad Berichten van de contact verschijnt.
2. Tik op het MMS-bericht dat u wilt bekijken.

De mediabijlage, zoals een foto, video, audio, of diavoorstelling, wordt afgespeeld. Om de schermknoppen te kunnen gebruiken, tikt u op het scherm of u wacht tot het afspelen is afgelopen. U kunt de schermknoppen gebruiken om te pauzeren, opnieuw af te spelen, of in een diavoorstelling vooruit en terug te gaan.

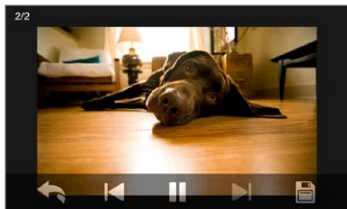

3. Tik op de kop **Opslaan** () om de media en andere bijlagen op te slaan op uw telefoon of opslagkaart.
4. Selecteer in het scherm Opslaglijst de bijlagen die u wilt opslaan en tik op **Gereed**.
5. Geef voor elke bijlage de bestandsnaam, doelmap en locatie op (hoofdgeheugen of opslagkaart) voor het opslaan van het bestand en tik op **Opslaan**.

Individuele berichten en berichtenreeksen beheren

Tijdens het bekijken van de uitwisseling van berichten met een contact kunt u een individueel bericht selecteren om door te sturen, te wissen, kopiëren of verplaatsen tussen uw telefoon en de SIM-kaart, enzovoort. U kunt ook een berichtenreeks in zijn geheel wissen en beheren.

Een SMS-bericht van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren of verplaatsen


1. Tijdens het bekijken van de uitwisseling van berichten met een contact tikt u op het SMS-bericht dat u naar uw SIM-kaart wilt kopiëren of verplaatsen.
2. Een keuzemenu verschijnt. Tik op **Naar SIM-kaart kopiëren** of **Naar SIM-kaart verplaatsen**.

Opmerkingen

- U kunt geen verzonden bericht uit de thread kopiëren naar de SIM-kaart.
- Wanneer u SMS-berichten van uw apparaat naar de SIM-kaart kopieert, verschijnen de berichten tweemaal in de map Postvak IN wanneer de SIM-kaart wordt gebruikt.

Een SMS-bericht van de SIM-kaart naar de telefoon kopiëren of verplaatsen

1. Tijdens het bekijken van de uitwisseling van berichten met een contact tikt u op het SMS-bericht dat u van uw SIM-kaart naar de telefoon wilt kopiëren of verplaatsen.

Opmerking SMS-berichten op de SIM-kaart worden getoond met het pictogram van een SIM-kaart ().

2. Een keuzemenu verschijnt. Tik op **Naar telefoon kopiëren** of **Naar telefoon verplaatsen**.

Een SMS- of MMS-bericht verwijderen

1. Tijdens het bekijken van de uitwisseling van berichten met een contact tikt u op het SMS-bericht dat u wilt verwijderen.
2. Een keuzemenu verschijnt. Tik op **Bericht verwijderen**.

Meerdere SMS- of MMS-berichten uit de reeks verwijderen

1. Tijdens het bekijken van de uitwisseling van berichten met een contact tikt u op **Menu > Berichten verwijderen**
2. Klik in de keuzevakjes van de SMS- of MMS-berichten die u wilt verwijderen of tik op **Menu > Alles selecteren** om alle berichten te selecteren.
3. Tik op **Gereed**.


De hele conversatie met een contact verwijderen

1. Houd de contact aangetikt van wie u de berichten wilt verwijderen.
2. Tik op **Verwijderen**.

Het telefoonnummer van een ontvangen bericht in uw contacten opslaan

Als u een SMS- of MMS-bericht ontvangt van een telefoonnummer dat niet in uw contacten is opgeslagen, tikt u in het scherm **Alle berichten** op dat nummer en tikt u vervolgens op **In Contacten opslaan**.

Een niet-bezorgd SMS- of MMS-bericht opnieuw verzenden

Als een SMS- of MMS-bericht in de conversatie (of het meest recente bericht van een contact in het scherm **Alle berichten**) is voorzien van een waarschuwing (), betekent dit dat het bericht niet goed is verzonden.

Om het bericht nogmaals te verzenden, tikt u op het bericht in de conversatie (of houd de contact aangetikt in het scherm **Alle berichten**) en tik op **Opnieuw verzenden**.

Een SMS- of MMS-bericht doorsturen

- Als u in het tabblad Berichten op het beginscherm staat, kunt u het huidige SMS- of MMS-bericht doorsturen door op **Menu > Doorsturen** te tikken.
- In het scherm Alle berichten kunt u een contact selecteren en het laatste verzonden of ontvangen bericht doorsturen. Houd de contact aangetikt die het betreffende bericht bevat en tik op **Doorsturen**.
- Tijdens het bekijken van een conversatie met SMS- en MMS-berichten met een contact kunt u elk verzonden of ontvangen bericht doorsturen. Tik op het gewenste bericht en tik op **Doorsturen**.

SMS- en MMS-berichten met mappen beheren

Als u gebruik wilt maken van de gebruikelijke wijze van beheren van berichten in mappen, tikt u op **Menu > Instellingen > Traditionele modus** in het scherm Alle berichten. Het Postvak IN verschijnt met een overzicht van aparte SMS- en MMS-berichten in plaats van conversaties.

Als u op **Postvak in** tikt, verschijnt een menu waarmee u andere berichtsmappen kunt weergeven zoals Verzonden items en Concepten.

Tip Om de berichten weer als conversaties weer te geven, tikt u op **Menu > Instellingen > Conversatiemodus**.



7.5 Instellingen voor SMS- en MMS-berichten



Tik in het scherm **Alle berichten op Menu > Instellingen > Opties** om de instellingen voor SMS- en MMS-berichten te controleren en ze aan uw wensen aan te passen.

Instellingen voor de MMS-server toevoegen

Kijk op uw telefoon of de MMS-serverinstellingen van uw mobiele netwerkbeheerder al zijn ingesteld. Als uw toestel al met de MMS-serverinstellingen is uitgerust, raden we u aan deze instellingen niet te wijzigen. Als u de voorkeursinstellingen verandert, kan uw telefoon wellicht geen MMS-berichten verzenden en/of ontvangen.

Als er geen vooraf ingestelde MMS-serverinstellingen van uw mobiele netwerkbeheerder beschikbaar zijn, tikt u op **Menu > Instellingen > Opties**, op **Menu > MMS-server > Nieuw** en geeft u de instellingen op. Neem contact op met uw mobiele netwerkbeheerder voor de instellingen.

Opmerking Als u diverse service providers van MMS-berichten toevoegt aan het scherm MMS-server, kunt u er een kiezen als standaardaanbieder. Selecteer de naam van uw provider in de lijst en tik vervolgens op **Als standaard instellen**.

7.6 Direct bellen vanuit tekstberichten

Tijdens het lezen van een SMS-bericht in het tabblad Berichten kunt u de afzender direct opbellen.

1. Druk tijdens het lezen van het bericht op de knop KIES/VERZENDEN.
2. Het telefoonscherm verschijnt met het telefoonnummer van de afzender automatisch ingevuld en klaar om te bellen. Om te bellen drukt u nogmaals op KIES/VERZENDEN.

U kunt ook een telefoonnummer bellen dat in het tekstbericht staat door erop te tikken.

7.7 E-mail

U kunt de volgende soorten e-mailaccounts instellen op uw telefoon:

- Outlook-e-mail die u synchroniseert met uw pc of Exchange Server.
- Een e-mailaccount van een internetprovider of een andere e-mailprovider.
- Web-e-mailaccounts, zoals Yahoo!® Mail Plus, AOL®, en andere.
- E-mailaccounts van een specifiek domain. De domeinnaam voor de e-mail wordt door een andere e-mail provider gehost. Zoek voor meer informatie naar “aangepaste domein e-mail” in de Help op uw apparaat.
- Een zakelijke account die u gebruikt via een VPN-verbinding.

Outlook-e-mail met uw computer synchroniseren

Als de synchronisatiesoftware op uw computer is geïnstalleerd en een partnerverbinding met de telefoon is ingesteld, is de telefoon klaar voor het verzenden en ontvangen van Outlook e-mail.

Als er nog geen synchronisatiesoftware is geïnstalleerd, en geen partnerverbinding is gemaakt, doe dit dan nu door de stappen in hoofdstuk 6 te doorlopen.

Tip Als u een zakelijke e-mailaccount zo wilt instellen dat u draadloos toegang hebt tot e-mailberichten in Outlook, moet u de telefoon configureren voor het synchroniseren met Exchange Server via een draadloze LAN- of radioverbinding. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over het synchroniseren met de e-mailserver van uw bedrijf.

Een Internet e-mailaccount aanmaken


In het tabblad Mail van uw beginscherm kunt u eenvoudig POP3 of IMAP e-mailaccounts van populaire Internet-e-mailproviders toevoegen zoals Yahoo! Mail Plus en AOL of andere e-mailproviders. Zie "Mail" in hoofdstuk 3 voor aanwijzingen hiervoor.

Opstellen en beantwoorden van e-mailberichten

Nadat u e-mailaccounts hebt ingesteld op uw telefoon, kunt u e-mailberichten gaan versturen en ontvangen.

Om een e-mail op te stellen en te verzenden

1. Op het beginscherm gaat u naar het tabblad Mail.
2. Tik rechts op het scherm op een e-mailaccount die u wilt gebruiken of schuif uw vinger omhoog of omlaag tot u de gewenste account hebt geselecteerd.
3. Tik op het pictogram Nieuw bericht (✉).
4. Vul een of meer ontvangers in. In het veld **Aan** kunt u:
 - De eerste paar letters van de naam van de ontvanger typen om een lijst met bijpassende namen met e-mailadressen uit de opgeslagen contacten te tonen. Tik op het e-mailadres waarnaar u het bericht wilt verzenden.
 - Typ e-mailadressen gescheiden door puntkomma's (;).
 - Tik op **Aan** om contacten van de telefoon te selecteren.
5. Voer een onderwerp in en stel het bericht op.

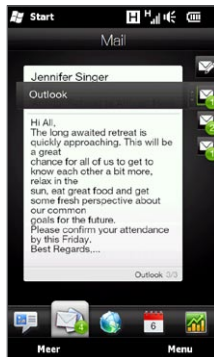

- Om een bijlage aan uw bericht toe te voegen, tikt u op **Menu > Invoegen** en tikt u op het item dat u wilt toevoegen: **Afbeelding**, **Spraaknotitie** of **Bestand**. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen of neem een spraaknotitie op.
- Tik als u klaar bent met het samenstellen van het bericht op **Verzenden**.

- Tips**
- Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over het invoeren van tekst en symbolen.
 - Als u offline werkt, worden e-mailberichten naar de map Postvak UIT verplaatst en verzonden wanneer u verbinding maakt.

Een e-mailbericht beantwoorden of doorsturen

- In het Beginscherm gaat u naar het tabblad Mail, selecteert het e-mailaccount en tikt u op **Meer**.
- Open het bericht en tik op **Menu > Beantwoorden**, **Menu > Allen beantwoorden** of **Menu > Doorsturen**.
- Schrijf het antwoord en tik op **Verzenden**.

Uw handtekening aan verzonden e-mail toevoegen

U kunt uw telefoon zo instellen dat hij automatisch uw naam en andere informatie toevoegt als handtekening in verzonden tekst- en e-mailberichten:

- Tik op **Start > E-mail** en tik dan op **Menu > Opties**.
- Tik op **Handtekeningen** en selecteer op de account waaraan u uw handtekening wilt toevoegen.
- Selecteer de optie **Gebruiken voor deze account** en voer dan uw handtekening in in het daarvoor bestemde tekstvak.
- Om uw handtekening ook toe te voegen aan antwoorden en doorgezonden berichten, klikt u in het keuzevakje **Gebruiken bij beantwoorden en doorzenden**.

Opmerking U moet uw handtekening opgeven voor elk type berichtaccount.

Een complete e-mail downloaden

Standaard bevatten lange e-mailberichten die u ontvangt alleen de eerste paar kilobytes van het bericht. Wanneer u een e-mail opent, worden alleen de berichtkop en een deel van het bericht weergegeven. Om het hele bericht te bekijken, moet u deze downloaden.

Om een volledig e-mailbericht te downloaden, opent u de e-mail en voert u één van de volgende handelingen uit:

- Scroll naar het einde van het bericht en tik dan op **Het volledige bericht ophalen, inclusief bijlagen** (POP3 e-mailaccount) of tik op **De rest van dit bericht ophalen** (IMAP4 en Outlook e-mailaccounts).
- Tik op **Menu > Bericht downloaden**.

Opmerking Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding, de grootte van het volledige e-mailbericht en of bestandsbijlagen automatisch worden gedownload.

Downloaden van bestandsbijlagen


Afhankelijk van het soort e-mailaccount zal uw telefoon al dan niet automatisch de bestandsbijlagen van de e-mails downloaden.

- **POP3 e-mailaccount:**
Bijlagen worden automatisch gedownload samen met het bericht.
- **IMAP4 en Outlook e-mailaccounts:**
De bijlagen staan onder het onderwerp van een e-mail vermeld. Door op de bijlage te tikken wordt deze geopend als die volledig is gedownload of gemarkeerd om de volgende keer, dat u e-mail verstuurt of ontvangt, te worden gedownload.
U kunt instellen dat bestandsbijlagen automatisch worden gedownload. Zie “E-mailinstellingen aanpassen” in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Tijdens het bekijken van e-mail

Tijdens het bekijken van e-mail kunt u:

- Op de foto van de afzender of op een ontvanger tikken om de contactgegevens van die persoon te openen.
- Als de afzender of ontvanger niet in uw contacten is opgeslagen, tikt u op de naam van de persoon om het scherm E-mailadres verifiëren te openen. Tik in dit scherm op **In Contacten opslaan** om het e-mailadres van de persoon in de contacten op uw telefoon op te slaan. U kunt ook een e-mail versturen naar de afzender of ontvanger.
- Tik op koppelingen in de body van het bericht om het weergegeven nummer te bellen, om e-mail te versturen of om toegang te krijgen tot een website.
- De afzender bellen Zie “Direct bellen vanuit een e-mailbericht” voor details.
- De afzender en alle ontvangers een antwoord sturen
- Tik op **Menu** voor toegang tot meer opties voor de afhandeling van e-mail.

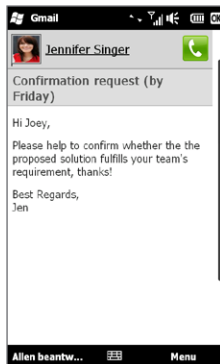

Opmerking


Als de naam of het mail adres van de afzender in het e-mail bericht wordt getoond met een knop **Zoeken** () en op uw telefoon is een Exchange Server e-mail account ingesteld, kunt u op deze knop tikken om de afzender in de Bedrijfsmap op te zoeken. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over zoeken in de Bedrijfsmap.

Direct bellen vanuit een e-mailbericht

U kunt de afzender van een e-mailbericht direct bellen wanneer het telefoonnummer van de afzender opgeslagen is in uw contacten. U kunt het volgende doen:

- Tik tijdens het bekijken van een open e-mail op de knop **Telefoon** (📞) die rechts van de naam van de afzender staat, om het nummer van de afzender te bellen.
- Selecteer een e-mail in het tabblad Mail op het beginscherm of navigeer naar een e-mail in het Postvak IN, en druk vervolgens op de knop **KIES/VERZENDEN**. Het telefoonscherm verschijnt met het telefoonnummer van de afzender automatisch ingevuld en klaar om te bellen. Druk nogmaals op **KIES/VERZENDEN** om het nummer te kiezen.

Tijdens het gesprek kunt u het e-mailbericht van de afzender in het scherm Telefoonkiezer bekijken door op de knop **Toetsenblok** te tikken.

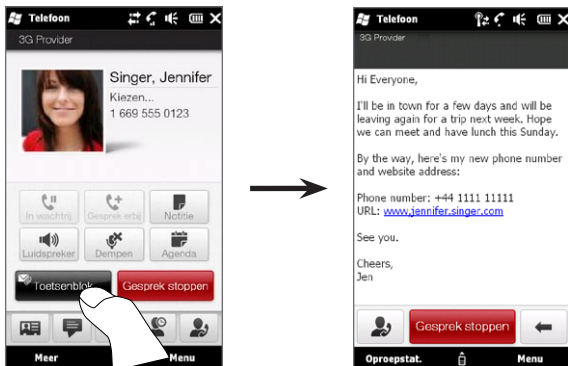

Synchroniseren van e-mailberichten

Door uw e-mails te synchroniseren, bent u er zeker van dat nieuwe e-mailberichten naar de Inbox van uw telefoon worden gedownload, dat berichten in het Postvak Uit worden verzonden en dat op de server verwijderde e-mails van uw telefoon worden gewist. De manier waarop u e-mails synchroniseert hangt van het type e-mailaccount af.

Automatisch een Outlook e-mailaccount synchroniseren

1. Sluit uw telefoon d.m.v. USB of Bluetooth op uw PC aan.

Indien u Outlook e-mail met de Exchange Server synchroniseert, maakt u verbinding via Wi-Fi of een andere gegevensverbinding. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 8.

2. Het synchroniseren start automatisch en uw telefoon verzendt c.q. ontvangt Outlook e-mail.

Uw Outlook- of Internet e-mailaccount handmatig synchroniseren


1. Tik op **Start > E-mail** of in het Beginscherm gaat u naar het tabblad Mail
2. Selecteer de e-mailaccount die u wilt synchroniseren.
3. Tik op **Menu > Verzenden/Ontvangen**.

Uw e-mailpostvak filteren

Als het postvak vol is, kunt u het filteren om alleen de berichten te tonen die een bepaalde afzender of onderwerp bevatten waarnaar u zoekt.

1. Op het beginscherm gaat u naar het tabblad **Mail**.
2. Tik op een e-mailaccount en vervolgens op **Postvak**.
3. Voer de naam van de gezochte afzender of het gezochte onderwerp in. Terwijl u letters invoert, worden in de lijst met berichten alleen nog de berichten weergegeven die overeenkomen met de ingevoerde tekens.

Door bijvoorbeeld “je” te typen, beperkt u de lijst met berichten met afzenders en woorden in het onderwerp die met “je” beginnen.

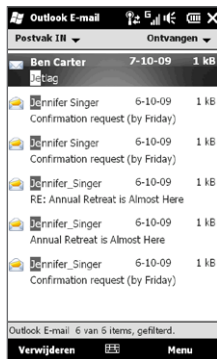

E-mailinstellingen aanpassen

U kunt wijzigingen uitvoeren in de instellingen van uw e-mailaccount of de instellingen voor download en de grootte van e-mail aanpassen.

De basisinstellingen voor e-mail te wijzigen

1. Ga in het beginscherm naar het tabblad **Mail** en tik op **Menu > Accountinstellingen**.
2. Tik op het e-mailaccount dat u wilt veranderen en maak de noodzakelijke wijzigingen. U kunt uw e-mailadres, wachtwoord, e-mailprovider-instellingen en meer wijzigen, wanneer u een typefout gemaakt heeft of een verkeerde optie heeft gekozen tijdens het instellen van uw account.

Het synchronisatiescherma voor een internet e-mailaccount wijzigen

1. Schuif in het beginscherm naar de tab Instellingen en tik vervolgens op **Data-diensten**.
2. Ga omlaag in het scherm om uw e-mailaccounts te bekijken.
3. Tik op de e-mailaccount waarvan u het synchronisatieschema wilt wijzigen.
4. Controleer of de optie **E-mail automatisch verzenden en ontvangen** is geselecteerd en ik in het vak onder deze optie om een tijdsinterval voor het synchroniseren van e-mail te kiezen.
5. Tik op **Gereed**.

Geavanceerde instellingen van een Internet e-mailaccount aanpassen

1. Tik op **Start > E-mail**.
2. Tik op **Menu > Opties** en tik dan op het e-mailaccount dat u wilt wijzigen.
3. In het volgende scherm kunt u:
 - Tikken op **Accountinstellingen bewerken** om instellingen zoals e-mailadres, wachtwoord en meer te wijzigen, wanneer u een typfout gemaakt heeft of een verkeerde optie heeft gekozen tijdens het instellen van uw account.
 - Tik op **Verzend/Ontvangstschema** om het aantal dagen te selecteren van berichten om naar uw telefoon te downloaden.
 - Tikken op **Instellingen voor downloadgrootte** om het berichtformaat in te stellen als HTML of tekst zonder opmaak, een downloadgrootte voor e-mails te kiezen en om te selecteren of u bijlagen al dan niet wilt downloaden samen met de e-mail (alleen voor IMAP4-accounts).

Instellingen van Outlook E-mail aanpassen

1. Ontkoppel uw telefoon van de computer.
2. Tik op **Start > Extra > ActiveSync**.
3. Tik op **Menu > Opties**, selecteer **E-mail** en tik op **Instellingen**.
4. In het scherm Sync-opties voor e-mail kunt u het berichtformaat instellen als HTML of tekst zonder opmaak, de limiet van de downloadgrootte selecteren en kiezen of bijlagen samen met e-mails naar uw telefoon worden gedownload.
5. Sluit ActiveSync en sluit uw telefoon weer op de computer aan.

Bijlagen opslaan op de opslagkaart

1. Tik op **Start > E-mail**.
2. Tik op **Menu > Opties > tabblad Opslag**.
3. Selecteer de optie **Indien beschikbaar, gebruikt u deze opslagkaart om bijlagen op te slaan** en tik dan op **OK**.

Hoofdstuk 8

Werken met zakelijke e-mails en vergaderverzoeken

8.1 Synchroniseren met de Exchange Server

Om up-to-date te blijven met uw zakelijke e-mails en vergaderafspraken en toegang te blijven houden tot de Bedrijfsmap terwijl u niet op kantoor bent, kunt u met uw telefoon verbinding maken met het Internet via een Wi-Fi of een gegevensverbinding en synchroniseren met de Exchange Server van uw bedrijf.

Een Exchange Server-verbinding instellen

Om toegang te krijgen tot uw zakelijke Outlook e-mail account en geplande vergaderingen op uw telefoon, moet u op uw telefoon een verbinding met de Exchange Server instellen. In het beginscherm kunt u hiervoor de instelling maken in het tabblad Mail. Zie "Mail" in hoofdstuk 3 voor aanwijzingen hiervoor.

Synchronisatie starten

Controleer, voordat u de synchronisatie met de Exchange Server start, of er op uw telefoon een Wi-Fi- of gegevensverbinding met internet is ingesteld zodat u draadloos kunt synchroniseren. Zie Hoofdstuk 9 voor meer informatie over verbindingen.

Als u een verbinding met een Exchange Server heeft ingesteld, start uw telefoon de synchronisatie automatisch.

Om de synchronisatie handmatig te starten:

1. Schuif in het beginscherm naar de tab Instellingen en tik vervolgens op **Data-diensten**.
2. Tik op **ActiveSync**.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.

8.2 Omgaan met zakelijke e-mailberichten

Uw telefoon biedt directe toegang tot zakelijke e-mailberichten en levert een eenvoudiger wijze voor het beheren van berichten. Direct Push, Fetch Mail, E-mail zoeken op afstand en e-mailmarkeringen zijn slechts enkele van de hulpmiddelen voor het beheren van e-mails.

Opmerking Sommige berichtfuncties zijn afhankelijk van de versie van Microsoft Exchange Server die in uw bedrijf wordt gebruikt. Vraag aan uw netwerkbeheerder welke functies beschikbaar zijn.

Automatische synchronisatie via Direct Push

Dankzij de **Direct Push**-technologie (Push E-Mail-functie) kunt u nieuwe e-mailberichten ontvangen op uw telefoon zodra deze binnenkomen in uw Postvak IN van Exchange Server. Met deze functie worden items zoals contactpersonen, afspraken en taken ook meteen bijgewerkt op uw telefoon als deze items zijn gewijzigd of als nieuwe invoer is toegevoegd in Exchange Server.

Voor Direct Push hebt u op uw telefoon een Wi-Fi- of gegevensverbinding nodig. Als dit de eerste keer is dat u Direct Push gebruikt, moet u ook een volledige synchronisatie uitvoeren tussen uw telefoon en de Exchange Server voordat u Direct Push kunt inschakelen.

Vereiste De functie Direct Push werkt alleen op uw telefoon als in het bedrijf waar u werkt **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2)** met Exchange ActiveSync of hoger wordt gebruikt.

Direct Push in- en uitschakelen in Comm Manager

Nadat u uw bedrijfsaccount van Outlook hebt ingesteld, voert uw telefoon automatisch een volledige synchronisatie uit met de Exchange Server en wordt Direct Push ingeschakeld. Vanuit de Comm Manager kunt u Direct Push op elk moment in- of uitschakelen.

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik in het Comm Manager-scherm op de schuif Uit/Aan aan de rechterkant van **Microsoft Direct Push**.

Opmerking Wanneer Direct Push is uitgeschakeld, moet u uw e-mailberichten handmatig ophalen.

Geplande synchronisatie

Als u Direct Push niet wilt gebruiken, kunt u een regelmatig schema instellen voor het synchroniseren van Outlook e-mail en informatie.

1. Schuif in het beginscherm naar de tab Instellingen en tik vervolgens op **Data-diensten**.
2. Tik op **ActiveSync**.
3. Tik op **Piektijd** en op **Niet-piektijd** om voor elk verschillende synchronisatieschema's te selecteren.
4. Tik op **OK**.

Direct downloaden via Fetch Mail

De functie **Fetch Mail** downloadt direct een complete e-mail zonder dat u een volledige Verzenden/Ontvangen-handeling hoeft uit te voeren. Dit beperkt de download tot slechts het gewenste e-mailbericht en helpt de gegevenskosten te beperken.

Vereiste Fetch Mail werkt alleen op uw telefoon als in het bedrijf waar u werkt **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger** wordt gebruikt.

1. Tik op **Start > E-mail > Outlook e-mail** en open een e-mailbericht.
2. Standaard worden alleen de eerste woorden van het bericht weergegeven. Om het hele bericht te downloaden, scrolt u met uw vinger naar het einde van het bericht en tikt dan op **De rest van dit bericht ophalen**.
3. Wacht tot de rest van de berichttekst is gedownload.

Opmerkingen

- Zie "E-mailinstellingen aanpassen" in hoofdstuk 7 voor informatie over het wijzigen van synchronisatie-opties voor e-mail, zoals de maximale downloadgrootte voor e-mail.
- Wanneer u een e-mail ontvangt met een koppeling naar een document, zoals een PDF- of Microsoft Office-document op een SharePoint*- of op een interne bestandsserver, kunt u op de koppeling klikken om het document te bekijken op uw telefoon. U kunt het document alleen lezen als u een Microsoft Outlook-account heeft dat synchroniseert met Microsoft Exchange Server 2007 of hoger. Daarnaast moet in Exchange Server zijn ingesteld dat u toegang hebt tot SharePoint-documentbibliotheken of interne bestandsservers.

E-mailberichten zoeken in Exchange Server

E-mailberichten die niet op uw telefoon staan kunt u opzoeken in de mailbox van Microsoft Exchange Server. De zoekresultaten worden gedownload en weergegeven in de map Zoekresultaten.

Vereiste In het bedrijf moet Microsoft Exchange Server 2007 of hoger worden gebruikt.

1. Tik op **Start > E-mail > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Server doorzoeken**.
3. Typ de zoektekst in het vak **Zoeken naar**.
4. Kies het datumbereik voor de gezochte berichten.
5. Geef in de lijst **Zoek in** op of u alleen wilt zoeken in **Postvak IN**, **Verzonden items** of **Alle mappen**, en tik daarna op **Zoeken**.

Tip U kunt de zoekresultaten wissen en teruggaan naar de berichtenlijst door op **Menu > Resultaten wissen** te tikken.

Afwezigheidsbericht

Outlook E-mail stelt u in staat uw aanwezigheidsstatus op te vragen en te wijzigen. Net als de volledige versie van Outlook, kan Outlook E-mail op uw telefoon automatisch afwezigheidsberichten versturen als u niet beschikbaar bent.

1. Tik op **Start > E-mail > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Niet aanwezig**.
3. Selecteer in de lijst **Ik ben momenteel** de optie **Afwezig**.
4. Voer uw automatische antwoordbericht in en tik vervolgens op **Gereed**.

Berichten markeren

Markeringen dienen als herinneringen voor belangrijke zaken of vragen in de e-mailberichten. Het markeren van berichten, een handige functie in de desktopversie van Outlook E-mail, kan ook worden uitgevoerd in Outlook E-mail op uw telefoon. U kunt ontvangen e-mailberichten op uw telefoon markeren.

Vereiste Markeren is alleen mogelijk als e-mailberichten worden gesynchroniseerd met **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**. Markeringen worden uitgeschakeld als e-mailberichten worden gesynchroniseerd met eerdere versies van Microsoft Exchange Server.

1. Tik op **Start > E-mail > Outlook E-mail**.
2. Open een bericht.
3. Tik op **Menu > Opvolgen** en selecteer een van de volgende opties:
 - **Markering instellen** Het bericht markeren met een rood vlaggetje om aan te geven dat een vervolgactie noodzakelijk is.
 - **Markering voltooiën** Markeer het bericht met een vinkje om aan te geven dat de zaak of vraag in de e-mail is afgehandeld.
 - **Markering wissen** Het vlaggetje verwijderen om de markering op te heffen.

Opmerking Op de telefoon worden herinneringen voor e-mailberichten weergegeven als de berichten zijn gemarkeerd met herinneringen en ze worden gesynchroniseerd met Exchange Server.


8.3 Een vergadergesprek vanuit een e-mail starten

Vanuit een e-mailbericht dat u in uw werkaccount van Outlook hebt ontvangen, kunt u rechtstreeks een vergadergesprek starten met de afzender en andere ontvangers van het bericht.

1. Ga in het beginscherm naar de tab Mail en selecteer uw Outlook E-mailaccount.
2. Veeg uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om door de ontvangen e-mailberichten te bladeren. Tik op een e-mail om deze te openen.
3. Tik op de kop **Aan** of **Cc**.

Tip Als u de knoppen **Aan** en **Cc** niet ziet, moet u omhoog in het scherm.

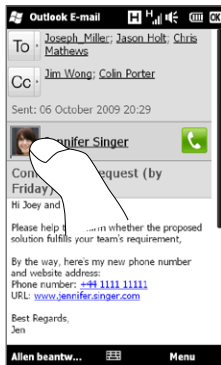


4. Tik in het scherm Contacten kiezen om te bellen die u wilt bellen in de keuzevakjes van de afzender en van de ontvangers die u in het vergadergesprek wilt opnemen en tik op **Conference**.



Tip Als u de afzender niet ziet, schuift u eerst omhoog in het scherm zodat u de afzender kunt zien en selecteren.

5. De deelnemerslijst verschijnt waarin u het vergadergesprek kunt starten. U moet elke deelnemer apart bellen en elk gesprek doorverbinden met het vergadergesprek. Het primaire telefoonnummer (mobiele nummer) van iedere deelnemer wordt gebeld.

- Tips**
- Als u uit andere opgeslagen nummers van een deelnemer wilt kiezen, tikt u op de knop **Telefoonkeuze** () die naast de naam van de deelnemer verschijnt, waarna u een ander nummer kiest.
 - Tik op **Toetsenblok** en maak de keuzevakjes leeg van deelnemers die u wilt verwijderen voordat u het vergadergesprek start.

6. Bel de eerste deelnemer door op de knop **Kies** () te drukken, die rechts van deze deelnemer verschijnt.
7. Als de eerste verbinding is opgezet, tikt u op de knop **Kies** () van de tweede deelnemer om deze te bellen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.
8. Als deze verbinding is gemaakt, tikt u op de knop **Deelnemen** () om deze aan het vergadergesprek toe te voegen. Nadat de gesprekken aan de vergadering zijn toegevoegd, belt u de volgende deelnemer.
9. Herhaal de stappen 7 en 8 tot alle deelnemers zijn toegevoegd aan het vergadergesprek.

- Tip** Ook tijdens het vergadergesprek kunt u anderen toevoegen. Tik op **Deelnemers uitnodigen** () voor een volgend gesprek. Een vergadering kan maximaal vijf deelnemers bevatten.



10. Zie “Tijdens het vergadergesprek” in hoofdstuk 2 voor details over het beheren van het vergadergesprek, zoals het vergadergesprek in de wachtstand zetten terwijl u privé met een deelnemer spreekt, het gesprek beëindigen, enzovoort,

8.4 Vergaderverzoeken


Als u vanaf uw telefoon vergaderafspraken inroostert en verstuurt, kunt u personen uitnodigen voor de vergadering en hun beschikbaarheid controleren.

U kunt ook vergaderaanvragen op uw telefoon ontvangen en beantwoorden.

Vereiste U moet een zakelijk Outlook e-mailaccount hebben dat synchroniseert met **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

Vergaderverzoeken versturen

Gebruik het tabblad Agenda in het beginscherm om vergaderverzoeken te maken en verzenden.

1. Ga in het beginscherm naar het tabblad Agenda.
2. Tik op **Menu > Nieuwe afspraak** als u een vergadering voor vandaag belegt. Tik anders op een andere datum op de kalender en tik op **Nieuwe afspraak**.
3. Vul de details in, zoals een beschrijvende naam voor de vergadering, de locatie en de begin- en eindtijd.
4. Kies onder **Herinnering** hoe lang voor de vergadering u een herinnering wilt ontvangen.
5. Tik op de knop **Toevoegen** () om verplichte en optionele deelnemers toe te voegen.
6. Tik in het tekstvak dat de tekst “E-mailadres” bevat. Als de e-mailadressen van de deelnemers in uw contacten zijn opgeslagen,

hoeft u alleen de eerste letters van de naam van een deelnemer in te voeren. Een bijpassende lijst met contacten verschijnt en u hoeft alleen maar op een contact te tikken om deze toe te voegen.

Herhaal dit proces om meer deelnemers toe te voegen. Tik op **Gereed** als alle deelnemers zijn toegevoegd.

Opmerking Wanneer u het vergaderverzoek via uw Outlook e-mailaccount verstuurt, kunt u opgeven of een genodigde vereist of optioneel is wanneer de Outlook e-mailaccount op uw telefoon met Microsoft Exchange server 2007 of recenter synchroniseert. Anders worden alle genodigden gemarkeerd als vereist.

7. Tik op **Gereed** om het vergaderverzoek te verzenden.

Als genodigden uw vergaderverzoek accepteren, wordt de vergadering automatisch toegevoegd aan hun agenda's. Als hun antwoorden naar u worden teruggestuurd, wordt uw agenda ook geüpdatet.

Een vergaderverzoek beantwoorden.

Wanneer u op uw zakelijke Outlook e-mailaccount een uitnodiging voor een vergadering ontvangt, kunt u antwoorden door de uitnodiging te accepteren of te weigeren. In het vergaderverzoek wordt ook duidelijk aangegeven of er conflicterende of aansluitende vergaderingen zijn.

1. Als u een vergaderafspraken per e-mail ontvangt, verschijnt een melding op uw telefoon. Open de e-mail.
2. Tik op **Accepteren** om te antwoorden en het verzoek te accepteren of tik op **Menu > Weigeren** als u de vergadering niet kunt bijwonen.

Tips

- U kunt voordat u reageert, controleren of u wel beschikbaar bent op het aangegeven tijdstip door op **Uw agenda weergeven** te tikken.
- Als u op het tijdstip van de vergadering al andere afspraken hebt, verschijnt de status "Planningsconflict" boven op de e-mail.

3. Kies of u uw antwoord al dan niet wilt bewerken voordat u de e-mail verstuurt, tik daarna op **OK**.

Als u het vergaderverzoek accepteert, wordt het automatisch toegevoegd als een afspraak in Agenda op uw telefoon.

8.5 Bellen vanuit een vergaderverzoek of herinnering

Als u een herinnering of vergaderverzoek voor uw agenda ontvangt dat een telefoonnummer bevat, kunt u dat nummer tikken om direct te bellen.

Als u bijvoorbeeld onderweg bent en u moet deel nemen aan een vergadergesprek op kantoor, kunt u die vergadering zonder vertraging bijwonen. Herinneringen voor afspraken die u op uw apparaat ontvangt, tonen het telefoonnummer en de PIN zodat u direct kunt bellen.



8.6 Contactpersonen zoeken in de adreslijst van een bedrijf

U heeft toegang tot informatie van uw zakelijke contacten, zoals hun e-mailadressen, vanuit de Bedrijfsmap van uw bedrijf op uw telefoon. Met draadloze verbinding met de Bedrijfsmap kunt u eenvoudig e-mailberichten en vergaderverzoeken naar personen in uw organisatie verzenden.


Vereiste U kunt alleen toegang tot de Bedrijfsmap krijgen wanneer het zakelijke Outlook e-mailaccount op uw telefoon synchroniseert met **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 of hoger** en u al eerder een synchronisatie met de Exchange Server hebt uitgevoerd.

Tijdens het bladeren door contacten, het schrijven van een e-mailbericht of het maken van een vergaderverzoek

1. Synchroniseren met de Exchange Server.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik terwijl u door uw lijst met contacten bladert op **Menu > Bedrijfsmap**.
 - Tik in een nieuw e-mailbericht op het vak **Aan** (of tik op **Menu > Geadresseerde toevoegen**), en tik vervolgens op **Bedrijfsmap** bovenin de lijst.
3. Voer de naam van de contactpersoon geheel of gedeeltelijk in en tik op **Zoeken**. Tik de lijst met zoekresultaten op een contactpersoon om deze te selecteren.
4. Vervolgens kunt u de contacten uit de Adreslijst op de telefoon opslaan, de contact opbellen, een e-mail sturen, enzovoort.

Opmerking U kunt zoeken op de volgende gegevens, vooropgesteld dat deze gegevens zijn opgenomen in de Bedrijfsmap: Voornaam, Achternaam, E-mailnaam, Schermnaam, E-mailadres of Kantoorlocatie.

Tijdens het lezen van een ontvangen Outlook e-mailbericht

1. Open een ontvangen Outlook e-mailbericht.
2. Als rechts van de afzendernaam in het e-mailbericht een knop **Zoeken** () verschijnt, tikt u op deze knop om de afzender op te zoeken in de Bedrijfsmap.
3. Als de afzender wordt gevonden, verschijnen de contactgegevens. Daarna kunt u kiezen of u de afzender in uw lijst met contacten wilt opslaan, opbellen enzovoort.

Hoofdstuk 9

Internet en sociaal netwerken

9.1 Manieren om verbinding te maken met internet

De netwerkmogelijkheden van uw telefoon stellen u in staat om internet of uw bedrijfsnetwerk te bereiken via Wi-Fi, GPRS.3G (of EDGE indien beschikbaar), of door in te bellen. U kunt ook een VPN- of proxyverbinding toevoegen en instellen.

Wi-Fi

Wi-Fi biedt draadloze toegang tot Internet over afstanden tot 100 meter (300 voet). Om Wi-Fi op uw telefoon te gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of “hotspot”.

Opmerking De beschikbaarheid en het bereik van Wi-Fi-signalen van uw telefoon zijn afhankelijk van het aantal, de infrastructuur en andere objecten waar het signaal doorheen gaat.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos Wi-Fi-netwerk

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik op **Wi-Fi**. De netwerken welke zijn gevonden, worden op het scherm getoond.
3. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk.
 - Wanneer u een open (niet-beveiligd) netwerk hebt geselecteerd, wordt u automatisch verbonden met het netwerk.
 - Als u een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, typt u de beveiligings sleutel en tikt u vervolgens op **Gereed**. Daarna wordt u met het netwerk verbonden.



Geeft aan dat uw telefoon verbonden is met dit Wi-Fi-netwerk

Geeft een beveiligd Wi-Fi-netwerk aan.

Signaalsterkte

Netwerknamen (SSID)

4. Tik op **Vorige** om terug te keren naar het vorige scherm.

De volgende keer dat u uw telefoon gebruikt om Wi-Fi-netwerken te zoeken, zult u niet meer gevraagd worden om de netwerksleutel in te voeren van het Wi-Fi-netwerk waarmee u de vorige keer verbinding heeft gemaakt (tenzij u een harde reset uitvoert waardoor de aangepaste instellingen van uw telefoon worden gewist).

- Opmerkingen**
- Wi-Fi-netwerken maken gebruik van zelfdetectie, wat betekent dat er geen aanvullende stappen nodig zijn om uw telefoon verbinding te laten maken met een Wi-Fi-netwerk. Voor bepaalde gesloten draadloze netwerken kan het nodig zijn een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.
 - Om Wi-Fi uit te schakelen, tikt u in het scherm Draadloze bediening op de schakelaar AAN/UIT rechts van **Wi-Fi**.

Om een draadloos netwerk toe te voegen

1. In het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Menu > Alle instellingen**.
2. Tik op **Verbindingen > Wi-Fi** en vervolgens op de knop **Draadloze netwerken**. Het scherm Draadloze netwerken configureren gaat dan open.
3. Tik op **Nieuw toevoegen** (of op **Menu > Nieuwe toevoegen**) en voer de gegevens voor de verbinding met het draadloze netwerk in.

Uw telefoon instellen voor automatische uitschakeling van Wi-Fi

Wi-Fi vergt veel van de batterij. Schakel Wi-Fi met de hand uit wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat Wi-Fi uitgeschakeld wordt na een gespecificeerde time-outperiode.

1. In het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Menu > Alle instellingen**.
2. Tik op **Verbindingen > Wi-Fi** en vervolgens op de knop **Draadloze netwerken**.
3. Tik in het scherm Draadloze netwerken configureren op **Menu > Geavanceerd**.
4. Selecteer de time-outperiode voor het automatisch uitschakelen van Wi-Fi wanneer uw telefoon niet verbonden is met een draadloos netwerk.

GPRS/3G

Gebruik **GPRS/3G** (of **EDGE**, indien beschikbaar) om verbinding met Internet te maken en e-mail te verzenden en ontvangen met uw telefoon. U hebt een gegevensplan nodig om het GPRS/3G-netwerk van uw mobiele provider te gebruiken. Vraag uw mobiele netwerkaanbieder naar de tarieven van GPRS/3G.

Uw telefoon stelt automatisch de gegevensverbinding in aan de hand van uw SIM-kaart als u de telefoon voor het eerst inschakelt. Verander de verbindinginstellingen niet omdat deze diensten dan wellicht niet meer functioneren. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder als u nog een GPRS/3G-verbinding op uw telefoon wilt toevoegen.

Opmerking U kunt de mobiele provider die u voor de gegevensverbinding wilt gebruiken, ook handmatig selecteren. Zie “Verbindingsinstellingen” in hoofdstuk 14 voor details.

Inbel-verbinding

Voor het instellen van een inbelverbinding met uw internetaanbieder (ISP) op uw telefoon heeft u dezelfde instellingen nodig die gebruikt worden als u een inbelverbinding vanaf de computer tot stand brengt. Het gaat om het telefoonnummer van de server van uw provider, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik op **Menu > Verbindingen** en vervolgens op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
3. Selecteer in de lijst **Kies een modem** de optie **Mobiele verbinding** en tik dan op **Volgende**.
4. Voer het telefoonnummer van de server van de internetprovider in en tik dan op **Volgende**.
5. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en eventuele andere benodigde gegevens in en tik dan op **Voltoeien**.

Een gegevensverbinding starten

Nadat u de instellingen voor een gegevensverbinding, zoals GPRS/3G of ISP-inbellen, op uw telefoon hebt ingesteld, kunt u met uw telefoon verbinding met het Internet maken. Zodra u een functie start die verbinding maakt met het Internet, zoals e-mail of Internetbrowser, wordt de verbinding automatisch gemaakt.

Handmatig een gegevensverbinding starten

Als u verscheidene gegevensverbindingstypes op uw telefoon heeft, kunt u een verbinding handmatig starten.

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik op **Menu > Verbindingen** en vervolgens op **Bestaande verbindingen beheren**.
3. Houd de naam van de gewenste verbinding aangetikt en tik op **Verbinden**.

Een actieve gegevensverbinding afsluiten

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** waarna u op **Draadloze bediening** tikt.
2. Tik op de AAN/UIT-schakelaar rechts van **Gegevensverbinding**.

9.2 Opera Mobile gebruiken

Opera Mobile™ is een complete internetbrowser, geoptimaliseerd voor gebruik op uw telefoon.

Ga in het Beginscherm naar het tabblad Internet en tik op **Verkenner openen** om Opera Mobile te openen. In het tabblad Internet kunt u ook eerst een zoekwoord typen in het zoekvak en vervolgens op de knop **Zoeken** tikken () om in Opera Mobile op het web te zoeken.

Het browserscherm

Opera Mobile heeft twee weergavemodus: volledig scherm en normale weergave. De modus volledig scherm verbergt de adresbalk en de bedieningselementen voor bladeren. Om over te schakelen van volledig scherm naar normaal scherm, tikt u op het pictogram **Herstellen** () rechtsonder in het browserscherm.



In de normale modus kunt u de volgende bedieningselementen gebruiken:



-
- 1 Teruggaan naar de vorige bekeken Internetpagina.





 - 2 Webfavorieten toevoegen, bewerken of wissen.

 - 3 Voeg een nieuw tabblad toe of schakel naar een ander bestaand tabblad.

 - 4 Naar de startpagina gaan.


 - 5 Open het browsermenu en kies de weergaveopties, webpagina's opslaan en meer. Zie "Menu van Opera Mobile" voor meer informatie.
-

Naar een website zoeken en deze aan favorieten toevoegen

1. Wanneer Opera Mobile in volledig scherm wordt weergegeven, tikt u op het pictogram **Herstellen** ().
2. Om naar informatie te zoeken op het web en een website te selecteren, tikt u op de adresbalk. Typ een zoekwoord in het zoekvak onder de adresbalk en tik op het pictogram **Zoeken** ().
Tik als u het webadres weet op de adresbalk, voer het adres van de website in en tik op het pictogram **Ga** ().
3. Nadat u de website bekeken heeft, tikt u nogmaals op het pictogram **Herstellen** () om de bedieningselementen van de browser weer te geven en tikt dan op het pictogram **Favorieten** ().
4. Tik op **Favoriet toevoegen**.
5. Gebruik de gegeven titel of typ zelf een beschrijvende titel voor de website.
6. Om het adres van de website op te slaan als favoriet tikt u op **Gereed**.

Mobiele weergave

Wanneer u een webpagina opent in Opera Mobile, wordt de pagina weergegeven in bureaubladweergave en wordt tekst wellicht in het kleinste formaat weergegeven. Om het formaat van webpagina's aan te passen zodat ze op het scherm van uw telefoon passen en de inhoud leesbaar is, dient u Opera Mobile in te stellen op mobiele weergave.

Tik op  > Instellingen > Weergave en selecteer dan de optie Mobile weergave check box.



Bureaubladweergave










Mobiele weergave

Zoomen en schermen verschuiven

Gebruik knijpzomen om eenvoudig in en uit te zoomen op een webpagina. Druk met uw duim en wijsvinger op het aanraakscherm en spreid uw vingers uit om in te zoomen. Druk uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

Nadat u hebt ingezoomd, sleept u uw vinger in elke willekeurige richting om door de Internetpagina te lopen.

Menu van Opera Mobile

1	 Instellingen	1	Tik hierop om het scherm Instellingen te openen waarin u de standaardstartpagina kunt instellen, weergave-instellingen kunt wijzigen, privacy-instellingen kunt instellen, en meer.
2	 Downloads	2	Items bekijken welke worden gedownload en huidige downloads hervatten of stoppen.
3	 Pagina-info	3	Informatie weergeven over de webpagina die u bekijkt.
4	 Geschiedenis	4	Webpagina's tonen die u hebt bekeken.
5	 Opgeslagen pagina's	5	Opgeslagen webpagina's beheren en bekijken.
6	 Help	6	Open het helpbestand van Opera Mobile.
7	 Afsluiten	7	Sluit Opera Mobile volledig af.


Opmerking Voor meer informatie over het gebruik van Opera Mobile, ga naar: <http://www.opera.com/products/mobile/>

9.3 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer® Mobile is de standaard Internetbrowser die onderdeel uitmaakt van Windows Mobile. Tik om Internet Explorer Mobile te gebruiken op Start > Internet Explorer.

Het browserscherm

Internet Explorer Mobile heeft twee weergavemodi: volledig scherm en normale weergave. De modus volledig scherm verbergt de adresbalk en de bedieningselementen voor bladeren. Om over te schakelen van volledig scherm naar normaal scherm, tikt u op het pictogram Herstellen () rechtsonder in het browserscherm.

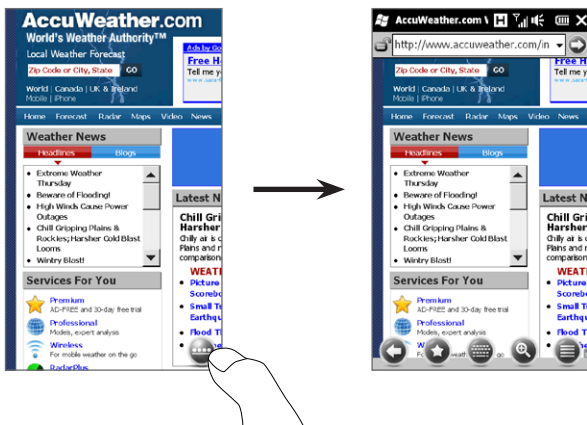


In de normale modus kunt u de volgende bedieningselementen gebruiken:





- 1 Teruggaan naar de vorige bekeken Internetpagina.
- 2 Open het scherm Favorieten waarin u webfavorieten kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.
- 3 Weergeven of verbergen van het schermtoetsenbord van uw telefoon.
- 4 De schuif voor zoomen weergeven zodat u op een pagina kunt in- en uitzoomen.
- 5 Open het browsermenu en kies de weergaveopties en andere instellingen.

Het adres van een website invoeren en toevoegen aan uw favorieten

1. Wanneer Internet Explorer in volledig scherm wordt weergegeven, tikt u op het pictogram **Herstellen** ().
2. Tik op de adresbalk, voer het adres van de website in en tik op het pictogram **Ga** ().
3. Nadat u de website bekeken heeft, tikt u nogmaals op het pictogram **Herstellen** () om de bedieningselementen van de browser weer te geven en tikt dan op het pictogram **Favorieten** ().
4. Tik op **Favoriet toevoegen**.
5. Gebruik de gegeven titel of typ zelf een beschrijvende titel voor de website.
6. Om het adres van de website op te slaan als favoriet tikt u op **Gereed**.

Zoomen en schermen verschuiven

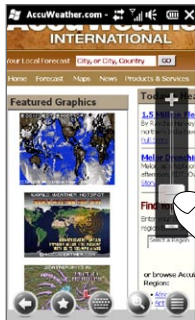

Tik op het pictogram Zoomen () onderin het scherm van de browser om de zoomschuif op het scherm te tonen en te gebruiken. Wanneer u een Internetpagina bekijkt, kunt u met uw vinger de zoomschuif op het scherm omhoog schuiven om in te zoomen en omlaag schuiven om uit te zoomen.



Nadat u hebt ingezoomd, sleept u uw vinger in elke willekeurige richting om door de Internetpagina te lopen.

9.4 YouTube gebruiken

Met YouTube™ kunt u door internetvideo's bladeren, zoeken en ze bekijken die op YouTube zijn gepost. Tik om YouTube te openen op **Start > YouTube**.


Opmerking U moet een actieve gegevensverbinding Wi-Fi-verbinding hebben om YouTube te gebruiken. Als u een GPRS/3G-verbinding gebruikt, kan het bekijken van video op Internet de kosten van uw gegevensverbinding aanzienlijk doen toenemen.

Het hoofdscherm van YouTube

Schuif uw vinger omhoog en omlaag over het hoofdscherm om door de populairste video's van YouTube te bladeren. U kunt door meer video's bladeren door te tikken op **Download** onderaan de lijst met video's.

In het You Tube scherm kunt u:

- Tikken op **Filteren** om de lijst te filteren op het type video (Aanbevolen, Meest bekeken, Populairste of Hoogst beoordeeld) en op de periode waarin de video's op de YouTube-server zijn geplaatst.
- Gebruik de Programmagids, als u wilt, om per kanaal door de video's te bladeren. Zie "De programmagids gebruiken" voor details.
- Tik op **i** om de eigenschappen van de video weer te geven.
- Tik op een video die u wilt bekijken. Zie ook "Video's bekijken" voor details.
- Tik op de tabs onderaan om tussen de verschillende schermen van YouTube te wisselen: Hoofdvenster, Bladwijzers, Geschiedenis en Zoeken.

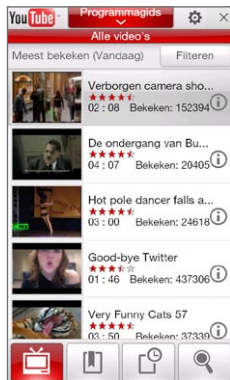

Zoeken naar video's

Tik op het tabblad **Zoeken** () om het Zoekscherm te openen waarin u uw criteria voor het zoeken van de YouTube video's kunt invoeren.

1. In het scherm **Zoeken** typt u de gegevens van de video en tikt u op **Zoeken**.

YouTube zoekt naar de video en toont alle bijbehorende video's op het scherm.

2. Tik op de video die u wilt bekijken. Zie ook "Video's bekijken" voor details.

De Programmagids gebruiken


De Programmagids sorteert de zijn video's per categorie in kanalen zodat u de video's op YouTube kunt doorzoeken en bekijken. U kunt uw favoriete videokanaal ook toevoegen aan de Programmagids.

Zo voegt u een nieuw kanaal toe

1. Zoek het kanaal of de video die u aan de programmagids wilt toevoegen. Zie "Naar video zoeken" voor details.
2. Tik in de lijst met resultaten op  rechts van de video of het kanaal om het detailscherm te openen.
3. Tik op  en tik daarna op OK op het bevestigingsscherm.

Het kanaal waarop u zich zojuist hebt geabonneerd wordt weergegeven wanneer u tikt op **Programmagids**.

Tip U kunt ook zoekinformatie toevoegen als programmakanaal.

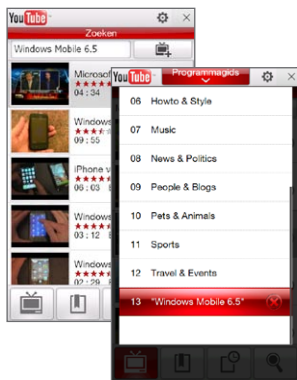

Programmakanaal veranderen


1. Tik op  om terug te keren naar het hoofdscherm en tik dan op **Programmagids** boven in het scherm.
2. Selecteer een kanaal in de Programmagids.

Tip Blader omlaag om meer kanalen te bekijken.

De videolijst wordt vernieuwd om de beschikbare video's voor het geselecteerde kanaal weer te geven.

Een programmakanaal verwijderen

U kunt alleen Programmakanalen verwijderen die u zelf hebt toegevoegd aan de programmagids.

1. Tik op **Programmagids**.
2. Schuif omlaag naar het kanaal dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op .
3. Tik in het bevestigingsscherm op **Ja**.

Video's bekijken

Tik op een video op een YouTube-scherm, programmagidskanaal of lijst met zoekresultaten om de YouTube Video Player te openen. Gebruik de bedieningselementen op het scherm onderaan in het player-programma om het afspelen te regelen.

Tip Druk op de knoppen VOLUME OMHOOG en OMLAAG op het linkerpaneel van de telefoon om het volume aan te passen.



Nadat de video gestopt is of is afgelopen, kunt u die toevoegen aan Bladwijzers, de koppeling naar deze video per e-mail versturen, ervoor kiezen naar andere gelijksoortige video's te kijken en meer.

9.5 Streaming media gebruiken

Met **Streaming media** kunt u op het web live-uitzendingen en media-inhoud op aanvraag afspelen. De media wordt in een continue stroom verstuurd, en wordt samen met de audio afgespeeld zodra het op uw telefoon arriveert.

Met Streaming Media kunt u **3GP**- en **MPEG-4**-bestanden afspelen. Het ondersteunt ook het afspelen van **SDP** (Session Description Protocol)-bestanden.

Toegang tot streamingcontent via de Internetbrowser

In de Internetbrowser op een telefoon kunt u een Internetpagina met RTSP-koppelingen (Real Time Streaming Protocol) naar streaming mediacontent openen en vervolgens de media afspelen in de Streaming Media toepassing.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Internet** en tikt op **Browser openen**.
2. Typ in de adresbalk het URL-adres van de Internetpagina met de RTSP-koppeling van het gewenste *.3gp, *.mp4, of *.sdp bestand.
3. Tik op de Internetpagina op de RTSP-koppeling.
4. Streaming Media opent vervolgens automatisch het bestand en speelt dit af. Tijdens het afspelen kunt u de schuif en knoppen gebruiken voor afspelen/pauzeren, vooruitspoelen, video bekijken in actueel formaat, groter formaat of volledig scherm en meer.

Mediabestanden rechtstreeks streamen in Streaming Media Player

Streaming Media ondersteunt alleen RTSP-koppelingen als u *.3gp en *.mp4 bestanden direct in de toepassing afspeelt.

1. Tik op **Start > Multimedia > Streaming media**.
2. Tik op **Menu > Contact toevoegen**.
3. Typ de complete RTSP-koppeling en tik vervolgens op **Verbinden**. Streaming media speelt het bestand af.

4. Tijdens het afspelen kunt u de schuif en knoppen gebruiken voor afspelen/pauzeren, schakelen naar volledig scherm, vooruitspoelen en meer.

Streaming video-verbindinginstellingen configureren

Tik op **Menu > Opties** om de Streaming Media-instellingen te configureren. In dit scherm kunt u de mediabuffer instellen, kiezen welke verbinding u wilt gebruiken, instellen dat alle streaming video op volledig scherm moet worden weergegeven, enzovoort.

9.6 Windows Live

Met **Windows Live™** kunt u snel informatie zoeken met Windows Live™ Search, uw Windows Live™ Mail e-mail en contacten openen en synchroniseren en expresberichten sturen met Windows Live™ Messenger.

Windows Live voor het eerst opzetten

1. Klik op **Start > Windows Live**.
2. Tik op **Aanmelden bij Windows Live**.
3. Tik op de koppelingen om de Windows Live Gebruiksovereenkomst en de Privacyverklaring van Microsoft te lezen. Tik na het lezen op **Accepteren**.
4. Voer uw Windows Live Mail of Hotmail-adres en wachtwoord in, selecteer het keuzevak **Wachtwoord opslaan** en tik daarna op **Volgende**.
5. Tik op **Volgende**.
6. Kies welke informatie u met uw telefoon online wilt synchroniseren.


Als u de optie selecteert **Contacten van Windows Live opslaan in de lijst met contactpersonen van je mobiele telefoon** worden uw contactpersonen in Windows Live aan de contactlijst en aan Windows Live Messenger op uw telefoon toegevoegd.

Als u **E-mail synchroniseren** kiest, worden de berichten uit het Postvak IN van Windows Live Mail of Hotmail naar uw telefoon gedownload.

- Tik op **Volgende**.
- Tik nadat de synchronisatie is afgerond op **Gereed**.

De interface van Windows Live



- 1 Zoekbalk. Typ de informatie waarnaar u wilt zoeken en tik op .
- 2 Schakelen tussen de statusschermen van Windows Live Messenger, Windows Live Mail en Sync.
- 3 Weergavenaam, foto en persoonlijk bericht wijzigen.
- 4 Instellingen van Windows Live aanpassen.

Windows Live Messenger

Met deze mobiele versie van **Windows Live Messenger** kunt u expresberichten ontvangen en verzenden.

Aanmelden bij Windows Live Messenger en een conversatie starten

- Tik op **Messenger** in het Windows Live scherm.
- Tik op **Aanmelden** op het Messenger-scherm. Aanmelden kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw verbinding.
- Selecteer een contactpersoon in de lijst en tik op **Bericht verzenden** om een berichtenvenster te openen.

4. Typ uw bericht in het berichtenschermbord in het tekstveld op het berichtenschermbord en tik op de Enter-toets op het schermtoetsenbord om het bericht te verzenden. In het berichtenschermbord kunt u ook het volgende doen:
 - Om een emoticon toe te voegen, tikt u op **Menu > Emoticon toevoegen** en vervolgens tikt u op een emoticon op het scherm. Het emoticon wordt aan het bericht toegevoegd.
 - Tik om een bestand te verzenden op **Menu > Verzenden**, selecteer het type bestand (foto, gespreksclip of een ander bestand) en zoek het te verzenden bestand op.
 - Om één of meerdere personen voor een gesprek uit te nodigen, tikt u op **Menu > Opties > Contactpersoon toevoegen**
 - Om een spraakbericht te verzenden, tikt u in het berichtvenster op **Voiceclip** en begint u met praten. Als u klaar bent met opnemen, tikt u op **Verzenden**.
5. Om een gesprek met iemand te beëindigen tikt u op **Menu > Gesprek beëindigen**.
6. Om u af te melden, tikt u op **Menu > Afmelden**.

Een Windows Live contactpersoon toevoegen

U kunt nieuwe Windows Live contactpersonen toevoegen in Windows Live Messenger.

1. Tik op **Menu > Contact toevoegen**.
2. Voer het e-mailadres van uw contactpersoon in en tik op **OK**.

9.7 Twitteren op uw telefoon

Deel uw gedachten overal en op elk gewenst moment met anderen in Twitter. U kunt deze populaire sociale netwerkdiens op internet eenvoudig vanuit het tabblad Twitter in het beginscherm gebruiken.

Aanmelden bij uw Twitter-account

Als u nog geen Twitter-account hebt, kunt u zich gratis aanmelden op de volgende Twitter-website met de browser van uw computer of uw telefoon: <http://twitter.com/signup>.

Als u zich niet hebt aangemeld bij uw Twitter-account toen u de telefoon voor het eerst inschakelde en instelde, kunt u zich in het tabblad Twitter van het beginscherm aanmelden bij Twitter.

1. Schuif in het beginscherm naar de tab Twitter en tik op het pictogram Twitter () in het midden van het scherm.
2. Typ de gebruikersnaam of het e-mailadres en het wachtwoord dat u voor uw Twitter-account gebruikt.
3. Tik op Aanmelden.

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u met uw telefoon tweets verzenden en ontvangen.



Tweets bekijken



In het tabblad Twitter van het beginscherm kunt u tweets zien van de mensen die u volgt en uw verzonden tweets, te beginnen met de meest recente. Veeg uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om door de tweets te bladeren.

Tik om meer functies van Twitter te gebruiken, op een tweet of tik op **Alle tweets** onderin het scherm.

Het scherm Alle tweets verschijnt met een overzicht van alle tweets op datum. Tik op een tweet om meer functies van Twitter te openen, zoals het verzenden van antwoorden of rechtstreekse berichten, een profiel bekijken, enzovoort. U kunt ook op de onderrand over de tabs schuiven of er op tikken om de volgende soorten tweets te openen:



Tabbladen.	Functie
 Alle tweets	Toont tweets van alle gebruikers van Twitter die u volgt en de tweets die u verzendt, geordend op datum.
 Mentions	Toont alleen antwoorden op tweets die mensen aan u hebben gericht.
 Rechtstreekse berichten	Toont persoonlijk aan u gerichte berichten.
 Favoriet	Toont tweets die u als favoriet hebt gemarkeerd.

Tweets verzenden

U kunt tweets verzenden vanuit het tabblad Twitter in het beginscherm of vanuit het scherm Alle tweets.

1. Tik op het tekstvak met de woorden “Wat doet u op dit moment?”
2. Typ in het volgende scherm uw bericht.
3. In de tweet kunt u ook uw foto en locatiegegevens delen. Zie “Een foto in Twitter delen” voor details.
4. Tik op **Update** om de tweet te verzenden.

Mentions en rechtstreekse berichten verzenden

Een mention (antwoord) is hetzelfde als een gewoon tweetbericht, met die verschil dat het specifiek is gericht aan een persoon en dat zijn of haar naam in het verzonden bericht staat. Een rechtstreeks bericht is een persoonlijk bericht dat u iemand stuurt en dat voor anderen in Twitter onzichtbaar is.

1. Ga in het beginscherm naar Twitter en tik op **Alle tweets**.
2. Tik op een tweet van de persoon aan wie u een antwoord of rechtstreeks bericht wilt sturen.
3. Kies in het menu Opties het type tweet (**Antwoord of Rechtstreeks bericht**) dat u wilt verzenden.
4. Typ de tweet en tik vervolgens op **Update** om het te verzenden.

Te volgen Twitter-gebruikers zoeken.

U kunt zoeken naar mensen of onderwerpen die u interesseren en ze volgen zodat u eenvoudig hun nieuwste tweets op uw telefoon kunt lezen.

1. Tik in het tabblad Twitter van het beginscherm of in het scherm Alle Tweets op **Menu > Zoeken**.
2. Tik in het tekstvak dat de tekst “Tweet zoeken” bevat. Typ de Twitter-gebruikersnaam of een zoekterm en tik op de knop **Zoeken** ().

3. Tik in de zoekresultaten op de foto van de persoon die of het onderwerp dat u wilt volgen.
4. Het scherm Profiel verschijnt met details over de persoon of onderwerp. Tik op **Volgen**.

Als u een bepaalde Twitter-gebruiker of onderwerp niet langer wilt volgen, keert u terug naar het scherm Alle Tweets. Tik op de foto van die gebruiker of dat onderwerp, en tik op **Volgen beëindigen**.

Een foto in Twitter delen

Foto's die u op Twitter deelt, worden opgeslagen in een dienst voor foto-hosting die is opgegeven in de instellingen van Twitter op uw telefoon. Zie "De instellingen van Twitter wijzigen" om te lezen hoe u deze dienst selecteert.

U kunt slechts één foto tegelijk uploaden. Maak eerst een nieuwe tweet en selecteer vervolgens een foto of gebruik de Camera om een foto te maken. De URL-locatie van uw foto wordt in uw tweet-bericht ingevoegd.

1. Een nieuwe tweet maken. Zie "Tweets verzenden" voor aanwijzingen.
2. Tik in het scherm waar u het tweet-bericht hebt ingevoerd op de knop **Camera** ().
3. Blader door uw foto's. Als in het volgende scherm niet de foto staat die u nodig hebt, tikt u op **Albums** en selecteert u het album dat de foto bevat welke u wilt delen.
4. Tik op de foto om deze te selecteren. U kunt ook op de knop **Camera** () tikken om een foto te maken met de Camera van uw telefoon.
5. Daarna uploadt de telefoon de foto naar de fotohost van Twitter. Als de upload klaar is, wordt de locatie van de URL van de foto in het tweet-bericht opgenomen.
6. Tik op **Update** om uw tweet samen met de URL van de foto te verzenden zodat anderen deze in Twitter kunnen zien.

Als u terugkeert naar het tabblad Twitter in het beginscherm en u tikt op **Alle tweets**, ziet u de verzonden tweet die de URL van de gedeelde foto bevat.

De instellingen van Twitter veranderen

Tik in het tabblad Twitter in het beginscherm of in het scherm Alle Tweets op **Menu > Instellingen** als u het aantal te downloaden tweets, de download-tijd, de site voor het delen van foto's, de URL-inkorthost enzovoort wilt wijzigen.

Afmelden bij Twitter

Zolang uw telefoon met internet is verbonden, bent u op uw telefoon aangemeld bij Twitter. Vanuit het tabblad Twitter in het beginscherm kunt u zich bij Twitter afmelden.

1. Open in het Beginscherm het tabblad Twitter.
2. Tik op **Menu > Instellingen**.
3. Tik om u af te melden op uw Twitter-accountnaam en tik op **Ja**.

Tip U kunt zich ook vanuit het tabblad Instellingen in het beginscherm bij Twitter afmelden. Tik in dit tabblad op **Data-diensten**, tik op de schakelaar **Uit/Aan** van Twitter en tik op **OK**.

9.8 Foto's en video's delen op Facebook, Twitter en YouTube

U kunt uw foto's gemakkelijk rechtstreeks vanaf uw telefoon delen op Facebook en Twitter. U kunt ook video's naar YouTube uploaden.

Aanmelden bij uw sociale netwerken

Als u het instellen van uw sociale netwerkaccounts hebt overgeslagen toen u de telefoon de eerste keer aanzette, moet u zich eerst bij uw accounts aanmelden voordat u uw foto's en video's kunt uploaden en delen.

1. Schuif in het beginscherm naar de tab Instellingen en tik vervolgens op **Data-diensten**.
2. Meld u één voor één aan bij Facebook, YouTube en Twitter. Tik op de schakelaar Uit/Aan die rechts van elk van deze sociale netwerken verschijnt. Typ op het volgende scherm uw gebruikersnaam en wachtwoord en tik op **Aanmelden**.

Foto's naar Facebook uploaden

Nadat u een foto hebt gemaakt met de camera van de telefoon, kunt u deze in Facebook opslaan. Gebruik Albums als u meerdere foto's tegelijk wilt uploaden.

1. Open de Camera en maak een foto. Zie voor aanwijzingen "Foto's maken en video opnemen" in hoofdstuk 12.
2. Tik nadat u een foto hebt gemaakt op het pictogram **Verzenden** () , selecteer **Uploaden naar Facebook** en tik op **Verzenden**.
3. Schuif om meerdere foto's te delen naar de tab Foto's en Video's in het beginscherm en tik op **Albums**.

Tik in Albums op **Menu > Delen > Facebook**, tik op elk van de foto's die u wilt delen en tik op **Uploaden**.

Nadat het uploaden is voltooid, kunt u de foto's op Facebook in Albums bekijken. Zie "Foto's van Facebook bekijken" in hoofdstuk 12 voor details.

Een foto naar Twitter uploaden

U kunt slechts een foto per keer naar Twitter uploaden en de URL van de foto in uw verzonden tweet delen. Zie "Een foto in Twitter delen" in dit hoofdstuk als u wilt weten hoe u foto's naar Twitter uploadt.


Video's uploaden naar YouTube

U kunt de camera gebruiken om een video vast te leggen en deze direct op YouTube te delen. Gebruik Albums als u meerdere video's tegelijk wilt uploaden.

1. Open de Camera en leg video vast. Zie voor aanwijzingen "Foto's maken en video opnemen" in hoofdstuk 12.
2. Tik nadat u een foto hebt gemaakt op het pictogram **Verzenden** () , selecteer **Uploaden naar YouTube** en tik op **Verzenden**.
3. Typ een beschrijvende titel en labels voor de video in het scherm Video Upload. Tik ook op de schakelaar Aan/Uit om in te stellen of u deze video voor iedereen openbaar wilt maken.
4. Tik op **Uploaden**.
5. Schuif om meerdere video's te delen naar de tab Foto's en Video's in het beginscherm en tik op **Albums**. Tik in Albums op **Menu > Delen > YouTube**, tik op elk van de foto's die u wilt delen en tik op **Volgende**. Volg de stappen 3 en 4 hierboven om uw video naar YouTube te uploaden.

Nadat het uploaden is voltooid, gebruikt u de webbrowser om u aan te melden bij uw YouTube-account als u de nieuwe video's wilt controleren. U vindt ze gegroepeerd onder "Mijn video's".

9.9 Facebook op uw telefoon gebruiken

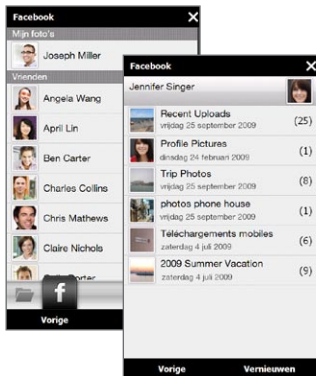

Met Albums op uw telefoon kunt u uw Facebook-albums en foto's en die van anderen bekijken. Zie voor meer informatie "Foto's van Facebook bekijken" in hoofdstuk 12.



Uw telefoon houdt u op de hoogte van wat er in uw Facebook-wereld gebeurt. Op uw telefoon kunt u controleren of er nieuwe updates en gebeurtenissen in uw Facebook staan en kunt u zien wat andere mensen doen.


Zie "Facebook updates, gebeurtenissen" in hoofdstuk 4 voor meer informatie.

De toepassing Facebook staat ook op uw telefoon. Zo opent en gebruikt u deze toepassing:

1. Tik op **Start > Facebook**.
2. Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw Facebook-account (of om eerst een nieuwe Facebook-account te maken als u er nog geen hebt aangemaakt).
3. Tik op de verschillende tabbladen bovenin het scherm om de verschillende functies van Facebook te gebruiken.

Met de toepassing Facebook kunt u:

- Uw gedachten delen en de status updates van anderen delen.
- Opmerkingen op iemands muur achterlaten.
- Persoonlijke gegevens van een ander bekijken, inclusief foto-albums.
- Uw lijst met vrienden bekijken en berichten naar een vriend op Facebook sturen.
- Foto's en video's direct naar uw Facebook-account uploaden.
- Uw vrienden bellen als hun telefoonnummers vermeld staan in hun profielen.

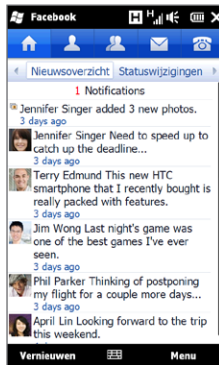

9.10 Uw telefoon als modem gebruiken

Als u geen internettoegang op uw pc of notebook hebt, kunt u deze met internet verbinden via de gegevensverbinding van de telefoon zoals GPRS/3G. U kunt verbinding maken via usb of Bluetooth.

Voor u verder gaat

- Controleer of de SIM-kaart in uw telefoon is geplaatst en of uw telefoon een GPRS/3G- of inbelmodemverbinding heeft. Zie “GPRS/3G” en “Inbellen” in dit hoofdstuk voor meer informatie over het instellen van deze verbindingen.
- Als u uw telefoon als USB-modem wilt gebruiken, moet u eerst Windows Mobile Apparaatcentrum of Microsoft ActiveSync versie 4.5 of hoger op de computer installeren.
- Als u een Bluetooth-verbinding wilt gebruiken, moet u zorgen dat uw computer een ingebouwde Bluetooth-voorziening heeft. Als de computer geen Bluetooth heeft, kunt u een Bluetooth-adapter of -dongle gebruiken.

Uw telefoon als USB-modem instellen

1. Sluit de telefoon aan op uw computer of notebook met de USB-synchronisatiekabel.
2. Als het scherm Verbinden met pc verschijnt, kiest u **Gedeeld Internet** en tikt u op **Gereed**.

Het venster Gedeeld internet wordt geopend en maakt automatisch internetverbinding op de computer via de telefoon.

Uw telefoon als Bluetooth-modem gebruiken

Om uw telefoon te gebruiken als Bluetooth-modem voor uw computer, zet u een Bluetooth Personal Area Network (PAN) op tussen uw telefoon en uw computer.

Een Bluetooth PAN op uw telefoon instellen

1. Schakel op uw telefoon Bluetooth in en maak dit zichtbaar. Voor instructies, zie “Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken” in hoofdstuk 10.
2. Start een Bluetooth-verbinding vanaf uw telefoon. Zie voor instructies “Een Bluetooth-verbinding maken” in hoofdstuk 10.
3. Bluetooth PAN instellen op de computer. Zie voor instructies “Een Bluetooth PAN op uw computer instellen”.
4. Tik op de telefoon op **Accepteren** om verbinding met de computer te maken.

Een statusbericht verschijnt dat aangeeft dat de computer via de telefoon als een Bluetooth-modem met internet is verbonden.

Een Bluetooth PAN op uw computer instellen

In Windows Vista:

1. Klik op **Start > Configuratiescherm > Netwerkcentrum**.
2. Klik op **Netwerkverbindingen beheren** en dubbelklik onder **PAN (Personal Area Network)** op **Bluetooth-netwerkverbinding**.
3. Selecteer uw telefoon in het dialoogvenster Bluetooth-PAN-apparaten en klik op **Verbinden**.

In Windows XP:

1. Klik op **Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen**.
2. Klik onder **Personal Area Network** op het pictogram **Bluetooth-netwerkverbinding**.
3. Klik onder **Netwerktaken** op **Bluetooth-netwerkapparaten weergeven**.
4. Selecteer uw telefoon in het dialoogvenster Bluetooth-PAN-apparaten en klik op **Verbinden**.

Opmerking Als de Bluetooth-adapter of Bluetooth-dongle op uw computer is geïnstalleerd door een stuurprogramma van derden, moet

u de Bluetooth-software openen die bij de adapter/dongle is geleverd en de verbinding tussen uw computer en telefoon via Bluetooth configureren. Raadpleeg de documentatie bij de Bluetooth-adaptor/dongle voor meer informatie.

De Internet-verbinding afsluiten

Voor een USB-verbinding

Tik in het scherm Gedeelde internetverbinding op **Verbinding verbreken**.

Voor een Bluetooth-verbinding

Tik in het scherm Particulier netwerk op **Menu > Verwijderen**.

9.11 Uw telefoon als draadloze router gebruiken

Wi-Fi-Router maakt van uw telefoon een draadloze router en deelt de data-verbinding van uw telefoon over Wi-Fi met een of meer computers. Als u Wi-Fi-Router start, zet uw telefoon een beveiligd Wi-Fi-netwerk op waarmee u met uw computer verbinding kunt maken en naar internet gaan.

Om uw telefoon als draadloze router te gebruiken, moet u er voor zorgen dat de telefoon een SIM-kaart bevat en een 3G/GPRS/EDGE gegevensverbinding heeft. Om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon, hebt u een computer nodig waarin Wi-Fi is ingebouwd of die is voorzien van een draadloze Wi-Fi adapter.

Uw telefoon als draadloze router instellen

1. Schuif in het beginscherm naar de tab Instellingen en tik op **Draadloze bediening > Wi-Fi-Router**, of tik op **Start > Wi-Fi-Router**.

2. De eerste keer dat u Wi-Fi-Router opent, verschijnt een korte uitleg over de werking van de toepassing. Tik op **Volgende**.
3. Geef in het scherm Wi-Fi-Router een **Netwerknaam** op voor het Wi-Fi-netwerk dat u wilt maken of gebruik de voorgestelde standaardnaam.
4. Geef een **WEP-sleutel** op om het Wi-Fi-netwerk te beveiligen of gebruik de voorgestelde standaard WEP-sleutel. De WEP-sleutel moet 10 cijfers lang zijn.
5. Selecteer onder Internetverbinding de naam van de verbinding die uw telefoon gebruikt voor de toegang tot internet.
6. Tik op **Starten**. Als de telefoon klaar is om verbindingen aan te nemen, verschijnen aanwijzingen voor het verbinden van een computer met het Wi-Fi-netwerk. De aanwijzingen verdwijnen zodra een computer verbinding maakt, waarna het scherm Wi-Fi-Router weer verschijnt.

Tip Tik op **Help** als u de aanwijzingen nogmaals wilt openen.



Uw computer verbinden met het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon

Nadat u de telefoon als draadloze router hebt ingesteld, kunt u de telefoon via Wi-Fi aansluiten om verbinding met internet te maken.

In Windows Vista

1. Klik op **Start > Verbinding maken**.
2. Selecteer de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon in het dialoogvenster **Verbinding met een netwerk maken** en klik op **Verbinding maken**.

Opmerking Het draadloze netwerk van uw telefoon is mogelijk niet direct zichtbaar in de lijst met beschikbare netwerken. Wacht een ogenblik en ververs de lijst om het draadloze netwerk te vinden.

3. Geef de WEP-sleutel op die u bij het opzetten van de Wi-Fi-Router hebt ingevoerd en klik op **Verbinding maken**.
4. Klik op **Afsluiten**.

In Windows XP

1. Klik op **Start > Verbinding maken > Draadloze netwerkverbinding**.
2. Selecteer de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon in het dialoogvenster **Een draadloos netwerk selecteren** en klik op **Verbinding maken**.

Opmerking Het draadloze netwerk van uw telefoon is mogelijk niet direct zichtbaar in de lijst met beschikbare netwerken. Wacht een ogenblik en ververs de lijst om het draadloze netwerk te vinden.

3. Geef de WEP-sleutel op die u bij het opzetten van de Wi-Fi-Router hebt ingevoerd en klik op **Verbinding maken**.

Het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon uitschakelen

Tik in het scherm Wi-Fi-Router op **Stoppen**.

Het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon in Comm Manager inschakelen

Nadat de telefoon is ingesteld als draadloze router kunt u het Wi-Fi-netwerk eenvoudig in Comm Manager in- en uitschakelen.

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik op de schuif Uit/Aan rechts van **Wi-Fi-Router**. Als de draadloze router start en klaar is voor het accepteren van verbindingen, verschijnen de naam en de WEP-sleutel van het draadloze netwerk.

Hoofdstuk 10

Bluetooth

10.1 Bluetooth-modus

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor het korte bereik. Apparaten met Bluetooth kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter (26 voet) zonder dat een fysieke verbinding nodig is.

Op uw telefoon functioneert Bluetooth op drie verschillende manieren:

- **Aan.** Bluetooth is ingeschakeld. Uw telefoon kan andere Bluetooth-apparaten herkennen, maar niet andersom.
- **Zichtbaar.** Bluetooth is ingeschakeld en andere Bluetooth-apparaten kunnen uw telefoon detecteren.
- **Uit.** Bluetooth is uitgeschakeld. In deze modus kunt u geen gegevens verzenden of ontvangen met Bluetooth.


Opmerking Schakel Bluetooth uit om energie te besparen of wanneer het gebruik van een draadloos apparaat verboden is, zoals aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

Schakel Bluetooth in en maak uw telefoon zichtbaar (te ontdekken) als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten uw telefoon kunnen ontdekken en daarmee verbinding maken.

1. In het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u vervolgens op **Menu > Alle Instellingen > Bluetooth**.
2. Tik op **Ja** als gevraagd wordt om Bluetooth in te schakelen.
3. Tik op de tab Instellingen () en dubbeltik op **Niet vindbaar**.
4. Tik op de keuzelijst en selecteer **Altijd zichtbaar**.

Opmerking Als u **Zichtbaar gedurende 60 seconden** selecteert, schakelt de zichtbaarheid van Bluetooth automatisch uit als de tijd is verlopen en uw telefoon nog geen verbinding heeft gemaakt met een ander Bluetooth-apparaat.

5. Tik op **Gereed**. Het pictogram  verschijnt vervolgens in de titelbalk om aan te geven dat uw telefoon zich in de zichtbare modus bevindt.

Tip Om Bluetooth eenvoudig uit of weer aan te zetten, tikt u op **Draadloze bediening** in het tabblad **Instellingen** van het Beginscherm om de Comm Manager te openen en tikt u daarna op de **AAN/UIT**-schakelaar van Bluetooth.

Uw telefoon onthoudt of de zichtbare mode was in- of uitgeschakeld. Als u de zichtbare modus niet hebt uitgeschakeld, plaatst u uw telefoon ook in de zichtbare modus door Bluetooth in te schakelen in Comm Manager. Zie hoofdstuk 14 voor meer informatie over Comm Manager.

10.2 Bluetooth verbindingen


Een Bluetooth-verbinding is een koppeling die u aanbrengt tussen uw telefoon en een ander Bluetooth-apparaat om informatie op een veilige manier uit te wisselen.

Een Bluetooth-verbinding maken

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening > Bluetooth**. Uw telefoon gaat nu op zoek naar andere Bluetooth-apparaten.
2. Tik op een Bluetooth-apparaat om daar verbinding mee te maken.
3. Geef een code op van 1 tot 16 tekens voor het opzetten van een beveiligde verbinding en tik op **OK**.

Opmerking Uw telefoon gebruikt Bluetooth 2.1 met de optie Secure Simple Pairing. Als het andere Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding maakt, dezelfde optie ondersteunt, wordt de code automatisch gemaakt en op zowel uw telefoon als het andere Bluetooth-apparaat weergegeven. Zowel u als de andere deelnemer moeten controleren of de code dezelfde is en op **Ja** tikken om de verbinding op te zetten.

4. Nadat de ontvangende partij de verbinding heeft geaccepteerd, verschijnt de naam van het Bluetooth-apparaat op uw scherm, inclusief alle Bluetooth-diensten die u daarmee kunt gebruiken. Klik in de keuzevakjes voor de Bluetooth services die u wilt gebruiken en tik op **Gereed**.
5. Als u de Bluetooth Serial Port service van het verbonden apparaat hebt geselecteerd, moet u een lokale seriële poort selecteren om aan het verbonden apparaat toe te wijzen en op **Doorgaan** klikken.

Als u op **Menu > Alle Instellingen > Bluetooth** tikt in het tabblad Instellingen van het beginscherm, ziet u de verbonden Bluetooth-apparaten in het tabblad Apparaten ().

Tip Tik op **Eigenschappen** om de naam van het verbonden apparaat te wijzigen. Tik op **Menu > Update** om de lijst met services bij te werken die u met het verbonden apparaat kunt gebruiken.

U hoeft slechts eenmaal een Bluetooth-verbinding te maken. Nadat een verbinding tot stand is gebracht, kunnen uw telefoon en het verbonden apparaat de verbinding herkennen en gegevens uitwisselen zonder dat de code opnieuw moet worden ingevoerd.

Een Bluetooth-verbinding accepteren.

1. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en in de zichtbare modus werkt.
2. Typ of accepteer de code als daarom wordt gevraagd (dezelfde code van het apparaat dat de verbinding aanvraagt) om een beveiligde verbinding op te zetten.
3. Tik op **OK**. Het verbonden apparaat verschijnt vervolgens in het tabblad **Apparaten** (). U kunt nu gegevens uitwisselen met het gekoppelde apparaat.

Tip Om een Bluetooth-verbinding te verwijderen, tikt u op de naam van de verbinding in het tabblad **Apparaten**, vervolgens tikt u op **Menu > Verwijderen**. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **Ja**.

10.3 Een Bluetooth-handsfree of -stereohoofdtelefoon aansluiten


Om handsfree te bellen, kunt u een Bluetooth handsfree-hoofdtelefoon gebruiken zoals een carkit-telefoon. Uw telefoon biedt ook ondersteuning voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) waarmee u een Bluetooth-stereoheadset kunt gebruiken voor handsfree telefoneren en genieten van stereogeluid.


1. Zorg ervoor dat zowel uw telefoon en de Bluetooth-headset ingeschakeld zijn en zich in elkaars nabijheid bevinden; de headset dient zichtbaar te zijn. Raadpleeg de informatie van de fabrikant voor het instellen van de zichtbare modus van de headset.

2. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening > Bluetooth**. Uw telefoon gaat vervolgens op zoek naar de Bluetooth-headset.
3. Tik om de handsfree- of stereo-headset in de lijst te selecteren. Uw telefoon maakt automatisch verbinding met de Bluetooth headset.

Opmerking Uw telefoon zal automatisch een van de vooraf geconfigureerde wachtwoordcodes (0000, 8888) testen om uw toestel met de Bluetooth-headset te koppelen. Indien dit mislukt, voer dan handmatig de met uw headset meegeleverde wachtwoordcode in.

4. Na te zijn gekoppeld, wordt de hands-free of stereo headset weergegeven op uw scherm, inclusief de Bluetooth-services (Hands-free en Stereo Audio) die u daarmee kunt gebruiken. Controleer of deze services zijn geselecteerd en tik op **Gereed**.

De verbonden headset verschijnt vervolgens in het tabblad Apparaten ().

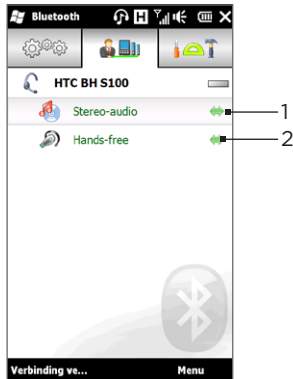

- 1 De dubbele pijlpunt die rechts van een service verschijnt, geeft aan dat de service is gekoppeld met uw headset.
- 2 Als u de headset uitschakelt, verdwijnt de dubbele pijlpunt om aan te geven dat de verbinding is verbroken. De volgende keer dat u de headset inschakelt en gebruikt, moet u elke service handmatig selecteren. Tik op een service om opnieuw een verbinding te maken.

10.4 Informatie verzenden en ontvangen met Bluetooth

U kunt de volgende soorten informatie van uw telefoon naar uw computer of naar een ander Bluetooth-apparaat sturen: Outlook e-mail, contacten, taken, aantekeningen, agenda-items, audiobestanden, beltonen, foto's en video.

Opmerking Als uw computer geen ingebouwde Bluetooth-functie heeft, moet u een Bluetooth-adapter of -dongle op uw computer aansluiten en gebruiken.

Gegevens van uw telefoon naar een computer verzenden

1. Schakel Bluetooth op uw computer in en schakel de zichtbare modus in.

Opmerking Als de Bluetooth-adapter of Bluetooth-dongle op uw computer is geïnstalleerd door een stuurprogramma van derden, moet u de Bluetooth-software openen die bij de adapter/dongle is geleverd en instellen dat de adapter/dongle kan worden gedetecteerd door andere apparaten. Raadpleeg de documentatie bij de Bluetooth-adapter voor meer informatie.

Als uw computer is voorzien van **Windows XP SP2** of nieuwer en de Bluetooth-adapter van uw computer wordt ondersteund door Windows, gaat u als volgt te werk:

- a. Open op uw computer **Bluetooth-apparaten** in het Configuratiescherm en klik op het tabblad **Opties** in het venster **Bluetooth-apparaten**.
- b. In **Windows Vista** selecteert u **Bluetooth-apparaten** naar deze computer laten zoeken.
Selecteer in **Windows XP** de opties **Detectie inschakelen** en **Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken**.
- c. Breng een Bluetooth-verbinding tot stand tussen uw telefoon en de computer. Zie voor instructies "Een Bluetooth-verbinding maken".

- d. Schakel op het tabblad **Opties** van het scherm **Bluetooth-apparaten** de optie **Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven** in.
 - e. Stel de computer in voor het ontvangen van gegevens via Bluetooth door met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram  in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm te klikken en **Bestand ontvangen** te selecteren. U kunt nu gegevens verzenden/ontvangen.
2. Schuif in het beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Menu > Alle instellingen > Bluetooth**.
 3. Tik op de tab **Toebehoren** () en vervolgens op **BT object verzenden**.
 4. Selecteer het type informatie en klik in de keuzevakjes voor de onderdelen die u wilt verzenden.
 5. Tik op **Verzenden**.
 6. Tik op het Bluetooth-apparaat waarnaar u de items wilt verzenden.
 7. Als u Outlook e-mailberichten, afspraken in uw agenda, taken of contactgegevens hebt verzonden naar uw computer en ze worden niet automatisch toegevoegd aan Outlook, kiest u in Outlook **Bestand > Importeren en exporteren** om ze te importeren.

Om gegevens te verzenden naar een Bluetooth-apparaat zoals een andere Windows-telefoon, volgt u de stappen 2 tot en met 7 in de hierboven vermelde procedure.

Tip De standaardmap op de computer waarin de overgestraalde items worden opgeslagen, is waarschijnlijk C:\Documents and Settings\uw gebruikersnaam\Mijn documenten in Windows XP of C:\Users\uw gebruikersnaam\Mijn documenten\ in Windows Vista.



Een bestand naar een ander Bluetooth-apparaat sturen



1. Tik op **Start** > **Verkenner**.
2. Navigeer naar de map met de bestanden die u wilt verzenden.
3. Tik op de afbeelding of het tekstbestand en houd dit vast, en tik op **Verzenden via Bluetooth**.
4. Tik om de naam te selecteren van het Bluetooth-apparaat waar u het bestand naartoe wilt sturen.

Informatie ontvangen van een ander Bluetooth-apparaat

1. Tik op **Accepteren** als u informatie ontvangt zoals agenda-items, taken of contacten verzonden vanaf een ander Bluetooth-apparaat.
2. Nadat uw telefoon de informatie heeft opgeslagen, tikt u op **Gereed**.

De map voor het opslaan van ontvangen bestanden wijzigen

Bestanden die u ontvangt van een ander Bluetooth-apparaat worden op uw telefoon opgeslagen in \Mijn documenten. U kunt de doelmap voor het opslaan van ontvangen bestanden wijzigen:

1. In het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u vervolgens op **Menu** > **Alle Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Tik in het tabblad Instellingen () op **Geavanceerd**.
3. Ga omhoog en omlaag en tik op **Bestandsoverdracht**.
4. Tik op **Zoeken** ().
5. Selecteer de nieuwe doelmap en tik op **Selecteren**.

Tip Om ontvangen bestanden op uw geheugenkaart op te slaan, selecteert u **Opslaan op geheugenkaart** indien aanwezig. De bestanden worden opgeslagen in de root-map van uw geheugenkaart.
6. Tik op **Gereed**.

10.5 Afdrukken via Bluetooth

Koppel uw telefoon met een Bluetooth-printer om uw foto's af te drukken.

Opmerking Schakel voordat u gaat afdrukken de Bluetooth-printer en Bluetooth op uw telefoon in. Voor instructies, zie "Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken" in dit hoofdstuk.

Een foto afdrukken

1. In het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u vervolgens op **Menu > Alle Instellingen > Bluetooth**.
2. Tik op de tab Toebehoren () en vervolgens op **Foto's afdrukken**. Op de telefoon wordt dan gezocht naar foto's die op uw telefoon en de geheugenkaart zijn opgeslagen.
3. Tik op elke foto die u wilt afdrukken. Om alle foto's te selecteren, tikt u op **Menu > Alles selecteren**.
Tip Om een geselecteerde foto uit de selectie te verwijderen, tikt u nogmaals op die foto.
4. Wanneer u klaar bent met selecteren, tikt u op **Volgende**.
5. Tik om de naam van de Bluetooth-printer te selecteren.
6. Selecteer de afdrinkingeling en tik dan op **Afdrukken**.

10.6 Verbinding maken met Car Kit Phones

Bluetooth car kit-telefoons die SIM Access Profile (SIM-toegangsprofiel, SAP) ondersteunen, kunnen verbinding met uw telefoon maken en via Bluetooth toegang zoeken tot de SIM-kaart. Nadat een SAP-verbinding is opgezet, kunt u telefoon- en SIM-contacten van uw telefoon downloaden naar de carkit-telefoon en deze gebruiken om gesprekken te beantwoorden en op te zetten.

1. Schakel Bluetooth in en stel de zichtbare modus in op uw telefoon. Voor instructies, zie “Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken” in dit hoofdstuk.
2. In het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u vervolgens op **Menu > Alle Instellingen > Bluetooth**.
3. Tik in het tabblad Instellingen () op **Geavanceerd**.
4. Blader omlaag en tik op **SIM Access**.
5. Selecteer het keuzevakje **SIM toegangsprofiel (SAP)** inschakelen en tik daarna op **Gereed**.
6. Maak via Bluetooth verbinding tussen de carkit-telefoon en uw telefoon. Zie de handleiding van de carkit-telefoon voor instructies.
7. Als dit de eerste keer is dat u uw carkit-telefoon aan uw telefoon koppelt, voer dan het wachtwoord van de carkit op de telefoon in.
8. Er dient een pop-upbericht te verschijnen dat u vertelt dat er nu verbinding tussen uw telefoon en de carkit-telefoon is. Tik op **OK**.

Opmerking U kunt geen gesprekken voeren/ontvangen, berichten verzenden en ontvangen of andere gerelateerde activiteiten uitvoeren op uw telefoon zolang de SIM-toegangsprofiel (SAP)-verbinding actief is. U kunt al deze handelingen vanaf de carkit telefoon uitvoeren. Als de verbinding wordt verbroken, kunt u uw telefoon weer normaal gebruiken.

Hoofdstuk 11


Plaatsen zoeken en opnemen

11.1 Richtlijnen en voorbereiding voor het gebruik van GPS

Om de veiligheid op de weg te waarborgen, dient u deze richtlijnen vooraf te volgen en tijdens het gebruik van uw telefoon voor GPS-navigatie.

- Als u gps-navigatiesoftware in de auto gebruikt, plan de GPS-route dan voordat u wegrijdt. Probeer nooit de GPS-navigatiesoftware in te stellen tijdens het rijden.
- De berekende GPS-route is slechts een hulpmiddel bij het rijden. Het mag het normale rijgedrag niet storen.
- Als u de telefoon in een voertuig gebruikt, gebruik dan de houder om de telefoon op z'n plek te monteren. Plaats de telefoon nooit op plekken die in de volgende afbeelding zijn aangegeven:

1. Plaats het apparaat niet zodanig dat het zicht van de bestuurder wordt gehinderd.
2. Plaats de telefoon niet binnen het bereik van airbags.
3. Plaats de telefoon nergens in het voertuig zonder het veilig in de houder te bevestigen.

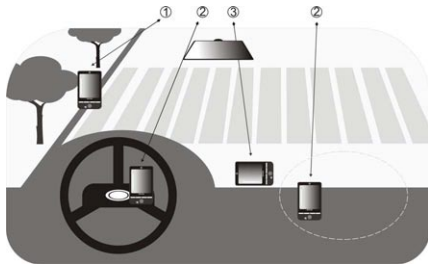

- Wees voorzichtig bij het gebruik van het GPS-systeem. Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van nalatige bediening van het systeem.
- Laat uw telefoon niet achter in een voertuig en stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht om oververhitting van de batterij tegen te gaan. Dit kan namelijk een gevaar zijn voor de telefoon of het voertuig.
- Het gps-signaal kan niet door ondoorzichtige objecten heen. Signaalontvangst kan belemmerd worden door obstakels zoals hoge gebouwen, tunnels, bruggen, bossen, weer (regenachtige of bewolkte dagen), enz. Als de voorruit van het voertuig metaal bevat, kan het gps-signaal moeite hebben hier doorheen te komen.
- Andere draadloze communicatieproducten (zoals mobiele telefoons of radardetectoren) in de buurt kunnen het satelliet signaal storen, wat onstabiele signaalontvangst kan opleveren.
- Het Global Positioning System (GPS) is gebouwd en wordt gecontroleerd door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten. Dit ministerie is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. Elke verandering die dit ministerie maakt kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid en functioneren van het gps-systeem.

11.2 Locatiegegevens downloaden via QuickGPS

Open **QuickGPS** voordat u uw telefoon voor GPS-navigatie gebruikt om efemeride gegevens (huidige satellietpositie en tijdinformatie) naar uw apparaat te downloaden. Hierdoor kan uw GPS-positie aanzienlijk sneller worden bepaald. QuickGPS downloadt efemere gegevens van een webserver - en niet van satellieten - via de internetverbinding op uw telefoon. Dit kan via Wi-Fi, ActiveSync of GPRS/3G gebeuren.

1. Tik op **Start > Extra > QuickGPS**.
2. Tik in het QuickGPS-scherm op **Downloaden**.

Op het scherm wordt eerst de **Geldigheid** van de gedownloadede gegevens weergegeven. Na verloop van tijd wordt het aantal resterende dagen en uren getoond dat de gegevens nog geldig zijn.

Als u uw GPS-positie zo snel mogelijk wilt bepalen, moet u de nieuwste efemere gegevens downloaden wanneer de geldigheid van de gegevens verloopt.

De downloadopties wijzigen

Als u de downloadopties wilt configureren, tikt u op **Menu > Opties** en kiest u uit de beschikbare opties:

- **QuickGPS automatisch downloaden**
Efemere gegevens automatisch downloaden.
Dit kan extra kosten opleveren.
- **QuickGPS downloaden tijdens roaming**
Efemere gegevens automatisch downloaden als u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent.
Dit kan extra kosten opleveren.
- **QuickGPS downloaden als verbinding met PC via ActiveSync verloopt**
Download automatisch efemere gegevens als u via ActiveSync met uw computer bent verbonden. Uw computer moet verbonden zijn met internet om gegevens te kunnen downloaden.
- **Sluit QuickGPS na het downloaden af.**
Sluit QuickGPS nadat satellietgegevens zijn gedownload.

11.3 HTC Footprints

Leg uw reizen vast en beleef ze opnieuw met **HTC Footprints™**. Met Footprints kunt u foto's maken van de plaatsen die u hebt bezocht en de GPS-locatie en andere details op de telefoon opslaan. In het tabblad Footprints op het beginscherm kunt u vervolgens gemakkelijk door de foto's bladeren en uw favoriete plaatsen terugvinden.

Vanuit Footprints kunt u ook Google Maps benaderen om een gefotografeerde plaats op de kaart te bekijken en zelfs om naar die locatie te gaan met de GPS-navigatiesoftware van uw telefoon.

Wat is een footprint?

Een footprint slaat een kleine foto op van de locatie die u hebt bezocht, samen met de GPS-positie. U kunt aan de footprint ook meer details toevoegen over de locatie, zoals het telefoonnummer, adres, uw opgenomen stem, enzovoort.

Er zijn twee manieren om een footprint te maken. U kunt een foto maken van uw huidige locatie of een foto selecteren in Albums en deze als footprint opslaan.

Een foto van uw locatie als footprint maken


U kunt Footprints of het programma Camera gebruiken om een foto van uw locatie te maken. Het beste is om Footprints te gebruiken zodat uw GPS-positie kan worden bepaald voor u de foto maakt.

1. Ga in het Beginscherm naar het tabblad Footprints.
2. Tik op het pictogram **Nieuw** () rechtsboven in het scherm.
3. Footprints opent het cameravenster. Richt de camera op het onderwerp en wacht tot de GPS-positie is bepaald.

- Nadat de GPS-positie op het scherm is verschenen, kunt u een foto maken.

Tips Voordat u de foto maakt, kunt u:

- Op de knop **Flitser** op het scherm klikken om een flitsmodus te kiezen. Zie "De flitser" in hoofdstuk 12 voor meer informatie over de verschillende flitsmodi.
- Verander de instellingen voor helderheid en witbalans. Tik op **Menu > Helderheid** of op **Witbalans** en kies een instelling.
- Stel Footprints in zodat apart een foto in een hoge resolutie wordt opgeslagen. Tik op **Menu > Instellingen** en klik in het keuzevakje **Grote foto in Albums opslaan tijdens maken**.

- Tik op de knop **Virtuele Camera** () om de foto te nemen.
- Vervolgens laat Footprints de foto zien, met een aantal knoppen onderin het scherm waarmee u het volgende kunt doen:



- 1 Neem de foto opnieuw (als de foto niet duidelijk genoeg is).
- 2 Probeer de GPS-positionering nogmaals (als de positionering niet is gelukt en de GPS-locatie niet wordt weergegeven).
- 3 Zoek de locatie op Google Maps op.
- 4 Voeg uw spraakopname toe
- 5 Bewerk de footprint om meer informatie toe te voegen zoals uw persoonlijke aantekeningen.

- Tik op **Gereed**.

De footprint krijgt automatisch de naam van de locatie, stad of land waar de foto is genomen. Als de locatie, stad of land niet kunnen worden bepaald, wordt een standaardnaam gegeven. Uw footprints worden opvolgend genummerd.

Opmerking Footprints gebruikt een database met GSM-masten en Wi-Fi hotspots om uw positie te bepalen bij het benoemen van de footprint en bij het bepalen van uw locatie op Google Maps. Deze database wordt continu bijgewerkt. Als de dichtstbijzijnde gsm-mast of Wi-Fi-hotspot nieuw in de database staat, is de geschatte positie wellicht onnauwkeurig. Als de naam van de footprint niet overeenkomt met de feitelijke locatie, kunt u uw eigen naam voor de footprint opgeven. Zie “Een footprint bewerken” voor details.


Een foto in Albums selecteren en opslaan als footprint

Als u een foto van een locatie in Albums selecteert die reeds van een geotag is voorzien met de GPS-positie, wordt deze informatie toegevoegd aan de nieuwe footprint.

1. Ga in het beginscherm naar het tabblad Foto's en Video's en tik op **Albums**.
2. Tik op de foto van de locatie die u wilt gebruiken.
3. Tik terwijl u de foto op het volledige scherm bekijkt op het scherm om de bedieningselementen weer te geven.
4. Tik op **Menu** () > **Opslaan als Footprints**.
5. Versleep de foto om een klein deel van de foto in het snijvenster te centreren.
6. Tik op **Gereed** om het geselecteerde deel van de foto uit te snijden en als nieuwe footprint op te slaan.
7. Het bewerkvenster verschijnt waarin u informatie over de locatie kunt toevoegen. Zie “Een footprint bewerken” voor details.

Een footprint bewerken

Nadat u een footprint hebt gemaakt, kunt u deze bewerken zodat u meer informatie kunt toevoegen, zoals een telefoonnummer, adres, website adres, uw gesproken opname en persoonlijke aantekeningen.

1. Tik nadat u een foto in Footprints hebt gemaakt op de knop **Bewerken** () om de footprint in het scherm Bewerken te openen.

Als u een foto in Albums hebt geselecteerd en opgeslagen als footprint, opent het scherm Bewerken de foto automatisch als footprint.

Tip U kunt ook in het tabblad Footprints op het beginscherm op een footprint tikken en vervolgens op **Menu > Bewerken** tikken om deze te openen.

2. Typ in het bovenste tekstvak de naam voor de footprint als u deze wilt wijzigen.

Tip Tik op de foto onder de naam als u de foto opnieuw wilt nemen of een andere foto selecteren.

3. Standaard worden footprints alle als Favorieten geclassificeerd. Om de categorie voor de footprint te wijzigen, tikt u in het vak **Favorieten** box en selecteert u een andere categorie zoals Winkelen, Dineren, Vrije tijd of Overige.

4. Tik in de velden rechts van de pictogrammen ,  en  om het adres, telefoonnummer en website adres in te vullen.

5. Gebruik de opnameknoppen om een gesproken bericht op te nemen, af te spelen of te wissen.

6. Typ om uw persoonlijke aantekeningen toe te voegen in het tekstvak onderin het scherm Bewerken.

Opmerking Als in de footprint geen GPS-gegevens zijn weergegeven of opgeslagen, kunt u de GPS-positie opnieuw proberen te bepalen en de gegevens aan de footprint toe te voegen door op  te tikken. U kunt ook handmatig GPS-informatie toevoegen.

7. Tik op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan.

Door footprints bladeren op zoek naar een plaats waar u bent geweest



Open in het beginscherm het tabblad Footprints en ga omhoog of omlaag over het scherm om door de foto's te bladeren van de bezochte plaatsen. Tik als een footprint een stemopname bevat op de knop **Afspelen** om naar de opname te luisteren.

U kunt ook op categorieën door footprints zoeken. Tik op **Footprints** onderin het scherm en ga vervolgens in het volgende scherm naar links of rechts over de tabs onderin het scherm om op categorie te bladeren.

Nadat u de gewenste footprint hebt gevonden, tikt u op de footprint om de locatiegegevens te bekijken. U kunt daar terugkeren door op het pictogram **Navigatie** () te tikken zodat u een nauwkeurige reisbeschrijving krijgt via de GPS navigatiesoftware van de telefoon, of tik op **Menu** > **Op kaart tonen** om de locatie in Google Maps te tonen. U kunt ook op het pictogram **Telefoon** () tikken om het getoonde telefoonnummer te bellen, of op het pictogram **Wereldbol** () tikken om naar de website van de locatie te gaan als u meer informatie nodig hebt.

Tip Als u foto's met geo-tags hebt die met een andere camera zijn gemaakt, kunt u ze naar uw telefoon kopiëren en de optie PhotoNav van de CoPilot GPS-navigatiesoftware van uw telefoon gebruiken om naar uw getagde foto's te gaan. Kopieer de foto's met geo-tags naar de volgende map op uw telefoon of opslagkaart:
 Telefoon: \My Device\My Documents\My POI
 Opslagkaart: \My Device\Storage Card\My Documents\My POI

Footprints naar de opslagkaart exporteren

Maak een back-up van de footprints door ze naar de opslagkaart te exporteren.

U kunt een back-up maken van alle footprints of per categorie. Voor elke categorie wordt een apart back-upbestand op de opslagkaart geplaatst. Het is ook mogelijk om een enkele footprint te exporteren.

1. Ga in het Beginschermb naar het tabblad Footprints.
2. Tik op **Footprints** onderin het scherm.
3. U moet in het juiste scherm staan om te kiezen waarvan u een back-up wilt maken.
 - Om een back-up te maken van alle footprints, moet u in het tabblad **Alle Footprints** staan.
 - Om een back-up te maken van een categorie met footprints, moet u naar het tabblad gaan van de gewenste categorie (bijvoorbeeld Dineren).
 - Om van slechts één footprint een back-up te maken, tikt u eerst op die footprint.
4. Tik op **Menu > Exporteren**.

Footprints van de opslagkaart importeren

U kunt footprints naar uw telefoon importeren uit een back-upbestand op de opslagkaart. U kunt de back-up bestanden ook met anderen delen die HTC Footprints op hun telefoon hebben geïnstalleerd zodat ze uw footprints kunnen gebruiken.


1. Ga in het Beginschermb naar het tabblad Footprints.
2. Tik op **Footprints** onderin het scherm.
3. Tik in het tabblad Alle Footprints op **Menu > Importeren**.

Als footprints op uw telefoon gelijk zijn aan die in het back-up bestand, kunt u kiezen of u de footprints op uw telefoon wilt behouden of overschrijven.

11.4 Google Maps (beschikbaar per land)

Google™ Maps houdt uw actuele positie bij door middel van de Wi-Fi-verbinding, gegevensverbinding of de GPS van uw telefoon. Met Google Maps kunt u zoeken naar POI's (Places Of Interest, belangrijke oriëntatiepunten) of een adres en kunt u gedetailleerde aanwijzingen ontvangen over de route naar de door u geselecteerde bestemming. U kunt eveneens op eenvoudige wijze adressen van uw contactpersonen opsporen wanneer zij op uw telefoon staan opgeslagen.

Tik op Start () > Google Maps om Google Maps te openen.

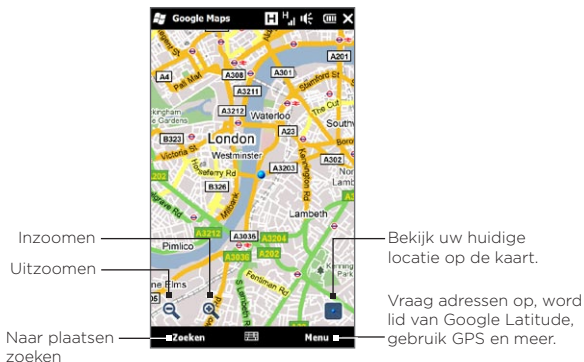



Opmerking U hebt een actieve gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding nodig om Google Maps te gebruiken

Zoeken naar een POI

Met Google Maps kunt u naar een POI zoeken, de informatie voor die plaats tonen, evenals aanwijzingen voor de route vanaf uw huidige locatie.

1. Tik in het scherm Google Maps op **Zoeken**.

2. Typ de naam, adres of postcode van de plaats in het zoekveld en tik op OK.
3. Tik op de gewenste plek in de lijst om het adres, telefoonnummer of andere gegevens te zien.

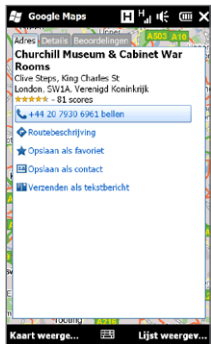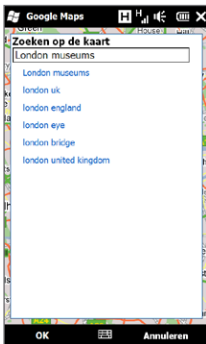

4. Tik op het tabblad Adres op:
 - Het [telefoonnummer] om naar de POI te bellen.
 - Het **webadres** (indien beschikbaar) om naar de website van de POI te gaan.
 - **Routebeschrijving** om een routebeschrijving op te halen naar de POI vanaf uw huidige locatie.
 - **Straatweergave** (per land beschikbaar) om een straatweergave van de POI te tonen, indien die beschikbaar is.
 - **Opslaan als favoriet** om de POI toe te voegen aan uw lijst met favoriete plaatsen. Om de favoriete plaatsen te openen, tikt u in het scherm Google Maps op **Menu > Favorieten**.

- **Opslaan als contact** om de contactgegevens van de POI toe te voegen aan uw contactenlijst.
 - **Verzenden als tekstbericht** om iemand de informatie van de plaats via SMS toe te sturen.
5. Tik op **Kaart weergeven** om de POI op de kaart te bekijken.

Tik op **Menu > Help > Tips** voor enkele basisaanwijzingen over het gebruik van Google Maps. Voor meer informatie over het gebruik van Google Maps en de vele functies ervan, gaat u naar:

<http://www.google.com/gmm/index.html>.

Straatweergave


Met Straatweergave kunt u interactieve beelden op straatniveau van locaties in Google Maps bekijken.

- Opmerkingen**
- Straatweergave is alleen in bepaalde regio's beschikbaar.
 - De beelden in Straatweergave zijn niet in real-time.

Een locatie bekijken in Straatweergave

1. Druk in het scherm Google Maps op de locatie die u in Straatweergave wilt bekijken.
2. Tik in het menu dat verschijnt op **Straatweergave**. Straatweergave verschijnt en toont de huidige locatie. Als Straatweergave niet beschikbaar is voor de geselecteerde locatie verschijnt “Geen straatweergave gevonden” in het menu.

U kunt Straatweergave ook openen terwijl u naar een interessante plek zoekt. Zie voor meer informatie “Zoeken naar een POI” in dit hoofdstuk.

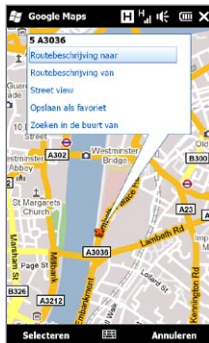

Naar een locatie navigeren in Straatweergave

Bij het bekijken van een locatie in Straatweergave verschijnt een klein deel van de kaart rechts onderin het scherm. Het pictogram persoon op de kaart geeft de locatie aan van de huidige afbeelding van Straatweergave. Het groene pijltje onder het pictogram wijst in de richting die in de afbeelding zichtbaar is.

Ga naar links of rechts over het scherm om door het beeld van Straatweergave te pannen. Tik op het pijltje onderin het scherm om vooruit te gaan over de huidige straat.

Lagen gebruiken

Met lagen kunt u locatiegebonden informatie over Google Maps leggen. U kunt meerdere lagen tegelijk toevoegen om een aangepaste kaart te maken met de specifieke informatie die u wilt bekijken.

Een laag toevoegen

1. Tik in het venster Google Maps op **Menu** en tik op **Lagen**.
2. Tik op **Door lagen bladeren** en selecteer de gewenste laag in de lijst. U kunt uit de volgende lagen kiezen:

Laag	Beschrijving
Mijn kaarten	Toont uw aangepaste Mijn kaarten, gemaakt met Google Maps op uw computer. Ga naar http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.html om meer over Mijn kaarten te leren.
Wikipedia	Toont locaties op de kaart waarover artikelen in Wikipedia staan. Tik op het pictogram Wikipedia bij een locatie om een uittreksel uit het artikel in Wikipedia te lezen. Het uittreksel bevat ook een koppeling naar het volledige artikel.
Openbaar vervoer	Toont lijnen van het openbaar vervoer voor geselecteerde plaatsen.
Favoriete plaatsen	Toont favoriete plaatsen van plaatselijke experts uit steden over de hele wereld. Tik op een favoriete plaats op de kaart om een beschrijving van de locatie te lezen die door de plaatselijke expert is geschreven. Tik op Volledige beschrijving bekijken om meer informatie over de locatie te bekijken.
Latitude	Toont de locaties van uw vrienden op de kaart en laat uw locatie met hen delen. Tik voor een lijst met vrienden die Latitude gebruiken op Zie de lijst . Tik op Vriend toevoegen als u vrienden wilt uitnodigen voor het delen van gegevens over locaties. Om de locatie van een specifieke vriend op de kaart te bekijken, tikt u op de naam van de vriend in de lijst en vervolgens op Kaart weergeven .
verkeer	Toont real-time verkeer voor geselecteerde steden.

230 Hoofdstuk 11 Plaatsen zoeken en opnemen

- Opmerkingen
- U moet zijn aangemeld bij uw Google-account om de lagen van Mijn kaarten en Latitude te kunnen bekijken. Tik in het venster Google Maps op **Menu** en tik op **Aanmelden** om u aan te melden.
 - U moet geregistreerd zijn bij Latitude voordat u de Latitude-laag kunt bekijken. Om u te registreren voor Latitude tikt u op het scherm van Google Maps op **Menu** en vervolgens op **Doe mee aan Latitude**.
 - De opties voor breedtegraad, verkeer en openbaar vervoer zijn alleen in bepaalde gebieden beschikbaar.


Een laag verwijderen

1. Tik in het venster Google Maps op **Menu** en tik op **Lagen**.
2. Tik onder Nu actief op de lagen die u wilt uitschakelen. Tik op **Alles wissen** om alle lagen in één keer uit te schakelen.

11.5 Uw telefoon als kompas gebruiken

Gebruik **Digitaal kompas** als u wilt weten in welke richting u kijkt.

Digitaal kompas bepaalt de locatie met GPS en toont de precieze GPS-locatie. Met GPS kunt u het kompas ook gebruiken om naar een bestemming te gaan die u in Google Maps selecteert.

Tik om Digitaal kompas te openen op **Start** () > **Extra** > **Digitaal kompas**.



- 1 Uw huidige richting
- 2 Uw huidige GPS-locatie.
- 3 Markering die de richting van uw bestemming toont (tijdens navigeren naar een bestemming)
- 4 Knop Bestemming instellen .
Tik hierop om Google Maps te openen en een bestemming te kiezen. De knop toont de resterende afstand tot uw bestemming als u naar de gekozen bestemming navigeert.

Opmerking Als Digitaal kompas door elektromagnetische interferentie wordt verstoord, verschijnt daar een bericht over. Als u dit bericht ziet, moet u de aanwijzingen op het scherm volgen om het Digitale kompas te resetten.

Het kompas gebruiken

Digitaal kompas werkt net als een gewoon kompas. Terwijl u beweegt, draait het kompas om de actuele richting aan te geven.

1. Houd de telefoon vast zodat deze evenwijdig is aan de grond met de bovenkant van de telefoon bij u vandaan.
2. Gebruik de rode lijn in het midden van het kompas om uw richting te bepalen. De kompaswaarde onder de bovenkant van de rode lijn is de richting waarin u kijkt. De exacte kompaswaarde van de huidige richting is ook bovenin het scherm weergegeven.

Naar een bestemming gaan

U kunt een locatie in Google Maps kiezen en daar met het kompas heengaan. U hebt een actieve gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding nodig om Google Maps te gebruiken.

1. Tik in het scherm van het kompas op **Bestemming instellen**. Google Maps opent.
2. Houd de gewenste bestemming op de kaart ingedrukt. Google Maps sluit en het kompas is weer zichtbaar. De groene punt op de rand van het kompas geeft de richting van de gekozen bestemming aan. De afstand tot de bestemming wordt onderin het scherm getoond.
Tip Om de eenheden te wijzigen die voor de weergave van de afstand tot de bestemming worden gebruikt, tikt u op **Menu > Maatstelsel/Angelsaksisch**.
3. Draai met de telefoon zodat de groene punt op de rand van het kompas wordt uitgelijnd met de bovenkant van de rode lijn op het kompas.
4. Ga in de richting van de groene punt naar uw bestemming. De afstand naar uw bestemming die onderin het scherm wordt getoond, neemt af naarmate u dichterbij komt.

Om de huidige bestemming te verwijderen, tikt u op de knop die de afstand naar de bestemming toont.

11.6 Uw telefoon met de Car Kit gebruiken

Als u de speciale car kit voor uw telefoon hebt gekocht, kunt u de meegeleverde houder gebruiken om uw telefoon in uw auto te monteren en hem onderweg te gebruiken. Zie de handleiding voor de car kit voor instructies hoe u de houder moet monteren en hoe u de telefoon in de houder plaatst.

NaviPaneel gebruiken

NaviPanel biedt u een handige, één-druk-op-knop-interface voor Footprints, de telefoonkiezer en de gps-navigatiesoftware als u het toestel met de houder voor in de auto gebruikt. Zodra u de telefoon in de houder plaatst, verschijnt NaviPanel automatisch zodat u deze toepassingen kunt gebruiken.



- Opmerkingen**
- De car kit met de houder voor uw telefoon moet apart worden aangeschaft.
 - Als de telefoon toestel in de houder staat en niet verbonden is met een Bluetooth-carkit of headset, wordt automatisch de luidspreker van het toestel ingeschakeld als u een telefoongesprek beantwoordt of voert.

Nadat u klaar bent met een toepassing zoals de telefoonkiezer, tikt u met twee vingers op het scherm om terug te keren naar het hoofdscherm van NaviPanel.

Het NaviPanel opent voortdurend vanzelf als u een mini-naar-micro USB-converter gebruikt?

Als u een mini-USB voeding of autolader op uw telefoon aansluit via een mini-naar-micro USB-converter, kan de telefoon denken dat dit een verbinding met een carkit is (als gevolg van de afwijkende pentoewijzingen op de mini-USB-voeding of autolader) waardoor automatisch het venster NaviPanel verschijnt.

Op de volgende manier kunt u NaviPanel uitschakelen:

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen. Tik vervolgens op **Andere > Carkit-modus**.
2. Schakel NaviPanel uit door het keuzevakje **NaviPanel automatisch starten in carkit-modus** te wissen.

Als u de specifieke carkit voor uw telefoon koopt en gebruikt, moet u NaviPanel weer inschakelen door stap 1 hierboven te herhalen en het keuzevakje NaviPanel automatisch starten in carkit-modus te selecteren. Aanbevolen wordt om alleen de meegeleverde voeding en kabels met de telefoon en carkit te gebruiken. U kunt reservekabels en toebehoren kopen bij winkels die HTC-telefoons verkopen.

Automatisch verbinding maken met een Bluetooth car kit of headset in de car kit modus

U kunt uw telefoon instellen om automatisch verbinding te maken met uw Bluetooth car kit of uw Bluetooth headset telkens wanneer u de telefoon in de houder plaatst.

Als dit de eerste keer is dat u uw Bluetooth-car kit of Bluetooth-headset gebruikt moet u eerst een Bluetooth-verbinding maken met uw telefoon. Zie “Een Bluetooth-verbinding maken” in hoofdstuk 10 voor informatie over hoe u dit moet doen.

Opmerking Sommige Bluetooth carkits vereisen mogelijk dat u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt via de carkit, in plaats van via uw telefoon. Als u problemen tegenkomt bij het aansluiten van de Bluetooth-carkit, zie dan de documentatie van de carkit.

Uw telefoon instellen voor verbinding met uw Bluetooth-car kit of headset

Selecteer welk Bluetooth-apparaat automatisch verbinding met uw telefoon moet maken in de car kit modus. Dit is een eenmalig proces.

1. Schakel Bluetooth in en stel de zichtbare modus in op uw telefoon. Voor instructies, zie “Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken” in hoofdstuk 10.
2. Schakel de Bluetooth-car kit of headset in en stel deze in de zichtbare modus.
3. Maak via Bluetooth verbinding tussen de carkit of headset en uw telefoon. Ga als volgt te werk als u de Bluetooth-verbinding vanaf uw telefoon wilt starten:
 - a. In het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u op **Menu > Alle instellingen > Bluetooth**.
 - b. Tik op de naam van het apparaat, bijvoorbeeld de naam van de Bluetooth-headset, en tik op **Hands-free**.
 - c. Tik op **OK** om het Bluetooth-venster te sluiten.

4. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik op **Extra > Car Kit Modus**.
5. Selecteer de Bluetooth-car kit of de Bluetooth headset die u automatisch met uw telefoon wilt verbinden.
6. Klik in het keuzevakje **Automatisch verbinding maken met onderstaand Bluetooth-apparaat in car kit modus**.
7. Tik op **Gereed**.

Automatisch verbinding maken met de Bluetooth car kit of headset



1. Voordat u de telefoon in de houder plaatst, moet u er altijd voor zorgen dat Bluetooth op uw telefoon en op de Bluetooth-car kit of headphone is ingeschakel en dat beide apparaten zichtbaar zijn.
2. Plaats de telefoon goed in de houder.
3. Een bevestiging verschijnt. Tik op **Ja** om verbinding te maken.

Hoofdstuk 12

Camera en Multimedia


12.1 Foto's maken en video's opnemen

Met de **Camera** kunt u foto's maken en videoclips opnemen. De schermweergave wordt automatisch gewijzigd in Liggend wanneer u het camerascherm opent.

Schuif in het beginscherm naar de tab Foto's en video's en tik op het pictogram **Camera** () om het scherm Camera in de fotomodus te openen en foto's te maken. Tik om video op te nemen op het pictogram **Camcorder** () in het tabblad Foto's en video's om het scherm Camera direct in de videomodus te openen.



De vastlegmodus wijzigen

Standaard is de vastlegmodus ingesteld op de modus foto of video, afhankelijk van wist u hebt gekozen toen u Camera opende. Daarnaast levert Camera andere vastlegmodi voor verschillende behoeften.

1. Tik om naar een andere vastlegmodus te gaan eerst op  om de bedieningselementen op het scherm te tonen en tik vervolgens op het middelste pictogram onderin het scherm Camera.
2. In het menu Vastlegmodus tikt u op de gewenste vastlegmodus.

Vastlegmodus	Functie
Foto	Hiermee maakt u standaardfoto's.
Video	Hiermee neemt u videoclips op, met of zonder geluid.
Panorama	Hiermee maakt u een reeks foto's in één richting en koppelt ze vervolgens aan elkaar om een panoramisch overzicht van een landschap te maken.
MMS Video	Leg videoclips vast welke via MMS verzonden kunnen worden.
Afbeelding Contactpersoon	Maakt een foto die u aan een contactpersoon kunt toewijzen.

Zoomen

Voordat u een foto maakt of video opneemt, kunt u op het onderwerp in- of uitzoomen met de zoomknoppen op het scherm. Tik om in of uit te zoomen op , en vervolgens op  of op  boven en onder de zoomindicator links van het scherm Camera. De zoomindicator geeft het actuele zoomniveau weer.




Het zoombereik voor een foto of een videoclip is afhankelijk van de vastlegmodus en resolutie.

Vastlegmodus	Resolutie	Zoombereik	
Foto	5M	Normaal: 2592 x 1944 Breedbeeld: 2592 x 1552	1,0x tot 1,6x
	3M	Normaal: 2048 x 1536 Breedbeeld: 2048 x 1216	1,0x tot 1,6x
	2M	Normaal: 1600 x 1200 Breedbeeld: 1600 x 960	1,0x tot 1,6x
	1M	Normaal: 1280 x 960 Breedbeeld: 1280 x 768	1,0x tot 1,6x
	L	Normaal: 640 x 480 Breedbeeld: 640 x 384	1,0x tot 1,6x
Video	VGA	640 x 480	1,0x tot 1,6x
	CIF	352 x 288	1,0x tot 1,6x
	L	320 x 240	1,0x tot 1,6x
	M	176 x 144	1,0x tot 1,6x
MMS Video	M	176 x 144	1,0x tot 1,6x
Panorama	L	640 x 480	1,0x tot 1,6x
	M	320 x 240	1,0x tot 1,6x
Afbeelding Contactpersoon		272 x 272	1,0x tot 1,6x

De Flitser

Uw telefoon beschikt over een flitser om donkere onderwerpen te verlichten als de camera scherpstelt en een foto of video maakt. De flitser werkt in twee modi: hulplicht en flitser.

Tik meerdere malen op de knop **Flitser** op het scherm om door de volgende modi te bladeren:

Flitsmodus	Functie
	Als er te weinig omgevingslicht is, schakelt de flitser automatisch in als u een foto maakt terwijl het hulplicht automatisch aangaat als u video opneemt en aan blijft tot u klaar bent met opnemen.
	Het hulplicht gaat telkens bij het scherpstellen van de camera aan. De flitser schakelt in als u een foto maakt, terwijl het hulplicht inschakelt als u video opneemt en aanblijft tot u klaar bent met opnemen.
	De flitser is altijd uitgeschakeld.

Belangrijk Richt het flitslicht niet op of vlak langs iemand's ogen om mogelijke schade aan het gezichtsvermogen te voorkomen.

Schakelt de flitser op de camera niet in?

De flitser gebruikt heel veel energie van de batterij. Om vermogen te sparen, schakelt de camera de flitser uit (ook als u deze hebt ingesteld op “auto” of “altijd aan”) onder een van de volgende omstandigheden:

- Er komt een gesprek binnen.
Als u de flitser hebt ingesteld op “altijd aan”, schakelt hij weer in na afloop van het gesprek.
- Het energieniveau van de batterij staat op 20 % of lager.
Laad de batterij op zodat de camera over genoeg vermogen beschikt om de flitser te kunnen gebruiken.
- Koud weer kan de prestaties van de batterij nadelig beïnvloeden, wat ook invloed op de flitser heeft.
Om er voor te zorgen dat de batterij van de camera vol genoeg is om de flitser te kunnen gebruiken, moet u de telefoon warm houden. Als u de telefoon niet gebruikt, stopt u hem in uw jas om hem warm te houden en probeert u plotselinge temperatuurveranderingen te vermijden die de prestaties van de batterij kunnen beïnvloeden.

Foto's en video's maken

De camera heeft twee scherpstelmodus: Auto Focus en Touch Focus. Als u een van deze scherpstelmodus gebruikt, is de camera in staat om automatisch scherp te stellen als u beweegt en de camera in een andere richting wijst. Tijdens het scherpstellen van de camera verschijnt een bewegende haak op het scherm dat in een vaste rechthoekige haak verandert () als het beeld scherp is.

Gebruik de knop **Virtuele camera** () als sluiterknop wanneer u de foto maakt. Druk nadat de camera is scherpgesteld op de knop

Virtuele Camera om de foto of video vast te leggen. U kunt ook de knop **Virtuele Camera** ingedrukt houden om scherp te stellen en daarna de foto of video vast te leggen.

Een foto of video met Auto Focus vastleggen

Autofocus stelt scherp op het object in het midden van het scherm. Autofocus is in elke opnamestand beschikbaar.

- Houd de knop **Virtuele Camera** ingedrukt om scherp te stellen en de foto te maken.
- Houd de knop **Virtuele Camera** ingedrukt om scherp te stellen en video vast te leggen. Druk nogmaals op de knop om de opname te stoppen.

Een foto maken met Touch Focus

Met Touch Focus (Focus bij aanraken) kunt u scherpstellen op een bepaald gebied van het scherm door dit aan te raken. Touch Focus is standaard ingeschakeld en is beschikbaar in de modus Foto of Afbeelding contactpersoon.

1. Stel de vastlegmodus in op **Foto** of op **Afbeelding contactpersoon**.
2. Tik op het schermgebied waarop moet worden scherpgesteld. De Touch Focus-indicator wordt op het geselecteerde gebied geplaatst.

Opmerking Als u buiten het effectieve scherpstelgebied tikt, verschijnt een wit vak om het gebied aan te geven waarin u Focus bij aanraken kunt gebruiken.

3. Houd de knop **Virtuele Camera** ingedrukt om scherp te stellen en de foto te maken. U kunt ook direct op het gebied tikken dat u hebt geselecteerd (het gebied binnen de scherpstelindicator) om op dat gebied scherp te stellen en een foto te maken.

Foto's nemen in de modus Panorama

Houd de knop **Virtuele Camera** ingedrukt om scherp te stellen en de eerste foto te maken. Houd de knop nogmaals ingedrukt om elke volgende foto scherp te stellen en vast te leggen om het panorama te voltooien.







Selecteren wat u met de vastgelegde foto of video gaat doen

Na de opname verschijnt het Controlescherm en toont de foto of het eerste beeld van de video die u juist heeft vastgelegd.

U kunt op de pictogrammen onderin het Controlescherm tikken om de foto of de videoclip te verwijderen, ze in Albums te bekijken, te verzenden per MMS of e-mail en meer.

Bedieningselementen op het scherm

Tik op  om de volgende schermtoetsen voor de Camerabediening weer te geven en te gebruiken:

Bedieningselement op het scherm	Functie
 Albums	Open het programma Album. Zie "Foto's en video's bekijken in Album" voor meer informatie
 Vastlegmodus	Zie "De vastlegmodus wijzigen" voor meer informatie.
 Menu	Open het menupaneel. Voor meer informatie, zie "Basisinstellingen".
 Knop Flitser	Tik hier meerdere malen op om door de beschikbare instellingen voor de flitser te bladeren. Zie "Flitser" voor details.
 Virtuele cameratoets	Functioneert als sluitersknop. Zie ook "Foto's en video's maken" voor details.
 Voortgangsindicator	In de modus Panorama wordt het totaal aantal foto's aangegeven dat achter elkaar is gemaakt.
 Scherpstelindicator	Het scherm toont bewegende haken tijdens het scherpstellen die in een vaste rechthoek kader veranderen na het scherpstellen.

Bedieningselement op het scherm	Functie
 Zoomknoppen	Tik hierop om tijdens het vastleggen van een foto of video scherp te stellen. Zie "Zoomen" voor details.

Basisinstellingen

In het Menupaneel kunt u snel algemene camera-instellingen aanpassen en hebt u toegang tot geavanceerde camera-instellingen.


Tik om het venster Menu te openen op  en vervolgens op . Tik meerdere malen op een knop in het venster, bijvoorbeeld **Witbalans**, om door de beschikbare instellingen te gaan.

Opmerking Welke knoppen in het menuvenster beschikbaar zijn, is afhankelijk van de vastlegmodus.

Instelling	Functie
Witbalans	Selecteer de instelling voor witbalans aan de hand van de huidige lichtomstandigheden om kleuren nauwkeuriger vast te leggen.
Helderheid	Open de balk Helderheid en pas het helderheidsniveau aan. Tik buiten de balk Helderheid om de wijziging toe te passen.
ISO	Stel het ISO-niveau met de hand in op 100 , 200 , 400 of 800 of stel AUTO in. Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht. Opmerking De camera past het ISO-niveau automatisch maar tot 400 aan.
Opslag	Selecteer of u uw gemaakte foto's en video's wilt opslaan op het geheugen van de telefoon of op de geplaatste geheugenkaart.

Instelling	Functie
Zelfontspanner.	Tik hierop om de zelfontspanner in te stellen op 2 seconden , 10 seconden of Uit in de modi Foto en Afb. Contactp.
Geavanceerd	Open het scherm Geavanceerd om de geavanceerde camera-instellingen aan te passen. Voor meer informatie, zie ook "Geavanceerde Opties".

Geavanceerde instellingen

Om het Geavanceerde scherm te openen zodat u over meer opties kunt beschikken voor de geselecteerde vastlegmodus en andere voorkeuren kunt instellen, tikt u op  het live Camerascherm en tikt dan op **Geavanceerd**.



Op het scherm Geavanceerd kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Resolutie** (modi Foto, Video, Panorama en MMS Video). Selecteer de resolutie die u wilt gebruiken.
- **Breedbeeld** (Fotomodus). Indien ingesteld op **Aan** (standaard), kunt u het hele scherm gebruiken om de foto te arrangeren. Indien **Uit**, verschijnt rechts op het camerascherm een balk met de knoppen voor virtuele camera, flitser en bediening.
- **Touch Focus** (modi Foto en Afbeelding contactpersoon). Schakelt de Touch Focus in of uit. Focus bij aanraken is standaard ingesteld op **Aan**. Zie voor meer informatie over Touch Focus "Foto's en video's maken".
- **Tijdsduur bekijken**. Stel in hoe lang een foto/video op het voorbeeldscherm zichtbaar blijft.
- **Kwaliteit**. Selecteer de beeldkwaliteit voor foto's.
- **Vastlegformaat** (Video- en MMS-videomodus). Selecteer de bestandsindeling voor video.

- **Tijdstempel** (in Fotomodus). Plaats de datum en tijd op foto's.
- **Verl. Behouden**. De verlichting in- of uitschakelen. Deze optie heeft prioriteit boven de verlichtingsinstellingen van uw telefoon terwijl u de camera gebruikt.
- **Sluitergeluid**. Laat het geluid van een sluiter horen als u op de knop **Virtuele camera** tikt.
- **Beeldeigensch.** Stel **Contrast**, **Verzadiging** en **Scherpte** in voordat u foto's of video vastlegt.
- **Effect**. Pas een speciaal effect toe op uw foto's of video's.
- **Meetmodus**. Kies hoe de camera de lichthoeveelheid in foto's meet om de belichtingswaarde te berekenen. Als Touch Focus is ingeschakeld, is de **Spot** metermodus automatisch ingesteld en meet de camera het licht rond het scherpstelpunt. Als Touch Focus is uitgeschakeld, kunt u **Middengebied** kiezen om het licht in het midden van het beeld te meten, of **Gemiddeld** om het licht in het gehele beeld te meten.
- **Voorvoegsel type**. De bestandsnaam van een nieuwe foto of video wordt ingesteld op "IMAG" of "VIDEO", gevolgd door een doorlopend nummer, bijvoorbeeld: IMAG0001.jpg. U kunt ook de huidige **datum** of **datum en tijd** als prefix voor de bestandsnaam kiezen.
Opmerking U kunt de prefix niet wijzigen als u foto's op een geheugenkaart opslaat. De naam van foto's volgt de conventie IMAGnnnn.jpg (waarbij 'nnnn' de teller is) en ze worden opgeslagen in de map \DCIM\100MEDIA op de geheugenkaart.
- **Teller**. Zet de teller voor de bestanden terug naar 1.
- **Trillingsaanpassing**. Laat deze instelling op **Auto** staan als u binnenshuis foto's maakt bij TL-licht, of selecteer de juiste frequentie (**50Hz** of **60Hz**) van het lichtnet in uw land om het trillen te verminderen.
- **Raster** (Fotomodus). Toon een raster op het scherm zodat u de onderwerpen eenvoudig kunt inkaderen en centreren.


- **Opnames met geluid** (Video- en MMS-videomodus). Selecteer **Aan** om video met geluid op te nemen, of **Uit** om video zonder geluid op te nemen.
- **Opnamelimiet** (Videomodus). Geef de maximale duur of bestandsgrootte voor de opname op.
- **Herinnering weergeven** (modus Afbeelding contactpersonen). Selecteer **Aan** als u wilt dat de camera u vraagt om de foto aan een contactpersoon toe te wijzen.
- **Richting** (Panoramamodus). Kies de richting waarin u foto's in een panorama aan elkaar wilt verbinden.
- **Aantal fragmenten** (Panoramamodus). Selecteer het aantal opnamen dat tot een panorama moet worden samengevoegd.


De camera sluiten

Klik als u klaar bent met de Camera op  en vervolgens op  om het scherm Camera te sluiten.

12.2 Foto's en video's bekijken in Albums

Gebruik het programma Albums om foto's en video's op uw telefoon te bekijken. U kunt ook foto's bekijken die u en uw vrienden op Facebook delen.

Ga in het beginscherm naar het tabblad Foto's en Video's en tik op **Albums**. U kunt ook tikken op  in het Camerascherm om Albums te openen.

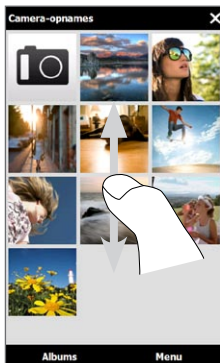

In het hoofdscherm Albums veegt u met uw vinger omhoog of omlaag om te scrollen en te bladeren door de foto's en video's die zijn opgeslagen in het geheugen van uw telefoon of op uw geheugenkaart. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.

U kunt Albums in de staande of liggende stand bekijken. Draai uw telefoon naar links om het scherm liggend weer te geven.

Foto's bekijken

Tik tijdens het bekijken van een foto op het scherm voor weergave en gebruik van de bedieningselementen op het scherm.




- 1 Teruggaan naar het vorige scherm.
- 2 De diavoorstelling starten.
- 3 De foto per e-mail of MMS verzenden of naar Facebook uploaden.
- 4 De foto opslaan als contactfoto, de schermafbeelding als nieuw bestand opslaan, en meer.


Opmerking Wanneer u een diavoorstelling afspeelt, worden Animated GIF- en videobestanden niet opgenomen in de diavoorstelling.

In- of uitzoemen op een foto

Druk met uw duim en wijsvinger op het scherm en spreid uw vingers uiteen om in te zoomen, Druk uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

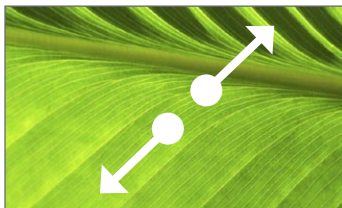


Inzoomen

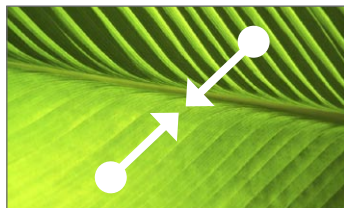

Uitzoomen

Of tik tweemaal op het gebied van de foto waarop u wilt inzoomen. Tik nogmaals tweemaal op het scherm om uit te zoomen.


Nadat u heeft ingezoomd op een foto, houdt u uw vinger op het scherm en sleept u met uw vinger om naar andere delen van de foto te pannen.

Tip Om het ingezoomde deel van de foto als een nieuw bestand op te slaan tikt u in het scherm op  en selecteert dan **Schermafbeelding opslaan**.

Tik hierop om de volgende of vorige foto in het huidige album te bekijken. Terwijl u uw telefoon rechtop houdt, kunt u de volgende of vorige foto bekijken door met uw vinger omhoog of omlaag te gaan over het scherm. Terwijl u uw telefoon dwars houdt, kunt u de volgende of vorige foto bekijken door met uw vinger naar links of rechts te gaan over het scherm.

Een album instellen als Favoriet:

Het tabblad Foto's en Video's toont foto- en videobestanden van het op dat moment als favoriet ingestelde album. Het album Camera-opnames, waarin de door u met de camera gemaakte foto's en video's worden opgeslagen, is standaard ingesteld als het favoriete album. U kunt ervoor kiezen om een ander album als uw favoriet in te stellen.

1. Tik in het hoofdscherm Albums op **Albums**.
2. Tik in het tabblad Albums () op het album dat u als favoriet wilt instellen.
3. Tik op **Menu > Albums instellen** als favoriet en tik op **OK**.






Foto's van Facebook bekijken

U kunt Albums ook gebruiken om foto's te bekijken die u en uw vrienden op Facebook delen. U moet aangemeld zijn bij Facebook om de foto's op Facebook te bekijken.

1. Tik in het hoofdscherm Albums op **Albums**.
2. Tik op of schuift naar de tab **Facebook** ().
Als u niet bent aangemeld bij Facebook, krijgt u daar in het volgende scherm gelegenheid toe.
3. Tik op de persoon van wie u de foto's wilt bekijken en tik op een album.
4. Tik op een foto om deze in de modus Volledig scherm te bekijken.


Tik tijdens het bekijken van een foto op het scherm voor weergave en gebruik van de bedieningselementen op het scherm.

Bedieningselement op het scherm	Functie
	Teruggaan naar het vorige scherm.
	De foto verzenden via e-mail of MMS.
	De huidige foto opnieuw laden.

Video afspelen

Tik, tijdens het bekijken van een video, op het scherm voor weergave en gebruik van de bedieningselementen op het scherm. Tik op de afspeelpictogrammen om te pauzeren, te hervatten, afspelen te stoppen of naar het begin van de video te springen, of de weergavemodus te wijzigen. U kunt met uw vinger ook over de voortgangsbalk schuiven om verder naar voren of verder terug in de video te gaan.

Als u klaar bent of de video is gestopt, kunt u deze opnieuw afspelen door op het pictogram **Afspelen** in het midden van het scherm te tikken.


U kunt deze video ook per e-mail of MMS verzenden of in YouTube delen. Tik op het scherm, tik op het pictogram **Delen** () en kies hoe u de video wilt delen.

Foto's en video delen

Met Albums kunt u foto's en video's via e-mail en MMS verzenden, foto's uploaden naar Facebook en video uploaden naar YouTube. U moet zijn aangemeld bij Facebook en YouTube om foto's en video's naar die sites te uploaden.

1. Open het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
2. Tik op **Menu > Delen** en kies:
 - **Mail.** Tik op een of meer foto's of video's die u als bijlage aan e-mail wilt toevoegen en tik op **Verzenden**. Als u meer dan een e-mailaccount hebt, moet u kiezen welke account u wilt gebruiken. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over het verzenden van e-mail.
 - **Berichten.** Tik op een foto of video om deze toe te voegen aan een nieuw MMS-bericht. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over het werken met SMS- en MMS-berichten.
 - **Facebook.** Tik op een of meer foto's die u wilt delen en tik op **Uploaden**.
 - **YouTube.** Tik op een of meer video's die u wilt delen en tik op **Volgende**. Geef de video's een **Titel** en **labels**, selecteer een instelling voor privacy en tik op **Uploaden**.

Albums sluiten

Om Albums te sluiten, moet u eerst naar het hoofdscherm van Albums teruggaan. (Als u een video of een diavoorstelling bekijkt, moet u deze eerst stoppen.) Tik op het scherm om de bedieningselementen weer te geven en tik op  om terug te keren naar het hoofdscherm van Albums.

Tik op  het hoofdscherm van Albums om Albums te sluiten.

12.3 Windows Media Player Mobile

Met **Windows Media® Player Mobile** kunt u digitale geluids- en videobestanden afspelen die zijn opgeslagen op uw telefoon of op het Internet.

Klik op **Start > Multimedia > Windows Media** om Windows Media Player Mobile te openen. Windows Media Player Mobile opent met het bibliotheekvenster. In de bibliotheek kunt u geluidsbestanden, video's en afspeellijsten zoeken en afspelen die op uw telefoon of op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

Media afspelen

De bibliotheek bijwerken

In de meeste gevallen werkt Windows Media Player Mobile de bibliotheek automatisch bij. U kunt de bibliotheek echter ook handmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat deze nieuwe bestanden bevat die u kort geleden hebt gekopieerd naar uw telefoon of geheugenkaart. Klik op **Menu > Bibliotheek bijwerken** om de bibliotheeklijst handmatig bij te werken.

Audio- en videobestanden afspelen

1. Tik in het scherm Bibliotheek op de pijl Bibliotheek (boven in het scherm) en tik vervolgens op de opslagmedia die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld een **Opslagkaart**.
2. Selecteer een categorie (bijvoorbeeld Mijn muziek of Mijn afspeellijsten).

3. Houd het item dat u wilt afspelen (zoals een nummer, album of artiest) aangetikt en tik op **Afspelen**.

Het afspeelscherm verschijnt en het audio- of videobestand wordt afgespeeld. Gebruik de afspreeknoppen om te pauzeren, te hervatten, afspelen te stoppen, af te spelen in volledig scherm en meer.

Video- en audiobestanden synchroniseren

Gebruik de laatste versie van Windows Media Player op uw computer om digitale mediabestanden van uw computer te synchroniseren naar uw telefoon. Zo weet u zeker dat beveiligde bestanden en albumafbeeldingen (voor skins) correct naar uw telefoon worden gekopieerd.

Bestanden automatisch synchroniseren met uw telefoon

1. Open Windows Media Player op de computer en sluit uw telefoon op uw PC aan.

2. Selecteer in de wizard Apparaat instellen de optie **Ja, nu mijn computer doorzoeken**.

Opmerking Als u eerder Windows Media Player hebt geopend en naar media hebt gezocht op de computer, wordt in stap 2 niet opnieuw gevraagd uw computer te doorzoeken.

3. Voer een naam in voor uw telefoon in het dialoogvenster "Instellingen toestel" en klik vervolgens op **Voltoeien**.

Opmerking Als u een geheugenkaart hebt geïnstalleerd met een capaciteit van minimaal 4 GB en de gehele bibliotheek op de geheugenkaart past, synchroniseert Windows Media Player automatisch uw muziekbestanden. Uw telefoon moet ook worden ingesteld op de modus **Diskdrive** zodat Windows Media Player automatisch kan synchroniseren.

4. Klik in het linkerpaneel van Windows Media Player met de rechtermuisknop op de naam van uw telefoon en klik op **Synchroniseren instellen**.

Opmerking Als u mediasynchronisatie wilt instellen op een opslagkaart, klikt u met de rechtermuisknop op **Opslagkaart** in het linkerdeelvenster van Windows Media Player en klikt u vervolgens op **Synchronisatie instellen**.

5. Selecteer de afspeellijst(en) die u wilt synchroniseren tussen uw computer en telefoon en klik vervolgens op **Toevoegen**.

Opmerking Zorg dat in het dialoogvenster Apparaat instellen het selectievakje **Dit apparaat automatisch synchroniseren** is ingeschakeld.

6. Klik op **Voltooien**.

De bestanden worden gesynchroniseerd met uw telefoon. De volgende keer dat u uw telefoon aansluit op uw pc terwijl de Windows Media Player actief is, zal de synchronisatie automatisch starten.

Bestanden handmatig synchroniseren met uw telefoon

1. Als nog geen mediasynchronisatie tussen uw telefoon en de computer is ingesteld, volg dan stappen 1 tot 3 in “Bestanden automatisch synchroniseren met uw telefoon”.
2. Klik op het tabblad **Synchroniseren** in Windows Media Player op de computer. Selecteer een afspeellijst of een bibliotheek in het linkerdeelvenster van Windows Media Player.
3. Sleep de mediabestanden die u wilt synchroniseren met uw telefoon van de Inhoudslijst naar de synchronisatielijst.



4. Klik op **Synchronisatie starten** om de geselecteerde bestanden met uw telefoon te synchroniseren.

- Opmerkingen
- Gebruik Windows Media Player 11 of hoger op de computer om mediabestanden met uw telefoon te synchroniseren.
 - Geluidsbestanden worden sneller gekopieerd als Windows Media Player zodanig is geconfigureerd dat het kwaliteitsniveau van geluidsbestanden die naar uw telefoon worden gekopieerd, automatisch wordt ingesteld. Raadpleeg de Help van Windows Media Player voor meer informatie.

Afspeellijsten maken

Maak een nieuwe afspeellijst door de actuele Afspeellijst op te slaan en een nieuwe naam te geven.

Een nieuwe afspeellijst opslaan

1. Als het bibliotheekscherm niet is geopend, tikt u op **Menu > Bibliotheek**.
2. Tik hier om een categorie te selecteren (bijvoorbeeld Mijn

- muziek of Mijn afspeellijsten).
3. Selecteer het gewenste mediabestand en tik op **Menu > Omhoog in wachtrij**. Hierdoor wordt het bestand toegevoegd aan de lijst Afspelen. Herhaal deze stap totdat u alle gewenste mediabestanden hebt toegevoegd aan de lijst Afspelen.
Opmerking U kunt niet meerdere bestanden tegelijk toevoegen.
 4. Nadat u de mediabestanden hebt toegevoegd, tikt u op **Menu > Afspelen**.
 5. Tik in het scherm Afspelen op **Menu > Afspeellijst opslaan**.
 6. Voer een naam in voor de afspeellijst en tik op **Gereed**.
 7. Als u de gemaakte afspeellijst wilt afspelen, tikt u op **Mijn afspeellijsten** in de bibliotheek en selecteert u de afspeellijst. Tik vervolgens op **Afspelen**.

Probleemoplossing


Bezoek voor informatie over het oplossen van problemen <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.msp>

12.4 Audio-booster

Audio-booster optimaliseert het geluid voor een nog betere geluidsbeleving. Om Audio-booster te gebruiken, sluit u de meegeleverde hoofdtelefoon op uw telefoon aan.

Audio-booster openen

Tik op **Start > Multimedia > Audio-booster**, of in het Beginscherm, schuif naar tabblad **Muziek** en tik dan op **Menu > Audio-booster**.

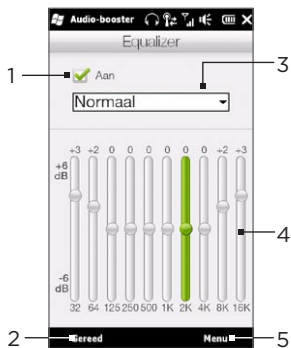

- 1 De equalizer in- of uitschakelen.
- 2 De aangepaste instellingen toepassen.
- 3 De equalizer-voorkeursinstelling kiezen die u wilt gebruiken.
- 4 Versleep de schuiven om de frequentie in te stellen.
- 5 Audio-boost verlaten zonder toepassen van de gewijzigde instellingen of opslaan of verwijderen van de equalizer-voorkeursinstellingen.

Een aangepaste equalizer-voorstelling maken

1. Pas de frequentiebanden aan met de gewenste waarden door de equalizerregelaars te verslepen.
2. Tik als u klaar bent op **Menu > Als beginwaarde opslaan**.
3. Voer een naam in voor de voorinstelling en tik op **Gereed**. De equalizer-voorstelling wordt toegevoegd aan de lijst in het vak voorinstellingen.

Opmerking Om een aangepaste equalizer-voorstelling te wissen, selecteert u deze in de lijst met beginwaarden en tikt u op **Menu > Beginwaarde verwijderen**. U kunt vooraf geïnstalleerde equalizer-instellingen niet wissen.

12.5 FM-radio

Met FM-radio kunt u naar de FM-radiozenders op uw telefoon luisteren. Aangezien FM-radio de meegeleverde stereohoofdtelefoon als antenne gebruikt, moet u eerst de hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting van uw telefoon voordat u het programma opent.

Tik om FM-radio te openen op **Start > Multimedia > FM-radio**.

De eerste keer dat u de FM-radio opent, wordt automatisch gescand naar beschikbare FM-zenders in uw gebied en worden deze als voorkeuren opgeslagen. Vervolgens wordt de eerste gevonden FM-zender afgespeeld. Voor meer informatie over u hoe favoriete radiostations opslaat, zie “Voorinstellingen opslaan”.



The screenshot shows the FM-radio application interface. At the top, there is a power button (10) and a play/pause button (9). The main display shows 'Afspeelen' and the frequency '108.0 MHz'. Below the display are playback controls: a list of stations (1-5), a play/pause button (2), a previous button (3), a next button (4), and a stop button (8). There are also volume controls (7) and a menu button (6) at the bottom. The interface is dark-themed with white text and icons.

1	Zoeken in de FM-band naar het volgende lagere of hogere FM-kanaal.
2	De radiofrequentie fijn afstemmen op -0,1 MHz.
3	Hoofdtelefoon of speaker als audio-uitgang selecteren.
4	Mono- of stereogeluid selecteren.
5	Vooraf ingestelde FM-stations. Tik op een station om af te stemmen.
6	Opties voor FM-radio selecteren, zoals Scannen en opslaan, het geluid dempen en de audio-uitgang selecteren.
7	Het geluid in- of uitschakelen.
8	De radiofrequentie fijn afstemmen op +0,1 MHz.
9	Voorkeurnummer station (als u het station als voorkeur hebt opgeslagen)
10	FM-radio uitschakelen.


Tip Druk op de knoppen VOLUME OMHOOG en VOLUME OMLAAG op het linkerpaneel van de telefoon om het volume aan te passen.


Voorinstellingen opslaan

Sla favoriete FM-stations als voorkeuren op zodat u daar gemakkelijk toegang toe hebt. U kunt maximaal 20 voorkeurzenders opslaan. Radiozenders die worden opgeslagen op voorkeur 1 tot en met 6

kunnen rechtstreeks vanuit het hoofdscherm van FM-radio worden gekozen.

FM-stations als voorkeuren opslaan

1. Stem af op de gewenste FM-frequentie en tik vervolgens op **Voorkeur**.
2. Tik in het voorkeurenscherm op  dat wordt weergegeven op het gewenste voorkeurnummer waaronder u de FM-zender wilt opslaan.


Tip Tik op  om een favoriete FM-zender uit de lijst te verwijderen.

3. Wanneer u klaar bent, tikt u op **OK**.

Luisteren naar een voorkeur-FM-zender

Tik op het scherm FM-radio op de voorkeuzeknop voor stations. Als deze knop niet in het scherm staat, tikt u op **Voorkeur** en vervolgens op het station waarnaar u wilt luisteren.

FM-radio minimaliseren of uitschakelen

Wanneer u op **X** tikt op de titelbalk zal FM-radio nog steeds op de achtergrond uitgevoerd worden en kunt u naar de radio blijven luisteren terwijl u andere programma's gebruikt. Als u de FM-radio wilt uitschakelen, tikt u op  in de rechterbovenhoek van het scherm FM-radio.

12.6 MP3-Trimmer

Gebruik **MP3-Trimmer** om een MP3-bestand bij te snijden en als nieuw bestand of als beltoon op te slaan.



-
- 1 Titel

 - 2 Duur

 - 3 Afspeeltijd

 - 4 Afspelen/Stoppen

 - 5 Markeringen Startpunt en Eindpunt

 - 6 Bedieningselementen Startpunt en Eindpunt

Een MP3-bestand inkorten

1. Tik op **Start** > **Multimedia** > **MP3-Trimmer**.
2. Tik op **Openen** om het gewenste MP3-bestand op te zoeken en te openen.
3. Sleep op de voortgangsbalk de linker markering voor het **Startpunt** naar de gewenste begintijd en de rechter markering voor het **Eindpunt** naar de gewenste eindtijd. U kunt ook op de pijltjes naar links en rechts tikken op de bedieningselementen **Startpunt** en **Eindpunt** onderin het scherm om de begin- en eindtijd nauwkeurig in te stellen.

Opmerking Nadat u het **Startpunt** hebt ingesteld, wordt het MP3-bestand afgespeeld vanaf dat Startpunt. Nadat u het **eindpunt** hebt ingesteld, wordt het MP3-bestand afgespeeld vanaf vijf seconden voor dat eindpunt.

4. Tik op **Afspelen** om het ingekorte bestand af te spelen.
5. Tik op **Menu** en selecteer of u het bestand wilt instellen als standaardbeltoon, het bestand wilt opslaan in de map met beltonen of wilt opslaan met een andere bestandsnaam.

Hoofdstuk 13

Andere programma's

13.1 Rekenmachine

Rekenmachine bevat eenvoudige rekenfuncties maar werkt ook als geavanceerde wetenschappelijke rekenmachine.

Eenvoudige rekenmachine

Gebruik de Eenvoudige rekenmachine voor eenvoudige berekeningen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. U kunt ook met getallen werken die u in het geheugen van de rekenmachine opslaat.

1. Tik op **Start > Extra > Rekenmachine**.
2. Bedien de rekenmachine op dezelfde manier als een gewone rekenmachine door op de toetsen op het scherm te tikken om cijfers in te voeren, het ingevoerde getal te wissen, en berekeningen uit te voeren.
3. U kunt ook op de knoppen links van het scherm tikken om waarden toe te voegen aan het geheugen van de rekenmachine, het in het geheugen opgeslagen getal te tonen, of het geheugen van de rekenmachine te wissen.

- Opmerkingen**
- Voor elk getal kunt u maximaal 9 cijfers invoeren.
 - Tik op **Kopiëren** linksonder in het scherm om de weergegeven waarde te kopiëren zodat u deze in een ander programma kunt plakken die over een plakfunctie beschikt, zoals Notities.
 - U kunt de Eenvoudige rekenmachine alleen gebruiken in de weergavestand staand.

Wetenschappelijke rekenmachine.

Gebruik de Wetenschappelijke rekenmachine om ingewikkelder berekeningen uit te voeren zoals vierkantwortels, logaritmische en trigonometrische functies, percentages enzovoort.

1. Tik op **Start > Extra > Rekenmachine**.
2. Kantel de telefoon naar links om de Wetenschappelijke rekenmachine weer te geven.
3. Tik op de knop **Rad/Deg** om tussen graden of radialen te wisselen.
4. Tik op de knop **FN** om de tweede laag knoppen voor wetenschappelijke berekeningen te tonen.
5. Als u op een van deze functieknoppen tikt nadat u een getal hebt ingevoerd, wordt de bijbehorende operand of operator getoond. U kunt doorgaan met het invoeren van getallen, operands en operatoren om de formule samen te stellen.
6. Tik op de knop **=** om het resultaat van de berekening te berekenen en weer te geven.

13.2 Microsoft Office Mobile

Microsoft® Office Mobile bevat de volgende toepassingen:

- Met Microsoft® Office Excel® Mobile kunt u Excel-werkmappen en sjablonen maken en bewerken op uw telefoon.
- Met Microsoft® Office OneNote® Mobile kunt u notities maken bij tekst, foto's en spraakopnames, die later met Microsoft Office OneNote 2007 op de computer kunnen worden gesynchroniseerd.
- Met Microsoft® Office PowerPoint® Mobile kunt u diavoorstellingen bekijken (niet maken) in de indelingen *.ppt en *.pps.
- Met Microsoft® Office Word Mobile kunt u documenten en sjablonen maken en bewerken in Word Mobile en deze opslaan als *.doc, *.rtf, *.txt en *.dot bestanden.

Microsoft Office Mobile gebruiken

1. Tik op **Start > Office Mobile**.
2. Tik op de Office Mobile-toepassing die u wilt gebruiken.

Word Mobile en Excel Mobile ondersteunen bepaalde functies van Microsoft Office Word en Microsoft Office Excel niet volledig. Om te zien welke opties niet worden ondersteund, tikt u op **Start > Help** waarna u zoekt naar "unsupported" in de Help.

- Tips**
- Word Mobile slaat documenten standaard op in de indeling .docx, Excel slaat werkmappen standaard op in de indeling .xlsx. Als u deze bestandstypes wilt openen op een computer die gebruik maakt van Microsoft Office 2000, Office XP of Office 2003, moet u eerst het conversieprogramma **File Format Converter** op uw computer te installeren. Download de File Format Converter van <http://www.microsoft.com/downloads/>.

- Als u wilt dat Word Mobile documenten opslaat in de indeling **.doc**, tikt u op **Menu > Extra > Opties** (of **Menu > Opties** als geen document is geopend), waarna u de **Standaardsjabloon** verandert in **Word 97-2003 Document (.doc)**.
- Als u wilt dat Excel Mobile uw werkmappen opslaat in een indeling die compatibel is met Microsoft Office 2000, Office XP, of Office 2003, tikt u op **Menu > Opties** (als geen werkmap is geopend), en verandert u **Sjabloon voor nieuwe werkmap** in **Lege 97-2003 werkmap**.

13.3 RSS Hub

RSS Hub is een rss-lezer die u op de hoogte houdt met het laatste nieuws van internet. Volgt RSS-feeds van uw favoriete nieuwssites, blogs enzovoort en downloadt de nieuwste updates en podcasts.

Deze paragraaf legt u de basisprincipes uit voor het gebruik van RSS Hub. Tik voor meer informatie over RSS Hub op **Start > Help** en daarna op **Help for Added Programs > RSS Hub**.

Aanmelden bij en nieuwskanalen en deze bekijken


U moet zich aanmelden bij nieuwskanalen voordat u RSS-feeds kunt ontvangen.

Aanmelden bij nieuwskanalen

1. Tik op **Start > Extra > RSS Hub**.
2. Selecteer in het scherm van de Wizard Nieuw kanaal **Kiezen uit een lijst met bekende kanalen** en tik op **Volgende**. Een lijst met RSS-kanalen wordt weergegeven.

3. Kanalen worden in categorieën gegroepeerd. Selecteer een categorie om alle kanalen van die categorie te selecteren of selecteer individuele kanalen waarop u zich wilt abonneren.

Opmerking Als het rss-kanaal waarop u zich wilt abonneren niet in de lijst met bekende kanalen staat, tikt u op **Vorige** en selecteert u een andere optie in het venster van de Wizard Nieuw kanaal. Zie de RSS Hub Help op uw telefoon voor meer informatie over de beschikbare opties.

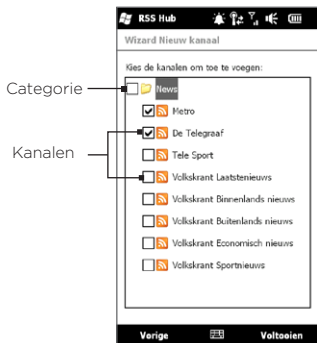

4. Na selectie van het gewenste kanaal tikt u op **Voltoeien**.
5. De lijst met de door u geselecteerde kanalen wordt weergegeven. Tik op **Vernieuwen** om de kanalen te updaten.
6. Nadat de update is voltooid, zal het aantal koppen per kanaal rechts naast de lijst met kanalen worden weergegeven.

Nieuwe kanalen toevoegen

1. Tik in de lijst met kanalen op **Menu > Kanaal > Nieuw** om de wizard Nieuw Kanaal te openen.
2. Kies een optie en volg de instructies op het scherm om nieuwe kanalen toe te voegen. Zie de RSS Hub Help op uw telefoon voor meer informatie over de opties in Wizard Nieuw kanaal.

De weer te geven kanalen filteren

- Tik in de lijst met kanalen op **Menu** > **Weergeven** en selecteer **Bijgewerkt** om alleen die kanalen met ongelezen items weer te geven, of **Alle** om alle kanalen weer te geven waarop u een abonnement hebt.
- Om de lijst met kanalen per categorie te sorteren, tikt u op **Alle categorieën** boven de lijst met kanalen en tikt u vervolgens op de categorie die u wilt zien.

Koppen bekijken

Tik in de kanaallijst op een kanaal om de koppen van het kanaal weer te geven.

Wanneer u door de lijst met koppen loopt, kunt u:

- Tik op een kop om de nieuwssamenvatting te bekijken. Scroll naar beneden in het scherm met de nieuwssamenvatting en tik dan op **Meer online lezen** om de webbrowser te openen en het hele nieuwsartikel te bekijken.
- Tik op de knop **Download** () om een podcast of een beeldbijlage te downloaden. (Wanneer u het pictogram  ziet, wil dat zeggen dat de podcast of beeldbijlage wordt gedownload.)

Nadat de download voltooid is, tikt u op de knop **Afspelen** () om de podcast af te spelen of de afbeelding te bekijken.

- Tik op **Kanalen** onder in het scherm om terug te keren naar de kanalenlijst.



De link naar de kop delen

Om een kop die u hebt gelezen te delen met andere mensen, kunt u de link naar de kop versturen in een tekstbericht, multimedialbericht of e-mail.

1. Tik op een kop om de nieuwssamenvatting te bekijken.
2. Tik in het scherm met de nieuwssamenvatting op **Menu > Koppeling verzenden via e-mail**.
3. Tik op het account waarmee u de koppeling naar de kop wilt verzenden.
Vervolgens wordt een bericht gemaakt waarin de koppeling is opgenomen.
4. Geef de ontvanger(s) op en tik dan op **Verzenden**.

13.4 SIM-beheer

SIM-beheer Met deze functie kunt u de gegevens op de SIM-kaart weergeven, contactpersonen overplaatsen van SIM-kaart naar uw telefoon en omgekeerd, en SIM-contactpersonen bellen.

Een contactpersoon toevoegen aan uw SIM-kaart

1. Tik op **Start > Calls > SIM-beheer**.
2. Tik op **Nieuw** en voer de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon in.
3. Tik op **Gereed**.

Tip Als u contactgegevens op de SIM-kaart wilt wijzigen, tikt u op een SIM-contactpersoon, bewerkt u de informatie en tikt u op **Gereed**.

SIM-contactpersonen kopiëren naar uw telefoon

Als u op uw SIM-kaart contacten heeft opgeslagen, kunt u deze kopiëren naar Contacten op uw telefoon.

1. Op het SIM-beheer-scherm selecteert u het gewenste contact, of u selecteert alle SIM-contacten door op **Menu > Alle selecteren** te tikken.
2. Tik op **Menu > Opslaan in Contacten**.

Contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren

Op een SIM-kaart kan slechts één telefoonnummer per contactnaam worden opgeslagen.

1. Tik in het scherm SIM-beheer op **Menu > Contactpersonen naar SIM**.
2. Schakel de selectievakjes in van de telefoonnummers van contactpersonen die u naar de SIM-kaart wilt kopiëren en tik dan op **Gereed**.




Wanneer u een contactpersoon met meerdere telefoonnummers naar uw SIM-kaart kopieert, slaat SIM-beheer elk nummer op door een indicator aan het eind van iedere naam toe te voegen.

Standaard worden /M, /W en /H toegevoegd als indicatie voor respectievelijk mobiele nummers, zakelijke nummers en privé-nummers. Tik op **Menu > Extra > Opties** als u de standaardindicatoren wilt bewerken en selecteren welke andere soorten nummers u op de SIM-kaart wilt opslaan.

13.5 WorldCard Mobile


Met **WorldCard Mobile** kunt u een foto van een visitekaart maken en de contactgegevens eenvoudig exporteren naar uw Contacten.

Een visitekaart vastleggen en de informatie exporteren naar Contacten

1. Tik op **Start > Extra > WorldCard Mobile**.
2. Tik op  in het scherm WorldCard Mobile om het programma Camera te openen.
3. Tik op de virtuele cameratoets () om een foto te maken van de visitekaart, en tik vervolgens op de terugtoets () op het Controlescherm. Zie Hoofdstuk 12 voor details over het gebruik van de camera.

Tip Zorg dat de visitekaart volledig in het Camerascherm te zien is voordat u de foto maakt en dat de belichting voldoende is.

4. Tik in het venster van WorldCard Mobile op **Herkennen**.
Tips • Als u de foto opnieuw wilt maken, tik dan op **Heropnemen**.
• Kies voor een betere herkenning de taal en het gebied aan de hand van de taal van het visitekaartje.
5. Het venster toont diverse contactgegevens van de visitekaart. Bewerk eventueel de contactgegevens. Maak de keuzevakjes leeg van de onderdelen die u niet wilt exporteren.
6. Tik op **Exporteren** en ga vervolgens naar de Contactlijst om de geëxporteerde Contact te zien.

Tik voor meer informatie over het werken met WorldCard Mobile op  in het scherm WorldCard Mobile om de programma-help te openen.

13.6 JBlend

Gebruik **JBlend** om MIDlets of MIDlet-suites te downloaden, installeren en beheren op uw telefoon. MIDlets zijn Java-toepassingen zoals spelletjes en hulpmiddelen die op mobiele toestellen kunnen worden uitgevoerd. Een MIDlet-suite is een verzameling van één of meer MIDlets. Uw telefoon ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME.

JBlend openen

Tik op **Start > Extra > JBlend**.

MIDlets/MIDlet suites installeren en starten

Downloaden en installeren vanaf internet

1. Open de browser op uw telefoon.
2. Ga naar de webpagina met de koppeling voor de MIDlet/MIDlet suite die u wilt downloaden en tik op de koppeling.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de MIDlet/MIDlet suite te installeren en uit te voeren.

Installeren vanaf uw telefoon

U kunt de MIDlets/MIDlet suites vanaf uw computer naar uw telefoon kopiëren met behulp van de USB-synckabel of Bluetooth-verbinding.

1. Tik in het scherm JBlend op **Installeren > Plaatselijke installatie**. Het programma zoekt vervolgens naar MIDlets/MIDlet suites op uw telefoon toestel en geeft deze weer in een lijst.
2. Selecteer uit de lijst de MIDlet/MIDlet suite die u wilt installeren.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de MIDlet/MIDlet suite te installeren en uit te voeren.

Een MIDlet/MIDlet suite uitvoeren

Open in het scherm JBlend de map die de MIDlet/MIDlet suite bevat en tik op de MIDlet/MIDlet suite.

Een MIDlet/MIDlet suite verwijderen


Voordat u een MIDlet verwijdert, zorgt u dat deze niet meer actief is.

1. Tik in het scherm JBlend op de MIDlet en vervolgens op **Verwijderen**.
2. Tik op **Ja** om te bevestigen.

Opmerking Tik om alle MIDlets en mappen te verwijderen op **Menu > Programma > Alles verwijderen**.

13.7 JETCET PRINT


Met **JETCET™ PRINT** kunt u beeldbestanden of documenten van uw telefoon direct naar een Bluetooth- of netwerkprinter afdrukken. U kunt ook e-mailberichten, e-mailbijlagen, afspraken, contacten en taken afdrukken.

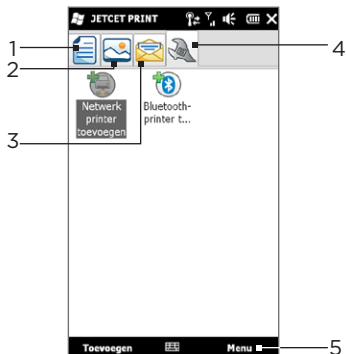

- 1 Een document voor afdrukken selecteren
- 2 Een foto voor afdrukken selecteren
- 3 Een e-mail, bijlage, afspraak, agenda, of taak voor afdrukken selecteren.
- 4 Een printer instellen of printerinstellingen wijzigen.
- 5 Extra tools en opties selecteren en Help openen om meer te leren over het werken met JETCET Print.

Een printer instellen

Voordat u kunt afdrukken, moet de telefoon zijn ingesteld om verbinding met een printer te maken.

1. Tik op **Start > Extra > JETCET PRINT 5**.
2. Tik als u zich niet in het tabblad **Instellingen** bevindt op de knop **Instellingen** () en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Netwerkprinter toevoegen** om een gedeelde netwerkprinter in te stellen en er verbinding mee te maken.

Opmerking Het toestel blijft wachten als u tijdens het instellen van een netwerkprinter een onjuist ip-adres hebt ingevoerd.
 - Tik op **Bluetooth-printer toevoegen** om een Bluetooth-printer in te stellen en er verbinding mee te maken.

Opmerking Voor meer informatie over het instellen van een printer, zie de hulp van JETCET PRINT op de telefoon.

Een bestand afdrukken

1. Tik op **Start > Extra > JETCET PRINT 5**.
2. Zoek en selecteer het bestandstype dat u wilt afdrukken (document, afbeelding of e-mail/PIM) door op de betreffende tabbladen aan de linkerzijde van het scherm te tikken.
3. Houd het bestand dat u wilt afdrukken ingedrukt en tik op **Afdrukken** in het menu.
4. Selecteer een printer in het lijstvak **Een printer kiezen**, selecteer het papierformaat en tik op **Volgende**.
5. Kies de paginaopmaak in de lijst en tik op **Volgende** om het bestand af te drukken.

Tip U kunt documenten en afbeeldingen ook vanuit Verkenner afdrukken. Gebruik Verkenner om het bestand te zoeken dat u wilt afdrukken. Tik en houd het bestand vast, tik op **Afdrukken met JETCET 5** in het snelmenu.

13.8 Windows Marketplace

Op Windows® Marketplace for Mobile kunt u eenvoudig nieuwe programma's downloaden die aan uw behoeften voldoen en die uw telefoon echt persoonlijk maken. Er is een uitgebreid aanbod aan gratis topprogramma's beschikbaar, van spellen tot krachtige zakelijke applicaties. U kunt op veilige wijze winkelen en programma's direct downloaden naar uw telefoon of dat doen via uw PC.

Windows Marketplace openen op de telefoon

Tik op **Start > Marketplace**.

13.9 Installeren en verwijderen van Programma's

U kunt extra programma's installeren of verwijderen. De vooraf geïnstalleerde programma's kunt u niet van uw telefoon verwijderen.

Opmerking Controleer voordat u extra programma's aanschaft of ze compatibel zijn met uw telefoon.

Voordat u het installatieprogramma start, moet u eerst controleren of het installatieprogramma rechtstreeks op Windows Mobile kan draaien of op een computer moet draaien.

Een programma rechtstreeks op uw telefoon installeren

1. Als het installatieprogramma een .cab-bestand is, kunt u dit rechtstreeks naar uw telefoon downloaden of kopiëren.
2. Open op uw telefoon de Verkenner en ga naar het installatiebestand.
3. Tik op het bestand om het installatieprogramma te starten.

4. Kies of u het programma in het hoofdgeheugen of op de geheugenkaart wilt installeren, als deze laatste in de telefoon is geplaatst.
5. Wacht tot de installatie is voltooid.

Opmerking Mogelijk wordt u gevraagd om de telefoon te herstarten nadat de installatie is afgerond.

Een programma vanaf uw computer installeren

1. Als het installatieprogramma een .exe-bestand is zoals Setup.exe, moet het waarschijnlijk op een computer worden uitgevoerd. Download of kopieer het naar uw computer.
2. Verbind uw telefoon via de USB-kabel met de computer en dubbelklik op het installatiebestand op uw computer om het installatieprogramma te starten.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm van de pc en uw telefoon om de installatie te voltooien.

Een programma verwijderen

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen.
2. Tik op **Toepassing > Programma's verwijderen**.
3. Selecteer in de lijst **Programma's in opslaggeheugen** het programma dat u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Hoofdstuk 14

Uw telefoon beheren

14.1 Bestanden kopiëren en beheren

U kunt bestanden van uw telefoon naar de computer of naar een geplaatste geheugenkaart kopiëren. U kunt uw bestanden en mappen ook efficiënt beheren met behulp van het programma Verkenner.

Bestanden kopiëren via Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync

1. Sluit uw telefoon aan op de computer.
2. Klik op **Bestandsbeheer > De inhoud van het toestel verkennen** in Windows Mobile Apparaatcentrum of klik op **Verkennen** in ActiveSync op de pc. De inhoud van uw telefoon wordt nu weergegeven in Windows Verkenner op uw computer.
3. Een bestand van uw telefoon naar de computer kopiëren:
 - a. Blader in de inhoud van uw telefoon, klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt kopiëren en klik vervolgens op **Kopiëren**.
 - b. klik met de rechter muisknop op een map op de computer en klik op **Plakken**.
4. Een bestand van uw computer naar uw telefoon kopiëren:
 - a. Blader door de mappen op de computer, klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt kopiëren, en klik op **Kopiëren**.
 - b. Klik met de rechtermuisknop op een map op uw telefoon en klik dan op **Plakken**.

Bestanden op uw telefoon beheren met Verkenner

Met **Verkenner** kunt u door de inhoud van uw telefoon bladeren.

De hoofdmap van uw telefoon heet **Mijn apparaat**. Hierin bevinden zich de volgende mappen: My Documents, Programmabestanden, Windows, en meer.

1. Tik op **Start > Verkenner**.
2. Tik op een map die of bestand dat u wilt openen.
3. Tik op **Omhoog** om naar een hoger mapniveau te gaan.
4. Wilt u snel een bestand verwijderen of kopiëren of de naam ervan wijzigen, houd dan het bestand ingedrukt en kies de gewenste handeling uit het snelmenu. Kopieer of verwijder meerdere bestanden door te tikken en over de gewenste bestanden te slepen om ze te selecteren, tik op de selectie, houd vast en kies vervolgens een optie in het menu.

Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Zorg dat de geheugenkaart correct in uw telefoon is geplaatst.
2. Verbind de telefoon via de USB-kabel met uw computer, selecteer **Diskdrive** in het scherm Verbinden met PC en tik op **Gereed**.
3. Ga op uw computer naar de verwisselbare schijf en begin met het kopiëren van bestanden naar de geheugenkaart.
4. Ontkoppel de telefoon van de computer als u klaar bent.

14.2 De instellingen van uw telefoon

Druk op de knop THUIS om naar het beginscherm terug te keren en ga naar de tab Instellingen om de instellingen van de telefoon te openen. De onderstaande tabellen beschrijven de verschillende instellingen die u in het tabblad Instellingen kunt vinden.

Tip Tik in het tabblad Instellingen van het beginscherm op **Menu > Alle Instellingen** om meer instellingen te openen.

Personaliseren

Instelling	Beschrijving
Achtergrond tabblad Begin	Selecteer een achtergrond voor het tabblad Begin
Achtergrond scherm Vergrendelen	U kunt de achtergrond van het scherm Vergrendelen wijzigen.
Tabbladen Beginscherm	Tabbladen in het Beginscherm ordenen of verbergen
Lettertype	Pas de grootte van het lettertype aan om de leesbaarheid in een aantal toepassingen te verbeteren.
Trillen	Kies of uw telefoon mag trillen als u in bepaalde schermen op knoppen tikt, zoals de tabbladen in het Beginscherm, de Telefoonkiezer, het schermtoetsenbord enzovoort.

Draadloze bediening

Beheer op simpele wijze de verbindingen en schakel die in en uit, inclusief de telefoonverbinding, GPRS/3G, Wi-Fi, Bluetooth, enzovoort. (Zie “Comm Manager” in dit hoofdstuk voor details.)

Geluiden en weergave

Instelling	Beschrijving
Profielen	Kies een profiel om de telefoon automatisch in te stellen met het volumeniveau dat in de omgeving past.
Volume	Stel een enkel volume in voor de beltoon en uw telefoon of stel de volumes apart in.
Beltoon en meldingen	Selecteer een beltoon en een beltype, stel verschillende geluiden in voor verschillende gebeurtenissen zoals herinneringen, nieuwe berichten enzovoort. U kunt ook de opties Beltoon uitschakelen bij opnemen en Zakmodus in- of uitschakelen .
Scherf	Schakel de optie automatische helderheid in of stel de helderheid van het scherm handmatig in. Hiermee kunt u ook de time-out veranderen voor het dimmen van de verlichting en het uitschakelen van het scherm (activeren van de slaapstand) om de levensduur van de batterij te verlengen.
G-Sensor	De G-Sensor van de telefoon opnieuw kalibreren. Doe dit als automatisch draaien van het scherm niet correct functioneert.

Gegevensdiensten

Instelling	Beschrijving
ActiveSync	Stel de telefoon in om automatisch e-mail van Outlook van uw werk en andere informatie te synchroniseren zodra deze aankomen in uw postvak van de Exchange Server (optie Direct Push) of stel een synchronisatieschema in. U kunt ook de gegevensstypen wijzigen voor het handmatig starten en stoppen van de synchronisatie.
Hulpprogramma's	Instellingen voor automatisch downloaden van aandelenkoersen en het weer instellen. U kunt ook de optie voor het synchroniseren van uw telefoon met internettijd in- of uitschakelen.

Instelling	Beschrijving
Sociale netwerken	Meld u eenvoudig aan of af bij uw sociale netwerkaccounts zoals Facebook, Twitter en YouTube door op de schakelaar Uit/Aan van elke account te klikken.
E-Mail	Stel het synchronisatieschema in voor de internet e-mailaccounts die u op uw telefoon hebt ingesteld.

Locatie

U kunt ook de locatiedienst in- of uitschakelen. Wanneer deze optie ingeschakeld is, kan uw locatie eenvoudig bepaald worden en gebruikt worden voor bepaalde applicaties op uw telefoon. Daardoor heeft u accurate informatie, zoals het weer op uw huidige locatie die wordt weergegeven in het Beginscherm.

Beveiliging

Instelling	Beschrijving
Versleuteling	Bestanden coderen op de opslagkaart. Gecodeerde bestanden zijn alleen leesbaar op uw telefoon.
Certificaten	Hier kunt u gegevens bekijken van certificaten die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.
Telefoonslot	Hiermee kunt u een wachtwoord instellen voor uw telefoon.
Fabriek-reset	Zet de fabriekinstellingen van de telefoon terug.

Toepassing

Instelling	Beschrijving
Programma's verwijderen	Hiermee kunt u programma's verwijderen die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.
Beheerde programma's	Weergave van de programma's die op uw telefoon zijn geïnstalleerd met behulp van de System Center Mobile Device Manager.

Sd-kaart en telefoongeheugen

Controleer de opslagruimte en de informatie over het gebruik van uw telefoon en opslagkaart.

Datum en Tijd

Stel de plaatselijke tijd en tijdweergave in.

Land en tekst

Instelling	Beschrijving
Landinstellingen	Hiermee kunt u het land en de landinstellingen kiezen, zoals de notatie voor het weergeven van getallen, bedragen, datums en tijden op uw telefoon.
Tekstinvoer	Schakel invoeropties in of uit zoals hoofdlettervergrendeling, typgeluid en XT9 voorspellende instellingen. U kunt ook een eenvoudige zelfstudie bekijken over tekstinput met het schermtoetsenbord.

Updates en feedback

Instelling	Beschrijving
Feedback van de klant	U kunt instellen dat uw telefoon automatisch informatie verzendt over de manier waarop u Windows Mobile gebruikt. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
Foutrapportage	Hiermee kunt u de functie voor foutrapportage van de telefoon in- of uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld en een fout optreedt, worden technische gegevens over de staat van het programma en uw computer in een tekstbestand gezet en desgewenst naar de technische ondersteuning van Microsoft gestuurd.

Overig

Instelling	Beschrijving
Carkit-modus	Bepaal wat er gebeurt als u de telefoon in de houder van de carkit plaatst.
Taakbeheer	Stop het uitvoeren van programma's of schakel terug naar een actief programma. Voor meer informatie, zie ook "Taakbeheer gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.
Microsoft My Phone	Stel uw Microsoft My Phone account in zodat u uw telefoon kunt aansluiten op de door Microsoft "gehoste" website en draadloos back-ups kunt maken van contacten, afspraken, foto's en andere informatie en die weer kunt terugzetten.
USB aan pc	Stel het type USB-verbinding van uw PC in. Selecteer de optie ActiveSync voor het synchroniseren van gegevens, Diskdrive-modus voor bestandsoverdracht of Gedeeld Internet om uw telefoon als modem voor uw computer te gebruiken.

Info over telefoon

Instelling	Beschrijving
Identiteit telefoon	Geef een naam op om de telefoon voor andere apparaten herkenbaar te maken. U ziet ook basisgegevens zoals het model nummer, IMEI, en serienummer van de telefoon.
Hardware-informatie	Toont telefoonspecificaties zoals processor type en snelheid, opslag grootte, schermresolutie enzovoort.
Software-informatie	Toont informatie zoals de versie van Windows Mobile®, versie van het ROM, duur van de gesprekken, enzovoort.
Batterij	Hiermee controleert u de batterijlading. Er is ook een optie waarmee u het laden van de telefoonaccu als de telefoon met uw computer is verbonden, kunt in- of uitschakelen.
Info	Toont copyright-informatie

14.3 Basisinstellingen

Kies instellingen voor uw telefoon die het beste met uw wensen overeenkomen.

Instellingen voor geluid en weergave wijzigen



In het scherm Geluiden & weergave kunt u geluidsinstellingen voor uw telefoon selecteren, zoals profiel, belgeluid, volume, en geluiden voor verschillende meldingen. U kunt ook de helderheid van het scherm aanpassen.

Een telefoonprofiel kiezen

Een profiel is een verzameling instellingen die bepaalt hoe uw telefoon u op de hoogte stelt van inkomende gesprekken. Elk profiel is vooraf ingesteld met een geluidsinstelling die bij uw omgeving past. Zo schakelt **Stil** de beltoon uit, wat ideaal is tijdens een vergadering. **Automatisch** stelt uw telefoon zo in dat die alleen gaat trillen als u gebeld wordt tijdens In Agenda ingeroosterde afspraken.

Open het tabblad Instellingen in het Beginscherm, tik op **Geluiden & weergave** en selecteer een profiel dat bij de omgeving past.

De beltoon en het beltoontype wijzigen

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u op **Geluiden & weergave**.
2. Ga omlaag naar de instellingen voor **Beltoon en meldingen** settings.
3. Tik op **Beltoon**. Selecteer de gewenste beltoon en tik op **Gereed**.
4. Tik op **Beltoontype**. Selecteer de gewenste beltoon en tik op **Gereed**.

- Tips**
- U kunt *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma of andere geluidsbestanden die u van het Internet hebt gedownload, of van computer hebt gekopieerd, als beltonen instellen. Raadpleeg "Specificaties" in de bijlage voor een volledige lijst van ondersteunde audiobestandsindelingen voor beltonen.
 - Als u uw geluidsbestanden wilt gebruiken als beltoon, moet u ze eerst kopiëren naar de map **/My Documents/Mijn beltonen** op uw telefoon. Selecteer vervolgens het geluid uit de lijst **Beltoon** van uw telefoon. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden, zie ook "Bestanden kopiëren en beheren" verderop in dit hoofdstuk.

Het systeem- en belvolume gescheiden regelen

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u op **Geluiden en weergave**.
2. Schakel de instelling **Eén volume** uit door op de bijbehorende schakelaar **Uit/Aan** te tikken.
3. Verplaats de schuif **Beltoon** om het volume van de beltoon aan te passen, en verplaats de schuif **Systeem** om het volume van de telefoon aan te passen.

Een andere manier is door op de knop **VOLUME OMHOOG/OMLAAG** aan de linkerzijde van de telefoon te drukken om het scherm Volume te openen. Wissel tussen de schermen **Belvolume** en **Systeemvolume** door bovenin het scherm op **Beltoon** of op **Systeem** te klikken en schuif omhoog of omlaag over de volumebalken om het volume aan te passen.

Instellen van meldingsgeluiden



U kunt uw telefoon personaliseren met unieke meldingsgeluiden voor verschillende gebeurtenissen zoals gemiste gesprekken, nieuwe tekstberichten, nieuwe e-mail, herinneringen enzovoort. Open het tabblad Instellingen in het beginscherm en tik op **Geluiden & weergave > Meldingsgeluid** om voor elk type gebeurtenis een ander geluid te selecteren.

In het scherm Meldingsgeluid tikt u links op het scherm waarin de soorten gebeurtenissen staan aangegeven om het geluid voor elke gebeurtenis te kiezen. Door te tikken op de **Aan/Uit**-schakelaars aan de rechterzijde schakelt u de meldingsgeluid in en uit.

De helderheid van het scherm instellen

Standaard past uw telefoon automatisch de helderheid van het scherm aan het omgevingslicht aan. Schakel automatische helderheid uit als u de helderheid van het scherm zelf wilt kunnen instellen.

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u op **Geluiden & weergave**.
2. Ga omlaag naar de instelling **Scherm** en tik op **Verlichting**.
3. Maak het selectievakje **Verlichting automatisch aanpassen** leeg.
4. U kunt de helderheid aanpassen door de schuifregelaar onder **Bij accustroom** en **Bij externe stroom** te slepen.
5. Tik op **Gereed**.

Instellingen voor de verlichting en automatische slaapstand aanpassen

Het dimmen van de verlichting en activeren van de slaapstand helpen accustroom te sparen. U kunt de tijd van inactiviteit voordat de verlichting automatisch wordt gedimd aanpassen. U kunt ook de inactieve tijd voordat de telefoon de slaapstand activeert aanpassen.

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad Instellingen en tikt u op **Geluiden & weergave**.
2. Ga omlaag naar de instelling **Scherm** en tik op **Verlichting**.
3. Doe het volgende onder de groepen instellingen **Bij accustroom** en **Bij externe stroom**:
 - Controleer of de optie **Verlichting uit als niet wordt gebruikt gedurende** is geselecteerd. Tik in het vak onder deze optie om de timeout-duur voor de verlichting te selecteren.
 - Controleer of de optie **Apparaat uitschakelen als niet wordt gebruikt gedurende** is geselecteerd. Tik in het vak onder deze optie om de timeout-duur voor de slaapmodus te selecteren.
4. Tik op **Gereed**.

Tip Als u niet wilt dat de verlichting wordt gedimd, wis dan de optie **Verlichting uit als niet wordt gebruikt gedurende**. Schakel de automatische slaapstand uit, door de optie **Apparaat uitschakelen indien niet gebruikt gedurende** te wissen.

De telefoon een naam geven

Geef een naam op om het apparaat te identificeren bij andere apparaten, bijvoorbeeld bij het synchroniseren met een computer, verbinding maken met een netwerk en informatie terugzetten uit een back-up.

Opmerking Wanneer u meerdere telefoons synchroniseert met dezelfde computer, dan moet elke telefoon een unieke naam hebben.

1. Ga in het Beginscherm naar Instellingen en tik op **Over de telefoon > Identiteit telefoon**.
2. Voer een naam in voor de telefoon en tik op **Gereed**.

Opmerkingen

- De naam van de telefoon dient met een letter te beginnen, bestaan uit letters van **A** tot **Z**, cijfers van **0** tot **9**, en mag geen spaties bevatten. Gebruik het onderstrepingsteken om woorden van elkaar te scheiden.
- Als u uw telefoon aanmeldt bij uw bedrijfsdomein, wordt de naam gewijzigd in dezelfde naam die is gebruikt om uw telefoon aan te melden.

De instellingen van telefoondiensten wijzigen

U kunt de instellingen voor verschillende telefoondiensten voor uw telefoon wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het doorschakelen van oproepen, nummerweergave en voicemail. Neem contact op met uw mobiele netwerkprovider voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten voor uw telefoon.


1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik in het scherm Comm Manager op **Telefoon**.
3. Tik op de dienst waarvan u de instellingen wilt veranderen en kies de gewenste opties.
4. Tik op **Gereed** als u klaar bent.

14.4 Comm Manager gebruiken

Met **Comm Manager** kunt u eenvoudig communicatie-opties zoals telefoon, Bluetooth, Wi-Fi en gegevensverbinding in- en uitschakelen.

Open in het beginscherm het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening** om Comm Manager te openen.

- 1 Schakel Vliegtuigmodus aan of uit. (Zie "De telefoonverbinding aan- en uitzetten" in hoofdstuk 2.)
- 2 De telefooninstellingen openen en de Pincodes veranderen, telefoondiensten instellen, en meer.
- 3 Een Bluetooth headset of een ander Bluetooth-apparaat koppelen. (Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie.)
- 4 Verbinden met een draadloos netwerk. (Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie.)
- 5 Open ActiveSync om geavanceerde synchronisatie-instellingen te wijzigen die niet beschikbaar zijn op het scherm Gegevensdiensten (dat u opent vanuit het tabblad Instellingen).
- 6 Open Verbindingsinstellingen om een ander land of mobiele provider te kiezen voor uw gegevensverbinding. (Voor meer informatie, zie ook "Verbindingsinstellingen" verderop in dit hoofdstuk.)
- 7 De telefoon instellen als draadloze router voor de computer. (Zie "De telefoon als draadloze router gebruiken" in hoofdstuk 9 voor meer informatie.)
- 8 De telefoonverbinding in- en uitschakelen. (Zie "De telefoonverbinding aan- en uitzetten" in hoofdstuk 2 voor meer informatie.)
- 9 Schakel Bluetooth in of uit. (Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie.)

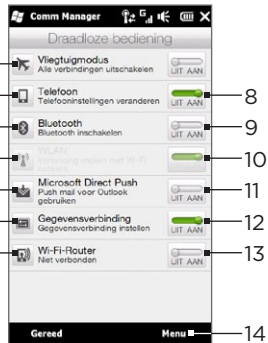

-
- 10 Schakel Wi-Fi aan of uit. (Zie voor meer informatie over verbinding maken met Wi-Fi-netwerken “Wi-Fi” in hoofdstuk 9.)
-
- 11 Schakelen tussen het automatisch ontvangen (zodra items binnenkomen) en handmatig ophalen van Outlook e-mailberichten. (Zie “Omgaan met zakelijke e-mailberichten” in hoofdstuk 8 voor details.)
-
- 12 In- of uitschakelen van de actieve gegevensverbinding (3G/GPRS of EDGE).
-
- 13 Wi-Fi-Router in- of uitschakelen. (Zie “De telefoon als draadloze router gebruiken” in hoofdstuk 9 voor meer informatie.)
-
- 14 Tik op **Menu** als u de volgende instellingen wilt openen en wijzigen:
- **Verbindingen** Hier kunt u een of meerdere type modemverbindingen voor uw toestel instellen, zoals Inbelverbinding, GPRS etc., zodat uw telefoon verbinding met internet of een particulier lokaal netwerk kan maken. (Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie.)
 - **Aanmelden bij domein** Aanmelden van uw telefoon in het domein van uw bedrijf om de telefoon te laten beheren door de System Center Mobile Device Manager. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.
 - **USB aan PC** Zie de tabel voor de instellingen van “Overige” in “De instellingen van uw telefoon” in dit hoofdstuk voor details.
-

14.5 Verbindingsinstelling

Verbindingsinstelling stelt de gegevensverbinding voor u in aan de hand van de informatie op uw SIM-kaart of van uw mobiele provider.

Een andere mobiele provider kiezen

U kunt uw netwerkaanbieder handmatig selecteren en Verbindingsinstelling de gegevensverbindingen van uw telefoon aan de hand van de geselecteerde operator laten instellen.

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. Tik in het scherm Comm Manager op **Gegevensverbinding**.
3. Selecteer het **Land** en de **Netwerkaanbieder** die u wilt gebruiken, en tik vervolgens op **OK**.
Opmerking Als u een Land en/of provider selecteert dat/die niet overeenkomt met de netwerkaanbieder van de SIM-kaart, krijgt u wellicht geen toegang tot de netwerkdiensten.
4. Tik op **Ja** als de vraag verschijnt of u de gegevensverbinding wilt instellen.
5. Zodra de configuratie van de verbindinginstellingen is voltooid, tikt u op **Gereed**.

De verbindingdatabase bijwerken

Verbindingsinstelling heeft een ingebouwde database die instellingen voor verschillende mobiele providers bevat waar het de verbindinginstellingen uithaalt. Om te controleren of er een update voor de database is en om deze naar uw telefoon te downloaden, tikt u op **Menu > Update Database** en tikt u vervolgens op **Update Database**.

Opmerking Dit kan extra kosten opleveren.

14.6 Taakbeheer gebruiken

Taakbeheer laat zien welke programma's en processen op dit moment actief zijn op uw telefoon.

Als u een programma sluit door op het pictogram **Sluiten** (✕) in de rechter bovenhoek van het scherm te klikken, blijft het programma actief op de achtergrond. Gebruik Taakbeheer om tussen programma's te schakelen of om actieve programma's te stoppen.

1. Open in het Beginscherm het tabblad Instellingen en tik op **Overig > Taakbeheer**.
2. Om naar een actief programma te gaan, tikt u op de naam van het programma en vervolgens op **Menu > Ga naar**.
3. Om de uitvoering van een programma te stoppen, tikt u op de naam van het programma en vervolgens op **Taak beëindigen**.
4. Klik om alle actieve programma's te stoppen op **Menu > Alle taken beëindigen**.
5. Tik op **Menu > Afsluiten** om Taakbeheer te sluiten en stoppen.

14.7 Uw telefoon beschermen

De SIM-kaart beveiligen met een PIN

U kunt uw SIM-kaart beveiligen door uw telefoon telkens bij het inschakelen te laten vragen om een PIN (personal identification number). Zonder het invoeren van de juiste PIN kunt u het kiesscherm van de telefoon of gegevensverbinding niet gebruiken.

De PIN voor de SIM-kaart activeren

1. Schuif in het beginscherm naar het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Draadloze bediening**.
2. In het scherm **Comm Manager** tikt u op **Telefoon** om het scherm Telefooninstellingen te openen.

3. Tik op de schakelaar **PIN code Uit/Aan**.
4. Typ de PIN, tik op **OK** en tik op **OK** in het berichtveld.

- Tips**
- Tik om de PIN te wijzigen op **Pincode wijzigen** in het scherm **Telefooninstellingen**.
 - Noodoproepen kunnen altijd worden uitgevoerd, zonder dat een pincode is vereist.

Uw telefoon beveiligen met een wachtwoord

U kunt uw gegevens beter beveiligen door uw telefoon telkens wanneer die wordt ingeschakeld naar een wachtwoord te laten vragen.

Een wachtwoord instellen

1. Ga in het **Beginscherm** naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op **Beveiliging > Telefoonslot**.
2. Selecteer het keuzevakje **Bericht indien telefoon niet wordt gebruikt gedurende** en voer de tijd van inactiviteit in waarna de telefoon om een wachtwoord vraagt. Wanneer u kiest voor **0 minuten**, zult u een wachtwoord moeten invoeren elke keer dat u de telefoon uit de slaapstand haalt. Voor meer informatie, zie “In de slaapstand schakelen” in Hoofdstuk 1.
3. Selecteer in het vak **Type wachtwoord** het type wachtwoord dat u wilt gebruiken.

Tip Als uw telefoon geconfigureerd is om verbinding te maken met een netwerk, gebruik dan een alfanumeriek wachtwoord voor betere beveiliging.
4. Voer het wachtwoord in zowel het vak **Wachtwoord** als het vak **Bevestigen** in.
5. Tik op **OK**.

Als uw telefoon uitgeschakeld is door overschrijden van de time-outperiode die u heeft ingesteld, moet u uw wachtwoord invoeren om uw telefoon te ontgrendelen. Wanneer u een eenvoudig pinwachtwoord heeft gebruikt, zal het Vergrendelingsscherm worden weergegeven voordat u uw wachtwoord invoert. Voor meer informatie, zie “Het venster Vergrendelen” in hoofdstuk 1.

- Opmerkingen**
- Zorg dat u altijd het alarmnummer kunt bellen door het wachtwoord niet te beginnen met de cijfers van het landelijke alarmnummer.
 - Als u een geheime vraag heeft ingevoerd, wordt deze weergegeven als vijfmaal het verkeerde wachtwoord is ingevoerd.
 - Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u een harde reset uitvoeren of het telefoongeheugen wissen. Zie "Uw telefoon opnieuw instellen" voor meer informatie over harde resets van uw telefoon en het wissen van het geheugen.

Bestanden coderen op de opslagkaart

U kunt instellen dat uw telefoon bestanden codeert wanneer ze worden opgeslagen op de geheugenkaart.

1. Open in het Beginscherm het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Beveiliging > Versleuteling**.
2. Selecteer **Bestanden versleutelen die op opslagkaarten worden opgeslagen**.

- Opmerkingen**
- Versleutelde bestanden kunnen alleen worden gelezen op het apparaat waarop ze zijn versleuteld.
 - Versleutelde bestanden worden net als andere bestanden geopend, mits u de telefoon gebruikt waarop ze zijn versleuteld. U hoeft dus geen speciale stap uit te voeren om deze bestanden te kunnen lezen.


Belangrijk Als **Bestanden versleutelen die op opslagkaarten worden opgeslagen** wordt ingeschakeld of al eerder is ingeschakeld, raden we u aan een reservekopie te maken van alle bestanden op de geheugenkaart voordat u een fabriek-reset (Opslag wissen of harde reset) uitvoert of het besturingssysteem bijwerkt. Anders hebt u daarna geen toegang meer tot de versleutelde bestanden op de geheugenkaart. Met ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum kunt u bestanden overdragen tussen de geheugenkaart en uw computer. Na de procedure kopieert u de bestanden terug naar de geheugenkaart.

14.8 De telefoon wissen

Een soft reset uitvoeren

Voer een zachte (normale) reset uit om het actieve programmageheugen volledig te wissen en alle actieve programma's af te sluiten. Dit kan nuttig zijn wanneer uw telefoon trager werkt dan normaal of wanneer een programma niet goed functioneert. Als een zachte reset wordt uitgevoerd terwijl er nog programma's actief zijn, gaat het werk verloren dat niet is opgeslagen.

1. Open de achterkant met uw duim of vinger door de linkerkant van de kap op te tillen. (Zie "De achterklep verwijderen" in hoofdstuk 1.)
2. De RESET-knop bevindt zich linksondering onder het batterijvak en de sleuf voor de SIM-kaart. Gebruik een klein voorwerp met een botte punt zoals een tandenstoker om de RESET-knop in te drukken.

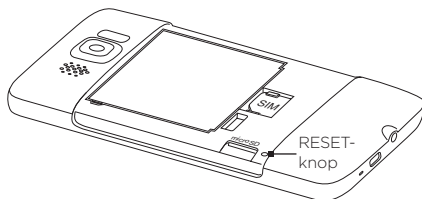

Uw telefoon start opnieuw en het Beginscherm verschijnt.

3. Druk eerst de rechterzijde van de achterkant in en druk vervolgens de kap op zijn plaats. (Zie "De achterklep terugplaatsen" in hoofdstuk 1.)

Fabrieksinstellingen herstellen

Als een normale reset een probleem met het systeem niet oplost, kunt u een fabrieksreset uitvoeren. Na een fabrieksreset zijn alle standaardinstellingen hersteld zoals ze waren toen u uw telefoon kocht en voor het eerst inschakelde. U raakt alle programma's kwijt die u hebt geïnstalleerd, gegevens die u hebt opgeslagen en instellingen die u hebt aangepast. Alleen Windows Mobile-software en andere voorgeïnstalleerde programma's blijven over.

Er zijn twee manieren om een fabrieksreset uit te voeren. Een manier is door een schoon opslagproces uit te voeren via de telefooninstellingen. De andere manier is door een harde reset uit te voeren door op bepaalde knoppen op de telefoon te drukken, in die gevallen waarin u de telefoon niet kunt herstarten en de instellingen openen.

Waarschuwing!

Uw telefoon zal weer zijn ingesteld op de standaardinstellingen van de fabrikant. Zorg ervoor dat er back-ups zijn gemaakt van alle extra geïnstalleerde programma's en belangrijke gegevens op uw telefoon voordat u een harde reset uitvoert.

Belangrijk

Als **Bestanden versleutelen die op opslagkaarten worden opgeslagen** wordt ingeschakeld of al eerder is ingeschakeld, raden we u aan een reservekopie te maken van alle bestanden op de geheugenkaart voordat u een fabriek-reset (Opslag wissen of harde reset) uitvoert of het besturingssysteem bijwerkt. Anders hebt u daarna geen toegang meer tot de versleutelde bestanden op de geheugenkaart. Met ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum kunt u bestanden overdragen tussen de geheugenkaart en uw computer. Na de procedure kopieert u de bestanden terug naar de geheugenkaart.

Opslag wissen

1. Open in het Beginscherm het tabblad Instellingen en tik vervolgens op **Beveiliging > Fabrieksinstellingen terugzetten**.
2. Voer "1234" in en tik op **Ja**.

Een harde reset uitvoeren

1. Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de toetsen VOLUME OMHOOG en VOLUME OMLAAG ingedrukt en drukt u kort op de EINDE/AAN-UIT-toets. U zult dan deze melding op het scherm zien.

Deze handeling verwijdert al uw persoonlijke gegevens en stelt alle instellingen in op de standaardinstellingen van de fabrikant. Druk op VolUp om de fabrieksinstellingen te herstellen of druk op andere toetsen om dit te annuleren.

2. Laat de VOLUME OMHOOG en VOLUME OMLAAG toetsen los.
3. Druk op de VOLUME OMHOOG-toets om de harde reset uit te voeren of druk op een andere toets om de reset te annuleren.

Bijlage

A.1 Specificaties

CPU-snelheid	1 GHz
Besturingssysteem	Windows Mobile® 6.5 Professional
Geheugen	<ul style="list-style-type: none">• ROM : 512 MB• RAM : 448 MB
Afmetingen (LxBxD)	120,5 X 67 X 11 mm (4,74 X 2,64 X 0,43 inch)
Gewicht	157 g (5,54 ounces) met batterij
Scherf	4,3-inch aanraakgevoelig TFT-LCD-scherf met 480 X 800 WVG-resolutie
Netwerk	HSPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none">• 900/2100 MHz• Snelheden tot 2 Mbps upload en 7,2 Mbps download Quadband GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none">• 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequentie, HSPA-beschikbaarheit en verbindingssnelheden kunnen per operator verschillen).
GPS	Interne GPS-antenne
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 2.1 met verbeterde gegevenssnelheit en A2DP voor draadloze stereoheadsets• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g• 3,5mm stereo audio-aansluiting• Standard Micro-USB (5-pin micro-USB 2.0)
Camera	5 megapixel kleurencamera met autofocus en dubbele LED-flitser

Ondersteunde audioformaten	.aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3, .mp4, .qcp, .wav, .wma
Ondersteunde videoformaten	.wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi
Batterij	<ul style="list-style-type: none"> • Oplaadbare lithium-ionbatterij • Capaciteit: 1230 mAh • Gesprekstijd: Tot 320 minuten voor WCDMA Tot 380 minuten voor GSM • Stand-bytijd: Tot 390 uur voor WCDMA Tot 490 uur voor GSM <p>(De bovenstaande tijden zijn afhankelijk van netwerk en telefoongebruik)</p>
Uitbreidingsleuf	microSD™-geheugenkaart (compatibel met SD 2.0)
Netstroomadapter	Voltagebereik/frequentie: 100 - 240V AC, 50/60 Hz Gelijkstroom-uit: 5V en 1A

- Opmerkingen**
- De aantallen van de geheugengrootte vertegenwoordigen het totale ROM- en RAM-geheugen dat beschikbaar is voor gebruik en opslag. Aangezien het geheugen gedeeld wordt door het besturingssysteem, de applicaties en gegevens, is het werkelijk beschikbare geheugen lager dan wat er beschreven staat.
 - Specificaties kunnen wijzigen zonder waarschuwing vooraf.

A.2 Wettelijke kennisgevingen

Wettelijke identificatienummers

Vanwege identificatiedoelinden, gesteld door regulerende instanties, is aan het product het modelnummer **PB81100** toegekend.

Om het continu betrouwbaar en veilig functioneren van uw apparaat te verzekeren, dient u met uw **PB81100** alleen accessoires uit onderstaande lijst te gebruiken.

Aan de batterij is het volgende modelnummer toegekend: **BB81100**.

Opmerking Dit product moet worden gebruikt met een gecertificeerde energiebron van klasse 2 met 5 volt gelijkstroom en 1 Amp als maximale voedingsbron.

Kennisgeving van de Europese Unie


Producten met de CE-aanduiding voldoen aan de R&TTE-richtlijn (99/5/EC), de EMC-richtlijn (2004/108/EEC) en de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC) die zijn uitgevaardigd door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

Naleving van deze richtlijnen houdt in dat wordt voldaan aan de volgende Europese normen (tussen haakjes staan de overeenkomstige internationale normen).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Breedband transmissiesystemen; gegevenstransmissie-apparatuur dat functioneert op de 2,4 GHz ISM band, en spread spectrum modulatie technieken gebruikt.
- **EN 300 440-1**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Apparatuur t.b.v. kortafstandcommunicatie; Radioapparatuur voor gebruik in het frequentiegebied van 1 GHz tot 40 GHz, deel 1: Technische kenmerken en testmethodes.

- **EN 300 440-2**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Apparatuur t.b.v. kortafstandcommunicatie; Radioapparatuur voor gebruik in het frequentiegebied van 1 GHz tot 40 GHz, Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3 (2) van de R & TTE-richtlijn.
- **EN 301 489-24**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, Deel 24: Specifieke voorwaarden voor IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio- en hulpapparatuur.
- **EN 301 489-3**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, Deel 3: Specifieke condities voor het gebruik van kort-bereik apparaten (srd) op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz.
- **ETSI EN 301 511**
Globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobile stations op de GSM 900 en GSM 1800 banden, van toepassing op essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, Deel 1: algemene technische vereisten.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, Deel 7: specifieke voorwaarden voor mobiele en draagbare radio- en hulpapparatuur voor digitale mobiele radiotelecommunicatiesystemen (GSM en DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, Deel 17: Specifieke voorwaarden voor breedbandverzendsystemen met 2,4 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Basisstations (BS) en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie mobiele netwerken, Deel 1: geharmoniseerde EN voor IMT-2000, inleiding en algemene vereisten met essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn.
- **EN 62209-1/ 62209-2**
Blootstelling van mensen aan radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze communicatietoestellen - Ergonomische modellen, apparatuur en procedures - Deel 1: Procedure voor het bepalen van de specific absorption rate (SAR) voor draagbare toestellen dichtbij het oor gebruikt (frequentiegebied van 300 MHz tot 3GHz); Deel 2: Procedure voor het bepalen van de Specific Absorption Rate (SAR) in hoofd en lichaam voor 30 MHz tot 6 GHz handheld en body-mounted apparaten die dichtbij het lichaam worden gebruikt.
- **EN 50360**
Productstandaard om de overeenstemming te tonen van mobiele telefoons met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (300 MHz - 3GHz).
- **EN 62311**
Beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur blootgesteld aan het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (0 Hz - 300 GHz).



Deze apparatuur kan worden gebruikt in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Vorzorgsmaatregelen tegen RF-blootstelling

Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.

Het gebruik van niet-originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor RF-blootstelling en moet worden voorkomen.

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF)

Dit apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. De kracht van de straling ligt ver onder de internationale limieten voor blootstelling aan radiofrequentie. Deze limieten maken deel uit van veelomvattende richtlijnen voor toegestane niveaus van radiofrequentiestraling voor de bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ingesteld door internationale normeringsinstanties:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministerie van Volksgezondheid (Canada), veiligheidscode 6. Bij het vaststellen van de standaarden is rekening gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge voor de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de blootstellingsstandaard voor draadloze mobiele telefoons wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt. De standaard bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge voor extra veiligheid en vanwege mogelijke verschillen in gebruik.

Net als bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde, ingebouwde antenne. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan van invloed zijn op de gesprekswaarde en beschadiging van de telefoon, afnemende prestaties en het overschrijden van SAR-niveaus tot gevolg hebben. Het is tevens mogelijk dat hierdoor niet meer wordt voldaan aan de lokale wetgeving in uw land.

Om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de blootstelling van de gebruiker aan radiofrequentiestraling de toelaatbare waarden niet overschrijdt, mag dit apparaat alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden. Het wordt afgeraden het oppervlak rond de antenne aan te raken of vast te houden tijdens het plaatsen of ontvangen van een gesprek. Het aanraken van de antenne kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en tot gevolg hebben dat het apparaat meer energie verbruikt dan noodzakelijk. Als u het oppervlak van de antenne niet aanraakt wanneer de telefoon IN GEBRUIK is, werkt de antenne beter en gaat de batterij langer mee.

Bij metingen waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen, is getest met veelvoorkomende handelingen waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen met de achterzijde van het apparaat op een afstand van 1,5 cm van het lichaam.

SAR-informatie

0,631 W/kg @ 10g (hoofd)

0,725 W/kg @ 10g (lichaam)

Telecommunications & Internet Association (TIA) Veiligheidsinformatie

Pacemakers

Op basis van de aanbevelingen van de Health Industry Manufacturers Association moet de afstand tussen een draadloze telefoon en een pacemaker minimaal 15 cm bedragen om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:

- Moeten de telefoon ALTIJD minimaal 15 cm van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is INGESCHAKELD.
- Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
- Moeten het oor gebruiken dat het verste van de pacemaker is verwijderd om mogelijke storing te voorkomen. Schakel de telefoon onmiddellijk UIT als u vermoedt dat er sprake is van storing op de pacemaker.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentiestraling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon UIT in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen met de opdracht uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe radiofrequentiestraling.

WEEE-kennisgeving

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die als Europese wet van kracht werd op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een belangrijke verandering in de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van hun gebruikscyclus.

Het doel van deze richtlijn is ten eerste het voorkomen van elektrische apparatuur in het afval en bovendien het bevorderen van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel van dergelijk afval teneinde de hoeveelheid afval te beperken.



Het WEEE-logo (zie links) op een product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet samen met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd of weggegooid. U dient al uw oude elektronische of elektrische apparatuur af te voeren via speciale verzamelpunten voor de recycling van dergelijk gevaarlijk afval. Afzonderlijke inzameling en correcte behandeling van oude elektronische en elektrische apparatuur helpt ons natuurlijke bronnen in stand te houden. Bovendien waarborgt de correcte recycling van oude elektronische en elektrische apparatuur de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgeving. Voor meer informatie over het verwerken van elektronische en elektrische apparaten, hergebruik ervan en verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, uw plaatselijk milieubedrijf, winkel waar u het apparaat heeft gekocht of fabrikant van het apparaat.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad van 27 januari 2003 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen van die richtlijn.

Index

A

- A2DP 209
- Aanmelden bij domein 290
- Achtergrond 71
- Achterklep
 - vervangen 33
 - verwijderen 31
- Actieve programma's afsluiten 292
- ActiveSync
 - ActiveSync-modus 50
 - instellen 127
 - synchronisatie-instellingen 279
 - synchroniseren met computer 128
 - synchroniseren met Exchange Server 159
- Adreslijst 170
- Afbeelding contactpersoon (vastlegmodus) 238
- Afspeellijsten
 - Tabblad Muziek (beginscherm) 93
 - Windows Media Player Mobile 256
- Afspraak 83
- Alarmklok 74
- Alarmnummer 54
- Albums 248
- Audio-booster 257

B

- Basisinstellingen 284
- Batterij
 - accutijd 299
 - batterij opladen 34
 - invoegen 32
 - verwijderen 31
- Beantwoorden
 - e-mail 151
 - multimediabericht (MMS) 141
 - tekstbericht (SMS) 141
- Beginscherm 38, 68
- Beheerde programma's 281
- Bellen
 - alarmnummer 54
 - internationale oproep 54
 - uit de Telefoonkiezer 51
 - uit een e-mailbericht 53, 154
 - uit herinneringen 53, 169
 - uit het tabblad Mensen (beginscherm) 105
 - vanuit een tekstbericht 53, 148
- Besignaal 285
- Beltoon 285
- Beltoon uitschakelen bij opnemen 57
- Bestandsverkenner 277
- Beveiliging (tabblad Instellingen) 280
- Bibliotheek
 - Tabblad Muziek (beginscherm) 93

- Windows Media Player Mobile 253

Bijlage

- downloaden 152
- toevoegen aan e-mail 151

Bluetooth

- afdrukken 214
- car kit telefoons 215
- hands-free hoofdtelefoon 209
- in- en uitschakelen 289
- modem 200
- modi 206
- SIM Access Profile (SAP) 215
- stereoheadsettelefoon 209
- synchroniseren 130
- verbinding (partnerverband) 208

C

Camera 237

Carkit 215

Carkit-modus 235, 282

Certificaten 280

Comm Manager 289

Compacte QWERTY 116

Contacten 102, 106

Contacten toevoegen aan uw telefoon 102

Contactgroepen 110

Contactpersoon zoeken

- Adreslijst 170

Conversaties (threads) 140

D

Dataverbinding 175, 176

Datum en tijd (tabblad Instellingen) 281

De telefoonverbinding in- en uitschakelen 67, 289

De telefoon voor het eerst instellen 35

Digitaal kompas 231

Direct Push 160, 290

Diskdrive-modus 50

Downloaden

- bestandsbijlagen 152
- downloadinstellingen voor e-mail 156
- e-mail synchroniseren 155
- Java-toepassingen 271
- locatiegegevens 217
- volledige e-mail downloaden 152
- Webfeeds[] 265

Draadloos netwerk 172, 289

Draadloze bediening (tabblad Instellingen) 278

E

E-mail

- e-mail instellingen 156
- instellingen 280
- Outlook 159
- synchroniseren 123, 155, 159
- Webmailaccount (POP3/IMAP4) 150

E-mail doorsturen 151

Elektronisch opnieuw instellen 295

Excel Mobile 264

Exchange Server 159

F

Fabriek-reset 280, 296

Facebook. 196, 198

Facebook updates en gebeurtenissen 111

Favoriete contactpersoon 76, 104

Feedback van de klant 282

Flitser 240

FM-radio 258

308 Index

- Footprints 219
- Foto's en video's bekijken in Albums 248
- Foto's en video's vanuit Albums
 - delen 252
- Fotomodus 238
- Foutrapportage 282

G

- G-Sensor 279
- Gedeelde internetverbinding 50
- Gegevensdiensten (tabblad Instellingen) 279
- Gegevensverbindingen afsluiten 290
- Geheugen 298
- Geheugenkaart
 - bijlagen opslaan 158
 - coderen 294
- Geluiden en weergave (tabblad Instellingen) 279
- Gesprekken beantwoorden 56
- Gesprekken beëindigen 56
- Google Maps 225
- GPS 216, 217

H

- Helderheid 286

I

- Inbellen 175
- Inschakelen 35
- Installeren en verwijderen van programma's 274
- Instellingen 278
- Instellingen tekstinvoer 122, 281
- Internationale oproep

- bellen met pluscode 54
- naar huis bellen (vooraf laten gaan door landcode) 54

- Internet 172
- Internet Explorer Mobile 181
- Invoer
 - schermtoetsenbord 115
 - tekst invoeren 117

J

- JBlend
 - MIDlet's/MIDlet-suites installeren vanaf internet 271
 - MIDlet's/MIDlet-suites installeren vanaf telefoon 271
- JETCET PRINT 272

K

- Knijpzoomen 48
- Kopiëren
 - bestanden kopiëren en beheren 276
 - mediabestanden van pc naar telefoon 254

L

- Landinstellingen 281
- Live Messenger 189
- Locatie (tabblad Instellingen) 280
- Luidspreker 59, 65

M

- Marktplaats 274
- Meldingen 41, 44
- Meldingsgeluiden 286
- Messenger 189

Microfoon dempen 59
 microSD-kaart
 - bijlagen opslaan 158
 - coderen 294
 - installeren 33
 Microsoft My Phone 282
 Microsoft Office Mobile 264
 MMS Video, vastlegmodus 238
 Modem
 - Bluetooth 200
 - USB 200
 MP3 Trimmer 260
 Multimedia 237
 Multimediaberichten (MMS) 77, 109, 136,
 139, 140
 Muziek afspelen
 - Tabblad Muziek (beginscherm) 90, 91
 - Windows Media Player Mobile 253
 My Phone 282

N

Naam telefoon 288
 Naar huis bellen 54
 Navigatieblok (scherm) 117
 NaviPaneel 233
 Nieuwskanalen (Webfeeds) 265

O

Office Mobile 264
 OneNote Mobile 264
 Opera Mobile 177
 Oproepgeschiedenis 60
 Opslag wissen 280, 296
 Overige (tabblad Instellingen) 282

P

Pannen met de vinger 48
 Panorama, opnamemodus 238
 Personaliseren (tabblad Instellingen)
 - Achtergrond tabblad Begin 278
 - Lettertype 278
 - Tabbladen Beginscherm 278
 - Trillen 278
 Achtergrond scherm Vergrendelen 278
 PIN-code 292
 PowerPoint Mobile 264
 Problemen oplossen
 - synchronisatieverbinding 130
 - Windows Media Player Mobile 257
 Profiel 279, 284
 Programma's toevoegen en
 verwijderen 274
 Programma's verwijderen 274, 275, 281

Q

QuickGPS 217

R

Rekenmachine 262
 Richtingblok (scherm) 117
 RSS-hub 265

S

Schermblokkering 43
 Schermtoetsenbord
 - Compacte QWERTY 116
 - Volledige QWERTY 116
 Schuiven met de vinger 47
 SD-kaart en telefoonopslag (tabblad
 Instellingen) 281

310 Index

- SIM-beheer 268
- SIM-kaart
 - invoegen 32
 - Pincode 292
- SIM Access Profile (SAP) 215
- Slaapstand 37, 287
- Smart Dial 51
- SMS 77, 135, 139
- Snelkeuze 61
- Snelkoppelingen 75
- Snelkoppelingen toevoegen aan het beginscherm 75
- Sneltoetsen 75
- Sociale netwerken 172, 280
- Specificaties 298
- Spraakoproep 51
- Startscherm 42
- Statuspictogrammen 39
- Stille beltoon 56
- Streaming media 187
- Stroomvoorziening
 - inschakelen 35
 - knop EINDE/AAN-UIT 29
 - uitschakelen 38
- Synchroniseren
 - ActiveSync 128
 - gegevenstypen wijzigen 129
 - met computer 128
 - met Exchange Server 159
 - muziek en video's 131
 - via Bluetooth 130
 - Windows Media Player 254
 - Windows Mobile
 - Apparaatcentrum 125

T

- Taakbeheer 292
- Tabblad Agenda (Beginscherm) 83
- Tabblad Berichten (beginscherm) 77
- Tabblad Beurskoersen (beginscherm) 86
- Tabblad Footprints (Beginscherm) 97
- Tabblad Foto's en video's (beginscherm) 88
- Tabblad Instellingen (beginscherm) 98
- Tabblad Internet (beginscherm) 82
- Tabblad Mail (beginscherm) 78
- Tabblad Mensen (beginscherm) 99
- Tabblad Muziek (beginscherm) 90
- Tabblad Start (Beginscherm) 70
- Tabblad Twitter (Beginscherm) 97, 191
- Tabblad Weer (beginscherm) 95
- Tekstberichten (SMS) 109, 135, 139, 140
- Tekstinvoer 115
- Tekst invoeren 115
- Tekst typen 115
- Telefonische vergadering 62, 165
- Telefoonservices 288
- Telefoonslot 280, 293
- Telefoon verbinden met internet
 - GPRS/3G 175
 - inbellen 175
 - Wi-Fi 172
- Telefoon wissen 295
- Toepassing (tabblad Instellingen) 281
- Toetsenblok van telefoon 116
- Trillen 46

U

- Uitschakelen 38
- Updates en feedback (tabblad Instellingen) 282
- Updates en gebeurtenissen (Facebook) 111
- USB-modem 200
- USB aan pc 282, 290

V

- Verbinding instellen 289, 291
- Vergaderverzoeken 167
- Verlichting 287
- Versleuteling 280
- Verzenden
 - e-mail 150
 - multimediebericht (MMS) 136
 - tekstbericht (SMS) 135
- Video, vastlegmodus 238
- Video afspelen
 - Albums 251
 - Windows Media Player Mobile 253
- Vingerbewegingen 47
- Vliegtuigmodus 67, 289
- Voicemail 53
- Volledige QWERTY 116
- Volledig opnieuw instellen 297
- Volume 46, 279, 285
- Voorspellende modus 119

W

- Wachtwoord 280, 293
- Webmail 150
- Wereldklok 72
- Wi-Fi 172, 290
- Wi-Fi Router 202, 290

- Windows Live 188
- Windows Live Messenger 189
- Windows Media Player Mobile 253
- Windows Mobile Apparaatcentrum 125
- Word Mobile 264
- WorldCard Mobile 270

X

- XT9 voorspellende modus 119

Y

- YouTube 184, 197

Z

- Zakmodus 57
- Zoomen
 - Camera 238
 - Internet Explorer Mobile 183
 - Opera Mobile 179