

htc

# Handleiding \_\_\_\_\_



HTC U11

# Inhoud

---

## Handige functies

---

Edge Sense	11
Wat is er speciaal bij Camera	11
Meeslepend geluid	13
HTC Sense Companion	13
Vingerafdrukscanner	14
Werkelijk persoonlijk	14
Boost+	16
Android 7 Nougat	16

---

## Uit de doos halen en instellen

---

HTC U11-overzicht	18
Kaartlade	19
nano SIM-kaart	20
Geheugenkaart	22
De batterij opladen	26
Water- en stofbestendig	26
Het toestel in- of uitschakelen	29
De HTC U11 de eerste keer instellen	29
Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen	30
Kiezen welke nano SIM-kaart te verbinden met het 4G LTE-netwerk	31
Je nano SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer	31
Vingerafdrukscanner	31

---

## De eerste week met je nieuwe telefoon

---

HTC Sense Home	33
Slaapstand	33
Schermblokkeren	34
Gebaren	34
Aanraakgebaren	36
Meer weten over instellingen	39
Werken met Snel instellen	40
Het scherm van je telefoon vastleggen	41
Reismodus	41
De HTC U11 opnieuw starten (zachte reset)	41
Meldingen	42
Motion Launch	44
Tekst selecteren, kopiëren en plakken	47
Tekst invoeren	47
Hoe kan ik sneller typen?	48
Hulp en foutoplossing ontvangen	50

---

## Edge Sense

---

Wat is Edge Sense?	51
--------------------	----

Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense	52
Wijzigen van de actie om te nemen wanneer je in de telefoon knijpt	52
Geavanceerde modus inschakelen	53
Typen met je spraak met Edge Sense	54
Het knijpkrachtniveau aanpassen	54

---

## HTC Sense Companion

---

Wat is HTC Sense Companion?	55
Configureren van HTC Sense Companion	55
De detailkaarten weergeven	56

---

## Updates

---

Software- en app-updates	57
Een software-update installeren	58
Een update voor een applicatie installeren.	58
App-updates installeren vanaf Google Play	58

---

## Opmaak startscherm en lettertypes

---

Een widgetvenster toevoegen of verwijderen	60
Het hoofdbeginscherm wijzigen	60
Je achtergrond voor beginscherm instellen	61
De standaard lettergrootte wijzigen	61

---

## Widgets en snelkoppelingen

---

Startbalk	62
Widgets op het beginscherm plaatsen	62
Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	63
Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk	64
Een item van het startscherm verplaatsen	65
Een item van het startscherm verwijderen	65

---

## Geluidsvoorkeuren

---

Je beltoon wijzigen	66
Je meldingsgeluid wijzigen	66
Het standaardvolume instellen	66
HTC BoomSound voor luidsprekers	67
Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen	67

---

## Foto's en video's maken

---

HTC Camera	69
Een vastlegmodus kiezen	70
Een foto maken	72
De kwaliteit en grootte van de foto instellen	72
Tips voor het maken van betere foto's	73
Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio	74
Video opnemen met gebruik van Akoestische scherpstelling	75
Selfies	76
De belichting van je foto's snel aanpassen	78
Continu foto's maken	79

HDR Boost gebruiken	79
Een panoramische selfie maken	80
Een panoramische selfie met superbrede hoek maken	82
Een panoramafoto maken	83

---

## Geavanceerde camerafuncties

---

Video's opnemen in slow motion	85
Hyperlapse video opnemen	85
Een scène kiezen	85
Camera-instellingen met de hand aanpassen	86
Een RAW-foto maken	87
Hoe legt de app Camera RAW-foto's vast?	87

---

## Telefoonoproepen

---

Bellen met Slim bellen	88
Een doorkiesnummer kiezen	89
Snelkeuze	89
Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen	89
Oproepen ontvangen	90
Noodoproep	91
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	91
Een telefonische vergadering instellen	92
Oproepen	92
Wisselen tussen stil, trillen en normale modus	93
Land bellen	93

---

## SMS en MMS

---

Een SMS-bericht zenden	95
Hoe voeg ik een handtekening toe in mijn tekstberichten?	96
Een multimediebericht (MMS) sturen	97
Een groepsbericht sturen	97
Een bericht doorsturen	98
Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen	98
Ongewenste berichten blokkeren	99
Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart	99
Berichten en conversaties verwijderen	100

---

## Contacten

---

Je lijst met contacten	101
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	102
Gegevens van een contact bewerken	103
Contact opnemen met een contact	104
Contacten importeren of kopiëren	104
Contactgegevens samenvoegen	105
Contactgegevens verzenden	106
Contactgroepen	106
Privé-contacten	108

---

## Batterij

---

Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij	109
-----------------------------------------------------------	-----

Deodus energiebesparing	111
Extreme energiebesparingsmodus	111
Het batterijpercentage weergeven	111
Batterijgebruik controleren	112
De batterijgeschiedenis controleren	112
Batterij-optimalisatie voor apps	112

---

## Geheugen

---

Opslagruimte vrijmaken	114
Soorten opslag	115
Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?	115
Je geheugenkaart configureren als interne opslag	116
Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart	117
Een app naar en vanaf de geheugenkaart verplaatsen	117
Bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart	118
Bestanden kopiëren tussen HTC U11 en je computer	118
De geheugenkaart ontkoppelen	119

---

## Back-up en herstellen

---

Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen	120
De Back-upservice Android gebruiken	121
Herstellen uit je vorige HTC-telefoon	122
Back-up maken van contacten en berichten	123
Netwerkinstellingen resetten	125
De HTC U11 opnieuw starten (harde reset)	125

---

## Overdragen

---

Manieren om inhoud over te zetten van je vorige telefoon	126
Inhoud overzetten van een Android-telefoon	126
iPhone-inhoud overzetten met iCloud	127
Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen	127
Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer	128

---

## Apps installeren en verwijderen

---

Applicaties ophalen bij Google Play	129
Applicaties van het web downloaden	130
Een app verwijderen	131

---

## Werken met apps

---

Apps rangschikken	132
App-snelkoppelingen	133
Multitasking	134
App-toestemmingen regelen	135
Standaard apps instellen	135
App-links configureren	135
Een app uitschakelen	136

---

## HTC BlinkFeed

---

Wat is HTC BlinkFeed?	137
-----------------------	-----

HTC BlinkFeed in- of uitschakelen	138
Aanbevelingen voor restaurants	138
Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed	139
De feed Hoogtepunten aanpassen	140
Video's afspelen op HTC BlinkFeed	141
Op je sociale netwerken plaatsen	141
Feeds verwijderen uit HTC BlinkFeed	141

---

## Thema's

---

Wat is HTC Thema's?	142
Thema's of individuele elementen downloaden	142
Je eigen thema maken	143
Je thema's zoeken	143
Je thema bewerken	143
Een thema verwijderen	144
Een opmaak voor het startscherm kiezen	145
Stickers gebruiken als app-pictogrammen	145
Meerdere achtergronden	146
Op tijd gebaseerde achtergrond	147
Achtergrond scherm Vergrendelen	147

---

## Boost+

---

Info Boost+	148
Slim versterken in- of uitschakelen	148
Junkbestanden handmatig wissen	149
Stroomoptimalisatie gebruiken voor je apps	149
Onregelmatige activiteiten van gedownloade apps beheren	150
Een ontgrendelingspatroon creëren voor sommige apps	151

---

## Weer en klok

---

Het Weer bekijken	152
De plaats wijzigen in de weersklok	152
Locatieservices inschakelen vanuit de weersklok	153
De Klok gebruiken	153
De datum en tijd met de hand instellen	153
Een alarm instellen	153

---

## Google Foto's

---

Wat je kunt doen op Google Foto's	154
Foto's en video's bekijken	154
Foto's bewerken	155
RAW-foto's verbeteren	155
Een video bijsnijden	155
De afspeelsnelheid van een slowmotion-video wijzigen	156
Een Hyperlapse-video bewerken	156

---

## Mail

---

Je post controleren	158
Een e-mailbericht sturen	159
Een e-mailbericht lezen en beantwoorden	159

E-mailberichten beheren	160
E-mailberichten zoeken	161
Met Exchange ActiveSync e-mail werken	161
Een e-mailaccount toevoegen	162
Wat is Slim synchroniseren?	162

---

## Spraakopname

---

Spraak opnemen.	163
Audio-opname met hoge resolutie inschakelen	163

---

## Internetverbindingen

---

De gegevensverbinding in- of uitschakelen	164
Je gegevensgebruik beheren	164
Wi-Fi-verbinding	166
Verbinding maken met VPN	168
Een digitaal certificaat installeren	169
De HTC U11 als Wi-Fi-hotspot gebruiken	169
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	170

---

## Draadloos delen

---

Wat is HTC Connect?	171
HTC Connect gebruiken om je media te delen	172
Muziek streamen naar AirPlay-luidsprekers of Apple TV	173
Muziek naar Blackfire-luidsprekers streamen	173
Muziek streamen naar luidsprekers die gevoed worden door het Qualcomm AllPlay smart media platform	174
Bluetooth in- of uitschakelen	174
Een Bluetooth-headset verbinden	175
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen	176
Bestanden via Bluetooth ontvangen	176
NFC gebruiken	177

---

## Algemene instellingen

---

Niet storen-modus	179
Locatiediensten in- of uitschakelen	181
Vliegtuigmodus	181
Automatisch scherm draaien	182
Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen	182
Schermhelderheid	182
Nachtmodus	182
De weergavegrootte aanpassen	183
Aanraakgeluiden en trillen	183
De schermtaal wijzigen	184
Handschoenmodus	184

---

## Beveiligingsinstellingen

---

Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart	185
Een schermvergrendeling instellen	186
De slimme vergrendeling instellen	186
Het vergrendelscherm uitschakelen	187

---

## Instellingen voor toegankelijkheid

---

Toegankelijkheidsopties	188
Instellingen voor toegankelijkheid	189
Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen	189
TalkBack	189

---

## Handelsmerken en copyrights

---

---

## Index

---



## Over deze gids

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicatie kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Sommige apps zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's of bij je mobiele aanbieder.


## Belangrijke opmerking over gegevens die hersteld kunnen worden

Bestanden en andere gegevens die van je apparaat verwijderd of gewist zijn, kunnen mogelijk nog altijd hersteld worden met herstelsoftware van derden. Zelfs het terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van je mobiele apparaat, waaronder persoonlijke gegevens.

# Handige functies

## Edge Sense

HTC U11 wordt geleverd met een drukgevoelig knijpgebied op het frame. Door te knijpen in de onderzijden van HTC U11 heb je snel toegang tot je favoriete app of snelkoppeling, zelfs wanneer je telefoon in de slaapstand staat.

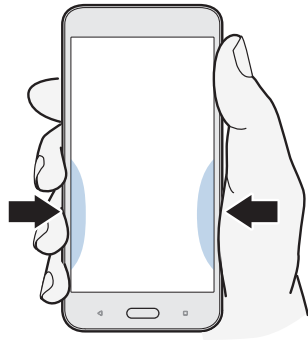

Zie [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 51.

## Wat is er speciaal bij Camera

Leg geweldige foto's en video's vast met gebruik van HTC U11.

---

### UltraSpeed Autofocus

---

Met HTC U11 kun je genieten van hogere scherpstelsnelheden met gebruik van een volledige automatische scherpstelling van de sensor vergelijkbaar met DSLR's. Met gebruik van de app Camera kun je eenvoudig foto's maken in situaties met weinig licht, beelden van bewegende onderwerpen vastleggen en duidelijke video's opnemen.

---

### HDR Boost

---

Maak helderdere, scherpere foto's met gebruik van HDR Boost. Door het combineren van meerdere opnamen met verschillende belichtingsniveaus kun je met HDR Boost geweldige foto's vastleggen, zelfs bij weinig licht. Zie [HDR Boost gebruiken](#) op pagina 79.

---

### Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio

---

HTC U11 heeft vier uiterst gevoelige omnidirectionele microfoons die positiegeluid in je video-opnamen vastlegt. Dit betekent dat je geluid kunt opnemen in 360 graden voor onderdompelende

audio zodat het net is alsof je erbij bent. Je kunt ook video opnemen met 24-bits hoge resolutie-audio.

Zie [Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio](#) op pagina 74.

---

## Akoestische scherpstelling

---

Bij het opnemen van video's, vooral van ver weg, kun je het omgevingsgeluid reduceren en de helderheid van de audio van je onderwerp verbeteren met gebruik van Akoestische scherpstelling.



Zie [Video opnemen met gebruik van Akoestische scherpstelling](#) op pagina 75.

---

## Professionele capaciteiten

---

De Pro-modus geeft je een professionele controle over je fotografie. Zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 86. Maak RAW-foto's en krijg volledige controle over je camera-instellingen. Zie [Een RAW-foto maken](#) op pagina 87.

De camera legt RAW-foto's vast in DNG-formaat. Het RAW-bestand biedt meer beeldinformatie voor naverwerking in de app Google Foto's™ of een grafisch programma op je computer.

---

## Hyperlapse

---

Hyperlapse kun je de actie tot 12 keer versnellen, en kun je gedeeltes van de video selecteren voor het wijzigen van de snelheid. Zie [Hyperlapse video opnemen](#) op pagina 85.

---

## Selfies

---

Leg fantastische selfies vast met de naar voor gerichte camera.

Zie [Selfies](#) op pagina 76.

- Live Makeup – Gebruik Live Makeup voordat je je selfie maakt om je huid gladder te maken. Zie [Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 76.
- Instant selfie-opnames: glimlach en de camera legt direct je glimlachende gezicht vast. Of zeg gewoon "Lach!" Zie [Automatisch selfies maken](#) op pagina 77 en [Selfies maken met spraakopdrachten](#) op pagina 77.
- Geniet van het maken van selfies met een brede hoek met familie of vrienden en met een panoramisch landschap achter je. Zie [Een panoramische selfie maken](#) op pagina 80.

## Meeslepend geluid

Ontdek audiogeluk op HTC U11 via de koptelefoon en luidsprekers.

### HTC USonic met Actieve geluidsannulering

Ervaar muziek die is afgestemd op je oren. Wanneer je de HTC USonic-koptelefoon aansluit op HTC U11, scant deze je oren voor het bepalen van het niveau van audio-output dat het beste bij je past. De koptelefoons bevatten tevens Actieve geluidsannulering, wat achtergrondgeluid reduceert zodat je muziek en video's duidelijk hoort.

Zie [Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen](#) op pagina 67 voor details.



De HTC USonic-koptelefoon kan alleen worden gebruikt met HTC U11 en andere compatibele HTC-telefoons die ondersteuning bieden van HTC USonic.

### HTC BoomSound voor luidsprekers

Hoor wat je hebt gemist. HTC BoomSound™ geeft je een rijke en authentieke geluidsbeleving, of je nu naar muziek luistert, een video bekijkt, of een game speelt. Zie [HTC BoomSound voor luidsprekers](#) op pagina 67.

### Audio opnemen met hoge resolutie

Schakel audio met hoge resolutie in Spraakopname in om kristalheldere audio-opnamen te maken. Zie [Audio-opname met hoge resolutie inschakelen](#) op pagina 163 voor details.

## HTC Sense Companion

HTC Sense Companion is een persoonlijke partner die altijd van je leert, en van de dingen die je elke dag doet. Het is gemaakt om zich te ontwikkelen en om je in de loop van de tijd beter te leren kennen zodat het je betere en meer relevante suggesties en informatie kan geven.



Zie [Wat is HTC Sense Companion?](#) op pagina 55 voor details.

## Vingerafdrukscanner

Je kunt de vingerafdrukscanner op de HTC U11 gebruiken om je telefoon snel te wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk.



Je kunt maximaal 5 vingerafdrukken registreren. Zie [Vingerafdrukscanner](#) op pagina 31.

## Werkelijk persoonlijk

Ontworpen met jou in gedachten, is de HTC U11 gevuld met innovaties die helpen bij het aanpassen aan jouw leven.

### Thema's

Laat de HTC U11 veel persoonlijker door hem met je eigen foto's aan te passen hoe hij er uitziet, en met verschillende pictogrammensets, geluiden, kleurenschema's enzovoort.




Meer soorten achtergronden, zoals Meerdere achtergronden en Apps-schermachtergronden, zijn tevens verkrijgbaar!


Zie [Wat is HTC Thema's?](#) op pagina 142 voor meer details.

### Freestyle-beginscherm

Als je een stapje verder wilt gaan met het ontwerpen van je startscherm, kun je de Vrije-startschermopmaak proberen voor geen rasterbeperkingen en leuke stickers voor het vervangen van je app-pictogrammen.

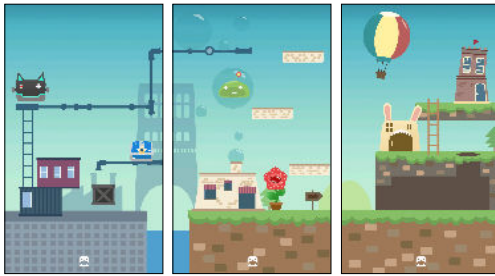

## HTC BlinkFeed

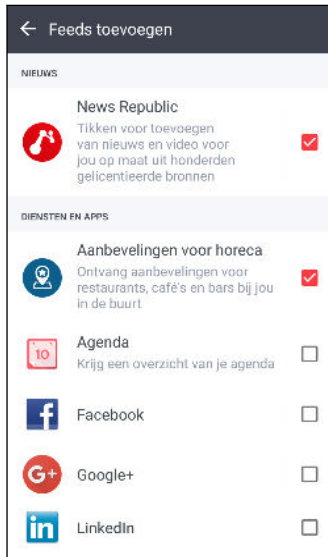

Laat je favoriete onderwerpen, nieuws, sociale media en meer op een gemakkelijke manier op één plek op je telefoon bezorgen. En laat zelfs suggesties verschijnen voor plaatsen om te eten! Je kunt ook ingebedde video's direct op HTC BlinkFeed™ afspelen. Zie [Wat is HTC BlinkFeed?](#) op pagina 137.

## Boost+

Gebruik de app Boost+ om je te helpen bij het optimaliseren van de prestatie van je telefoon door het toewijzen van middelen, verwijderen van junkbestanden, stoppen van onregelmatige app-activiteiten en verwijderen van de apps die je niet gebruikt.

Je kunt deze app ook instellen om te helpen bij het verlengen van de levensduur van de batterij terwijl je je favoriete spelletje speelt op HTC U11.




Zie [Info Boost+](#) op pagina 148.

## Android 7 Nougat

Android™ 7 Nougat biedt nieuwe functies die het werken met apps en instellingen nog gemakkelijker maakt.

### App-snelkoppelingen

Vanaf Android 7.1 houd je een app-pictogram ingedrukt voor het weergeven van een menu waarmee je snel toegang hebt tot algemene app-functies. Vanuit het pictogram van de app Klok kun je bijvoorbeeld snel een timer of alarm instellen.

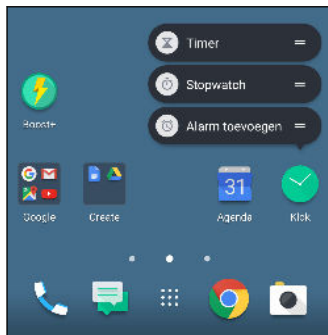





Niet alle apps ondersteunen de app-snelkoppelingsfunctie.

Zie [App-snelkoppelingen](#) op pagina 133.

## Multitasking gemakkelijk gemaakt

Naast het bladeren door actieve apps, bestaan er snellere manieren om de knop RECENTE APPS  te gebruiken voor het overschakelen tussen apps.

- Wil je een video bekijken en tegelijkertijd chatten? Gebruik de weergave gesplitst scherm om twee actieve apps naast elkaar weer te geven.
- Schakel snel over naar de vorige app door tweemaal te tikken.

Voor details wordt verwezen naar [Multitasking](#) op pagina 134.

## Verbeterde meldingen

Zie binnenkomende informatie over een melding zonder een app te hoeven openen. Als je een nieuw bericht hebt ontvangen, kun je direct een antwoord sturen vanuit de melding. Zie [Meldingenvenster](#) op pagina 43.

## Verbeterde instellingen

- Beperk hoeveel mobiele gegevens je telefoon gebruikt. Wanneer je Gegevensbesparing inschakelt, kunnen apps op de achtergrond de gegevensverbinding niet gebruiken, tenzij je deze apps hebt ingesteld voor toegang tot mobiele gegevens. Zie [Gegevens opslaan](#) op pagina 165.
- Gebruik de balk Snelle instellingen om Wi-Fi® en andere snelle instellingen in en uit te schakelen. Zie [Werken met Snel instellen](#) op pagina 40.
- Het is niet meer nodig om per scherm terug te navigeren naar de hoofdininstellingen. Er is een uitschuifmenu dat je op elk gewenst moment kunt openen voor directe toegang tot de hoofdininstellingen. Zie [Meer weten over instellingen](#) op pagina 39.
- Bovenaan het scherm Instellingen kun je suggesties zien om meer uit je telefoon te halen.
- Naast het wijzigen van de lettergrootte kun je ook de weergavegrootte aanpassen van items zoals pictogrammen en afbeeldingen. Zie [De weergavegrootte aanpassen](#) op pagina 183.


# Uit de doos halen en instellen

## HTC U11-overzicht

Nadat je de HTC U11 hebt uitgepakt, maak je eerst kennis met de locatie van de kaartlade en de verschillende knopbedieningen.



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.

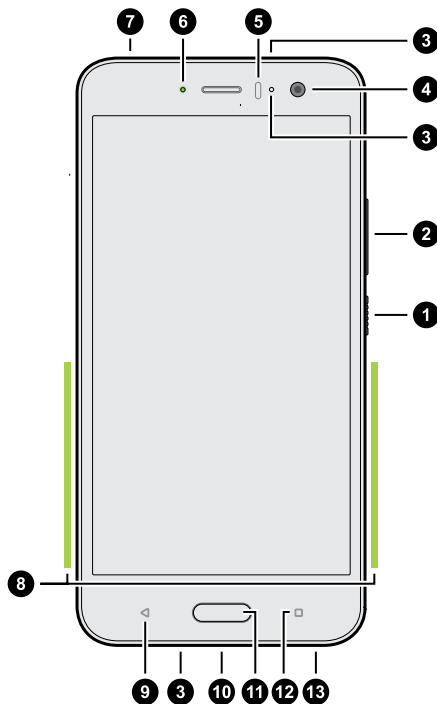

1. AAN/UIT
2. VOLUME-knoppen
3. Microfoons
4. Frontcamera
5. Nabijheidssensor
6. Meldings-LED
7. nano SIM- en opslagkaartlade
8. Edge Sense knijpgebied
9. TERUG
10. USB Type-C™-aansluiting
11. BEGIN / Vingerafdrukscanner
12. RECENTE APPS
13. HTC BoomSound Hi-Fi-luidsprekers



Je hebt een 4G/LTE™-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.



- Als je een hoes of schermbeveiliging wilt gebruiken, moet je de nabijheidssensor en het Edge Sense-gebied niet afdekken en blokkeren. Koop een hoes of schermbeveiliging die is ontworpen voor HTC U11.
- Demonteer geen enkel deel van de telefoon. Probeer niet om de telefoon te openen of om de batterij met kracht te verwijderen. Hierdoor kan de telefoon of de elektronica erin beschadigd raken en dit maakt de garantie ongeldig.

## Achterzijde




1. Microfoon
2. Hoofdcamera met UltraSpeed Autofocus, BSI en OIS
3. Dubbele LED-flitser



- BSI betekent BackSide Illumination sensor (Verlichtingssensor achterzijde).
- OIS betekent Optical Image Stabilization sensor (Optische beeldstabilisatiesensor).


## Kaartlade

Bij het plaatsen van het hulpmiddel voor uitwerpen in de uitwerpopening van de lade om de kaartlade te verwijderen, moet je de lade niet obstrueren om het beschadigen van het uitwerpmechanisme binnen de sleuf te vermijden.

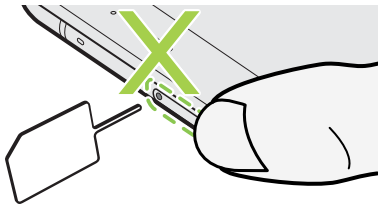

## nano SIM-kaart

Gebruik een standaard nano SIM-kaart. Een aangepaste kaart die dikker is dan de standaard nano SIM-kaart, past niet goed in de lade en kan de kaartsleuf beschadigen.

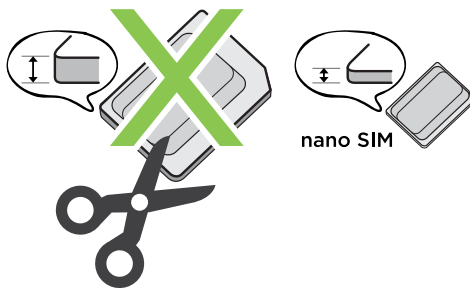


---

### Plaatsen van de nano SIM-kaart

---


1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap dat met de telefoon is meegeleverd—of een kleine gebogen paperclip—in het uitwerpgaatje van de lade.

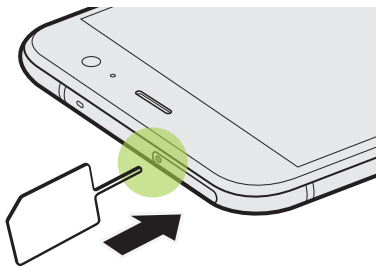

3. Druk de punt omlaag in het gat tot de lade naar buiten komt en trek de lade helemaal naar buiten.


4. Plaats de volgende nano SIM-kaart in de lade:

- **Model met enkele SIM:** Plaats de nano SIM-kaart met de gouden contacten omlaag gericht in de SIM-houder van de lade. Zorg dat je de afgesneden hoek uitlijnt op de inkeping van de houder.

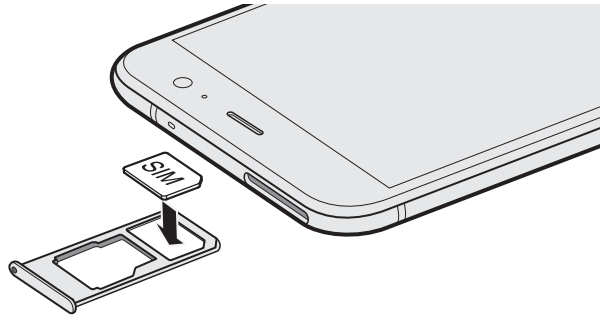

Plaats je microSD™-kaart in de SD-houder van de lade. Zie [De microSD-kaart plaatsen](#) op pagina 23.

- **Model met dubbele SIM:** Plaats je nano SIM-kaarten met de gouden contacten omlaag in de SIM 1- en SIM 2-houders van de lade. Zorg dat je de afgesneden hoeken uitlijnt op de inkepingen van de houders.

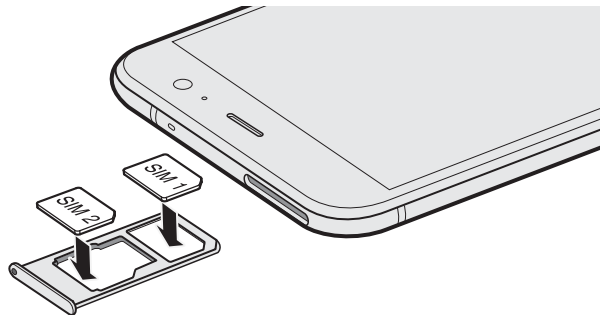


**Model met dubbele SIM:**

- SIM 1 zal standaard verbinden met het 4G LTE/3G-netwerk en SIM 2 zal verbinden met 3G/2G. Om uit te vinden hoe de voorkeurskaart moet worden ingesteld voor het aansluiten op de 4G LTE, zie [Je nano SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer](#) op pagina 31.
- SIM 2 en SD zijn gelabeld op dezelfde houder in de lade. Plaats je tweede nano SIM-kaart of een microSD-kaart in deze houder. Het is niet mogelijk beide kaarten tegelijkertijd te plaatsen.

5. Wanneer je de lade opnieuw plaatst, moet je ervoor zorgen dat deze omhoog is gericht zodat je kaarten er niet uit vallen. Houd de lade met de buitenste kaarthouder tussen je vingers en schuif de lade dan geleidelijk helemaal in de sleuf.

**Model met dubbele SIM:**

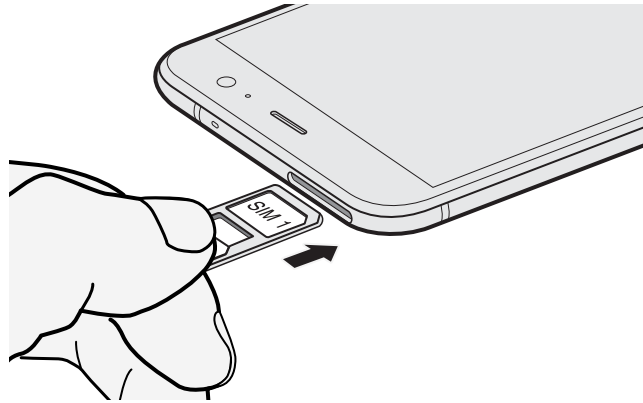


6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.

---

### Verwijderen van de nano SIM-kaart

---

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Stop het uiteinde van het gereedschap voor het uitwerpen van de lade of een kleine gebogen paperclip in de ladeuitwerpopening.

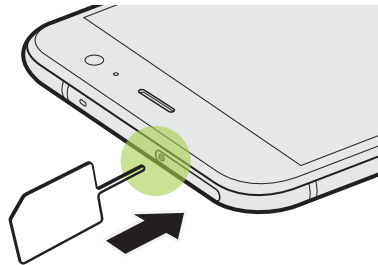

3. Druk de punt helemaal in het gaatje tot de kaarthouder naar buiten komt.
4. Trek de lade uit en verwijder dan de nano SIM-kaart.
5. Om de lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.
6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.

## Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. Als je ruimte in de telefoonopslag vrij maakt, kun je ook bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen als de apps deze optie ondersteunen.




De geheugenkaart is een optie en deze wordt apart verkocht.

---

## De microSD-kaart plaatsen



---

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap dat met de telefoon is meegeleverd—of een kleine gebogen paperclip—in het uitwerpgaatje van de lade.

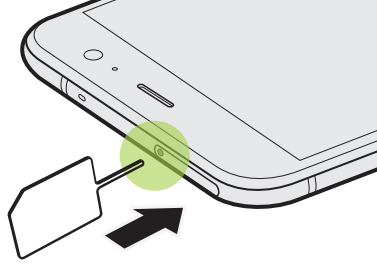


3. Druk de punt omlaag in het gat tot de lade naar buiten komt en trek de lade helemaal naar buiten.


**Model met dubbele SIM:** SIM 2 en SD zijn gelabeld op dezelfde houder in de lade. Verwijder je tweede nano SIM-kaart als je je microSD-kaart wilt gebruiken. Het is niet mogelijk beide kaarten tegelijkertijd te plaatsen.

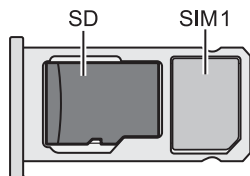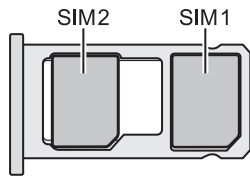

4. Plaats je microSD-kaart – met de gouden contacten omlaag gericht en de smalle zijde naar binnen – in de SD-houder van de lade.

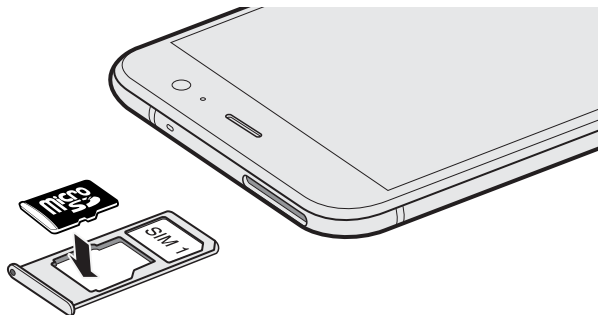

5. Wanneer je de lade opnieuw plaatst, moet je ervoor zorgen dat deze omhoog is gericht zodat de nano SIM- en microSD-kaarten er niet uit vallen. Houd de lade met de buitenste kaarthouder tussen je vingers en schuif de lade dan geleidelijk helemaal in de sleuf.

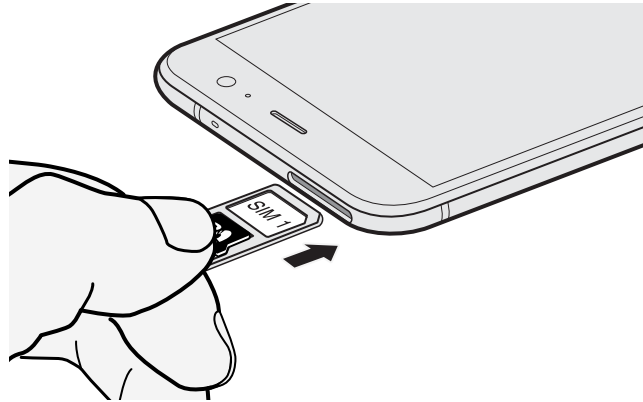

6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.

Als dit de eerste keer is dat je een microSD-kaart plaatst, wordt je gevraagd om het te configureren.

---




### De geheugenkaart ontkoppelen

---

Wanneer je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl HTC U11 is ingeschakeld, demonteer je eerst de geheugenkaart om corrumpering of beschadiging van de bestanden op de geheugenkaart te voorkomen.



Als je geheugenkaart wordt gebruikt als interne opslag en er zijn apps die werden verplaatst naar de kaart, kun je deze apps niet openen na het demonteren van de kaart.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Verwijderbare opslag, tik je op  naast de naam van de kaart en vervolgens op **Uitwerpen**.
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Interne opslag, tik je op de naam van de kaart en vervolgens op  > **Uitwerpen**.



---


## De microSD-kaart verwijderen

---



Ontkoppel je microSD-kaart voordat je deze verwijdert. Zie [De geheugenkaart ontkoppelen](#) op pagina 24.

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap dat met de telefoon is meegeleverd—of een kleine gebogen paperclip—in het uitwerpgaatje van de lade.

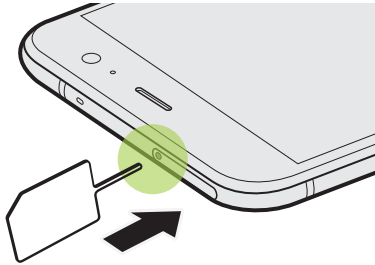

3. Duw het uiteinde helemaal in de opening tot de lade wordt uitgeworpen.
4. Trek de lade uit en verwijder de microSD-kaart.
5. Om de lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.
6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.


## De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC U11 gaat gebruiken.



- Als de batterij meerdere dagen is ontladen, moet je de HTC U11 mogelijk een paar minuten opladen voordat je hem inschakelt.
- Gebruik alleen de adapter en de USB Type-C-kabel die met de HTC U11 zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.

1. Steek het kleine einde van de USB Type-C-kabel in de USB Type-C-aansluiting.

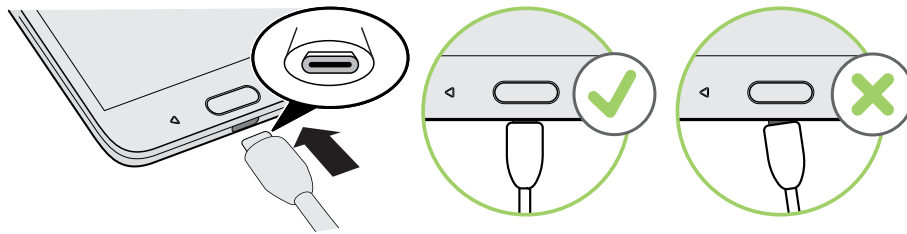

2. Sluit het andere uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- Vermijd ook het laden van de batterij in een heel warme omgeving.
- Als je de webbrowser gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC U11 warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

## Water- en stofbestendig

HTC U11 is water- en stofbestendig en heeft een IP67-beoordeling als gedefinieerd in de Internationale Norm IEC 60529. Wanneer de nano-SIM/microSD-sleuf is afgedekt en stevig is gesloten, is deze telefoon waterbestendig als het per ongeluk kort wordt ondergedompeld in schoon water van minder dan 1 meter diep en niet langer dan 30 minuten bij kamertemperatuur.

HTC U11 mag niet worden blootgesteld aan niet-schoon water, een hoge waterdruk, sterk of snel stromend water, of zand aangezien dit kan leiden tot oververhitting, een elektrische schok of schade aan de telefoon. Probeer niet om de telefoon op te laden of om de USB-poort anderszins te gebruiken wanneer HTC U11 nat is. Normale slijtage kan de water- en stofbestendigheid in de loop van de tijd verslechteren.

De garantie komt te vervallen als de telefoon niet wordt gebruikt volgens de instructies en voorzorgsmaatregelen die worden behandeld in deze gebruikershandleiding, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de telefoon in een omgeving of situatie waarbij de beperkingen van de IP67-beoordeling worden overschreden. Voor voorzorgsmaatregelen voor gebruik en tips betreffende verzorging en onderhoud, raadpleeg je [Tips voor verzorging en onderhoud](#) op pagina 27 en [Reinigen en drogen](#) op pagina 28. Zorg er tevens voor dat je de Veiligheidshandleiding leest die wordt geleverd met de telefoon.

### Tips voor verzorging en onderhoud

Volg deze tips en voorzorgsmaatregelen om te helpen bij het onderhouden van bestendigheid tegen water en stof voor je telefoon.

Probeer nooit om de nano SIM- en microSD-kaarten te plaatsen of te verwijderen met handschoenen, natte handen of wanneer de telefoon nat is.



- Voorafgaand aan het plaatsen van de lade en het sluiten van de kaartsleuf, moet je elke druppel water of vuil afvegen met een schone, droge doek. Zorg er tevens voor dat er geen haren, vezels of kleine deeltjes blijven zitten tussen de lade en de sleufopening om te voorkomen dat water de telefoon binnenkomt.
- Onderdelen die waterbestendigheid onderhouden, zoals de lade—die optreedt als de klep van de kaartsleuf—kunnen in de loop van de tijd verslechteren. Als deze onderdelen verslechteren of beschadigd raken, zal de telefoon niet meer waterbestendig zijn. Neem contact op met de leverancier of mobiele aanbieder als dat gebeurt. Vervangende onderdelen kunnen je in rekening worden gebracht.

Dompel de HTC U11 niet opzettelijk onder. Als de telefoon per ongeluk ondergedompeld wordt in water, moet je het drukken op de knoppen vermijden—zoals de knoppen AAN/UIT en VOLUME—en de telefoon niet gebruiken.

Stel de telefoon niet bloot aan snel of sterk stromend water, zoals een douchestraal, lopende kranen of kranen, watervallen of oceaangolven.

Stel de telefoon niet bloot aan en laat de USB-poort niet in contact komen met het volgende:



- Water met zeep, wasmiddel of douche gel
- Zeewater, zwembaden, spa's, warm water en hete bronnen
- Elke vloeistof naast kraanwater zoals alcohol, sappen en kruiden
- Zand

Als de telefoon wordt blootgesteld aan zoet water, moet je ervoor zorgen dat je het grondig droogt. Om het beschadigen van de telefoon te vermijden, moet je deze niet opladen wanneer verontreinigende stoffen aanwezig zijn of als de USB-poort niet volledig droog is. Onder deze omstandigheden moet je geen extern apparaat aansluiten.

Gebruik nooit een haardroger om natte delen van de telefoon te drogen.

De stroomadapter en accessoires zijn niet waterbestendig. Gebruik ze nooit in een natte omgeving zoals de badkamer of de keuken omdat contact met water storingen, elektrische schokken of andere gevaren kan veroorzaken.

Laat de telefoon niet te lang achter in een vochtige plaats zoals de badkamer of keuken omdat hij niet vochtbestendig is.

---

## Reinigen en drogen

---

Als HTC U11 contact heeft gehad met zout water, vloeibare chemicaliën, stof of andere verontreinigende stoffen, moet je de telefoon onmiddellijk spoelen. Als de telefoon nat is, moet je ervoor zorgen dat je het grondig droogt.



- Om het beschadigen van HTC U11 te vermijden, moet je de telefoon niet opladen wanneer verontreinigende stoffen aanwezig zijn of als de USB-poort niet volledig droog is. Onder deze omstandigheden moet je geen extern apparaat aansluiten.
- Het geluidsvolume van het oordopje, de luidsprekers en de microfoon kan slechter hoorbaar zijn als deze delen niet goed gedroogd zijn.

## Spoelen

1. Voorafgaand aan spoelen moet je ervoor zorgen dat de nano-SIM/microSD-sleuf is afgedekt en stevig is gesloten. Zie [nano SIM-kaart](#) op pagina 20 en [Geheugenkaart](#) op pagina 22.
2. Spoel de telefoon met schoon water. Spoel alleen met de hand. Gebruik geen borstel of spons.  
Tijdens het spoelen moet je niet op de lade drukken om te vermijden dat er openingen ontstaan rond de kaartsleuf waardoor er water in de telefoon kan komen.

## Drogen

1. Veeg het water voorzichtig van de telefoon af met een schone, droge doek. Gebruik geen wattenstaafjes voor het afvegen van het oordopje, de luidsprekers, de microfoon en de aansluitpoort.
2. Als het scherm nat is, reageert het mogelijk niet nauwkeurig op aanraakgebaren. Veeg het aanraakscherm en de lenzen af met een zachte droge doek zoals een microvezeldoek die het oppervlak niet beschadigt.
3. Laat de telefoon ongeveer 3 uur liggen bij kamertemperatuur om het volledig te laten drogen. Als knoppen en enige aansluitpoort, zoals de USB-poort, nog nat zijn, moet je ervoor zorgen dat ze volledig kunnen drogen voordat je de telefoon gebruikt.

Als zich condens rond het scherm verzamelt zoals bij een flinke temperatuurverandering, houd dan de telefoon op kamertemperatuur tot de condensatie verdwijnt.

## Het toestel in- of uitschakelen

### Inschakelen

Druk op de AAN/UIT knop tot de HTC U11 trilt.



Als je de HTC U11 voor het eerst inschakelt, moet je hem instellen.

### Het toestel uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

## De HTC U11 de eerste keer instellen

Wanneer je HTC U11 voor de eerste keer inschakelt—of na het uitvoeren van een reset naar fabrieksinstellingen—moet je het configureren.



Voorafgaand aan het uitvoeren van de configuratie, moet je eerst een back-up maken van je oude telefoon met gebruik van Back-upservice Android als je je apps en instellingen wilt herstellen naar HTC U11. Zie [De Back-upservice Android gebruiken](#) op pagina 121 voor informatie over het uitvoeren van de back-up.

1. Als moet navigeren met gesproken feedback, schakel je TalkBack in door het eerste scherm met twee vingers ingedrukt te houden totdat je een bericht en vervolgens een pieptoon hoort.  
  
Of als je TalkBack per ongeluk hebt ingeschakeld, volg je de handleiding op het scherm om het uit te schakelen.
2. Kies de systeemtaal die je wilt gebruiken, lees en ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden, kies je internetverbinding en meld je aan bij je Google<sup>®</sup>-account.
3. In het scherm waarin je wordt gevraagd vanuit welk apparaat te herstellen, voer je een van de volgende acties uit.
  - Als je een back-up hebt gemaakt van je oude telefoon met gebruik van Back-upservice Android, tik je op de naam van de telefoon. Tik op  voor het selecteren van de apps om te installeren, en tik vervolgens op **Herstellen**.
  - Als je fris wilt starten, tik je op **Niet herstellen**.
4. Meld je aan bij je HTC-account voor het gebruik van dezelfde inloggegevens voor HTC-services, zoals Thema's en HTC Sense Companion.
5. Configureer Edge Sense zodat je direct camera-opnamen kunt maken of andere acties kunt uitvoeren door eenvoudigweg in je telefoon te knijpen. Zie [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 51 voor details.

6. Tik op **Vingerafdruk instellen** om je vingerafdruk toe te voegen en het te gebruiken voor het ontgrendelen van je telefoon. Zie [Vingerafdrukscanner](#) op pagina 31 voor details.
7. Volg de resterende instructies voor het afronden van de configuratie van je telefoon.



Als je inhoud hebt, zoals mediabestanden en gegevens, die je moet overdragen van een oude telefoon, raadpleeg je [Manieren om inhoud over te zetten van je vorige telefoon](#) op pagina 126.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 181 voor meer informatie.

## Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online services synchroniseren op HTC U11. Afhankelijk van het type account kun je door aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen HTC U11 en het Web.

1. Druk in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op .
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.





Je kunt meerdere Google-accounts toevoegen.

---

### Je accounts synchroniseren

---


1. Druk in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
2. Op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
3. Voor het handmatig synchroniseren van individuele accounts, tik je op een accounttype, en tik vervolgens op  > **Nu synchroniseren** op het scherm Accountinstellingen.



In het scherm Account settings kun je ook de synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen.

## Een account verwijderen

Verwijder accounts uit HTC U11 als je ze niet meer gebruikt. Door een account te verwijderen, verwijder je geen accounts en informatie van de online service zelf.

1. Druk in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype.

Als je je bij meerdere accounts onder een accounttype hebt aangemeld, tik je op de account voor verwijderen.



In bepaalde soorten account kan het tevens nodig zijn om eerst te tikken op de naam van de te verwijderen account, zelfs als er slechts één account is.

3. Tik op  > **Account verwijderen**.




Sommige persoonlijke gegevens kunnen worden behouden door de app van derden nadat je de account hebt verwijderd uit HTC U11.

## Kiezen welke nano SIM-kaart te verbinden met het 4G LTE-netwerk

Wanneer je twee nano SIM-kaarten hebt geplaatst in je telefoon, kan slechts één kaart verbinding maken met het snellere 4G LTE-netwerk. De andere kaart maakt verbinding met het 3G/2G-netwerk.

Je kunt instellen welke kaart verbinding maakt met je 4G LTE-netwerk.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Dubbel netwerkbeheer**.
2. Tik op **Voorkeursnetwerk**.
3. Kies de gewenste kaart om verbinding te maken met het 4G LTE-netwerk.

## Je nano SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.

Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Dubbel netwerkbeheer**. Je kunt elke sleuf in- of uitschakelen, de sleufnamen wijzigen, en meer.

## Vingerafdrukscanner

Je kunt de HTC U11 snel wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk. Je kunt maximaal 5 vingerafdrukken.

Volg deze tips bij het instellen en gebruiken van de vingerafdrukscanner:

- Zorg er voor dat je vinger en de vingerafdrukscanner droog en schoon zijn.
- Gebruik je hele vingerkussen, inclusief de zijkanten en de punt.
- Bij het vastleggen van je vingerafdruk raak je de scanner aan tot deze trilt.
- De vingerafdrukscanner heeft een leesbaarheid van 360° – je kunt een geregistreerde vinger onder elke hoek op de scanner leggen om het scherm te ontgrendelen of om de HTC U11 te ontgrendelen.



Mogelijk kun je de vingerafdrukscanner niet instellen op ontgrendelen van de HTC U11 als je bent aangemeld bij een Exchange ActiveSync® account waarvoor je een afwijkende optie voor schermvergrendeling moet instellen (zoals een wachtwoord). Informeer bij je Exchange Server administrator of je Exchange ActiveSync account de vingerafdrukscanner ondersteunt.

### Voor het eerst een vingerafdruk toevoegen

1. Tik in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Vingerafdrukscanner**.
2. Tik op **Vingerafdruk toevoegen**.

Als je nog geen patroon, PIN-code of wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld, wordt je gevraagd om dat nu te doen. Zie [Een schermvergrendeling instellen](#) op pagina 186.


3. Tik op **Start**.
4. Kies welke vinger of duim te gebruiken, raak de scanner aan tot het gaat trillen, en haal je vinger of duim er dan vanaf.
5. Raak de scanner meerdere malen aan tot de vingerafdruk is geregistreerd. Je krijgt het beste resultaat als je je vinger in dezelfde richting houdt bij het aanraken van de scanner.
6. Tik op **Gereed** nadat je vingerafdruk is geregistreerd.

Je kunt de HTC U11 nu snel wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk.



Je moet je back-up vergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord invoeren als de scanner je vingerafdruk na vijf pogingen niet herkent. Je hebt slechts 10 extra pogingen voordat je gegevens worden gewist van de HTC U11.

### Vingerafdrukken toevoegen, verwijderen of bewerken

1. Tik in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Vingerafdrukscanner**.
2. Typ je patroon, PIN-code of wachtwoord.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Vingerafdruk toevoegen** om nog een vingerafdruk toe te voegen.
  - Tik op een opgenomen vingerafdruk om deze te hernoemen of wissen.
  - Tik op **Vingerafdrukscanner opnieuw instellen** om alle geregistreerde vingerafdrukken te wissen.
  - Selecteer **Scherm wekken** als je op de vingerafdrukscanner wilt kunnen tikken om het scherm uit de slaapstand te halen en te ontgrendelen.



# De eerste week met je nieuwe telefoon

## HTC Sense Home

Nadat je de HTC U11 de eerste keer hebt ingeschakeld en ingesteld, zie je het beginscherm.

- Veeg naar rechts om HTC BlinkFeed te vinden. Je kunt HTC BlinkFeed aanpassen voor het tonen van publicaties van je sociale netwerken, koppen van je favoriete nieuwsmedia en nog veel meer. Zie voor details [Wat is HTC BlinkFeed?](#) op pagina 137.
- Veeg naar links waarna ruimte verschijnt waarin je je favoriete apps, widgets enzovoorts kunt toevoegen zodat ze slechts een tik verwijderd zijn. Je kunt ook vensters toevoegen. Zie voor meer informatie [Een widgetvenster toevoegen of verwijderen](#) op pagina 60.
- Je kunt de apps op de startbalk onderin het beginscherm wijzigen. Zie [Startbalk](#) op pagina 62.



Als je in een ander venster of app staat, druk je op BEGIN om terug te keren naar het laatste Beginscherm dat je hebt bekeken.

## Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC U11 op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC U11 in je tas zit.

---

### Naar de slaapmodus gaan

---

Om het scherm uit te schakelen en naar de slaapstand te gaan, druk je kort op de AAN/UIT-knop. Je kunt ook dubbel tikken op het vergrendelscherm.

Je HTC U11 gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd. Je kunt de tijd voordat de HTC U11 naar de slaapstand gaat, wijzigen door de schermtime-out in te stellen. Zie voor details [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 182.

---

### Uit de Slaapstand ontwakken

---

- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Gebruik Motion Launch™ om je telefoon te wekken en direct met een app of scherm te openen. Zie [Motion Launch](#) op pagina 44.

## Schermblokkeren

- Veeg op het vergrendelscherm omhoog om het scherm te ontgrendelen. Of houd de vingerafdruksensor ingedrukt.
- Tik tweemaal op een melding om direct naar de bijbehorende app te gaan.
- Veeg naar links of rechts op de melding om deze te verwijderen.
- Houd een melding ingedrukt voor het dempen of blokkeren van meldingen van de gerelateerde app. Tik op **Meer instellingen** voor het aanpassen van de meldingsinstellingen.

Als je niet wilt dat meldingsinhoud wordt weergegeven op het vergrendelscherm, ga je naar **Instellingen > Geluid en meldingen > Op het vergrendelscherm**, en tik vervolgens op **Meldingen helemaal niet tonen**.

- Als je een schermvergrendeling of Slimme vergrendeling wilt configureren, raadpleeg je [Een schermvergrendeling instellen](#) op pagina 186 voor details.

## Gebaren


Gebruik gebaren om de HTC U11 te dempen, het beltoonvolume te verlagen enzovoort.

### Breng de telefoon omhoog om een oproep automatisch te beantwoorden

Om een binnenkomende oproep automatisch te beantwoorden, breng je de telefoon omhoog en kijk je eerst naar het scherm om te zien wie er belt voordat je het naar je oor brengt.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. In **Instellingen > Oproepen**, selecteer of wis je **Automatisch oproepen beantwoorden**.

### Omkeren om geluid te dempen

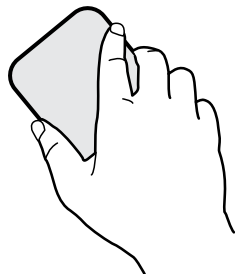


Als je telefoon met de voorkant omhoog ligt tijdens een binnenkomende oproep, kun je hem omdraaien om hem te dempen.

Als je naar Instellingen gaat en je tikt op **Geluid en meldingen > Omkeren om geluid te dempen**, kun je de telefoon instellen op:

<b>Eenmaal dempen</b>	Slechts eenmaal dempen na het omkeren van de telefoon. Als de telefoon nog met de voorkant omlaag ligt, belt hij weer als er nog meer gesprekken binnenkomen.
<b>Altijd dempen</b>	Nadat je de telefoon hebt omgekeerd om een gesprek te dempen, blijft hij ook gedempt bij volgende binnenkomende gesprekken zolang hij omgekeerd blijft liggen.

## Pak hem op om het volume te verlagen

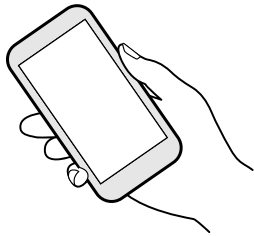

Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC U11 op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid en meldingen** en selecteer of wis **Beltoon zachter bij oppakken**.

## Het belvolume automatisch verhogen als de telefoon in je zak of tas zit



Je kunt de HTC U11 instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid en meldingen** en selecteer of wis **Broekzakmodus**.

## Je HTC U11 draaien voor een betere weergave




Bij de meeste schermen kun je automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de HTC U11 op zijn kant te houden.

Bij het invoeren van tekst kun je de HTC U11 op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.

## Aanraakgebaren


Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

### Tik

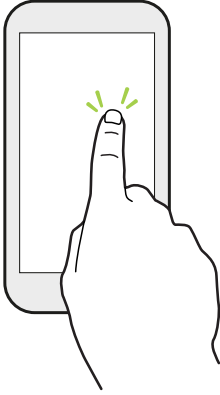


Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.

### Houd ingedrukt

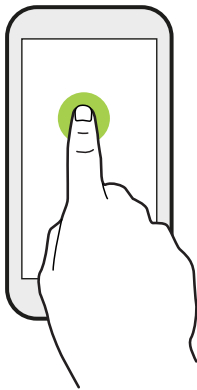


Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

### Schuiven of vegen

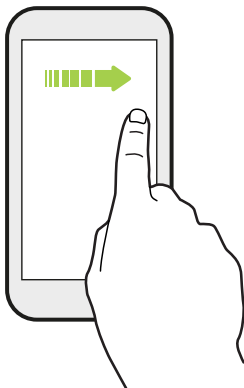


Veeg snel met je vinger horizontaal over het scherm om naar andere startschermpanelen te gaan. Veeg verticaal om te scrollen door een lijst, document en meer.

## Slepen

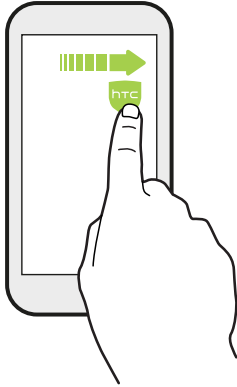


Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

## Aantikken

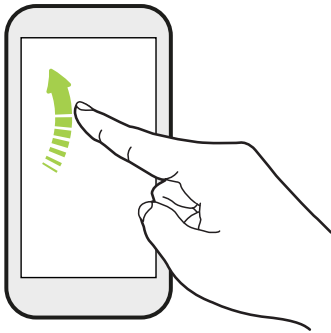

Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.

## Indrukken en aantikken

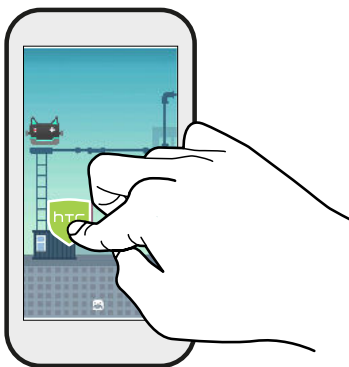


Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

Houd de widget of het pictogram met een vinger ingedrukt en veeg met een andere vinger het scherm naar de nieuwe locatie.

## Met twee vingers schuiven




Bij sommige apps moet je twee vingers uit elkaar vegen om in te zoomen bij het weergeven van een foto of tekst.

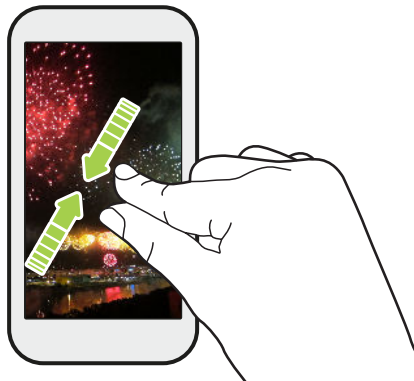


Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

## Vegen met twee vingers

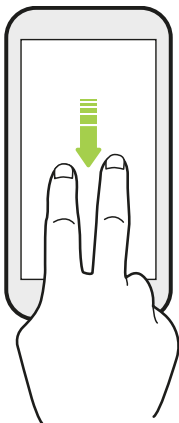

Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelle instellingen te openen.

## Vegen met drie vingers

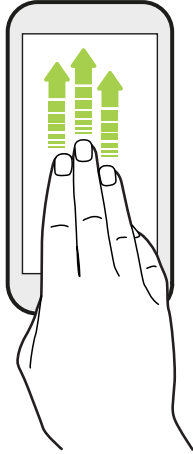

- Veeg omhoog over het scherm met drie vingers en HTC Connect™ streamt muziek of video vanaf de HTC U11 naar je luidsprekers of tv. Je kunt ook streaming media delen vanuit apps zoals YouTube®.
- Veeg omlaag om de verbinding met je luidsprekers of tv te verbreken.



**Mediagebaren** is standaard geactiveerd in Instellingen, waardoor gebaren met drie vingers werken bij het delen van media.

## Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het scherm Apps of het Meldingenvenster.
  - Tik op het beginscherm op  om naar de weergave Apps te gaan en tik op **Instellingen**.
  - Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster en tik vervolgens op .
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
  - Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
  - Tik op **Geluid en meldingen** voor het instellen van een beltoon, het kiezen van een geluidsprofiel en het configureren van meldingsinstellingen.
  - Tik op **Aanpassen** voor het wijzigen van de achtergrond, thema, beltoon en meer.
  - Tik op **Accounts en synchronisatie** om accounts toe te voegen en je daarbij aan te melden, zoals e-mail, sociale netwerken enzovoort.
  - Tik op **Beveiliging** om de HTC U11 te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.
  - Tik op een item onder Suggesties voor het bekijken van nieuwe of aanbevolen instellingen om aan te passen.
3. Je kunt ook naar rechts vegen op het scherm Instellingen voor het bekijken van de lijst met hoofdininstellingen en snel van de ene naar de andere instelling springen. Of tik op  in Instellingen om gemakkelijk opties en instellingen te vinden.

## Werken met Snel instellen

Schakel in het venster Snelle instellingen instellingen eenvoudig in of uit zoals Wi-Fi en Bluetooth®.

1. Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster.  
Direct onder de knop **Instellingen** zie je de eerste zes Snelle instellingen-tegels.
2. Voor het bekijken van alle Snelle instellingen-tegels, ga je als volgt te werk:
  - Veeg met twee vingers omlaag vanaf de statusbalk.



- Veeg twee keer omlaag vanaf de statusbalk.
3. Veeg naar links of rechts om meer tegels te zien.
  4. Om een instelling in of uit te schakelen, hoef je alleen maar op de tegel te tikken.

---



### Snel instellen aanpassen

---

Je kunt de tegels verwijderen, vervangen of verplaatsen in Snelinstellingen.

1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.



2. Tik op  en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Houd een tegel ingedrukt en sleep het vervolgens naar je gewenste positie.
  - Houd een tegel ingedrukt en sleep het vervolgens omlaag onder het gedeelte Slepen voor toevoegen van tegels om het te verbergen van het venster Snelle instellingen.
  - Onder het gedeelte Slepen voor toevoegen van tegels sleep je een tegel omhoog om het weer te geven in het venster Snelle instellingen.
3. Druk op .



Er bestaat een limiet aan het aantal tegels dat kan worden weergegeven in het eerste venster van Snelle instellingen. Het kan nodig zijn om naar links te vegen in het venster Snelle instellingen om meer Snelle instellingen-tegels te zien.



## Het scherm van je telefoon vastleggen

Wil je je geweldige game score laten zien of in je blog schrijven over een functie van je HTC U11? Het is een gemakkelijk om een foto van het scherm te maken om te delen.

1. Houd tegelijkertijd **AAN/UIT** en **VOLUME OMLAAG** ingedrukt.
2. Open het venster **Meldingen** en schuif vervolgens twee vingers uit elkaar op de melding **Schermopname gemaakt**.
3. Tik op **Delen**.

## Reismodus

Reis je vaak tussen tijdzones? Schakel Reismodus in Instellingen in voor het zien van een dubbele klok op het Home-scherm en vergrendelscherm waarmee zowel de tijdzone van je thuislocatie als de huidige tijdzone wordt getoond.



- Schakel de locatiedienst in de telefooninstellingen in.
- Stel de tijdzone van je thuislocatie eerst in de app **Klok** in.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** > **Instellingen** > **Datum en tijd**.
2. Tik op de schakelaar **Reismodus Aan/Uit** om reismodus in of uit te schakelen.

Je ziet een dubbele klok van je thuis- en je huidige locatie wanneer je telefoon een andere tijdzone detecteert dan de tijdzone van de thuislocatie die je hebt ingesteld.

## De HTC U11 opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC U11 langzamer werkt dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop **AAN/UIT** om dat weer in te schakelen.
2. Houd de **AAN/UIT**-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.

## Reageert de HTC U11 niet?

Als de HTC U11 niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch nog opnieuw opstarten.

Houd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt tot je telefoon trilt en laat dan de knoppen los.




Je moet de knoppen mogelijk 12 tot 15 seconden ingedrukt houden voordat de telefoon trilt.

## Meldingen

### Meldings-LED

De meldings-LED:

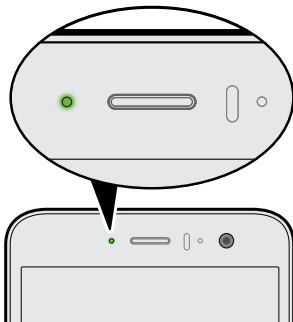

- Brandt groen als de HTC U11 is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

### Kiezen wanneer je het meldings-LED laat knipperen.

Je kunt veranderen wanneer en door welke apps de LED knippert als er nieuwe meldingen zijn.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik onder Meldingen op **Flash-LED voor meldingen**. Kies of de LED altijd moet knipperen of alleen als het scherm uit is.
3. Tik op **LED-meldingen beheren**. Kies voor welke app-meldingen de LED moet knipperen.



Controleer de instellingen van andere apps om te zien of ze een optie hebben voor het knipperen van de LED.

---

## Meldingenvenster


---

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.



Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.

Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

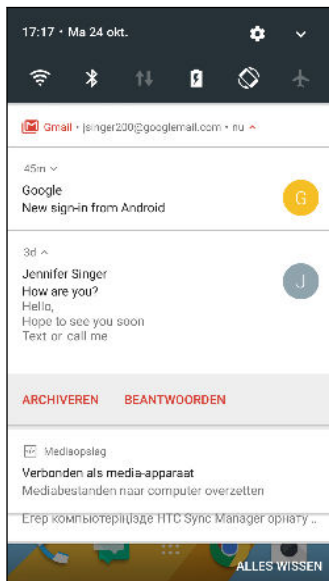


- Tik op de melding voor het openen van de bijbehorende app.
- Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
- Schuif twee vingers uit elkaar op de melding om het uit te vouwen en om meer details te bekijken, of om te kijken of er meer meldingen in gebundeld zitten. Schuif twee vingers samen op de melding om het weer te minimaliseren.
- Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
- Als je meerdere meldingen hebt, schuif je door het lijstscherf om ze allemaal te zien.
- Voor het verwerpen van alle niet-persistente meldingen, tik je op **Alles wissen**.
- Houd een melding ingedrukt voor het aanpassen van de meldingsinstellingen van de bijbehorende app. Je kunt veranderen welke app-meldingen je wilt ontvangen. Zie [App-meldingen beheren](#) op pagina 44.

---

## App-meldingen beheren

---

Je kunt kiezen welke soort app-meldingen te dempen, blokkeren of opheffen van je instellingen voor Niet storen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Meldingen** en tik vervolgens op de app om in te stellen.

Je kunt tevens een melding ingedrukt houden in het venster Meldingen of het vergrendelscherm voor het bekijken van de meldingsinstellingen die je kunt aanpassen.

3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast de optie die je wilt schakelen.

Instellingen voor app-meldingen worden toegepast op meldingen in het meldingenvenster en op het vergrendelscherm.

## Motion Launch

Motion Launch is een combinatie van een bewegingsgebaar gevolgd door een vingergebaar. Met een combinatie van eenvoudige gebaren kun je wekken naar je beginscherm, HTC BlinkFeed enzovoort.


Zie het volgende:

- [Wekken naar het vergrendelscherm](#) op pagina 44
- [Wakker worden en ontgrendelen](#) op pagina 45
- [Wekken naar het widget-startscherm](#) op pagina 45
- [Wekken naar HTC BlinkFeed](#) op pagina 46
- [De camera starten](#) op pagina 47

---

## Motion Launch gebaren in- of uitschakelen

---

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Gebaren voor Motion Launch**.
3. Selecteer de gewenste Motion Launch-gebaren.

---

## Wekken naar het vergrendelscherm


---

Ga vanuit de slaapstand naar het vergrendelscherm zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U11 zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Tik onmiddellijk tweemaal op het scherm.

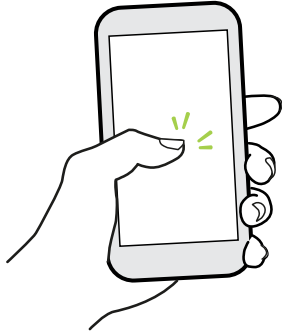

---

### Wakker worden en ontgrendelen


---

Ga vanuit de slaapstand en ontgrendel de HTC U11 naar het laatste scherm dat je hebt gebruikt zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U11 zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct omhoog vanaf de onderste helft van het scherm.

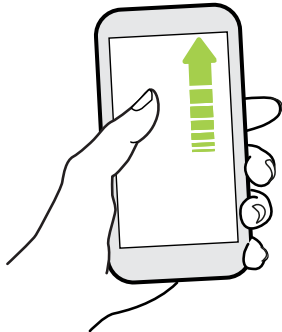

---

### Wekken naar het widget-startscherm


---

Ga vanuit de slaapstand naar het widget-startscherm zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U11 zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct naar links vanaf de rechterkant van het scherm.

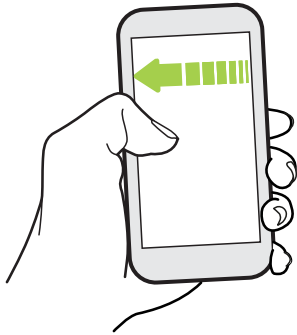

---

### Wekken naar HTC BlinkFeed


---

Ga vanuit de slaapstand naar HTC BlinkFeed zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U11 zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct naar rechts vanaf de linkerkant van het scherm.

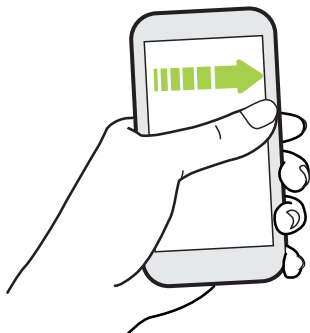

---

## De camera starten

---



Ga vanuit de slaapstand naar het Camera zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg onmiddellijk tweemaal omlaag op het scherm.



Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, wordt je gevraagd om eerst je gegevens in te voeren als je de app Camera verlaat.



## Tekst selecteren, kopiëren en plakken

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindankers voor het markeren van de tekst die je wilt selecteren.
3. Tik op  of **Kopiëren**.
4. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op  of **Plakken**.

---


## Tekst delen

---

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd, tik je op ,  of **Delen**.
2. Kies waar de geselecteerde tekst moet worden gedeeld.

## Tekst invoeren

Het toetsenbord wordt beschikbaar wanneer je tikt op een tekstveld in een app.


- Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.
- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.

- Houd toetsen met grijze tekens boven- en onderaan ingedrukt voor het invoeren van nummers, symbolen of letters met accenten. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Tik op **12#** voor het tonen van nummer- en symbooltoetsen. Tik op **abc** om terug te keren naar het primaire toetsenbord.
- Tik op 😊 om te kiezen uit een grote selectie van emoticons.
- Tik op 🖱️ voor het bekijken van meer functies, opties en instellingen. Je kunt de grootte van de ruimte van het toetsenbord aanpassen, de indeling en het ontwerp wijzigen, woordenboeken downloaden en nog veel meer.
- Druk op ◀ om het schermtoetsenbord te sluiten.

---

### Tekst invoeren door te spreken

---


1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Wanneer je de microfoonknop en de woorden "Nu spreken" ziet, zeg je de woorden die je wilt invoeren.
4. Voer leestekens in door de naam te zeggen. Zeg bijvoorbeeld "komma".

---

### Slimme toetsenbordopties inschakelen

---

Schakel de geavanceerde functies van het toetsenbord in om je te helpen om sneller te typen, zoals contextuele voorspelling, automatische correctie en nog veel meer.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Taal en toetsenbord**.
3. Tik op **Virtueel toetsenbord > TouchPal - HTC Sense-versie > Slimme invoer**.
4. Selecteer de in te schakelen opties.

## Hoe kan ik sneller typen?


Het toetsenbord op het scherm van je telefoon is uiterst aanpasbaar. Je kunt de instellingen en opties aanpassen voor het verbeteren van je typervaring.


Hier vind je enkele tips die je kunt proberen:

- **Toon de numerieke toetsen in de bovenste rij van het toetsenbord.** Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**. Tik op **Virtueel toetsenbord > Touchpal - HTC Sense-versie > Algemene instellingen**. Selecteer **Rij nummers**.
- **Contextuele voorspelling inschakelen.** Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**. Tik op **Virtueel toetsenbord > TouchPal - HTC Sense-versie > Slimme invoer**, en zorg er vervolgens voor dat **Contextuele voorspelling** wordt geselecteerd. Deze optie maakt voorspelling van het volgende woord mogelijk en maakt het tevens mogelijk dat het toetsenbord leert van de gebruikelijke woordpatronen die je typt voor betere woordsuggesties.





- **Schakelen naar liggende modus.** Veeg met twee vingers omlaag vanaf de statusbalk en controleer of **Automatisch draaien** is ingeschakeld. Open de benodigde app en tik vervolgens op een tekstveld om het toetsenbord te tonen. Draai je telefoon zijwaarts om een groter toetsenbord weer te geven.

Je kunt vervolgens tikken op  > **Splitsen**.

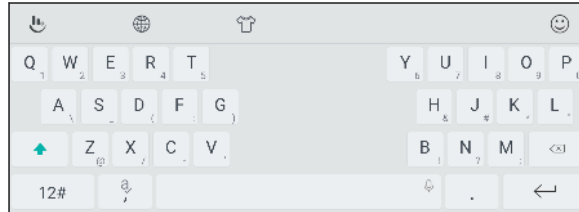


- **Wijzig de grootte of positie van het toetsenbord.**

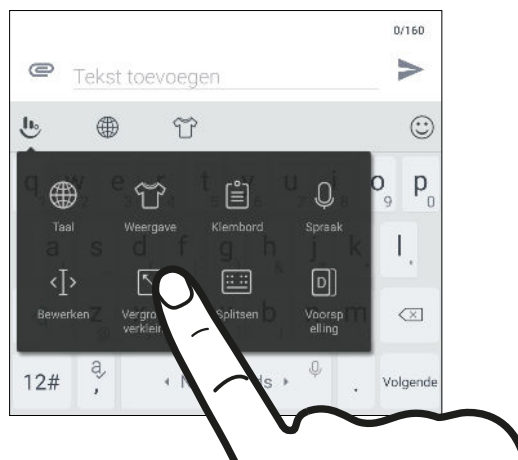

Open de benodigde app en tik vervolgens op een tekstveld om het toetsenbord te tonen. Tik op  en tik op **Formaat aanpassen**. Sleep aan een van de grenspijlen om de grootte van je toetsenbord te wijzigen.

Om het toetsenbord omhoog te verplaatsen, sleep je de middelste knop omhoog.

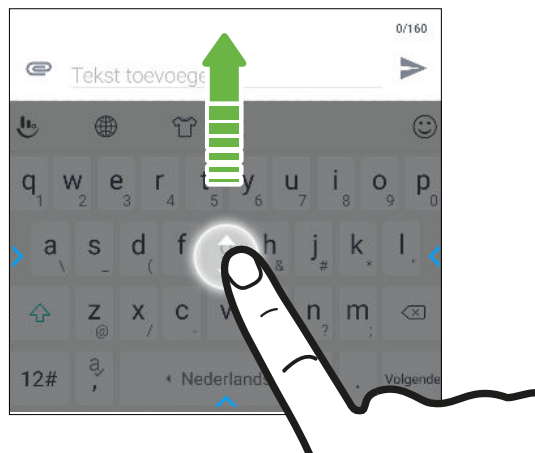

## Hulp en foutoplossing ontvangen


---

### Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

---

Raadpleeg de prettige doorlopen en de FAQs in de app Help om te leren hoe je de telefoon moet gebruiken.

- Als je een tegel Help ziet in HTC BlinkFeed, tik je op de tegel om meer te weten te komen over de tip.
- Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Help**.

Tik daarna op **In helpartikelen en video's zoeken** en voer in waarnaar je zoekt. Of tik op  om door zelfstudies, FAQ's enzovoort te bladeren.





Als HTC Help niet reeds is geïnstalleerd op je telefoon, kun je het downloaden van Google Play™.

---

### Heb je problemen met hardware of de verbinding?

---

Voordat je gaat bellen om ondersteuning, kun je eerst de app Help gebruiken voor foutoplossing of het uitvoeren van de diagnostische functie op je telefoon. Dit helpt je bij het vinden van de oorzaak van het probleem, en om te bepalen of je het probleem kunt oplossen of dat je moet bellen om ondersteuning.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Help**.
2. Op het scherm Help tik je op  en tik op **Probleemoplossing of Diagnostische hulpmiddelen** voor het gebruiken van een wizard voor foutoplossing voor het controleren van de standaard hardwarefuncties.
3. Je kunt ook tikken op **Software-updates** om te controleren op nieuwe software-updates indien deze beschikbaar zijn. Software-updates kunnen herstelde fouten en functieverbeteringen bevatten.

# Edge Sense

## Wat is Edge Sense?


Edge Sense biedt een intuïtieve manier voor interactie met HTC U11 door eenvoudigweg in de onderzijden te knijpen. Pas Edge Sense aan voor snelle toegang tot je favoriete app of snelkoppeling, zoals starten van de app Camera, typen met je spraak, vastleggen van screenshots, en meer.

---

### Configureren van Edge Sense

---

Als je Edge Sense niet hebt geconfigureerd toen je je telefoon voor de eerste keer hebt geconfigureerd, kun je dit doen in Instellingen.

1. Tik vanuit het Startscherm op  > **Instellingen** > **Edge Sense**.

Het Edge Sense-configuratiescherm wordt tevens automatisch weergegeven wanneer je voor de eerste keer knijpt in de onderste zijden van je telefoon.

2. Volg de instructies op het scherm om het proces af te ronden.

Wanneer je klaar bent met het configureren van Edge Sense, werkt het in **Basismodus**, waarmee je standaard de app Camera kunt starten en opnamen kunt maken door te knijpen in je telefoon. Zie [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 52. Als je nog een actie of app wilt toewijzen aan het knijpgebaar, raadpleeg je [Wijzigen van de actie om te nemen wanneer je in de telefoon knijpt](#) op pagina 52.


Edge Sense heeft tevens een **Geavanceerde modus** die je twee soorten knijpgebaren geeft: kort knijpen en lang knijpen en vasthouden. Raadpleeg [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 53 voor details.

---

### Edge Sense in- of uitschakelen

---

Je kunt Edge Sense in- of uitschakelen in Instellingen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de schakelaar Edge Sense **Aan/uit** om het in en uit te schakelen.



Je kunt Edge Sense tevens in- of uitschakelen in Snelle instellingen. Zie [Werken met Snel instellen](#) op pagina 40 voor details.


## Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense

Start de camera direct en begin met het maken van opnamen door te knijpen in je telefoon.



Controleer en zorg ervoor dat je de nieuwste versie van HTC Edge Sense en de app Camera downloadt van Google Play.

Knijp in de onderste zijden van HTC U11 voor het openen van de app Camera en knijp vervolgens opnieuw om een foto te maken.

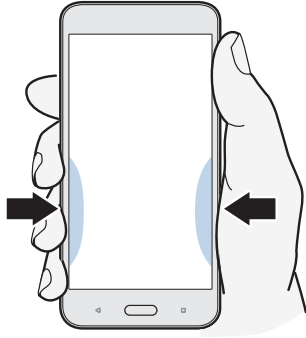


Door te knijpen in je telefoon wordt de app Camera geopend in de laatste vastlegmodus die je hebt gebruikt. Wanneer je nogmaals knijpt, maakt de camera een foto, video of selfie, afhankelijk van de vastlegmodus.

Als je **Geavanceerde modus** inschakelt in de Edge Sense-instellingen, kun je knijpen in en de onderste zijden van je telefoon vasthouden om over te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera wanneer je in de app Camera bent. Raadpleeg [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 53 voor details.


## Wijzigen van de actie om te nemen wanneer je in de telefoon knijpt

De app Camera wordt standaard geopend wanneer je in je telefoon knijpt. Je kunt het knijpgebaar toewijzen aan een andere actie of een andere app starten.

1. Tik vanuit het Startscherm op  > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik op **Knijpactie aanpassen** en kies vervolgens je verkozen optie.



Als je wilt dat je telefoon je knijpactie alleen detecteert wanneer de display is ingeschakeld, wis je de optie **Gebaar inschakelen wanneer scherm is uitgeschakeld**.

3. Druk op  voor het opslaan van je instelling.

Je kunt tevens één extra actie toewijzen voor Edge Sense. Raadpleeg [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 53 voor details.

## Geavanceerde modus inschakelen

Door het inschakelen van **Geavanceerde modus** wordt het gebaar van knijpen en vasthouden geactiveerd. In deze modus kun je het volgende doen met Edge Sense:

- Terwijl je HTC Camera gebruikt, knijp je in en houd je de onderste zijden van je telefoon vast om te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera. Dit kun je alleen doen als het knijpgebaar—zijnde kort knijpen of knijpen en vasthouden—is ingesteld op **Camera-app starten**.
  - Voer twee verschillende acties uit bij het knijpen, afhankelijk van hoe lang je knijpt. Door kort knijpen wordt standaard de app Camera geopend, en door knijpen en vasthouden wordt Google-spraakassistent gestart. Je kunt deze twee knijpgebaren toewijzen aan andere acties.
1. Tik vanuit het Startscherm op  > **Instellingen** > **Edge Sense**.
  2. Selecteer het selectievakje **Geavanceerde modus inschakelen**.
  3. Volg de instructies op het scherm voor het instellen van de knijpkrachtniveaus.
  4. Voor het wijzigen van de actie die de telefoon neemt wanneer je erin knijpt, tik je op **Actie kort knijpen aanpassen** en kies vervolgens je verkozen optie.
  5. Voor het wijzigen van de actie die de telefoon neemt wanneer je erin knijpt en vasthoudt, tik je op **Actie knijpen en vasthouden aanpassen** en kies vervolgens je verkozen optie.
  6. Druk op  voor het opslaan van je instellingen.


## Typen met je spraak met Edge Sense

Typ met gebruik van je spraak in plaats van het toetsenbord op het scherm. Voor het gebruik van de functie Spraak-naar-tekst, moet Google-spraakassistent zijn toegewezen aan een knijpgebaar. Als je **Geavanceerde modus** hebt ingeschakeld, is het gebaar van knijpen en vasthouden standaard ingesteld op **Google-spraakassistent starten**. Zie [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 53.



Controleer en zorg ervoor dat je de nieuwste HTC Edge Sense-versie downloadt van Google Play.

1. Open een app waar je tekst wilt invoeren.
2. Wanneer het schermtoetsenbord wordt weergegeven, knijp je in de onderste zijden van je telefoon, en spreek vervolgens de woorden die je wilt typen.

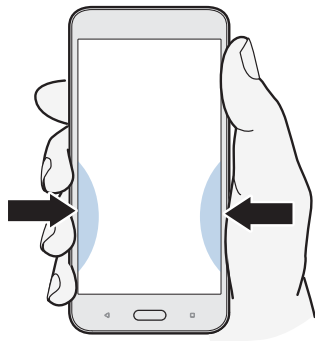

Als je bent gepauzeerd met spreken, kan het nodig zijn om te tikken op het microfoonpictogram op het scherm om typen van spraak te hervatten.

Met Edge Sense kun je tevens Google-spraakassistent starten om te zoeken op het web, vragen te stellen zoals over het weer, en meer. Wanneer je niet in de app Camera of het schermtoetsenbord bent, knijp je in en houd je de onderste zijden van je telefoon vast voor het gebruiken van Google-spraakassistent.

## Het knijpkrachtniveau aanpassen

Laat je telefoon je knijpkracht effectiever detecteren bij het gebruik van Edge Sense.

1. Tik vanuit het Startscherm op **⋮** > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik op **Je knijpkrachtniveau aanpassen**.
3. Tik op **Je knijpkracht testen**.
4. Volg de instructies op het scherm om het proces af te ronden.

# HTC Sense Companion

## Wat is HTC Sense Companion?



De helpinhoud hier is gebaseerd op de volgende app-versie: 1.00.91.

HTC Sense Companion is een persoonlijke partner die altijd van je leert, en van de dingen die je elke dag doet. Het herinnert je wanneer je avondactiviteiten hebt op je agenda en het batterijvermogen wellicht niet voldoende is, informeert over weersomstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op je plannen voor het weekend, volgt je stappen voor het bieden van een wekelijks fitnessrapport met details zoals aantal stappen en afgelegde afstand, en meer. En het allerbeste is dat het is gemaakt om zich te ontwikkelen en je in de loop van de tijd beter te leren kennen.




- HTC Sense Companion haalt informatie op van websites en databases van derden. HTC is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud van derden.
- Meer functies worden toegevoegd via een HTC-systeemupdate of app-update.

## Configureren van HTC Sense Companion

Bij het voor de eerste keer configureren van HTC Sense Companion moet je je aanmelden bij je HTC-account zodat HTC Sense Companion kan koppelen met alle HTC-apps en -services. Hierdoor kun je betere aanbevelingen en informatie krijgen die is afgestemd op je behoeften.

1. Tik vanuit het Startscherm op  en zoek en tik vervolgens op **HTC Sense Companion**.
2. Tik op **Doorgaan**.
3. Wanneer je wordt gevraagd om toestemmingen te kiezen, selecteer je alle opties om betere aanbevelingen te krijgen, en tik vervolgens op **Volgende**.
4. Tik op **Aanmelden** of **Ja** voor het koppelen van HTC Sense Companion met je HTC-account.
5. Wanneer je klaar bent, tik je op **Doorgaan**.



Voor het wijzigen van HTC Sense Companion-instellingen, open je de app opnieuw en tik je vervolgens op  .

## De detailkaarten weergeven


Nadat je HTC Sense Companion hebt geconfigureerd, heeft het wat tijd nodig om te leren van je dagelijkse telefoongebruik en activiteiten voordat het suggesties en informatie kan bieden. Wanneer het begint om ze als detailkaarten weer te geven, zijn hier manieren om de kaarten weer te geven.

- Tik op de tekstballon aan de rand wanneer je het aan de rechterkant van het scherm ziet. Het wordt slechts een paar seconden weergegeven.



- Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op de melding HTC Sense Companion. Het kan nodig zijn om over het venster omlaag te scrollen om het te zien, als je diverse app-meldingen hebt.
- Open de app HTC Sense Companion om alle detailkaarten weer te geven.

Zorg ervoor dat je reageert op de detailkaarten zodat HTC Sense Companion voortdurend van je kan leren en je suggesties en informatie kan bieden.

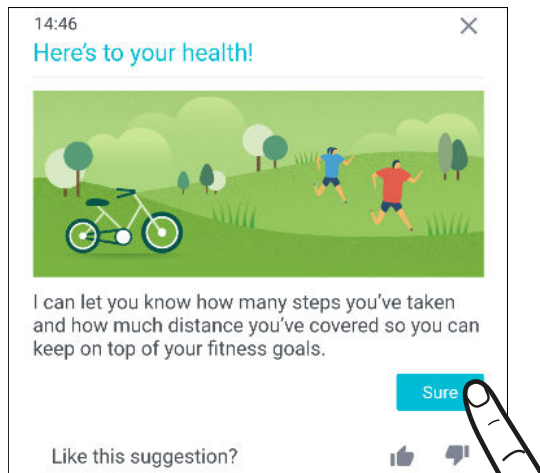

- HTC Sense Companion controleert je agendagegevens, zoals avond- en weekendevenementen, voor het weergeven van herinneringen. Je moet je evenementen eerst invoeren met de desbetreffende datums en locaties in je agenda.
- Om HTC Sense Companion te laten leren en nuttige informatie te laten bieden gebaseerd op je locatie en activiteiten, tik je op **Machtigingen** en geef je de app toegang tot je gegevens, als je dat nog niet hebt gedaan. Zorg er tevens voor dat locatieservices zijn ingeschakeld. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 181.



# Updates

## Software- en app-updates

Download en installeer software-updates voor de nieuwste prestatieverbeteringen, opgeloste fouten en beveiligingsverbeteringen. Je HTC U11 kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is.

Sommige app-updates zijn beschikbaar bij HTC of je mobiele aanbieder, en je ontvangt meldingen op je telefoon wanneer er nieuwe updates zijn. Of je kunt app-updates installeren van Google Play. Sommige HTC-apps die niet vooraf zijn geladen op bepaalde telefoons, kunnen tevens worden gedownload van Google Play.




De informatie in deze handleiding is wellicht niet het meest geactualiseerd indien er meer recente software- en app-updates beschikbaar zijn.

---

### De versie van de systeemsoftware controleren

---

Voorafgaand aan het installeren van een systeemsoftware-update, kun je eerst controleren welke Android-versie je hebt op je telefoon.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Info**.
2. Zie **Software-informatie**.

---

### Automatische updates inschakelen

---

Je kunt er voor kiezen om software-updates automatisch te downloaden en installeren voor HTC of voor apps van de mobiele aanbieder.


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Info** > **Software updates**.
3. Om op gegevensgebruik te besparen, kun je kiezen om alleen via Wi-Fi bij te werken.
4. Kies of je automatisch systeemupdates, app-updates of beide wilt downloaden.

App-updates worden automatisch geïnstalleerd. Je moet wel bevestigen wanneer je updates voor systeemsoftware wilt installeren.


## Handmatig controleren op updates



Schakel mobiele gegevens in of verbind HTC U11 met een Wi-Fi-netwerk voordat je controleert op updates.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Info** > **Software updates**. HTC U11 controleert of updates beschikbaar zijn.


## Een software-update installeren


Als de HTC U11 is verbonden met internet en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.

Na het bijwerken herstart de HTC U11.



## Een update voor een applicatie installeren.

Wanneer internetverbinding actief is en er is een update beschikbaar voor je HTC-apps of apps van je mobiele aanbieder, wordt het pictogram voor updatemelding  weergegeven in de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.  
Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op .
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC U11 te herstarten.

## App-updates installeren vanaf Google Play

Sommige HTC-apps en apps van derden worden bijgewerkt met verbeteringen en foutoplossingen via Google Play. Je kunt apps handmatig bijwerken of je telefoon instellen om de app-updates automatisch te downloaden en te installeren wanneer ze beschikbaar zijn.

1. Tik in het beginscherm op  en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.

3. Tik op **Mijn apps en games**.

Je ziet een lijst van apps die op je telefoon zijn geïnstalleerd.

4. Tik onder Updates op een app.

5. Tik op **Updaten**.

6. Als je hierom wordt gevraagd, tik je op **Accepteren**.



Tik in Play Store op **☰** > **Instellingen** > **Apps automatisch updaten** om te kiezen hoe Google Play je apps moet updaten.

# Opmaak startscherm en lettertypes

## Een widgetvenster toevoegen of verwijderen



- Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
- HTC BlinkFeed verschijnt altijd als eerste venster (als het niet is verwijderd). Je kunt een widgetvenster niet invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Pagina bewerken**.
3. Om een nieuw widgetvenster toe te voegen, veeg je naar links tot het pictogram **+** verschijnt, waarna je daar op tikt.
4. Om een widgetvenster te verwijderen, veeg je naar links of rechts tot je het venster ziet, waarna je op **Verwijderen** tikt.
5. Tik op **◀** als je klaar bent.

---

### Widgetvensters rangschikken

---




Je kunt een widgetvenster niet verplaatsen en invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Houd een miniatuur van een widgetvenster ingedrukt en sleep het naar links of rechts naar de gewenste positie.
3. Druk op **◀** als je klaar bent met het ordenen van widgetvensters.

## Het hoofdbeginscherm wijzigen

Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Pagina bewerken**.

3. Veeg naar rechts of naar links tot het venster verschijnt dat je als beginpagina wilt gebruiken.
4. Tik op **Als beginscherm instellen**.
5. Druk op .




Door in een app op BEGIN te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op BEGIN om naar je hoofdscherm te gaan.

## Je achtergrond voor beginscherm instellen


Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.



Je kunt de achtergrond alleen wijzigen in de startschermopmaak Klassiek.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Aanpassen**.
2. Tik op **Achtergrond wijzigen**.
3. Kies waar je een achtergrond wilt selecteren.
4. Tik op **Toepassen** of op **Achtergrond instellen**.
5. Tik op **Beginscherm**. Of tik op **Startscherm en vergrendelscherm** als je dezelfde achtergrond wilt gebruiken voor het vergrendelscherm.

## De standaard lettergrootte wijzigen

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Aanpassen**.
2. Tik op **Lettergrootte** en selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte.

# Widgets en snelkoppelingen

## Startbalk


De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties en andere snelkoppelingen. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door degene die je veel gebruikt.



- Je kunt de startbalk alleen aanpassen in Klassieke opmaak.
- Als je de Vrije opmaak gebruikt, zie je de startbalk alleen op het vergrendelscherm. Weergegeven pictogrammen zijn dezelfde als die je hebt in de Klassieke opmaak.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .



2. Tik op  om naar het scherm Apps te gaan.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen. Zie [Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk](#) op pagina 64.
- De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

## Widgets op het beginscherm plaatsen

Widgets maken belangrijke informatie in één oogopslag en media-inhoud direct beschikbaar.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.


3. Tik op  > **Widgets**.
4. Blader door de widgets of tik op  om naar een speciale widget te zoeken.
5. Houd een widget ingedrukt en sleep het vervolgens naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.

---

### De instellingen van de widget wijzigen

---

Je kunt de basisinstellingen van sommige widgets aanpassen.

1. Houd een widget op het beginschermb scherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .
2. De instellingen van de widget aanpassen.

---

### De grootte van een widget wijzigen



---

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginschermb scherm hebt toegevoegd.

1. Houd widget in het beginschermb scherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

## Snelkoppelingen aan het beginschermb scherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginschermb scherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op  > **Apps** of op **Snelkoppelingen**.
4. Blader door de apps of snelkoppelingen, of tik op  om er een op te zoeken.
5. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep het vervolgens naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.



Om een app toe te voegen vanuit het venster Apps houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar een widgetvenster.

## Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.



2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op de titelbalk van het mapvenster en voer een nieuwe naam in voor de map.
4. Voeg meer apps toe aan de map. Tik op **+**, selecteer je apps, en tik vervolgens op **Gereed**.

Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie aan een map toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.

---

### Onderdelen uit een map verwijderen

---


1. Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op een map om deze te openen.
2. Houd een app of snelkoppeling in de map ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de **🗑️**.



## Een item van het startscherm verplaatsen


Je kunt gemakkelijk een widget, pictogram of sticker verplaatsen van het ene naar het andere widget-venster.

1. Houd een item van het startscherm ingedrukt met één vinger.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.

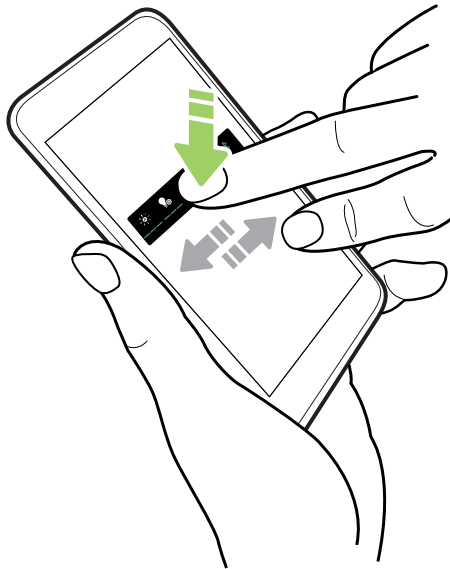

3. Laat het item los op de plek waar je het naartoe wilt verplaatsen.

## Een item van het startscherm verwijderen


1. Houd de widget, pictogram of sticker die je wilt verwijderen, ingedrukt en sleep het vervolgens naar .
2. Wanneer het item rood wordt, til je je vinger op.

# Geluidsvoorkeuren

## Je beltoon wijzigen




Zorg ervoor dat het volume is ingeschakeld.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Beltoon**.  
Of tik bij modellen met dubbele SIM op **Beltoon SIM 1** of **Beltoon SIM 2**.
3. Selecteer een beltoon in de lijst.
4. Als je een beltoon wilt toevoegen, tik je op **+** en kies vervolgens waar vandaan je de beltoon wilt toevoegen.
5. Wanneer je klaar bent met het selecteren van je beltoon, tik je op **Toepassen**.


## Je meldingsgeluid wijzigen



Zorg ervoor dat het volume is ingeschakeld.


1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Meldingsgeluid** en selecteer vervolgens een geluid in de lijst.
3. Wanneer je klaar bent met het selecteren van je beltoon, tik je op **Toepassen**.

## Het standaardvolume instellen

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Volumes**.
3. Schuif de volumebalken voor elk type geluidsbron.
4. Tik op **Gereed**.

## HTC BoomSound voor luidsprekers

Dompel jezelf onder in surround sound of je nu luistert naar muziek of geniet van films en spelletjes.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **HTC BoomSound voor ingebouwde luidsprekers** om te schakelen tussen de Theatermodus en de Muziekmodus.



HTC BoomSound voor luidsprekers is niet beschikbaar via HDMI, Bluetooth, Miracast™ of USB audio-uitgang.

## Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen

Ervaar muziek die is afgestemd op je oren bij het gebruik van je HTC USonic-koptelefoon met HTC U11. De koptelefoon scant je oren voor het bepalen van het outputniveau dat het beste bij je past.



De HTC USonic-koptelefoon kan alleen worden gebruikt met HTC U11 en andere compatibele HTC-telefoons die ondersteuning bieden van HTC USonic.

1. Sluit je HTC USonic-koptelefoon aan op je telefoon en doe de oordopjes vervolgens in je oren.
2. Als dit de eerste keer dat je de oortelefoon aansluit en wordt gevraagd een persoonlijk audioprofiel in te stellen, tik je op **Start**.

Of ga naar Instellingen en tik vervolgens op **HTC USonic met Active Noise Cancellation**.

3. Tik op **Begin nu met scannen** en wacht vervolgens totdat de telefoon klaar is met het configureren van je audioprofiel.
4. Tik op **Gereed**.



- Je kunt nog een profiel toevoegen voor dezelfde of een andere set van de HTC USonic-koptelefoon. Tik gewoon op **HTC USonic met Active Noise Cancellation** > **+**.
- HTC USonic is niet beschikbaar over HDMI, Bluetooth, Miracast of USB audio out.

---

## Active Noise Cancellation in- of uitschakelen

---

Active Noise Cancellation schakelt storend en vervelend achtergrondgeluid uit. Het wordt standaard ingeschakeld nadat je je persoonlijke audioprofiel voor de eerste keer hebt aangemaakt. Met de HTC USonic-koptelefoon aangesloten, kun je muziek, video's of spelletjes duidelijk horen zonder het volume te hoeven verhogen in luidruchtige omgevingen. Wanneer je Active Noise Cancellation niet nodig hebt, kun je het uitschakelen.



In sommige regio's kan het nodig zijn om de meest recente systeemupdate te downloaden en te installeren voor het in- of uitschakelen van Active Noise Cancellation afzonderlijk van je persoonlijke audioprofiel.

- Om Active Noise Cancellation uit en weer in te schakelen, schuif je het meldingenvenster open, en tik vervolgens op  in de melding **HTC USonic met Active Noise Cancellation**.
- Door het uitschakelen van je persoonlijke audioprofiel wordt Active Noise Cancellation tevens uitgeschakeld. Bij het gebruik van een app die audio afspeelt, schuif je het meldingenvenster open, en tik vervolgens op **HTC USonic uitschakelen**. Of ga naar Instellingen en tik vervolgens op de schakelaar HTC USonic met Active Noise Cancellation **Aan/uit**.

Wanneer je je persoonlijke HTC USonic-audioprofiel weer inschakelt, wordt Active Noise Cancellation tevens in- of uitgeschakeld afhankelijk van de vorige status.

# Foto's en video's maken

## HTC Camera

Geweldige foto's en video's maken met de camera. Voor je gemak bestaan er meerdere manieren om de app Camera te starten.

- Als je Edge Sense hebt geconfigureerd, knijp je gewoon op elk gewenst moment in de onderzijden van de telefoon—ongeacht of de display is in- of uitgeschakeld.


Raadpleeg [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 51 en [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 52 voor details.

- Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
- Druk tweemaal op AAN/UIT wanneer de display is uitgeschakeld.



Zorg dat **Druk 2x op de aan/uit-knop voor camera** is geselecteerd in **Instellingen > Beeldscherm, bewegingen en knoppen**.

Je ziet de modus **Foto**, wat de standaard opnamemodus is.

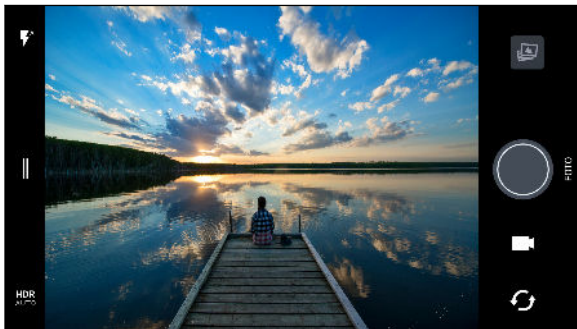

Schakel over tussen flitsmodi.



Open het schuifmenu voor het selecteren van een vastlegmodus en kies camera-instellingen.

HDR

Schakelen tussen HDR-modi van foto's.



Schakel tussen de voorcamera en de hoofdcamera.



Overschakelen tussen de modi **Video** en **Foto**.



Een foto maken.



De laatst genomen foto of video bekijken.

## Zoomen

Voordat je een normale foto of video maakt, veeg je twee vingers uit elkaar voor inzoomen of naar elkaar toe voor uitzoomen. Je kunt ook vrijelijk in- en uitzoomen tijdens opnemen.

## De flitser van de camera in- of uitschakelen.

Tik op het flitspictogram om een flitserinstellingen te kiezen.

Bij het werken met of stelt de camera op intelligente wijze de beste flitshelderheid in voor je foto.

In de modus **Selfie-foto** kun je ook op het flitspictogram tikken om de flits van het scherm in of uit te schakelen.

## De volumeknoppen gebruiken voor vastleggen

In de app Camera kun je de VOLUME-knoppen instellen om als sluiterknop of zoombediening te fungeren.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Tik op om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Instellingen** > **Opties volumeknop**.
4. Kies hoe je de volumeknoppen wilt gebruiken in de app Camera.


## Een vastlegmodus kiezen




Wisselen naar een vastlegmodus om foto's of video's te maken. De camera op HTC U11 scheidt opnamemodi in categorieën zodat je snel de gewenste modus kunt vinden.

1. Tik op om het uitschuifmenu te openen.


Je kunt ook naar rechts vegen vanaf de linkerrand in liggende stand of omlaag vegen vanaf de bovenrand in staande stand.

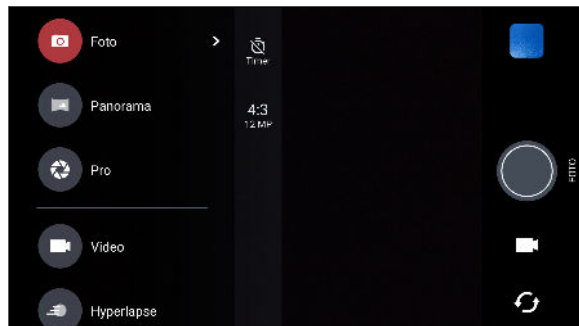
2. Blader door het menu voor het bekijken van de beschikbare vastlegmodi.



3. Tik op de vastlegmodus die je wilt gebruiken.
4. Om snel over te schakelen tussen de voor- en de hoofdcamera, tik je op  op het Viewfinder-scherf.
5. Je kunt snel terug schakelen naar de modus Foto of Video wanneer je in andere opnamemodi bent zonder het uitschuifmenu te openen. Precies onder de primaire ontspanknop tik je gewoon op  om terug te schakelen naar de modus Foto of  om terug te schakelen naar de modus Video.

## Instellingen opnamemodus

Je kunt tevens de instellingen wijzigen voor enkele van de opnamemodi, zoals de modus **Foto** of **Video**. Voor het wijzigen van instellingen, selecteer je een modus en tik vervolgens op  om de beschikbare instellingen voor de modus weer te geven en te kiezen.

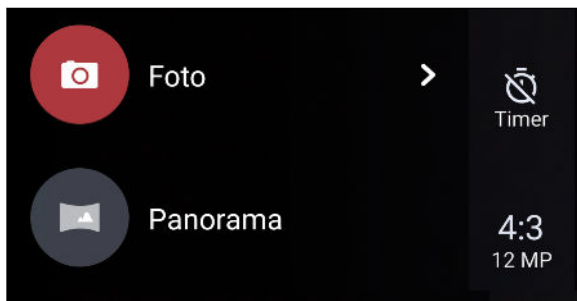


Modus	Instelling	Beschrijving
Foto Selfie-foto Pro		Schakel tussen de tijdstellingen voor het instellen van de zelfontspanner of om de zelfontspanner uit te schakelen. Zie <a href="#">Foto's maken met de self-timer</a> op pagina 78 voor details.
Foto Selfie-foto Pro	4:3	Stel de fotokwaliteit en de beeldverhouding in. Zie <a href="#">De kwaliteit en grootte van de foto instellen</a> op pagina 72 voor details.
Video Selfie-video		Stel de videokwaliteit in. Zie <a href="#">De resolutie voor video instellen</a> op pagina 74 voor details.
Video Selfie-video		Tik op <b>Audio met hoge resolutie</b> om audio-opname met hoge resolutie in en uit te schakelen. Zie <a href="#">Audio met hoge resolutie inschakelen</a> op pagina 75 voor details.
Video		Tik op <b>Akoestische scherpstelling</b> om Akoestische scherpstelling in en uit te schakelen. Zie <a href="#">Video opnemen met gebruik van Akoestische scherpstelling</a> op pagina 75 voor details.
Pro		Kies RAW- of JPG-formaat voor foto's. Zie <a href="#">Een RAW-foto maken</a> op pagina 87 voor details.
Selfie-foto Selfie Panorama		Schakel Live Makeup in en uit. Zie <a href="#">Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup</a> op pagina 76 voor meer informatie.

## Een foto maken

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de stand **Foto** als je daar nog niet in bent. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt. Je kunt ook op het scherm tikken voor het wijzigen van de scherpsstelling op een ander onderwerp.
4. Voor het handmatig aanpassen van de belichting, tik je op het scherm en sleep vervolgens je vinger omhoog en omlaag.



Of schakel **Automatische belichting aanraken** in zodat je een onderwerp direct lichter of donkerder kunt maken door eenmaal te tikken. Zie [De belichting van je foto's snel aanpassen](#) op pagina 78.

5. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .



In de instellingen van Fotomodus tik je op **Camera opties** en schakel vervolgens **Automatische glimlachopname** in voor het instellen van de camera om automatisch een foto te maken wanneer je onderwerp glimlacht.

## De kwaliteit en grootte van de foto instellen

1. Schakel over naar de modus **Foto** of **Selfie-foto**. Of selecteer de modus **Pro**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op de huidige instelling – bijvoorbeeld **16:9** – voor het wijzigen van de kwaliteit en grootte of de beeldverhouding van de foto.



## Tips voor het maken van betere foto's

Om betere foto's te maken met de app Camera zijn hier een paar tips voor wat je kunt doen tijdens het maken van je foto's.

### Voor de opname

- Zorg ervoor dat de camera en flitslenzen schoon zijn en geen vingerafdrukken bevatten. Gebruik een zachte, schone microvezeldoek om ze af te vegen.
- Houd de telefoon zo vast dat je vingers de camera en flitslenzen niet blokkeren.

### Voor heldere, scherpe opnamen

- Tik op het scherm voor scherpstelling en dynamisch bijstellen van het beeldcontrast, wat soms gewenst is als je een macro wilt maken om een bokeh-effect uit het midden te krijgen of om foto's te maken terwijl je beweegt. Stel de belichting af om het onderwerp helderder te maken of om het onderwerp donkerder en rijker te maken. Zie [De belichting van je foto's snel aanpassen](#) op pagina 78 voor details.
- Als het onderwerp beweegt, houd je op de zoeker het onderwerp ingedrukt om de scherpstelling te koppelen.
- Als delen van het beeld zich in de schaduw bevinden en andere in het licht, gebruik je de modus HDR om meerdere foto's te maken met een verschillende belichting, die je tot één foto combineert. Houd HTC U11 stil of plaats het op een vlak oppervlak bij het gebruik van HDR. Zie [HDR Boost gebruiken](#) op pagina 79 voor details.
- Bekijk bij het maken van een panoramafoto de hele scène en stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint om de belichting in evenwicht te houden in het samengestelde beeld.
- Zorg ervoor dat je de camera niet beweegt bij het maken van een foto, vooral bij weinig licht. Houd de telefoon stabiel en beweeg de camera niet bij het maken van RAW-foto's in de modus Pro.
- Je kunt beeldruis regelen door het aanpassen van de ISO-, ontspanner- en belichtingsinstellingen van je camera. Gebruik de modus Pro om deze aan te passen en bespaar tot drie verschillende handmatige fotografie-instellingen. Zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 86.

Het legt tevens vast in RAW-formaat, wat geschikt is voor naverwerking van foto's. Zie [Een RAW-foto maken](#) op pagina 87.

### Meer tips

- Tik in de Camera-instellingen op **Raster** om het onderwerp beter te kunnen inkaderen of om de compositie te verbeteren.
- Na vastleggen kun je de foto verbeteren in de app Google Foto's.


## Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio

Kies om video's op te nemen, inclusief selfievideo's, met hoge resolutie audio of 3D Audio.



- Audio met hoge resolutie is alleen beschikbaar wanneer de videokwaliteit is ingesteld op HD (720p) of hoger.
- Je kunt opname van video niet pauzeren bij het gebruik van audio met hoge resolutie.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**.
3. Video wordt standaard opgenomen met 3D Audio. Je ziet **3D** op de zoeker.
4. Om op te nemen met hi-res audio, tik je op **||** om het uitschuifmenu te openen en tik dan op **Audio met hoge resolutie**.
5. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op **●**. Als je opneemt met 3D Audio, moet je ervoor zorgen dat je de microfoons niet afdekt terwijl je de telefoon vasthoudt.

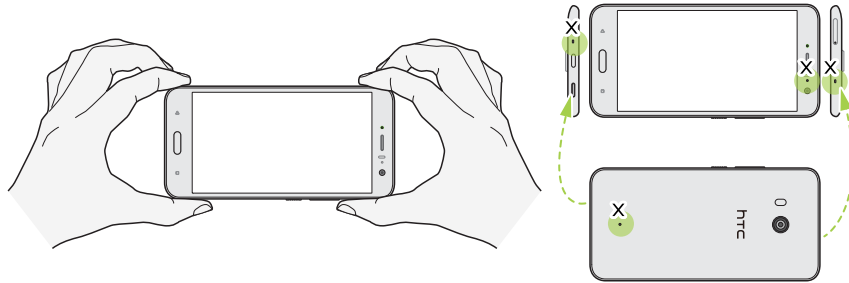

6. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoekerscherm. Je kunt tevens de belichting wijzigen na tikken door omhoog en omlaag te slepen over het scherm.
7. Tik op **||** om de opname te onderbreken en tik daarna op **■** om door te gaan.
8. Tik op **■** om te stoppen met opnemen.



Video's opgenomen in 3D Audio zijn gemarkeerd met **3D** in Google Foto's. Gebruik de oortelefoon wanneer je de video afspeelt om te genieten van onderdompelend geluid.

Video's die zijn opgenomen met audio met hoge resolutie, worden opgeslagen als MKV (Matroska video)-bestand.

### De resolutie voor video instellen

1. Ga naar de modus **Video**.
2. Tik op **||** om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Kwaliteit** voor het wijzigen van de resolutie van de video.

## Audio met hoge resolutie inschakelen

Video's, inclusief selfie-video's, opnemen met audio met hoge resolutie.



- Audio met hoge resolutie is alleen beschikbaar wanneer de videokwaliteit is ingesteld op HD (720p) of hoger.
- Je kunt opname van video niet pauzeren bij het gebruik van audio met hoge resolutie.

1. Ga naar de modus **Video**.
2. Tik op om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Audio met hoge resolutie** om audio met hoge resolutie in te schakelen.
4. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
5. Tik op om te stoppen met opnemen.

Video's die zijn opgenomen met audio met hoge resolutie, worden opgeslagen als MKV (Matroska video)-bestand.

## Een foto maken tijdens een video-opname – VideoPic

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op om het opnemen te starten.
4. Tik tijdens het opnemen op als je een foto wilt maken.
5. Tik op om de opname te stoppen.

## Video opnemen met gebruik van Akoestische scherpstelling

Bij het opnemen van video kun je inzoomen om scherp te stellen op je onderwerp en de audio luid en duidelijk vastleggen met gebruik van Akoestische scherpstelling.




- Deze functie werkt alleen in de modus Video vastleggen.
- Akoestische scherpstelling is alleen beschikbaar bij opnemen met gebruik van de hoofdcamera en 3D Audio. Zie [Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio](#) op pagina 74 voor details.




1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Akoestische scherpstelling is standaard reeds ingeschakeld. Als je het moet inschakelen, tik je op voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op Akoestische scherpstelling.

4. Kader de opname in en tik vervolgens op  om te beginnen met opnemen.
5. Tijdens opnemen kun je twee vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen op je onderwerp. Het groene microfoonniveau geeft aan hoe versterkt de audio van je onderwerp wordt bij het zoomen.

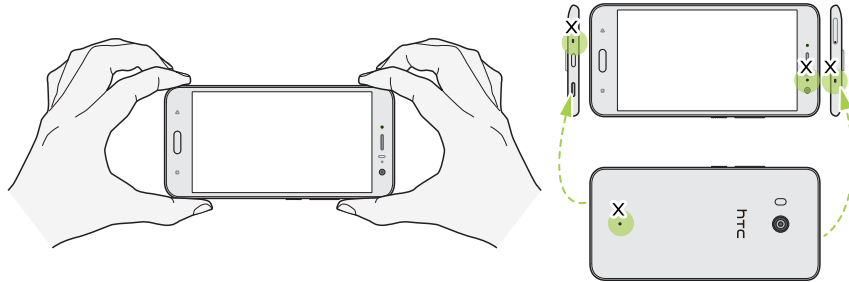

Bij het opnemen moet je ervoor zorgen dat je de microfoon niet afdekt bij het vasthouden van de telefoon.



6. Tik op  om de opname te onderbreken en tik daarna op  om door te gaan.
7. Tik op  om te stoppen met opnemen.



Video's opgenomen in 3D Audio zijn gemarkeerd met  in Google Foto's. Gebruik de oortelefoon wanneer je de video afspeelt om te genieten van onderdompelend geluid.

## Selfies



### Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup

Werk je huid bij voordat je een selfie maakt. Live Makeup maakt je huid in real time glad.





Live Makeup wordt uitgeschakeld wanneer automatische HDR is ingeschakeld.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.

- Als je de afstelbalk Live Makeup niet ziet in het Viewfinder-scherf, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op .
- Voor het wijzigen van de mate van gladmaken van de huid, sleep je aan de afstelschuifbalk.



Bij de volgende keer dat je selfies wilt maken zonder Live Makeup te gebruiken, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op  voor het uitschakelen van Live Makeup.

### Automatisch selfies maken

Blijf stilstaan om een auto selfie te maken, of glimlach! Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.

- Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
- Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
- Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
- Tik op **Instellingen > Camera opties**.
- Selecteer de optie **Automatisch vastleggen van selfie** en tik vervolgens buiten het uitschuifmenu om het te sluiten.
- Poseer en plaats jezelf op het Viewfinder-scherf.
- Om je selfie automatisch te nemen, kijk je naar de camera op de voorkant en dan:
  - Sta stil tot het witte vak groen wordt op het Viewfinder-scherf.
  - Of glimlach naar de camera. Houd de glimlach een paar seconden aan tot de foto is genomen.

### Selfies maken met spraakopdrachten

Je kunt gemakkelijk selfie-foto's of -video's maken met gebruik van eenvoudige spraakopdrachten. Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

- Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
- Schakel over naar de modus **Selfie-foto** of **Selfie-video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
- Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
- Tik op **Instellingen > Camera opties**.
- Selecteer de optie **Stem vastleggen** en tik vervolgens buiten het schuifmenu om het te sluiten.

6. Poseer en plaats jezelf op het Viewfinder-scherm.
7. Kijk naar de camera op de voorkant en:
  - Zeg **Lach** of **Foto** om een foto-selfie te maken.
  - Zeg **Actie** om een video-selfie te maken.



Je kunt tevens spraakopdrachten gebruiken met de hoofdcamera. Schakel over naar de modus **Foto** en selecteer vervolgens de optie **Stem vastleggen** in de camera-instellingen.

### Foto's maken met de self-timer

Als je de Self-timer gebruikt, telt de app Camera af voordat het de foto maakt. Je kunt de afteltijd instellen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Kies de vastlegmodus die je wilt gebruiken. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op **||** om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Timer** om de afteltijd in te stellen.
5. Tik op **●** om de timer te starten. De camera neemt na het aftellen de foto.

### De hoek van selfies omdraaien

Wil je de hoek van je opnames er net zo laten uitzien als hoe je jezelf op het zoekerscherm ziet?

1. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik op **||** om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Instellingen > Camera opties**.
4. Zorg ervoor dat de optie **Gespiegelde selfies opslaan** wordt geselecteerd.


## De belichting van je foto's snel aanpassen

HTC U11 heeft een snelle manier om de mate van belichting of de helderheid in real-time aan te passen. Schakel **Automatische belichting aanraken** in als je wilt dat de camera de belichting automatisch aanpast wanneer je tikt op een donkerder of overbelicht gebied op het Viewfinder-scherm.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto** of **Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op **||** om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Instellingen**.
5. Selecteer de optie **Automatische belichting aanraken**.

6. Tik op het donkere gebied om het lichter te maken, of tik op het overbelichte gebied om het donkerder te maken.

Voor meer nauwkeurig afstemmen kun je de blootstelling automatisch aanpassen door je vinger omhoog en omlaag te slepen.

7. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

## Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Houd ingedrukt .


De camera maakt opeenvolgende opnames van het onderwerp.

## HDR Boost gebruiken


Bij het maken van portretopnamen tegen een heldere achtergrond, gebruik je HDR Boost, kort voor High Dynamic Range (Hoog dynamisch bereik), om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR Boost werkt tevens bij situaties met weinig licht, waardoor je helderdere foto's krijgt met minder ruis.



HDR Boost werkt het beste wanneer je onderwerp stilstaat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Zorg ervoor dat **HDR** of **HDR AUTO** is geselecteerd. Als dat niet het geval is, tik je op  om het te wijzigen.

**HDR automatisch** is tevens beschikbaar in de modus Selfie-foto, en is standaard ingeschakeld.



4. Kader de scène of het onderwerp dat je wilt vastleggen in.
5. Tik op .

## Een panoramische selfie maken

Met de modus Selfie Panorama kun je meer mensen uitnodigen om een selfie met je te maken.



Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar in de modus Selfie Panorama, zoals zoomen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Zorg ervoor dat  is geselecteerd.
5. Houd de telefoon ter hoogte van je gezicht en in staande stand.
6. Als je klaar bent om de middenopname te maken, tik je op .



7. Terwijl je de telefoon stilhoudt, draai je langzaam naar links of rechts om de as van de telefoon totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar het zijvenster van de panorama-overlay.



Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspanninggeluid als de foto wordt gemaakt.

8. Draai vervolgens langzaam naar de tegenovergestelde kant totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar de andere kant van de panorama-overlay.



Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspanninggeluid als de foto wordt gemaakt.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.



Voor de beste resultaten volg je nauwgezet het rechte en lineaire pad van het opnamevakje op de panorama-overlay. Probeer om de telefoon niet omhoog of omlaag te kantelen of het opnamevakje van het pad te verplaatsen.

## Een panoramische selfie met superbrede hoek maken

Als je meer vrienden of landschap moet vastleggen, stel je de modus Selfie-panorama in op **Breedst** to vijf foto's in plaats van drie aan elkaar te verbinden.



Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar in de modus Selfie Panorama, zoals zoomen.


1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op  om over te schakelen naar .
5. Houd de telefoon ter hoogte van je gezicht en in staande stand.
6. Als je klaar bent om de middenopname te maken, tik je op .

- Terwijl je de telefoon stilhoudt, draai je langzaam naar links of rechts om de as van de telefoon totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar het zijvenster van de panorama-overlay.

Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspannergeluid als de foto wordt gemaakt. Wanneer de tweede foto wordt gemaakt, zie je dat de panorama-overlay breder wordt.

- Blijf je telefoon langzaam naar links en rechts draaien om de gehele panorama-overlay te vullen met je foto's.

Voor de beste resultaten volg je de opnamereeks die wordt aangegeven in de onderstaande illustratie.

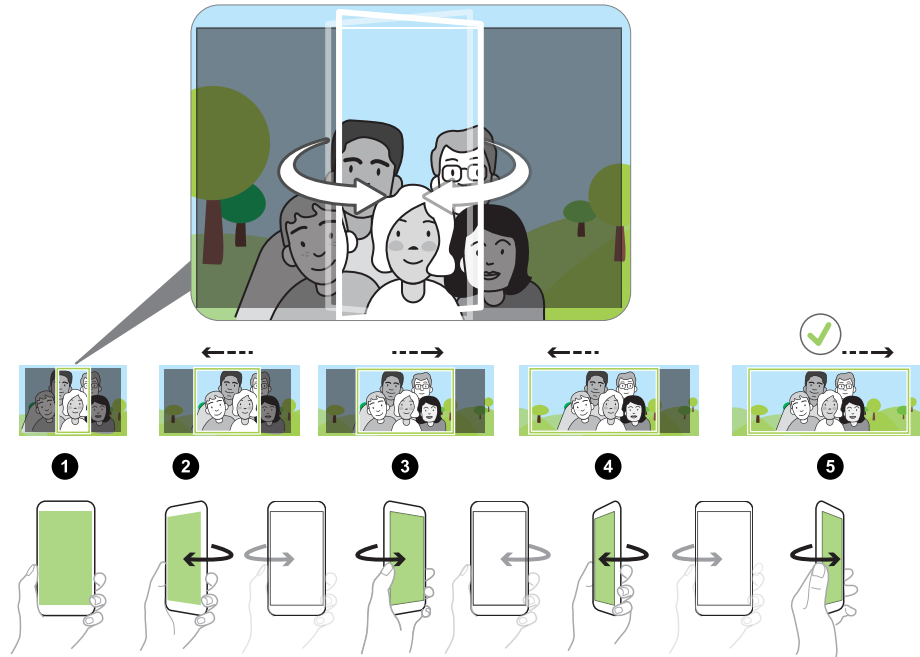

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

## Een panoramafoto maken

Maak met één beweging een bredere opname van landschappen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar als je Veegpanorama gebruikt.

- Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
- Schakel over naar de modus **Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.

3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op .
4. Pan naar links of naar rechts in liggende of staande stand. Houd HTC U11 zo stil mogelijk om automatisch beelden vast te leggen.  
Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.



# Geavanceerde camerafuncties

## Video's opnemen in slow motion

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.



In deze modus wordt geluid opgenomen, maar het is alleen beschikbaar als video met de normale snelheid wordt weergegeven.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Overschakelen naar de modus **Slow motion**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op  om het opnemen te starten.
4. Tik op  om te stoppen met opnemen.

## Hyperlapse video opnemen



Wil je een snel bewegingseffect hebben in je video? Gebruik de modus Hyperlapse om video's tot 12 keer te versnellen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Hyperlapse**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
4. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het Viewfinder-scherm.
5. Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
6. Tik op  om te stoppen met opnemen.

## Een scène kiezen

In plaats van het handmatig aanpassen van de camera-instellingen, kun je een scène met vooraf gedefinieerde instellingen selecteren die het beste past bij de omgeving die je vastlegt.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.


3. Tik op **A** en kies vervolgens een vooraf ingestelde scène. Selecteren:
  -  bij het vastleggen van een nachtlandschap, zoals de skyline van een stad of een straat met stadslichten. Houd de camera stil bij het maken van de foto voor de beste resultaten.
  -  bij het vastleggen van een snel bewegend object, zoals je sportende kind of een rijdende auto.
  -  bij het vastleggen van een close-up van een onderwerp, zoals een bloem of insect.
4. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

Als je een scène handmatig moet aanpassen en opslaan als een nieuwe voorinstelling, zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 86.

## Camera-instellingen met de hand aanpassen

Wil je als een expert de instellingen van je camera voor verschillende omgevingen of lichtomstandigheden instellen? Gebruik de modus Pro voor het handmatig aanpassen van de waarden voor instellingen, zoals witbalans, belichting, ISO en nog veel meer. Je kunt de aanpassingen vervolgens opslaan om opnieuw te gebruiken.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op een instelling en sleep over de schuif om aanpassingen te maken.

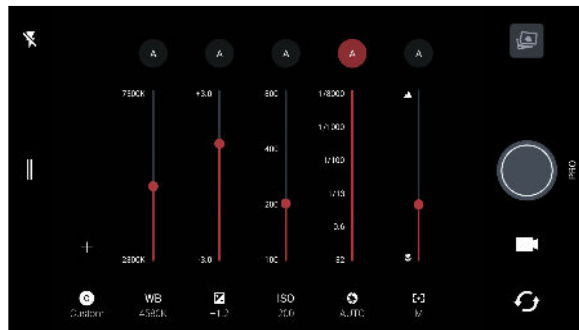

Tik nogmaals op een instelling om de schuifbalk te verbergen.

4. Voor het opslaan van de aanpassingen als aangepaste instelling, tik je op **+**, selecteer Aangepast 1, 2 of 3, en tik vervolgens op **Opslaan**.

Om een van je aangepaste instellingen te gebruiken, tik je op **A** of **C**, en selecteer vervolgens de aangepaste instelling (**C1**, **C2** of **C3**) om te gebruiken.







5. Tik op **A** om een instelling terug te zetten op auto.
6. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

## Een RAW-foto maken

Wil je meer detail behouden in je opnames of de belichting vastzetten bij naverwerking? Met de modus Pro kun je foto's maken die worden opgeslagen als RAW-afbeeldingsbestanden in DNG-formaat, samen met een gecompriëerde JPG-versie.



RAW-afbeeldingsbestanden nemen veel opslagruimte in beslag. Het wordt aanbevolen om een geheugenkaart te gebruiken als standaardopslag voor foto's en video's.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 70 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Zorg ervoor dat  is geselecteerd. Als dat niet het geval is, tik je op  om het te wijzigen.  
Of tik op  om over te schakelen naar  als je alleen een gecompriëerde JPG-versie wilt opslaan.
5. Tik op .

## Hoe legt de app Camera RAW-foto's vast?

De app Camera legt een foto vast in zowel het DNG RAW-formaat als het JPG-formaat.

Digital Negative (DNG) is een open-standaard verliesvrij RAW-beeldformaat. Aangezien een RAW-bestand normaliter 2 tot 6 keer groter is dan een JPEG-bestand en niet kan worden weergegeven in de meeste apps voor fotoweergave, wordt een foto vastgelegd in zowel DNG- als JPG-formaat.

Wanneer je de app Google Foto's gebruikt, zie je een pictogram  op een foto om aan te geven dat er een DNG RAW-versie van het bestand is.

RAW-foto's worden niet verwerkt wanneer ze worden vastgelegd voor het behouden van de meeste gegevens van het originele beeld—zoals dynamisch bereik—zodat je belichting kunt aanpassen of professionele aanpassingen kunt doen met gebruik van geavanceerde bewerkingstools. Na het doen van aanpassingen sla je de RAW-foto op als JPG-bestand als je hert wilt afdrukken of delen.


# Telefoonoproepen

## Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van het contact in om overeenkomende contacten te zien.
3. Om alle overeenkomende nummers en contacten te zien, tik je op het nummer (bijvoorbeeld 8 overeenkomsten).
4. Tik op de contact die je wilt bellen.



Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op  nadat je verbonden bent met de hoofdlijn, waarna je het doorkiesnummer tikt.


5. Als je een telefoonmodel met dubbele SIM gebruikt, tik je op de oproepknop die hoort bij de kaart die je wilt gebruiken.

---

## Bellen met je stem

---

Een contact hands-free bellen met je stem.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Tik op .
3. Spreek de naam uit van de contact die je wilt bellen. Zeg bijvoorbeeld "Bel [naam persoon in telefoonboek]."
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om te bellen.



## Een doorkiesnummer kiezen

Om gesproken instructies te vermijden bij het kiezen van een doorkiesnummer doe je een van de volgende zaken:

- Houd na het kiezen van het hoofdnummer \* ingedrukt. Een komma (,) wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het toestelnummer in en tik vervolgens op de belknop. Je wordt verbonden met het hoofdnummer en daarna met het doorkiesnummer.
- Houd na het kiezen van het hoofdnummer # ingedrukt om een puntkomma (;) toe te voegen. Voer het doorkiesnummer in na de puntkomma en tik op de knop bellen. Nadat je verbonden bent met het hoofdnummer tik je op **Verzenden** om het doorkiesnummer te kiezen.

Je kunt telefoonnummers met een doorkiesnummer opslaan in de app Contacten.

## Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Tik op **:** > **Snelkeuze** > **+**. Je kunt ook een niet-toegewezen toet op het kiesblok ingedrukt houden en op **Ja** tikken.
3. Selecteer een contact in de lijst.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.

Voor het gebruik van Snelkeuze, houd je het snelkiesnummer ingedrukt dat je wilt bellen. Als je een telefoonmodel met dubbele SIM gebruikt, tik je op de oproepknop die hoort bij de kaart die je wilt gebruiken.

## Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen

Als je een SMS, e-mail of agendagebeurtenis ontvangt waarin een telefoonnummer staat, hoef je alleen maar op dat nummer te tikken om het te bellen.

## Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.





HTC U11 past het volume van de beltoon automatisch aan als **Beltoon zachter bij oppakken** en **Broekzakmodus** worden geselecteerd in **Instellingen > Geluid en meldingen**.

---

### Een oproep beantwoorden of afwijzen

---

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik op **Opnemen** or **Weigeren**.
- Als je een vergrendelscherm hebt ingesteld, sleep je  of  naar boven.

---

### De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

---

Gebruik een van de volgende methodes:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Leg de HTC U11 met het scherm omlaag op een plat vlak.




Als de optie **Omkeren om geluid te dempen** in de instellingen voor **Geluid en meldingen** is ingesteld op **Eenmaal dempen**, blijft de HTC U11 rinkelen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

---

### Een gemist gesprek beantwoorden

---

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, tik je op **Terugbellen**.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.

## Noodoproep

In sommige gebieden kun je noodoproepen uitvoeren vanaf HTC U11, zelfs als de nano SIM-kaart is geblokkeerd of als er geen is geplaatst.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.




Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodgeval** te tikken.

## Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

### Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op **⋮** > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op **⋮** > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

### Tussen gesprekken wisselen




Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.



### De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC U11 niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker  verschijnt in de statusbalk.
- Tik op  om de luidspreker uit te schakelen.

## De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen  in de statusbalk.

## Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:






- Tik in het beldscherm op **Oproep beëindigen**.
- Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op **Oproep beëindigen**.

## Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet een gesprek op of accepteer een gesprek en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.




Controleer of de dienst vergadergesprek geactiveerd is. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Tik op  om opties te openen zoals het beëindigen van een gesprek met een deelnemer.
6. Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Oproep beëindigen**.

## Oproepen

Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Veeg naar rechts om naar het tabblad Oproepgeschiedenis te gaan.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
  - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
  - Tik op  om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

## Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

1. Tik in het tabblad Oproepen op **+** naast het nieuwe telefoonnummer.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

## De lijst Oproepen wissen

1. Tik op het tabblad Oproepen op **:** > **Oproepen verwijderen**.
2. Voer de items in die je wilt wissen of tik op **:** > **Alles selecteren**.
3. Tik op **Verwijderen**.

## Een beller blokkeren

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

Houd op het tabblad Oproepen de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad Oproepen op **:** > **Geblokeerde contacten**. Houd in het tabblad Allen een contactpersoon ingedrukt en tik op **Blokkering contacten opheffen**.

## Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de stille modus naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en meldingen** > **Geluidsprofiel**.

## Land bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.



Het gebruik van een roaming-dienst kan extra kosten opleveren. Informeer bij je aanbieder naar de tarieven voordat je een roaming-dienst gebruikt.

---

## De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

---


1. Druk in het beginscherf op  en tik op **Instellingen** > **Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Selecteer een land en tik op **OK**.

---

## Naar huis bellen uitschakelen




---



Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.

1. Druk in het beginscherf op  en tik op **Instellingen** > **Bellen**.
2. Maak het selectievakje **Land bellen** leeg.



# SMS en MMS

## Een SMS-bericht zenden

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan in**.
4. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
5. Typ het bericht.
6. Tik op  om het bericht te verzenden.

Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2** om het bericht te verzenden.






- Tik op  om het bericht als concept op te slaan.
- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven ). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je SMS-bericht wordt automatisch omgezet naar een multimediebericht als je een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

---

## Een bericht beantwoorden

---



1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
4. Typ het bericht.
5. Tik op .

Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2**.

### Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact

Als voor een contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen op de HTC U11, kun je kiezen naar welk telefoonnummer je wilt terugbellen.

Onthoud dat als je geen ander nummer kiest, je antwoord wordt verzonden naar het telefoonnummer dat je contact heeft gebruikt om het laatste bericht te sturen.


1. Tik, terwijl je de uitwisseling van berichten met een contact bekijkt, op  > **Telefoonnummer van ontvanger** en selecteer naar welk telefoonnummer je wilt antwoorden.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op .

---

### Doorgaan met een conceptbericht



---

Als je naar een andere app wisselt of er komt een gesprek binnen terwijl je een SMS samenstelt, wordt het bericht automatisch als concept opgeslagen.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een conceptbericht en bewerk vervolgens het bericht.





Om alle conceptberichten op één plek te zien, tik je op  en vervolgens op **Filter > Concepten**.

3. Tik op .
- Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2**.

## Hoe voeg ik een handtekening toe in mijn tekstberichten?

Als je de app HTC Berichten gebruikt, voeg je als volgt een handtekening toe.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **Instellingen > Algemeen**.
3. Selecteer de optie **Handtekening gebruiken** en tik vervolgens op **Handtekening**.
4. Voer de tekst in die je wilt gebruiken als je handtekening, en tik vervolgens op **OK**.










De handtekening telt mee bij de tekenlimiet van het tekstbericht.



## Een multimediebericht (MMS) sturen



Voordat je een video met een hoge resolutie toevoegt, moet je deze eerst comprimeren zodat de bestandsgrootte de limiet voor de berichtgrootte niet overschrijdt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan in**.
4. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
5. Typ het bericht.
6. Tik op  en kies het type bijlage.
7. Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.
8. Tik op  nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
9. Tik op  om het bericht te verzenden.  
Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2** om het bericht te verzenden.







Tik op  om het bericht als concept op te slaan.

## Een groepsbericht sturen




Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.




Een groeps-MMS kan extra kosten met zich meebrengen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Tik op  en selecteer meerdere ontvangers.
4. Tik op **Gereed**.
5. Tik om een SMS naar een groep te sturen op  en selecteer **Individueel sturen**. Wis deze optie om je bericht als een groeps-MMS te verzenden.

Optie voor verzenden	Verzenden en ontvangen
<b>Groeps-SMS</b>	Je bericht wordt als tekstbericht naar de ontvangers gezonden en je aanbieder berekent je elk individueel verzonden bericht. Antwoorden van de ontvangers worden gescheiden gesorteerd.
<b>Groeps-MMS</b>	Net als bij een groeps-chat kunnen ontvangers van een groeps-MMS zich bij de door jou gestarte conversatie voegen.  HTC U11 organiseert tevens antwoorden op berichten in één enkele conversatie. As dit de eerste keer is dat je een groeps-MMS stuurt, moet je mogelijk je mobiele nummer invoeren.

6. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
7. Typ het bericht.
8. Tik op  om het bericht te verzenden.  
Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2** om het bericht te verzenden.

## Een bericht doorsturen


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact te bekijken.
3. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.


## Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Je kunt privéberichten naar het beveiligd vak verplaatsen. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.




- Het beveiligd vak versleutelt berichten niet.
- Berichten die op je nano SIM-kaart zijn opgeslagen, kun je niet naar het beveiligd vak verplaatsen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.

3. Tik op  > **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak.**
4. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen.**



Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak.**


- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Beveiligd.** Als het de eerste keer is dat je het beveiligd vak gebruikt, moet je een wachtwoord instellen.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak.**

## Ongewenste berichten blokkeren


Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de SMS- of MMS-berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

- Open de app Berichten, houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op **Contact blokkeren.**
- Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op  > **Contacten blokkeren,** selecteer de contacten, en tik op **Blokkeren.**


Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.

Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Blokkeren.**



- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Blokkering opheffen.**
- Om berichten van geblokkeerde contacten in de toekomst volledig te verwijderen, tik je op  > **Instellingen > Algemeen** en wis je de optie **Blokbericht opslaan.**

## Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten.**
2. Tik op een contact of telefoonnummer om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Doe afhankelijk van je telefoonmodel het volgende:
  - **Model met enkele SIM:** Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren.**
  - **Model met dubbele SIM:** Tik op het bericht en selecteer vervolgens de kaart waarnaar je het wilt kopiëren.

Het nano SIM-kaartpictogram wordt weergegeven.

## Berichten en conversaties verwijderen

Open de app Berichten en voer een van de volgende handelingen uit:

Voor het verwijderen van een	Voer deze stappen uit
<b>Melding</b>	<p>Open de reeks met een contact, tik op het bericht, en tik op <b>Bericht verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere berichten uit een reeks te verwijderen, tik je op <b>⋮</b> &gt; <b>Berichten verwijderen</b> &gt; <b>Verwijderen op selectie</b> waarna je de te verwijderen berichten selecteert.</p>
<b>Conversaties</b>	<p>Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op <b>Verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere reeksen te verwijderen, tik je op <b>⋮</b> &gt; <b>Threads verwijderen</b> en selecteer je de te verwijderen reeksen.</p>



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen** > **Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

### Een bericht tegen verwijderen beschermen

Je kunt een bericht vergrendelen om te voorkomen dat het wordt verwijderd, ook als je de andere berichten in de conversatie verwijdert.


1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
4. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Je ziet vervolgens een slotpictogram voor vergrendelde berichten.

# Contacten

## Je lijst met contacten

De toepassing Contacten toont alle contacten op je HTC U11 en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld. Gebruik de app Contacten om eenvoudig de communicatie te beheren met mensen die belangrijk voor je zijn.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.

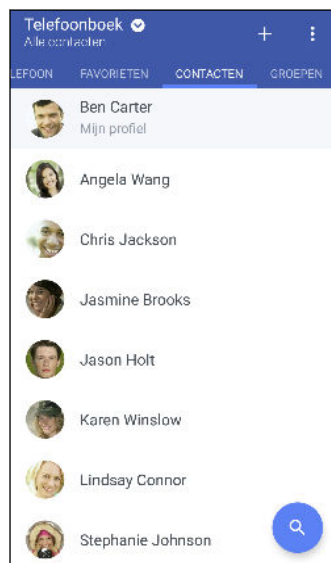


2. Op je contactenlijst kun je:
  - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
  - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
  - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.
  - Zie wanneer een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > **Instellingen** > **Contacten sorteren op**.

## Je profiel instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op **Mijn profiel**.
3. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.
4. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.

5. Tik op  of op de huidige foto om je contactfoto te wijzigen.
6. Tik op .

---

### De lijst met contacten filteren

---

Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.




1. Tik in het tabblad Contacten op **Telefoonboek**.
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op .

---


### Contacten zoeken

---





Zoek naar contacten opgeslagen op de HTC U11, je bedrijfsadresboek als je een Exchange ActiveSync-account hebt, of sociale netwerken waarbij je bent aangemeld.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. In het tabblad Contacten kun je:
  - Mensen in je lijst met contacten zoeken. Tik op  en typ de eerste paar letters van de naam van de contact in het vak Contacten zoeken.
  - Mensen zoeken in je bedrijfsadresboek. Tik op , typ de eerste paar letters van de naam van de contact, in het vak Contacten zoeken en tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.



Niet alleen kun je op naam naar een contact zoeken, maar ook met het e-mailadres of de bedrijfsnaam van de contact. Tik op het tabblad Contacten op  > **Instellingen** > **Contacten zoeken op** en kies een zoekcriterium.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op .
3. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon. Tik op  om apart de voor-, midden- of achternaam en een achtervoegsel zoals jr. in te voeren.
4. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.
5. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
6. Tik op .

Wanneer je op de toegevoegde contactpersoon in de lijst met contactpersonen tikt, zie je de contactinformatie en je uitwisseling van berichten en oproepen.

## Hoe voeg ik een doorkiesnummer toe aan een contactpersoon?

Bij het maken van een nieuwe contactpersoon of het bewerken van de gegevens van een contactpersoon in Contacten kun je een doorkiesnummer toevoegen aan hun nummer zodat je bij het bellen de gesproken aanwijzingen kunt overslaan.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat je het nummer voor de hoofdlijn hebt ingevoerd:
  - Tik op **P** om een pauze in te voegen voordat de telefoon het doorkiesnummer belt. Voeg meerdere malen **P** in om een langere pauze te verkrijgen.
  - Tik op **W** om een vraag ter bevestiging van het doorkiesnummer te laten verschijnen.
2. Typ het doorkiesnummer.



## Waarom zie ik nieuw toegevoegde contacten niet in de app Contacten?

Controleer of je de contact onder een specifiek accounttype hebt gemaakt. Tik op de app Contacten op **Telefoonboek** en selecteer de accounts of bronnen waarvan je wilt dat de contacten worden weergegeven.


## Gegevens van een contact bewerken




Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
3. Voer de nieuwe gegevens in.
4. Tik op .

## Contact opnemen met een contact



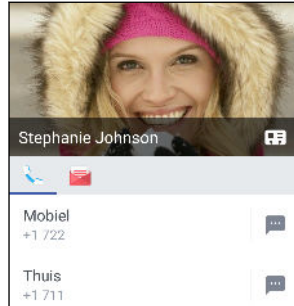1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.





Tik op een pictogram onder de foto voor meer manieren om contact op te nemen met de contact.

## Contacten importeren of kopiëren

### Importeren van contacten uit je nano SIM-kaart

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Doe afhankelijk van je telefoonmodel het volgende:
  - **Model met enkele SIM:** Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
  - **Model met dubbele SIM:** Tik op **Contacten importeren/exporteren** en kies vervolgens uit welke kaart te importeren.
4. Als je hierom wordt gevraagd, selecteer je de account waarnaar je de contacten wilt importeren.
5. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
6. Tik op **Opslaan**.

### Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Tik op het tabblad Contacten op  en voer de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.
3. Tik op de naam van de contact die je naar de HTC U11 wilt kopiëren.
4. Tik op  om de contact te importeren.



## Contacten van de ene account naar de andere kopiëren



Contacten uit sociale netwerken kunnen wellicht niet worden gekopieerd.

1. Tik in het tabblad Contacten op > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.
3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

## Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

### Meldingen voor contactkoppelingen accepteren

Als de HTC U11 contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op de melding **Voorstel koppeling contact** als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
3. Tik op naast het contact dat je wilt samenvoegen. Je kunt ook tikken op om de linksuggestie af te wijzen.




Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.

### Contactgegevens handmatig samenvoegen


1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.
3. Je kunt:
  - Onder **Suggereer koppelingen** koppel je de contacten aan een account.
  - Onder **Contact toevoegen** op een van de opties tikken om met een andere contact te koppelen.

### De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.

3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.
4. Tik op **Gereed**.

## Contactgegevens verzenden

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:


Om te verzenden	Procedure
<b>Iemands contactgegevens</b>	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op <b>Contacten als vCard zenden</b> .
<b>Je contactgegevens</b>	Houd <b>Mijn profiel</b> ingedrukt en tik op <b>Mijn profiel verzenden</b> .

3. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
4. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
5. Tik op **Verzenden**.

---

### Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen

---

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.

## Contactgroepen




Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen zodat je snel een bericht of e-mail kunt sturen naar iedereen in de groep. We hebben ook de groep Frequent opgezet om automatisch de contacten toe te voegen die je belt of door wie je het meest gebeld wordt.

De HTC U11 synchroniseert ook met groepen die je hebt gemaakt in je Google-account.

---

### Een groep maken

---

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op het tabblad Groepen op .
3. Typ een naam voor de groep en tik op  > **Contact toevoegen aan groep**.
4. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
5. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan**.

---

## Een bericht of e-mail naar een groep sturen

---



Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een groeps-SMS of een groeps-e-mail wilt sturen.

---

## Een groep bewerken

---

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Je kunt:
  - De groepsnaam wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
  - Meer contacten aan de groep toevoegen. Tik op **⋮** > **Contact toevoegen aan groep**.
  - Contacten uit de groep verwijderen.
  - Groepsleden herordenen. Sleep **≡** aan het einde van de naam van het contact om het naar de nieuwe positie te verplaatsen.
3. Tik op **Opslaan**.

---

## Contactgroepen verwijderen

---

1. Tik in het tabblad Groepen op **⋮** > **Groepen bewerken**.
2. Selecteer de contactgroepen die je wilt verwijderen. Je kunt alleen groepen verwijderen die je hebt aangemaakt.
3. Tik op **Opslaan**.


## Privé-contacten

Als je niet de naam en foto van een contact op het vergrendelscherm wilt weergeven als een gesprek binnenkomt, moet je de contact toevoegen aan je lijst met privé-contacten.

### Een contact toevoegen aan de lijst met privé-contacten






Contacten moeten een telefoonnummer hebben voordat ze toegevoegd kunnen worden aan de lijst met privécontacten.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Aan privé-contacten toevoegen**.

Tik om je lijst met privé-contacten te bekijken op het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.

### Je privé-contacten organiseren

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.
2. Tik om contacten aan de groep toe te voegen op , selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
3. Om privé-contacten uit de lijst te verwijderen, tik je op  > **Privé-contact verwijderen**, selecteer de contacten die je wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

# Batterij

## Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij

Hoe lang de batterij meegaat voordat het opnieuw moet worden opgeladen, hangt af van de manier waarop je HTC U11 gebruikt. Probeer enkele van deze tips om te helpen bij het verlengen van de levensduur van de batterij.

### De functies van energiebeheer gebruiken

- Schakel **Energiebesparingsmodus** en **Extreme energiebesparingsmodus** in Instellingen in.
- Het monitoren van je batterijgebruik helpt bij het identificeren wat de meeste stroom gebruikt zodat je kunt kiezen wat hieraan te doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 112.

### Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen, zoals mobiele gegevens, Wi-Fi of Bluetooth uit wanneer dit niet wordt gebruikt.
- Zet GPS alleen aan wanneer een exacte locatie nodig is, zoals bij het gebruik van navigatie of op locatie gebaseerde apps. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 181.
- Schakel Vliegtuigmodus in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

### Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Gebruik automatische helderheid, wat de standaardwaarde is, of verlaag de helderheid handmatig. Zie [Schermhelderheid](#) op pagina 182.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out. Zie [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 182.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt. Zie [Je achtergrond voor beginscherm instellen](#) op pagina 61.

## Je apps beheren

- Batterij-optimalisatie helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij. Zie [Batterij-optimalisatie voor apps](#) op pagina 112.
- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.

Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.

Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 136.

## Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts en synchronisatie** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Selecteer een account in de app Mail, tik op **⋮** > **Instellingen** > **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op **⋮** om overbodige steden te verwijderen.
- Selecteer widgets met zorg.

Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.

- Tik in de Play Store op **☰** > **Instellingen** en wis **Pictogram toevoegen aan startscherm** om te voorkomen dat snelkoppelingen van apps op het startscherm automatisch worden toegevoegd wanneer je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Tik ook op **Apps automatisch updaten** > **Apps niet automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

## Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid en melding** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

## De modus energiebesparing


Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals locatieservices en mobiele gegevens.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Aan/uit**-schakelaar voor energiebesparing om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.

Om in te stellen wanneer deze modus automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Energiebesparing**, selecteer de optie **Energiebesparing automatisch inschakelen** en selecteer vervolgens een batterijniveau.

## Extreme energiebesparingsmodus

Als je de telefoon nauwelijks gebruikt, kun je de Extreme energiebesparingsmodus inschakelen om de batterij langer mee te laten gaan. In deze modus kan de stand-by tijd langer dan normaal duren en kun je alleen basisfuncties gebruiken zoals telefoneren, SMS'jes sturen en e-mailen.


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar van de extreme energiebesparingsmodus om de extreme energiebesparingsmodus in of uit te schakelen.

Als je wilt instellen wanneer deze modus automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Extreme energiebesparingsmodus**, selecteer de optie **Extreme energiebesparingsmodus automatisch inschakelen** en selecteer een batterijniveau.

Onder Meer informatie tik je op **Meer informatie** voor details over de manier waarop de extreme energiebesparingsmodus de levensduur van de batterij maximaliseert.

## Het batterijpercentage weergeven

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Selecteer **Batterijniveau tonen**.

## Batterijgebruik controleren

Zie hoe het systeem en apps de batterij gebruiken en hoeveel stroom wordt gebruikt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Batterijgebruik** en tik vervolgens op een item om te controleren hoe het de batterij gebruikt.
4. Als je het gedeelte Energiegebruik aanpassen bekijkt bij het weergeven van details van batterijgebruik, kun je tikken op de optie eronder voor het aanpassen van de instellingen die van invloed zijn op batterijgebruik.


Een andere manier om het batterijgebruik per app te controleren, is door te gaan naar **Instellingen** en tik op **Apps**. Tik op de app die je wilt controleren en tik vervolgens op **Batterij**.



Als de optie **Batterij** op het scherm App-info grijs wordt weergegeven, betekent dit dat de app momenteel de batterij niet gebruikt.

## De batterijgeschiedenis controleren

Controleer hoe lang je de HTC U11 hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Geschiedenis** om het batterijgebruik gedurende langere tijd te bekijken.

## Batterij-optimalisatie voor apps

Wanneer je verbindingen, zoals Wi-Fi, hebt ingeschakeld terwijl de telefoon in de slaapstand staat, kunnen sommige apps nog steeds de batterij blijven gebruiken. Vanaf Android 6.0 is batterij-optimalisatie standaard ingeschakeld voor alle apps, wat helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij wanneer je de telefoon niet gebruikt.


De telefoon moet een langere tijd inactief zijn voordat batterij-optimalisatie van kracht gaat.

---

### Batterij-optimalisatie uitschakelen in apps

---

Als er apps zijn waarvoor je geen batterij-optimalisatie wilt inschakelen, kun je functie uitschakelen in die apps.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Optimalisatie batterij**.



4. Tik op **Niet geoptimaliseerd** > **Alle apps** voor het bekijken van een volledige lijst met apps.
5. Voor het uitschakelen van batterij-optimalisatie in een app, tik je op de naam van de app en vervolgens op **Niet optimaliseren** > **Gereed**.

Herhaal dit proces voor het uitschakelen van optimalisatie in andere apps.

Voor het filteren van de lijst en te zien voor welke apps batterij-optimalisatie is uitgeschakeld, tik je op **Alle apps** > **Niet geoptimaliseerd**.

# Geheugen

## Opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC U11 langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier vind je enkele tips voor het vrijmaken van ruimte in het telefoongeheugen.

### Foto's en video's beheren

- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname. Verwijder de rest als je dat niet nodig hebt.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Verwijder originele bestanden of verplaats ze naar een andere locatie, zoals naar je computer.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag.
- RAW-afbeeldingsbestanden nemen veel opslagruimte in beslag. Het wordt aanbevolen om een geheugenkaart te gebruiken als standaardopslag voor foto's en video's. Als je geheugenkaart bijna vol zit, moet je denken aan het verplaatsen van RAW-afbeeldingsbestanden naar je computer.

### Ongebruikte thema's verwijderen

Thema's kunnen snel opslagruimte in beslag nemen omdat ze afbeeldingen, geluiden en pictogrammen kunnen bevatten. Verwijder thema's die je niet gebruikt. Zie [Een thema verwijderen](#) op pagina 144.

### Back-up maken van gegevens en bestanden

Bewaar alleen de meest recente gegevens in je apps en bestanden die je vaak moet gebruiken. Je kunt een back-up maken van je andere gegevens en bestanden. Voor enkele tips wordt verwezen naar [Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen](#) op pagina 120.

### Apps verwijderen of uitschakelen

Verwijder apps die je hebt gedownload als je deze niet meer nodig hebt. Zie [Een app verwijderen](#) op pagina 131.

Vooraf geïnstalleerde apps kunnen worden uitgeschakeld wanneer je ze niet gebruikt. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 136.

## Apps verplaatsen naar de geheugenkaart

Apps van derden die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kunnen worden verplaatst naar de geheugenkaart als je de kaart hebt geconfigureerd als interne opslag. Zie [Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart](#) op pagina 117 en [Een app naar en vanaf de geheugenkaart verplaatsen](#) op pagina 117.

## Soorten opslag

Vanaf Android 6.0 zijn er wat wijzigingen aangebracht aan hoe en waar gedownloadde apps en de gegevens daarvan kunnen worden opgeslagen.

### Telefoongeheugen

Dit is de interne opslag die het systeem Android, vooraf geïnstalleerde apps, e-mail, tekstberichten en gegevens van de apps in de cache bevat. Je kunt ook apps installeren die je hebt gedownload, en foto's, video's en screenshots vastleggen in dit geheugen.

### Geheugenkaart

Gebruik je geheugenkaart als verwijderbare opslag voor het opslaan en openen van je media en andere bestanden op HTC U11 of op elke Android-telefoon, of configureer het als een uitbreiding van de interne opslag. Zie [Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?](#) op pagina 115.

### USB-opslag

Je kunt een extern USB-opslagapparaat aansluiten, zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer. Je hebt een speciale kabel nodig om verbinding te maken tussen HTC U11 en een USB-opslagapparaat.

## Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?

Gebruik je geheugenkaart als verwijderbare opslag wanneer er reeds inhoud op staat, zoals je media en andere bestanden, zodat je deze inhoud niet verliest. Als je een gloednieuwe geheugenkaart hebt, moet je kiezen om deze te gebruiken als verwijderbare opslag of om het te configureren als een uitbreiding van de interne opslag.

### Verwijderbare opslag

Gebruik een nieuwe geheugenkaart als verwijderbare opslag om de kaart te kunnen plaatsen en gebruiken op HTC U11 en andere Android-telefoons.

### Interne opslag

Configureer een nieuwe geheugenkaart als interne opslag voor meer privacy en veilig gebruik. Hiermee wordt de geheugenkaart gecodeerd en geformatteerd om net als de interne opslag te werken.

Hiermee wordt tevens de ruimte op de interne opslag uitgebreid aangezien:

- Vastgelegde screenshots, camera-opnamen, media en andere bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart.
- Apps van derden die je hebt geïnstalleerd en de gegevens daarvan, kunnen worden verplaatst tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.



Na het configureren van de geheugenkaart als interne opslag, kan de kaart alleen worden gebruikt op HTC U11 waar het is geformatteerd.

## Je geheugenkaart configureren als interne opslag

Bij het plaatsen van een geheugenkaart die nog niet eerder is gebruikt op HTC U11, wordt de kaart standaard geïnstalleerd als verwijderbare opslag.

Als de geheugenkaart nieuw is of geen inhoud heeft die je wilt bewaren, kun je de geheugenkaart formatteren om het te gebruiken als interne opslag voor HTC U11.



- Zie [Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?](#) op pagina 115 voor meer informatie over het verschil tussen het gebruik van de geheugenkaart als verwijderbare opslag of interne opslag.
- Als er nog bestanden op de geheugenkaart staan, moet je eerst een back-up maken van de bestanden voordat je de kaart formatteert.

1. Tik in het beginscherm op > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik onder Verwijderbare opslag op naast de naam van de geheugenkaart.
3. Tik op **Als intern formatteren** > **Wissen en formatteren** > **Opmaak**.
4. Volg de instructies op het scherm om je geïnstalleerde apps en de gegevens daarvan te verplaatsen van je telefoongeheugen naar je geheugenkaart.





Als je je geheugenkaart niet meer wilt gebruiken als interne opslag, kun je de kaart opnieuw formatteren als verwijderbare opslag. Voordat je dat doet, moet je ervoor zorgen dat alle apps en gegevens van de kaart terug worden verplaatst naar het telefoongeheugen. Zie [Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart](#) op pagina 117.

## Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

Als je je geheugenkaart hebt geconfigureerd als interne opslag, kun je apps van derden die je hebt geïnstalleerd en de gegevens daarvan, zoals foto's, media en gedownloadte bestanden, verplaatsen naar de geheugenkaart om ruimte in het telefoongeheugen vrij te maken.

Als je je geheugenkaart niet meer wilt gebruiken als interne opslag, moet je ervoor zorgen dat alle apps en gegevens van de kaart terug worden verplaatst naar het telefoongeheugen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op de naam van je geheugenkaart als je app-gegevens verplaatst van je telefoongeheugen naar de kaart, of tik op **Telefoongeheugen** als je gegevens terug verplaatst van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen.
3. Tik op  > **Gegevens worden verplaatst**.
4. Tik op **Verplaatsen**.



- Screenshots worden tevens gemigreerd.
- Bij het maken van nieuwe foto's of video's, het vastleggen van nieuwe screenshots of het downloaden van nieuwe bestanden na de migratie, worden ze opgeslagen op de nieuwe opslaglocatie.

## Een app naar en vanaf de geheugenkaart verplaatsen

Wanneer je bijna geen ruimte meer hebt in het telefoongeheugen, kun je een gedownloadte app ende gegevens daarvan verplaatsen naar de geheugenkaart als de kaart is geconfigureerd als interne opslag.

Als je je geheugenkaart moet herformatteren, moet je ervoor zorgen dat je elke app en de gegevens daarvan terug verplaatst naar het telefoongeheugen voorafgaand aan het formatteren van de kaart.



Vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verplaatst. Sommige externe apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd in het telefoongeheugen, kunnen je wellicht tevens niet toestaan om ze te verplaatsen naar de geheugenkaart.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op **Telefoongeheugen** > **Apps** als je een app wilt verplaatsen van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart.

Tik anders op de naam van je geheugenkaart en vervolgens op **Apps** als je een app weer terug moet verplaatsen van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen.

3. Tik op een app die je wilt verplaatsen.

4. Tik op **Wijzigen** en vervolgens op de locatie waar je het naartoe wilt verplaatsen.
5. Tik op **Verplaatsen**.

## Bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

Ga naar Instellingen voor het weergeven en beheren van bestanden in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Als je je geheugenkaart gebruikt als verwijderbare opslag, kun je bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart. Je kunt tevens bestanden kopiëren of verplaatsen naar of van een extern USB-opslagapparaat wanneer je dit hebt aangesloten op HTC U11.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op **Telefoongeheugen** > **Bekijk**, of tik op de naam van de geheugenkaart.  
Of tik op het externe USB-opslagapparaat wanneer je dit hebt aangesloten.
3. Open de map die de bestanden bevat die je wilt kopiëren of verplaatsen.
4. Selecteren of de selectie van bestanden opheffen:
  - Houd een bestand ingedrukt om het te selecteren. Voor het selecteren van meer bestanden, tik je op elk bestand.
  - Tik op een bestand om de selectie ervan op te heffen.
  - Voor het selecteren van alle bestanden, houd je eerst een bestand ingedrukt, en tik vervolgens op **⋮** > **Alles selecteren**.
5. Tik op **⋮** en vervolgens op **Kopiëren naar** of **Verplaatsen naar**.
6. In het uitschuifmenu dat wordt geopend, kies je het type opslag waarnaar moet worden gekopieerd of verplaatst, en open vervolgens de bestemmingsmap.
7. Tik op **Kopiëren** of **Verplaatsen**.

## Bestanden kopiëren tussen HTC U11 en je computer

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de geheugenkaart van de HTC U11 kopiëren.



- Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC U11 kopieert, of omgekeerd.
- Als je je geheugenkaart gebruikt als interne opslag, toont je computer alleen inhoud van de geheugenkaart.

1. Sluit de HTC U11 aan op je computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.
2. Op HTC U11 ontgrendel je het scherm als dit is vergrendeld.

3. In het pop-upbericht dat vraagt of USB moet worden gebruikt voor bestandsoverdrachten, tik je op **Ja**.

Als je dit bericht niet ziet, schuif je het meldingenpaneel open, tik op de melding **USB gebruiken voor** en tik vervolgens op **Bestanden overzetten**.

Vervolgens zie je de opties voor weergeven en importeren van bestanden op het computerscherm.




4. Kies om bestanden weer te geven.
5. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC U11 of omgekeerd.
6. Verbreek de verbinding tussen de HTC U11 en je computer na het kopiëren van de bestanden.

## De geheugenkaart ontkoppelen

Wanneer je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl HTC U11 is ingeschakeld, demonteer je eerst de geheugenkaart om corruptering of beschadiging van de bestanden op de geheugenkaart te voorkomen.



Als je geheugenkaart wordt gebruikt als interne opslag en er zijn apps die werden verplaatst naar de kaart, kun je deze apps niet openen na het demonteren van de kaart.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Verwijderbare opslag, tik je op  naast de naam van de kaart en vervolgens op **Uitwerpen**.
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Interne opslag, tik je op de naam van de kaart en vervolgens op  > **Uitwerpen**.

# Back-up en herstellen

## Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen

Bezorgd dat je belangrijk materiaal verliest van de HTC U11? Maak een back-up van de HTC U11 voordat je inhoud verwijdert uit het geheugen, een reset naar fabriekswaarden of een upgrade naar een nieuwe telefoon uitvoert.

### Android Back-upservice

Gebruik je Google-account om automatisch een back-up te maken van je app-gegevens en -instellingen, inclusief Wi-Fi-wachtwoorden en bestanden die zijn opgeslagen door bepaalde apps.

### HTC Sync Manager

Gebruik HTC Sync Manager voor het importeren van muziek, foto's en video's van de HTC U11 naar je computer. Je kunt ook lokaal opgeslagen contacten en afspeellijsten tussen de HTC U11 en je computer synchroniseren.

Op gelijke wijze is HTC Sync Manager een goed alternatief als je geen back-up wilt maken van je accounts, instellingen en andere persoonlijke inhoud naar de cloud. Je kunt het gebruiken om op je computer back-ups te maken van de HTC U11.

### Ander back-up opties

Als je wilt, kun je een aparte back-up maken van je gegevens of bestanden.

Sommige apps stellen je in staat om een back-up van gegevens te maken op de geheugenkaart—als het wordt gebruikt als verwijderbare opslag—zodat je ze gemakkelijk kunt herstellen na een reset naar fabriekswaarden. Zorg er gewoon voor dat je de geheugenkaart niet wist wanneer je een reset naar fabriekswaarden uitvoert.

Bij bepaalde apps kun je in staat zijn om het telefoongeheugen te gebruiken voor het maken van een back-up van en het herstellen van app-gegevens. Als een app een probleem veroorzaakt en je moet de gegevens ervan wissen in een poging om het probleem op te lossen, maak je eerst een back-up van de app-gegevens naar het telefoongeheugen.

<b>Berichten</b>	Maak een back-up van je tekstberichten naar de geheugenkaart of het telefoongeheugen of sla ze op als e-mailbijlage.
<b>Contacten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sla contacten en andere persoonlijke gegevens in je online-accounts op zodat je ze alleen maar hoeft te synchroniseren als je naar een andere telefoon overgaat.</li> <li>▪ Als je contacten lokaal hebt opgeslagen in de app Contacten, exporteer je ze naar de geheugenkaart of het telefoongeheugen.</li> </ul>



<b>Bestanden</b>	Sluit HTC U11 aan op je computer als schijfstation om bestanden handmatig te kopiëren en plakken naar je computer.
<b>Andere gegevens</b>	Bekijk andere apps om te kijken of deze ondersteuning bieden voor het exporteren van gegevens naar de geheugenkaart of het telefoongeheugen.

## De Back-upservice Android gebruiken

Vanaf Android 6.0 gebruik je de Back-upservice Android voor het maken van een back-up van je HTC-telefoon naar Google Drive™.

Deze service kan een back-up maken van en het volgende herstellen:

Back-up	Van welke inhoud of instellingen wordt een back-up gemaakt
App-gegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In HTC-apps omvatten app-gegevens contacten die zijn opgeslagen op HTC U11, tekstberichten, oproepgeschiedenis, plaatsenlijst voor Klok en Weer, en e-mailaccounts.</li> <li>▪ Gegevens van apps van derden kunnen tevens worden opgeslagen in de back-up, afhankelijk van de instellingen van de ontwikkelaar van de app.</li> </ul>
Instellingen	Deze omvatten beltonen, rastergrootte en sorteervolgorde op het scherm Apps, Wi-Fi-netwerken en -wachtwoorden en enkele apparaatinstellingen.

Wanneer automatische back-up is ingeschakeld, maakt de Back-upservice Android periodiek een back-up van je telefoon naar een privémap in Google Drive. Automatische back-up vindt om de 24 uur plaats wanneer de telefoon inactief is, wordt opgeladen en is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.


Back-upgegevens tellen niet mee voor je Google Drive-opslagquota. Van grote bestanden of bestanden die ontwikkelaars van apps hebben gekozen om uit te sluiten uit de service, wordt geen back-up gemaakt.




Het herstellen van je achtergrond van je oude telefoon kan afhankelijk zijn van compatibiliteit van schermresolutie van zowel je oude telefoon als HTC U11.

### Een back-up maken van de HTC U11

Maak automatisch een back-up van HTC U11 naar Google Drive zodat je als nodig inhoud kunt herstellen, zoals app-gegevens en -instellingen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Back-up van mijn gegevens maken**.

3. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** om het in te schakelen, en tik vervolgens op .
4. Zorg ervoor dat **Automatisch terugzetten** is ingeschakeld.

Hiermee kunnen de gegevens en instellingen van een app worden opgeslagen via de Back-upservice Android om te herstellen bij het opnieuw installeren van de app op HTC U11.



Voor het selecteren van een andere back-upaccount dan je primaire Google-account, tik je op **Back-up account** en selecteer vervolgens een andere Google-account. Je kunt ook tikken op **Account toevoegen** voor het toevoegen van een nieuwe Google-account voor je back-up.

## Herstellen uit je vorige HTC-telefoon

Als je HTC back-up gebruikte op je vorige HTC-telefoon, moet je de app HTC Herstellen downloaden en gebruiken op HTC U11 voor het herstellen van je back-up.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up naar de HTC U11 over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.

1. Nadat je klaar bent met het configureren van HTC U11, schuif je het meldingenpaneel open, en tik vervolgens op de melding **Je inhoud overzetten of herstellen**.

Als je deze melding niet ziet, ga je naar Instellingen en tik je vervolgens op **Back-up maken en opnieuw instellen**.

2. Tik op **Uit HTC back-up herstellen**.

Als de app HTC Herstellen niet is geïnstalleerd op de telefoon, wordt je gevraagd om HTC Herstellen te downloaden en te installeren.

3. Tik op **Uit HTC back-up herstellen**.
4. Meld je aan bij de account die je hebt gebruikt voor het maken van een back-up van je oude telefoon.
5. Kies de back-up om te herstellen naar HTC U11.
6. Als je hierom wordt gevraagd, kies je voor het gebruik van mobiele gegevens of Wi-Fi-verbinding voor het herstellen van je back-up.
7. Volg de instructies op het scherm voor het herstellen van je back-up.
8. Schuif het meldingenpaneel open om te controleren of er meldingen zijn om het herstellen van je back-up af te ronden.


Gratis apps van Google Play worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk. Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

Je apps verschijnen in de weergave Apps terwijl ze worden geïnstalleerd. De snelkoppelingen in Apps en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt de HTC U11 gewoon gebruiken terwijl de apps worden hersteld.


## Back-up maken van contacten en berichten

Als je afzonderlijk een back-up wilt maken van contacten en tekstberichten op HTC U11, vindt je hier enkele tips om deze te exporteren of te importeren.

### Een backup maken van je contacten

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Exporteren naar telefoonopslag** of **Exporteren naar SD-kaart**.
4. Selecteer een account of type contacten om te exporteren.
5. Tik op **Ja** om je gegevens te helpen beschermen en stel een wachtwoord in voor deze back-up. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het importeren van contacten.  
Tik op **Nee** als je geen wachtwoord nodig hebt.
6. Tik op **OK**.

### Contacten herstellen



1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren vanaf telefoonopslag** of **Importeren van SD-kaart**.
3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Als je over meerdere back-ups beschikt, selecteer je de back-up die je wilt importeren en tik je op **OK**.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld en tik op **OK**.

### Een backup maken van SMS-berichten

Bewaar belangrijke tekstberichten door hier een back-up van te maken zodat je ze indien nodig kunt herstellen naar de app HTC Berichten. De app Berichten maakt een back-up naar het telefoongeheugen of naar je geheugenkaart als je deze hebt geplaatst.



Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Back-up** > **SMS backup**.

3. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.

Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

4. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.



---

### Back-up maken van SMS-berichten via mail

---





- Je moet je e-mailaccount in de app HTC Mail instellen.
- Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen**.
3. Tik op **Back-up > SMS back-up via mail maken**.
4. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.  
Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.
5. Typ je e-mailadres.
6. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

---

### SMS-berichten herstellen


---

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen > Herstellen**.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld. Als je geen wachtwoord hebt ingesteld, selecteer je **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.
6. Tik op **OK**.

Om de SMS-berichten te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld, of selecteer **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.

## Netwerkinstellingen resetten

Reset de netwerkinstellingen wanneer je problemen hebt om HTC U11 te verbinden met je mobiele gegevens of Wi-Fi-netwerk en Bluetooth-apparaten.


1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Netwerkinstellingen herstellen**.
3. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.
4. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.

## De HTC U11 opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC U11 een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.



Fabrieksinstellingen herstellen verwijdert alle gegevens uit de telefoonopslag, inclusief apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je bestanden evenals systeem- en appgegevens en -instellingen. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Terugzetten op fabrieksinstellingen**.  
Om te vermijden dat media en andere gegevens van je geheugenkaart worden verwijderd, moet je ervoor zorgen dat je de optie **SD-kaart wissen** niet selecteert.
3. Tik op **Telefoon opnieuw instellen**.
4. Tik op **OK**.



Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

# Overdragen

## Manieren om inhoud over te zetten van je vorige telefoon

Afhankelijk van het besturingssysteem van je oude telefoon, kies je de juiste methode voor het overzetten van inhoud naar HTC U11.

### Van een Android-telefoon

Download op je oude HTC- of andere Android-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik het om je inhoud over te zetten naar HTC U11. Zie [Inhoud overzetten van een Android-telefoon](#) op pagina 126.

### Van een iPhone

Maak een back-up van iPhone-inhoud naar je iCloud-opslag, en zet de inhoud vervolgens over naar HTC U11. Zie [iPhone-inhoud overzetten met iCloud](#) op pagina 127.

## Inhoud overzetten van een Android-telefoon

Download op je oude Android-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik dat om de inhoud naar de HTC U11 over te zetten.

De soorten lokaal opgeslagen inhoud op je oude telefoon die het HTC-hulpprogramma voor overzetten kan overzetten, omvatten contacten, berichten, muziek, foto's, video's en een aantal instellingen. Meer soorten gegevens zoals gespreksgeschiedenissen, e-mailaccounts en een aantal instellingen voor HTC-apps kunnen worden overgedragen van HTC-telefoons die beschikken over HTC Sense™ 5.5 of hoger.



Je hebt Android versie 2.2 of later nodig om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te gebruiken.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Inhoud overzetten**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een HTC Android-telefoon of een andere Android-telefoon.
3. Tik op het scherm Inhoud van een andere telefoon ophalen op **Volgende**.
4. Volg de suggesties op de HTC U11 om het HTC-hulpprogramma voor overzetten van Google Play op je oude telefoon te downloaden en installeren en open het hulpprogramma.

5. Als je een PIN-code op je oude telefoon ziet, moet je er voor zorgen dat dezelfde PIN-code ook op de HTC U11 verschijnt voordat je doorgaat.  
Als de PIN-code niet verschijnt, tik dan op **Opnieuw proberen** op je oude telefoon. Als hij nog steeds niet verschijnt, kan dat betekenen dat de oude telefoon geen verbinding kan maken met de HTC U11. Als dit gebeurt, moet je een andere overdrachtmethode proberen.
6. Tik op de oude telefoon op **Bevestigen**.
7. Kies op je oude telefoon de soorten inhoud die je wilt overzetten, tik op **Overdragen** en op **Ja**.
8. Wacht tot het overzetten is voltooid.
9. Tik op **Gereed** op beide telefoons.

## iPhone-inhoud overzetten met iCloud

Als je een iCloud-account hebt, synchroniseer je iPhone-inhoud naar je iCloud-opslag, en zet vervolgens inhoud, zoals contacten of foto's, over naar de HTC U11.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Inhoud overzetten**.
2. Tik op **iPhone** > **Uit iCloud back-up importeren**.
3. Volg de stappen op het scherm om een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je iCloud-opslag.
4. Voer je iCloud-e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**.
5. Kies de iPhone-back-up die je wilt overzetten naar de HTC U11 en tik op **Volgende**.
6. Kies de soorten inhoud die je wilt overzetten en tik op **Importeren**.
7. Wacht tot de overdracht klaar is en tik op **Gereed**.



Slechts sommige contactgegevens kunnen worden overgezet, zoals de naam, foto, postadres, e-mailadres, geboortedatum, trouwdatum en aantekeningen.

## Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen

Er bestaan verschillende manieren waarop je individueel contacten en andere inhoud kunt toevoegen aan HTC U11.

Bron van inhoud	Overdragen
Synchroniseren met je computer	<p>Gebruik HTC Sync Manager om contacten, documenten, afspeellijsten enzovoort te synchroniseren tussen de HTC U11 en je Windows® of OS X-computer.</p> <p>Je kunt het ook gebruiken voor het overbrengen van je back-up van iTunes met daarin contacten, berichten en andere inhoud van een iPhone op je computer naar HTC U11.</p>

Bron van inhoud	Overdragen
Google-account	Google-contacten worden naar de HTC U11 geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen vanuit je HTC U11.
Accounts voor sociale netwerken	Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens mee te synchroniseren.
Microsoft® Exchange ActiveSync	De HTC U11 synchroniseert de contacten van je werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op je werkplek.
Outlook.com-account	Synchroniseer persoonlijke contacten vanuit je Microsoft Outlook.com-account.
Telefooncontacten	Je kunt lokaal contacten maken op de HTC U11 als je ze liever niet in je online-accounts opslaat.
nano SIM-kaart	Kopieer al je nano SIM-contacten naar de HTC U11.

## Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer

Je kunt media op meerdere manieren overbrengen van of naar je computer.

- Verbind de HTC U11 met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen. Zie [Bestanden kopiëren tussen HTC U11 en je computer](#) op pagina 118.
- Download de software HTC Sync Manager naar je computer. Je kunt dit instellen om automatisch muziek, foto's en video's van je HTC U11 over te zetten naar je computer. Je kunt ook afspeellijsten van je computer met de telefoon synchroniseren.

Als je een iPhone hebt, kun je deze ook aansluiten en de camerarol met foto's naar je computer overbrengen met HTC Sync Manager. Sluit vervolgens de HTC U11 aan en kopieer ze daarheen.

Zie de help- of gebruikershandleiding van HTC Sync Manager voor details.

- Gebruik opslagdiensten in de cloud om je media op één plek op te slaan zodat je ze overal kunt bereiken - op je computer, de HTC U11, en vanaf andere mobiele apparaten.



# Apps installeren en verwijderen

## Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plek waar je moet zijn voor het vinden van nieuwe apps voor HTC U11. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Voor het aanschaffen van apps en andere inhoud op Google Play, kun je de betalingsmethoden uit je Google-account gebruiken. Bij het doen van je eerste aanschaf wordt je geselecteerde betalingsmethode toegevoegd aan je Google-account. Zie [support.google.com](http://support.google.com) voor meer informatie over geaccepteerde betalingsmethoden.
- De beschikbare betalingsmethoden variëren per land.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.

---


### Een applicatie zoeken en installeren


---

Bij het installeren van apps en deze gebruiken op HTC U11 kunnen ze toegang vereisen tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig bij het downloaden van apps die toegang hebben tot functies of een aanzienlijke hoeveelheid van je gegevens op HTC U11. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Tik in het beginscherm op  en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.

3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Voor het installeren van een gratis app tik je op **Installeren**. Voor het installeren van een betaalde app tik je op de prijsknop en vervolgens op **Kopen**. Als je geen betalingsmethode hebt toegevoegd aan je Google-account, tik je op  om de betalingsmethode te selecteren, en tik vervolgens op **Doorgaan**.



Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op  > **Auto-update**.

Voor het openen van de app, tik je op **Openen** na installeren of ga naar het scherm Apps en tik op de app.

### Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Tik in het beginscherm op  en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps en spelletjes** en veeg naar het tabblad Bibliotheek.
4. Tik op **Installeren** naast de app die je wilt herstellen.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

## Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC U11 en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Als je daarom wordt gevraagd, wijzig je de beveiligingsinstellingen om installatie van "Onbekende bronnen" toe te staan.
3. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.
4. Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen > Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**.

## Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.




Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

# Werken met apps

## Apps rangschikken


Je kunt de apps schikken en herschikken op het scherm Apps.

1. Tik in HTC BlinkFeed of in een widget-venster op .
2. Tik op  en kies hoe je apps wilt rangschikken, zoals alfabetisch.
3. Selecteer **Aangepast** als je apps wilt herschikken of groeperen in mappen.

---

## Apps tonen of verbergen op het scherm Apps




---

1. Tik op het scherm Programmer op  > **Apps tonen/verbergen**.
2. Selecteer de apps die je wilt verbergen, of wis de selectievakjes om ze weer te geven.
3. Tik op **Gereed**.

---

## Applicaties in een map groeperen




---

1. Tik op het scherm Apps op de  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
4. Sleep elke app die je extra wilt toevoegen naar de map.
5. Om de map een naam te geven, open je de map, tik je op de titelbalk en typ je een naam voor de map.
6. Tik op als je klaar bent .


---

## Apps en mappen verplaatsen

---

1. Tik op het scherm Apps op de  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een app of map ingedrukt en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Sleep de app of map naar een andere positie op dezelfde pagina. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
  - Sleep de app of map naar de pijl  of  om hem naar een andere pagina te verplaatsen.
4. Tik op als je klaar bent .

## Apps uit een map verwijderen

1. Tik op het scherm Apps op de  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Tik op de map om deze te openen.
4. Houd een app ingedrukt en sleep hem uit het scherm Apps om hem te verwijderen. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
5. Tik op als je klaar bent .


## App-snelkoppelingen

Vanaf Android 7.1 houd je een app-pictogram ingedrukt in een widget-venster of het apps-scherm voor het weergeven van een menu waarmee je snel toegang hebt tot algemene app-functies.



Niet alle apps ondersteunen de app-snelkoppelingsfunctie.

1. Houd een app-pictogram ingedrukt, bijvoorbeeld Klok.
2. Tik vanuit het weergegeven menu op de functie die je wilt starten in de app.

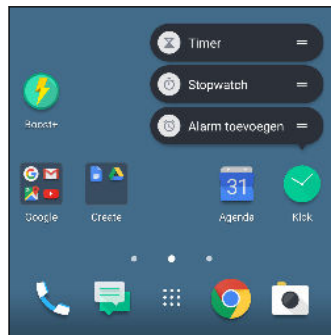

## Multitasking

### Werken met twee apps tegelijkertijd



Sommige apps ondersteunen deze functie wellicht niet.


1. Open de eerste app die je wilt gebruiken en houd vervolgens  ingedrukt. Een schermverdeler wordt weergegeven op het scherm.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als de app die je wilt gebruiken, in de lijst met recente apps staat, tik je erop om, hier de tweede actieve app van te maken.
  - Druk op BEGIN en open vervolgens de app die je wilt gebruiken als tweede actieve app.

Om de weergave gesplitst scherm uit te schakelen, sleep je de hendel van de schermverdeler naar de rand van het scherm. Of houd  ingedrukt.

### Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

Bij het gebruik van verschillende apps op je telefoon, kun je gemakkelijk overschakelen tussen de apps die je recentelijk hebt geopend.

Druk op  om je recentelijk geopende apps te zien.

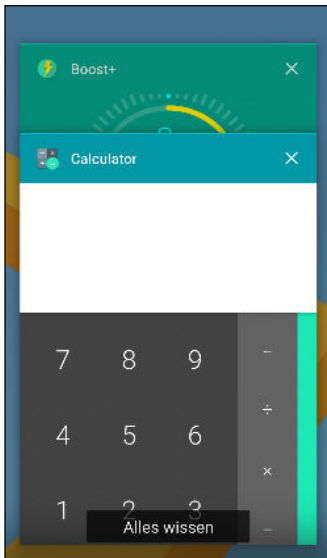

- Om terug te keren naar een app, blader je door de kaarten om de app te vinden en tik je erop.
- Voor het verwijderen van een app, sleep je het naar links of rechts.
- Voor het verwijderen van alle apps, tik je op **Alles wissen**.

Of druk tweemaal op  om snel over te schakelen tussen twee meest recentelijk gebruikte apps.



## App-toestemmingen regelen

Wanneer je apps voor de eerste keer opent, wordt je gevraagd om ze toestemming te verlenen voor toegang tot bepaalde gegevens of functies, zoals contacten of de microfoon. Hierdoor krijg je meer controle over welke apps geautoriseerde toegang hebben.

- Als je vermoedt dat een bepaalde app kwaadaardig is of onnodige toestemmingen vraagt, moet je **Weigeren** kiezen om je telefoon te beschermen.
  - Wanneer je **Weigeren** kiest in een vertrouwde app, kun je de app wellicht niet gebruiken en heb je wellicht geen toegang tot de volledige functionaliteit. Wanneer dit gebeurt, ga je naar Instellingen voor het wijzigen van de app-toestemmingen.
1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
  2. Tik op **Apps**.
  3. Tik op de app die je wilt configureren en tik vervolgens op **Machtigingen**.
  4. Kies de toestemmingen die je wilt inschakelen.

## Standaard apps instellen



Standaard apps instellen In Instellingen kun je standaard apps kiezen voor browsen op het internet, tekstberichten, en meer.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps**.
3. Tik op  > **Apps configureren**.
4. Kies onder Standaard je standaard opstartprogramma, webbrowser, apps voor telefoon en tekstberichten en meer.

## App-links configureren

Als er meerdere apps zijn die kunnen worden geopend wanneer je op een link tikt—zoals een gedeelde sociale post of medialink—kun je worden gevraagd om de app te kiezen die je wilt gebruiken. Wanneer je wordt gevraagd nadat je op een link hebt getikt, selecteer je een app en tik vervolgens op **Altijd** om die app in te stellen als standaard app om te gebruiken.

Je kunt tevens naar Instellingen gaan om te kijken hoe app-links zijn geconfigureerd voor verschillende apps en om ze te wijzigen.


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps**.
3. Tik op  > **Apps configureren** > **Links openen**.

4. Tik op de app die je wilt configureren en tik vervolgens op **Ondersteunde links openen**.
5. Selecteer **Openen in deze app** om de app altijd te openen zonder hierom te worden gevraagd wanneer je op een link tikt.

Je kunt er tevens voor kiezen om altijd gevraagd te worden om de app te kiezen of om de app nooit te gebruiken voor het openen van links.

## Een app uitschakelen

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps**.
3. Tik op de app en tik op **Uitschakelen**.



# HTC BlinkFeed

## Wat is HTC BlinkFeed?

Ontvang het meest recente nieuws over je interesses of statusupdates van je vrienden direct op HTC BlinkFeed. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.

- Veeg omhoog of omlaag om door verhalen te bladeren op HTC BlinkFeed.
- Tik op een tegel om de inhoud weer te geven. Als het een videotegel is, kun je de video op volledig scherm bekijken, de audio horen en het afspelen bedienen.
- Veeg tijdens het lezen van een nieuwsbericht naar links of rechts voor meer verhalen.
- In HTC BlinkFeed kun je drukken op de knop BEGIN of de knop ◀ om naar boven te scrollen.
- Veeg naar rechts op HTC BlinkFeed om het uitschuifmenu te openen, waarin je het type feeds kunt kiezen of je aangepaste onderwerpen toevoegen om weer te geven.



- Je ziet de klok-widget op HTC BlinkFeed als je HTC BlinkFeed hebt ingesteld als het hoofdstartscherm.
- HTC BlinkFeed maakt deel uit van de HTC Sense Home-app. Voor het ontvangen van de nieuwste functies van HTC BlinkFeed, moet je ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van HTC Sense Home hebt gedownload.

## HTC BlinkFeed in- of uitschakelen

1. Schuif op het Beginscherm twee vingers naar elkaar toe.



2. Gebruik een van de volgende methodes:

- Voor het inschakelen van HTC BlinkFeed, veeg je naar rechts op de miniatuurweergave naar **+**, en tik er vervolgens op.



- Voor het uitschakelen van HTC BlinkFeed, tik je op de miniatuurweergave om het te selecteren, houd de miniatuurweergave ingedrukt en sleep het voor **Verwijderen**.

## Aanbevelingen voor restaurants

Kun je niet bedenken wat je wilt eten? Haal aanbevelingen voor restaurants in de omgeving op met HTC BlinkFeed.



Controleer of je aangepaste inhoud hebt toegevoegd aan HTC BlinkFeed. Zie [Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed](#) op pagina 139.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **+** en zorg ervoor dat **Aanbevelingen voor horeca** is geselecteerd. Als je hierom wordt gevraagd, geef je HTC Sense Home toestemming voor toegang tot je locatie en persoonlijke gebruiksgegevens.

Om aanbevelingen voor restaurants op te halen, moet je HTC BlinkFeed dagelijks actief gebruiken. Aanbevelingen voor restaurants worden weergegeven als tegel in HTC BlinkFeed en kunnen tevens worden weergegeven op je vergrendelscherm.

## Aanbevelingen voor restaurants weergeven

Bekijk foto's van het restaurant, haal een routebeschrijving naar het restaurant op, enzovoort.

1. Als je een tegel met een aanbeveling voor een restaurant ziet, tik je er op om meer informatie weer te geven.
2. Je kunt het volgende doen:
  - Tik op de fototegel of op **Foto's weergeven** om door foto's van het restaurant te bladeren.
  - Tik op het kaartpictogram of adres voor het bekijken van de locatie en het ontvangen van een routebeschrijving naar het restaurant.
  - Als je een telefoonnummer ziet, tik je op het telefoonnummer om het restaurant te bellen.
  - Tik op de punten onderaan, indien beschikbaar, of veeg naar links om meer opties te zien.

## Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed

Personaliseer HTC BlinkFeed voor het tonen van artikels en statusupdates van je favoriete nieuwsbronnen en apps.

### Bronnen toevoegen aan HTC BlinkFeed

Voeg nieuwe bronnen toe, zoals News Republic™, om te selecteren uit een groot aantal verschillende nieuwsservices.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **+** en selecteer vervolgens de bronnen die je wilt toevoegen.

### Feeds selecteren

Ontdek verhalen en artikels over HTC BlinkFeed.



Je moet een nieuwsbron toevoegen voordat je feeds kunt selecteren.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik naast News Republic op **∨ > ⊕**.
3. Veeg over het scherm om door de categorieën te bladeren.
4. Selecteer één of meerdere feeds.

## Inhoud van je apps en sociale netwerken tonen

Bekijk de publicaties van je vrienden op sociale netwerken of toon inhoud van je HTC-apps rechtstreeks op HTC BlinkFeed.



- Je moet je aanmelden bij je sociale netwerken voordat je een statusupdate kunt plaatsen vanaf de HTC BlinkFeed.
- Bij het toevoegen van een sociaal netwerk aan HTC BlinkFeed, moet je HTC Sense toestemming geven om dit te openen.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **+** en selecteer de gewenste apps en sociale netwerken.

## Een onderwerp zoeken en toevoegen

Zoek je naar een specifiek onderwerp? Zoek naar en selecteer onderwerpen voor je interesses om ze op HTC BlinkFeed weer te geven.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik naast News Republic op **∨ > ⊕**.
3. Tik op **🔍** en vervolgens op **Onderwerpen zoeken** en voer trefwoorden in voor datgene dat je zoekt.
4. Tik op een resultaat om het toe te voegen aan Mijn onderwerpen in de app News Republic.


## De feed Hoogtepunten aanpassen

De feed Hoogtepunten geeft een mix van artikels met hoofdtrends en statusupdates weer van de feedbronnen die je hebt toegevoegd. Je kunt de feed Hoogtepunten instellen op het tonen van je favoriete nieuwsbronnen en apps.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **⋮ > Instellingen > Kies onderwerpen voor hoogtepunten**.
3. Selecteer de feed-bronnen die je in Hoogtepunten wilt laten verschijnen.

## Video's afspelen op HTC BlinkFeed

Als je bent verbonden met Wi-Fi en er is een post van nieuws of sociale media die een video bevat, wordt de video automatisch afgespeeld op de tegel.

- Tik op de tegel van een video om het op volledig scherm af te spelen. Tik op de titel van een videotegel om de artikelpagina ervan te openen.
- Terwijl de video wordt afgespeeld, tik je op het scherm om de afspelenknoppen weer te geven.
- Om automatisch afspelen uit te schakelen of als je video's automatisch wilt afspelen bij verbinding met mobiele gegevens, tik je op  voor het openen van het schuifmenu, en tik vervolgens op  > **Instellingen** > **Video's worden automatisch afgespeeld**. Tik op de gewenste optie.

## Op je sociale netwerken plaatsen

Vanaf HTC BlinkFeed kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.



- Je moet je aanmelden bij je sociale netwerken voordat je een statusupdate kunt plaatsen vanaf de HTC BlinkFeed.
- Bij het toevoegen van een sociaal netwerk aan HTC BlinkFeed, moet je HTC Sense toestemming geven om dit te openen.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Opstellen** en kies een sociaal netwerk.
3. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

## Feeds verwijderen uit HTC BlinkFeed

Of het nu een tegel of een complete feed is, je kunt inhoud die je niet wilt zien, verwijderen van HTC BlinkFeed.

- Om een tegel te verwijderen, houd je deze ingedrukt en tik je op **Verwijderen**.
- Voor het verwijderen van de bron van een feed tik je in het uitschuifmenu naast News Republic op  > . Tik vervolgens op een tegel die is aangegeven met  om het te verwijderen.
- Voor het verwijderen van sociale netwerken of apps uit HTC BlinkFeed, tik je in het uitschuifmenu op . Maak vervolgens de selectie van de sociale netwerken of apps die je wilt verbergen van HTC BlinkFeed, ongedaan.

# Thema's

## Wat is HTC Thema's?

Thema's geeft je een snelle en gemakkelijke manier om je telefoon aan te passen met elementen zoals achtergronden, geluiden en pictogrammen.

Je moet je aanmelden bij je verkozen account voor het downloaden van thema's, pictogrammen, lettertypen en meer uit de Thema's-winkel.




Thema's maakt deel uit van de HTC Sense Home-app. Voor het ontvangen van de nieuwste functies van Thema's, moet je ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van HTC Sense Home hebt gedownload.

## Thema's of individuele elementen downloaden

Zoek en download thema's en elementen die het gemakkelijk voor je maken om je telefoon te personaliseren.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Als dit de eerste keer is dat je Thema's gebruikt, tik jr op **Aan de slag** en meld je vervolgens aan met je verkozen account.
4. Veeg op het scherm Aanbevolen omhoog en omlaag voor het bekijken van verschillende thema's en thema-elementen, en tik vervolgens op **•••** naast elke categorie om te bladeren door aanbevolen items.
5. Tik op een miniatuurweergave om het detailscherm te zien.
6. Tik op **Downloaden**.



Als het thema of enig element niet direct wilt downloaden, kun je tikken op  om het eerst toe te voegen aan favorieten.

Tik op **Toepassen** nadat het thema is gedownload. Als je gekozen thema geluiden bevat, zullen je beltoon, meldingsgeluid en waarschuwingsgeluid ook wijzigen.

## Je eigen thema maken

Je kunt je eigen thema maken en aanpassen en het zelfs delen zodat anderen het kunnen downloaden.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Tik op **+** > **Achtergrond wijzigen** voor het instellen van de hoofdachtergrond voor je thema.
4. Selecteer een afbeelding van je telefoon of maak een foto met Camera.
5. Verplaats of vergroot het bijsnijdvak naar het gebied van de afbeelding die je wilt opnemen.
6. Snijd de afbeelding bij en sla het op.
7. Tik op **Volgende**.
8. Veeg omhoog of omlaag voor het selecteren van een stijl voor je thema.
9. Tik op **Bewerken** voor het aanpassen van de stijlelementen, zoals kleuren en pictogrammen.  
Of tik op **Volgende** als je je thema niet wilt aanpassen.
10. Wanneer je klaar bent met het aanpassen van je thema, tik je op **Voorbeeld** om te kijken hoe je thema eruit zal zien.
11. Tik op **Voltoeien**, geef je thema een naam en tik vervolgens op **OK** om je thema op te slaan.  
  
Om het thema toe te passen nadat het is opgeslagen, moet je ervoor zorgen dat je de optie **Dit thema nu toepassen** selecteert.

## Je thema's zoeken

Thema's die je hebt gedownload, toegevoegd aan favorieten of hebt aangemaakt, kun je vinden in je themacollectie.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Tik op **≡** > **Mijn thema's** of **Mijn ontwerpen**.



## Je thema bewerken

Na het aanmaken en toepassen van een thema, kun je delen van andere thema's, zoals geluiden, pictogrammen en achtergronden, vermengen en bijeen passen.



Voor het vermengen en bijpassen van thema's, moet je eerst thema-elementen downloaden uit de Thema's-winkel.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.

3. Tik op  > **Huidige thema bewerken**.
4. Tik op een van the thema-elementen die je wilt wijzigen. Als de lijst met thema-elementen leeg is, tik je op  naast de naam van het thema-element, en kies vervolgens een van de collecties om uit te kiezen.
5. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik op een item in de lijst met thema-elementen om de wijziging direct toe te passen.
  - Tik op **Downloaden** om als nodig de inhoud te verkrijgen, en tik vervolgens op **Toepassen** voor het toepassen van de wijziging op je huidige thema.
6. Druk op  totdat je het scherm Huidige thema bewerken ziet. Ga door met het aanbrengen van veranderingen tot je tevreden bent met het resultaat.
7. Tik op **Kopie opslaan** om je nieuwe thema op te slaan, of als je een thema bewerkt dat je hebt gekopieert, tik je op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

## Een thema verwijderen

Je kunt een thema verwijderen als je het niet langer op je telefoon wilt bewaren.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Tik op  > **Mijn thema's** of **Mijn ontwerpen**.
4. Zoek en tik op een item om te verwijderen.
5. Tik op  > **Verwijderen**.



Als het item momenteel wordt toegepast, wordt het nog steeds toegepast op je telefoon totdat een ander thema wordt toegepast.




## Een opmaak voor het startscherm kiezen


Je kunt kiezen uit twee opmaken voor het startscherm.

Met de Klassiek opmaak kun je traditionele app-pictogrammen en widgets toevoegen aan je Startscherm. Qua ontwerp volgt en past deze opmaak bij wat je hebt toegevoegd aan het startscherm overeenkomstig een onzichtbaar raster.



De startschermopmaak Vrije bevrijdt je van rasterbependingen en hiermee kunt je je pictogrammen en widgets op elke gewenste plek plaatsen op het startscherm. Je kunt ook aangepaste stickers als app-pictogrammen gebruiken!

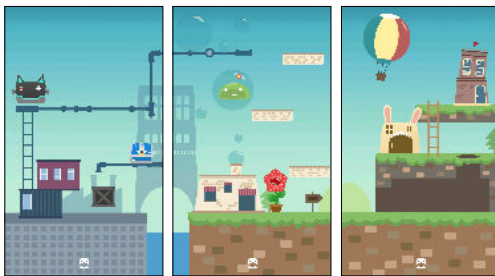

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Tik op  > **Klassieke opmaakthema's** of **Vrije opmaakthema's**.

## Stickers gebruiken als app-pictogrammen

Vervang de gebruikelijke app-pictogrammen door stickers om te vermengen met je Home-achtergrondontwerp. Je kunt individuele stickers koppelen aan verschillende apps.

1. Overschakelen naar de Vrije-opmaak.  
Om te zien hoe je dit doet, wordt vrewezen naar [Een opmaak voor het startscherm kiezen](#) op pagina 145.
2. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
3. Tik op **Stickers toevoegen**.
4. Scroll door de stickers en sleep vervolgens een sticker naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.

5. Tik op de recentelijk toegevoegde sticker en tik vervolgens op een app om te koppelen aan de sticker.



Als je de sticker moet koppelen aan een andere app, houd je het ingedrukt op het widget-venster en sleep het vervolgens naar **Opnieuw koppelen**.

6. Voor het tonen of verbergen van de naam van de app waarmee het is gekoppeld, houd je de sticker ingedrukt op het widget-venster en sleep het vervolgens naar **Label weergeven** of **Label verbergen**.







Je kunt kiezen om labels te tonen of verbergen voor alle stickers op het startscherm. Houd een lege ruimte op een widget-venster ingedrukt en tik vervolgens op **Label tonen/verbergen**.

## Meerdere achtergronden

Je kunt een panoramafoto opsplitsen in drie delen zodat het zich uitstrekt over drie vensters van het startscherm als één foto. Of je kunt ervoor kiezen om drie verschillende achtergronden in te stellen voor elk widget-venster.



- Je kunt alleen Meerdere achtergronden toepassen in de startschermopmaak Klassiek.
- Je kunt de Meerdere achtergronden alleen instellen voor drie widget-vensters. De meest rechtse foto wordt gebruikt als de achtergrond voor alle aanvullende vensters.





1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Tik op  > **Huidige thema bewerken**.
4. Tik op **Achtergrond voor beginscherm**.
5. Tik op  > **Meervoudig**. Je ziet vervolgens drie paginaminiaturen.
6. Tik op **Achtergrond wijzigen** onder de eerste paginaminiatuur.
7. Maak een keuze uit de vooraf ingestelde achtergronden of tik op  om te kiezen uit je foto's.  
Als een panoramafoto hebt geselecteerd, moet je het bijsnijden beginnend bij het gebied dat zal passen in het linker widget-venster van het startscherm.
8. Herhaal stappen 4 en 5 voor het wijzigen van de achtergrond voor de tweede en derde widget-vensters.
9. Tik op .

## Op tijd gebaseerde achtergrond

Stel je home-achtergrond in op automatisch wijzigen bij dag en bij nacht.





Je kunt een Op tijd gebaseerd achtergrond alleen gebruiken in de startschermopmaak Klassiek.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Tik op  > **Huidige thema bewerken**.
4. Tik op **Achtergrond voor beginscherm**.
5. Tik op  > **Op tijd gebaseerd**. Je ziet vervolgens twee paginaminiaturen.
6. Tik op **Achtergrond wijzigen** onder de miniatuurweergave Dag voor het kiezen van de achtergrond die je overdag wilt weergeven.
7. Maak een keuze uit de vooraf ingestelde achtergronden of tik op  om te kiezen uit je foto's.
8. Tik op **Achtergrond wijzigen** onder de miniatuurweergave Nacht voor het kiezen van de achtergrond die je 's nachts wilt weergeven.
9. Tik op .

## Achtergrond scherm Vergrendelen

In plaats van het gebruiken van de home-achtergrond, kun je een andere achtergrond instellen voor je vergrendelscherm.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Thema**.
3. Tik op  > **Huidige thema bewerken**.
4. Tik op **Achtergrond blokkeerscherm**.
5. Maak een keuze uit de miniatuurweergaven of tik op  om te kiezen uit je foto's.
6. Tik op **Toepassen** of op **Opslaan**.

# Boost+

## Info Boost+



Hier vind je enkele dingen die je kunt doen bij het gebruik van de app Boost+.



- Monitor de opslagruimte en het gebruik van geheugen van je telefoon.
- Verwijder cache, app-installatieprogramma's en tijdelijke bestanden op je telefoon.
- Optimaliseer de systeemmiddelen voor het verlengen van de levensduur van de batterij terwijl je apps gebruikt en je favoriete spelletjes speelt.
- Beheer onregelmatige app-activiteiten, stop het uitvoeren van ongebruikte apps op de achtergrond, vergrendel apps met gevoelige inhoud of verwijder apps die je niet gebruikt.

## Slim versterken in- of uitschakelen

Met de functie Slim versterken kan de Boost+-app automatisch ruimte vrijmaken op het geheugen van je telefoon.



1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op  en selecteer of wis vervolgens de optie **Slim versterken**.
3. Wanneer je wordt gevraagd om de systeemrechten te configureren voor Boost+, tik je op **Doorgaan** > **Boost+**
4. Tik op de schakelaar Gebruikstoegang toestaan **Aan/uit**.

---

### Apps toevoegen aan de uitzonderingenlijst van Slim versterken

---

Je kunt ervoor kiezen om de app Boost+ in te stellen voor het overslaan van sommige apps wanneer het de controles van Slim versterken uitvoert.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Slim versterken**.
3. Tik op  > **Overgeslagen apps beheren**.

4. Tik op **+** en selecteer vervolgens de apps om over te slaan.
5. Tik op **Toevoegen**.

## Junkbestanden handmatig wissen

Verwijder regelmatig junkbestanden die je opslagruimte onoverzichtelijk maken of die de prestatie van de telefoon vertragen.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Junk wissen**.  
De app Boost+ laat je zien hoeveel opslagruimte wordt gebruikt door verschillende junkbestanden, zoals cachebestanden, reclamebestanden, tijdelijke bestanden en app-installatieprogramma's.
3. Selecteer of wis de soorten junkbestanden die je wilt verwijderen.  
Je kunt tikken op **✓** naast een categorie voor het weergeven van de bestanden eronder.
4. Tik op **🗑️** voor het wissen van junkbestanden.



In de instellingen van de app Boost+ kun je er tevens voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer je junkbestanden een ingestelde limiet overschrijden of wanneer een app gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt.

## Stroomoptimalisatie gebruiken voor je apps

Optimaliseer de prestatie van geïnstalleerde apps en help bij het verlengen van het batterijvermogen van je telefoon met gebruik van Stroomoptimalisatie.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Stroomoptimalisatie**.
3. Tik in het scherm Stroomoptimalisatie op een app onder Niet geoptimaliseerd voor het bekijken van de beschikbare optimalisatie-opties:
  - Tik op **Optimalisatie achtergrond** om te stoppen dat de app op de achtergrond wordt uitgevoerd wanneer het niet wordt gebruikt.
  - Tik op **Optimalisatie voorgrond** voor het optimaliseren van de schermresolutie van je telefoon tijdens het gebruik van de app.
  - Tik op **Optimalisatie cloud** voor het optimaliseren van het CPU- en GPU-gebruik van je app gebaseerd op de beschikbare gegevens in de cloud.



Beschikbare optimalisaties kunnen variëren per app.

## Apps beheren die achtergrondoptimalisatie gebruiken

Na het inschakelen van achtergrondoptimalisatie in een app, kun je instellen dat de app Boost+ het uitvoeren op de achtergrond van ongebruikte apps automatisch stopt. Raadpleeg [Stroomoptimalisatie gebruiken voor je apps](#) op pagina 149 om dit in te schakelen.

1. Onder Optimaliseren tik je op de app waar Optimalisatie achtergrond is toegepast, en tik vervolgens op ▼ .
2. Kies een van de volgende opties:
  - Tik op **Altijd stoppen** om altijd te stoppen dat de app op de achtergrond wordt uitgevoerd wanneer het niet wordt gebruikt.
  - Je kunt standaard tikken op **Het stoppen na 3 dagen zonder gebruik** om te stoppen dat de app op de achtergrond wordt uitgevoerd wanneer het een bepaalde tijdsperiode niet wordt gebruikt.
3. Voor het wijzigen van de automatische stopperiodes voor Optimalisatie achtergrond, tik je op ⋮ > **Automatisch stoppen inplannen**, en kies vervolgens hoe lang een app ongebruikt kan blijven voordat het uitvoeren ervan op de achtergrond automatisch wordt gestopt.

## Onregelmatige activiteiten van gedownloade apps beheren

De app Boost+ kan controleren op onregelmatige activiteiten van een gedownloade app die van invloed kunnen zijn op de prestatie van je telefoon. Wanneer een onregelmatige activiteit wordt gedetecteerd, kun je ervoor kiezen om de activiteit te stoppen. Of je kunt ook de gedownloade app verwijderen via de app Boost+.



Je kunt alleen de apps verwijderen die je hebt gedownload.

1. Tik in het beginscherm op ⋮ en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Apps beheren**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Voor het verwijderen van apps die je niet nodig hebt, selecteer je één of meerdere apps onder het tabblad Apps en tik vervolgens op 🗑️ .
  - Ga naar het tabblad Onregelmatige activiteiten om te kijken of er onregelmatige activiteiten zijn gedetecteerd. Als dit het geval is, tik je erop en kies je een actie.

## Een ontgrendelingspatroon creëren voor sommige apps

Voeg een beveiligingspatroon toe aan enkele geïnstalleerde apps die je behandelt als privé. Vergrendel deze apps voor het vereisen van een ontgrendelingspatroon wanneer de app wordt geopend, waarbij wordt vermeden dat anderen het zonder je toestemming openen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Apps vergrendelen**.
3. Teken je gewenste ontgrendelingspatroon.
4. Je kunt je aanmelden bij je Google-account of een beveiligingsvraag beantwoorden. Dit dient alleen als je verificatiemethode voor het resetten van het ontgrendelingspatroon.
5. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een app voor het vereisen van een ontgrendelingspatroon om het te openen.
6. Druk op .







- Voor het wijzigen van het ontgrendelingspatroon van de app, tik je op **Apps vergrendelen**, en teken vervolgens je ontgrendelingspatroon. Tik op  > **Patroon wijzigen**.
- Voor het gebruiken van je vingerafdruk voor het ontgrendelen van apps, tik je op **Apps vergrendelen**. Wanneer je wordt gevraagd om het ontgrendelingspatroon te tekenen, tik je op , en selecteer vervolgens de optie **Vingerafdruk gebruiken om te ontgrendelen**.

# Weer en klok

## Het Weer bekijken


Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kun je weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Weer. Je ziet het weer voor verschillende steden, inclusief waar je bent.
2. Tik op een stad om weersinformatie te bekijken.
3. Veeg naar de tabs Elk uur en Voorspelling om de voorspellingen voor de huidige locatie weer te geven.
4. Voor het bekijken van het weer in andere plaatsen, tik je op , en selecteer vervolgens de gewenste plaats.
5. Voor het toevoegen van meer plaatsen, tik je op  en voer vervolgens de locatie in.
6. Tik op  > **Instellingen** om de temperatuurschaal te wijzigen, het rooster bij te werken, enzovoort.

Je instellingen in de app Weer regelen tevens de weersinformatie die wordt getoond in de Klok.

## De plaats wijzigen in de weersklok

Wijzig de plaats in de weersklok direct vanuit de widget.

1. Tik in de widget Weersklok op de naam van de momenteel weergegeven plaats.
2. Tik op .
3. Voer de naam van de plaats in waarnaar je wilt zoeken. Tijdens het typen worden suggesties vermeld op het scherm.
4. Tik op de plaats die je wilt toevoegen.
5. Tik op de plaats om het te selecteren als de plaats om weer te geven in de weersklok.



Als je wordt gevraagd om je keuze te bevestigen, tik je op **OK**.



## Locatieservices inschakelen vanuit de weersklok



Als je bent vergeten om locatieservices in te schakelen, kun je dat gemakkelijk doen vanuit de widget Weersklok.

1. Tik in de widget Weersklok op **Locatiediensten inschakelen om weersinfo te verkrijgen > OK**.
2. Als je hierom wordt gevraagd, tik je op de schakelaar in de titelbalk Locatie om locatieservices in te schakelen.

## De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik je telefoon als wereldklok voor het bekijken van de datum en tijd in steden over de hele wereld. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

## De datum en tijd met de hand instellen


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Klok.
2. Tik in het tabblad Wereldklok op  > **Datum en tijd instellen**.
3. Wis de keuzevakjes **Autom. tijd en datum** en **Automatische tijdzone** en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.



Kies voor weergave van militaire tijd de optie **24-uren notatie gebruiken**.

## Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Klok.
2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
3. Gebruik de bladerwielletjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op **Herhalen**.
5. Tik op **Gereed**.



- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
- Als je meer dan drie alarms moet instellen, tik op **+**.

# Google Foto's

## Wat je kunt doen op Google Foto's

Hier vind je enkele dingen die je kunt doen bij het gebruik van Google Foto's op je telefoon.

- Bekijk, bewerk en deel de foto's en video's die je op je telefoon hebt gemaakt. Je kunt tevens de mediabestanden openen waarvan je eerder een back-up hebt gemaakt naar je Google-account.
- Voor het selecteren van foto's en video's houd je een miniatuurweergave aangeraakt om er eentje te selecteren. Tik op een datum voor het selecteren van alle mediabestanden hieronder. Of houd een miniatuurweergave aangeraakt als je eerste selectie, en sleep vervolgens je vinger naar het laatste item dat je wilt selecteren.
- RAW-foto's verbeteren die zijn genomen met de HTC Camera-app.
- Hyperlapse-effect toevoegen aan je video's.
- De snelheid van slowmotion-video's wijzigen.





Voor meer informatie over Google Foto's, tik je op  > **Help**. Of ga naar [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Foto's en video's bekijken




Bij het voor de eerste keer openen van Google Foto's moet je je aanmelden bij je Google-account, als je daarom wordt gevraagd, en kiezen voor het in- of uitschakelen van back-up en synchronisatie.






1. Tik in het beginscherm op , en zoek en tik vervolgens op Foto's.  
Je ziet je lokale en gesynchroniseerde foto's en video's georganiseerd op datum.
2. Om over te schakelen naar een andere weergave, tik je op  > **Opmaak**, en kies vervolgens hoe je je mediabestanden wilt weergeven.
3. Tik op een miniatuurweergave om het op volledig scherm weer te geven.



Video's opgenomen in 3D Audio zijn gemarkeerd met . Gebruik de oortelefoon wanneer je de video afspeelt om te genieten van onderdompelend geluid.






4. Om alleen de foto's en video's die zijn opgeslagen in je telefoongeheugen en op je geheugenkaart te bekijken, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op **Apparaatmappen**.

## Foto's bewerken

1. Tik in het beginschermb op , en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Tik op de miniatuurweergave van een foto om het op volledig scherm weer te geven.
3. Tik op  en voer dan één van de volgende bewerkingen uit:
  - Tik op  voor het aanpassen van de helderheid, kleur en meer.
  - Tik op  om een filter op de foto toe te passen.
  - Tik op  voor het roteren of bijsnijden van de foto.
4. Tijdens het bewerken houd je de foto aangeraakt om je wijzigingen te vergelijken met het origineel.
5. Na het uitvoeren van je aanpassingen tik je op **Opslaan**.

## RAW-foto's verbeteren

Na het vastleggen van RAW-foto's kun je het contrast en detail ervan aanpassen vanuit de app Foto's.



1. Tik in het beginschermb op , en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de RAW-foto die je wilt verbeteren.  
RAW-foto's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.
3. Tik op  en vervolgens op **RAW verbetering**.
4. Tik op  om te schakelen tussen vóór en na foto's.
5. Tik op  als je klaar bent.

## Een video bijsnijden

1. Tik in het beginschermb op , en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Tik op de miniatuurweergave van een video om het op volledig scherm weer te geven.



Video's die zijn opgenomen met audio met hoge resolutie, kunnen niet worden bijgesneden. Zie [Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio](#) op pagina 74.

3. Tik op  en sleep de schuifbalken voor bijsnijden vervolgens naar het gedeelte waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.
4. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
5. Tik op **Opslaan**.


De bijgesneden video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.


## De afspeelsnelheid van een slowmotion-video wijzigen


Pas de afspeelsnelheid van een geselecteerde sectie van een slowmotion-video aan.



Je kunt alleen de afspeelsnelheid wijzigen van video's die zijn opgenomen met slow motion in de app Camera.

1. Tik in het beginscherm op , en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de miniatuurweergave van slowmotion-video om het op volledig scherm weer te geven.


Slowmotion-video's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.


3. Tik op het scherm om de knoppen op het scherm te zien.
4. Kader de reeks in die je wilt vertragen door de schuiven links en rechts te verplaatsen.
5. Tik op  om het resultaat te bekijken.


Je kunt de afspeelsnelheid nog steeds aanpassen tijdens voorbeeldweergave.


## Een Hyperlapse-video bewerken

Aks je een video hebt vastgelegd in de modus Hyperlapse, kun je variërende snelheden toepassen op verschillende secties van de video.

1. Tik in het beginscherm op , en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de Hyperlapse-video om het op volledig scherm weer te geven.

Hyperlapse video's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.

3. Tik op .
4. Verplaats de linker en rechter schuifbalken om je video op te delen in secties.

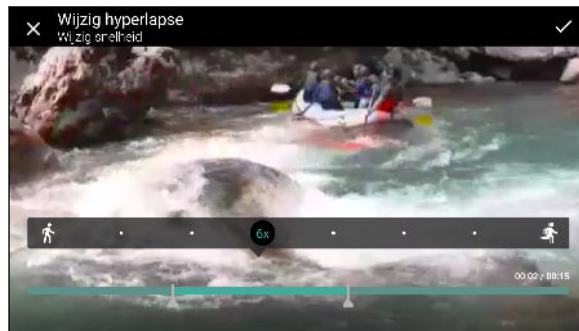

5. Tik op een sectie die je wilt aanpassen en tik vervolgens op een punt die overeenkomt met een specifieke afspeelsnelheid voor het aanpassen van de geselecteerde sectie.
6. Herhaal de vorige stap voor de resterende secties.
7. Tik op .

De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

---

## Een Hyperlapse-effect toevoegen aan een normale video

---

1. Tik in het beginscherm op , en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de miniatuurweergave van een video om het op volledig scherm weer te geven.



Je kunt geen Hyperlapse-effect toevoegen aan een video die werd vastgelegd met audio met hoge resolutie. Zie [Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio](#) op pagina 74.




3. Tik op  > **Bewerken in Zoe Video-editor**.
4. Tap **Een Hyperlapse-video maken**.
5. Verplaats de linker en rechter schuifbalken om je video op te delen in secties.
6. Tik op een sectie die je wilt aanpassen en tik vervolgens op een punt die overeenkomt met een specifieke afspeelsnelheid voor het aanpassen van de geselecteerde sectie.
7. Herhaal de vorige stap voor de resterende secties.
8. Tik op .


De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

# Mail

## Je post controleren

In de app Mail kun je e-mailberichten van een of meerdere e-mailaccounts die je hebt geconfigureerd op je telefoon, lezen, versturen en organiseren.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Mail. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
  - Om e-mailberichten in een andere postmap weer te geven, tik je op  > **Map** en vervolgens op de gewenste map.
  - Om te wisselen van e-mailaccounts of om e-mailberichten te bekijken van al je accounts, tik je op .

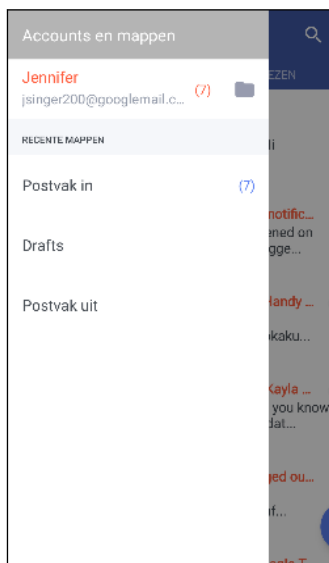


- Voor het wijzigen van de instellingen van een e-mailaccount, selecteer je eerst de account en tik je vervolgens op  > **Instellingen**.


---

## Je postvak organiseren



---

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.


1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak op  > **Tabbladen bewerken**.
3. De tabbladen selecteren die je wilt toevoegen aan het postvak.




4. Voor het organiseren van de tabbladen, sleep je , en verplaats het tabblad vervolgens naar de nieuwe locatie.
5. Tik op **Gereed**.
6. Veeg naar de toegevoegde tab om je e-mailberichten te bekijken.

## Een e-mailbericht sturen



1. Tik in het beginschermb op  en vervolgens op Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op .
4. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc weergeven**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Een bijlage toevoegen. Tik op  en kies wat je wilt toevoegen.
  - De prioriteit voor een belangrijk bericht instellen. Tik op  > **Prioriteit instellen**.
7. Tik op .





Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op  > **Opslaan**. Of druk op .


---

### Doorgaan met een concept-e-mailbericht

---


1. Tik in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Map** > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op .

## Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Tik in het beginschermb op  en vervolgens op Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.

3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.



Als je een specifiek bericht wilt lezen binnen een e-mailgesprek, tik je op  voor het uitvouwen van het gesprek, en tik vervolgens op het e-mailbericht.

4. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.



Tik op  voor meer bewerkingen voor de e-mail.

---

## Een e-mailbericht snel beantwoorden

---

Je kunt een nieuw e-mailbericht snel beantwoorden vanuit het startscherm of het vergrendelscherm.

1. Wanneer je een melding van een nieuw e-mailbericht ontvangt, schuif je het meldingenpaneel naar beneden.
2. Tik in de voorbeeldweergave van de e-mail op **Allen beantwoorden**.  
Als je meerdere meldingen hebt en je ziet de e-mailopties niet, vergroot je de voorbeeldweergave van e-mail door twee vingers uit elkaar te schuiven op de melding.
3. Schrijf je antwoordbericht en tik op .

## E-mailberichten beheren


De app Mail biedt eenvoudige manieren om e-mailberichten te sorteren, verplaatsen of verwijderen.

---

### E-mailberichten sorteren

---

Pas aan hoe je e-mailberichten wilt sorteren.

Tik in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Sorteren**, en maak een keuze uit de sorteeropties.

---

### E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

---

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verplaatsen.



Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.


3. Tik op **Verplaatsen naar** en selecteer een map.



## E-mailberichten verwijderen




1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verwijderen.



Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verwijderen**.

## E-mailberichten zoeken

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Mail.
2. Tik op .
3. Als je het bereik van je zoekopdracht wilt versmallen, tik je op , controleer de zoekopties en tik vervolgens op **OK**.
4. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
5. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

## Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Alle post van afzender weergeven**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.


## Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Met je Microsoft Exchange ActiveSync-account kun je belangrijke e-mailberichten markeren of je afwezigheidsbericht direct op je telefoon instellen.


## Een e-mail markeren

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Mail.
2. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
3. Tik tijdens het bekijken van het postvak in op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.



Voor het markeren van een e-mailbericht binnen een gesprek, tik je op  voor het uitvouwen van het gesprek, en tik vervolgens op het markeringspictogram van het e-mailbericht.

## De Niet aanwezig status instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Niet aanwezig**.
3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.
6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie **Antwoorden naar externe afzenders sturen** en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
7. Tik op **Opslaan**.

## Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een Microsoft Exchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.



Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op Mail.
2. Tik op  > **Account toevoegen**.
3. Selecteer een type e-mailaccount in de lijst met aanbieders. Of tik op **Overige (POP3/IMAP)**.
4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Voor sommige e-mailaccounts kun je een synchronisatierooster instellen.

5. Typ een naam voor je e-mailaccount en tik op **Instellen voltooiën**.

## Wat is Slim synchroniseren?



Slim synchroniseren breidt automatisch de synchronisatietijd uit naarmate de app Mail langer inactief is. Stel je e-mailaccount in op Slim synchroniseren als je niet regelmatig nieuwe e-mailberichten hoeft te bekijken. Slim synchroniseren helpt je bij het sparen van de batterij.

Als je e-mailberichten wilt ontvangen zodra ze binnenkomen, selecteer je een andere **In piektijd synchroniseren** en **Buiten piektijden synchroniseren** in de instellingen **Synchroniseren, verzenden en ontvangen** van de e-mailaccount.

# Spraakopname


## Spraak opnemen.


Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC U11 met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.

4. Tik op  om de opname te stoppen.



Tik op  om de spraakopname af te spelen.



Tik op  om je opgenomen spraakclips te zien. Houd een clip ingedrukt om opties te openen voor het delen, instellen als beltoon, enzovoort.

## Audio-opname met hoge resolutie inschakelen

Wil je kristalheldere opnames maken? Neem geluiden met audio met hoge resolutie op.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Spraakopname**.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Versleutelingsindeling**, en selecteer **Kwaliteit met hoge resolutie (FLAC)**.


# Internetverbindingen

## De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.



Je hebt een 4G/LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de Mobiele gegevens-schakelaar **Aan/uit** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

## Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC U11 als Wi-Fi-hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

## Gegevens opslaan

Gegevens opslaan helpt je bij het beperken van mobiele gegevenskosten door het beperken van gebruik van gegevens op de achtergrond. Je kunt toepassingen ook instellen op altijd toegang hebben tot een gegevensverbinding – zoals je e-mail-app – om te negeren door Gegevens opslaan.


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer > Gegevensgebruik**.
3. Tik op **Gegevens opslaan** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.
4. Tik op **Onbeperkte gegevenstoegang** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit** naast de apps die je nog steeds toegang tot een gegevensverbinding wilt laten hebben, zelfs als Gegevens opslaan is ingeschakeld.

## Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Mobiele gegevens**.
3. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

## Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC U11 kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer > Gegevensgebruik**.  
Bovenaan zie je een balk die het gegevensgebruik tot nu toe aangeeft, en de gegevensgebruikscyclus, waarschuwing en limiet, indien die is ingesteld.
3. Bij telefoonmodellen met dubbele SIM tik je op  voor het selecteren van een kaartsleuf.
4. Wanneer mobiele gegevens zijn ingeschakeld, tik je op **Mobiele-datagebruik > **.
5. Tik op **Gegevensgebruikscyclus resetten**, en stel vervolgens de dag van de maand in waarop je gebruikscyclus wordt gereset. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.
6. Tik op **Gegevenswaarschuwing** en voer vervolgens de hoeveelheid gegevensgebruik in waarbij je gewaarschuwd wilt worden voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt. Tik op  om de eenheid te wijzigen.

- Schakel **Gegevenslimiet instellen** in om je gegevensverbinding automatisch uit te schakelen wanneer je de ingestelde limiet bereikt.
- Tik op **Gegevenslimiet** en voer het ingestelde gegevensgebruik in waarbij je gegevensverbinding automatisch wordt uitgeschakeld. Tik op ▼ om de eenheid te wijzigen.

---

### Het gegevensgebruik van apps weergeven

---

- Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
- Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer > Gegevensgebruik**.
- Bij telefoonmodellen met dubbele SIM tik je op  voor het selecteren van een kaartsleuf.
- Tik op **Mobiel gegevensgebruik**.
- Sleep de verticale begin- en eindmarkeringen voor het weergeven van het gebruik bij een specifieke duur binnen je gebruikscyclus.
- Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
- Tik op een app om meer details weer te geven.

## Wi-Fi-verbinding

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.



---

### Wi-Fi in- of uitschakelen

---

- Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
- Tik op de schakelaar **Wi-Fi Aan/uit** om Wi-Fi in of uit te schakelen.
- Tik op **Wi-Fi** voor een lijst met gevonden draadloze netwerken.




- Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op  > **Scannen**.
- Tik op  voor het weergeven van opgeslagen netwerken, het inschakelen van een melding wanneer openbaar Wi-Fi beschikbaar is, en het instellen van Wi-Fi-status bij slaapstand.

---

### Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

---

- Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.  
Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 166.
- Tik op een Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.


3. Als je een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, voer je de netwerksleutel of het wachtwoord in.
4. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

---


### Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

---

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC U11 eenvoudig verbinden.

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.  
Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 166.
2. Tik op  > **WPS Push** en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.



Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op  > **WPS-PIN Invoer**.

---




### Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

---

Je kunt instellen dat HTC U11 zich automatisch aanmeldt bij openbare Wi-Fi-netwerken die je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoeft je alleen maar je aanmeldgegevens toe te voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).



Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Als de verbinding Wi-Fi is uitgeschakeld, tik je op de Wi-Fi **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi**.
4. Tik op  > **Geavanceerd**.
5. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie **Automatisch aanmelden** en tik op **Instellingen WISPr account** > **Voeg een nieuwe account toe**.
6. Voer de naam van je service provider, je aanmeldnaam (de volledige domeinnaam) en je wachtwoord in.
7. Tik op  > **Opslaan**. Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken, kun je meer account toevoegen.
8. Maak verbinding met het openbare Wi-Fi netwerk.



Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

## Verbinding maken met VPN

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk.

Voordat je de HTC U11 kunt verbinden met je lokale netwerk, kan je gevraagd worden om:

- Beveiligingscertificaten te installeren.
- Je aan te melden.
- Een vereiste VPN-app te downloaden en installeren, als je verbinding maakt met een beveiligd bedrijfsnetwerk. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details.

Verder moet de HTC U11 eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.


---

### Een VPN-verbinding toevoegen

---





Je moet eerst een PIN-code, wachtwoord of patroon voor het vergrendelingsscherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN** > **+**.
4. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
5. Tik op **Opslaan**.

---

### Verbinding maken met een VPN

---

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN**.
4. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
5. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.




## Een digitaal certificaat installeren

Gebruik digitale certificaten van client en certificeringsinstantie (CA) om HTC U11 toegang te geven tot VPN- of beveiligde Wi-Fi-netwerken, en tevens om bevestiging te geven aan veilige online servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



- Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.
- Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

1. Sla het certificaatbestand op in de bronmap op HTC U11 of je geheugenkaart.
2. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren vanaf SD-kaart**.
4. Blader naar het certificaat en selecteer het.
5. Geef het certificaat een naam en selecteer hoe het gebruikt zal worden.
6. Tik op **OK**.

## De HTC U11 als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC U11 een Wi-Fi-hotspot te maken.





- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken. Apparaten die met je Wi-Fi-hotspot verbonden zijn, gebruiken gegevens via je data-abonnement.


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiel netwerk delen** > **Draagbare Wi-Fi hotspot**.

De eerste keer dat je de Wi-Fi-hotspot inschakelt, moet je hem instellen.

4. Typ een naam voor de hotspot of gebruik de standaardnaam.
5. Typ een wachtwoord of gebruik het standaardwachtwoord.

Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC U11 te kunnen maken en deze als draadloze router te kunnen gebruiken.

6. Tik op  > **Geavanceerd** om je Wi-Fi hotspot veiliger te maken.  
Kies uit de beschikbare instellingen en druk dan op .
7. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar van de Draagbare Wi-Fi hotspot om deze in te schakelen.

De HTC U11 is klaar voor gebruik als een Wi-Fi hotspot als in de statusbalk  verschijnt.



Gebruik, om het risico voor de veiligheid te beperken, de standaard beveiligingsinstellingen en stel een sterk en uniek wachtwoord in.

## De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC U11 om een verbinding te maken met het internet.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC U11 up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of mobiele gegevens is ingeschakeld.

1. Sluit HTC U11 aan op je computer met gebruik van de meegeleverde USB Type-C-kabel.
2. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
3. Tik onder Draadloos en netwerke op **Meer > Mobiel netwerk delen > USB-tethering**.

# Draadloos delen

## Wat is HTC Connect?

Met HTC Connect kun je muziek of video draadloos streamen van je telefoon naar je luidsprekers of TV door gewoon met 3 vingers over het scherm omhoog te vegen.

Je kunt media streamen naar elk van de volgende soorten apparaten:

- AirPlay luidsprekers of Apple TV
- Aan Blackfire® voldoende meerkamer-luidsprekers
- Meerkamer-luidsprekers die het Qualcomm® AllPlay™ smart media platform ondersteunen
- DLNA® compatibele luidsprekers en tv
- Miracast compatibele weergave-apparaten
- Chromecast™ compatibele weergave-apparaten.
- Bluetooth luidsprekers
- HTC-gecertificeerde apparaten voor consumentenelektronica of toebehoren met het HTC Connect-logo:




Sommige apparaten moet je koppelen voordat je er mee kunt delen.

## HTC Connect gebruiken om je media te delen

Voordat je start, moet je er voor zorgen dat je je luidsprekers, tv of apparaat hebt ingesteld om verbinding te maken met je Wi-Fi-netwerk. Zie de betreffende documentatie voor het instellen.

1. Open en speel alle muziek of andere media-inhoud af die je wilt delen van je telefoon.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.

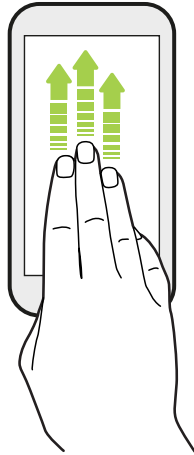

3. Kies het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.



4. Eenmaal verbonden gebruik je de telefoon om het volume in te stellen, het afspelen te onderbreken of hervatten, enzovoort.
5. Om het draadloos delen van media te stoppen en de verbinding met het apparaat te verbreken, veeg je met drie vingers omlaag over het scherm.

## Muziek streamen naar AirPlay-luidsprekers of Apple TV

Zorg er voordat je begint voor dat je apparaat is verbonden met je Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg de documentatie die wordt geleverd met je AirPlay-luidsprekers of Apple TV voor details.

1. Na het aansluiten van je AirPlay-luidsprekers of Apple TV op je Wi-Fi-netwerk, open je een muziek-app op je telefoon.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.

Je telefoon schakelt Wi-Fi automatisch in en scant op media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Je ziet dan de beschikbare apparaten vermeld.

3. Tik op het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.
4. Begin met het afspelen van muziek in de muziek-app. Je hoort dan muziek die wordt afgespeeld van het apparaat dat je hebt geselecteerd.

## Muziek naar Blackfire-luidsprekers streamen



Muziek tegelijkertijd afspelen op meerdere Blackfire-conforme luidsprekers vanaf je telefoon.

Zorg er voordat je begint voor dat je luidsprekers zijn verbonden met je Wi-Fi-netwerk. Zie de documentatie van de luidsprekers over het instellen en verbinden met het Wi-Fi-netwerk.

1. Na het aansluiten van je luidsprekers op je Wi-Fi-netwerk, open je een muziek-app op je telefoon.

2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.

Je telefoon schakelt vervolgens Wi-Fi automatisch in en scant op media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Je ziet de beschikbare luidsprekers.

3. Tik op de luidspreker waarmee je verbinding wilt maken.
4. Start de muziekweergave in de muziek-app. Je hoort vervolgens de muziek klinken door de geselecteerde luidspreker.
5. Om te wisselen tussen luidsprekers of om luidsprekers te groeperen, veeg je weer met drie vingers omhoog over het scherm.
  - Om muziek naar een andere luidspreker te streamen, tik je daar gewoon op.
  - Om luidsprekers te groeperen zodat de muziek tegelijkertijd door deze luidsprekers klinkt, tik je op de knop **Groep** naast de naam van een luidspreker, selecteer je de andere luidsprekers waarmee je deze wilt groeperen, en tik je op **OK**.

## De luidsprekers hernoemen

Je kunt je aan Blackfire voldoende luidsprekers in Instellingen hernoemen.

1. Zorg er voor dat de luidsprekers zijn verbonden met je Wi-Fi netwerk.
2. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **HTC Connect**.  
Je telefoon schakelt vervolgens Wi-Fi automatisch in en scant op media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Daarna verschijnen de beschikbare Blackfire-luidsprekers.
3. Tik op  naast de naam van een luidspreker.
4. Voer een nieuwe naam in voor de luidspreker en tik op **Gereed**.

## Muziek streamen naar luidsprekers die gevoed worden door het Qualcomm AllPlay smart media platform

Zorg er voordat je begint voor dat je luidsprekers zijn verbonden met je Wi-Fi-netwerk. Zie de documentatie van de luidsprekers over het instellen en verbinden met het Wi-Fi-netwerk.

1. Na het aansluiten van je luidsprekers op je Wi-Fi-netwerk, open je een muziek-app op je telefoon.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.  
Je telefoon schakelt vervolgens Wi-Fi automatisch in en scant op media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Daarna ziet je de beschikbare luidsprekers.
3. Tik op de luidspreker waarmee je verbinding wilt maken.
4. Begin met het afspelen van muziek in de muziek-app. Je hoort vervolgens de muziek klinken door de geselecteerde luidspreker.
5. Om te wisselen tussen luidsprekers of om luidsprekers te groeperen, veeg je weer met drie vingers omhoog over het scherm.
  - Tik op een andere luidspreker om daar muziek heen te streamen.
  - Om luidsprekers te groeperen zodat de muziek tegelijkertijd door deze luidsprekers klinkt, tik je op de knop **Groep** naast de naam van een luidspreker, selecteer je de andere luidsprekers waarmee je deze wilt groeperen, en tik je op **OK**.

## Bluetooth in- of uitschakelen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om de Bluetoothverbinding in of uit te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth** om een lijst met aangesloten apparaten te bekijken.



Schakel Bluetooth uit als je het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

## Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth A2DP-stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.



Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC U11 hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met beschikbare apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 174.
2. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **Scannen naar apparaten** om de lijst te vernieuwen.
3. Tik op de naam van de headset in het deel voor Beschikbare apparaten. De HTC U11 koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.
4. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als de Bluetooth headset is aangesloten, verschijnt  in de statusbalk.

---

### Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden

---

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC U11 in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 174.
2. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
3. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 176 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 175.

## Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.

Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 174.

2. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
3. Tik op **Ontkoppelen**.

## Bestanden via Bluetooth ontvangen

Op de HTC U11 kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, en documenten zoals PDFs.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Schakel Bluetooth in.

Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 174.

2. Verzend een of meer bestanden naar de HTC U11.
3. Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC U11 en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.  
Een Bluetooth-autorisatieverzoek.
4. Tik op **Koppelen**.
5. Als je HTC U11 een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldingscherm en tik je op **Accepteren**.
6. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het Meldingenster en tik op de betreffende melding.
7. Tik op het ontvangen bestand om het weer te geven.




## NFC gebruiken

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC U11 kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt.



De beschikbaarheid van NFC varieert per telefoonmodel, regio en land.

Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC U11 en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.

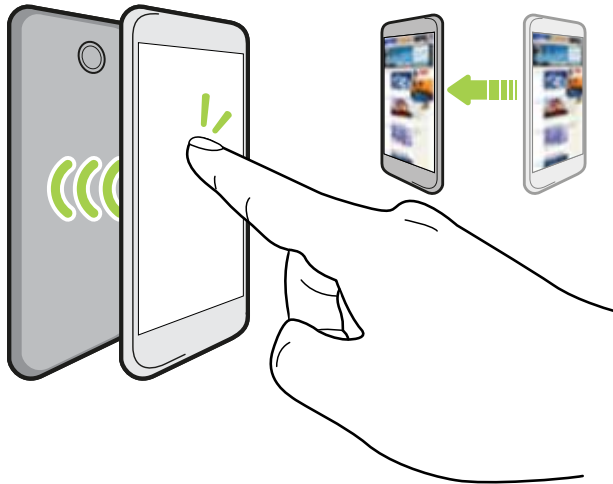

Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. De beschikbaarheid van betalen met NFC is afhankelijk of de mobiele aanbieder deze dienst start. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

---

### NFC in- en uitschakelen

---

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Meer**, en tik vervolgens op de schakelaar **NFC Aan/uit** om het in en uit te schakelen.

---


## Inhoud beamen

---



Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC is ingeschakeld. Als het andere apparaat een optie Android Beam™ heeft, moet deze eveneens zijn ingeschakeld.

1. Houd terwijl je de inhoud weergeeft die je wilt delen, de HTC U11 en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar.

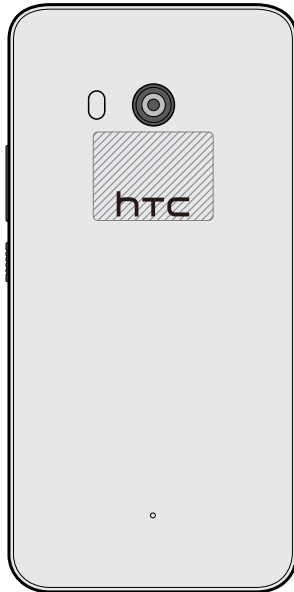

Zorg er voor dat het NFC-gebied (gearceerd deel) van de HTC U11 en het NFC-gebied van de andere telefoon vlak bij elkaar zijn. Experimenteer door de telefoons iets te verplaatsen tot een verbinding is opgezet.

2. Wanneer HTC U11 trilt, tik je op het scherm om de inhoud naar het andere apparaat te sturen.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.

# Algemene instellingen

## Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.

1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.



2. Tik op . Veeg indien nodig naar het volgende scherm.
3. Tik op **Totale stilte**, **Alleen alarmen** of **Alleen prioriteit** afhankelijk van het feit of je uitzonderingen wilt toestaan. Wanneer **Alleen prioriteit** wordt geselecteerd, kun je berichten of oproepen ontvangen van contacten in je lijst met uitzonderingen.
4. Tik op **Totdat je dit uitschakelt** als je Niet storen zelf wilt uitschakelen, of tik op **+** of **-** voor het instellen van het aantal uur voordat Niet storen automatisch wordt uitgeschakeld.
5. Tik op **Gereed** om het te activeren.

Het pictogram Niet storen wordt weergegeven in de statusbalk.

Je kunt ook tikken op **Meer instellingen** en vervolgens **Binnenkomende oproepen automatisch weigeren** selecteren om binnenkomende oproepen te weigeren en deze naar voicemail te laten sturen.




- Wanneer het scherm is ingeschakeld, druk je op VOLUME en tik vervolgens op **Nu stoppen** om Niet storen-modus snel uit te schakelen.
- Wanneer je drukt op VOLUME omlaag totdat je de stille modus bereikt, wordt de modus Niet storen **Alleen alarmen** geactiveerd.



Wanneer Niet storen is ingeschakeld, knippert het LED-meldingslampje niet.



## Visuele verstoringen blokkeren


Je kunt de modus Niet storen instellen op het blokkeren van visuele verstoringen, zoals pop-upmeldingen.

1. Tik in het beginschermb op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Niet storen** > **Visuele verstoringen blokkeren**.
3. Tik op de schakelaars **Aan/uit** om te kiezen voor het wel of niet blokkeren van visuele verstoringen wanneer het scherm is in- en uitgeschakeld.

## Toestaan dat meldingen en contacten voorbij gaan aan de modus Niet storen


Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je nog steeds hun oproepen en berichten kunt ontvangen, zelfs wanneer de modus Niet storen is ingeschakeld.

1. Tik in het beginschermb op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Niet storen** > **Prioriteit staat alleen toe**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** naast de items die je wilt toestaan.
4. Tik op **Berichten van of Oproepen van** om te selecteren wie contact met je kan opnemen.
5. Tik op **Goedgekeurde contacten beheren** en tik vervolgens op  om contacten toe te voegen aan je lijst met uitzonderingen.

Voor het verwijderen van contacten of nummers uit de lijst, tik je op  > **Contacten verwijderen**.

## Een Niet storen-planning instellen

Plan het automatisch inschakelen van Niet storen en hoe lang dit duurt. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.

1. Tik in het beginschermb op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Niet storen** > **Automatische regels**.
3. Tik op **Regel toevoegen**.
4. Selecteer of de regel moet worden gebaseerd op een tijd of een gebeurtenis, voer een naam in voor de regel en tik vervolgens op **OK**.
5. Stel de parameters van de regel in.

Regel	Instellingen
<b>Regeltijden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stel de dagen in.</li> <li>▪ Stel de begin- en eindtijd in.</li> <li>▪ Selecteer een niveau voor Niet storen.</li> </ul> <p>Je kunt tevens kiezen of de regel wordt toegestaan om te stoppen op de eindtijd van de regel of door het volgende alarm dat je hebt ingesteld in de app Klok.</p>

Regel	Instellingen
<b>Regelgebeurtenis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selecteer een agenda waarvoor je de regel wilt maken.</li> <li>▪ Stel een conditie in voor het type antwoord.</li> <li>▪ Selecteer een niveau voor Niet storen.</li> </ul>



Je kunt een automatische regel in- of uitschakelen door te tikken op de schakelaar **Aan/uit** bij het weergeven van de details van de regel.

## Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC U11 te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** > **Instellingen** > **Locatie**.
2. Tik op de schakelaar **Aan/uit** om locatiediensten in of uit te schakelen.
3. Selecteer de gewenste locatiemodus onder Locatiebronnen. Kies bijvoorbeeld voor een betere schatting van je locatie **Zeer nauwkeurig**. Kies om je batterij te sparen **Batterij sparen**.

Als je een locatiebron uitschakelt (bijvoorbeeld GPS), betekent dit dat geen enkele app op je HTC U11 je locatiegegevens kan ophalen via die locatiebron. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen – en de HTC U11 kan deze blijven leveren – via andere bronnen, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.

## Vliegtuigmodus

Als je de Vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC U11 uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.


Wanneer je de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:


- Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om het venster Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

## Automatisch scherm draaien




Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.


1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Selecteer of wis de optie **Scherm autom. draaien** om deze in of uit te schakelen.

## Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.


1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Time-out scherm** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.

## Schermhelderheid

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Helderheidsniveau**.
3. Selecteer de optie **Automatische helderheid** en sleep de schuif om de maximale helderheid in te stellen. Dit stelt een limiet in voor de helderheid van het scherm als **Automatische helderheid** is geselecteerd.
4. Wis het keuzevakje **Automatische helderheid** en sleep de schuif voor de helderheid naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om hem te verhogen.


## Nachtmodus

Door het inschakelen van Nachtmodus in de avond worden de weergavekleuren verschoven van blauw naar warmere kleuren, wat helpt bij het reduceren van vermoeide ogen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Nachtmodus** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit** om het in te schakelen.
3. Sleep de schuifbalk om de kleurtemperatuur aan te passen. Door de schuifbalk te slepen naar **Warmer** wordt meer blauw licht uitgefilterd.
4. Tik op **Nachtmodus automatisch inschakelen** voor het instellen van een schema wanneer Nachtmodus wordt ingeschakeld.

## De weergavegrootte aanpassen

Wijzig de grootte van items en lettertypes op het scherm om ze gemakkelijker te zien te maken.

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Scherf en gebaren** of op **Scherf, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Scherfgrootte**.
3. Sleep de schuifbalk voor het vergroten of verkleinen van de lettertypes of de items op het scherm.

## Aanraakgeluiden en trillen


Sommige mensen vinden feedback met geluid of trillingen prettig als ze het scherm aanraken, en anderen niet. Je kunt verschillende soorten aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen op de HTC U11.

- Aanraaktonen bij het tikken op het kiesblok van de telefoon
- Aanraakgeluiden bij het tikken op items op het scherm
- Geluiden bij schermvergrendeling
- Trekken om geluiden te vernieuwen
- Trillen bij het indrukken van hardware-knoppen
- Aanraakgeluiden en trillingen bij het tikken op het toetsenbord

---

### Aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen

---

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Selecteer onder Systeem de optie die je wilt in- of uitschakelen.

---

### Toetsenbordgeluiden en trilling uitschakelen




---

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Taal en toetsenbord** > **Virtueel toetsenbord** > **TouchPal - HTC Sense-versie** > **Algemene instellingen**.
3. Voer in het tabblad algemene instellingen een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Geluid bij toetsaanslag**, wis **Systeemvolume** en sleep de schuifbalk vervolgens helemaal naar links om toetsenbordgeluiden uit te schakelen.
  - Tik op **Trilling bij toetsaanslag**, wis **Standaardwaarde systeem** en sleep de schuifbalk vervolgens helemaal naar links om toetsenbordtrilling uit te schakelen.
4. Tik op **OK**.

## De schermtaal wijzigen


De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

Je kunt diverse talen en specifieke dialecten kiezen zodat apps met gelocaliseerde inhoud juist worden weergegeven.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Talen**. De eerste taal in de lijst is de standaard weergavetaal.
3. Tik op **Een taal toevoegen** om nog een taal toe te voegen aan de lijst, en selecteer vervolgens de regionale variant van de taal.
4. Voor het wijzigen van de weergavetaal, houdt je  ingedrukt naast de gewenste taal, en sleep het naar het begin van de lijst.
5. Voor het verwijderen van talen uit de lijst, tik je op  > **Verwijderen** en selecteer vervolgens de talen die je wilt verwijderen.

## Handschoenmodus

Schakel de Handschoenmodus in zodat het aanraakscherm beter reageert als je handschoenen draagt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Selecteer de optie **Handschoenmodus**.

Als de Handschoenmodus is ingeschakeld, kun je zien waar je op het aanraakscherm hebt getikt.




# Beveiligingsinstellingen

## Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart

Je kunt helpen bij het beschermen van de nano SIM-kaart door een persoonlijk identificatienummer (PIN) toe te wijzen.



Controleer of je over de standaard PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Doe afhankelijk van je telefoonmodel het volgende:
  - **Model met enkele SIM:** Tik op **SIM vergrendeling instellen**.
  - **Model met dubbele SIM:** Selecteer de kaart waaraan je een nieuwe PIN wilt toewijzen.
3. Kies voor het vergrendelen van de kaart, voer de standaard PIN van de kaart in en tik vervolgens op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de PIN van de kaart wilt wijzigen.

---

### Herstellen van een nano SIM-kaart die is vergrendeld

---

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt de kaart "PUK-geblokkeerd".



Je hebt een PUK (PIN Unlock Key)-code nodig om weer toegang tot de HTC U11 te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

## Een schermvergrendeling instellen

Help bij het beschermen van je persoonlijke gegevens en help bij het voorkomen dat anderen HTC U11 zonder je toestemming gebruiken.

Kies of je een vergrendelpatroon, een numerieke PIN-code of een andere manier wilt instellen om je telefoon te vergrendelen. Je wordt gevraagd om het scherm te ontgrendelen bij elke keer dat HTC U11 wordt ingeschakeld of wanneer het een bepaalde tijdsperiode inactief is.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. In het scherm Beveiliging tik je op  > **Telefoon automatisch vergrendelen**, en specificeer vervolgens de inactieve tijd voordat het scherm wordt vergrendeld.




Tik op  en wis **Patroon zichtbaar maken** als je niet wilt dat je patroon voor schermvergrendeling wordt weergegeven terwijl je het op het scherm tekent.

## De slimme vergrendeling instellen

Gebruik Slimme vergrendeling als alternatieve manier om je telefoon te ontgrendelen, in het geval dat je je wachtwoord, PIN of patroon vergeet. Stel Slimme vergrendeling in op het ontgrendelen van je telefoon wanneer de telefoon je gezicht of stem herkent.

Je kunt het ook instellen op het ontgrendeld houden van je telefoon in bepaalde situaties, zoals wanneer je de telefoon bij je hebt en je je op een vertrouwde locatie bevindt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling** en selecteer en stel je schermvergrendeling in.  
Dit is je alternatieve methode voor schermvergrendeling.
3. Tik op het scherm Beveiliging tik je op **Slimme vergrendeling**.
4. Controleer je schermvergrendeling.
5. Kies voor het ontgrendelen van je telefoon via spraak- of gezichtsherkenning, of het ontgrendeld houden van je telefoon wanneer:
  - Je de telefoon bij je draagt
  - Je op een vertrouwde locatie bent, zoals binnen je Wi-Fi-thuisnetwerk
  - De telefoon is verbonden met een vertrouwd apparaat, zoals je eigen Bluetooth-apparaat


6. Volg de instructies op het scherm en druk vervolgens op  om terug te keren naar het scherm Beveiliging.
7. In het scherm Beveiliging tik je op  > **Telefoon automatisch vergrendelen**, en specificeer vervolgens de inactieve tijd voordat het scherm wordt vergrendeld.

Om te helpen bij het betrouwbaarder en veiliger maken van Slimme vergrendeling bij het gebruik van gezichtsherkenning, kun je HTC U11 trainen in het herkennen van je gezicht in verschillende situaties, zoals wanneer je een bril draagt of een baard hebt laten staan.

Tik op **Slimme vergrendeling**, controleer je schermvergrendeling en tik dan op **Vertrouwd gezicht** > **Gezichtsvergelijking verbeteren**. Volg de instructies op het scherm op.

## Het vergrendelscherm uitschakelen

Wil je de telefoon liever niet iedere keer bij het wakken ontgrendelen? Je kunt het vergrendelscherm uitschakelen in Instellingen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling** > **Geen**.

Om het vergrendelscherm weer in te schakelen, tik je in de instellingen Beveiliging op **Schermvergrendeling** > **Vegen**.

# Instellingen voor toegankelijkheid

## Toegankelijkheidsopties

De HTC U11 wordt geleverd met functies en instellingen die een gemakkelijke toegang en gebruik van apps en functies mogelijk maken.

### De leesbaarheid van het scherm verbeteren

Als je slecht ziet, kun je deze functies gebruiken om de leesbaarheid van het scherm te verbeteren.

- Vergroot het lettertype en weergavegrootte, gebruik kleurinversie en kleurcorrectie of schakel tekst met hoog contrast in met gebruik van toegankelijkheidsinstellingen. Je kunt ook HTC U11 inschakelen voor het spreken van de wachtwoorden die je invoert. Zie [Instellingen voor toegankelijkheid](#) op pagina 189.
- Schakel vergrotingsgebaren in. Zie [Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen](#) op pagina 189.
- Automatisch scherm draaien inschakelen. Zie [Automatisch scherm draaien](#) op pagina 182.

### De audio verbeteren

Als je slechthorend bent, maken deze audiogerelateerde functies het luisteren naar HTC U11 duidelijker en meer begrijpelijk.

- Gebruik TalkBack voor hoorbare feedback over wat je op je telefoon doet. Zie [TalkBack](#) op pagina 189.
- Bij het gebruik van een koptelefoon kun je de geluidsbalans regelen of mono-audio inschakelen bij het gebruik van één enkele koptelefoon. Zie [Instellingen voor toegankelijkheid](#) op pagina 189.

### Je stem gebruiken

Je kunt je spraak gebruiken voor het uitvoeren van een actie op HTC U11.


- Zoek naar informatie op het web met Google Spraakgestuurd zoeken.
- Tekst invoeren met je stem. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 48.

### Gebruik Motion Launch

Motion Launch combineert een beweging en een vingergebaar voor het uitvoeren van een actie, zoals het uit de slaapstand halen van de HTC U11 of het starten van de camera. Raadpleeg voor details [Motion Launch](#) op pagina 44.


## Instellingen voor toegankelijkheid

Gebruik deze instellingen om toegankelijkheidsopties in of uit te schakelen. Als je een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft, kun je ze ook met deze instellingen beheren.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op of selecteer de gewenste instellingen.

## Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen

Als je een visuele handicap hebt of je wilt beter kunnen zien wat er op het scherm staat, gebruik je de vergrotingsgebaren om delen van je telefoonscherm te vergroten.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Vergrotingsgebaar** en lees de instructies betreffende het gebruik ervan.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar om vergrootgebaren in of uit te schakelen.

## TalkBack

Gebruik TalkBack als je met gesproken feedback over de HTC U11 wilt navigeren. Als je het scherm aanraakt, trilt de HTC U11 en krijg je een hoorbare reactie zodat je weet wat je aanraakt.



Niet alle talen worden ondersteund.

---

### TalkBack inschakelen

---

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit**.
3. Lees de disclaimer voor TalkBack en tik op **OK**.



Een korte zelfstudie met een uitleg voor het gebruik van TalkBack speelt af nadat je TalkBack hebt ingeschakeld.



TalkBack werkt het best als je automatische schermrotatie uitschakelt.

## Verkenning via aanraken in- of uitschakelen.

Met Verkenning via aanraken kan HTC U11 met een hoorbare feedback reageren op snelkoppelgebaren en schermaanrakingen. Verkennen met aanraking is ingeschakeld bij het inschakelen van TalkBack.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en tik op  > **Instellingen**.
3. Onder Aanraakverkenning tik je op de schakelaar **Aan/uit** naast **Verkennen met aanraking** om de functie in of uit te schakelen.

Wanneer Verkennen met aanraking is uitgeschakeld, reageert HTC U11 niet meer op snelkoppelingsgebaren of spraakitems wanneer je het scherm aanraakt.

## Vingerbewegingen van TalkBack gebruiken

Wanneer TalkBack en Verkennen met aanraking zijn ingeschakeld, worden de normale aanraakgebaren vervangen door de TalkBack-gebaren.



Media-vingerbewegingen zoals vegen met 3 vingers zijn mogelijk niet beschikbaar als vingerbewegingen van TalkBack zijn ingeschakeld.

Gebruik een van de volgende methodes:



Aan	Procedure
<b>Een item openen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sleep je vinger over het scherm om het item te selecteren.</li> <li>2. Dubbeltik ergens op het scherm om het item te openen.</li> </ol>
<b>Een item verplaatsen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sleep je vinger over het scherm om het item te zoeken.</li> <li>2. Dubbeltik ergens op het scherm maar hef je vinger niet op na de tweede tik.</li> <li>3. Sleep het item naar een nieuwe positie en haal je vinger weg.</li> </ol>
<b>Door een scherm bladeren</b>	Gebruik twee vingers om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te slepen.
<b>Het vergrendelscherm ontgrendelen</b>	Gebruik twee vingers om vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen.
<b>Het meldingenvenster openen</b>	Gebruik twee vingers om vanaf de bovenkant van het scherm omhoog te vegen.

## Snelkoppelingen voor TalkBack toewijzen

TalkBack heeft instelbare vingerbewegingen die je kunt gebruiken om het meldingenvenster te openen, recente apps te bekijken, de bedieningselementen van TalkBack te openen enzovoort.



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Tik in het beginschermb op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en tik op  > **Instellingen** > **Gebaren beheren**.
3. Tik op een snelkoppelingsgebaar en selecteer een actie.

## Snelmenu's van TalkBack gebruiken

TalkBack heeft een algemeen contextmenu voor het regelen van ononderbroken lezen en TalkBack-bedieningselementen en een lokaal contextmenu voor het regelen van de geselecteerde tekst of item op het scherm. Deze menu's zijn bereikbaar met snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack.

1. Schakel TalkBack in.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Veeg met één vinger omlaag en naar rechts in een vloeiende beweging om het algemene snelmenu te openen.
  - Voor het openen van het lokale contextmenu gebruik je één vinger om omhoog en naar rechts te vegen in één ononderbroken beweging.




Als je de snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack reeds gewijzigd hebt, kun je de juiste vingerbewegingen terugvinden in de instellingen van TalkBack vinden.

3. Tik tweemaal op een item in het menu om te selecteren.

## De leessnelheid en toonhoogte van TalkBack wijzigen





De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.


1. Tik in het beginschermb op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Uitvoer voor tekst-naar-spraak**.
3. Sleep de schuifbalken voor **Spraaksnelheid** en **Hoogte** naar rechts voor verhogen of naar links voor verlagen.
4. Tik op **Luisteren naar een voorbeeld** om de spraaksnelheid en toonhoogte die je hebt ingesteld, te horen.



Tik op **Spraaksnelheid resetten** of **Toonhoogte spraak resetten** om de instellingen terug te zetten naar hun standaardwaarden.

## TalkBack taalinstellingen wijzigen

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Uitvoer voor tekst-naar-spraak**.
3. Tik op  naast **Google Text-to-speech Engine**, en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

Aan	Procedure
<b>Selecteer een andere taal</b>	Tik op <b>Taal</b> .
<b>Installeer een stem</b>	Tik op <b>Spraakgegevens installeren</b> en tik vervolgens op de taal. Tik op  naast de spraakgegevens die je wilt installeren. Wanneer de installatie is uitgevoerd, druk je tweemaal op  en tik op <b>Taal</b> .



Niet alle talen worden ondersteund.



# Handelsmerken en copyrights

© 2017 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe en alle andere namen van HTC-producten en functies zijn handelsmerken of service-merken van HTC Corporation en diens dochterondernemers in de VS en/of andere landen.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com en Windows Media zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® en Miracast zijn gedeponeerde handelsmerken van Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen en met toestemming gebruikt. AllPlay is een handelsmerk van Qualcomm Connected Experiences, Inc. en wordt met toestemming gebruikt.

BLACKFIRE RESEARCH™ is een gedeponeerd handelsmerk (No. 3.898.359) van BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de V.S. en andere landen.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Alle andere handelsmerken en servicemerken die hierin worden genoemd, inclusief bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen en logo's, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en het gebruik van deze hierin duidt niet op een aansluiting bij, samenwerking met of steunbetuiging van of door HTC Corporation. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De HTC Sync Manager-software mag worden gebruikt met materiaal waarvan je de eigenaar bent of dat je wettelijk bent toegestaan om te gebruiken en/of dupliceren. Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van materiaal onder copyright kan een overtreding vormen van de copyright-wetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's. Overtreding van V.S.- en internationale copyright-wetten kan maken dat je onderworpen wordt aan civiele en/of strafrechtelijke boetes. HTC Corporation zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies (direct of indirect) die je kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze software.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgave van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

# Index

---

## A

---

### Accounts

- synchroniseren 30

### Accu

- energie batterij besparen 109
- gebruik controleren 112
- opladen 26

### Accu bijna leeg 109

### Achtergrond

- wijzigen 61

### Akoestische scherpstelling 75

### Alarmen

- instelling 153

### Android Beam

- Zie NFC

### Apps

- app-snelkoppelingen 133
- bezig met bijwerken 58
- herstellen 130
- in een map groeperen 64, 132
- installeren vanaf Google Play 129
- op beginscherm 63
- ordenen 132
- pictogrammen op beginscherm 63
- recente apps 134
- verbergen of zichtbaar maken 132
- weergave gesplitst scherm 134

### Auto Selfie 77

---

## B

---

### Back-up

- apps uit back-up herstellen 130
- info 120
- opties 120

### Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 182
- scherm draaien 182
- schermhelderheid 182
- Slaapstand 33

### Beginscherm

- achtergrond 61
- apps 63
- feeds 137
- het hoofdbeginscherm wijzigen 60
- klassieke opmaak 145
- map 64
- sneltoetsen 63
- startbalk 62
- vrije opmaak 145
- widgets 62
- widgetvenster 33
- widgetvenster toevoegen of verwijderen 60
- widgetvensters rangschikken 60

### Berichten

- beantwoorden 95
- beveiligd vak 98
- blokkeervak 99
- conceptbericht 95–97
- een conversatie verwijderen 100
- groeps-SMS 97
- vergrendelen 100
- versturen 95, 97
- vooruitspoelen 98

### Bestanden

- kopiëren 118

### Beveiliging

- beveiligingscertificaten 168
- telefoon met schermvergrendeling  
beveiligen 186
- vingerafdruk 31

### BlinkFeed

- Zie HTC BlinkFeed

### Bluetooth

- een Bluetooth-headset verbinden 175
- gegevens ontvangen 176

### Boost+

- info 148
- junkbestanden wissen 149
- Slim versterken 148
- Stroomoptimalisatie 149

### Burst modus 79

---

**C**

---

## Camera

- Akoestische scherpstelling 75
- beginselen 69, 72, 74
- continue opname 79
- een foto maken 72
- flitser 70
- foto maken tijdens opnemen 75
- HDR Boost 79
- Hyperlapse 85
- langzame beweging 85
- mezelf 76–78
- opnamemodi 70
- Pro-modus 86
- RAW-foto's 87
- stand-by 69
- starten met Edge Sense 52
- veegpanorama 83
- video opnemen 74
- videoresolutie 74
- volumeknoppen als bedieningen gebruiken 70
- zoomen 70

## Contacten

- bewerken 103
- contactgegevens samenvoegen 105
- contactgegevens verzenden 106
- filteren 102
- groepen 106
- importeren 104, 127
- kopiëren 104, 105, 127
- overdragen 104, 127
- suggesties voor contactkoppelingen 105
- toevoegen 102

## Continue opname 79

---

**D**

---

## Dataverbinding

- delen 170
- gebruik 164
- gegevensroaming 165
- in- of uitschakelen 164

## Delen

- tekst 47

## DNG RAW-foto's 87

## Draadloos media delen

- Zie HTC Connect

## Draadloze router 169

---

**E**

---

## E-mail

- Zie Mail

## Edge Sense

- aanpassen 52
- Google spraakassistent
- typen met je stem met Edge Sense 54
- in- of uitschakelen 51
- info 51
- instellen 51
- knijpen en ingedrukt houden 53
- knijpkrachtniveau 54
- typen met je stem 54

## Een Bluetooth-headset koppelen 175

## Energie

- batterijgebruik controleren 112
- de batterij opladen 26
- energiebesparing 109
- slaapstand 33

## Exchange ActiveSync

- Afwezig 162
- een e-mail markeren 161

---

**F**

---

## Fabrieksinstellingen herstellen 125

## Firmware

- Zie Software-update

## FOTA

- Zie Software-update

## Foto's

- overzetten vanaf computer 128

---

**G**

---

## Gegevensoverdracht

- contacten overzetten 127
- van Android-telefoon 126

## GegevensoverdrachtiPhone

- van iCloud 127

## Geluid

- HTC USonic 67
- van profiel wisselen 93

## Geluidactieve geludisreductie

- actieve geluidsannulering 68

## Gezicht ontgrendelen 186

Google Play

- apps installeren 129
- terugbetaling 131

Google spraakassistent

- starten met Edge Sense 53

GPS (Global Positioning System)

- Zie Locatie-instellingen

Groepsberichten 97

---

**H**

---

Hands free 175

Hardware opnieuw instellen

- Zie Fabrieksinstellingen herstellen

HDR Boost 79

Hotspot

- Zie Draadloze router

HTC BlinkFeed

- aangepaste onderwerpen instellen 140
- feeds selecteren 139
- feeds voor sociale netwerken en apps tonen 140
- in- of uitschakelen 138
- info 137
- items verwijderen 141
- op sociale netwerken plaatsen 141

HTC Connect

- info 171
- muziek naar luidsprekers streamen 173, 174
- muziek, video's of foto's naar media-apparatuur streamen 172

HTC Klok 153

- een alarm instellen 153

HTC Sense Companion 55

HTC Sense-versie 57

HTC USonic 67

Hyperlapse 85

---

**I**

---

Instellen

- back-up uit cloud-opslag herstellen 122
- contacten van oude telefoon 127
- eerste maal instellen 29
- foto's, muziek, video's van oude telefoon 128

Instellingen

- Geheugen 115
- Info 57

- Toegankelijkheid 189
- weergavetaal 184

Internetverbinding

- draadloze router 169
- VPN 168
- Wi-Fi 166

---

**J**

---

Je stem opnemen 163

---

**K**

---

Klok 153

- alarm 153
- datum en tijd instellen 153

Kopiëren

- bestanden 118
- tekst 47

Koptelefoons

- Zie Bluetooth

---

**L**

---

Live Makeup 76

Locatie-instellingen 181

Luidspreker 91

---

**M**

---

Mail

- beantwoorden 159
- bezig met zoeken 161
- bijlagen 159
- carbon copy, blind copy (cc, bcc) 159
- concept 159
- sorteren 160
- versturen 159
- verwijderen 161

Mailmappen

- e-mailberichten verplaatsen 160

Map

- onderdelen verplaatsen 64, 133
- toepassingen groeperen 64

Master opnieuw instellen

- Zie Fabrieksinstellingen herstellen

Media streamen

- Zie HTC Connect

Meldingen

- paneel 43

microSD-kaart 22

MMS

Zie Multimediasbericht

Multimediasbericht

- bijlage 97
- groeps-MMS 97
- versturen 97

---

## N

---

Nachtmodus 182

NFC (Near Field Communication) 177

---

## O

---

Online accounts

- accounts toevoegen 30
- accounts verwijderen 31
- handmatig synchroniseren 30
- waarmee kun je synchroniseren 30

Opnieuw instellen 41, 125

Oproepen 92

Opslagruimte 115, 149, 150

- apps verwijderen 150
- junkbestanden wissen 149

---

## P

---

PUK (PIN Unblock Key) 185

---

## R

---

RAW foto's 87

Router

Zie Draadloze router

---

## S

---

Schermblokkeren 33, 41, 182

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 182
- draaien 182
- helderheid aanpassen 182
- Slaapstand aanpassen 182
- vastleggen 41

Schermafbeelding

Zie Scherm vastleggen

Schermblokkeren

- apps vergrendelen 151

- een oproep afwijzen 90

- een oproep beantwoorden 90

Schermblokkeren 41

Schermgrootte 183

Schermafbeelding

Zie Scherm vastleggen

Schermblokkeren 186

SD-kaart 22

self timer 78

selfie

- Auto Selfie 77
- Live Makeup 76
- self timer 78
- Spraak Selfie 77

sidetone 189

SIM-kaart 20

Slaapstand 33

slachtoffers

- gehoorapparaten 189
- sidetone 189

Slepen

- aanraakgebaren 36
- gebaren 34

Slim netwerk delen 170

Slim versterken 148

Slow motion video 85

SMS

Zie Berichten

Snel instellen 40

Snelkeuze 89

Software opnieuw instellen 41

Software-update 57

Spraak Selfie 77

Spraak invoer 48

Spraakopname 163

Stroomoptimalisatie

- Optimalisatie achtergrond 149
- Optimalisatie cloud 149
- Optimalisatie voorgrond 149

---

## T

---

Taal

- systeemtaal 184

Tekstberichten 95

Telefonische vergadering 92

Telefooninformatie 57

Telefooninstellingen

Zie Instellingen

## Telefoonoproepen

- de microfoon dempen 92
- doorkiesnummer 89
- een beller blokkeren 93
- een gesprek in de wachtstand zetten 91
- gemiste oproepen 90
- luidspreker 91
- noodoproep 91
- oproepen ontvangen 90
- oproepgeschiedenis 92
- Slim bellen 88
- snelkeuze 89
- telefonische vergadering 92

## Telefoontaal wijzigen 184

## Telefoonupdates 57

## Tethering

Zie USB-Tethering

## Thema's 142-144

- combineren 143
- downloaden 142
- maken 143
- verwijderen 144
- vinden 143

## time-lapse

Zie Hyperlapse

## Toepassingen

- installeren 130
- installeren vanaf het web 130
- verwijderen 131

## Toetsenbord

- spraakherkenning 48
- tekst invoeren 47
- tekst invoeren door te spreken 48

---

**U**


---

## uitgebreide opslag 115

## Upgraden

Zie Software-update

## USB-Tethering 170

---

**V**


---

## Vastlegmodi

- overschakelen naar 70

## Veegpanorama 83

## Video's

- foto maken tijdens opnemen 75

- opnemen 74

- overzetten vanaf computer 128

## VideoPic 75

## Vingerafdruk

- info 31
- toevoegen, verwijderen of bewerken 32

## Vingergebaren 36

## Vliegtuigmodus 181

## VPN 168

- een verbinding toevoegen 168

- verbinden 168

## Vrije opmaak 145

---

**W**


---

## Weer

- het weer bekijken 152

## Weinig opslagruimte 114

## Wektelefoon

- met aan/uitknop 33

## Wi-Fi 166, 167

- aanzetten 166
- verbinden via WPS 167

## Widgets

- afmetingen wijzigen 63
- instellingen wijzigen 63
- toevoegen 62
- verwijderen 65