

honor 9^{oo}

Gebruikershandleiding

honor

Inhoudsopgave

Voorwoord

Het uitpakken van uw apparaat

De SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen	2
Uw apparaat opladen.	2
Snelladen	5
De batterijstatus bekijken	5

Aan de slag

Setup Wizard	6
Een SIM-kaart in- of uitschakelen	6
Een naam aan een SIM-kaart geven	7
De standaard-SIM voor mobiele gegevens selecteren	7
De standaard SIM-kaart instellen	7
Verbinding maken met internet	8
Aanbevolen Instellingen Bekijken	8

Schermscherm en display

Startscherm	10
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	19
Berichtenpaneel en statusbalk	22
Thema's	25
Algemeen zoeken	25
Schermafdruck	26
Schermafbeelding	31
Modus voor gesplitst scherm	34
Bewegingsgebaarren gebruiken	37
Oogcomfortmodus	38
Weergave-instellingen	39

Netwerk en delen

Mobiel internet	42
Wi-Fi	44
Bluetooth	46
NFC	48
Multischerm	50
VPN's	51
Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen	52
Een USB-poort gebruiken om gegevens over te brengen	53

Beveiliging en back-up

Vingerafdrukherkenning	56
Meerdere gebruikersaccounts	58
Beveiligingsinstellingen	60

Camera en galerij

Camera-opties	63
Foto's en video-opnames	63
Objectherkenning en de modus Pro camera	67
Modus Groot diafragma	68
Modus Monochroom	69
Portretmodus:	69
De modus Perfecte selfie	69
Vertraagde opname	70
Tijdsverloopmodus	70
Watermerken aan foto's toevoegen	70
Audionotities	71
Opnamemodus selecteren	71
De camera-instellingen configureren	72
Foto's en video's bekijken	73
Albums organiseren	74
Een foto bewerken	76
Video's bewerken	79
Galerie configureren	80

Oproepen en contactpersonen

Bellen	81
Oproepen beantwoorden	83
Een telefonische vergadering starten	84
Gespreksopties	85
Beheer van telefoonlogboeken	86
Gespreksinstellingen	87
Een visitekaartje maken	90
Een nieuwe contactpersoon maken	90
Contactpersonen importeren en exporteren	92
Contactpersonen beheren	93
Zoeken naar contactpersonen	95
Contactpersonen delen	96
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen	96
Contactfoto's wijzigen	97
Belrecords voor individuele contactpersonen maken	97
Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen	97
Contactgroepen	97

Berichten en e-mail

Een bericht verzenden	99
Een bericht beantwoorden	99
Zoeken naar berichten	100
Berichtenthreads verwijderen	100
Berichten beheren	100
Terugkeren naar de bovenkant van de lijst	100
Berichten bovenaan in de lijst vastzetten	101
Berichten als gelezen markeren	101
Spamberichten blokkeren	101
Een berichthandtekening toevoegen	101
De beltoon van berichten configureren	101
Een e-mailaccount toevoegen	102
E-mails verzenden	102
E-mails beantwoorden	103
E-mails beheren	103
Mail configureren	104

Agenda en notatieblok

De agendaweergave wijzigen	106
Wereldwijde vakanties bekijken	106
Verjaardagsherinneringen	107
Een afspraak maken	107
Afspraken delen	107
Een afspraak verwijderen	108
Zoeken naar afspraken	108
Uitnodigingen voor afspraken verzenden	108
Een notitie maken	108
Notities beheren	109

Muziek en video

Muziek beluisteren	110
Zoeken naar muziek	110
Muzieknummers verwijderen	111
Een afspeellijst maken	111
Een video afspelen	111

Telefoonbeheer

Prestaties optimaliseren	112
Snelheid verbeteren	112
Gegevensgebruik beheren	112
Intimidatiefilter	113
Batterijbeheer	114
Beheer van app-toestemmingen	115
Virusscanner	115

App coderen	116
Apps instellen om automatisch te sluiten wanneer het scherm wordt vergrendeld	116
Configureren van Telefoonbeheer	116

Tools

U tegelijkertijd bij twee sociale media-accounts aanmelden	117
Klok	117
Geluidsrecorder	119

Systemfuncties en -instellingen

In- en uitschakeltimer	121
Apparaat opnieuw starten	121
De systeemtaal wijzigen	121
De invoermethode wijzigen	121
Invoermethode-instellingen	122
Tekst bewerken	122
Vliegtuigmodus	123
De geluidsinstellingen configureren	123
Gebruikersinterface voor gebruik met één hand	124
De niet-storen-modus	125
Geheugen- en opslaggegevens bekijken	126
De datum en tijd instellen	126
Locatietoegang inschakelen	127
Fabrieksinstellingen herstellen	127
OTA-updates	128
Productinformatie bekijken	128
Toegankelijkheidsfuncties	129

Hulp ontvangen

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Lijst met beveiligingsfuncties

Juridische kennisgeving




Voorwoord

Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Alle afbeeldingen en illustraties in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.

Sommige functies in deze handleiding worden mogelijk niet door bepaalde apparaten of providers ondersteund.


Symbolen en definities


	Beschrijving	Markeert belangrijke informatie en tips en verschaft bijkomende informatie.
	Herinnering	Wijst op mogelijke problemen die kunnen opduiken wanneer er onvoldoende zorg of aandacht wordt besteed, zoals toestelschade of gegevensverlies.
	Waarschuwing	Waarschuwt u over mogelijke gevaren die ernstig letsel kunnen veroorzaken.

Het uitpakken van uw apparaat

De SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen

Uw apparaat is uitgerust met een 2-in-1 SIM-kaartsleuf. U kunt twee nano-SIM-kaarten plaatsen of één nano-SIM-kaart en één microSD-kaart.

- De SIM-kaartsleuf ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. Neem contact op met uw provider voor een nieuwe of vervangende nano-SIM-kaart.
 - Gebruik alleen standaard nano-SIM-kaarten om schade aan de SIM-kaartlade te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat de kaart in de juiste richting wijst en houd de kaartlade recht wanneer u deze in de apparaat schuift.
 - Zorg ervoor dat u zichzelf niet bezeert en de apparaat niet beschadigt wanneer u de SIM-uitwerppin gebruikt.
 - Bewaar de SIM-uitwerppin buiten het bereik van kinderen om onbedoeld doorslikken of letsel te voorkomen.
 - De SIM-uitwerppin mag alleen worden gebruikt voor het uitwerpen van de SIM-kaarthouder. Het insteken van de SIM-uitwerppin in andere openingen kan uw apparaat beschadigen.
- 1** Houd de aan/uit-knop ingedrukt en raak vervolgens  aan om uw apparaat uit te schakelen.
 - 2** Voor het uitnemen van de kaartlade plaatst u de SIM-uitwerppin die bij uw apparaat wordt meegeleverd in het kleine gaatje naast de kaartlade.

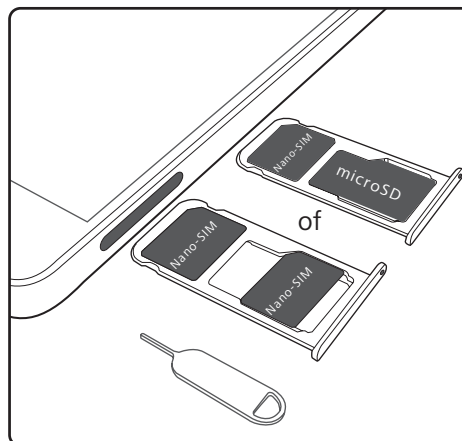



- 3** Plaats een SIM-kaart of microSD-kaart in de kaartlade.
- 4** Plaats de kaartlade weer in de juiste richting in uw apparaat.

Uw apparaat opladen.

Het apparaat geeft een waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is. Laad uw apparaat onmiddellijk op om te voorkomen dat hij automatisch wordt uitgeschakeld.

Een lader gebruiken om uw apparaat op te laden

Sluit uw apparaat aan op een stopcontact met behulp van de door de fabriek meegeleverde lader en USB-kabel.

-  U moet de oplader en de USB-kabel die met uw apparaat zijn meegeleverd gebruiken om te kunnen profiteren van kortere oplaadtijden. Als u andere laders of USB-kabels gebruikt, kan het gebeuren dat uw apparaat doorlopend opnieuw wordt gestart of dat de oplaadtijd stijgt. Het kan ook leiden tot oververhitting van de lader of zelfs uw apparaat beschadigen.
- 
 - Als uw apparaat niet reageert wanneer u op de Aan/Uit-knop drukt, is de batterij waarschijnlijk leeg. Laad uw batterij gedurende ten minste 10 minuten op (gebruik de lader die bij uw apparaat is meegeleverd) en start uw apparaat opnieuw op.
 - Uw apparaat voert automatisch een veiligheidscontrole uit wanneer u hem op een lader of andere apparaten aansluit. Als uw apparaat detecteert dat de USB-poort nat is, wordt het opladen automatisch stopgezet en verschijnt er een veiligheidsmelding. Als deze melding wordt weergegeven, ontkoppelt u de USB-kabel van uw apparaat en laat u de USB-poort volledig drogen om schade aan uw apparaat of de batterij te voorkomen.

Een USB-poort gebruiken om uw apparaat op te laden

Als u geen toegang tot een lader hebt, kunt u uw apparaat opladen door hem met een USB-kabel op een computer aan te sluiten.

- 1** Wanneer u een USB-kabel gebruikt om uw apparaat op een computer of een ander apparaat aan te sluiten, verschijnt **Toegang verlenen tot apparaatgegevens?** in een pop-upvenster.
- 2** Raak **Nee, alleen opladen** aan.

Als er een andere USB-verbindingsmodus is geselecteerd, veegt u omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak **Bestandsoverdracht via USB** aan en selecteer dan **Alleen opladen**.


Uw USB-Type-C poort gebruiken om andere apparaten op te laden

USB-Type-C-aansluitingen zijn omkeerbaar en kunnen op elke manier worden geplaatst. Het is mogelijk uw apparaat te gebruiken om een ander apparaat op te laden met een USB-Type-C-kabel.

- 1** Gebruik een USB-Type-C-kabel om uw apparaat aan te sluiten op het andere apparaat.
- 2** Veeg vanaf de statusbalk op uw apparaat omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **Omgekeerd opladen**.
- 3** Stel de USB-verbindingsmodus op het andere apparaat in op **Alleen opladen**.





Als u uw apparaat met behulp van een ander toestel wilt opladen, stelt u de USB-verbindingsmodus in op **Alleen opladen** op uw apparaat en op **Omgekeerd opladen** op het andere toestel.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik uitsluitend originele Huawei-batterijen, -laders en -USB-kabels om uw apparaat op te laden. Accessoires van derden vormen mogelijk een gevaar voor de veiligheid en kunnen een negatieve invloed op de prestaties van uw apparaat hebben.
 - U kunt uw batterij vele keren opladen, maar alle batterijen hebben een beperkte levensduur. Als u merkt dat de levensduur van de batterij van uw apparaat aanzienlijk verslechtert, moet u een nieuwe originele Huawei-batterij kopen. Probeer ingebouwde batterijen niet zelf te verwijderen. Als uw apparaat een ingebouwde batterij heeft, neemt u contact op met een erkend Huawei-servicecenter om deze te vervangen. Als de batterij kan worden verwijderd, vervangt u hem door een authentieke Huawei-batterij.
 - Uw apparaat kan warm worden na langdurig gebruik of bij blootstelling aan hoge omgevingstemperaturen. Als uw apparaat te heet wordt om aan te raken, stopt u met opladen en schakelt u onnodige functies uit. Plaats uw apparaat op een koele locatie en laat hem afkoelen tot kamertemperatuur. Raak het oppervlak van het apparaat gedurende lange tijd niet aan wanneer het heet wordt.
 - De oplaadduur kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.
 - Vermijd het gebruik van uw apparaat terwijl deze wordt opgeladen. U mag uw apparaat of de lader niet bedekken.
-  Voor meer informatie over het opladen en de zorg voor uw batterij brengt u een bezoek aan <http://consumer.huawei.com/> en zoekt u naar de gebruikershandleiding van uw apparaat.

Informatie over de batterijstatus


De batterijstatus wordt aangegeven door het indicatielampje van uw apparaat en het batterijpictogram op de statusbalk.

Statuslampje	Batterijpictogram	Batterijstatus
Knipperend of ononderbroken rood		Minder dan 4% resterend
Rood		Bezig met opladen, minder dan 10% resterend
Oranje		Bezig met opladen, 10-90% resterend
Groen		Bezig met opladen, minimaal 90% resterend Als naast het batterijpictogram in de statusbalk 100% wordt weergegeven, of als op het vergrendelingsscherm een bericht verschijnt dat het opladen is voltooid, geeft dit aan dat het opladen is voltooid.

Snelladen

Uw apparaat ondersteunt snelladen-technologie. Dit maakt het mogelijk voor uw apparaat om de laadspanning en -stroom automatisch aan te passen om de oplaadtijd te verkorten.

- ⚠️ U moet de oplader en de USB-kabel die met uw apparaat zijn meegeleverd gebruiken om gebruik te maken van de snelladen-functie. Als u andere laders of USB-kabels gebruikt, kan het gebeuren dat uw apparaat doorlopend opnieuw wordt gestart of dat de oplaadtijd stijgt. Het kan ook leiden tot oververhitting van de oplader of uw apparaat of batterij beschadigen.

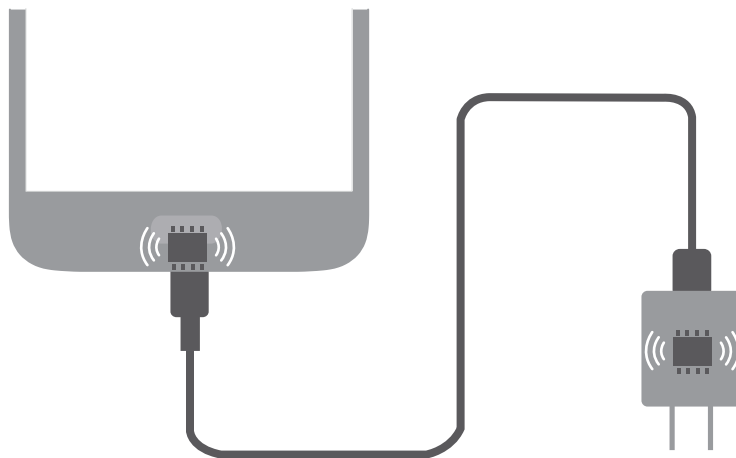



De batterijstatus bekijken

U kunt de batterijstatus bekijken en de statusbalk zodanig configureren dat het percentage resterende energie wordt weergegeven.




De batterijstatus bekijken

De batterijstatus wordt aangegeven door het batterijpictogram op de statusbalk.

Open  **Telefoonbeheer**. Raak  aan om het percentage resterende energie en de gebruikstijd te bekijken.



Het percentage resterende energie in de statusbalk weergeven

U kunt het percentage resterende energie op twee manieren in de statusbalk weergeven:

- Open  **Telefoonbeheer**. Raak  aan en schakel **Percentage resterende energie** in.
- Open  **Instellingen**. Raak **Meldingen en statusbalk** > **Batterijpercentage** aan. Selecteer **Naast pictogram** of **In pictogram** om het percentage resterende energie in de gekozen locatie weer te geven. Selecteer **Niet tonen** als u niet wilt dat het percentage resterende energie wordt weergegeven.



Aan de slag

Setup Wizard

-  Lees de Snelstartgids goed door voordat u de eerste keer uw apparaat gebruikt en zorg ervoor dat de SIM-kaart op juiste wijze is geplaatst.
 - Houd de Aan/uit-knop ingedrukt om uw apparaat aan te zetten. Volg de instructies op het scherm om de initiële setup te voltooien.
- 1** Selecteert u uw taal en regio en tikt u dan op **VOLGENDE**.
- 2** Lees de Algemene voorwaarden goed door en tik dan op **AKKOORD** > **AKKOORD** om te accepteren.
- 3** Lees Over servicetoestemmingen. Selecteert u of u het **AKKOORD** bent of niet en tik op **VOLGENDE** om door te gaan.
- 4** Uw apparaat zal automatisch naar de dichtstbijzijnde Wi-Fi-netwerken zoeken. Selecteer en verbind met een netwerk.
- 5** Lees de Voorwaarden van dienstverlening van Google goed door en tik dan op **VOLGENDE**.
- 6** Kiest u een van de volgende manieren om uw apparaat in te stellen:
 - Volg de instructies op het scherm om een back-up te herstellen.
 - Volg de instructies op het scherm om gegevens van een ander apparaat te kopiëren, of tik op **OVERSLAAN** > **OK** om deze stap over te slaan.
 -  Als u ervoor kiest deze stap over te slaan kunt u later alsnog gegevens uit een ander apparaat importeren door op **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gegevensoverdracht** te tikken.
- 7** Volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk toe te voegen. U zult ook een PIN of wachtwoord moeten instellen om het scherm te ontgrendelen voordat u uw vingerafdruk kunt toevoegen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt zodat u uw apparaat altijd kunt ontgrendelen.
- 8** Tik op **AAN DE SLAG** op de setup te voltooien. Zodra EMUI start is uw apparaat klaar voor gebruik.

Een SIM-kaart in- of uitschakelen

Schakel uw SIM-kaart in of uit voor eenvoudiger gebruik en beheer.


-  Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons waarin twee SIM-kaarten kunnen worden geplaatst.
- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Duale SIM-beheer** aan.

- 3** Druk op de schakelaar naast de SIM-kaart die u wilt beheren om deze SIM-kaart in of uit te schakelen.
- i** Uitgeschakelde SIM-kaarten kunnen niet worden gebruikt om mee te bellen, berichten te verzenden of voor toegang tot het internet.

Een naam aan een SIM-kaart geven

Elke SIM-kaart heeft standaard de naam van de provider. U kunt uw SIM-kaart hernoemen om hem gemakkelijker te kunnen identificeren.

- i**
- Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons waarin twee SIM-kaarten kunnen worden geplaatst.
 - Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Aanraken **Duale SIM-beheer**
- 3** Selecteer een SIM-kaart. Voer een naam in en raak **OK**.

De standaard-SIM voor mobiele gegevens selecteren

U kunt een standaard SIM-kaart voor mobiele gegevensservices selecteren.

- i**
- Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons waarin twee SIM-kaarten kunnen worden geplaatst.
 - Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Duale SIM-beheer** aan.
- 3** Druk op de schakelaar **Standaard mobiele gegevens** naast de geselecteerde SIM-kaart.

De standaard SIM-kaart instellen

U kunt een standaard SIM-kaart voor uitgaande gesprekken selecteren.

- i** Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons waarin twee SIM-kaarten kunnen worden geplaatst.


- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Duale SIM-beheer** aan.
- 3** Raak **Standaard SIM-kaart voor oproepen** aan en selecteer uw gewenste SIM-kaart.

Nadat u de standaard SIM-kaart hebt geselecteerd, wordt SIM 1 en SIM 2 niet langer op de kiezer weergegeven.

Verbinding maken met internet




Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.




Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
 - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
 -  Schakel mobiele data uit wanneer dit niet nodig is om op batterij te besparen en het datagebruik te reduceren.

Aanbevolen Instellingen Bekijken

Nadat u het setup-proces hebt voltooid zal uw apparaat een lijst aanbevolen instellingen weergeven.

Open  **Instellingen**.

- Tik op een aanbevolen instelling om deze te configureren.
- Tik op  naast een aanbevolen instelling om deze van de lijst te verwijderen. Aanbevelingen die van de lijst zijn verwijderd worden niet meer aanbevolen.

Scherm en display

Startscherm

Info over het startscherm

Gebruik het startscherm voor toegang tot uw apps en widgets.



Statusbalk: Geeft meldings- en statuspictogrammen weer


Weergavegebied: Geeft app-pictogrammen, mappen en widgets weer

Schermpositie-indicatie: Geeft aan welk startscherm wordt weergegeven


Dock-balk: Geeft veelgebruikte apps weer

Basisschermgebaren


Gebruik eenvoudige touchscreengebaren om allerlei taken uit te voeren, zoals het starten van apps, door lijsten bladeren en afbeeldingen vergroten.

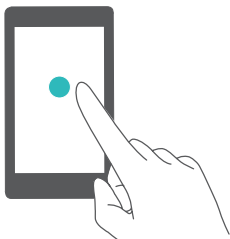


Aanraken: Raak een item een keer aan. Aanraken om bijvoorbeeld een optie te selecteren of een app te openen.

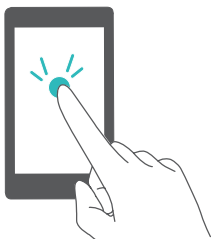


Twee keer aanraken: Raak het doelgebied van het scherm twee keer snel achter elkaar aan. Twee keer aanraken om bijvoorbeeld een afbeelding in volledig scherm te zien of om in of uit te zoomen.

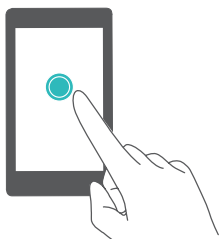


Aanraken en vasthouden: Aanraken en het doelgebied van het scherm minimaal 2 seconden vasthouden. Houd bijvoorbeeld een leeg gebied op het startscherm aangeraakt voor toegang tot de startscherm-editor.

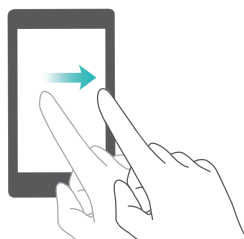


Vegen: Veeg met uw vingers over het scherm. Veeg verticaal of horizontaal om naar andere startschermen te bladeren, door een document te bladeren en meer.

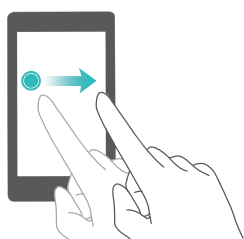

Slepen: Houd een item aangeraakt en verplaats het dan naar een nieuwe positie. Gebruik dit gebaar bijvoorbeeld om apps en widgets op het startscherm opnieuw te schikken.

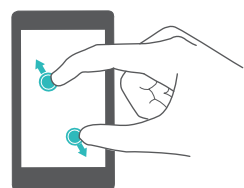

Vingers uit elkaar spreiden: Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm. Spreid bijvoorbeeld twee vingers uit elkaar om op een foto of webpagina in te zoomen.

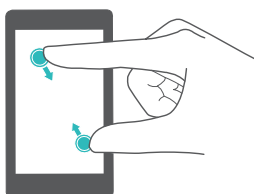

Vingers samenknijpen: Knijp twee vingers samen op het scherm. Knijp bijvoorbeeld twee vingers samen om op een afbeelding uit te zoomen.

Het Drawer Home-scherm inschakelen


Gebruik het Drawer Home-scherm om app-pictogrammen in een afzonderlijke app-lade op te slaan.

Het Drawer Home-scherm inschakelen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Startschermstijl** > **Lade** aan.

App-snelkoppelingen aan het startscherm toevoegen


Voeg veelgebruikte apps aan het startscherm toe voor snelle toegang.

- 1 Raak  op het startscherm aan om de lijst met apps te bekijken.
- 2 Houd een app-pictogram aangeraakt totdat uw apparaat trilt en versleep het app-pictogram dan naar de gewenste locatie op het startscherm.

- i** U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben. Als er niet voldoende ruimte is, voegt u een ander startscherm toe of maakt u wat ruimte vrij.




Het standaardscherm terugzetten

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Startschermstijl > Standaard** aan.

Overschakelen naar simpel startscherm

Simpel startscherm heeft een simpele lay-out en grote pictogrammen voor makkelijker gebruik.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geavanceerde instellingen > Eenvoudige modus** en tik op .

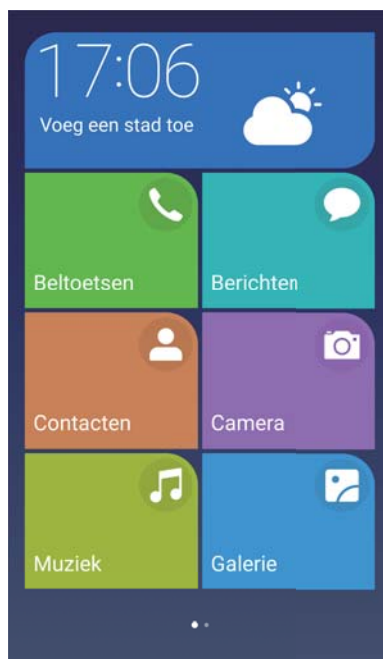

3 Op simpel startscherm kunt u:

- Op app-pictogrammen tikken om deze te openen.
- Een pictogram aangetikt houden om de thuis scherm-editormodus te openen. In deze modus kunt u apps toevoegen en verwijderen.
- Op **Overige** tikken om de app-lijst te openen en meer apps te openen en bekijken.
- Op **Standaardmodus** tikken om terug te schakelen naar standaard thuis scherm.

Meldingsbadges weergeven of verbergen

Meldingsbadges verschijnen in de rechterbovenhoek van app-pictogrammen. Het badgenummer duidt het aantal nieuwe meldingen aan. Open de bijbehorende app om meldingsdetails te bekijken.



1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

2 Raak **Instellingen > Badge app-pictogrammen** aan.

3 Wissel de bijbehorende schakelaar om meldingsbadges in of uit te schakelen.

Startschermachtergrond instellen


Kies uit een groot aantal verschillende thema's en achtergronden om uw apparaat te personaliseren.


De achtergrond wijzigen

1 Open  **Instellingen**.

- 2 Raak **Weergave > Achtergrond > Achtergrond instellen** aan.
- 3 Selecteer de gewenste achtergrond en volg de instructies op het scherm om dit in te stellen als startscherm of vergrendelingsschermachtergrond (of beide).

De achtergrond automatisch wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave > Achtergrond** aan.
- 3 Schakel **Willekeurige verandering startscherm achtergrond** in of uit.


 Wanneer het Willekeurig wijzigen van de achtergrond voor het startscherm is ingeschakeld, kunt u **Interval** en **Album om weer te geven** dusdanig configureren dat uw achtergrond verandert na een specifieke interval.

Beheer van pictogrammen op het startscherm



U kunt apps gemakkelijk verplaatsen of verwijderen op het startscherm.

Pictogrammen op het startscherm verplaatsen

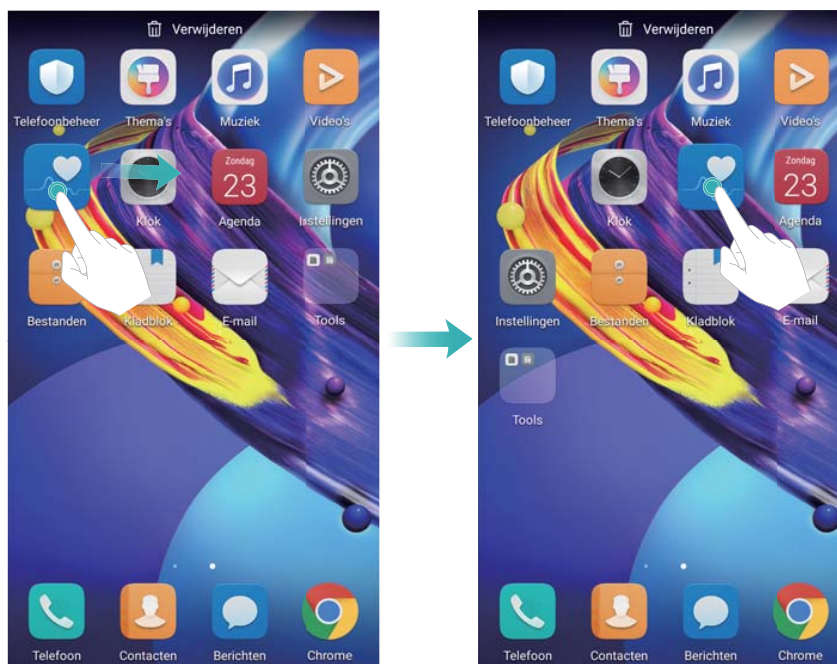Op het startscherm houdt u een apppictogram of widget aangeraakt totdat uw apparaat trilt. U kunt het apppictogram of widget vervolgens naar de gewenste locatie verslepen.



Apps verwijderen van het startscherm

Op het startscherm houdt u de app of widget die u wilt verwijderen aangeraakt totdat  bovenaan het scherm wordt weergegeven. Sleep de ongewenste app of widget naar  en volg de instructie op het scherm.




- i** Sommige vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn om het systeem goed te laten werken.

Uw apparaat schudden om pictogrammen automatisch uit te lijnen

Er verschijnen mogelijk openingen op het startscherm nadat u apps hebt verwijderd of naar mappen hebt verplaatst. U kunt de functie Automatisch uitlijnen gebruiken om apps netjes op het startscherm te organiseren.

- 1** Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2** Raak **Instellingen** aan en schakel **Schudden** in.
- 3** Keer terug naar het startscherm en open de startscherm-editor nogmaals. Schud uw apparaat om apps opnieuw te schikken, zodat de openingen worden opgevuld.

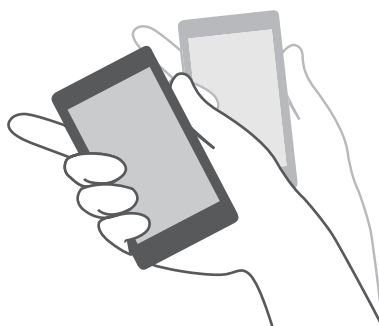


Beheer van startschermen

U kunt startschermen naar wens aanpassen.

Startschermen toevoegen


- 1** Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

- 2** Raak $+$ helemaal links of helemaal rechts op het startscherm aan om een nieuw scherm toe te voegen.

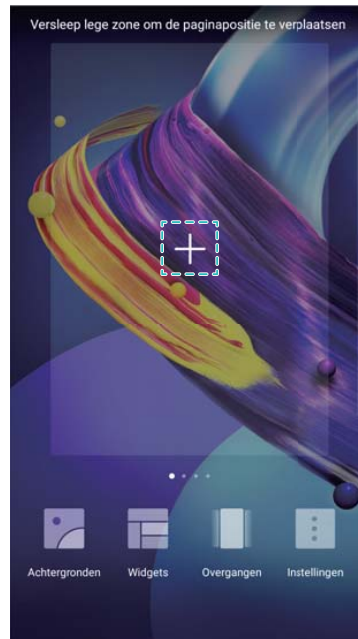

Startschermen verwijderen

- 1** Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2** Raak \times op een leeg scherm aan om het te verwijderen.

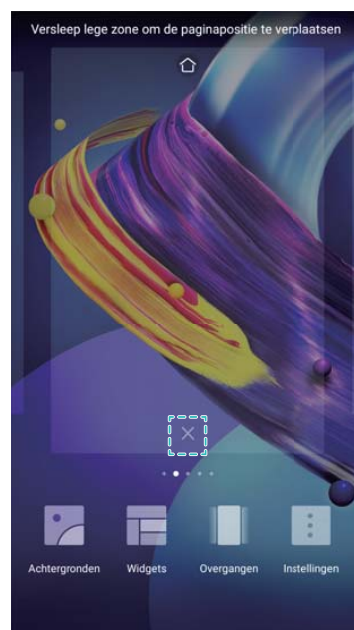


i U kunt een startscherm niet verwijderen als het apps of widgets bevat.

Startschermen verplaatsen

- 1** Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

- 2 Houd het startscherm dat u wilt verplaatsen aangeraakt en versleep het naar de gewenste locatie.


Het standaard startscherm instellen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak  bovenaan een startscherm aan om het gekozen startscherm als standaard startscherm in te stellen.

Beheer van widgets op het startscherm

Widgets vanaf het startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Widgets toevoegen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
 - 2 Raak **Widgets** aan. Selecteer een widget en sleep het naar een leeg gebied op het startscherm.
-  U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben. Als er niet voldoende ruimte is, voegt u een ander startscherm toe of maakt u wat ruimte vrij.



Widgets verplaatsen

Op het startscherm houdt u een widget aangeraakt totdat uw apparaat trilt. Versleep de widget vervolgens naar de gewenste locatie.

Widgets verwijderen

Op het startscherm houdt u een widget aangeraakt totdat uw apparaat trilt. Versleep de widget vervolgens naar **Verwijderen** de gewenste locatie.

Beheer van startschermmappen

Organiseer uw apps in mappen, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.

Een map maken

Gropeer uw apps in gecategoriseerde mappen, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden. U kunt bijvoorbeeld een sociale map maken voor al uw sociale media-apps.

Op het startscherm sleept u een pictogram naar een ander pictogram om een map te maken waarin beide apps zijn opgenomen.



Naam van mappen wijzigen


Als de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de mapnaam aan.

Apps toevoegen aan een map

- 1 Open de map.
- 2 Raak **+** aan.
- 3 Selecteer de apps die u wilt toevoegen en raak **OK** aan.

Apps uit een map verwijderen

- 1 Open de map.
- 2 Raak **+** aan.
- 3 Deselecteer de apps die u wilt verwijderen en raak **OK** aan.

 U kunt ook een pictogram aangeraakt houden en buiten een map verslepen om hem te verwijderen.

Mappen verwijderen


- 1 Open de map.
- 2 Raak  aan.
- 3 Maak de selectie van de apps ongedaan en raak **OK** aan. De map wordt automatisch verwijderd.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

De schermvergrendelingsstijl wijzigen

Stel een schermvergrendelingswachtwoord in om ongeautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen.

De schermvergrendelingsmethode wijzigen

Tijdschriftontgrendeling is ingesteld als standaard schermvergrendelingsstijl. Als u de schermvergrendelingsstijl wilt wijzigen, raakt u  **Instellingen** > **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Achtergrond schermvergr.** aan en selecteert u een stijl.

Het wachtwoord voor schermvergrendeling instellen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Aanraken **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Schermsgrendelingsstijl**
- 3 U kunt kiezen om het scherm te ontgrendelen met een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord:
 - Raak **Patroon** aan en verbind minimaal twee keer vier punten om een ontgrendelingspatroon voor het scherm aan te maken.
 - Raak **PIN** aan. Volg de instructies op het scherm om een pincode met minimaal vier cijfers te maken en raak vervolgens **OK** aan.
 - Raak **Wachtwoord** aan. Volg de instructies op het scherm om een wachtwoord met minimaal vier tekens te maken en raak vervolgens **OK** aan.
 -  • U kunt ook uw vingerafdruk gebruiken om het scherm te ontgrendelen. Raak **Vastleggen** in het pop-upvenster aan om uw vingerafdruk toe te voegen. Voor meer informatie over het gebruik van uw vingerafdruk om het scherm te ontgrendelen, raadpleegt u [Vingerafdruk instellen](#).
 - Als u het vergrendelingswachtwoord voor het scherm wilt verwijderen, selecteert u **Geen** en volgt u de instructies op het scherm.

Het scherm vergrendelen

Vergrendel het scherm om stroomverbruik te verminderen en het onbedoeld indrukken van knoppen of onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

- **Handmatig vergrendelen:** Druk op de **Aan/Uit-knop** om het scherm handmatig te vergrendelen.
 - **Automatisch vergrendelen:** Het scherm wordt automatisch vergrendeld en gaat over op de slaapstand na de vooraf ingestelde slaaptijd om stroomverbruik te reduceren en onbedoelde handelingen te voorkomen.
-  Als u wilt wijzigen hoe lang het duurt voordat wordt overgegaan op de slaapstand, raakt u  **Instellingen > Weergave > Slaapstand** aan en selecteert u een tijd.

Het scherm ontgrendelen



- 1 Druk op de **Aan/uit-knop** om het scherm in te schakelen.
- 2 Veeg in een willekeurige richting over het scherm.
 -  • Als u een ontgrendelingspatroon voor uw scherm, een pincode of een wachtwoord hebt ingesteld, moet u het ontgrendelingspatroon tekenen of uw pincode/wachtwoord invoeren om het scherm te ontgrendelen.
 - Als uw apparaat een vingerafdruksensor heeft, kunt u het scherm ontgrendelen door uw vinger op de vingerafdruksensor te plaatsen.

Tijdschriftontgrendeling-afbeeldingen configureren

U kunt Tijdschriftontgrendeling configureren om uw vergrendelscherm-achtergronden aan te passen.


Online achtergronden toevoegen

U kunt van verschillende soorten Tijdschriftontgrendeling-achtergronden lid worden op basis van uw persoonlijke voorkeur.

- 1 Veeg omhoog vanaf de bodem van het vergrendelscherm om de Tijdschriftontgrendelingsopties weer te geven.
- 2 Tik op  om de lijst van abonnementen te zien.
- 3 Tik op  en selecteer het type achtergronden dat u wilt toevoegen aan de abonnementenlijst.




Tijdschriftontgrendeling-achtergronden delen

Deelt u uw favoriete Tijdschriftontgrendeling-achtergronden met uw vrienden.



- 1 Veeg omhoog vanaf de bodem van het vergrendelscherm om de Tijdschriftontgrendelingsopties weer te geven.
- 2 Tik op , selecteer dan hoe u de achtergrond wilt delen en volg dan de instructies op het scherm.

Offline achtergronden toevoegen

- 1 Veeg omhoog vanaf de bodem van het vergrendelscherm om de Tijdschriftontgrendelingsopties weer te geven.

- 2 Tik op  om de lijst van abonnementen te zien.
- 3 Tik op **Toegevoegd door mij** en selecteer .
- 4 Selecteer de gewenste afbeeldingen en tik op .

Tijdschriftontgrendeling-afbeeldingen bijwerken


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Schermvergrendeling en wachtwoorden > Tijdschriftontgrendeling**.
- 3 Schakel **Automatisch updaten via Wi-Fi** in en het systeem zal de Tijdschriftontgrendeling-afbeeldingen automatisch bijwerken wanneer verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
 -  • U kunt ook handmatig de Tijdschriftontgrendeling-afbeeldingen bijwerken. Tik op **Tijdschriftontgrendeling > Inschrijvingen > Gedownload** en tik op **Bijwerken**, volg dan de instructies op het scherm.
 - Deze functie vereist een verbinding met het internet. Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om onnodige datakosten te voorkomen.

Hulpprogramma's openen vanuit het vergrendelingsscherm

Open apps rechtstreeks vanuit het vergrendelingsscherm.


- 1 Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de functies en hulpprogramma's van het vergrendelingsscherm weer te geven.
- 2 Raak het pictogram van de snelkoppeling aan de onderkant van het scherm aan om de gewenste app te openen.



-  Veeg omhoog op het pictogram van de camera op het vergrendelingsscherf om de camera rechtstreeks te openen.

Uw vergrendelscherftekst configureren

Een vergrendelscherftekst configureren om uw vergrendelingsscherf te personaliseren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Scherfvergrendeling en wachtwoorden > Vergrendelingsscherf tekst** aan.
- 3 Voer uw vergrendelscherftekst in en raak **Opslaan** aan.

Uw vergrendelscherftekst wordt weergegeven op het vergrendelingsscherf.

Berichtenpaneel en statusbalk

Info over de statusbalk

Gebruik de statusbalk voor toegang tot het berichtenpaneel en controleer de status van uw apparaat.

Het berichtenpaneel en de statusbalk openen

Het berichtenpaneel en de statusbalk vanuit het vergrendelingsscherf openen

Schakel het scherm in en veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen. Vervolgens kunt u snelschakelaars in- of uitschakelen snelkoppeling schakelaars of meldingsberichten bekijken.

Het berichtenpaneel en de statusbalk openen wanneer het scherm is ontgrendeld



Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Vervolgens kunt u snelschakelaars in- of uitschakelen snelkoppeling schakelaars of meldingsberichten bekijken.

Info over meldings- en statuspictogrammen

Statuspictogrammen

Statuspictogrammen worden weergegeven aan de rechterkant van het notificatiegebied en vertellen u meer over de status van uw apparaat, inclusief netwerkverbindingen, signaalsterkte, batterij en tijd.













-  Statuspictogrammen kunnen variëren, afhankelijk van uw regio of provider.

	Signaalsterkte		Geen signaal
4G	Verbonden via 4G	3G	Verbonden via 3G
2G	Verbonden via 2G	H	Verbonden via HSPA
H⁺	Verbonden via HSPA+	4G	Verbonden via LTE

	VoLTE ingeschakeld		NFC ingeschakeld
	Roamen		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Verbonden via Wi-Fi
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Er worden locatiegegevens van GPS ontvangen
	Trillingsmodus ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld		Opladen
	Batterij vol		Batterij bijna leeg
	Hoofdtelefoon aangesloten		Geen SIM-kaart gevonden


Meldingspictogrammen

Meldingspictogrammen worden aan de linkerkant van de statusbalk weergegeven wanneer u een nieuw bericht, een nieuwe melding of een herinnering ontvangt.

	Gemiste oproepen		Nieuwe e-mails
	Verbonden met een VPN		Nieuwe voicemail
	Bezig met downloaden van gegevens		Bezig met uploaden van gegevens
	Komende afspraken		Geheugen van het apparaat is vol
	Gegevens synchroniseren		Synchronisatie mislukt
	Problemen met aanmelding of synchronisatie		Meer meldingen


Meldingen configureren

U kunt de instellingen voor meldingen voor elke app configureren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meldingen en statusbalk** > **Meldingenbeheer** aan.
- 3 Selecteer de app die u wilt configureren en schakel de meldingen ervan naar wens in of uit.

Het scherm configureren om in te schakelen wanneer u een melding ontvangt

Configureer dat het scherm wordt ingeschakeld wanneer u een nieuwe melding ontvangt om te voorkomen dat u belangrijke informatie mist.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meldingen en statusbalk** aan.
- 3 Schakel de schakelaar **Schermaanzetten bij meldingen** om.

De statusbalk configureren

Open  **Instellingen** en raak **Meldingen en statusbalk** aan. Wissel tussen de schakelaars **Naam provider weergeven**, **Netwerksnelheid tonen** of **Batterijpercentage** om te configureren welke informatie in de statusbalk wordt weergegeven.

Snelkoppelingsschakelaars gebruiken voor toegang tot instellingen


Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in of uit te schakelen.


Snelschakelaars openen

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

-  Raak  aan om alle snelschakelaars weer te geven.

Snelschakelaars configureren

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak  aan. Houd een schakelaar aangeraakt en sleep deze naar de gewenste positie.

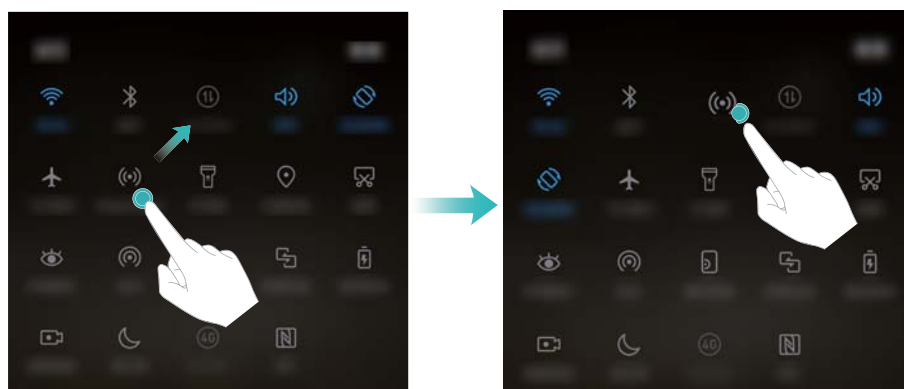

- 3 Raak een schakelaar aan om de bijbehorende functie in te schakelen. Als de schakelaar gebaren ondersteunt voor aanraken en vasthouden, houd dan de schakelaar aangeraakt om de instellingen voor de bijbehorende functie te openen.

-  Sommige schakelaars ondersteunen geen gebaren voor aanraken en vasthouden.

Thema's

Info over thema's

Thema's helpen u uw startscherm te personaliseren door de achtergrond, app-pictogrammen en meer te wijzigen.

Thema veranderen

1 Open  Thema's.

2 U kunt:


- Selecteer een thema en volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.
- Raak **Aanpassen** aan om vergrendelingsschermethoden, achtergronden, app-pictogrammen en meer te veranderen.

Algemeen zoeken

Info over algemeen zoeken


Gebruik algemeen zoeken om apps, contactpersonen en berichten op uw apparaat.

Veeg omlaag op het startscherm om het venster voor algemeen zoeken te openen en voer vervolgens uw zoektermen in.

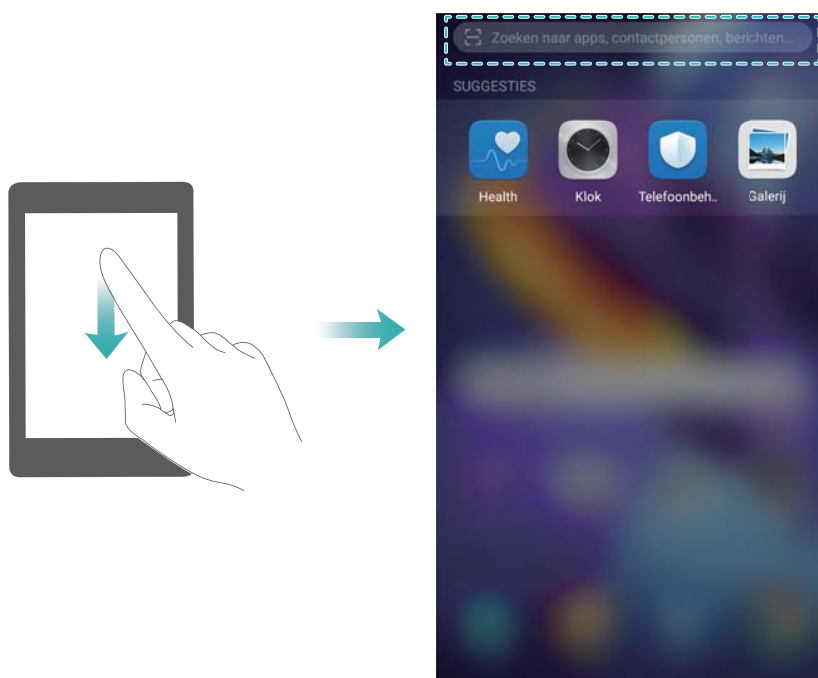



Zoeken naar inhoud op uw apparaat

Zoeken naar contactpersonen

- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.
- 2 Raak de zoekbalk aan en typ de naam, initialen, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie in van de contactpersoon. De overeenkomende zoekresultaten worden eronder weergegeven.
 -  Voer ter verbetering van de nauwkeurigheid van de zoekresultaten, meer dan één trefwoord in. Elk zoekwoord moet worden gescheiden door een spatie (bijvoorbeeld "John Smith New York").



Zoeken naar sms-berichten

- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.
 -  Open anderzijds  **Berichten** en voer één of meer trefwoorden in de zoekbalk.

Zoeken naar e-mails

- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in (zoals het onderwerp van de e-mail). De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

Zoeken naar apps

- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.
 -  Wanneer u de schermindeling Drawer Home gebruikt, kunt u ook naar apps zoeken door  aan te raken en de app-naam in de zoekbalk in te voeren.

Zoeken naar instellingen

- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in. Overeenkomende menuopties uit **Instellingen** worden onder de zoekbalk weergegeven.

Schermafdruck


Het volledige scherm vastleggen


Een schermafdruck nemen met de aan/uit-knop en de knop voor lager volume

Druk op de **Aan/uit-knop** en de **knop voor lager volume** om een volledige schermafdruck te maken.




Snelkoppeling naar schermafdruck

Open het berichtenpaneel en raak dan  in het tabblad Snelkoppelingen aan om een volledige schermafdruck te maken.

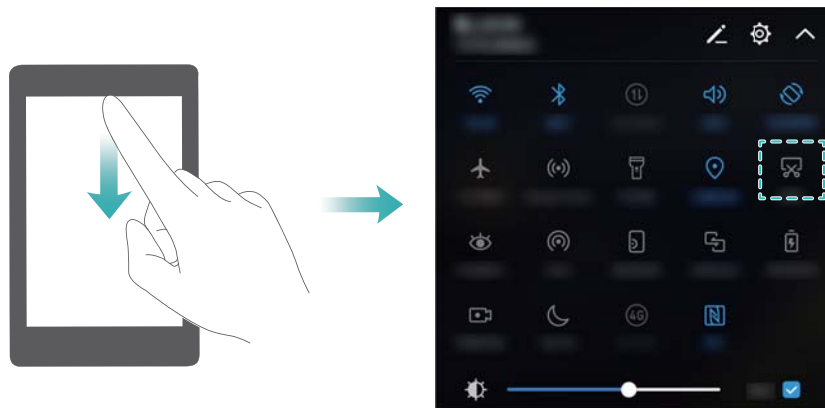


Uw knokkel gebruiken om een schermafdruck te maken


Als u een schermafdruck van het volledige scherm wilt maken, tikt u twee keer met uw knokkel op het scherm.

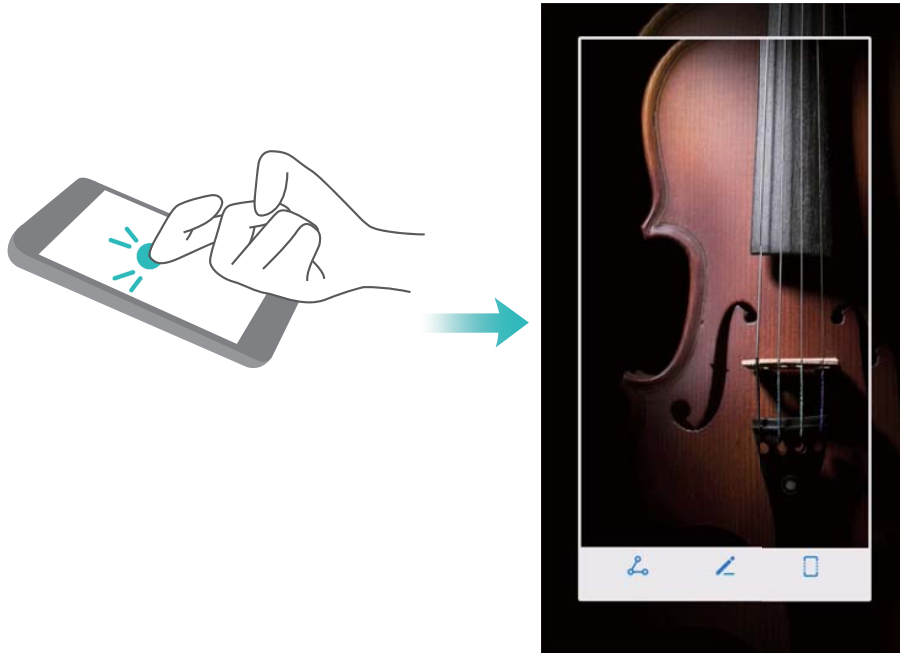



Een deel van het scherm vastleggen

Met deze functie kunt u een deel van het scherm vastleggen en opslaan als een afbeelding. Klop met uw knokkel op het scherm. Houd uw knokkel op het scherm gedrukt en teken het gebied dat u wilt vastleggen. Het gebied binnen de blauwe lijn wordt vastgelegd.

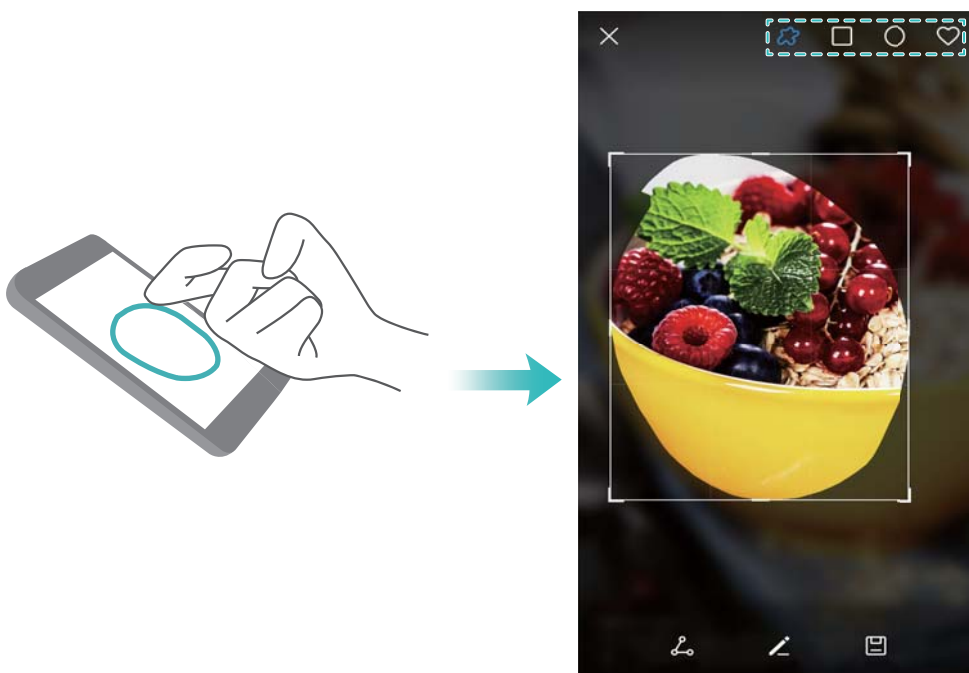Als u een vooraf gedefinieerde vorm wilt gebruiken, selecteert u het schermafdruckvak bovenaan het scherm en raakt u  aan om de schermafdruck op te slaan.





Schermafdrucken worden standaard opgeslagen in **Galerij** in de map **Schermafbeeldingen**.

 Raak  aan om de schermafdruck te delen.



Meelopende schermafdruck maken

Gebruik knokkelgebaren of schuivende schermafdrucken om een afbeelding te maken van inhoud die niet op het scherm past. Dit is handig voor het delen van chatgesprekken, webpagina's of grote afbeeldingen.

Tabblad snelkoppelingen gebruiken


- 1 Open het berichtenpaneel en raak dan  aan om een standaard schermafdruck te maken.
- 2 Nadat u een schermafdruck hebt genomen, raakt u  aan om een schuivende schermafdruck te maken.
- 3 Het scherm zal automatisch naar beneden schuiven terwijl uw apparaat de schermafdruck vastlegt.



-  Zorg dat u binnen 3 seconden na het nemen van de schermafdruck  aanraakt.

Uw knokkel gebruiken

Klop het scherm met uw knokkels en houd deze ingedrukt. Teken met uw knokkel een 'S'-vorm op het scherm en til uw knokkels op. Het scherm zal automatisch naar beneden schuiven terwijl uw apparaat de schermafdruck vastlegt.

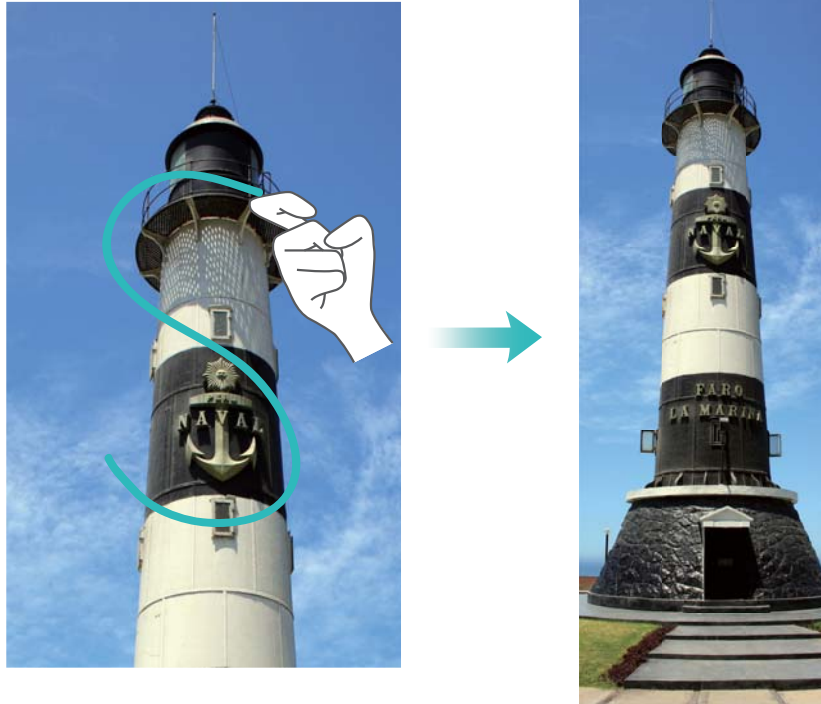



- 1 Raak het scherm aan om met bladeren te stoppen en de voorgaande inhoud vast te leggen.

Schermafdrucken bekijken, bewerken, verwijderen en delen

Schermafdrucken bekijken



- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Op het tabblad **Albums** raakt u **Schermafbeeldingen** om uw schermafdrucken te bekijken.

Een schermafdruck bewerken



- 1 Na het nemen van een schermafdruck raakt u  aan.
- 2 Kies de gewenste opties om de afbeelding te bewerken.
- 3 Raak  aan om de wijzigingen op te slaan.



Een schermafdruck delen

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Raak **Albums** aan op het tabblad **Schermafbeeldingen**.
- 3 Selecteer de schermafdruck die u wilt delen en raak  aan.
- 4 Kies hoe u de schermafdruck wilt delen en volg de instructies op het scherm.

Een schermafdruck verwijderen

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Raak **Albums** aan op het tabblad **Schermafbeeldingen**.
- 3 Selecteer de schermafdruck die u wilt verwijderen en raak  aan.


Schermafopname


Info over schermopnames

Gebruik de functie Schermopname om opnames te maken en te delen met vrienden.

Schermmrecorder

De snelkoppelingsschakelaar van de schermmrecorder gebruiken

Als u een schermopname wilt starten, opent u het berichtenpaneel en raakt u  aan.

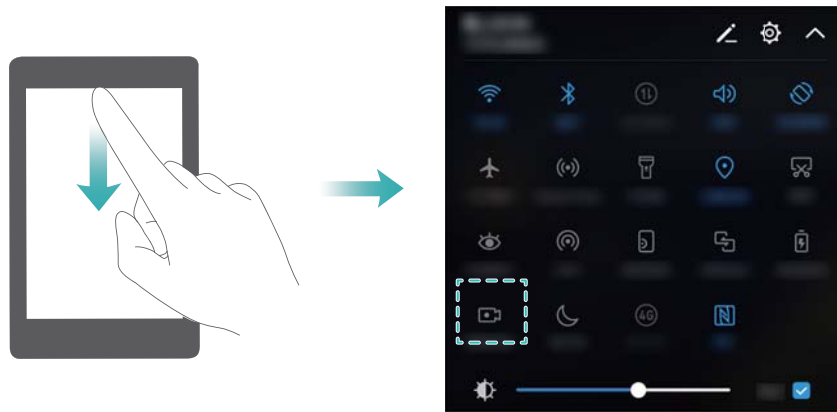

Op knoppen drukken om op te nemen

Druk gelijktijdig op de **knop voor hoger volume** en de **aan/uit-knop**.



Knokkelgebaren gebruiken om op te nemen

U start een schermopname door twee keer met twee knokkels op het scherm te tikken.



- i • Er wordt ook audio opgenomen, dus zorg dat u zich in een rustige omgeving bevindt.
 - Het opnemen wordt automatisch stopgezet wanneer u iemand belt of gebeld wordt.
 - Tijdens het maken van een schermopname kunt u de opnamefunctie niet in andere applicaties gebruiken.
 - Langere opnames nemen meer ruimte in het interne geheugen van uw apparaat in, dus zorg voordat u begint met opnemen dat er voldoende ruimte is.

U kunt een schermopname op drie manieren stopzetten:



- Klop twee keer met twee knokkels op het scherm.
- Druk gelijktijdig op de knoppen voor hoger en lager volume.
- Raak het pictogram voor de schermopname in de linkerbovenhoek van de statusbalk aan.

Schermpopnames bekijken, delen en verwijderen

Schermpopnames bekijken


Open  **Galerij** en ga naar **Schermafbeeldingen** of **Schermpopnames** om uw schermopnames te bekijken.

Schermpopnames delen

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Op het tabblad Album raakt u **Schermafbeeldingen** of **Schermpopnames** aan.
- 3 Selecteer de schermopname die u wilt delen en raak  aan.
- 4 Kies hoe u de opname wilt delen en volg de instructies op het scherm.


Schermpopnames verwijderen

- 1 Open  **Galerij**.

- 2 Op het tabblad Album raakt u **Schermafbeeldingen** of **Schermafbeeldingen** aan.
- 3 Houd de schermopname die u wilt verwijderen aangeraakt en selecteer  .
- 4 Raak **Verwijderen** aan.

De standaard opslaglocatie voor schermopnames configureren

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

- 1 Plaats een microSD-kaart in uw apparaat.
- 2 Open  **Instellingen**.
- 3 Raak **Geheugen en opslag** > **Standaard locatie** aan om de standaard opslaglocatie in te stellen op **Interne opslag** of **SD-kaart**.

Modus voor gesplitst scherm

Info over de modus voor gesplitst scherm

Gebruik de modus voor gesplitst scherm om twee apps tegelijkertijd te gebruiken.


Modus voor gesplitst scherm inschakelen

De modus voor gesplitst scherm is niet voor alle apps beschikbaar. Sommige apps ondersteunen de modus voor gesplitst scherm niet goed.

Uw knokkel gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen


Openen een app die de modus gesplitst scherm ondersteunt en klop op het scherm met één knokkel. Houd uw knokkel ingedrukt en teken een lijn over het scherm.

Als het scherm zich in de staande weergave bevindt, trekt u een horizontale lijn; Als het scherm zich in de liggende weergave bevindt, tekent u een verticale lijn.

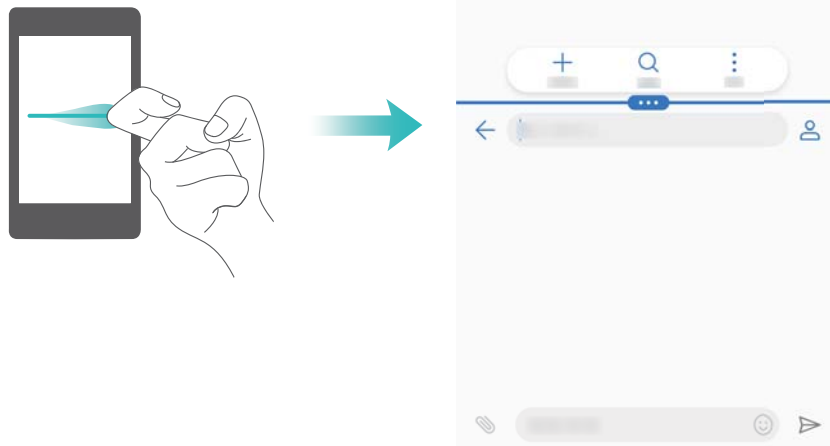


Veeggebaren gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen


Open een app die de modus voor gesplitst scherm ondersteunt en veeg vervolgens met twee vingers vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

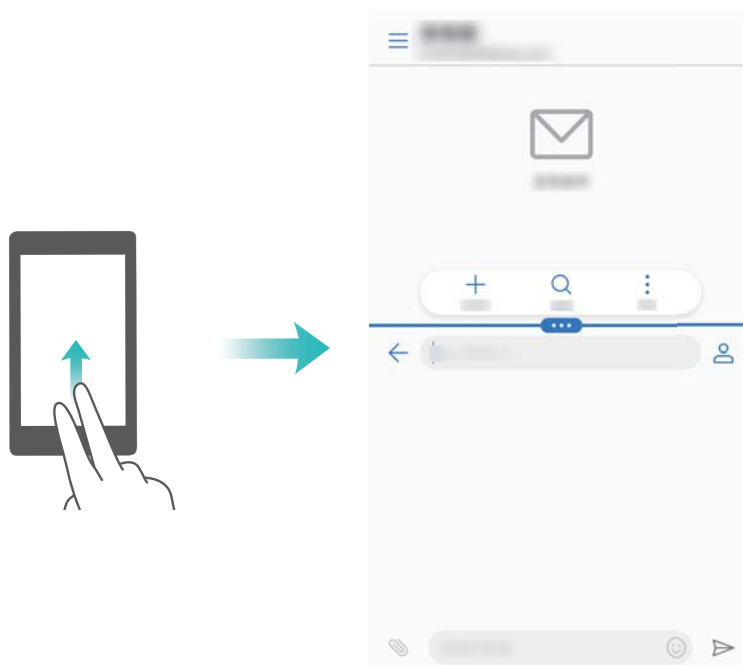



Gesplitst schermmodus


Omschakelen naar volledig schermmodus

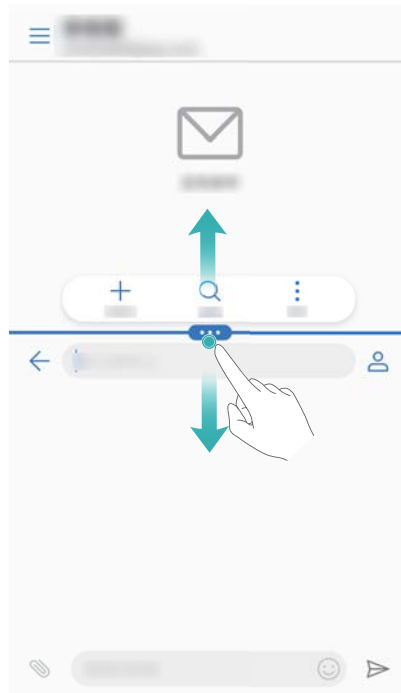Houd  aangetikt in gesplitst schermmodus en veeg omlaag of omhoog om naar volledig schermmodus over te schakelen.




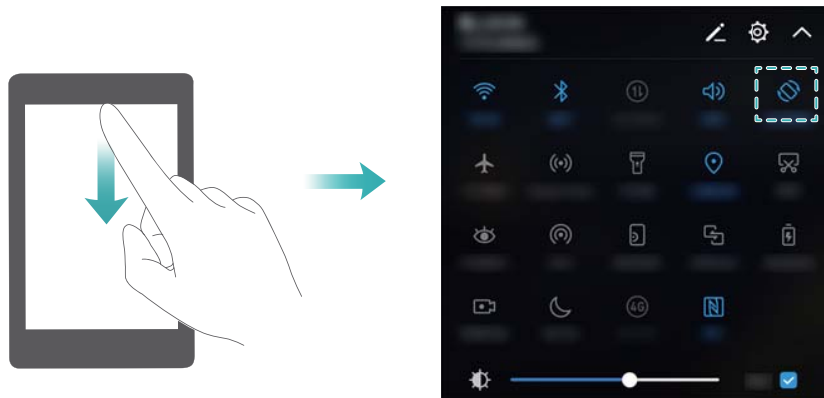
Schermen wisselen

Tik in gesplitst schermmodus op  en tik dan op  om de schermen van positie te laten wisselen.

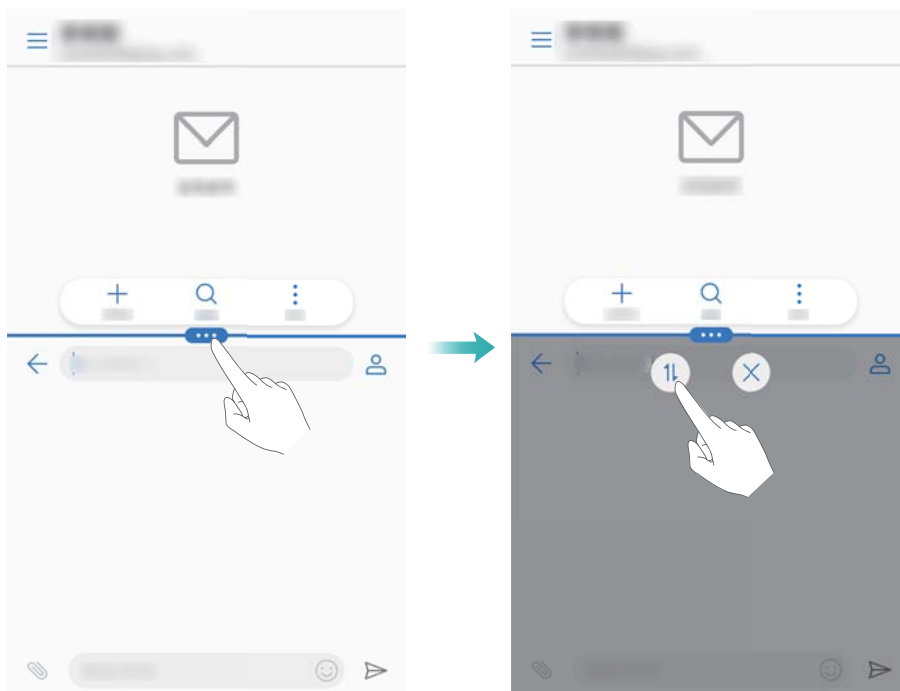



Wijzigen van de schermstand


Veeg naar beneden vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. Tik op  om automatisch scherm draaien in te schakelen in gesplitst schermmodus.




Toegang tot het thuis scherm

Tik in gesplitst schermmodus op  voor toegang tot het thuis scherm. Houd  aangetikt voor toegang tot het thuis scherm als een-knop-navigatie ingeschakeld is.


Modus voor gesplitst scherm afsluiten

U kunt de modus voor gesplitst scherm verlaten door  aan te raken en  te selecteren.

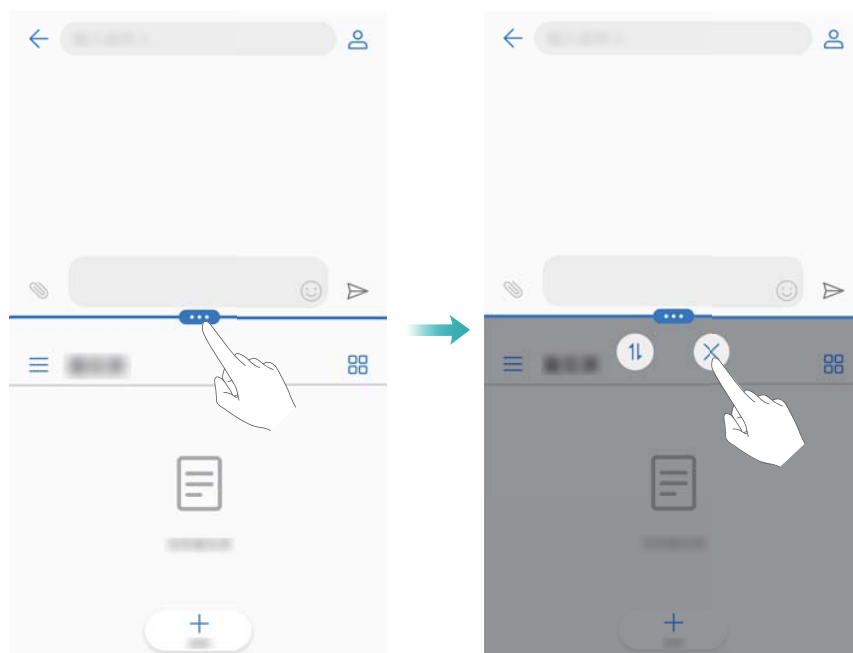

Bewegingsgebaren gebruiken


Bewegingsgebaren maken het gemakkelijker om uw apparaat te bedienen.

Open  **Instellingen**. Raak **Slimme assistentie** > **Bewegingscontrole** aan en selecteer vervolgens de bewegingen die u wilt inschakelen.


- **Omdraaien**: Geluiden dempen en trillingen uitschakelen voor inkomende oproepen, alarmen en timers.



- **Opnemen**: Neem uw apparaat op om het belvolume te verlagen van inkomende oproepen, alarmen en timers.

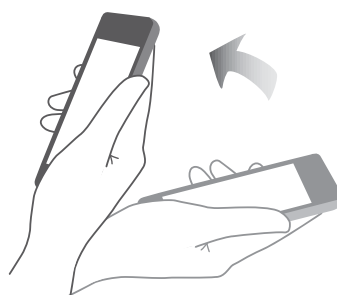

- **Naar oor bewegen**: Houd de apparaat aan uw oor om een binnenkomende oproep te beantwoorden. Tijdens het bekijken van het telefoonlogboek of contactgegevens, gespreksdetails of contactgegevens, houdt u de apparaat aan uw oor om dat contactpersoon te bellen. Wanneer u in de handsfree-modus of met een Bluetooth-hoofdtelefoon belt, brengt u de apparaat naar uw oor om naar de oorstuk-modus over te schakelen.

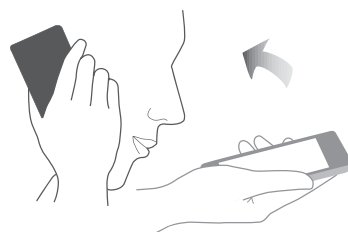

Oogcomfortmodus

De modus Oogcomfort verlaagt de hoeveelheid blauw licht dat uit het scherm wordt gestraald om inspanning van de ogen te verminderen.

Oogcomfortmodus

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan en schakel **Oogcomfort** in.

 Wanneer oogcomfortmodus is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de statusbalk.



De kleurtemperatuur aanpassen


De oogcomfortmodus reduceert de hoeveelheid blauw licht dat van het scherm afkomstig is, waardoor het scherm een lichte gele toon krijgt. U kunt de kleurtemperatuur aanpassen om de hoeveelheid blauw licht te regelen.

Wanneer **Oogcomfort** is ingeschakeld, veegt u naar links of rechts op de kleurtemperatuurschuif om de kleurtint van het scherm koeler of warmer te maken.

De oogcomfortmodus in- en uitschakelen


U kunt de snelkoppelingsschakelaar in het berichtenpaneel gebruiken om de oogcomfortmodus in of uit te schakelen.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag. Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en wissel dan de  -schakelaar.

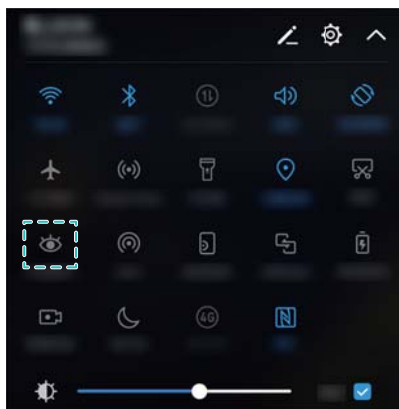

De timer configureren


Configureer de timer om de oogcomfortmodus automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip in te schakelen, zoals wanneer u klaar bent met werken of voordat u naar bed gaat.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan.
- 3 Schakel **Planning** in en configureer de **Starttijd** en **Eindtijd**.

Weergave-instellingen


De lettergrootte wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Lettergrootte** aan en kies een lettergrootte.

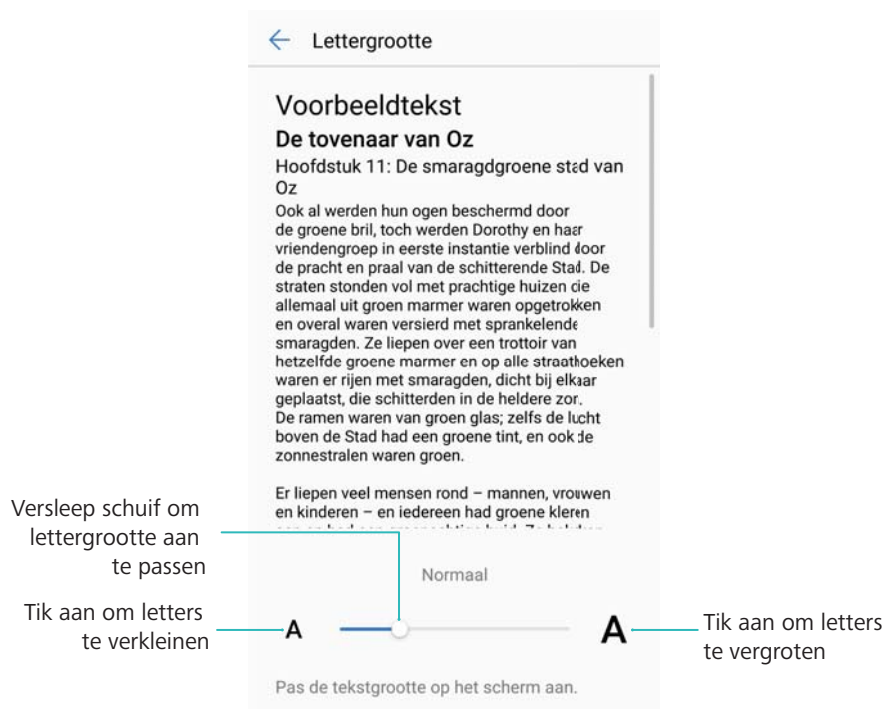


De helderheid van het scherm aanpassen

Pas de helderheid van het scherm op uw wensen aan.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Helderheid** aan en schakel **Automatische helderheid** in.



Wanneer automatische schermhelderheid is ingeschakeld, zal de helderheid van het scherm automatisch op basis van de lichtomstandigheden worden aangepast.


-  **De helderheid van het scherm aanpassen:** Veeg vanaf de statusbalk omlaag. Raak **Automatisch** aan. Automatische schermhelderheid in- of uitschakelen. U kunt de helderheid van het scherm ook handmatig aanpassen door de schuifregelaar te slepen. De helderheid van het scherm verandert niet in verschillende verlichtingsomstandigheden als de automatische modus is niet ingeschakeld.

De schermrotatie-instellingen configureren

Wanneer u uw apparaat draait, passen sommige apps de schermstand automatisch aan voor gemakkelijker gebruik.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** aan en schakel **Scherf automatisch draaien** in.

-  **Snel automatisch draaien inschakelen:** Veeg vanaf de statusbalk omlaag en open het tabblad snelkoppelingsschakelaars en raak  aan.

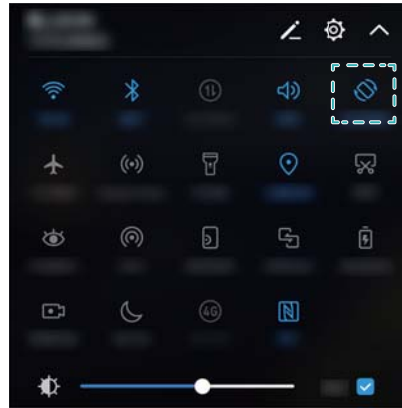



Netwerk en delen


Mobiel internet

Mobiele gegevens gebruiken

Mobiele data inschakelen


 Voordat u mobiele data inschakelt, moet u zorgen dat mobiele data-services bij uw provider zijn geactiveerd.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Mobiele gegevens** in om mobiele data in te schakelen.

 Schakel mobiele data uit wanneer dit niet nodig is om op batterij te besparen en het datagebruik te reduceren.

VoLTE inschakelen


Schakel VoLTE (Voice over LTE) in om hoogwaardige audio- en videogesprekken over 4G-netwerken te kunnen voeren.

-  • Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.
 - Schakel 4G in voordat u VoLTE inschakelt.
 - Zorg ervoor dat uw apparaat VoLTE ondersteunt en u deze functie hebt geactiveerd bij uw provider.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **VoLTE-oproepen** in.

Gegevensroaming inschakelen

Schakel gegevensroaming in voor toegang tot het internet wanneer u naar het buitenland gaat.


 U loopt mogelijk roaming-kosten op wanneer data roaming is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Gegevensroaming** in.

Delen van uw Netwerk met Andere Apparaten


Netwerken delen via een Wi-Fi-hotspot





- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Meer > Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Tik op **Draagbare Wi-Fi-hotspot** en schakel de hotspot in.
- 4 Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren** en stel de naam, het beveiligingsniveau en het wachtwoord in voor de Wi-Fi-hotspot, tik dan op **Opslaan**.

 **Hoe kan ik de hoeveelheid data die andere apparaten via mijn hotspot gebruiken beperken?** Tik in de **Instellingen**-interface op **Gegevenslimiet** en stel het data-limiet in. Wanneer de gedeelde data de ingestelde limiet bereikt zal uw apparaat stoppen met data delen en de hotspot automatisch uitschakelen.

Mobiele data delen met een USB-kabel

 Wegens de verschillen in besturingssystemen zult u misschien een softwarestuurprogramma of een overeenkomende netwerkverbinding moeten installeren voor het gebruik van deze functie. Raadpleegt u uw handleiding voor het besturingssysteem.

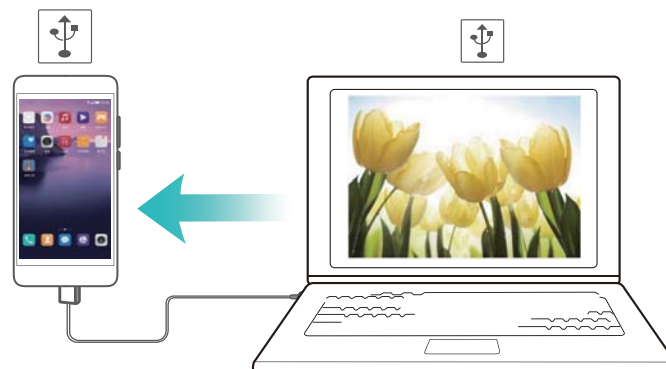

- 1 Verbindt u uw apparaat met de computer via een USB-gegevenskabel.
- 2 Open  **Instellingen**.
- 3 Tik op **Meer > Tethering en draagbare hotspot**.
- 4 Schakel **USB-tethering** in om uw mobiele data te delen.

Mobiele data delen via Bluetooth




Koppel en verbind de apparaten via Bluetooth alvorens het instellen van het delen van mobiele data. Voor meer informatie over het koppelen van apparaten, ga naar [Verbinding met andere apparaten maken via Bluetooth](#).

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Meer > Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Schakel **Bluetooth-tethering** in om uw mobiele data te delen.
- 4 Tik vanuit de **Bluetooth**-interface  in het gedeelte naast de naam van het gekoppelde apparaat en schakel **Internettoegang** in om internettoegang in te stellen.

Wi-Fi

Info over Wi-Fi

Verbinden maken met een Wi-Fi-netwerk voor toegang tot het Internet op uw apparaat.

-  Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie te voorkomen, altijd goed opletten wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken.

Verbinding met het internet maken met behulp van Wi-Fi



Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en zet de schakelaar **Wi-Fi** aan. Op uw apparaat verschijnt een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
 - **Vernieuwd de lijst:** Raak **Scannen** aan om de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken te vernieuwen.
 - **Handmatig een netwerk toevoegen:** Veeg naar beneden naar het eind van het menu en raak **Netwerk toevoegen...** aan. Volg de instructies op het scherm om handmatig het netwerknaam en wachtwoord in te voeren.
- 3 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding mee wilt maken:
 - Als het Wi-Fi-netwerk geen wachtwoord vereist, maakt uw apparaat er automatisch verbinding mee.

- Als het netwerk beschermd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd. Vervolgens raakt u **Verbinden** aan.


Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Met WPS kan uw apparaat verbinding maken met een voor WPS geschikte router zonder een wachtwoord in te voeren.

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en schakel **Wi-Fi** in.
- 3 Raak  > **Geavanceerde Wi-Fi-instellingen** aan. Er zijn twee opties:
 - Raak **WPS-verbinding** aan en druk op de WPS-knop van de router.
 - Raak **PIN-code voor WPS-verbinding** aan om een PIN-code te genereren en voer de PIN-code vervolgens in op de router.

Gebruik van Wi-Fi+

Wanneer Wi-Fi+ is ingeschakeld, schakelt uw apparaat Wi-Fi in of uit en maakt verbinding met het Wi-Fi-netwerk met het beste signaal.


-  Er zijn mogelijk aanvullende kosten verbonden met het downloaden van grote bestanden of het bekijken van online video's over mobiele data. Om het maken van bovenmatige gegevenskosten te voorkomen, koopt u een databundel. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** aan en zet de schakelaar **Wi-Fi+** aan.


Wanneer Wi-Fi+ is ingeschakeld, legt uw apparaat de geschiedenis van uw Wi-Fi-verbinding vast en bewaakt uw signaalsterkte en locatie. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om Wi-Fi in of uit te schakelen en om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk met het sterkste signaal.

Een QR-code gebruiken om uw Wi-Fi-hotspot te delen

Maak een QR-code aan voor het delen van de Wi-Fi-hotspot van uw apparaat met vrienden.

-  • U kunt QR-codes genereren voor de volgende draadloze coderingsmethoden: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK en WPA2-PSK. U kunt een QR-code niet gebruiken om verbinding te maken met Wi-Fi-netwerken die met behulp van het EAP-protocol zijn gecodeerd.
- Zorg ervoor dat het verbindende apparaat QR-codes ondersteunt om Wi-Fi-netwerkreferenties te importeren.



- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Wi-Fi** en zet de schakelaar **Wi-Fi** aan.
- 3 Eenmaal verbonden, raakt u de netwerknaam aan om een QR-code te genereren.


- 4 Raak op het verbindende apparaat het midden van het scherm aan en veeg naar beneden.
Raak  aan om de QR-code te scannen en volg de instructies op het scherm om verbinding met de Wi-Fi-hotspot te maken.

Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct


Met Wi-Fi Direct kunt u gegevens uitwisselen tussen twee Huawei-apparaten zonder verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Wi-Fi Direct is vergelijkbaar met Bluetooth maar biedt hogere overdrachtssnelheden, waardoor het geschikt is voor het delen van groter bestanden.

Wi-Fi Direct in- of uitschakelen

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan. Zet de switch **Wi-Fi** aan en raak dan  aan.
- 3 Uw apparaat zal een lijst weergeven van beschikbare Wi-Fi Direct-apparaten. Selecteer het apparaat waarmee u bestanden wilt delen en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

Om de verbinding met het ontvangende apparaat te verbreken, raakt u  aan en gaat u naar het scherm **Wi-Fi Direct**. Selecteer het ontvangende apparaat en raak **OK** aan.

Wi-Fi Direct gebruiken voor het verzenden en ontvangen van bestanden

 Zorg er eerst voor dat Wi-Fi Direct op beide apparaten is ingeschakeld.

- 1 Ga naar  **Bestanden** en houd de afbeelding aangeraakt die wilt delen.
- 2 Raak **Meer > Delen > Wi-Fi Direct** aan. Uw apparaat zal een lijst weergeven van nabije Wi-Fi Direct-apparaten. Selecteer het ontvangende apparaat.
- 3 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren.



Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.

Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Wi-Fi Direct** in **Bestanden**.



Bluetooth

Verbinding met andere apparaten maken via Bluetooth

Bluetooth inschakelen en paren met andere apparaten



- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Bluetooth** en schakel **Bluetooth inschakelen** in.
 Zorg ervoor dat het apparaat dat u wilt koppelen zichtbaar is.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het scherm.

Bluetooth-apparaten ontkoppelen

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Bluetooth** en schakel **Bluetooth inschakelen** in.
- 3 Raak het pictogram  naast de apparaatnaam aan en selecteer **Koppeling ongedaan maken**.



Gegevens uitwisselen met behulp van Bluetooth

Bluetooth gebruiken om bestanden te delen

-  Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op beide apparaten en dat beide apparaten zichtbaar zijn.
- 1 Selecteer de bestanden die u wilt delen en raak **Delen > Bluetooth** aan. Uw apparaat zoekt automatisch naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
 - 2 Selecteer het ontvangende apparaat.
 - 3 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.
-  Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Bluetooth** in **Bestanden**.

Foto's en video's snel delen met Bluetooth


Wanneer u foto's of video's in volledig scherm bekijkt, kunt u inhoud snel delen via Bluetooth.

-  Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op beide apparaten en dat beide apparaten zichtbaar zijn.
- 1 Ga naar **Galerij**.
 - 2 Selecteer de foto of video die u wilt delen en open het in de volledige schermweergave. Raak **Delen > Overdracht > Start** aan om het bestand te delen. Uw apparaat zal zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten in de buurt.
 - 3 Selecteer het ontvangende apparaat.
 - 4 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.
-  Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Bluetooth** in **Bestanden**.



Bluetooth-instellingen

De naam van uw apparaat veranderen

Wanneer u Bluetooth inschakelt, wordt het model van uw apparaat gebruikt als standaardnaam van het apparaat. Om de identificatie van uw apparaat gemakkelijker te maken, kunt u de naam van het apparaat wijzigen.

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Bluetooth > Apparaatnaam** aan.
- 3 Voer een nieuwe naam in en raak **Opslaan** aan.

Uw apparaat zichtbaar maken

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Bluetooth** aan en schakel **Zichtbaarheid** in om uw apparaat zichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- 3 Raak **Meer > Time-out voor zichtbaarheid** aan en configureer de time-out voor zichtbaarheid.
 -  Wanneer de zichtbaarheid time-out is verstreken, wordt **Zichtbaarheid** automatisch uitgeschakeld en is uw apparaat niet langer zichtbaar.

NFC


Info over NFC

NFC (Near Field Communication) maakt het u mogelijk om uw apparaat te gebruiken voor snelle en veilige betalingen. Bovendien kunt ook bestanden delen met andere apparaten.

NFC-geschikte apparaten ondersteunen de volgende drie modi:

- **Kaartemulatie:** Contactloze smartcards emuleren.
- **Lezen/schrijven:** NFC-labels scannen (om bijvoorbeeld uw vervoerskaart aan te vullen).
- **Peer-to-peer:** Bestanden uitwisselen tussen twee NFC-geschikte apparaten.

NFC inschakelen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > NFC** aan.
- 3 Schakel **NFC** in om NFC in te schakelen.

NFC gebruiken om betalingen te doen

NFC maakt het mogelijk om contactloze betalingen te doen met uw apparaat in winkels of met het openbaar vervoer.

Een SIM-kaart gebruiken om betalingen te doen

- i** Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken, moet u eerst een SIM-kaart met NFC-ondersteuning aanvragen bij uw provider.

1 Ga naar  **NFC**.

2 Selecteer onder **Standaard betaalapp** de betaalapp van uw provider en volg de instructies op het scherm om een bankpas en krediet toe te voegen.

Om betalingen te doen, plaats uw apparaat ruggelings tegen een NFC-sensor van een betaalautomaat.

- i** U kunt ook betalingen doen wanneer uw apparaat is uitgeschakeld. Om dit te kunnen doen, moet u er eerst voor zorgen dat **NFC** is ingeschakeld alvorens u apparaat uit te schakelen.

Gebruikt HCE om betalingen te doen

Gebruik uw apparaat als virtuele bankpas voor veilige en contactloze betalingen in winkels en online.

- i** Voordat u van deze functie gebruik gaat maken, downloadt u de mobiele app van uw bank en volgt u de instructies op het scherm om uw pas toe te voegen. Neem voor meer informatie contact op met uw bank.

1 Ga naar  **NFC**.

2 Selecteer onder **Standaard betaalapp** de mobiele app voor uw bank.

3 Om een betaling te doen, ontgrendelt u uw apparaat en plaatst u hem tegen het contactloze symbool op de betaalautomaat.

NFC gebruiken voor bestandsoverdracht

Plaats ruggelings twee NFC-geschikte apparaten voor snelle bestandsdeling.

Controleer of het scherm op beide apparaten is ontgrendeld en NFC en Huawei Beam beide zijn ingeschakeld.




- 1 Selecteer op het verzendende apparaat de inhoud die u wilt beamen (zoals webpagina's, contactpersonen, afbeeldingen of video's). Raak **Delen** > **Huawei Beam** aan.
- 2 Houd ruggelings beide apparaten tegen elkaar, zodat de NFC-sensors op beide apparaten elkaar raken. Een geluid wordt afgespeeld en het deelvenster zal verkleinen op het scherm.
- 3 Raak het scherm op het verzendende apparaat aan voor de overdracht van bestanden naar het ontvangende apparaat.

Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **beam** in **Bestanden**.

NFC gebruiken om twee apparaten te koppelen

U kunt NFC gebruiken om snel twee apparaten via Bluetooth of Wi-Fi Direct te verbinden, of om een Wi-Fi Direct of mobiele gegevensverbinding te delen.


Controleer of het scherm op beide apparaten is ontgrendeld en of NFC en Huawei Beam zijn ingeschakeld.

- 1 Bluetooth inschakelen op beide apparaten.
- 2 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat ruggelings tegen elkaar, zodat de NFC-sensors op beide apparaten elkaar raken. Een geluid wordt afgespeeld en het deelvenster zal verkleinen op het scherm.
- 3 Raak het scherm op het verzendende apparaat aan om deze te verbinden met het ontvangende apparaat.
 -  Op dezelfde manier kan een Wi-Fi-verbinding tot stand worden gebracht, een Wi-Fi-hotspot worden gedeeld of netwerkreferenties worden gedeeld.

Multischerm

Multischerm gebruiken

Gebruik multischerm om het scherm van uw apparaat weer te geven op een TV, projector of ander beeldscherm.

-  Om multischerm te gebruiken, moet uw weergave-apparaat Miracast ondersteunen. Als uw weergave-apparaat geen ondersteuning biedt voor het bovenstaande, kunt u een Android set-top-box kopen en aansluiten op uw weergave-apparaat.



Uw scherm spiegelen op een weergave-apparaat


Uw scherm spiegelen op een groter weergave-apparaat tijdens het spelen van games of het delen van inhoud met anderen.

- i** Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw weergave-apparaat of set-top box.

1 Ga naar  **Instellingen**.

2 Raak **Slimme assistentie** > **MirrorShare** aan. Selecteer uw weergaveapparaat of set-top box die in de lijst staan. Het scherm van uw apparaat wordt gespiegeld aan dat apparaat.

- i** Om deze functie te gebruiken, moet u eerst de Miracast-functie inschakelen op uw weergave-apparaat of set-top box. Raadpleeg de handleiding voor uw apparaat voor meer informatie.

Als u uw scherm niet meer wilt spiegelen, raakt u  > **Verbinding verbreken**.

VPN's



Info over VPN's

Een VPN (virtual private network) is een beveiligde verbinding die u in staat stelt om gegevens over gedeelde of openbare netwerken te verzenden en ontvangen. U kunt een VPN gebruiken om verbinding te maken met uw bedrijfsnetwerk en een e-mailserver.

Verbinding maken met een VPN

Gebruik een VPN (Virtueel Particulier Netwerk) voor beveiligde, externe toegang tot bedrijfsgegevens en andere netwerkhelpbronnen.


- i** Neem contact op met uw VPN-beheerder om de servergegevens te verkrijgen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > VPN** aan.
- 3 Raak **VPN-netwerk toevoegen** aan. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de servernaam in, selecteert u het servertype en voert u vervolgens het serveradres in. Raak **Opslaan** om de serverinstellingen op te slaan.
- 4 Om verbinding met het VPN te maken, raakt u de VPN-naam aan, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en raakt u vervolgens **Verbinding maken** aan.
 -  Neem contact op met uw VPN-beheerder om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen.



Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen

Huawei Share biedt een snelle en gemakkelijke methode om bestanden tussen twee Huawei-apparaten te delen. Het combineert het gemak van Bluetooth-delen met de snelheid van de Wi-Fi-overdracht.

Huawei Share inschakelen

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak **Huawei Share** aan.
 -  • Raak de schakelaar **Huawei Share** aan. Dit schakelt **Wi-Fi** en **Bluetooth** automatisch in.
 - Als u **Wi-Fi** of **Bluetooth** uitschakelt, wordt schakelaar **Huawei Share** automatisch uitgezet.

Huawei Share gebruiken om bestanden over te dragen

-  Zorg dat Huawei Share op beide toestellen wordt ondersteund. Huawei Share moet op het ontvangende apparaat zijn ingeschakeld en het scherm moet zijn ingeschakeld.
- 1 Selecteer de bestanden die u wilt delen op uw apparaat. Raak **Delen** aan.
 - 2 Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst.
 - 3 Selecteer **ACCEPTEREN** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.
 -  Als u het verzenden wilt annuleren, raakt u de naam van het ontvangende apparaat op uw apparaat aan.

Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

Een USB-poort gebruiken om gegevens over te brengen

De USB-verbindingsmodus selecteren

- 1 Wanneer u een USB-kabel gebruikt om uw apparaat op een computer of een ander apparaat aan te sluiten, verschijnt **Toegang verlenen tot apparaatgegevens?** in een pop-upvenster.
- 2 Raak **Nee, alleen opladen** aan.
- 3 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen en raak vervolgens **Opladen via USB** aan. U kunt kiezen uit de volgende USB-verbindingsmodi:
 - **Alleen opladen**: alleen uw apparaat opladen.
 - **Omgekeerd opladen**: gebruik uw apparaat om een ander toestel op te laden met een USB-kabel Type-C.
 - **Bestandsbeheer toestel (MTP)**: Draag gegevens over tussen uw apparaat en een computer.
 - **Camera (PTP)**: afbeeldingen overdragen tussen uw apparaat en een computer. Als uw apparaat MTP niet ondersteunt, wordt het PTP-protocol gebruikt om bestanden en afbeeldingen over te dragen tussen uw apparaat en uw computer.
 - **MIDI**: gebruik uw apparaat als MIDI-invoerapparaat en speel MIDI-bestanden op uw computer af.

Gegevens overdragen tussen uw apparaat en een computer

Gebruik een USB-kabel om uw apparaat aan te sluiten op een computer en gegevens tussen de twee apparaten over te dragen.

Bestanden overdragen

MTP (Media Transfer Protocol) is een protocol voor het overbrengen van mediabestanden. U kunt MTP gebruiken om bestanden over te dragen tussen uw apparaat en een computer. Voordat u MTP gaat gebruiken, moet u zorgen dat Windows Media Player 11 of later op uw computer is geïnstalleerd.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **Bestandsbeheer toestel (MTP)**. Uw computer installeert automatisch de benodigde drivers. Om op uw apparaat opgeslagen bestanden te bekijken, wacht u totdat de drivers zijn geïnstalleerd en klikt u op het nieuwe stationspictogram dat op uw computer verschijnt (het station heeft de naam van uw telefoonmodel). Als u een Windows-computer gebruikt, gebruikt u Windows Media Player om op uw apparaat naar multimediacontent te bladeren.

Afbeeldingen overbrengen

PTP (Picture Transfer Protocol) is een overdrachtsprotocol voor afbeeldingen. Gebruik PTP om afbeeldingen over te dragen tussen uw apparaat en een computer.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **Camera (PTP)**. Uw computer installeert automatisch de benodigde drivers. Om op uw apparaat opgeslagen afbeeldingen te bekijken, wacht u totdat de drivers zijn geïnstalleerd en klikt u op het nieuwe stationspictogram dat op uw computer verschijnt (het station heeft de naam van uw telefoonmodel).

MIDI-gegevens naar uw apparaat overbrengen

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een muziektechnologisch protocol dat digitale muziekinstrumenten in staat stelt met elkaar te communiceren.


Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **MIDI**. U kunt uw apparaat gebruiken om MIDI-gegevens vanaf andere apparaten te ontvangen of verwerken.

Gegevens uitwisselen tussen uw apparaat en een USB-opslagapparaat


USB OTG is ontworpen om gegevens rechtstreeks uit te wisselen tussen twee USB-apparaten (zoals telefoons, tablets, digitale camera's en printers) zonder dat er een computer nodig is. Gebruik een USB On-The-Go (OTG)-kabel om uw apparaat op een USB-opslagapparaat aan te sluiten en een back-up van uw bestanden te maken.

Gegevens uitwisselen tussen uw apparaat en een USB-opslagapparaat

Uw apparaat kan toegang verkrijgen tot gegevens op USB-flashstations, kaartlezers en andere opslagapparaten met behulp van een USB OTG-kabel.

-  • Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons die USB OTG-kabels ondersteunen.
 - Als uw apparaat een USB-poort van het type-C gebruikt, koopt u een Micro-USB naar USB Type-C-adaptor of gebruikt u een USB OTG-kabel met een USB type-C-connector.

1 Uw apparaat verbinden met een USB-flashstation met behulp van een USB OTG-kabel.

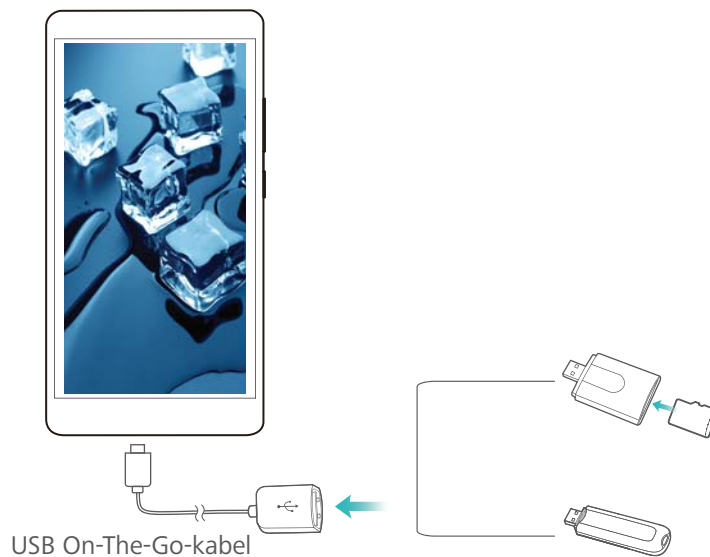

- 2** Raak **Bestanden > Lokaal > USB-drive** aan om door de gegevens op het flashstation te bladeren. U kunt gegevens selecteren en naar een bestemmingsmap kopiëren.
- 3** Wanneer u klaar bent met bladeren, raakt u **Instellingen > Geheugen en opslag > USB-drive > Uitwerpen** aan.
- 4** Koppel de USB OTG-kabel los van uw apparaat en het USB-flashstation.


Beveiliging en back-up

Vingerafdrukherkenning


Voor de eerste keer een vingerafdruk toevoegen

U kunt een vingerafdruk gebruiken om uw scherm te ontgrendelen, toegang krijgen tot vergrendelde apps en de kluis, en om veilig te betalen.

Om uw privacy beter te beschermen, kunt u de functie voor ontgrendeling van het scherm met een vingerafdruk alleen gebruiken wanneer de ontgrendelingsmethode is ingesteld op **PIN** of **Wachtwoord**.


- 1 Raak  **Instellingen** aan.
- 2 Raak **Vingerafdruk-ID > PIN of Wachtwoord** aan, en stel een ontgrendelingswachtwoord in met behulp van de scherminstructies.
- 3 Raak na het instellen van uw wachtwoord **Nieuwe vingerafdruk** aan om uw vingerafdruk toe te voegen.
- 4 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk voorzichtig op de sensor tot uw apparaat begint te trillen. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5 Raak **OK** aan.

Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.

-  U moet uw reservepincode of -wachtwoord invoeren wanneer u uw apparaat opnieuw start of wanneer de vingerafdruk niet wordt herkend.

Een vingerafdruk toevoegen, verwijderen of hernoemen

U kunt vijf vingerafdrucken toevoegen. U kunt vingerafdrucken ook verwijderen of hernoemen.

- 1 Raak  **Instellingen** aan.
- 2 Raak **Vingerafdruk-ID** aan.
- 3 Voer het schermvergrendelingswachtwoord in en raak **Volgende** aan.
- 4 In het gedeelte **Lijst vingerafdrucken** kunt u het volgende doen:
 - Raak **Nieuwe vingerafdruk** aan om andere vingerafdrucken toe te voegen.
 - Tik op een eerder toegevoegde vingerafdruk om deze te hernoemen of te verwijderen.
 - Raak **Vingerafdrukherkenning** aan om geregistreerde vingerafdrucken te identificeren en te markeren.

De kluis openen met uw vingerafdruk

Gebruik uw vingerafdruk om uw kluis te openen zonder een wachtwoord in te voeren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Vingerafdruk-ID** aan.

3 Voer het schermvergrendelingswachtwoord in en tik op **Volgende**.

4 Raak **Naar kluis gaan** aan en volg daarna de instructies op het scherm om uw kluiswachtwoord in te voeren en de vingerafdrukherkenning in te schakelen.

Raak **Bestanden > Kluis** aan wanneer u de instellingen hebt geconfigureerd. U kunt nu uw vingerafdruk gebruiken om uw kluis te openen.

De appkluis openen met uw vingerafdruk

Gebruik uw vingerafdruk om snel apps te openen in uw Appkluis. U hoeft geen wachtwoord in te voeren om de appkluis te openen.

1 Open  **Instellingen**.


2 Raak **Vingerafdruk-ID** aan.

3 Voer het schermvergrendelingswachtwoord in en raak **Volgende** aan.


4 Raak **Toegang tot app-vergrendeling** aan. Volg de instructies op het scherm om uw appkluiswachtwoord in te voeren en vingerafdrukherkenning in te schakelen.



Tik na het configureren van de instellingen op **Telefoonbeheer > App-vergrendeling** en plaats uw vinger op de vingerafdruksensor om de status van de appkluis weer te geven. Tik op het pictogram van een vergrendelde app en plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor om de app te openen via het startscherm.

Vingerafdruksensor aan de voorzijde

De vingerafdruksensor aan de voorzijde  dient als een navigatieknop en geeft u de mogelijkheid om eenvoudige navigatiegebaren uit te voeren.

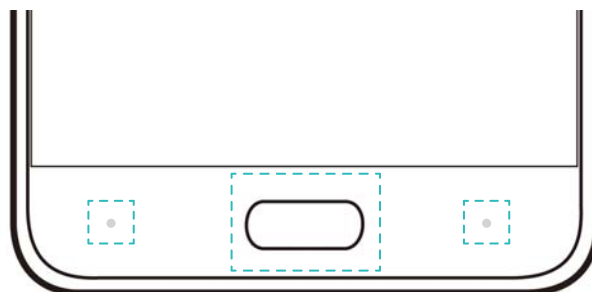- Tik op de knoppen aan weerszijden van de vingerafdruksensor om terug te gaan naar het vorige scherm of om de lijst van onlangs gebruikte apps weer te geven.
- Tik op de vingerafdruksensor om terug te keren naar het thuis scherm.
- Houd de vingerafdruksensor aangetikt om Google Search te openen.



-  U kunt ook handmatig verschillende weergavecombinaties selecteren voor de navigatieknoppen. Open  **Instellingen**, en tik op **Navigatietoets**, selecteer dan de gewenste optie.

Meerdere gebruikersaccounts

Informatie over meerdere gebruikersaccounts


Meerdere gebruikersaccounts maken om te voorkomen dat anderen uw vertrouwelijke gegevens bekijken of om uw werk- en persoonlijke leven te scheiden.


Er zijn vier verschillende gebruikerstypen:

- **Eigenaar:** Alleen de eigenaar kan zich bij deze account aanmelden. Als eigenaar kunt u alle gebruikerstoestemmingen regelen. U kunt bijvoorbeeld gebruikers en gasten toevoegen of verwijderen of andere gebruikers toestemming geven om oproep- en gebruikerstoestemmingen te regelen.
- **Subgebruiker:** Geschikt voor naaste familie en vrienden. Subgebruikers kunnen de meeste functies gebruiken, met uitzondering van de functies die invloed hebben op de eigenaar, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen en het inschakelen van de modus 'Niet storen'.
- **Gast:** Gasten hebben slechts beperkte toegang tot de functies van uw apparaat.
- **Privéruimte:** U kunt een privéruimte aanmaken om informatie op te slaan die u niet wilt delen met anderen. Nadat deze ruimte is aangemaakt, kunt u in deze ruimte apps installeren en gebruiken en ze ontoegankelijk maken voor anderen.

Gebruikersaccounts maken

Meerdere gebruikersaccounts maken om uw werk- en persoonlijke leven te scheiden.


- 1 Open  **Instellingen**.
 - 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Gebruikers** aan.
 - 3 Raak **Gebruiker toevoegen** aan. Voer een bijnaam in en raak **TOEVOEGEN** aan.
 - 4 Zodra u een gebruiker hebt toegevoegd, schakelt u over op de nieuwe gebruikersaccount en volgt u de instructies op het scherm om de gebruikersinstellingen aan te passen.
- U kunt ook nieuwe gebruikersaccount maken vanuit het vergrendelingsscherm. Onder **Instellingen voor vergrendelscherm** schakelt u **Gebruikers toevoegen als apparaat is vergrendeld** aan. Vervolgens veegt u vanuit de statusbalk op het vergrendelingsscherm omlaag.
 - U kunt maximaal drie gebruikersaccounts toevoegen.



Gebruikersaccounts verwijderen


Ongebruikte accounts verwijderen om opslagruimte vrij te maken.

Aanmelden als eigenaar. U kunt een gebruikersaccount op twee manieren verwijderen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag en raak  > **Meer instellingen** aan. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en raak **Gebruiker verwijderen** > **Verwijderen** aan.
- Open **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers**. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en raak **Gebruiker verwijderen** > **Verwijderen** aan.

Tussen gebruikersaccounts schakelen


Snel tussen gebruikersaccounts schakelen.

Als u naar een andere gebruikersaccount wilt overschakelen, veegt u vanuit de statusbalk omlaag, raakt u  aan en selecteert u een profielfoto of gebruikersnaam.

- Open **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers**. Selecteer de gebruiker waar u naartoe wilt overschakelen en raak **Andere gebruiker** aan.


Gebruikersnamen en profielfoto's configureren

U kunt uw gebruikersnaam en profielfoto te allen tijde wijzigen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers** aan.
- 3 Selecteer de gewenste gebruiker.
- 4 Raak  aan. U kunt:
 - Selecteer **Foto maken** om een foto te nemen en deze als profielfoto gebruiken.
 - Selecteer **Foto kiezen in Galerij** om een profielfoto uit de galerie te kiezen.
- 5 Voer een nieuwe naam in en raak **OK** aan.


Een gastaccount maken

Maak een gastaccount aan, zodat uw vrienden uw apparaat kunnen gebruiken.

- 1 Open  **Instellingen**.
 - 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers** aan.
 - 3 Raak **Gast toevoegen** > **TOEVOEGEN** aan.
- U kunt ook een gastaccount maken vanuit het vergrendelingsscherm. Onder **Instellingen voor vergrendelscherm** schakelt u **Gebruikers toevoegen als apparaat is vergrendeld** aan. Vervolgens veegt u vanuit de statusbalk op het vergrendelingsscherm omlaag.

De gastaccount verwijderen


Aanmelden als eigenaar. U kunt de gastaccount op twee manieren verwijderen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag, raak  > **Meer instellingen** aan en dan **Gast** > **Gastgebruiker verwijderen** > **Verwijderen**.
- Open **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers** en raak **Gast** > **Gastgebruiker verwijderen** > **Verwijderen** aan.

Gebruikers toestemming geven om oproepen te plaatsen en voor toegang tot de oproepgeschiedenis


U kunt gebruikers autoriseren voor toegang tot uw contactpersonen, het telefoonlogboek en bel- en berichtenfuncties.

Aanmelden als eigenaar. U kunt een gebruiker of gast toegang verlenen om oproepen te plaatsen en uw contactpersonen te openen. U kunt dit op twee manieren doen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag en raak  > **Meer instellingen** aan. Selecteer een gebruiker en raak **Voor bellen, sms'en en communicatiegeschiedenis delen** aan.
- Open **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers**, selecteer een gebruiker en raak dan **Voor bellen, sms'en en communicatiegeschiedenis delen** aan.


PrivateSpace



Bent u bezorgd dat uw foto's, documenten, video's en andere gegevens zullen uitlekken als u uw apparaat uitleent? Wanneer uw bestanden in PrivateSpace bewaard worden, kunt u alleen erbij komen. Niemand anders zal toegang tot deze gegevens hebben, zelf als uw apparaat verloren is.

-  U zult geen PrivateSpace kunnen toevoegen als u reeds drie gebruikersaccounts hebt aangemaakt. Verwijder een van de gebruikersaccounts om een PrivateSpace toe te voegen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers**.
- 3 Tik op **PrivateSpace toevoegen** en voert u uw PrivateSpace bijnaam in. Tik dan op **TOEVOEGEN**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien en een vingerafdruk voor uw PrivateSpace vast te leggen.
- 5 Tik op **Schakelen** om naar PrivateSpace te gaan wanneer het instellen voltooid is.

Als het type wachtwoord dat u gebruikt voor PrivateSpace en MainSpace hetzelfde is, kunt u snel heen- en weerschakelen tussen MainSpace en PrivateSpace vanaf het vergrendelscherm met het wachtwoord of de vingerafdruk.


-  U kunt ook op **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers** tikken en een PrivateSpace selecteren die u hebt gemaakt, tik dan op **Schakelen tussen Spaces** om over te schakelen naar die PrivateSpace.

Hoe kan ik PrivateSpace verwijderen of verlaten? Tik vanuit PrivateSpace op **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers**, tik dan op  of  .

Beveiligingsinstellingen

De PIN-code van uw SIM-kaart instellen


Schakel de SIM-vergrendeling in om te voorkomen dat anderen uw SIM-kaart gebruiken. U moet telkens als u uw apparaat inschakelt of uw SIM-kaart in een andere apparaat plaatst, de PIN van uw SIM-kaart invoeren.


-  Zorg dat u de PIN van uw SIM-kaart van uw provider hebt gekregen voordat u de SIM-vergrendeling inschakelt.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Beveiliging & privacy > Aanvullende instellingen** aan en selecteer kaartvergrendeling om de instellingen voor de SIM-vergrendeling te openen.


3 Schakel **SIM-kaart vergrendelen** in. Voer de PIN van uw SIM-kaart in en raak **OK** aan.

-  Als u de PIN van uw SIM-kaart wilt wijzigen, raakt u **SIM PIN-code wijzigen** aan en volgt u de instructies op het scherm.

-  • U moet de PUK-code invoeren als u het maximale aantal incorrecte PIN-pogingen overschrijdt. De SIM-kaart wordt permanent vergrendeld als u de PUK-code te vaak verkeerd invoert.
- Neem voor meer informatie over deze limieten contact op met uw provider.

Versleutelen van bestanden op de microSD-kaart

Versleutel bestanden op uw microSD-kaart om ze ontoegankelijk te maken op andere apparaten.

-  • Verwijder tijdens het versleutelen of ontsleutelen van bestanden niet de microSD-kaart, aangezien dit de bewerking kan afbreken of kan leiden tot gegevensverlies.
- Zorg ervoor dat u uw microSD-kaart ontsleutelt voordat u uw apparaat terugzet naar de fabrieksinstellingen.
- Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Beveiliging & privacy > Aanvullende instellingen** aan. Selecteer **SD-kaart versleutelen** en volg de instructies op het scherm om een wachtwoord in te stellen.

Om uw microSD-kaart te ontsleutelen, raakt u **SD-kaart ontsleutelen** aan en volgt u de instructies op het scherm.

Wachtwoord van de microSD-kaart instellen

Codeer uw microSD-kaart om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Er wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren wanneer de microSD-kaart in een ander apparaat wordt geplaatst.

- ⚠ • Niet alle microSD-kaarten kunnen worden gecodeerd. Er wordt mogelijk een foutbericht weergegeven wanneer u probeert niet-ondersteunde kaarten te coderen of ontgrendelen. Vergeet niet een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u uw microSD-kaart codeert.
- Gecodeerde microSD-kaarten worden niet herkend door apparaten die geen codering van microSD-kaarten ondersteunen.
- Als u het wachtwoord van uw microSD-kaart vergeet, moet u alle gegevens op de kaart wissen.
- Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

1 Open  **Instellingen**.


2 Raak **Beveiliging & privacy > Aanvullende instellingen > Wachtwoord SD-kaart instellen** aan en volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord.


Zodra u uw wachtwoord hebt ingesteld, kunt u het wachtwoord wijzigen of verwijderen:

- Raak **Wachtwoord SD-kaart wijzigen** aan om het wachtwoord te wijzigen.
- Raak **Wachtwoord SD-kaart wissen** aan om het wachtwoord van de microSD-kaart te verwijderen en codering uit te schakelen.

Camera en galerij

Camera-opties

Open  **Camera** om de zoeker te vinden.

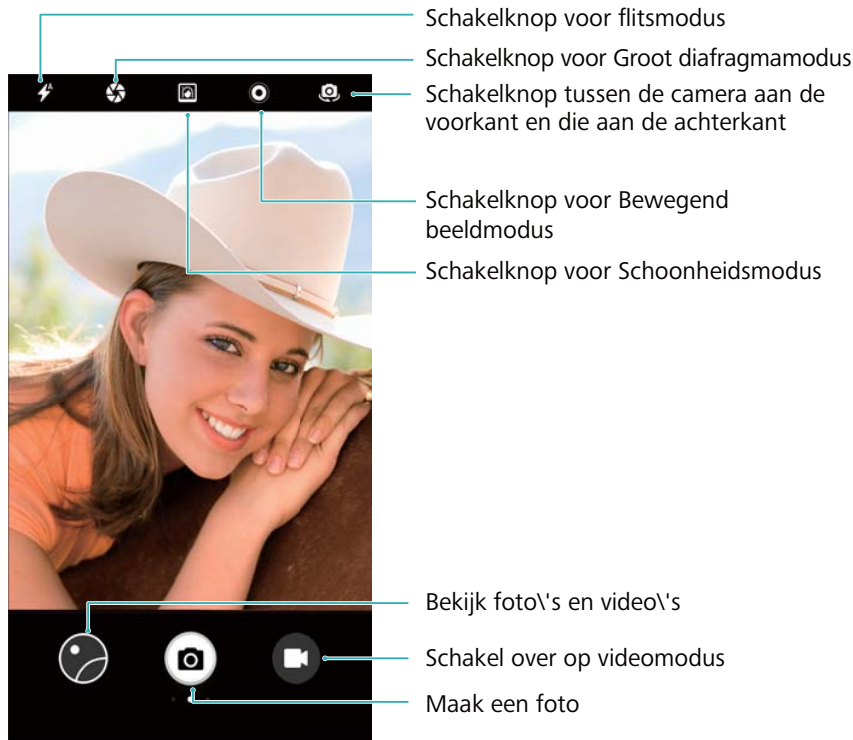

Veeg op de zoeker naar rechts om de lijst met opnamemodi weer te geven.

Veeg op de zoeker naar links om de camera-instellingen te openen.


Foto's en video-opnames

Een foto maken

Foto's geotaggen

Schakel geotaggen in om de locatie van foto's en video-opnames vast te leggen. In **Galerij** kunt u de opnamelocatie van foto's en video's bekijken. In **Galerij** kunt u alle foto's en video's weergeven op een kaart.

1 Open  **Camera**.

 Wanneer u **Camera** voor het eerst opent, schakelt u in het pop-upvenster de locatieservice in.

2 Veeg naar links over het scherm en schakel **GPS-tag** in.

In- en uitzoomen

Spread twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen. De beeldkwaliteit kan worden beïnvloed als u ver inzoomt nadat de maximale optische zoom is bereikt. U kunt ook in- of uitzoomen door de schuifbalk aan te passen die wordt weergegeven in de zoeker nadat u heeft in/uitgezoomd met uw twee vingers.

De belichting aanpassen

De camera past de belichting automatisch aan op basis van het omgevingslicht. Een hogere belichting produceert heldere afbeeldingen.

De belichting handmatig aanpassen: Raak het scherm in de zoeker aan en veeg ☀ omhoog of omlaag om de belichting aan te passen.

De flitser inschakelen

Raak het flitspictogram in de linkerbovenhoek van de zoeker aan om de filters in te schakelen.

Raak ⚡^A aan om de vier opties weer te geven:

- ⚡^A : Schakel de flitser automatisch in of uit op basis van het omgevingslicht.
- ✖ : Schakelt de flitser uit.
- ⚡ : Schakelt de flitser in.
- 💡 : Laat de flitser aan wanneer u **Camera** opent.

Ultra-snapshot

Druk twee keer op de knop voor lager volume om een foto te maken wanneer het scherm vergrendeld is.




 Deze functie is niet beschikbaar tijdens het afspelen van muziek.





- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg naar links en raak **Ultra snapshot > Camera openen en snel foto maken** aan.
- 3 Wanneer het scherm uit is, wijst u met de camera naar het gewenste object en drukt u twee keer snel achter elkaar op de knop voor lager volume om een foto te nemen. De camera maakt automatisch een foto en geeft de opnametijd weer.


 **Ultra-snapshot uitschakelen:** Raak **Ultra snapshot > Uit** in de camera-instellingen aan.

Continu-opnames

Gebruik continu-opnames wanneer u een foto van een bewegend onderwerp wilt maken, zoals tijdens een voetbalwedstrijd. De camera legt snel achtereenvolgend verscheidene afbeeldingen vast en selecteert automatisch de beste foto.

 Deze functie is niet beschikbaar in HDR-modus, Panoramamodus, Supernachtmodus en Lichte schilderijmodus.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Houd  aangeraakt om de burstreeks te starten. Het aantal vastgelegde foto's wordt boven  weergegeven.
- 3 Laat  los om het burst-schieten te stoppen.



 U kunt in één burstreeks tot 100 foto's nemen, mits uw apparaat voldoende opslagruimte heeft.

De beste opnames selecteren: Raak de miniatuur van de afbeelding aan om de foto in 

Galerij te bekijken en raak vervolgens  aan om een foto te selecteren. Raak  aan en volg de instructies op het scherm om de foto op te slaan.

Zelfontspanner

Gebruik een zelfontspanner om uzelf in foto's op te nemen.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 2 Raak **Timer** aan om de afteltijd in te stellen.
- 3 Ga terug naar de zoeker Plaats uw apparaat op een stabiele ondergrond en zet het beeld op dat u wilt vastleggen.
- 4 Raak  aan om de afteltimer te starten. Uw apparaat neemt automatisch een foto wanneer de afteltijd is verlopen.








Foto's maken met spraakopdrachten

Gebruik spraakopdrachten om de camera extern te bedienen of stel de camera in op het nemen van een foto wanneer er een hard geluid wordt gedetecteerd.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 3 Raak **Spraakbesturing** en schakel **Spraakbesturing** in.
- 4 Hierna kunt u het volgende doen:
 - **Zeg 'cheese' om foto's te nemen:** Stel de camera dusdanig in zodat het een foto maakt wanneer u een spraakopdracht geeft.
 -  De camera zal alleen foto's maken wanneer de standaard spraakopdracht Cheese wordt gedetecteerd. U kunt geen aangepaste spraakopdrachten configureren.
 - **Foto's nemen wanneer uw stem een vooraf ingesteld decibelniveau bereikt:** De camera instellen op het maken van een foto wanneer het omgevingsgeluid een bepaald geluidsniveau bereikt.
- 5 Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Uw apparaat maakt automatisch een foto wanneer u een spraakopdracht verstrekt of als het apparaat een luid geluid detecteert.

Een video opnemen

Een video opnemen



- 1 Open  **Camera**.
- 2 Raak  aan om naar de opnamemodus te gaan.
- 3 Raak  aan op de opname te starten.
- 4 Gedurende het proces kunt u de volgende taken uitvoeren:
 - Raak  aan om de opname te stoppen. Raak  aan om verder te gaan met de opname.
 - Raak  aan om de huidige scène als foto op te slaan.
- 5 Raak  om de opname te voltooien.

In- en uitzoomen

Spread twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen. De beeldkwaliteit kan worden beïnvloed als u ver inzoomt nadat de maximale optische zoom is bereikt.

De flitser inschakelen

Raak het flitspictogram in de linkerbovenhoek van de zoeker aan. Er zijn twee opties:

-  : Laat de flitser aan wanneer u opneemt.
-  : Schakel de flitser uit.

Objectherkenning en de modus Pro camera

Pro-camera-opties



Help bij Pro-modus

Metingsmodus selecteren

ISO aanpassen

Sluitersnelheid aanpassen

Belichtingscompensatie aanpassen


Witbalans instellen

Scherpstelmodus wijzigen

Vergrendeld symbool

Instellingen voor de pro-camera

De meetmodus selecteren

Tik op  om de meetmodus te selecteren. De meetmodus bepaalt hoe uw camera de belichting vaststelt. U kunt kiezen voor matrixmetingen, gewogen gemiddelde of spotmeting.

De ISO-waarde aanpassen



De ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de camera voor licht. Wanneer u de ISO-waarde verhoogt, wordt de foto helderder, maar merkt u ook een waarneembare toename van ruis. Tik op 'ISO' en versleep de schuifbalk om de ISO-instellingen te wijzigen. U kunt de camera zo configureren dat de ISO-waarde automatisch wordt aangepast, maar u kunt de waarde ook handmatig aanpassen.

De sluitertijd aanpassen

Tik op 'S' en versleep de schuifbalk om de sluitertijd in te stellen. De sluitertijd is standaard ingesteld op 'Auto'.

De belichtingscompensatie aanpassen

Tik op 'EV' om de belichtingscompensatie in te stellen. Selecteer een belichtingsinstelling om de helderheid te verhogen of te verlagen. Tik lang op het pictogram om de huidige belichtingsinstelling te vergrendelen.

De camera zal automatisch de helderheid van de omgevingstemperatuur vaststellen. Wanneer de huidige belichtingsinstelling te hoog of te laag is, zal  of  worden weergegeven.

De scherpstelmodus wijzigen

Tik op 'AF' om de scherpstelmodus in te stellen. U kunt kiezen uit 'Tikken om scherp te stellen' (AF-S), 'Continu automatisch scherpstellen' (AF-C) of 'Handmatig scherpstellen' (MF). Standaard is 'Continu automatisch scherpstellen' ingesteld. Wanneer 'Continu automatisch scherpstellen' is ingesteld, moet u lang op 'AF-C' tikken om de scherpstelvergrendeling in te schakelen.

De witbalans instellen

Tik op 'AWB' om een witbalans te selecteren overeenkomstig het omgevingslicht. U kunt kiezen uit 'Daglicht', 'Gloeilamp', 'TI-licht' en meer. U kunt ook de kleurtemperatuur aanpassen. Tik lang op 'AWB' om de witbalans te vergrendelen.

De waterpas gebruiken

Schakel de waterpas in om te zorgen dat de camera waterpas staat.

Veeg in de zoeker van Pro-camera naar links en schakel **Horizontaal niveau** in. Als deze functie is ingeschakeld, zal er een waterpas in de zoeker worden weergegeven. Zorg dat de dikke lijn de stippellijn bedekt.


Foto's opslaan in RAW-indeling

Sla foto's op in RAW-indeling om alle beeldgegevens te bewaren voor nabewerking.


Veeg in de zoeker van Pro-camera naar links en schakel **RAW-formaat** in. Foto's zullen worden opgeslagen in RAW- en JPEG-indeling.


Modus Groot diafragma

Gebruik de modus Groot diafragma voor close-ups van voorwerpen en personen. Na het maken van een foto kunt u het scherpstelpunt aanpassen om de achtergrond te vervagen en het onderwerp eruit te laten springen.


 Voor optimale resultaten zorgt u dat het onderwerp zich niet meer dan 2 meter van de camera bevindt.

1 Open  **Camera**.




2 Raak  aan op het bovenste scherm om de modus Groot diafragma te openen.

 De modus Groot diafragma is alleen beschikbaar in de modi **Foto**, **Monochroom** en **Video**.

3 Raak de zoeker aan om op een bepaald gebied scherp te stellen.



4 Raak  aan in de zoeker en veeg links of rechts om het diafragma aan te passen.

5 Raak  aan om een foto te maken.

De vervaging van de achtergrond aanpassen: Open **Galerij** en raak een foto aan die gelabeld is met  en raak vervolgens  aan om het scherpstelpunt en diafragma aan te passen. Raak  aan om de foto op te slaan.







Modus Monochroom

De camera wordt geleverd met een afzonderlijke monochroomlens die zwart/wit-foto's met beter contrast en detail maakt.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg naar rechts en raak **Monochroom** aan.
- 3 Raak  aan.




Portretmodus:

De portretmodus gebruiken voor geweldige selfies en een zachtere huid.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Raak  aan bovenaan het scherm.
- 3 Raak  aan in de zoeker en sleep de schuifbalk naar links of naar rechts om de schoonheidsinstellingen aan te passen.
 -  Raak  aan om het gebied rondom de zoeker donkerder te maken om uw onderwerp er uit te laten springen.
- 4 Raak  aan om een foto te maken.

De modus Perfecte selfie

Gebruik de modus Perfecte selfie om automatisch aangepaste schoonheidsinstellingen op uw gezicht toe te passen.





- 1 Open  **Camera**.
- 2 Raak  aan bovenaan het scherm.
- 3 Veeg naar links en raak **Perfecte selfie** aan.
- 4 Veeg over **Perfecte selfie** en volg de instructies op het scherm om drie foto's van gezicht van de voorkant, zijkant en met uw hoofd omlaag te nemen.
- 5 Configureer de instellingen van uw huidtoon, pupillen en gezichtsvorm. Kies een hogere waarde voor een effect dat beter zichtbaar is. Raak  aan om uw instellingen op te slaan.

Om uw eigen schoonheidsoplossingen te gebruiken, kunt u het volgende doen:

- **Uw persoonlijke gegevens aanpassen:** Raak in de camera-instellingen **Perfekte selfie** > **Persoonlijke info bewerken** aan om foto's bij te werken van uw gezicht van de voorkant, zijkant en met uw hoofd naar beneden.
- **Uw schoonheidsinstellingen aanpassen:** In de camera-instellingen raakt u **Perfekte selfie** > **Schoonheidseffecten instellen** aan om de schoonheidsinstellingen, zoals huidtoon en gezichtsvorm, aan te passen.





Vertraagde opname

Neem video's in slow motion op om snel-bewegende scènes in detail te bekijken.

- 1 Open  **Camera**.
 - 2 Veeg op het scherm naar rechts en raak vervolgens **Slow-mo** aan.
 - 3 Raak  aan om een video-opname te starten. Raak het scherm aan om tijdens de opname scherp te stellen op een voorwerp of gebied.
 - 4 Raak  aan om de opname te beëindigen.
-  Opnames in slow motion werken het beste in heldere omgevingen. Om het gedeelte van de videoclip te selecteren die moet worden afgespeeld in slow motion, raadpleegt u [Slow motion-video's bijsnijden](#).

Tijdsverloopmodus


Met de modus Tijdsverloop kunt u subtiele veranderingen in de natuur vastleggen en versnellen. U kunt bijvoorbeeld het openen van een bloem of de beweging van wolken vastleggen.


- 1 Open  **Camera**. Veeg naar rechts en raak **Tijdsverloop** aan.
- 2 Plaats uw apparaat op een stabiele ondergrond of gebruik een statief. Raak  aan om een video-opname te starten.
 -  De camera selecteert automatisch een framesnelheid in overeenstemming met de lengte van de opname. De zoom kan tijdens het opnemen niet worden aangepast.
- 3 Raak  aan om de opname te beëindigen.

Wanneer u de video **Galerij** afspeelt, wordt deze op een hogere framesnelheid afgespeeld. De framesnelheid wordt automatisch door de camera bepaald en kan niet worden aangepast.



Watermerken aan foto's toevoegen

Voeg watermerken toe om uw foto's een persoonlijk tintje te geven en gemakkelijker te kunnen onthouden waar ze zijn gemaakt.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg naar rechts en raak **Watermerk** aan.

 Wanneer u voor het eerst een watermerk toevoegt, wordt u gevraagd een verbinding met het internet te maken om informatie over het weer en uw locatie te verkrijgen.

3 Raak  aan en selecteer het gewenste watermerktype (zoals tijd of locatie).

 U kunt tekst aan bepaalde watermerken toevoegen. Raak het knipperende tekstvak aan, voer de gewenste tekst in en raak vervolgens  aan.

4 Versleep het watermerk om de positie aan te passen.

 Raak  of  aan om een voorbeeld van andere watermerken te bekijken.


5 Raak  aan om een foto te maken.

Audionotities

Voor audionotities toe om uw foto's tot leven te brengen.

1 Open  **Camera**.

2 Veeg naar rechts en raak **Audionotitie** aan.

3 Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Raak  aan om een foto met een audionotitie te maken.

4 De camera neemt een korte audioclip van tot 10 seconden op om aan uw foto toe te voegen.

Raak  aan om de opname te stoppen.

Foto's met audionotities worden aangeduid door het pictogram  in **Galerij**.

Wanneer u een foto met een audionotitie bekijkt, raakt u  aan om de audionotitie af te spelen.

Opnamemodus selecteren


De lijst met opnamemodi herschikken

Verplaats uw favoriete opnamemodi naar de bovenkant van de lijst, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.

1 Open  **Camera**.




2 Veeg naar rechts om de lijst met opnamemodi weer te geven.

3 Raak  aan.

4 Sleep moduspictogrammen naar de gewenste positie. Raak  aan om de instellingen op te slaan.


Opnamemodi bijwerken

Werk de opnamemodi van uw camera bij tot de meest recente versie voor verbeterde functies en een betere beeldkwaliteit.

Open  **Camera** en ga naar de lijst met opnamemodi. Er wordt een rode stip op het pictogram  weergegeven wanneer er een update beschikbaar is. Raak  aan en selecteer de opnamemodus die u wilt bijwerken. Uw apparaat zal nu de meest recente versie downloaden en installeren.



Opnamemodi verwijderen

Verwijder ongewenste opnamemodi om opslagruimte vrij te maken.

 Voorgeïnstalleerde opnamemodi kunnen niet worden verwijderd.

1 Open  **Camera**.

2 Veeg naar rechts om de lijst met opnamemodi weer te geven en raak  aan.

3 Opnamemodi die kunnen worden verwijderd, worden aangeduid door het pictogram . Raak gewoon  aan.

4 Raak  aan om de geselecteerde modi te verwijderen.

De camera-instellingen configureren

De camera-instellingen op uw wensen afstemmen.

De resolutie van foto's en video's instellen


Verhoog de resolutie voor afbeeldingen en video's van een hogere kwaliteit. Afbeeldingen met een lagere resolutie nemen meer ruimte op uw apparaat in. Als u de resolutie wijzigt, worden ook de afmetingen van de afbeelding gewijzigd.

 Sommige resoluties worden mogelijk niet in bepaalde opnamemodi ondersteund.

Open  **Camera**. Veeg naar links en raak **Resolutie** aan om deze resolutie te wijzigen.

De standaard opslaglocatie voor foto's en video's configureren

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.


Open  **Camera**. Veeg naar links en schakel **Met prioriteit opslaan op SD-kaart** in om de standaard opslaglocatie te wijzigen in de microSD-kaart.

 Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het apparaat microSD-kaarten ondersteunt en een microSD-kaart is geplaatst. Als de microSD-kaart vol is, worden foto's opgeslagen op uw apparaat.

Een overlay toevoegen


Voeg een raster of spiraaloverlay aan de zoeker toe om u te helpen uw afbeelding samen te stellen.

 Overlays zijn mogelijk niet beschikbaar in alle opnamemodi.

Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links, raak **Cameraraster** aan en selecteer dan een overlay. Als u de overlay wilt uitschakelen, raakt u **Uit** aan.

De volumeknopfunctie configureren

De volumeknop werkt standaard als sluiterknop. U kunt de functie van de volumeknop wijzigen om de zoom of scherpstelling aan te passen.

Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links. Raak **Functie volumeknop** aan en selecteer desgewenst **Sluiter**, **Zoomen** of **Focus**.

De instellingen voor ingedrukt houden voor de sluiter configureren

Houd de sluiter standaard aangeraakt om burstopnames te maken. U kunt de functie van de sluiter wijzigen om de scherpstelling aan te passen.

Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links. Raak **Sluiterknop vasthouden** aan en selecteer desgewenst **Burst-modus** of **Brandpuntsafstand vergrendelen**.

Andere camera-instellingen

Uw camera wordt ook geleverd met een aantal andere instellingen om u te helpen hoogwaardige afbeeldingen te maken in allerlei verschillende opnamescenario's.


 Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde opnamemodi.

Veeg op de zoeker naar links om de volgende instellingen te configureren:






- **Tik aan voor opname:** Raak de zoeker aan om een foto te maken.
- **Glimlach opnemen:** De camera maakt automatisch een foto wanneer deze een glimlach detecteert.
- **Voorwerp volgen:** Raak het object aan waarop u wilt scherpstellen. De camera volgt het geselecteerde object en stelt erop scherp.
- **Aanpassing afbeelding:** Pas verzaadiging, contrast en helderheid aan.
- **Beeldstabilisator:** Corrigeert trillende video-opnames. Niet alle apparaten ondersteunen deze functie.

Foto's en video's bekijken


Foto's in de modus voor volledig scherm bekijken

Open  **Galerij** en raak een foto aan om deze in volledig scherm te bekijken. Raak het scherm aan om het menu te tonen of verbergen.

Wanneer u foto's in de modus voor volledig scherm bekijkt, kunt u:

- **In- of uitzoomen:** Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- **Afbeeldingsdetails bekijken:** Raak  aan om de afbeeldingsdetails, zoals het ISO, belichtingscompensatie en de resolutie.
- **Foto hernoemen:** Raak  > **Hernoemen** aan. Voer een nieuwe naam in en selecteer **OK**.
- **Stel een foto in als achtergrond voor het startscherm of wijs de foto toe aan een contactpersoon:** Raak  > **Instellen als** > **Achtergrond** of **Foto van contactpersoon** aan.
- **Automatisch draaien inschakelen:** In  **Galerij** raakt u  > **Instellingen** > **Fotostand** > **Altijd draaien** aan om foto's te draaien wanneer u de schermstand wijzigt.


Foto's en video's in chronologische volgorde bekijken

Ga naar het tabblad **Foto's**. De foto's en video's worden automatisch in chronologische volgorde weergegeven. Raak  > **Instellingen** aan en schakel **Tijd weergeven** in om de datum weer te geven waarop de foto is genomen.

Op het tabblad **Foto's** kunt u in/uitzoomen om tussen maand- en dagweergave te schakelen.

Foto's weergeven per locatie



Als **GPS-tag** in **Camera** is ingeschakeld, kunt u foto's en video's op locatie bekijken in **Galerij**.

Ga naar het tabblad **Foto's** en raak  aan om uw foto's met geotags op een kaart te bekijken.

Foto's en video's album voor album bekijken

Ga naar het tabblad **Albums**. Foto's en video's worden automatisch in de standaardmappen gesorteerd. Video's die u bijvoorbeeld met de camera opneemt, worden automatisch toegevoegd aan de map **Cameravideo's** en schermafdrucken aan de map

Schermafbeeldingen.

- Raak   > **Albums verbergen** aan en schakel de schakeloptie naast de albums die u wilt verbergen in. Deze albums worden niet weergegeven in de albumlijst.




Foto's weergeven als diaprojectie

Gaar naar de het tabblad **Foto's** en raak  > **Diavoorstelling** aan. Raak het scherm aan om diaprojectie te stoppen.

Albums organiseren




Foto's of video's aan een nieuw album toevoegen

- 1 Open  **Galerij**.

- 2 Raak op het **Albums**-tabblad  aan. Voer de naam van het album in en raak **OK** aan.
- 3 Selecteer de afbeeldingen of video's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen en raak vervolgens  aan.
- 4 Raak **Kopiëren** of **Verplaatsen** aan om geselecteerde bestanden toevoegen aan het nieuwe album.
 -  Als u de bestanden naar een nieuw album kopieert, worden de oorspronkelijke bestanden opgeslagen. Als u de bestanden naar een nieuw album verplaatst, worden de oorspronkelijke bestanden verwijderd.

Verplaatsen van foto's en video's


Combineer foto's en video's uit verschillende albums.





- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Ga naar het **Albums**-tab en open het gewenste fotoalbum. Houdt u de foto of video die u wilt verplaatsen aangetikt tot  verschijnt en selecteert u dan de bestanden die u wilt verplaatsten.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer het album van bestemming.

Bestanden worden verwijderd in het originele album nadat deze zijn verplaatst.

Hoogtepunten

Uw apparaat zal foto's en video's selecteren uit Galerie om gepersonaliseerde albums te maken waarvan dan automatisch diavoorstellingen zullen worden gemaakt. Het herbeleven van uw favoriete momenten was nog nooit zo makkelijk.



-  • Schakel **GPS-tag** in voor het nemen van een foto om geotagging in te schakelen.
 - Deze functie vereist een internetverbinding.
 - Hoogtepunten worden alleen gemaakt wanneer uw apparaat oplaadt en het batterijniveau ten minste 10% is.


- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Ga naar het **Ontdek meer**-tab om uw hoogtepunten te bekijken.
 - Tik op  om diavoorstellingen te bekijken in HOOGTEPUNTEN. U kunt op de opties onderin het scherm tikken om het sjabloon en de achtergrondmuziek voor uw video's te personaliseren, dan opslaan en uw video's delen.
 - Tik op  om de naam van een album te wijzigen en volg de instructies op het scherm.
 - Tik op  om een album te verwijderen en volg de instructies op het scherm.
 - Houd een foto in een album aangetikt om een album te delen of verplaatsen en volg de instructies op het scherm.

Albums verplaatsen

Schoon uw fotoverzameling op door minder belangrijke albums te verplaatsen en samen te voegen in één album.

- De albums **Camera**, **Cameravideo's** en **Schermafbeeldingen** kunnen niet worden verplaatst naar **Andere**.
- Als u een album gemaakt door een derde app verplaatst naar **Andere**, zal de app blijven functioneren.




- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Op de tab **Albums**, houd de doelalbum aangeraakt en selecteer de albums die hiernaar moeten worden verplaatsen.
- 3 Raak  aan om het/de geselecteerde album(s) te verplaatsen naar **Andere**.

In **Andere** houd een album aangeraakt en raak vervolgens  aan om het album terug te zetten naar zijn oorspronkelijke locatie.



Albums herschikken

Verander de volgorde waarin albums worden weergegeven, zodat u altijd uw favoriete foto's kunt vinden.

- U kunt **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet herschikken.

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Ga naar de tab **Albums** en houd vervolgens een album aangeraakt totdat  links van al uw albums verschijnt.
- 3 Houd  naast het album dat u wilt verplaatsen aangeraakt en sleep het naar de gewenste locatie. Sluit af om de wijzigingen op te slaan.


Foto's en video's verwijderen


- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Houd een afbeelding of album aangeraakt om de interface voor bestandsselectie te openen en selecteer dan de bestanden die u wilt verwijderen.
- 3 Raak  > **Verwijderen** aan.

Een foto bewerken


De Galerie-app bevat krachtige fotobewerkingsprogramma's die u kunt gebruiken om graffiti te tekenen, watermerken toe te voegen of filters toe te passen.


- 1 Open  **Galerij**.

2 Raak een afbeelding aan om deze op volledig scherm weer te geven. In de volledige schermweergave, raak  aan om de foto-editor te openen en bewerk uw foto met behulp van de beschikbare tools.


- **Een afbeelding draaien:** Raak  aan en veeg over het scherm om de draaihoek aan te passen.






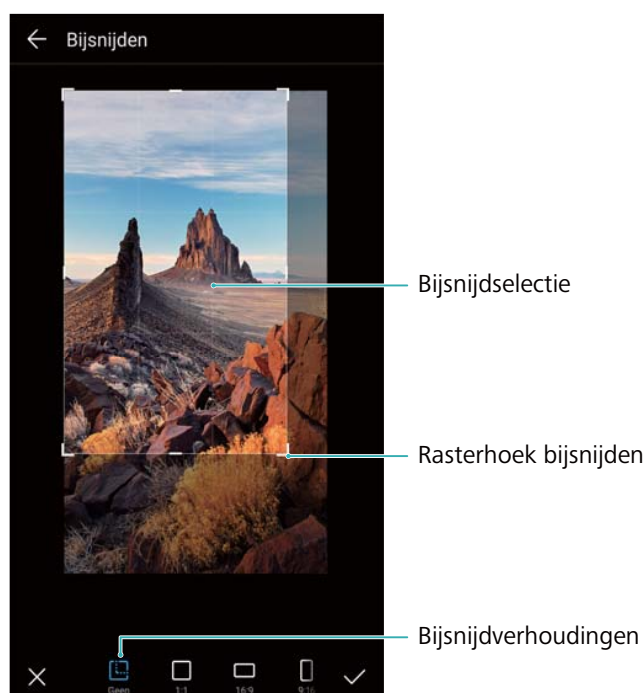




- **Een afbeelding bijnijden :** Raak  aan om de bijnijverhouding te selecteren. Sleep de stippelranden om de afbeelding bij te snijden tot de gewenste afmetingen.

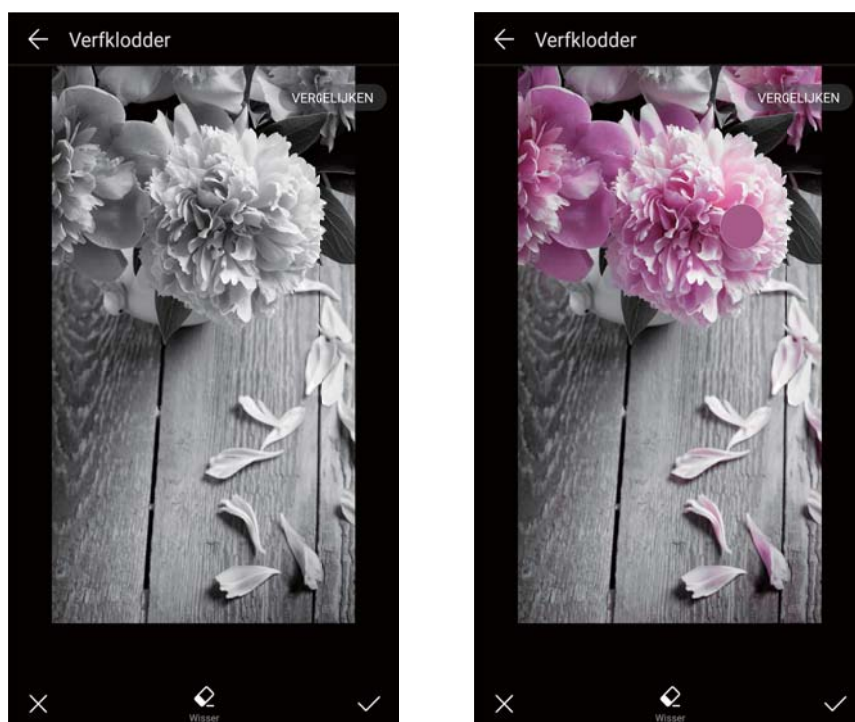

- **Een filter toevoegen:** Raak  aan en selecteer het gewenste filter.

- **Kleuren accentueren:** Tik op  en selecteer een deel van de foto om de kleur te accentueren. Alle andere delen worden in zwart-wit getoond.



- **Een afbeelding vervagen:** Raak  aan. Sleep de schuifbalk om de hoeveelheid vervaging aan te passen. Sleep de cirkel naar het deel van de afbeelding dat u niet wilt vervagen.
- **Afbeeldingsparameters aanpassen:** Raak  aan. U kunt de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere aspecten aanpassen om een afbeelding er levendiger uit te laten zien.
- **Gezichtsverbeteringseffecten toepassen:** Raak  aan om gezichtsverbeteringseffecten op personen in een afbeelding toe te passen. U kunt kiezen uit verschillende huid- en oogverbeteringseffecten.
- **Mozaïekeffecten toepassen:** Raak  aan en selecteer het gewenste mozaïekeffect.
- **Graffiti tekenen:** Raak  aan om de kwast en kleur te selecteren.
- **Een watermerk toevoegen:** Raak  aan om een watermerk toe te voegen en uw foto te personaliseren. U kunt kiezen uit tijd, locatie, weer, activiteit en andere watermerken.
- **Een label toevoegen:** Raak  aan en selecteer het gewenste labeltype en lettertype. U kunt labels gebruiken om uw gemoedstoestand of gedachten vast te leggen.

Video's bewerken

Een video bewerken

Selecteer hoogtepunten uit video's en sla ze op als afzonderlijke bestanden.



- 1 Open **Galerij**.
- 2 Selecteer de video die u wilt bewerken en raak aan.
- 3 Op het videobewerkingsscherm versleept u de schuifknoppen voor het selecteren van het gedeelte van de video dat u wilt behouden.

U kunt aanraken om een voorbeeld van de video te bekijken.

- 4 Raak aan om de video bij te snijden en op te slaan.

Als u de resolutie wilt wijzigen, selecteert u een resolutie op het videobewerkingsscherm. Video's met hogere resolutie nemen meer ruimte in op uw apparaat.

Slow motion-video's bijsnijden

Gebruik het videobewerkingstool in Galerie om slow motion-video's bij te snijden.

- 1 Open **Galerij**.
- 2 Raak de slow motion-video aan die u wilt bewerken en raak om de weergave te starten.
- 3 Raak het scherm aan om de bewerkingsinterface voor slowmotions weer te geven. Sleep de schuifknoppen om het gedeelte te selecteren die u in slow motion wilt bekijken.

U kunt de bewerkte slow motion-video als afzonderlijke video opslaan door > **Vertraagde opname opslaan** op de bewerkingsinterface aan te raken.

Galerie configureren

Opnametijd en locatie weergeven

U kunt de opnametijd en locatie zien bij het bekijken van de foto's.

1 Open  **Galerij**.

2 Raak  > **Instellingen** aan.

3 U kunt de volgende twee instellingen configureren:

- Schakel **Locatie weergeven** in. Wanneer u een foto met geotag bekijkt, wordt de locatie van de foto weergegeven.
- Schakel **Tijd weergeven** in. Wanneer u een foto bekijkt, wordt de datum en tijd waarop de foto werd genomen, weergegeven.


Oproepen en contactpersonen



Bellen


Slim kiezen

Voer de naam, de initialen of het nummer van een contact in de kiezer in. Uw apparaat geeft de overeenkomende resultaten weer.

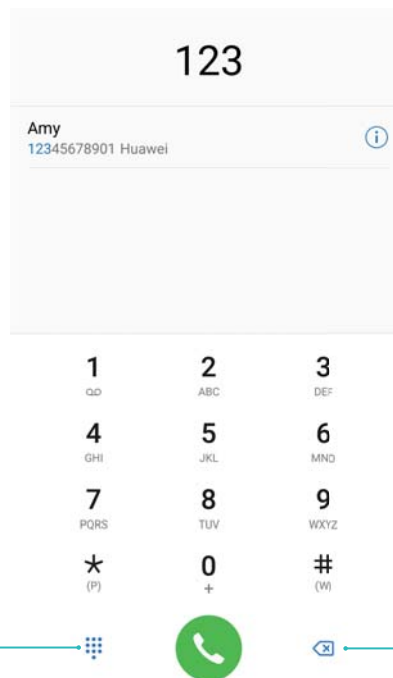


- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Voer de naam, de initialen of het nummer van een contact in de kiezer in (bijvoorbeeld Jan Smit of JS). Uw apparaat doorzoekt uw contactpersonen en telefoonlogboek en toont de resultaten boven de kiezer.



- 3 Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen in de lijst. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te plaatsen.



 De oproepstatus wordt op het scherm weergegeven (bijvoorbeeld belt of oproep doorschakelen).

- 4 Raak  aan om de oproep te beëindigen.




 Om een oproep te beëindigen met behulp van de aan/uit-knop, gaat u naar  **Telefoon**, raakt u  > **Instellingen** aan en schakelt u **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in.

Een oproep plaatsen vanuit contactpersonen

- 1 Open  **Contacten**.

- 2 Raak de zoekbalk aan en voer de naam of initialen in van de persoon die u wilt bellen.
- 3 Raak het contactnummer aan. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te plaatsen.

Een oproep plaatsen vanuit het telefoonlogboek


- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Veeg de lijst omhoog en omlaag om alle oproepen te bekijken. Raak de naam of het nummer aan van de persoon die u wilt bellen. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te plaatsen.

Contactpersonen bellen wanneer het scherm is uitgeschakeld

U kunt personen snel bellen wanneer het scherm is uitgeschakeld.



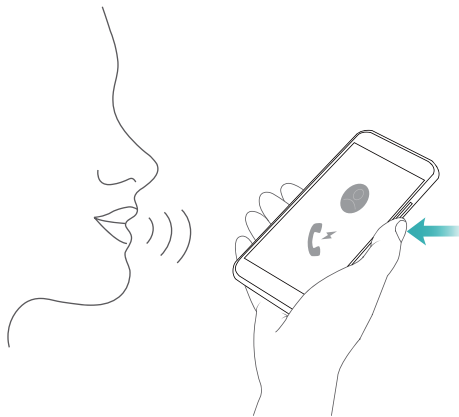

- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Snel bellen** aan en schakel **Snel bellen** in.

Houd de knop voor lager volume een seconde ingedrukt wanneer het scherm is uitgeschakeld. Wanneer u het waarschuwingsgeluid hoort, laat u de knop voor lager volume los en zegt u de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Het apparaat zal hun nummer kiezen.



Een noodoproep plaatsen

In een noodgeval kunt u noodoproepen plaatsen vanaf uw apparaat, zelfs zonder SIM-kaart. U moet zich echter wel in een gebied met mobiele dekking bevinden.


- 1 Open  **Telefoon**.
 -  U kunt ook **Noodoproep** aanraken vanaf uw vergrendelingsscherm.
- 2 Voer het alarmnummer voor uw locatie in de kiezer in en raak vervolgens  aan.
 -  De mogelijkheid om noodoproepen te plaatsen is afhankelijk van de lokale voorschriften en providers in uw regio. Een slechte netwerkdekking of interferentie vanuit de omgeving kunnen voorkomen dat uw oproep verbonden wordt. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw apparaat.





Oproepen beantwoorden

Een oproep beantwoorden of weigeren

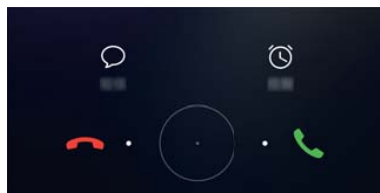
- i** Druk, wanneer u een oproep ontvangt, op de volumeknop om de beltoon te dempen.





Ga als volgt te werk als het scherm is vergrendeld:



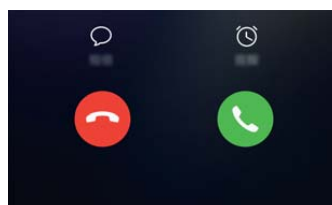

- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.
- Sleep  naar links om de oproep te weigeren.
- Tik op  om de oproep te weigeren en een sms'je te verzenden.
- Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.

Ga als volgt te werk als het scherm is ontgrendeld:






- Tik op  om de oproep te beantwoorden.
- Tik op  om de oproep te weigeren.
- Tik op  om de oproep te weigeren en een sms te verzenden.
- Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.

- i** Wanneer u een oproep ontvangt wanneer u tekst invoert of in de modus voor het volledig scherm werkt (bijvoorbeeld wanneer u een afbeelding bekijkt of een game speelt), wordt de inkomende oproep boven aan het scherm in een zwevend venster weergegeven. Tik op  om de oproep te beantwoorden of op  om de oproep te weigeren.

Schakelen tussen gesprekken


- i** Zorg dat u Oproep in wacht hebt ingeschakeld voordat u deze functie gaat gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele provider.



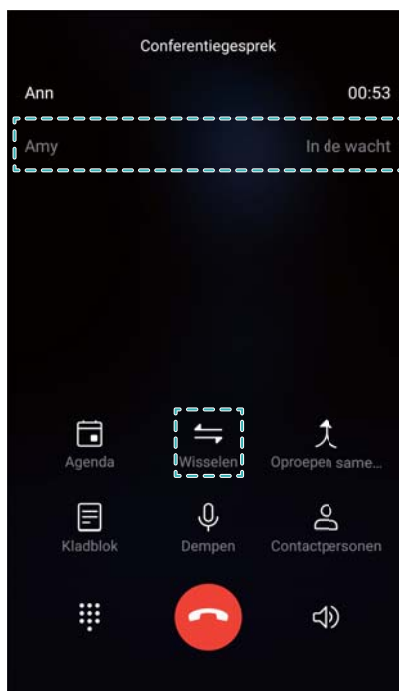

- 1 Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl u een ander gesprek voert, raakt u  aan. U kunt de binnenkomende oproep nu beantwoorden terwijl de andere lijn in de wacht wordt gezet.
- 2 U kunt tussen de twee gesprekken wisselen door  aan te raken of het gesprek dat in de wacht staat te selecteren.






Een telefonische vergadering starten

Zet een telefonische vergadering op met behulp van de functie voor het bellen van meerdere partijen. Bel het nummer van een van de contactpersonen (of ontvang een oproep) en bel dan een ander nummer om dit aan de telefonische vergadering toe te voegen.

 Telefonisch vergaderen moet door uw provider worden ondersteund. Controleer of u deze service hebt geactiveerd. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele provider.


- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Zodra de oproep is verbonden, raakt u  aan en kiest u het nummer van de tweede deelnemer. De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
- 3 Wanneer de tweede oproep is verbonden, raakt u  aan om een telefonische vergadering te starten.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer mensen aan de vergadering toe te voegen.
- 5 Tijdens een gesprek raakt u  aan om de lijst met deelnemers weer te geven. U kunt:
 - Raak  naast een contactpersoon aan om die contactpersoon uit het gesprek te verwijderen.

- Raak  naast een contactpersoon aan om de contactpersoon uit de telefonische vergadering te verwijderen en in een afzonderlijk gesprek te houden.
- Raak  aan om naar het hoofdscherm voor gesprekken terug te keren.

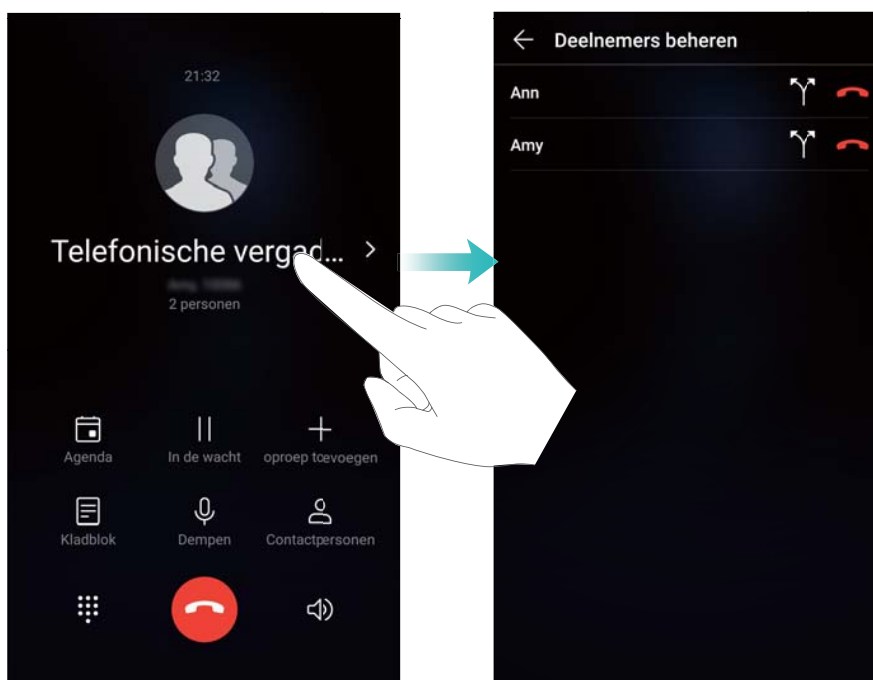

- 6** Raak  aan om de telefonische vergadering te beëindigen.

Gespreksopties

-  Bedek de microfoon niet tijdens een oproep.

Tijdens een oproep geeft uw apparaat een belmenu weer.



- **Start een oproep met drie personen:** Neemt u contact op met uw provider voor meer informatie over deze functie.
- **Volume aanpassen:** Druk op de volume-omhoogknop om het volume te verhogen of de volume-omlaagknop om het te verlagen.

Beheer van telefoonlogboeken

Gemiste oproepen bekijken

- 1 Open **Telefoon**.
- 2 Om alle gemiste oproepen weer te geven, raakt u het tabblad **Gemist** aan en sleept u naar beneden in het telefoonlogboek.
 - U kunt gemiste oproepen ook in het tabblad **Alle** bekijken. Gemiste oproepen worden in rood gemarkeerd.
- 3 Raak naast een telefoonlogboek aan om terug te bellen, een bericht te sturen en meer.




Beheer van onbekende nummers in het telefoonlogboek

- 1 Open **Telefoon**.
- 2 Raak **Onbekend** aan.
- 3 Selecteer een nummer en raak aan. U kunt:
 - **Het nummer aan uw contactpersonen toevoegen:** Raak aan om een nieuwe contactpersoon te maken of raak aan om het nummer aan een bestaande contactpersoon toe te voegen.
 - **Nummer aan zwarte lijst toevoegen:** Raak > **Voeg toe aan zwarte lijst** aan.

- **Nummer delen:** Raak  > **Nummer verzenden** aan om het nummer als sms te verzenden.



Telefoonlogboeken samenvoegen

Telefoonlogboeken die tot dezelfde contactpersoon of hetzelfde nummer behoren samenvoegen om uw telefoonlogboek georganiseerd te houden.


- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Telefoonlogboek organiseren** aan.
- 3 Raak **Op contact** aan. Uw apparaat voegt telefoonlogboeken die bij dezelfde contactpersoon of hetzelfde nummer horen, automatisch samen. Raak  naast een telefoonlogboek aan om de gedetailleerde informatie van het telefoonlogboek te bekijken.

De oproepgeschiedenis wissen

Open  **Telefoon**. U kunt het telefoonlogboek op twee manieren wissen:

- **Eén vermelding verwijderen:** Houd een logboekvermelding aangeraakt en raak vervolgens **Invoer verwijderen** aan.
- **Meerdere vermeldingen verwijderen:** Raak  aan. Selecteer de vermeldingen die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.



Back-up van telefoonlogboek maken

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up** > **SD-kaart** of **Interne opslag** aan om een back-up van het telefoonlogboek op een microSD-kaart of in het interne geheugen van uw apparaat op te slaan.
- 3 Selecteer **Oproeplogboek** en raak **Back-up** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een wachtwoord te configureren.

Gespreksinstellingen

Oproep doorschakelen inschakelen

Als u niet in staat bent een oproep aan te nemen, kunt u uw apparaat configureren om oproepen door te schakelen naar een ander nummer.


- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Raak **Oproep doorschakelen** aan. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u **SIM 1** of **SIM 2** aan. Vervolgens raakt u **Oproep doorschakelen** aan.



- 4 Selecteer een methode van het doorsturen van de oproep. Voer het nummer van de bestemming in en raak **Inschakelen** aan.



Wanneer oproep doorschakelen is ingeschakeld, schakelt uw apparaat bepaalde oproepen (zoals onbeantwoorde oproepen) door naar het opgegeven nummer.

Oproep in wacht inschakelen

Met de functie Oproep in wacht kunt u een binnenkomende oproep aannemen terwijl u al een gesprek voert, en tussen de twee gesprekken wisselen.


 U moet mogelijk contact met uw provider opnemen om deze functie in te schakelen.



- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Raak **Aanvullende instellingen** en schakel **Wisselgesprek** in. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u **SIM 1** of **SIM 2** aan. Vervolgens raakt u **Aanvullende instellingen** aan en schakelt u **Wisselgesprek** in.

Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl u al een gesprek voert, raakt u  aan om de nieuwe oproep te beantwoorden en  om tussen de twee gesprekken te wisselen.

VoWi-Fi inschakelen

Schakel Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) in om gesprekken te voeren via mobiele data of een Wi-Fi-netwerk.

 Het is mogelijk dat deze functie niet door alle providers ondersteund wordt.

- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Bellen via Wi-Fi** aan.
- 3 Schakel **Bellen via Wi-Fi** in en selecteer **Inschakelen**.
- 4 Raak **Modus** aan en volg de instructies op het scherm voor het selecteren van gewenst netwerk.

Zakmodus inschakelen

Schakel de pocket-modus in om te zorgen dat u geen oproepen mist wanneer u uw apparaat in uw zak hebt. Het beltoonvolume zal geleidelijk toenemen wanneer u een oproep ontvangt.



- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Schakel **Pocket-modus** in.




Wanneer de zakmodus is ingeschakeld, zal het beltoonvolume geleidelijk toenemen wanneer u een oproep ontvangt terwijl uw apparaat in uw zak of in een tas zit.

Oproepen weigeren met een sms






Stuur een vooraf gedefinieerde sms wanneer u niet beschikbaar bent om een oproep te beantwoorden.

- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Oproepen weigeren met SMS** aan.
- 3 Raak een vooraf gedefinieerde sms aan om de inhoud van het bericht te bewerken. Als u klaar bent, raakt u **OK** aan om de sms op te slaan.

Wanneer u niet beschikbaar bent om een binnenkomende oproep te beantwoorden, raakt u  aan en selecteert u een vooraf gedefinieerde sms om naar de beller te sturen.

Het intimidatiefilter configureren

Het intimidatiefilter blokkeert automatisch oproepen en sms-berichten van onbekende nummers of nummers op de zwarte lijst.



- 1 Open  **Telefoon**.
- 2 Raak  > **Geblokkeerd** aan.
- 3 Raak  aan om de instellingen van het intimidatiefilter en de zwarte lijst te configureren.
 -  U kunt de instellingen van het intimidatiefilter en de zwarte lijst ook configureren in **Telefoon beheer** > **Geblokkeerd** > .

De beltoon van oproepen configureren

Kies uit een selectie systeembeltonen of kies een liedje uit uw muziekbibliotheek.



Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.


- 1 Open  **Telefoon**.


- 2 Ga naar  > **Instellingen** > **Beltoon telefoon**. Kies een systeembeltoon of selecteer een liedje uit uw muziekbibliotheek.
-  U kunt in plaats daarvan ook naar **Instellingen** > **Geluid** gaan, **Beltoon en trillen** aanraken en vervolgens de instellingen van de beltoon configureren.

Een visitekaartje maken

Maak een visitekaartje om uw contactgegevens snel te delen. U kunt uw contactgegevens delen door de QR-code te scannen of door het visitekaartje te verzenden met behulp van een chatdienst zoals WhatsApp.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Ik** aan.
- 3 Stel uw profielfoto in. Voer uw naam, het bedrijf, telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak dan  aan. Uw apparaat maakt automatisch een visitekaartje aan met een QR-code.

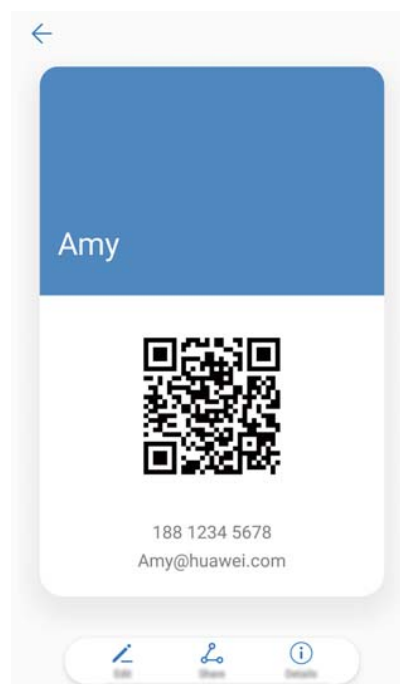

Uw visitekaartje delen: Raak  aan. Selecteer de indeling van het kaartje en de deelmethode. Volg verder de instructies op het scherm.

Een nieuwe contactpersoon maken

Een contactpersoon maken

- 1 Open  **Contacten**.

- 2 Raak **+** aan. Raak **Contact aanmaken** aan als u voor het eerst een contactpersoon maakt.
- 3 Selecteer een locatie in het optiemenu om de contactpersoon op te slaan.
 - i** Het aantal contactpersonen dat u op uw apparaat kunt opslaan, hangt af van de grootte van het interne geheugen op uw apparaat. Het aantal SIM-kaartcontactpersonen die u kunt opslaan varieert afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw SIM-kaart.
- 4 Raak de profielfoto van de contactpersoon aan om een foto te kiezen. Voer de naam van de contactpersoon, het bedrijf, het telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak vervolgens **✓** aan.
 - i**
 - Als u de verjaardag van de contactpersoon toevoegt, zal uw apparaat automatisch in **Agenda** een herinnering aan de verjaardag maken.
 - De foto van de contactpersoon wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt. Andere contactgegevens, zoals bedrijfsnaam en functienaam, worden ook weergegeven.

U kunt ook telefoonnummers, e-mail adressen en andere contactgegevens toevoegen aan uw contactpersonen in het telefoonlogboek **Berichten** of **E-mail**.

Snel contactdetails toevoegen

U kunt contactgegevens sneller op uw apparaat invoeren. U kunt eenvoudig visitekaartjes scannen of er een foto van maken en automatisch namen, telefoonnummers en andere informatie aan uw contact toevoegen.

- 1 Open **Contacten**.
- 2 Raak **Visitekaartjes > Scannen** aan.
- 3 U kunt:
 - **Een foto van één kaartje maken:** Plaats het visitekaartje op een plat oppervlak. Pas het zoekerkader aan zodat het kaartje tussen de hulplijnen past. Vervolgens raakt u **○** aan.



- **Een foto van meerdere kaartjes maken:** Schakel over op de modus **Burst** en volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het scannen of maken van foto's, wordt de contactgegevens automatisch opgeslagen naar **Visitekaartjes**.

Uw QR-code delen

Deel uw QR-code met uw vrienden, zodat ze uw contactpersonen snel kunnen toevoegen. Raak op het scherm met contactgegevens de QR-code boven aan het scherm aan om uw persoonlijke QR-code weer te geven.



Contactpersonen importeren en exporteren

Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat




- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren uit opslag** aan.
- 3 Selecteer een of meer **.vcf**-bestanden en raak vervolgens **OK** aan.

Contactpersonen exporteren naar een opslagapparaat

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar opslag** > **Exporteren** aan.
- 3 Geef aan waar u de contactpersonen vandaan wilt exporteren en raak **OK** aan.

Standaard wordt het geëxporteerde **.vcf**-bestand opgeslagen in de bronmap in het interne geheugen van uw apparaat. Open **Bestanden** om het geëxporteerde bestand te bekijken.

Contactpersonen importeren vanaf een SIM-kaart

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren vanaf SIM** aan. Als uw apparaat dual-SIM ondersteuning heeft, raakt u  > **Importeren/Exporteren** aan en kiest u de SIM-kaart waaruit u uw contactpersonen wilt importeren.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wenst te importeren en raak vervolgens  aan.
- 4 Kies de locatie. Uw apparaat zal de contactpersonen automatisch importeren.

Contactpersonen exporteren naar een SIM-kaart




- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar SIM** aan. Als uw apparaat meerdere SIM-kaarten ondersteunt, raakt u aan  > **Importeren/Exporteren** en kiest u de SIM-kaart waaruit u uw contactpersonen wilt exporteren.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wenst te exporteren en raak vervolgens  aan.
- 4 Raak **Doorgaan** aan.

Contactpersonen beheren

Een contactpersoon bewerken




Na het maken van een contact kunt u de contactinformatie op elk gewenst moment bewerken. U kunt onder andere standaardgegevens toevoegen of verwijderen, zoals telefoonnummers of e-mailadressen. U kunt een aangepaste beltoon kiezen en een verjaardag, bijnaam of foto toevoegen.

 Contactfoto's kunnen niet worden toegevoegd voor contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.





- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Bewerken** aan.
 - 3 Raak het portret van de contactpersoon aan om een andere foto te kiezen. Werk de informatie van de contactpersoon bij en raak dan  aan.
-  **Meerdere nummers aan één contactpersoon toevoegen:** Selecteer een contactpersoon in de lijst met contactpersonen en raak **Bewerken** > **Telefoonnummer toevoegen** aan.

Dubbele contactpersonen samenvoegen

Wanneer u contactpersonen vanuit verschillende bronnen aan uw apparaat toevoegt, kan het zijn dat u met dubbele vermeldingen komt te zitten. Deze dubbele vermeldingen kunnen worden samengevoegd om uw contacten overzichtelijk te houden.



- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Contacten organiseren** > **Dubbele contacten samenvoegen** aan.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt samenvoegen en raak vervolgens  aan.

Contactpersonen verwijderen


- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Raak  > **Contacten organiseren** > **Verwijder contacten per groep** aan.
 - 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.
 - 4 Raak **Verwijderen** aan.
-  Houd in plaats daarvan een contactpersoon aangetikt totdat er een pop-upvenster verschijnt. Selecteer van hieruit **Verwijderen** om de contactpersoon te verwijderen.

Contactgeschiedenis verwijderen





Verwijder belrecords en sms-berichten per contactpersoon om uw privacy te beschermen.

- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Selecteer een contactpersoon en raak  > **Spoor wissen** > **Wissen** aan.
- Uw apparaat verwijdert alle belrecords en sms-berichten voor de geselecteerde contactpersoon.

Contactpersonen aan de zwarte lijst toevoegen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Houd de contactpersoon die u aan de zwarte lijst wilt toevoegen ingedrukt en raak dan **Voeg toe aan zwarte lijst** aan.

Uw apparaat blokkeert dan automatisch binnenkomende oproepen en sms-berichten van contactpersonen op de zwarte lijst.

-  • **Contactpersonen op de zwarte lijst bekijken:** Open  **Telefoonbeheer** en raak **Geblokkeerd** >  aan. Raak **Zwarte lijst met nummers** aan om de contactpersonen op de zwarte lijst te bekijken.
- **Contactpersonen uit de zwarte lijst verwijderen:** Open  **Contacten**. Houd de contactpersoon die u uit de zwarte lijst wilt verwijderen ingedrukt en raak dan **Verwijderen van zwarte lijst** aan.

Contactpersonen met onvolledige informatie identificeren

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Contacten organiseren** > **Contacten met onvolledige informatie** aan.



- 3** Uw apparaat geeft een lijst weer met contactpersonen waarvan de informatie onvolledig is. U kunt dan kiezen of u de ontbrekende informatie wilt toevoegen of de ongewenste contactpersonen wilt verwijderen.

Zoeken naar contactpersonen


U kunt zoeken naar contactpersonen die zijn opgeslagen in het apparaat, op de SIM-kaart of die aan een online account zijn gekoppeld.

Contactpersonen zoeken



- 1** Open  **Contacten**.

-  Om completere zoekresultaten te ontvangen, zorgt u ervoor dat Contactpersonen is geconfigureerd voor het weergeven van al uw contactpersonen. Op het contactpersonenscherm raakt u  > **Weergavevoorkeuren** aan en selecteert u **Alle contacten**.

- 2** Op de lijst met contactpersonen kunt u:

- Veeg in de contactlijst omhoog of omlaag.
- Veeg in de index aan de rechterkant van het scherm omhoog of omlaag om door uw contactpersonen te bladeren.
- Voer de naam, de initialen, het telefoonnummer, het e-mailadres of andere informatie in de zoekbalk boven aan de contactlijst in. De zoekresultaten worden eronder weergegeven.
-  U kan meerdere trefwoorden invoeren, zoals "Tom New York". Het systeem zal de contactpersonen vinden die aan de zoekcriteria voldoen.


- 3** Selecteer een contact. Vervolgens kunt u de contactpersonen bellen of sms'en, of de contactgegevens bewerken.

-  Als er een foutbericht verschijnt of als u een contactpersoon niet kunt vinden, raakt u  > **Contacten organiseren** aan en selecteert u **Indexgegevens opnieuw aanmaken**.

Vanuit het startscherm naar een contactpersoon zoeken

- 1** Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.




- 2** Voer een of meerdere trefwoorden in (zoals de naam van de contactpersoon of het e-mailadres). De zoekresultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

-  U kan meerdere trefwoorden invoeren, zoals "Tom New York". Het systeem zal contactpersonen vinden die aan de zoekcriteria voldoen.


- 3** Selecteer een contact. Vervolgens kunt u de contactpersonen bellen of sms'en, of kunt u de contactinformatie bewerken.


Contactpersonen delen

vCard van contactpersoon delen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Contacten delen** aan.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt delen of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren en raak vervolgens  aan.
- 4 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.







QR-code van een contactpersoon delen

- 1 Open  **Contacten**
- 2 Selecteer de contactpersoon die u wilt delen. Raak de QR-code aan en selecteer **Delen**.
- 3 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.


 Als het andere apparaat een camera heeft die QR-codes kan scannen, kunt u een contactpersoon ook delen door de QR-code van de contactpersoon te scannen.



Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen

Voeg mensen waar u vaak contact mee hebt toe aan uw favorieten, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.

- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Houd de contactpersoon die u aan uw favorieten wilt toevoegen aangeraakt en raak vervolgens **Toevoegen aan favorieten** aan.
-  Raak tijdens het bekijken van uw contactpersonen  ingedrukt om de contactpersoon aan uw favorieten toe te voegen.
- **Contactpersonen toevoegen aan uw favorieten in batch:** Raak **Toevoegen** aan en kies de contactpersoon die u wilt toevoegen. Raak vervolgens  aan. Als de contactpersoon al is toegevoegd, raakt u  aan om de contactpersoon aan uw favorieten toe te voegen.
 - **Uw favorieten bewerken:** Raak **Bewerken** aan op het favorieten-scherm. Sleep  naast een contactpersoon om de positie van de contactpersoon in uw favorietenlijst te veranderen.
 - **contactpersonen uit uw favorieten verwijderen:** Raak **Bewerken** aan op het favorieten-scherm. Selecteer de contactpersonen die u uit uw favorieten wilt verwijderen en raak **Verwijderen** aan.



Contactfoto's wijzigen

 Contactfoto's kunnen niet worden toegevoegd voor contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Bewerken** aan.
- 3 Raak de foto van de contactpersoon aan. U kunt kiezen om een foto uit de galerij te selecteren of een foto met de camera te maken.
- 4 Raak  aan.



De foto van de contactpersoon wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Belrecords voor individuele contactpersonen maken

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste contactpersoon en raak vervolgens **Telefoonlogboek** aan.
- 3 Veeg omhoog in de lijst om alle vermeldingen te bekijken. U kunt:
 - Raak een vermelding aan om de contactpersoon te bellen.
 - Raak  > **Verwijderen** aan om alle contactpersonen te verwijderen.
 - Hou een contactpersoon aangeraakt om het te verwijderen of om te bewerken alvorens te bellen.



Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen



U kunt een unieke beltoon aan veelgebruikte contactpersonen toewijzen, zodat u gemakkelijk herkent wie contact met u opneemt.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste contactpersoon en raak vervolgens **Beltoon van telefoon** aan.
- 3 Selecteer de gewenste beltoon of muziekbestand en raak vervolgens  aan.

Contactgroepen



Een groep maken

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer .
- 3 Voer de groepsnaam in (bijvoorbeeld Familie of Vrienden) en raak vervolgens **OK** aan.

- 4** Raak  aan. Selecteer de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en raak vervolgens  aan.



Slimme groepen gebruiken

Gebruik slimme groepen om contactpersonen automatisch te groeperen op bedrijf, locatie of contactfrequentie.


- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Raak **Groepen** aan.
- 3** Open een groep onder **Slimme groepen** en raak dan  aan om een groepsbericht te verzenden of  om een groepse-mail te verzenden.

Een groep bewerken

U kunt personen uit een groep verwijderen, aan een groep toevoegen of de groepsnaam wijzigen.

- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Raak **Groepen** aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.
- 3** Raak  aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.
- 4** Raak  aan. Er zijn drie opties:
 - Raak **Leden verwijderen** aan om leden uit de groep te verwijderen.
 - Raak **Groep verwijderen** aan om de groep te verwijderen.
 - Raak **Hernoemen** aan om de naam van de groep te bewerken.


Een groeps-sms of e-mail verzenden


- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Raak **Groepen** aan en selecteer de groep waar u een sms of e-mail naar wilt verzenden.
- 3** Raak  aan om een sms te verzenden of raak  aan om een e-mail te verzenden.

Berichten en e-mail







Een bericht verzenden

U kunt veel verschillende inhoud aan berichten toevoegen, zoals emoticons, afbeeldingen en opnames.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichten  aan.
- 3 Selecteer het veld voor de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in. U kunt ook  aanraken om uw lijst met contactpersonen te openen en een contactpersoon of contactgroep te kiezen.
- 4 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen. Raak  aan om over te schakelen naar de modus voor het volledige scherm wanneer u meer dan twee tekstregels invoert.
 -  • Raak  om een bijlage aan uw bericht toe te voegen.
 - Raak  aan om het bericht op te slaan als concept.
- 5 Raak  aan. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan.

Een bericht annuleren: Raak  > **Instellingen** aan in de berichtenlijst en schakel **Verzending annuleren** in. U kunt een bericht tot uiterlijk 6 seconden nadat het werd verstuurd annuleren.

Een bericht beantwoorden

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak een bericht aan om de inhoud van de sms te bekijken. Uw apparaat zal automatisch telefoonnummers, webadressen, e-mailadressen, tijden en andere informatie markeren. Raak gemarkeerde informatie aan om een reeks snelkoppelingen te openen. U kunt ook:
 -  • **Berichtbijlagen opslaan:** Houd de bijlage aangeraakt die u wilt opslaan en raak dan **Opslaan** aan.
 - **De afzender bellen:** Raak  aan bovenaan het bericht.
 - **Het nummer van de beller aan uw contactpersonen toevoegen:** Raak  > **Contactpersoon aanmaken** of **Opslaan naar bestaand contact** aan bovenaan het bericht.
- 3 Om een antwoord te sturen, selecteert u het tekstveld en voert u uw bericht in. Vervolgens raakt u  aan. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan.

- **Snel antwoorden op een bericht:** Nieuwe berichten worden weergegeven in het berichtenpaneel. Raak de knop aan om een antwoord op te stellen.

Zoeken naar berichten

Er zijn twee manieren om berichten te zoeken:

- In de lijst met berichtenthreads raakt u de zoekbalk bovenaan het scherm aan en voert u een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven. Raak de zoekbalk aan en voer een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

Berichtenthreads verwijderen

Verwijder ongewenste of oude threads om uw berichtenlijst op te schonen.


- Verwijderde threads kunnen niet meer worden opgehaald, dus doe dit voorzichtig.

U kunt een berichtthread op twee manieren verwijderen:

- Als u een enkele thread wilt verwijderen, veegt u links op de thread die u wilt verwijderen en raakt u  aan.
- Als u meerdere threads wilt verwijderen, houdt u een van de threads die u wilt verwijderen, aangeraakt. Selecteer de andere threads en raak  > **Verwijderen** aan.


Berichten beheren

Verwijder ongewenste berichten, stuur berichten door naar andere contactpersonen, kopieer berichtinhoud en plak dit en vergrendel berichten om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon aan om uw conversaties weer te geven.
- 3 Houd een bericht aangetikt en volg de instructies op het scherm om het bericht door te sturen, te archiveren, te vergrendelen of te delen.



Terugkeren naar de bovenkant van de lijst

Als uw lijst met berichten erg lang is, gebruikt u een snelkoppeling om naar de bovenkant van de lijst terug te keren zonder over het scherm te vegen.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Dubbeltik in de lijst met berichtenthreads op de balk bovenaan het scherm. Uw apparaat keert nu automatisch terug naar de bovenkant van de lijst of geeft ongelezen berichten weer.

Berichten bovenaan in de lijst vastzetten



Zet belangrijke berichten bovenaan uw berichtenlijst vast, zodat u ze snel kunt openen.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Houd in de lijst met berichtenthreads het bericht dat u bovenaan wilt vastzetten, aangeraakt.
- 3 Selecteer het gewenste bericht en raak  aan. Vastgezette berichten worden onder berichtwaarschuwingen weergegeven.




Berichten als gelezen markeren



Markeer ongewenste berichten als gelezen om uw postvak-in georganiseerd te houden.

Open  **Berichten**. In de lijst met berichtenthreads kunt u:

- **Alle berichten als gelezen markeren:** Raak  > **Alles als gelezen markeren** aan.
- **Een bericht als gelezen markeren:** Veeg links op het bericht dat u als gelezen wilt markeren en raak dan  aan.



Spamberichten blokkeren

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Tik op  > **Geblokkeerd** in lijst met de berichtenthreads.
- 3 Raak  aan om de instellingen van het intimidatiefilter en de zwarte lijst te configureren.

Open anderzijds  **Telefoonbeheer** en raak **Geblokkeerd** >  aan om de instellingen van de intimidatiefilter en de zwarte lijst te configureren.


Een berichthandtekening toevoegen

Voeg een berichthandtekening toe om tijd te besparen bij het verzenden van sms-berichten.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Handtekening** aan en schakel dan **Handtekening bijvoegen** in.
- 3 Raak **Handtekening bewerken** aan. Voer uw handtekening in en selecteer **OK**.

De beltoon van berichten configureren


- 1 Open  **Berichten**.

- 2 Raak in de lijst met berichten  > **Instellingen** > **Beltonen en trillen** aan.
- 3 Raak **Toon voor meldingen** aan. Als uw apparaat twee SIM-kaarten ondersteunt, selecteert u **Meldingstoon SIM 1** of **Meldingstoon SIM 2**. U kunt vervolgens een systeembeltoon kiezen of een muziekbestand.

Een e-mailaccount toevoegen


Als u uw accountinstellingen niet weet, vraagt u dit aan de serviceprovider van uw e-mail.

Een persoonlijke e-mailaccount toevoegen





- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Kies een type e-mailprovider of raak **Overige** aan.
- 3 Geef uw e-mailadres en wachtwoord op en raak vervolgens **Aanmelden** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.
Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.

Een Exchange-account toevoegen


Microsoft Exchange is een zakelijke oplossing voor het beheren van e-mail. Sommige e-mailserviceproviders leveren ook Exchange-accounts voor individuen en familie.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak **Exchange** aan.
- 3 Voer uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in. Raak **Aanmelden** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.
Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.





E-mails verzenden


- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  aan.
- 3 In **Aan:** voert u een of meerdere ontvangers in.
- 4 Raak **Cc/Bcc, Van:** aan om Cc- en Bcc-ontvangers toe te voegen en selecteer de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
- 5 Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail in. Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak  om de e-mail te verzenden.

- i** De serviceprovider van uw e-mail beperkt mogelijk de grootte van bijlagen. Als bijlagen deze limiet overschrijden, kunt u ze in afzonderlijke e-mails verzenden.

Als u uw e-mail als concept wilt opslaan en later wilt verzenden, raakt u  en vervolgens raakt u **Opslaan** aan.

E-mails beantwoorden





- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Open de e-mail waarop u antwoord wilt geven en raak  aan.
 - i** Als u een antwoord wilt geven aan alle ontvangers van de oorspronkelijke e-mail, raakt u  aan.
- 3 Na het maken van een concept van uw bericht, raakt u  om de e-mail te verzenden.

Snelle antwoorden configureren: Raak  > **Instellingen** aan. Selecteer een account en raak **Snelle reacties** aan om een snel antwoord te maken of bewerken.



E-mails beheren

E-mails bekijken

U kunt uw e-mails controleren, beantwoorden, doorsturen of verwijderen na het maken van een persoonlijke e-mailaccount.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Op het scherm **Postvak IN** raakt u  aan en selecteert u de account die u wilt gebruiken. Veeg omlaag om uw Postvak IN te vernieuwen en nieuwe e-mails te downloaden.
 - i** Op Postvak IN raakt u  aan om de e-mail een ster te geven.
- 3 U kunt uw e-mails controleren, beantwoorden, doorsturen of verwijderen. Open een e-mail en veeg naar links of rechts op het scherm om de vorige of volgende e-mail weer te geven.
 - i** Als u meerdere e-mails wilt verwijderen, gaat u naar het scherm **Postvak IN**. Selecteer de foto van een contactpersoon of houd een e-mail aangeraakt om de interface voor e-mailbeheer te activeren. Selecteer de e-mails die u wilt verwijderen en raak  aan.




E-mailbijlagen opslaan

Open een e-mail en raak  aan om een voorbeeld van de bijlage te bekijken. Raak  aan om de bijlage op uw apparaat op te slaan.

- i** Voor grote bijlagen opent u de link die in de e-mail wordt vermeld om te downloaden.

E-mails synchroniseren

Op het scherm **Postvak IN** veegt u omlaag om uw Postvak IN te vernieuwen.



- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Selecteer de account die u wilt configureren. Schakel **E-mail synchroniseren** in.
 -  Als u uw e-mails automatisch wilt synchroniseren, raakt u **Synchronisatieschema** aan en selecteert u een synchronisatie-interval.

Mail configureren


Automatische antwoorden configureren

Configureer automatische antwoorden wanneer u niet op kantoor bent.


-  U moet u aanmelden bij uw Exchange-account om deze functie te kunnen gebruiken.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Kies de Exchange-account die u wilt configureren en schakel **Automatische antwoorden** in.
- 4 Schakel **Automatische antwoorden** in om een bericht te configureren en stel de begin- en eindtijd in.
- 5 Raak **Gereed** aan.

Een e-mailhandtekening configureren

- 1 In het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** aan.
- 2 Selecteer de account die u wilt configureren en raak **Handtekening** aan.
- 3 Voer een handtekening in en raak **OK** aan.

Meldingen via e-mail configureren

- 1 In het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** aan.
- 2 Selecteer de account die u wilt configureren en schakel **Meldingen via e-mail** in.
- 3 Selecteer een geluid voor meldingen of schakel waarschuwingen via trillingen in.

De e-mailweergave configureren

In het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** > **Algemeen** aan. U kunt het volgende configureren:

- **Bijlagen alleen via Wi-Fi downloaden:** Schakel **Laad geen foto's via mobiel netwerk** in.
- **Groepse-mails met dezelfde titel:** Schakel **Ordenen op onderwerp** in.
- **Afbeeldingen van contactpersonen weergeven:** Schakel **Profielfoto afzender** in om afbeeldingen van contactpersonen naast e-mails weer te geven.

Configureren hoe e-mails worden gesorteerd

Op het scherm Postvak IN raakt u  > **Sorteren op** aan en selecteert u een sorteermethode.

Agenda en notitieblok

De agendaweergave wijzigen



i Als u uw planning voor een specifieke dag wilt bekijken, raakt u **≡** > **Ga naar** aan, selecteert u een datum en raakt u vervolgens **Gereed** aan.

Open **31 Agenda** en raak **≡** > **Instellingen** aan. U kunt:

- **De weekendinstellingen configureren:** Raak **Weekend aanpassen** aan en configureer de instellingen.
- **De eerste dag van de week configureren:** Raak **Week begint op** aan en configureer de instellingen.

Wereldwijde vakanties bekijken


Schakel wereldwijde vakanties in om de informatie over nationale vrije dagen voor verschillende landen te bekijken.

i Deze functie vereist een verbinding met het internet.

- 1 Open **31 Agenda**.
- 2 Raak **≡** > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** aan.
- 3 Raak de schakelaar aan naast het land waarvan u de vakantiedagen wilt weergeven. Uw apparaat downloadt automatisch vakantie-informatie over het betreffende land.

Verjaardagsherinneringen

Configureer de Agenda om de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen te importeren en automatisch verjaardagsherinneringen te maken.

-  Controleer voordat u deze functie gaat gebruiken dat u de verjaardagsinformatie aan uw contactpersonen hebt toegevoegd. Raadpleeg [Een contactpersoon maken](#) voor meer informatie.

1 Open  **Agenda**.

2 Raak  aan en selecteer **Verjaardag contacten**.

Als u deze functie hebt ingeschakeld, importeert de Agenda automatisch de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen en stuurt u verjaardagsherinneringen.


Een afspraak maken


Voeg afspraken toe en stel herinneringen in om uzelf te helpen vooruit te plannen.

1 Open  **Agenda**.

2 Tik op .

3 Voer de naam, locatie en start- en eindtijd van de afspraak in. Tik op **Meer > Herinneren** om een herinnering te maken.

4 Tik op  om de afspraak op te slaan.

-  • U kunt tot 5 herinneringen instellen voor een afspraak. Tik op **Herinnering toevoegen** om een herinnering toe te voegen.
- Houd in week- of dagmodus een gedeelte op het scherm aangetikt om een afspraak te maken op de overeenkomstige datum en tijd.


Afspraken delen

U kunt afspraken met uw contactpersonen delen.

1 Open  **Agenda**.





2 Open de afspraak die u wilt delen en raak  aan.

3 Kies hoe u de afspraak wilt delen en volg de instructies op het scherm.

-  U kunt verjaardagsherinneringen die automatisch zijn gemaakt, niet delen. Als u verjaardagsinformatie wilt delen, maakt u handmatig een afspraak en deelt u de afspraak met uw vrienden.


Een afspraak verwijderen

Open  **Agenda**. U kunt een afspraak op twee manieren verwijderen:

- **Een enkele afspraak verwijderen:** Open de afspraak die u wilt verwijderen en raak  aan.
 - **Meerdere afspraken verwijderen:** Raak  aan en houd vervolgens een afspraak aangeraakt om de interface voor afsprakenbeheer te activeren. Selecteer de afspraken die u wilt verwijderen en raak  aan.
-  Als u een verjaardagsherinnering wilt verwijderen, gaat u naar **Contacten** en verwijdert u de verjaardagsinformatie van de contactpersoon of de bijbehorende contactpersoon.


Zoeken naar afspraken



U kunt op twee manieren naar afspraken zoeken:

- In Agenda raakt u  aan. Voer een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in, zoals de naam van de afspraak of de locatie.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven. Voer een of meerdere trefwoorden in, zoals de naam van de afspraak of de locatie.



Uitnodigingen voor afspraken verzenden

Stuur een uitnodigingen voor een afspraak naar uw vrienden of collega's om bij te houden wie aanwezig zal zijn.

-  Voordat u gebruik maakt van deze functie, meldt u zich aan bij uw Exchange-account.

- 1 Open  **Agenda**.
 - 2 Raak  aan. Voer de afspraaknaam, de locatie en de begin- en eindtijd in.
 - 3 Raak **Meer** aan. Onder **Gasten** voert u de Exchange-accounts in van de personen die u wilt uitnodigen.
 - 4 Raak  aan om de afspraak op te slaan en de uitnodigingen te verzenden.
-  Uitnodigingen voor afspraken worden in het berichtenpaneel weergegeven. Als u op een uitnodiging wilt reageren, raakt u **E-mailen aan gasten** aan.

Een notitie maken

- 1 Open  **Kladblok**.
- 2 Raak  aan en voer uw notitie in.



3 Raak ✓ aan om de notitie op te slaan.

Notities beheren

Een notitie aan favorieten toevoegen

Open **Kladblok**. U kunt op twee manieren een notitie aan uw favorieten toevoegen:

- In de lijst met notities veegt u op een notitie naar links en raakt u aan.
- Raak de notitie aan die u aan uw favorieten wilt toevoegen, en raak dan aan.

Een notitie delen

In de lijst met notities opent u de notitie die u wilt delen en raakt u aan. Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.

Een notitie verwijderen

U kunt een notitie op drie manieren verwijderen:

- In de lijst met notities veegt u naar links op de notitie die u wilt verwijderen. Raak daarna aan.
- Houd een notitie aangeraakt om de interface voor notitiebeheer te activeren. Selecteer de notities die u wilt verwijderen en raak aan.
- Raak de notitie aan die u wilt verwijderen, en raak > **Verwijderen** aan.

Uw notities zoeken


U kunt op twee manieren naar uw notities zoeken:


- In de lijst met notities raakt u de zoekbalk aan en voert u een of meerdere trefwoorden in.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven en voer dan een of meerdere trefwoorden in.

Muziek en video

Muziek beluisteren

U kunt kiezen om te luisteren naar uw favoriete lokale nummers .

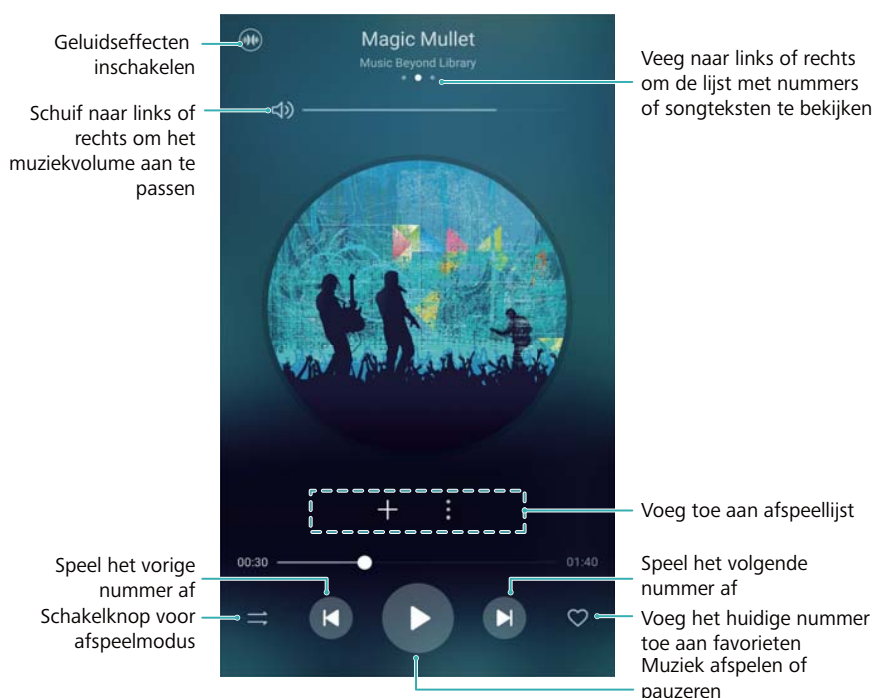


- 1 Open  **Muziek**.
- 2 U kunt vervolgens muziek afspelen die opgeslagen is op uw apparaat, nummers toevoegen aan de persoonlijke liedboek, een nummer afspelen in de persoonlijke afspeellijst of luisteren naar onlangs afgespeelde nummers.
- 3 U kunt gedurende het proces nummers afspelen, onderbreken of veranderen.



Zoeken naar muziek

Zoeken naar muziek op het interne geheugen of de microSD-kaart van uw apparaat

Sorteer uw muziek op categorie of zoek er met een trefwoord naar om snel uw muziekbestanden te vinden.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Raak  aan om op uw apparaat opgeslagen muziek te zoeken en bekijken.
- 4 U kunt ervoor kiezen uw muziek te ordenen op songnaam, artiest, albumnaam of map. Als u naar een specifiek nummer wilt zoeken, raakt u  aan en voert u de naam van het nummer, de artiest, of het album in de zoekbalk in.





Muzieknummers verwijderen

Verwijder ongewenste muzieknummers om opslagruimte vrij te maken.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Ga naar het tabblad **Nummers**. Houd de lijst met muzieknummers aangeraakt en selecteert de nummers die u wilt verwijderen.
- 4 Raak  > **Verwijderen** aan.
- 5 Raak **Verwijderen** aan.


Een afspeellijst maken

Organiseer uw muziek door aangepaste afspeellijsten met uw favoriete nummers te maken.

- 1 Open  **Muziek**
- 2 Raak **Afspeellijsten** > **Nieuwe afspeellijst** aan.
- 3 Geef de afspeellijst een naam en raak **Opslaan** aan.
- 4 Raak **Toevoegen** aan in het dialoogvenster.
- 5 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en raak  aan.
 -  Raak  naast de afspeellijst aan om de afspeellijst te **Naam wijzigen** of te **Verwijderen**.

Een video afspelen

Een video afspelen

- 1 Open  **Video's**.
- 2 Raak de miniatuur aan om de video te starten.

Tijdens het afspelen kunt u:

- **De afspeelsnelheid aanpassen:** Raak **1.0X** aan en sleep de schuifregelaar voor de snelheid.
- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Op de linkerkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om de helderheid te verhogen of veeg omlaag om de helderheid te verlagen.
- **Het volume aanpassen:** Op de rechterkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om het volume te verhogen of veeg omlaag om het volume te verlagen.
- **Terugspoelen of snel vooruitspoelen:** De voortgangsbalk naar links verslepen om terug te spoelen en naar rechts om snel vooruit te spoelen.

Telefoonbeheer

Prestaties optimaliseren

Gebruik Telefoonbeheer om uw apparaat sneller te laten werken en de prestaties te optimaliseren.

Open  **Telefoonbeheer** en raak **OPTIMALISEREN** aan. Uw apparaat zal de prestaties automatisch optimaliseren, de beveiliging verbeteren en het stroomverbruik reduceren.


Snelheid verbeteren

Maak het app-cache leeg en verwijder resterende bestanden en systeemafval om prestaties te optimaliseren.

1 Open  **Telefoonbeheer**.

2 Raak **Opschonen** aan om het app-cache en systeemafval te legen.


 Als u meer opslagruimte vrij wilt maken, kunt u:


- Raak **Opslagbeheer** aan om grote bestanden, afbeeldingen en app-gegevens te wissen.
- De fabrieksinstellingen van een app herstellen. Raak **Applicatie herstellen** aan. Selecteer de app die u wilt herstellen en raak  > **Verwijderen** aan. De standaardinstellingen van de app worden hersteld en alle app-specifieke gegevens worden verwijderd.


3 Raak **Voltooien** aan om af te sluiten.

Gegevensgebruik beheren

Telefoonbeheer biedt een gegevensbeheerfuncties waarmee u het gegevensgebruik kunt bijhouden en kunt voorkomen dat u het tegoed van uw mobiele abonnement overschrijdt.

Open  **Telefoonbeheer** en raak **Mobiele gegevens** aan. U kunt gedetailleerde statistieken over het gegevensgebruik weergeven of de volgende instellingen configureren:

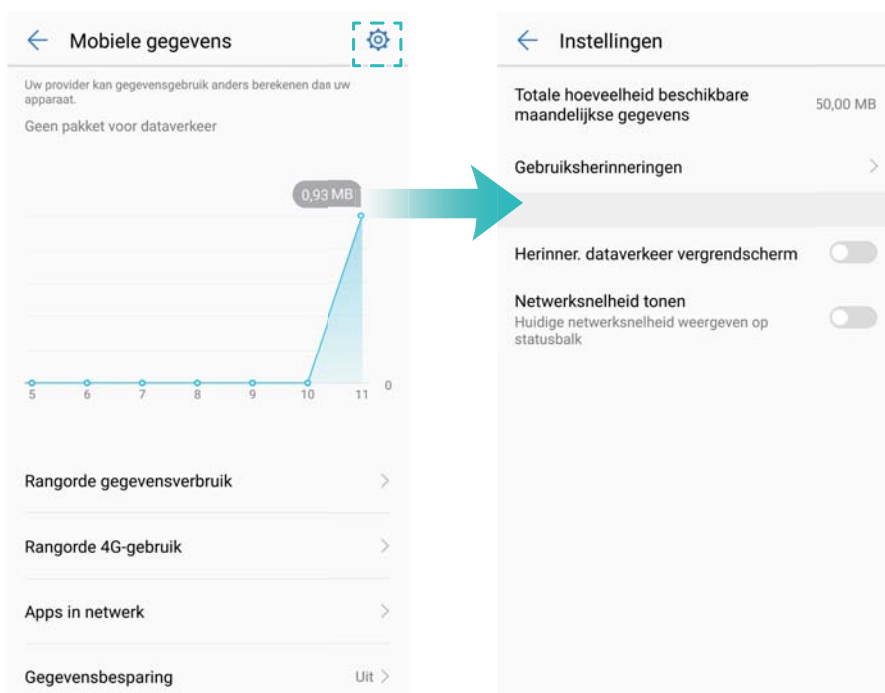


- **Rangorde gegevensverbruik:** gegevensgebruik voor elke app bekijken.
- **Apps in netwerk:** toestemmingen voor internettoegang voor elke app beheren.
- **Totale hoeveelheid beschikbare maandelijkse gegevens:** Raak  > **Totale hoeveelheid beschikbare maandelijkse gegevens** aan om uw databundelinstellingen en herinneringen aan gegevensgebruik te configureren. Uw apparaat berekent uw mobiele gegevensgebruik en uw resterende tegoed voor de opgegeven factuurperiode. Wanneer u uw maandelijkse bundel hebt opgebruikt, ontvangt u een herinnering of schakelt uw apparaat mobiele gegevens uit.
- **Gegevensbesparing:** Schakel Gegevensbesparing in en kies de apps waarvoor u de gegevens niet wilt beperken.

Intimidatiefilter

Telefoonbeheer biedt een intimidatiefilterfunctie die u kunt helpen om ongewenste oproepen en berichten te blokkeren.


Open  **Telefoonbeheer**. Raak **Geblokkeerd** >  aan en volg de instructies op het scherm om de zwarte en witte lijst, sleutelwoorden op de zwarte lijst en spaminstellingen te configureren.

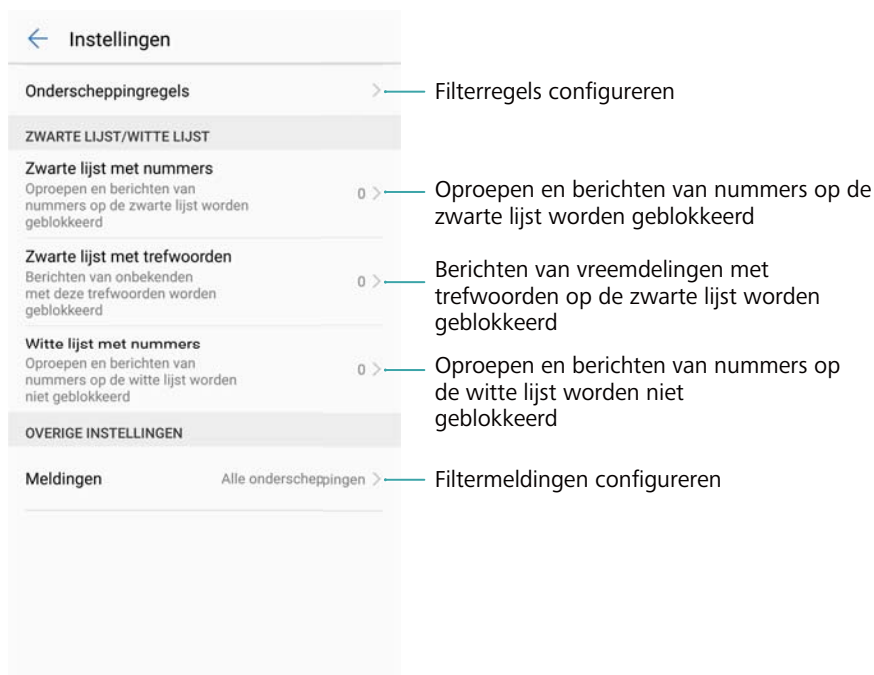

Batterijbeheer

Statistieken over batterijverbruik bekijken

De batterij van mijn apparaat loopt erg snel leeg, aan welke apps ligt dat? Hoe kan ik mijn energieverbruik verminderen? Gebruik Telefoonbeheer om gedetailleerde statistieken over batterijverbruik te bekijken voor elke app.

Open  **Telefoonbeheer**. Tik op **resterend** om naar het scherm voor batterijbeheer te gaan. Hier kunt u:

- Op **Details van batterijverbruik** tikken om gedetailleerde statistieken over batterijverbruik te bekijken.
- Op **Verbruiksniveau** tikken om de hardware en software te bekijken die het meeste energie kosten.
- Op **Optimaliseren** tikken om op problemen met energieverbruik te controleren en prestaties te optimaliseren.
- **Percentage resterende energie** aanzetten om het resterend batterijpercentage weer te geven op de statusbalk.




Energieverbruik verlagen

Hoe kan ik effectief het energieverbruik van mijn apparaat verminderen? Gebruik Telefoonbeheer om prestaties te optimaliseren en energieverbruik te verminderen.

Open  **Telefoonbeheer** en tik op **resterend** om:


- **Prestaties te optimaliseren**: Tik op **Optimaliseren**. Uw apparaat zal op problemen met energieverbruik controleren en prestaties optimaliseren. Raadpleeg, om energieverbruik

verder te verminderen, **items moeten handmatig worden geoptimaliseerd**, tik op **Tonen** of **Optim.** om handmatig energie-instellingen aan te passen.

- **Achtergrond-apps te beperken:** Tik op **Vergrendelscherm opschonen** en schakel de wisselknoppen naast de apps waarvan u niet wilt dat ze in de achtergrond actief zijn wanneer het scherm vergrendeld is uit.
- **Energie-intensieve apps te sluiten:** Tik op **Energie-intensieve apps** en selecteer de apps die u wilt sluiten.
 -  Er zal in het meldingenpaneel een bericht verschijnen als er energie-intensieve apps actief zijn in de achtergrond. Tik op  en zet **Stroomintensieve prompt** uit als u deze meldingen niet wilt ontvangen.
- **Schermpresolutie te verminderen:** Zet **Lage resolutie voor energiebesparing** aan om de schermresolutie te verminderen en energieverbruik te verlagen.
- **Energie-intensieve apps automatisch te sluiten:** Tik op  en zet **Extreem stroomintensieve apps sluiten** aan.

Beheer van app-toestemmingen

Telefoonbeheer bevat toestemmingsmanager. U kunt dit gebruiken om app-toestemmingen te beperken en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **Toestemmingen** aan en configureer de gewenste toestemmingen.

Virusscanner

Telefoonbeheer biedt een virusscanner-functie waarmee u malware kunt verwijderen.



- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **Virusscan** aan. Uw apparaat zal malware automatisch identificeren en verwijderen.

 Raak  aan. U kunt:

- Schakel **Cloud-scan** in om uw apparaat te scannen met behulp van de meest recente antivirus-database. Voor toegang tot de online database is een internetverbinding nodig.
- Schakel **Scan-herinnering** in om een melding te ontvangen wanneer u langer dan 30 dagen geen virusscan hebt uitgevoerd.
- Selecteer een scanmodus. De **Snelle scan** scant alleen belangrijke bestanden en geïnstalleerde apps. De **Volledige scan** neemt meer tijd in beslag en scant op schadelijke bestanden.
- Schakel **Automatisch bijwerken** en **Alleen bijwerken via Wi-Fi** in om de antivirus-database automatisch bij te werken wanneer u bent verbonden via Wi-Fi.



App coderen

Gebruik App-vergrendeling om apps te coderen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Touch **App-vergrendeling** aan. Wanneer u App-vergrendeling voor het eerst opent, volgt u de instructies op het scherm om een viercijferige PIN-code en een herinnering aan het wachtwoord in te stellen.
- 3 Schakel de schakelaar naast de apps die u wilt coderen, in. U moet de PIN dan telkens invoeren als u een gecodeerde app opent.
 -  Op het App-vergrendelingsscherm raakt u  aan om het wachtwoord te wijzigen of om de app-vergrendeling uit te schakelen.

Apps instellen om automatisch te sluiten wanneer het scherm wordt vergrendeld



Kies welke apps u wilt sluiten wanneer het scherm wordt vergrendeld om stroomverbruik en het gebruik van mobiele data te beperken.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Touch **Vergrendelscherm opschonen** aan.
- 3 Schakel de schakelaar naast de apps die u wilt sluiten, in.
 -  De geselecteerde apps sluiten automatisch wanneer het scherm wordt vergrendeld. U ontvangt mogelijk geen nieuwe berichten van e-mail-, berichten- en sociale netwerk-apps ontvangen nadat ze zijn gesloten.

Configureren van Telefoonbeheer

Snelkoppeling toevoegen voor telefoonbeheer


Maak snelkoppelingen op het startscherm aan voor veelgebruikte functies van het apparaatbeheer.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak  > **Snelkoppelingen** aan en schakel de functie in die u aan het startscherm wilt toevoegen.

Tools


U tegelijkertijd bij twee sociale media-accounts aanmelden

Meld u aan bij twee WhatsApp of Facebook-accounts tegelijkertijd om uw werk en persoonlijke leven gescheiden te houden.

 Deze functie werkt alleen met Facebook en WhatsApp.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **App-tweeling** aan. Schakel de Facebook- of WhatsApp-schakelaars naar wens in.

-  • Wanneer **App-tweeling** voor een app is ingeschakeld, verschijnen er twee app-pictogrammen op het startscherm, zodat u zich tegelijkertijd bij twee accounts kunt aanmelden.
- Houd de app-twin-pictogram ingedrukt om de functie uit te schakelen.





Klok

De wereldklok configureren

Voeg meerdere klokken toe om de tijd in verschillende steden van de wereld te bekijken.

1 Open  **Klok**.

2 Vanaf het tabblad **Wereldklok** kunt u het volgende doen:


- **Een stad toevoegen:** Raak  aan. Voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst.
- **De systeemdatum en -tijd instellen:** Raak  > **Datum en tijd** aan en configureer de instellingen.
- **Een stad verwijderen:** Houd de stad die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak  naast de stad aan en raak dan  aan.




Dubbele klok inschakelen

Uw apparaat geeft standaard de netwerk-tijd weer. Schakel Dubbele klok in om de tijd in uw huidige tijdzone en uw eigen tijdzone op het vergrendelings-scherm weer te geven.


- 1 Open  **Klok**.
- 2 Onder **Wereldklok**, raakt u  > **Datum en tijd** aan.
- 3 Schakel **Dubbele klok** in. Raak **Woonplaats** aan en selecteer uw lokale tijdzone uit de lijst van steden.

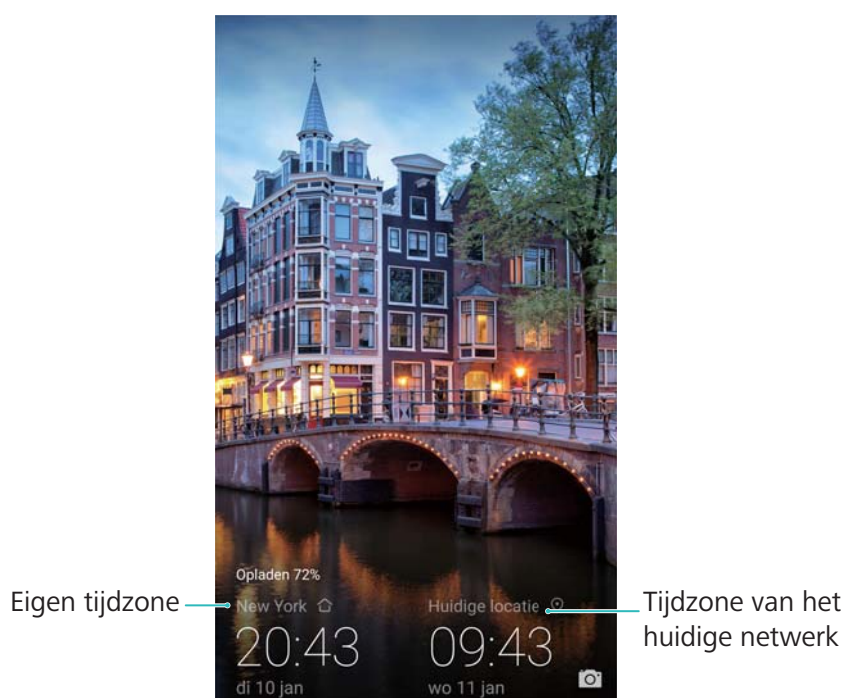


-  Er wordt slechts één klok weergegeven wanneer de lokale tijdzone hetzelfde is als de eigen tijdzone.

Geluidsrecorder



Geluid opnemen

- 1 Raak  **Audio-opnamefunctie** aan.
- 2 Raak **Start** aan om de opname te starten.
- 3 Raak **Pauseren** of **Hervatten** aan om de opname te onderbreken of hervatten.
Een tag toevoegen: Voeg een **Snel taggen** of **Foto taggen** toe voor gemakkelijke referentie.
- 4 Raak **Stoppen** aan en voer een naam in. Raak vervolgens **Opslaan** aan.

-  • Uw apparaat rinkelt niet als u tijdens het opnemen een oproep ontvangt.
- Wanneer de recorder-app geluid op de achtergrond opneemt, gebruikt u de controller in het berichtenpaneel om de opname te **Pauseren**, **Hervatten** of **Stoppen**.


Een opname afspelen


Speel geluid vanuit een bepaalde richting af of begint het afspelen vanaf een locatie die getagd is.

- 1 Raak  **Audio-opnamefunctie** aan.
 - 2 Selecteer **Opnames**.
 - 3 Selecteer een opname. Op het afspeelscherm kunt u:
 - **Een tag selecteren:** Veeg op het afspeelscherm naar links om opnametags te bekijken en selecteer dan een tag om af te spelen vanaf de corresponderende locatie.
 - **De afspeelmodus wijzigen:** Schakel tussen **Oorstuk** en **Luidspreker**.
-  Wanneer de recorder-app geluid op de achtergrond opneemt, gebruikt u de controller in het berichtenpaneel om een opname af te spelen, te onderbreken of te annuleren.

Opnames beheren

Opnames delen, hernoemen en sorteren.


- 1 Raak  **Audio-opnamefunctie** aan.
- 2 Selecteer **Opnames**.
- 3 In het scherm Bestandsbeheer kunt u opnames sorteren, delen en hernoemen.

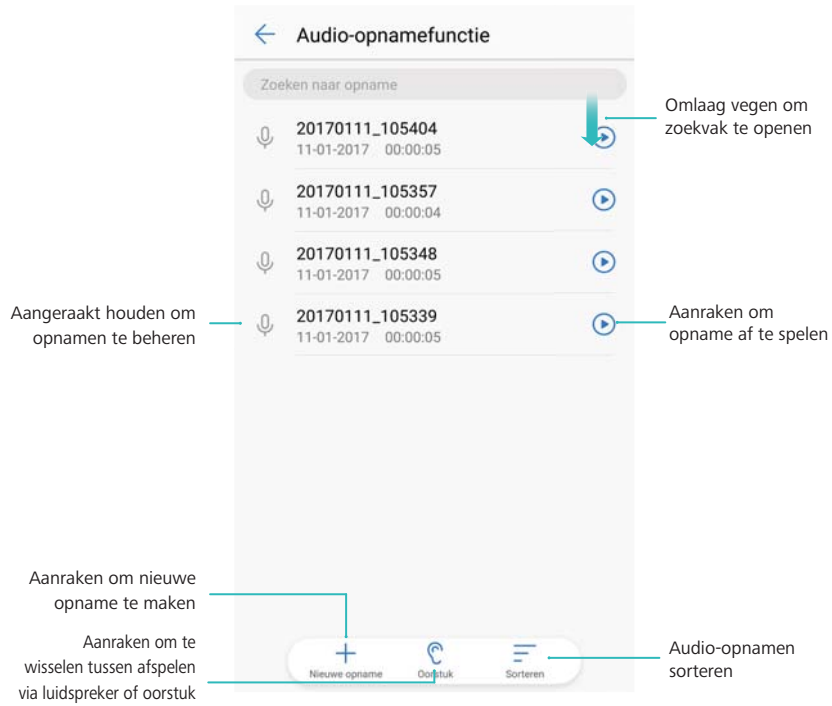

Systeemfuncties en -instellingen

In- en uitschakeltimer


Gebruik de timer voor in- en uitschakelen om het stroomverbruik te verminderen en te voorkomen dat u tijdens uw slaap wordt gestoord.

Open  **Instellingen** en raak **Slimme assistentie** > **Geplande in- en uitschakeling** aan. Schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** in en configureer dan de tijd- en herhalingsinstellingen voor het in- en uitschakelen. Uw apparaat wordt automatisch op het vooraf ingestelde tijdstip in- of uitgeschakeld. Schakel de timer uit door **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** uit te schakelen.



Apparaat opnieuw starten

U merkt mogelijk minder goede prestaties wanneer uw apparaat gedurende lange tijd ingeschakeld is geweest. Start uw apparaat regelmatig opnieuw op om bestanden in cache te wissen en optimale prestaties te waarborgen.

Als u uw apparaat opnieuw wilt starten, houdt u de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt en raakt u vervolgens **Opnieuw opstarten** aan.



-  Als u het opnieuw starten van uw apparaat wilt forceren, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat uw apparaat trilt.

De systeemtaal wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan.
- 3 Raak **Taal** aan en selecteer de gewenste taal.
 -  Als de taal die u zoekt, niet wordt vermeld, dan raakt u **Een taal toevoegen** aan om naar een taal te zoeken, waarna u de taal aan de lijst kunt toevoegen.



De invoermethode wijzigen

Schakel naar wens tussen tekstinvoermethoden.

- 1 Veeg over het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak **Invoermethode selecteren** aan en selecteer de gewenste invoermethode.
 -  Als u een invoermethode wilt toevoegen, opent u  **Instellingen**. Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** > **Standaard toetsenbord** > **Invoermethoden configureren** aan en schakel de gewenste invoermethode in.

Invoermethode-instellingen

Een toetsenbord toevoegen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan en selecteer **Virtueel toetsenbord** onder **Toetsenbord en invoermethoden**.
- 3 Raak **Een virtueel toetsenbord toevoegen** aan en schakel het toetsenbord dat u wilt toevoegen in.
 -  Na het toevoegen van een toetsenbord kunt u de toetsenbordinstellingen naar wens configureren.




De standaard invoermethode selecteren

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan. Onder **Toetsenbord en invoermethoden** raakt u **Standaard toetsenbord** aan en selecteert u de gewenste invoermethode. Uw apparaat zal de standaard invoermethode automatisch inschakelen wanneer u tekst invoert.

Tekst bewerken

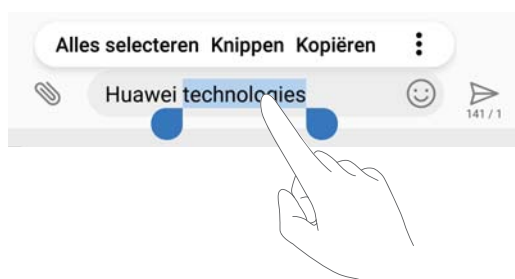Tekst selecteren, knippen, kopiëren, plakken en delen.



- **Tekst selecteren:** Houd de tekst aangeraakt tot  verschijnt. Sleep  en  om een deel van de tekst te selecteren of raak **Alles selecteren** aan om de hele tekst te selecteren.
- **Tekst kopiëren:** Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en raak **Kopiëren** aan om het naar het klembord te kopiëren.
- **Tekst knippen:** Selecteer de tekst die u wilt knippen en raak **Knippen** aan om het naar het klembord te verplaatsen.
- **Tekst plakken:** Houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en raak vervolgens **Plakken** aan.





i De geplakte tekst blijft in het klembord beschikbaar totdat u andere inhoud knipt of kopieert.


- **Tekst delen:** Selecteer de tekst die u wilt delen en raak **Delen** aan. Kies hoe u de tekst wilt delen en volg de instructies op het scherm.

Vliegtuigmodus


Om interferentie te voorkomen, schakelt u de vliegtuigmodus in wanneer u aan boord van een vliegtuig bent. Wanneer ingeschakeld, worden bellen, mobiele gegevens, Bluetooth en Wi-Fi uitgeschakeld. U kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig inschakelen.

Gebruik een van de volgende methoden om de vliegmodus in of uit te schakelen:

- **De snelkoppelingsschakelaar gebruiken:** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en schakel dan  in.

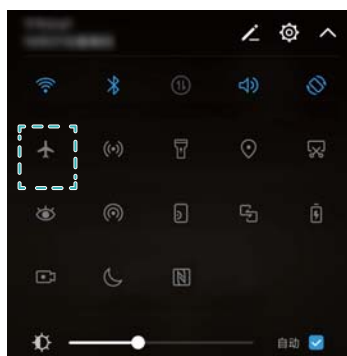

- **Ga naar instellingen:** Open  **Instellingen** en schakel de schakeloptie **Vliegmodus** om.

i Wanneer vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het pictogram vliegtuigmodus weergegeven in de statusbalk .

De geluidsinstellingen configureren

Het systeemvolume aanpassen


Pas de beltoon, de media, het alarm en het belvolume op uw wensen aan.


- 1 Open  **Instellingen**.

- 2 Raak **Geluid** > **Volume** aan om de beltoon, de media, het alarm en het belvolume aan te passen.

Stille modus inschakelen


Schakel de stille modus in om te voorkomen dat u anderen in rustige omgevingen stoort, zoals wanneer u een vergadering bijwoont.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geluid** en schakel **Stille modus** in.

-  **Trillen in stille modus:** Wanneer **Stille modus** is ingeschakeld en **Trillen in stille modus** is aangezet, trilt uw apparaat wanneer u een binnenkomende oproep of bericht ontvangt.

Snel schakelen tussen stilte modus, trilling, geluidsmodus


Snel schakelen tussen stille modus, trilling, geluidsmodus vanaf de statusbalk.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag en open de tab snelkoppelingen. Raak  aan om te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trilling**.

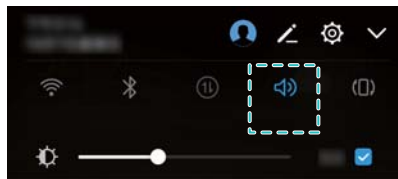


De standaard meldingstoon instellen

Kies een vooraf ingestelde beltoon of een lokaal muziekbestand als meldingstoon voor berichten, e-mail en andere meldingen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geluid** > **Standaard meldingstoon** aan en kies een nieuwe meldings-**Beltoon** of een **Muziek (uit opslag)**-bestand.

Aanraaktonen op het toetsenblok configureren

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geluid** > **Aanraaktonen beltoetsen** aan en selecteer Standaard, Melodie of Geen.

Gebruikersinterface voor gebruik met één hand

Schakelt u Minischermweergave of Verschuivend toetsenbord in om uw apparaat makkelijker te besturen met een hand.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Slimme assistentie** > **Gebruikersinterface voor gebruik met één hand**. U kunt:



- **Het scherm krimpen:** Schakel **Minischermweergave** in. Minischermweergave zal teksten en afbeeldingen in kleiner formaat weergeven voor gemakkelijkere bediening. U kunt tussen minischerm en normaal scherm schakelen door diagonaal over het scherm te vegen vanuit de linkeronderhoek of rechteronderhoek.



- **Het Verschuivend toetsenbord gebruiken:** Schakel **Verschuivend toetsenbord** in. Het de beltoetsen, het belmenu en de vergrendelscherm-beltoetsen zullen richting de hoek van het scherm krimpen voor gemakkelijker typen met een hand. Tik op de pijl naast het toetsenbord om het toetsenbord naar de andere kant van het scherm te verplaatsen.

De niet-storen-modus

In de modus 'Niet storen' kunt u ongestoord en in alle stilte werken of ontspannen. Uw apparaat meldt alleen belangrijkste oproepen of berichten.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Niet storen** en schakel **Nu inschakelen** in.
- 3 Raak **Modus 'Niet storen'** aan. U kunt:
 - **De instellingen voor inkomende oproepen en berichten configureren:** Selecteer **Alleen onderbrekingen met prioriteit**. Raak **Prioriteitsonderbrekingen definiëren** aan en raak vervolgens **Oproepen** en **Berichten** aan om de contactpersonen te bepalen van wie u oproepen of berichten wilt ontvangen.
 -  Door **Alleen witte lijst** te selecteren wordt alleen het bereik van contactpersonen bepaald. Selecteer **Witte lijst oproepen/berichten** om specifieke contactpersonen in te stellen.
 - **Beltonen voor alarm in de niet-storen-modus inschakelen:** Selecteer **Alleen alarmen** om alleen alarmbeltonen toe te staan.

- **Alle onderbrekingen uitschakelen:** Selecteer **Niet onderbreken** om alle beltonen en het trillen uit te schakelen. Het scherm gaat niet aan voor binnenkomende oproepen, berichten of alarmen.
- Om de niet-storen-modus voor een bepaalde periode in te schakelen, raakt u **Tijd** aan.
- Om de niet-storen-modus voor een bepaalde gebeurtenis in te schakelen, raakt u **Gebeurtenis** aan.

Geheugen- en opslaggegevens bekijken


Bekijk informatie met betrekking tot opslag en geheugen, wijzig de standaard opslaglocatie en formatteer de microSD-kaart.

- Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geheugen en opslag** aan om informatie met betrekking tot uw interne opslag en microSD-kaart te bekijken.
- 3 Hier kunt u het volgende doen:
 - **Formatteer de microSD-kaart:** Raak **SD-kaart > Formatteren > Wissen en formatteren** aan om alle gegevens van uw microSD-kaart te wissen. Maak een back-up van uw bestanden voor het formatteren om verlies van uw gegevens te voorkomen.
 - **Standaard opslaglocatie instellen:** Raak **Standaard locatie** aan en stel de standaard opslaglocatie in op de interne opslag of microSD-kaart.

De datum en tijd instellen

Uw apparaat stelt de datum en tijd automatisch in met behulp van door het netwerk aangeleverde waarden. U kunt de tijd ook handmatig instellen en weergeven in 12- of 24-uurindeling.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Datum en tijd** aan. U kunt:
 - **De tijd en datum automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Automatische tijd en datum** in.
 - **De tijdzone automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Automatische tijdzone** in.
 - **Tijdsformaat instellen:** Schakel de 24-uurindeling in om de tijd weer te geven in de 24-uurindeling. De tijd wordt standaard in 12-uurindeling weergegeven.

Locatietoegang inschakelen

Schakel op locatie gebaseerde diensten in om te zorgen dat de kaart, navigatie en weerapps toegang tot uw locatiegegevens hebben.



De locatie-instellingen configureren

Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Beveiliging & privacy > Locatietoegang** aan.
- 3 Door **Toegang tot mijn locatie** in te schakelen, kunt u
 - **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt GPS en de internetverbinding van uw apparaat. Schakel deze optie in voor uiterst nauwkeurige positionering.
 - **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt alleen de internetverbinding van uw apparaat. Schakel deze optie in voor verminderd stroomverbruik en langere stand-bytijden.
 - **Alleen GPS gebruiken:** vereist geen verbinding met het internet. Schakel deze functie in om het mobiele gegevensgebruik te beperken.


De nauwkeurigheid van positionering binnen vergroten


Uw apparaat gebruikt Wi-Fi en Bluetooth voor een meer nauwkeurige positionering wanneer u binnen bent.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Beveiliging & privacy > Locatietoegang** aan.
- 3 Door  > **Scaninstellingen** aan te raken, kunt u:
 - Schakel **Wi-Fi-scannen** in. Locatie-apps en -services scannen voortdurend naar Wi-Fi-netwerken voor positionering die nauwkeuriger is.
 - Schakel **Bluetooth-scannen** in. Locatie-apps en -services zoeken naar Bluetooth-apparaten voor positionering die nauwkeuriger is.

Fabrieksinstellingen herstellen

Herstel de fabrieksinstellingen als uw apparaat crasht of langzaam reageert.

-  Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden uw persoonlijke gegevens van uw apparaat gewist, inclusief accountinformatie, gedownloade apps en systeeminstellingen. Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw apparaat voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Backup en Fabrieksinstellingen** aan.
- 3 Raak **Terug naar fabrieksinstellingen** aan en kies of u uw interne opslag wilt formatteren.


 Als u **Interne geheugen wissen** selecteert, worden alle bestanden uit de interne opslag verwijderd, bijvoorbeeld muziek en foto's. Ga verder op eigen risico.

4 Raak **Telefoon opnieuw instellen** aan om de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.


OTA-updates

Werk het systeem van uw apparaat bij naar de meest recente versie om de prestaties van uw apparaat te verbeteren.

 Deze functie vereist een verbinding met het internet. Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om onnodige datakosten te voorkomen.

-  • Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het bijwerken van uw apparaat kan uw apparaat onbruikbaar maken of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Gebruik voor optimale resultaten de OTA-updatefunctie of breng uw apparaat naar uw dichtstbijzijnde Huawei-servicecentrum.
- Tijdens een systeemupdate kunnen uw persoonlijke gegevens worden gewist. Maak altijd een back-up van belangrijke gegevens voordat u uw apparaat bijwerkt.
- Zorg ervoor dat uw apparaat tijdens de update over minimaal 20% resterend batterijvermogen beschikt.
- Na de update kunt u merken dat sommige apps van derden niet compatibel zijn met uw systeem, zoals applicaties voor internetbankieren of games. Dit komt doordat ontwikkelaars van applicaties van derden enige tijd nodig hebben voor het ontwikkelen van release-updates voor nieuwe Android-releases. Wacht totdat er een nieuwe versie van de applicatie wordt uitgegeven.

 Raak **Instellingen > Over de telefoon > Build-nummer** aan om het versienummer van uw apparaat te bekijken.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Systeem-update** aan. Uw apparaat controleert automatisch op updates.
- 3** Selecteer de nieuwste versie om het updatepakket te downloaden.
- 4** Als de download is voltooid, raakt u **Bijwerken** aan. Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Gebruik uw apparaat niet voordat de update is voltooid. Wanneer de update is voltooid, wordt uw apparaat automatisch opnieuw gestart.

Productinformatie bekijken


De naam van uw apparaat veranderen

Geef uw apparaat een andere naam om uw apparaat gemakkelijker te kunnen vinden wanneer u andere apparaten verbindt met uw draagbare Wi-Fi-hotspot of wanneer u andere apparaten via Bluetooth wilt paren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Over de telefoon** > **Apparaatnaam** aan en geef uw apparaat een andere naam.



Uw modelnummer en versie-informatie bekijken

Bekijk uw modelnummer en de systeemversie-informatie.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Over de telefoon** aan om uw modelnummer, het versienummer, de EMUI-versie en Android-versie te bekijken.


Uw IMEI bekijken

Alle apparaten hebben een unieke 15-cijferige IMEI die u kunt gebruiken om te controleren of uw apparaat authentiek is.

- 1 Open  **Instellingen**.
 - 2 Raak **Over de telefoon** aan om de IMEI te bekijken.
-  Apparaten met twee SIMs hebben twee IMEI's.

De specificaties van uw apparaat bekijken


Bekijk de specificaties van uw apparaat met behulp van een paar eenvoudige stappen. U kunt informatie over uw processor, geheugen, schermresolutie en meer bekijken.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Over de telefoon** aan. Veeg op het scherm omhoog of omlaag om informatie over de processor, het RAM, het interne geheugen, de schermresolutie en meer te bekijken.


Toegankelijkheidsfuncties

TalkBack inschakelen

TalkBack biedt hoorbare aanwijzingen en bijschriften om visueel gehandicapte gebruikers bij te staan. Als TalkBack is ingeschakeld, geeft uw apparaat hoorbare aanwijzingen voor alle inhoud die u aanraakt, selecteert of inschakelt.

-  Hoorbare aanwijzingen zijn niet in alle talen beschikbaar. Als uw taal niet beschikbaar is, kunt u een spraaksynthesemechanisme van een derde downloaden. Raadpleeg [Tekst-naar-spraak \(TTS\)-uitvoer](#) voor meer informatie.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** aan.
- 3 Schakel **TalkBack** in en raak **OK** aan.

- i** Een zelfstudie wordt afgespeeld wanneer u TalkBack voor het eerst inschakelt. Als u de zelfstudie nogmaals wilt afspelen, raakt u  aan om de TalkBack-instellingen te openen en de zelfstudie te selecteren.

4 Raak aan en schakel **Verkennen via aanraking** in.


- i** Als **Verkennen via aanraking** is ingeschakeld, geeft uw apparaat hoorbare aanwijzingen voor de inhoud die u aanraakt.

TalkBack uitschakelen: Druk op de aan/uit-knop totdat uw apparaat trilt, houd vervolgens het scherm aangeraakt voor 3 seconden.


TalkBack gebruiken om uw apparaat te bedienen

Nadat u TalkBack hebt ingeschakeld, gebruikt u gebaren voor het volgende:


Bladeren op het scherm: Veeg omhoog of omlaag met twee vingers om door menulijsten te scrollen. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te schakelen.

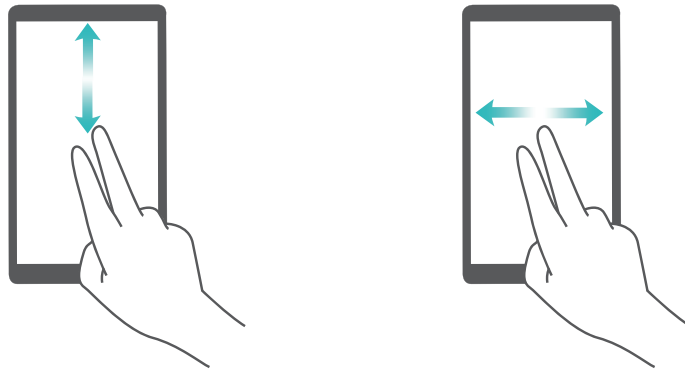

Een item selecteren: Raak een item met één vinger aan om het te selecteren (het item wordt niet geopend). Uw apparaat leest de inhoud van het geselecteerde item voor.

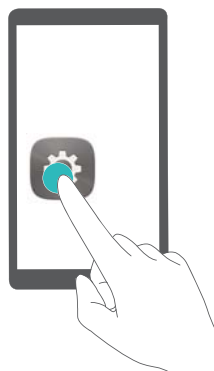


Een item openen: Raak een deel van het scherm twee keer met één vinger aan om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.

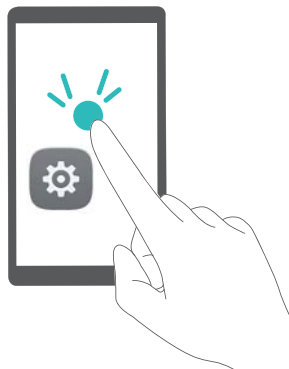


Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, raakt u het pictogram **Instellingen** één keer aan met één vinger en raakt u vervolgens een deel van het scherm twee keer aan.

De TalkBack-instellingen configureren

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** >  aan.
- 3 Volg de instructie op het scherm om het feedback-volume, hoorbare feedback-instellingen, gebarenbediening enz. aan te passen.



Tekst-naar-spraak (TTS)-uitvoer

Deze functie converteert tekst naar spraak voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen. Voor Tekst-naar-spraak-uitvoer (TTS) moet TalkBack zijn ingeschakeld.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** aan. Schakel **Spraakuitvoer** in en selecteer dan de gewenste spraaksynthesemachine en spraaksnelheid.

Kleurcorrectie

In de kleurcorrectiemodus worden de kleuren aangepast zodat personen met kleurenblindheid gemakkelijker onderscheid kunnen maken tussen de verschillende onderdelen van het scherm.

-  Ga zorgvuldig met deze functie om, aangezien het de prestaties van uw apparaat kan beïnvloeden.
- 1 Open  **Instellingen**.
 - 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Kleurcorrectie** aan en schakel **Kleurcorrectie** in.
 - 3 Raak **Correctiemodus** aan en selecteer de gewenste modus voor kleurcorrectie.

Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen. Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloadede apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

Lijst met beveiligingsfuncties

Huawei-telefoons worden geleverd met een aantal beveiligingsfuncties om uw gegevens beveiligd te houden.

Schermsgrendelingsstijl en wachtwoord	Stel een schermvergrendelingswachtwoord in om ongeautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Raadpleeg De schermvergrendelingsstijl wijzigen voor meer informatie.
Vingerafdrukherkenning	Gebruik een vingerafdruk om uw scherm te ontgrendelen, versleutelde bestanden te openen, apps te ontgrendelen en veilig te betalen. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
Een microSD-kaart coderen	Codeer uw microSD-kaart om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Er moet een wachtwoord worden ingevoerd wanneer de microSD-kaart in een ander apparaat is gestoken. Raadpleeg Wachtwoord van de microSD-kaart instellen voor meer informatie.
De PIN-code van uw SIM-kaart instellen	Schakel de SIM-vergrendeling in om te voorkomen dat anderen uw SIM-kaart gebruiken. U moet telkens als u uw apparaat inschakelt of uw SIM-kaart in een ander apparaat plaatst, de PIN van uw SIM-kaart invoeren. Raadpleeg De PIN-code van uw SIM-kaart instellen voor meer informatie.
Spamberichten blokkeren	Gebruik het intimidatiefilter en de zwarte lijst in Telefoonbeheer om spamoproepen en berichten te blokkeren. Raadpleeg Spamberichten blokkeren voor meer informatie.
VPN's	U kunt een VPN gebruiken om verbinding te maken met uw bedrijfsnetwerk en een e-mailserver. Raadpleeg VPN's voor meer informatie.
Intimidatiefilter	Gebruik het intimidatiefilter en de zwarte lijst in Telefoonbeheer om spamoproepen en berichten te blokkeren. Raadpleeg Intimidatiefilter voor meer informatie.
Appkluis	Gebruik de App-vergrendeling in Telefoonbeheer om apps te vergrendelen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Het wachtwoord van App-vergrendeling is nodig om vergrendelde apps te openen. Raadpleeg App coderen voor meer informatie.

Gegevensgebruik beheren	Gebruik de gegevensbeheerfunctie in Telefoonbeheer om het gebruik van uw mobiele data bij te houden. Mobiele data wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de vooraf ingestelde limiet bereikt, om te voorkomen dat u bovenmatige gegevenskosten oploopt. Raadpleeg Gegevensgebruik beheren voor meer informatie.
Virusscanner	Gebruik de virusscanner in Telefoonbeheer om malware te verwijderen. Raadpleeg Virusscanner voor meer informatie.
Modus voor meerdere gebruikers	Gebruikersaccounts: Maak aparte gebruikersaccounts aan, elk met een eigen gebruikersprofiel en gegevens. Raadpleeg Meerdere gebruikersaccounts voor meer informatie.

Juridische kennisgeving


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die

van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Modell: STF-L09

V100R001_02

Qualcomm[®]
aptX[™]

