Gebruikershandleiding

Welkom bij HUAWEI

Inhoudsopgave

1 Lees dit alvorens verder te gaan 1

1.1 Veiligheidsmaatregelen 1
1.2 Persoonlijke informatie en gegevensbeveiliging 2
1.3 Wettelijke kennisgeving 3

2 Van Start gaan 6

2.1 Belangrijkste functies binnen handbereik 6
2.2 Belangrijke informatie over de batterij 7
2.3 Energietips 7
2.4 Uw mobiele telefoon in- of uitschakelen 8
2.5 Het touchscreen gebruiken 9
2.6 Het beeldscherm blokkeren en deblokkeren 10
2.7 Startscherm 11
2.8 Toepassingenscherm 15
2.9 Een microSD kaart gebruiken 16

3 Bellen... 16

3.1 Het starten van een oproep 16
3.2 Een oproep beantwoorden of weigeren 17
3.3 Andere handelingen tijdens een oproep 19
3.4 Gebruik van het gesprekkenlogboek 20
3.5 Gesprekken registreren 20
3.6 De vliegtuigmodus gebruiken 20

4 Personen 21

4.1 Openen van dePersonentoepassing 21
4.2 Contactpersonen vanaf een SIM-kaart importeren 21
4.3 Een contactpersoon toevoegen 21
4.4 Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen 22
4.5 Een contactpersoon zoeken 22
4.6 Het Bewerken van een Contactpersoon 22

4.7 Communiceren met uw contactpersonen 23
4.8 Een contactpersoon verwijderen 23
4.9 Synchroniseren en back-up maken van contactpersonen 24
4.10 Beheer van Groep 25
4.11 Contactpersonen samenvoegen en scheiden 25
4.12 Contactpersonen verzenden 26

5 Gebruik van schermtoetsenbord 27

5.1 Het toetsenbord weergeven 27
5.2 De Instellingen van uw toetsenbord aanpassen 28

6 Berichten 29

6.1 SMS en MMS 29
6.2 E-mail 31

7 Verbinding maken 34

7.1 Mobiele netwerken 34
7.2 Wi-Fi 35
7.3 De dataverbinding van uw telefoon delen 35
7.4 Browser 37
7.5 Bluetooth 39

8 Entertainment 40

8.1 Foto's nemen en video's opnemen 41
8.2 Het gebruik van Galerij 42
8.3 Genieten van muziek 44
8.4 Luisteren naar FM-Radio 45

9 Google-services 46

9.1 Een Google-account aanmaken 46
9.2 Gmail 47
9.3 Talk 48
9.4 Maps 50
9.5 YouTube 51

9.6 Play Store 51

10 Synchroniseren van informatie 53

10.1 Je accounts beheren 53
10.2 Uw accountsynchronisatie personaliseren 55

11 Andere toepassingen gebruiken 55

11.1 AppInstaller 55
11.2 Tot. Back-up 56
11.3 Agenda 56
11.4 Bestand Manager 58
11.5 Klok 60
11.6 Calculator 61
11.7 Aanteken. 61
11.8 Meteoklok 62

12 Je mobiele telefoon beheren 63

12.1 Datum en tijd instellen 63
12.2 De weergave instellen 64
12.3 Beltonen instellen 64
12.4 De telefoondiensten instellen 65
12.5 Tekst-naar-spraak instellen 66
12.6 Je mobiele telefoon beschermen 66
12.7 Toepassingen beheren 67
12.8 Je mobiele telefoon resetten 68
12.9 Online update 69

13 Appendix 69

13.1 Veelgestelde vragen 69

1 Lees dit alvorens verder te gaan

1.1 Veiligheidsmaatregelen

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat de mobiele telefoon correct gebruikt wordt.

Sla en gooi niet met de mobiele telefoon en doorboor deze niet. Vermijd vallen, samendrukken en buigen van de mobiele telefoon.

Gebruik de mobiele telefoon niet in vochtige omgevingen zoals de badkamer. Zorg ervoor dat de mobiele telefoon niet wordt ondergedompeld of in vloeistof wordt gewassen.

Schakel de telefoon niet in als het niet is toegestaan mobiele telefoons te gebruiken of als de telefoonstoring of gevaar kan veroorzaken.

Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het rijden.

Volg de regels en voorschriften in ziekenhuizen en zorginstellingen strikt op. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.

Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig. Het apparaat kan storing op de regelapparatuur van vliegtuigen veroorzaken.

Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische apparaten met hoge precisie. De telefoon kan de werking van deze apparaten beïnvloeden.

Haal de mobiele telefoon of de accessoires niet uit elkaar. Alleen gekwalificeerd personeel mag onderhoud aan de telefoon uitvoeren en de telefoon repareren.

Plaats de mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.

Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon. De gegevens op deze media kunnen worden gewist door de straling van de telefoon.

Plaats de mobiele telefoon niet in omgevingen met hoge temperaturen en gebruik de telefoon niet op locaties met ontvlambare gassen, zoals een benzinestation.

Houd de mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires uit de buurt van kinderen. Laat kinderen de mobiele telefoon niet gebruiken zonder begeleiding.

Gebruik alleen goedgekeurde accu's en opladers om het risico op explosies te vermijden.

Wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van draadloze apparaten dienen te worden opgevolgd. Respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen bij gebruik van het draadloze apparaat.

Volg de relevante instructies van deze handleiding strikt op tijdens gebruik van de USB-kabel. Bij het nalaten hiervan, kan de mobiele telefoon of computer beschadigd raken.

1.2 Persoonlijke informatie en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of toepassingen van derden op uw toestel kan tot gevolg hebben dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of beschikbaar worden voor anderen. Er worden verschillende maatregelen aanbevolen om u te helpen uw persoonlijk en vertrouwelijke informatie te beschermen.

- Bewaar uw toestel op een veilige plaats om te verhinderen dat onbevoegden er gebruik van maken.

- Schakel de schermvergrendeling van uw toestel in en creëer een wachtwoord of ontgrendelpatroon om het te openen.
- Maak regelmatig backups van persoonlijke informatie op uw SIM/UIM- kaart, geheugenkaart of toestel. Indien u een ander toestel aankoopt, zorg ervoor dat alle persoonlijke informatie van uw oude toestel verwijderd is.
- Indien u zich zorgen maakt over virussen bij het ontvangen van berichten of e-mails van een vreemde, verwijder deze dan zonder ze te openen.
- Indien u uw toestel gebruikt om op het internet te surfen, vermijd dan websites die een risico kunnen vormen, om diefstal van uw persoonlijke gegevens te verhinderen.
- Indien u gebruik maakt van diensten zoals WiFi of Bluetooth, stel dan voor deze diensten wachtwoorden in om onbevoegde toegang te verhinderen. Wanneer deze diensten niet gebruikt worden, schakel ze uit.
- Installeer of upgrade beveiligingssoftware en voer regelmatig een virusscan uit.
- Zorg ervoor dat u toepassingen van derden via een erkende bron aankoopt. Gedownloade toepassingen van derden moeten gescand worden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of patches uitgegeven door Huawei of toepassingproviders (derden).
- Bepaalde toepassingen vereisen en verzenden plaatselijke informatie. Daarom kan een derde uw plaatselijke gegevens delen.
- Uw toestel levert mogelijk detectie- en diagnostische informatie aan toepassingproviders (derden). Deze gebruiken deze informatie om hun producten en diensten te verbeteren.
- Indien u vragen hebt m.b.t. de beveiliging van uw persoonlijke informatie en gegevens, neem dan contact op met mobile@huawei.com.

1.3 Wettelijke kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel onderdeel van dit document mag worden gereproduceerd of verzonden, in eender welke vorm of op eender welke manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd.

Het product dat beschreven wordt in deze handleiding bevat mogelijk beschermde software van Huawei Technologies Co., Ltd. en mogelijke licentiehouders. Klanten mogen op geen enkele manier deze software reproduceren, verdelen, aanpassen, ontleden, demonteren, decoderen, extraheren, reverse engineeren, leasen, toewijzen of sublicentiëren, tenzij deze restricties verboden zijn door van kracht zijnde wetten of zulke acties goedgekeurd zijn door de respectievelijke eigenaars van het copyright.

Handelsmerken en vergunningen

, en HUAWEI zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

WOW HD, SRS en het symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. WOW HD technologie is gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc.
WOW HD™ verbetert de afspeelkwaliteit van audio aanzienlijk, waardoor men een dynamische 3D-ervaring verkrijgt met diepe en rijke bastonen en zuiverheid met hoge frequentie.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
Andere handelsmerken, namen van producten en bedrijven die in dit document vernoemd worden, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Informatiebericht

Bepaalde functies van het product en de accessoires die hierin worden beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het plaatselijke netwerk en zijn daardoor mogelijk niet actief of beperkt door operators van plaatselijke netwerken of netwerkserviceproviders. Daarom stemmen de beschrijvingen in dit document mogelijk niet exact overeen met het product of de accessoires die u hebt aangekocht.
Huawei Technologies Co., Ltd. behoudt het recht om enige informatie of specificatie in deze handleiding te wijzigen of aan te passen zonder enige voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid.

Verklaring m.b.t. software van derden

Huawei Technologies Co., Ltd. is geen eigenaar van het intellectuele eigendom van de software van derden en van toepassingen die bij dit product worden geleverd. Therefore, Huawei Technologies Co., Ltd. geeft geen enkele vorm van garantie voor

deze software en toepassingen van derden. Noch zal Huawei Technologies Co., Ltd. ondersteuning bieden aan klanten die gebruik maken van deze software en toepassingen van derden, noch zal zij verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de functies van deze software en toepassingen van derden.
Diensten van software en toepassingen van derden kunnen op elk ogenblik onderbroken of stopgezet worden. Huawei Technologies Co., Ltd. garandeert niet dat enige inhoud of dienst gehandhaafd zal worden tijdens de beschikbaarheid ervan. Serviceproviders bieden inhoud en diensten aan via netwerk- of transmissietools buiten de controle van Huawei Technologies Co., Ltd. Tot de hoogst toegelaten wettelijke graad wordt expliciet verklaard dat that Huawei Technologies Co., Ltd. geen compensatie zal bieden of aansprakelijk zal zijn voor diensten die worden aangeboden door serviceproviders (derden), of voor de onderbreking of stopzetting van inhoud of diensten van derden.
Huawei Technologies Co., Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van enige software die op dit product geïnstalleerd is, of voor enige inhoud van derden, zoals teksten, beelden, video's of software, die op het toestel wordt gedownload of geupload. Klanten zijn verantwoordelijk voor het risico van alle gevolgen, inclusief incompatibiliteit tussen de software en dit product, als gevolg van de installatie van software of het uploaden of downloaden van inhoud van derden.
Dit product maakt gebruik van het open-source Android™ platform. Huawei Technologies Co., Ltd. heeft nodige aanpassingen uitgevoerd aan dit platform. Daarom is het mogelijk dat dit product niet alle functies ondersteunt die ondersteund worden door het standaardplatform van Android en is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei Technologies Co., Ltd. is niet aansprakelijk voor enig zulke situatie.

GARANTIEVRIJWARINGSCLAUSULE

DE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT "AS IS" GELEVERD. TENZIJ VEREIST DOOR VAN KRACHT ZIJNDE WETTEN, WORDT ER GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

TOT DE MAXIMAAL WETTELIJK TOEGELATEN GRAAD ZAL HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE OF VERLIES VAN WINST, KLANDIZIE, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL VOOR ZOVER DE WET ZULKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DAT BESCHREVEN WORDT IN DIT DOCUMENT ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT KLANTEN BETAALDEN VOOR DE AANKOOP VAN DIT PRODUCT.

Import- en Exportwetgeving

Klanten zullen de van kracht zijnde export- en importwetten en richtlijnen naleven en verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van alle nodige overheidsvergunningen en licenties voor de export, herexport of import van het product dat beschreven wordt in deze handleiding, inclusief de software en technische gegevens.

2 Van Start gaan

Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn enkel ter referentie. De display van uw toestel kan verschillen van degene die hier zijn beschreven, afhankelijk van de softwareversie.

2.1 Belangrijkste functies binnen handbereik

- Houd dit ingedrukt om uw mobiele telefoon aan te zetten.
- Wanneer uw mobiele telefoon aan is gezet, drukt u langdurig op de knop om het optiemenu weer te geven van waaruit u de mobiele telefoon uit kunt zetten of via snelkoppelingen acties kunt uitvoeren.
- Druk om het scherm te vergrendelen als uw mobiele telefoon actief is.

	Tik om het menu op een actief scherm te openen.
	• Tik om terug te keren naar het Startscherm. • Druk langdurig om recent gebruikte applicaties weer te geven.
	• Tik om naar het vorige scherm terug te keren of de door u gebruikte applicaties af te sluiten. • Tik op om het toetsenbord te verbergen.
	Tik om te zoeken naar inhoud op uw mobiele telefoon, of op het web met gebruik van Google.

2.2 Belangrijke informatie over de batterij

- Als de batterij gedurende langere tijd niet is gebruikt kan het wellicht zo zijn dat u uw mobiele telefoon niet direct aan kunt zetten nadat u het opladen van de batterij bent gestart. Laat de batterij een paar minuten laden met het toestel uitgeschakeld alvorens te proberen het toestel opnieuw in te schakelen.
- Hoe langer ze in gebruik is, hoe sneller de prestaties van de batterij zullen afnemen, ze zal bovendien niet zo lang opgeladen blijven als in nieuwstaat. Als de batterijduur aanzienlijk korter wordt dan voorheen nadat deze juist is opgeladen, vervangt u de batterij door een nieuwe van hetzelfde type. .
- Het gebruik van dataservices verhoogt het stroomverbruik van het toestel en zal daarom de gebruiksduur van de telefoon tussen laadbeurten verkorten.
- De tijd die nodig is om de batterij op te laden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van hoe oud de batterij reeds is.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de telefoon u waarschuwen d.m.v. een bericht. Als de batterij bijna leeg is zal uw telefoon zichzelf automatisch uitschakelen.

2.3 Energietips

Hoe lang de accu werkt, is afhankelijk van het netwerk waarmee je een verbinding maakt en hoe je je mobiele telefoon gebruikt.
Probeer het volgende om accuvoeding te besparen:

- Als u geen 3G-diensten nodig hebt, stelt u uw mobiele telefoon in om te verbinden met een 2G-netwerk:
- Wanneer uw toestel niet in gebruik is, schakel de achtergrondverlichting uit.
- Verminder de tijdsduur alvorens de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld.
- Verlaag de helderheid van het scherm.
- Zet Bluetooth uit als u dit niet gebruikt. Maak uw telefoon alleen zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding wilt maken:
- Zet Wi-Fi uit als u dit niet gebruikt.
- Schakel uw telefoonverbinding met GPS-satellieten uit als u de verbinding niet gebruikt:
- Verlaag het volume.
- Sluit programma's die veel energie verbruiken als u deze niet gebruikt.
- Schakel de gegevensservice uit.

2.4 Uw mobiele telefoon in- of uitschakelen

2.4.1 Uw Mobiele telefoon aanzetten

Druk op ⏻ en houd deze vast .

Als u uw mobiele telefoon met een pincode heeft beveiligd, vul deze dan in voordat u uw mobiele telefoon gebruikt.

2.4.2 Uw mobiele telefoon instellen

De eerste keer dat u uw mobiele telefoon aanzet, verschijnt een installatie-wizard met instructies om uw telefoon in te stellen.
De setup wizard helpt u om:

- Uw account aan te maken of uzelf daarop in te loggen.
- Eerste beslissingen te nemen over hoe u uw mobiele telefoon wilt gebruiken.

2.4.3 Uw mobiele telefoon uitschakelen

1. Druk op ⏻ en houd deze vast om het optiemenu weer te geven.

2. Tik op **Uitschakelen**.

Als **Snel opstarten** is ingeschakeld, zal de mobiele telefoon in slaapstand gaan.
Als **Snel opstarten** is uitgeschakeld, tik dan op **OK** om de telefoon uit te zetten.

2.4.4 Snel opstarten aanzetten

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik op de **Snel opstarten**.

Niet aanzetten **Snel opstarten** wanneer u in een vliegtuig zit.

2.4.5 Uw mobiele telefoon opnieuw aanzetten

1. Druk op en houd deze vast om het optiemenu weer te geven.
2. Tik op **Start opnieuw op**.
3. Tik op **OK**.

2.5 Het touchscreen gebruiken

2.5.1 Acties van het touchscreen

- **Tik**: Tik met uw vinger om een item te selecteren, een selectie te bevestigen of om een toepassing te starten.
- **Tikken en vasthouden**: Tik met uw vinger op een item en houd het ingedrukt totdat uw mobiele telefoon reageert. Voorbeeld: om het optiemenu voor het actieve scherm te openen, tikt u op het scherm en houdt u het ingedrukt totdat het menu wordt weergegeven.
- **Schuiven**: Beweeg uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm.
- **Slepen**: Houd het gewenste item ingedrukt met uw vinger. Om een item te verplaatsen, sleept u het naar een willekeurige plek op het scherm. U kunt een pictogram slepen om het te verplaatsen of te verwijderen.

2.5.2 Het scherm van uw mobiele telefoon draaien

De oriëntatie van de meeste schermen zal wijzigen wanneer u de telefoon draait.

Op het startscherm, tik op > **Instellingen** > **Weergave** > **Scherm autom.**

draaien om deze functie uit te schakelen.

2.6 Het beeldscherm blokkeren en deblokkeren

2.6.1 Het vergrendelen van het scherm

- Wanneer je telefoon is ingeschakeld, druk je op om het scherm te vergrendelen. Wanneer het beeldscherm vergrendeld is, kunt u nog steeds berichten en oproepen ontvangen.
- Als uw telefoon langdurig inactief is, wordt het scherm automatisch vergrendeld.

2.6.2 Het scherm ontgrendelen

1. Druk op om het scherm te activeren.
2. Sleep het ontgrendelpictogram naar het kleine geopende slot, en het scherm wordt ontgrendeld.

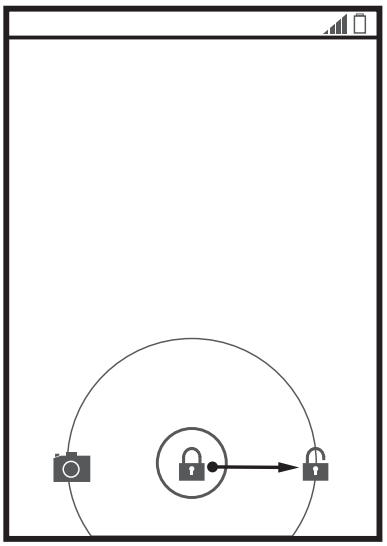

Als u een patroon heeft ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm zult u worden gevraagd het patroon op het scherm te tekenen om het te ontgrendelen.

2.7 Startscherm

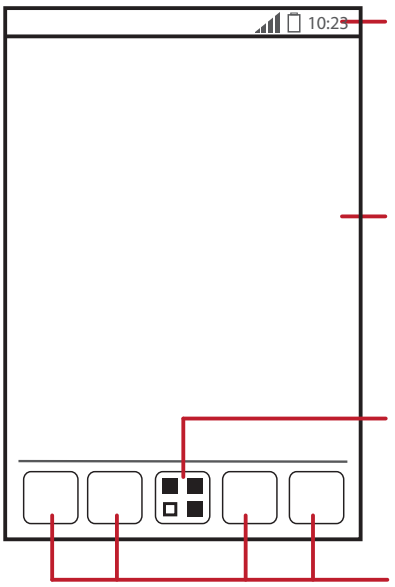

Meldingenbalk:
Geeft meldingen en telefoonstatuspictogrammen weer. Schuif omlaag om het meldingenpaneel te openen.

Weergavegebied:
Hoofdscherm van de telefoon.

Tik hierop om al je toepassingen te bekijken.

Snelkopp.

Tik op een snelkoppeling en houd deze vast totdat de mobiele telefoon trilt om de snelkoppeling vervolgens naar uw gewenste locatie te slepen of naar de prullenbak te verplaatsen. U kunt een pictogram ook vanaf een ander gedeelte van het scherm naar de positie van de snelkoppeling slepen.

2.7.1 Melding- en Statuspictogrammen

	Signaalsterkte		Geen signaal
H	Verbonden met mobiel HSDPA-netwerk	H	HSDPA in gebruik
G	Verbonden met GPRS mobiele netwerk	G	GPRS in gebruik
E	Verbonden met EDGE mobiele netwerk	E	EDGE in gebruik
3G	Verbonden met 3G mobiele netwerk	3G	3G in gebruik

	Roaming		Vliegmodus
	Bluetooth aan		Ontvangt locatiegegevens van GPS
	Trillingmodus		Alarm ingeschakeld
	Bellen gedempt		Beltoon onderdrukt
	Batterij vol		Batterij wordt geladen
	Batterijspanning extreem laag		Aankomende activiteit
	Bezig met bellen		Gemiste oproep
	Nieuwe e-mail		Nieuwe e-mail van Gmail
	Nieuw tekstbericht		Probleem met aflevering tekst of multimediabericht
	Nieuw chatbericht		Nieuwe voicemail
	Open Wi-Fi netwerk beschikbaar		Verbonden met een PC
	Bezig met uploaden		Bezig met downloaden
	Telefoon opslagruimte is bijna op		Aanmeld- of synchronisatieprobleem
	Voorbereiden van de microSD kaart		Meer niet weergegeven meldingen

	Bezig met synchroniseren gegevens		Synchronisatie mislukt
	Mobiele Wi-Fi-hotspot aan		USB tethering aan
	Verbonden met een VPN		Verbinding met een VPN verbroken

2.7.2 Meldingenpaneel

Uw mobiele telefoon toont een melding wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer er binnenkort een afspraak geplande staat. Het meldingenpaneel informeert u ook over alarmen en instellingen. Open het meldingenpaneel om uw netwerkprovider te zien, of een bericht, herinnering, of melding van een afspraak.

Het berichtenpaneel openen

1. Wanneer?er een nieuw berichtpictogram op de berichtenbalk verschijnt, plaatst u uw?vinger op de berichtenbalk en veegt u naar beneden om het berichtenpaneel?te openen.
2. Op het paneel kunt u:
   - op een melding tikken om de betreffende toepassing te openen.
   - Raak het kruisje aan (×) om alle mededelingen te wissen

Het meldingenpaneel sluiten

Houd de onderkant van het paneel ingedrukt. Tik daarna omhoog om te sluiten.

2.7.3 Andere onderdelen van het Startscherm bekijken

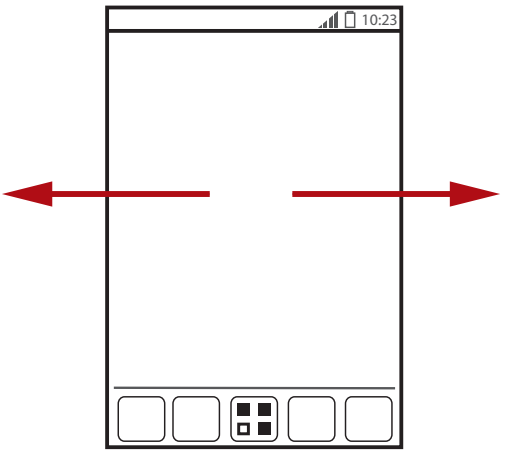

Schuif je vinger naar links of rechts over het startscherm.

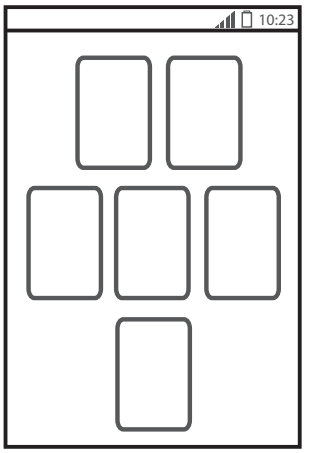

Druk op ⮌ om miniaturen van het startscherm en de uitbreidingen te zien.

2.7.4 Het startscherm personaliseren

Een nieuw startscherm-item toevoegen

1. Tik op het Startscherm op ⁘ om de lijst met applicaties weer te geven.
2. Druk op applicatiepictogram en houd het vast, en sleep het pictogram vervolgens naar een leeg gedeelte op het Startscherm.

Een Startschermonderdeel verplaatsen

1. Tik op het onderdeel op het Startscherm dat u wilt verplaatsen en houd dit vast totdat uw mobiele telefoon trilt.
2. Sleep zonder uw vinger op te tillen het item naar de gewenste positie op het scherm en laat deze los.

Een pictogram van het Startscherm verwijderen

1. Tik op een onderdeel op het Startscherm dat u wilt verwijderen en houd dit vast totdat uw mobiele telefoon trilt.
2. Sleep zonder uw vinger op te tillen het item naar de prullenbak. Wacht totdat het onderdeel en de prullenbak rood worden.
3. Laat het onderdeel los.

2.7.5 Service snelkoppelingen

1. Open de meldingenbalk.
2. Tik bovenin het scherm op om dataservices aan of uit te zetten.

Je kunt ook tikken op , , of om de bijbehorende services aan of uit te zetten.

2.7.6 De achtergrond wijzigen

1. Tik op het Startscherm op touch > **Achtergrond**.
2. Tik op de volgende menu-items om een afbeelding te selecteren en deze in te stellen als achtergrond:
   - **Galerij**
   - **Live achtergronden**
   - **Achtergronden**

2.8 Toepassingenscherm

De lijst Toepassingen bevat pictogrammen voor alle toepassingen op je telefoon. Als je de toepassingenlijst wilt openen, tik je op het startscherm op .

2.8.1 Pictogrammen in het applicatiescherm verplaatsen

1. Tik in het applicatiescherm op .
2. Houd het pictogram aangetikt dat u in het applicatiescherm wilt verplaatsen.
3. Sleep het pictogram zonder uw vinger op te tillen naar de gewenste positie op het scherm en laat het vervolgens los.

Als u nog meer pictogrammen wilt verplaatsen, herhaalt u stap 2 en 3.

4. Tik op of om op te slaan.

2.9 Een microSD kaart gebruiken

2.9.1 De microSD-kaart als USB-massaopslag gebruiken

Om al uw favoriete muziek en foto's vanaf uw pc naar de microSD- kaart van uw mobiele telefoon over te zetten, moet u de microSD-kaart instellen als massaopslag.

1. Sluit je mobiele telefoon via de USB-kabel op je pc aan. Uw pc zal de MicroSD-kaart herkennen als verwisselbare schijf.
2. Open de meldingenbalk en tik vervolgens op **USB verbonden**.
3. Tik op **USB-opslag inschakelen** in het dialoogvenster dat wordt geopend om te bevestigen dat je bestanden wilt overzetten.

U kunt nu bestanden vanaf uw computer naar de microSD-kaart van uw mobiele telefoon overzetten.

Wanneer u microSD-kaart als USB-massaopslag is ingesteld, gebruikt uw mobiele telefoon deze kaart niet als geheugenruimte. Zorg ervoor dat u bij het loskoppelen van de USB (uw telefoon) de juiste procedures gebruikt, na het verzenden van de bestanden.

3 Bellen...

Om te bellen, kunt u een telefoonnummer kiezen met de nummertoetsen of op een nummer tikken in uw lijst met contactpersonen, op een webpagina of in andere documenten. Wanneer u in gesprek bent, kunt u andere inkomende oproepen beantwoorden of ze naar uw voicemail doorsturen. U kunt ook telefoongesprekken met meerdere deelnemers voeren.

3.1 Het starten van een oproep

Als u een oproep wilt starten, kunt u de toepassing **Telefoon** gebruiken of een nummer selecteren in **Personen**.

Tijdens een gesprek kunt u tikken op om de andere functies te gebruiken. Om naar het oproepscherm terug te keren, schuift u de meldingenbalk omlaag en tikt u op **Huidige oproep**.

Pas op dat u de microfoon aan de onderkant van uw telefoon niet blokkeert als

u wilt dat de andere deelnemers aan het gesprek u kunnen horen.

3.1.1 Bellen met de Telefoon Applicatie

1. Tik op het Startscherm op > **Telefoon**. Als de kiesnummers niet worden weergegeven, tikt u op .
2. Vul het telefoonnummer in.
3. Tik op om de oproep te starten.

   Tik tijdens een oproep op om de andere nummers in te vullen op het?toetsenblok.

3.1.2 Een oproep starten vanuit Personen

1. Tik op het Startscherm op > **Telefoon**.
2. Tik op om de op uw mobiele telefoon opgeslagen contactpersonen weer te geven. Selecteer een contactpersoon om te bellen.

3.1.3 Bellen vanaf het gesprekkenlogboek

1. Tik op het Startscherm op > **Telefoon** en tik vervolgens op om?het gesprekkenlogboek te openen.
2. Tik op rechts van een logboekregel om dat nummer te kiezen.

3.2 Een oproep beantwoorden of weigeren

3.2.1 Een inkomende oproep beantwoorden

Wanneer je een oproep ontvangt, wordt het scherm Incoming Call geopend. Indien u het nummer van de beller eerder hebt opgeslagen in **Personen**, dan worden de naam en het nummer van de beller weergegeven. Indien het nummer van de beller niet werd opgeslagen in **Personen**, dan wordt het nummer van de beller weergegeven.

Sleep de naar rechts om de oproep te beantwoorden.

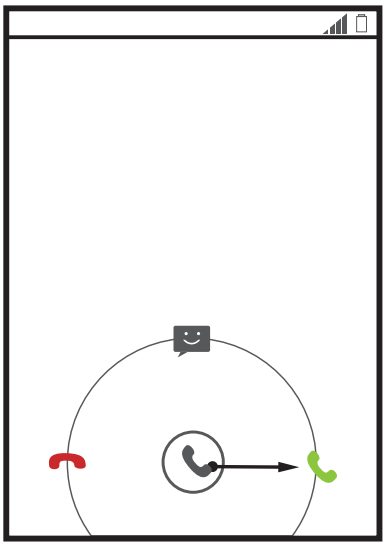

3.2.2 Een oproep beëindigen

Tijdens een oproep, touch to hang up.

3.2.3 Een binnenkomende oproep weigeren

Sleep naar links om de oproep te weigeren.

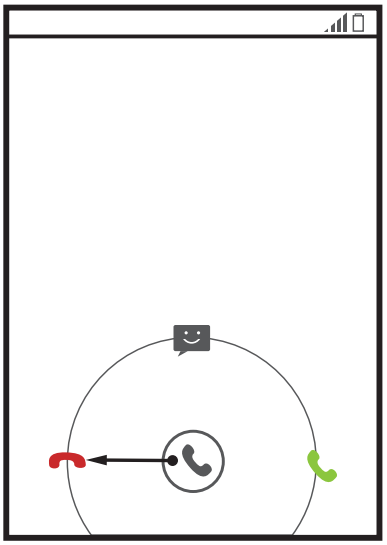

U kunt ook naar het berichtenpictogram slepen om de oproep te weigeren en een bericht naar de beller te sturen.

3.3 Andere handelingen tijdens een oproep

3.3.1 Een conferentiegesprek voeren

Als u een nieuwe oproep krijgt terwijl u al aan het bellen bent, kunt u de tweede oproep toevoegen aan de eerste oproep met wie u in gesprek bent. Deze functie staat bekend als conference call. U kunt ook een conferentiegesprek voor meerdere bellers instellen.

Neem contact op met uw serviceprovider om te vragen of conferentiegesprekken worden ondersteund en, indien ja, met hoeveel deelnemers.

1. Om een conferentiegesprek te starten, kiest u het nummer van de eerste deelnemer. Nadat u met de eerste deelnemer bent verbonden, houdt u de verbinding geopend en tikt u op .
2. Vul het telefoonnummer in van de volgende persoon die u wilt uitnodigen voor het gesprek en tik op , of selecteer iemand vanaf?uw of . De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht gezet terwijl u dit doet.
3. Tik op wanneer u met de tweede persoon bent verbonden, om het conferentiegesprek te beginnen.
4. Om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met iedereen te verbreken, tikt u op .

3.3.2 Schakelen tussen oproepen

Als u een nieuwe oproep krijgt terwijl u al aan het bellen bent, kunt u tussen de twee oproepen schakelen.

1. Terwijl u met de eerste oproep bezig bent en de tweede oproep binnenkomt, beantwoordt u de binnenkomende oproep, en tikt u vervolgens op .
2. De tweede oproep wordt in de wacht geplaatst en u bent weer verbonden met de eerste oproep.

3.4 Gebruik van het gesprekkenlogboek

Het gesprekkenlogboek bevat een overzicht van oproepen die door u zijn gekozen, ontvangen en gemist. U kunt het gesprekkenlogboek gebruiken om een recent gebeld nummer snel te vinden of een nummer vanaf het gesprekkenlogboek aan uw contactenlijst toe te voegen.

3.4.1 Een vermelding toevoegen aan Personen

1. Tik op het Startscherm op > **Telefoon**.
2. Tik op om het gesprekkenlogboek weer te geven.
3. Tik op de vermelding die u wilt toevoegen aan uw **Personen**.
4. Tik op **Toevoegen aan contacten**.
5. Tik op **NIEUW CONTACT MAKEN** of blader door de lijst met contactpersonen en tik op de naam van een bestaande contactpersoon om een nummer aan deze contactpersoon toe te voegen.

3.5 Gesprekken registreren

Tijdens een oproep:

1. Tik op > **Opnemen** om de opname te starten.
2. Tik op > **Opname stoppen** om de opname te beëindigen.

Indien beschikbaar zullen oproepopnames opgeslagen worden op de microSD-kaart; indien deze niet beschikbaar is, worden ze opgeslagen in het telefoongeheugen. Normaliter worden oproepopnames opgeslagen in de map **record** in de hoofdmap.

Indien de oproep wordt beëindigd tijdens een opname, zal de opname automatisch gestopt en opgeslagen worden.

3.6 De vliegtuigmodus gebruiken

Op sommige locaties is het noodzakelijk om de draadloze verbindingen van uw telefoon uit te schakelen. Het uitzetten van je telefoon, kunt u deze ook in **Vliegmodus** zetten.

1. Houd ingedrukt.
2. Tik op **Vliegmodus** in het optiemenu.

4 Personen

Met het **Personen** programma kunt u de informatie, zoals telefoonnummers en adressen van uw contactpersonen, opslaan en beheren. Nadat u de contactgegevens?op uw mobiele telefoon heeft opgeslagen, heeft u gemakkelijk toegang tot de mensen met wie u wilt communiceren.

4.1 Openen van dePersonentoepassing

Tik op het Startscherm op > **Personen** om de applicatie **Personen** .

- Als u nog geen contactpersonen op uw mobiele telefoon heeft toegevoegd, tikt u op om een contactpersoon aan te maken.
- Contactpersonen die al zijn opgeslagen op uw mobiele telefoon worden in alfabetische volgorde weergegeven in een lijst waar u door kunt bladeren.

4.2 Contactpersonen vanaf een SIM-kaart importeren

1. Tik in de lijst met contactpersonen op touch > **Contactpersonen beheren**.
2. Tik op **Kopiëren vanaf SIM-kaart**.
3. Wacht tot de inhoud van de SIM-kaart wordt geladen. Tik op één contactpersoon om deze afzonderlijk op uw mobiele telefoon te importeren, of tik op **ALLES SELECT.** om?alle relaties naar uw mobiele telefoon te importeren.
4. Tik op **KOPIËREN**.
5. Als u meer dan één account op uw telefoon heeft, tikt u op de account waarin u de contactpersonen wilt importeren.

4.3 Een contactpersoon toevoegen

1. Tik in de lijst met contactpersonen op .

2. Vanaf het geopende scherm maakt u een contactpersoon aan op uw mobiele telefoon, SIM-kaart of uw account. Voeg een nieuwe account toe als u deze nog niet heeft.
3. Vul de naam van de contactpersoon in en voeg vervolgens gedetailleerde informatie toe, zoals telefoonnummers en adres.
4. Tik op **GEREED** om de contactgegevens op te slaan.

4.4 Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen

Kies een contactpersoon en tik op de ster rechts van de naam van de contactpersoon. Zodra het pictogram is gemarkeerd, bevindt de contactpersoon zich in het overzicht met uw favorieten.

4.5 Een contactpersoon zoeken

1. Tik in de lijst met contactpersonen op .
2. Vul de naam van de contactpersoon in naar wie u op zoek bent. Terwijl u aan het intikken bent, verschijnen contactpersonen met overeenkomende namen onder het zoekveld.

4.6 Het Bewerken van een Contactpersoon

U kunt te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de informatie die u voor een contactpersoon heeft opgeslagen.

1. Tik in de lijst met contactpersonen op de contactpersoon waarvan u de details wilt bewerken en tik vervolgens op .
2. Tik op de categorie van contactgegevens die u wenst aan te passen: naam, telefoonnummer, e-mailadres, of andere informatie die u eerder heeft opgenomen.
3. Breng de gewenste wijzigingen in de contactgegevens aan en tik vervolgens op **GEREED**. Om al uw wijzigingen te annuleren, tikt u op > **Annuleren**.

4.7 Communiceren met uw contactpersonen

U kunt ook details openen om een overzicht te krijgen van alle manieren waarop u met die contactpersoon kunt communiceren. Dit gedeelte beschrijft hoe u kunt communiceren met een contactpersoon als u deze in uw lijst met contactpersonen bekijkt.

4.7.1 Quick Contact for Android gebruiken

1. Tik op de afbeelding van de contact of het afbeeldingenlijstje (als je geen afbeelding voor de contact hebt ingesteld) voor het openen van Quick Contact for Android.
2. Tik op het pictogram voor de wijze waarop je met de contact wilt communiceren.

De pictogrammen die beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van de informatie die u hebt ingevoerd voor de contactpersoon, de toepassingen op uw telefoon en de accounts die u hebt.

4.7.2 Communiceren met een contactpersoon

1. Tik in de lijst met contactpersonen op een contactpersoon met wie u wilt communiceren.
2. Op het detailscherm van de contactpersoon kunt u op een van de volgende manieren met de contactpersoon communiceren:
   - Tik op het telefoonnummer om te bellen.
   - Tik op het e-mailadres om een e-mail te verzenden.
   - Tik op om een tekstbericht te verzenden.

4.8 Een contactpersoon verwijderen

1. Tik in de lijst met contactpersonen op de contactpersoon die u wilt verwijderen en tik vervolgens op > **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** om te bevestigen dat u de contactpersoon wilt verwijderen.

4.9 Synchroniseren en back-up maken van contactpersonen

Je kunt van je contactpersonen in je telefoon een back-up maken op je microSD-kaart, of contacten synchroniseren met een server met behulp van je Google-account.

4.9.1 Een microSD-kaart gebruiken om een back-up te maken van contactpersonen

Een back-up van contactpersonen maken

1. Tik in de lijst met contactpersonen op ☰ > **Contactpersonen beheren**.
2. Tik in het weergegeven menu op **Exporteren naar opslag**.

Na het tikken **Exporteren naar opslag**, wordt een bericht weergegeven om de opslaglocatie van het .vcf-bestand, waar uw contactpersonen naar toe worden geëxporteerd, te tonen.

3. Tik op **OK** om de informatie van uw contactpersonen van uw telefoon naar de geïnstalleerde microSD-kaart te exporteren.

U kunt de .vcf-bestanden waarvan u een back-up op uw microSD-kaart hebt staan, kopiëren naar uw computer.

Contactpersonen herstellen

1. Tik in de lijst met contactpersonen op ☰ > **Contactpersonen beheren**.
2. Tik op **Importeren uit opslag** in het weergegeven menu.

Als er meer dan één.vcf-bestanden op je microSD- kaart aanwezig zijn, kun er één, meerdere of ze allemaal herstellen.

4.9.2 Een Google-account gebruiken voor het synchroniseren van contactpersonen

Je kunt je contactpersonen synchroniseren met je Google-account. Kijk voor meer informatie in De synchronisatie-instellingen van de account wijzigen.

4.10 Beheer van Groep

4.10.1 Een groep aanmaken

1. Tik op het Startscherm op > **Personen** en tik vervolgens op .
2. Tik op in het groepenoverzicht.
3. Vul de naam in die u aan een groep wilt toekennen.
4. Tik op **GEREED** om de groep op te slaan.

U kunt alleen contactpersonen aan een groep toevoegen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

4.10.2 Een groep bewerken

U kunt altijd wijzigingen aanbrengen in de informatie die u voor een groep heeft opgeslagen.

1. Tik in de groepenlijst op de groep waarvan u de details wilt bewerken en tik vervolgens op > **Bewerken**.
2. Breng de gewenste wijzigingen in de groepsgegevens aan, en tik vervolgens op **GEREED**. Om alle wijzigingen die u in de groepsgegevens heeft gemaakt te annuleren, tikt u op > **Annuleren**.

4.10.3 Een contactpersoon aan uw groepen toevoegen

Tik op het scherm met de groepen op . Selecteer de contactpersoon die u wil toe te voegen en tik op **LID TOEVOEGEN**.

U kunt alleen contactpersonen toevoegen die zijn opgeslagen in een groep in uw telefoongeheugen. U kunt geen contactpersonen toevoegen die zijn opgeslagen op uw SIM/UIM-kaart.

4.11 Contactpersonen samenvoegen en scheiden

U kunt dubbele contactpersonen hebben als u relaties importeert door:

- een account toe te voegen, zoals een Gmail-account.

- sociale netwerkdiensten zoals Facebook of Twitter te gebruiken.
- Andere methodes, zoals de uitwisseling van e-mails, te gebruiken.

Voeg twee of meer contactpersonen samen tot één contactpersoon om duplicatie te voorkomen.

Beschikbaarheid van Facebook of Twitter kan variëren afhankelijk van uw land of provider. Gebruik ze met inachtneming van lokale wetten en regelgeving.

4.11.1 Contactpersonen samenvoegen

1. Op het hoofdscherm, tik op > **Personen**.
2. Tik op een dubbele contactpersoon.
3. Tik op **Beheren aangesloten contacten.** en vervolgens op **Contact toevoegen**
4. Selecteer de samen te voegen contactpersoon om twee dubbele contactpersonen met elkaar te combineren.

De twee contactpersonen worden samengevoegd en weergegeven als één contactpersoon. Tik op de weer te geven contactpersoon om de samengevoegde gegevens te bekijken. U ziet nu dat de contactpersoon samengevoegd is uit twee contactpersonen. U kunt ook meer dan twee contactpersonen combineren.

4.11.2 Contactpersonen scheiden

Als er ten onrechte contactgegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd, kun je de contactpersonen van elkaar scheiden.

1. Op het hoofdscherm, tik op > **Personen**.
2. Tik op de contactpersoon die je wilt scheiden.
3. Tik op **Beheren aangesloten contacten.**.
4. Selecteer de contactpersoon die verwijderd moet worden uit het gecombineerde contact.

Het gecombineerde contact wordt vervolgens verdeeld in twee contactpersonen die afzonderlijk worden weergegeven in **Personen**.

4.12 Contactpersonen verzenden

U kunt contactgegevens als een .vcf-bestand via Bluetooth of e-mail versturen.

1. Selecteer een contactpersoon uit de list met contactpersonen.

2. Tik op > **Delen**.
3. Selecteer uw gewenste methode om de relaties die u heeft geselecteerd te versturen, bijvoorbeeld via Bluetooth of e-mail.

5 Gebruik van schermtoetsenbord

5.1 Het toetsenbord weergeven

Gebruik het toetsenbord op het scherm om tekst in te vullen. Het toetsenbord wordt automatisch weergegeven wanneer u bepaalde applicaties actief heeft. Zo niet, tik dan op een tekstveld om het toetsenbord te openen.

5.1.1 Het kiezen van een invoermethode

1. Wanneer het toetsenbord wordt weergegeven, wordt het toetsenbordpictogram weergegeven op de berichtenbalk. Veeg de berichtenbalk naar beneden om het berichtenpaneel te openen.
2. Tik op **Invoermethode selecteren**.
3. Kies de gewenste invoermethode.

U kunt ook de standaard invoermethode veranderen. Om dat te doen, tikt u op > **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Standaard** op het Startscherm, en selecteert u een invoermethode.

5.1.2 Het Android-toetsenbord gebruiken

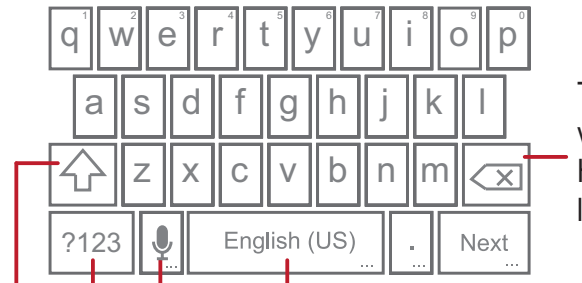

Tik hierop om een teken links van de cursor te wissen.
Houd dit aangetikt om alle tekens links van de cursor te wissen.

Tik hierop om een spatie in te voegen.
Tik hierop om een invoermethode te kiezen.

Tik hierop om teksten met spraak in te voeren.
Tik en houd de toetsen vast met … op deze manier om meer functies te gebruiken.

Wijzigen van tekstmodus naar symbool-/cijfermodus.

Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen.
Tik tweemaal om alle letters als hoofdletter te typen

De indeling van het toetsenbord kan enigszins afwijken, afhankelijk van het veld waar u tekst invult. De vorige afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.

Tik op het Startscherm > **Instellingen** > **Taal en invoer** op naast **Android-toetsenbord** tik vervolgens op **Sleutel voor spraakinvoer** om de spraakinvoer aan of uit te zetten.

5.1.3 Het gebruik van het horizontale toetsenbord

Als u het toetsenbord ongemakkelijk of lastig te gebruiken vindt kunt u uw telefoon zijwaarts houden. Het scherm zal het toetsenbord nu horizontaal weergeven, waardoor u meer ruimte hebt.

5.2 De Instellingen van uw toetsenbord aanpassen

1. Tik op het Startscherm op > **Instellingen** > **Taal en invoer**.

2. In **TOETSENBORD EN INVOERMETHODEN** tikt u op naast een invoermethode om de invoermethode aan te passen.

6 Berichten

De **Berichten** toepassing zorgt ervoor dat u tekstberichten (SMS) en multimediaberichten (MMS) kunt uitwisselen met iedereen die een telefoon met SMS of MMS mogelijkheid bezit. Met de toepassing **E-mail** kunt u e-mails verzenden en ontvangen.

6.1 SMS en MMS

6.1.1 Openen van de Berichten

Tik op > **Berichten**.

6.1.2 Een tekstbericht opstellen en verzenden

1. Tik op > **Berichten**en vervolgens op .
2. Vul in het veld een telefoonnummer of contactnaam in**Naar** of tik op om een contactpersoon te selecteren in **Personen**.

   Terwijl u het telefoonnummer of de naam van de contactpersoon invoert, geeft de telefoon mogelijke matches met uw contactpersonen weer. Selecteer een contactpersoon uit de lijst met mogelijke matches of ga door met invoeren.

   Nadat u een contactpersoon selecteert of klaar bent met de invoer, kunt u nog een ontvanger invoeren.
3. Tik op het invoerveld om te beginnen met het opstellen van uw bericht.
4. Wanneer u klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u op .

Verzonden en ontvangen berichten zullen in een berichtenthread en gegroepeerd in een conversatie worden weergegeven.

6.1.3 Een multimediabericht opstellen en versturen

U kunt multimediaberichten gebruiken om de dagelijkse communicatie heel speciaal te maken. U kunt een boodschap opnemen en deze versturen als een geluidsbestand, "Happy Birthday" zingen en deze naar een vriend sturen, of u

verstuurt een diavoorstelling van foto's?van een speciale gebeurtenis. De mogelijkheden zijn oneindig.

1. Tik op > **Berichten**en vervolgens op .
2. Vul in het veld een telefoonnummer in **Naar** of tik op om een contactpersoon te selecteren in **Personen**.
3. Tik op het invulveld om te beginnen met het opstellen van uw bericht.

Als u een smiley wilt invoeren, touch en vervolgens op **Smiley invoegen**.

4. Voer de volgende stappen uit om een tekstbericht te converteren in een multimediabericht:
   - Tik op > **Onderwerp toevoegen** om het berichtonderwerp toe te voegen. Uw mobiele telefoon staat nu in multimediaberichtmodus.
   - Tik op om een foto-, een geluidsbestand, of een videoclip aan de boodschap toe te voegen.
5. Wanneer u klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u op .

U kunt een mediabestand (muziek, video, of foto) selecteren en verstuurt deze als bijlage in een multimediabericht. In **Bestand Manager**, tikt u op een mediabestand en houd u het aangetikt en tikt u vervolgens op **Delen** > **Berichten**.

Het toevoegen van een Diavoorstelling

Als u meer dan één bijlagen aan uw bericht wilt toevoegen, gebruik dan de optie **Diavoorstelling**.

1. Tik op het tekstinvoerscherm op om het optiepaneel weer te geven.
2. Tik daarna**Diavoorstelling** en selecteer vervolgens een dia om te bewerken.
3. Tik daarna op **Dia toevoegen** om meer dia's toe te voegen.
4. Tik op **Gereed** om terug te keren naar het multimediaberichtscherm wanneer u klaar bent met de bewerking van het bericht.
5. Om uw multimediabericht te veranderen, tikt u **Bewerken** op het multimediaberichtscherm. Wanneer u klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u op .

6.1.4 Het openen en bekijken van een multimediabericht

1. Tik in de contactenlijst op een contactpersoon waarmee u wilt communiceren.
2. Tik op het mms-bericht om het bericht te bekijken.

6.1.5 Het beantwoorden van een bericht

1. Tik in het berichtenoverzicht op een tekst- of multimediaconversatie om deze te openen.
2. Tik op het tekstveld om uw bericht op te stellen. Wanneer u klaar bent, tikt u op .

6.1.6 Berichtenopties personaliseren

Tik in de berichtenlijst op en vervolgens op **Instellingen** om de berichtinstellingen aan te passen.

6.2 E-mail

Met uw mobiele telefoon heeft u ook e-mail binnen handbereik. Met de **E-mail** toepassing van uw telefoon kunt u uw e-mailaccount gebruiken met Yahoo!, AOL of andere populaire e-maildiensten op uw telefoon. .

6.2.1 Een e-mailaccount toevoegen

Wanneer u het **E-mail** programma de eerste keer gebruikt, moet u een e-mailaccount configureren. De wizard voor het instellen van de e-mail?helpt u uw account te configureren. Een aantal populaire e-mailproviders worden ondersteund. U kunt met dezelfde e-mailservice werken die u op uw pc gebruikt, of u kunt een andere e-mailservice selecteren.

1. Tik op het Startscherm op > **E-mail** > **Overige**.
2. Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**.
3. Volg de instructies op het scherm om parameters, zoals POP3, Chat en account in te stellen. Als u niet weet hoe de parameters ingesteld moeten worden, neem dan contact op met uw e-mailprovider of zoek online.
4. Tik op **Volgende**.

Nadat een account is toegevoegd, **Postvak IN** wordt deze standaard weergegeven.

Andere e-mailaccounts toevoegen

1. Na het aanmaken van uw eerste e-mailaccount, tikt u op op het scherm **Postvak IN** en vervolgens op **Instellingen** om op het accountscherm te komen.
2. Tik op het accountscherm op **ACCOUNT TOEVOEGEN** om nog een e-mailaccount aan te maken.

Wanneer de extra account is aangemaakt, kunt u kiezen met welke account uw e-mail wordt verzonden.

6.2.2 Wisselen tussen e-mailaccounts

Tik op het scherm op de e-mailadresbalk bovenaan en kies een e-mailaccount vanaf het overzicht met e-mailaccounts. De inbox van het geselecteerde account wordt vervolgens standaard weergegeven

6.2.3 Een e-mailbericht bekijken

Tik op het scherm **Postvak IN** op het e-mailbericht dat u wilt bekijken.

U kunt ook tikken op en een andere map selecteren om te bekijken.

6.2.4 Een emailbijlage opslaan

1. Tik op het scherm **Postvak IN** op het e-mailbericht dat u wilt bekijken.
2. Tik op de bijlage om deze te openen.
3. Tik op **OPSLAAN** om de bijlage te downloaden.

Nadat de bijlage is gedownload, wordt deze opgeslagen in de map **Download** op de microSD-kaart.

6.2.5 Een e-mail opstellen en versturen

1. Tik op het scherm **Postvak IN** op .
2. Vul in het veld **Aan** de naam of het e-mailadres van de ontvanger in.
3. Vul het onderwerp van uw bericht in en stel het bericht op.

Om een bijlage met het bericht mee te sturen, tikt u op .

4. Tik op .

Als u niet klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u op > **Concept opslaan** of om het bericht op te slaan als een?concept.

6.2.6 Het beantwoorden van een e-mailbericht

1. Tik op het scherm **Postvak IN** op de e-mail die u wilt beantwoorden.
2. Tik op of > **Allen antwoorden** om de e-mail te beantwoorden.

6.2.7 Een e-mailaccount verwijderen

1. Tik op het scherm **Postvak IN** op > **Instellingen** om in het accountconfiguratiescherm te komen.
2. Selecteer een e-mailaccount.
3. In het menu onderaan tikt u op **Account verwijderen** en vervolgens op **OK**.

6.2.8 Instellingen van e-mailaccount wijzigen

U kunt een aantal accountinstellingen wijzigen, inclusief de frequentie waarmee e-mail wordt gecontroleerd, methode voor melding van nieuwe mail en details met betrekking tot de ontvangst- en verzendservers van de account.

Uw accountinstellingen voor binnenkomende en uitgaande e-mails hangen af van de e-mailservice die u gebruikt. U kunt de noodzakelijke details handmatig invoeren, hoewel u misschien contact met uw e-mailprovider zult moeten opnemen om de juiste informatie te verkrijgen.

1. Tik op het scherm **Postvak IN** op > **Instellingen** om in het accountconfiguratiescherm te komen.
2. Selecteer een e-mailaccount.
3. Wijzig de accountinstellingen, zoals **GEGEVENSGEBRUIK**, **INSTELLINGEN VOOR MELDINGEN** en **SERVERINSTELLINGEN**.

7 Verbinding maken

7.1 Mobiele netwerken

Uw mobiele telefoon wordt automatisch ingesteld voor het gebruik van de GPRS/3G-service van uw serviceprovider wanneer u uw mobiele telefoon (als de SIM-kaart is geplaatst) voor de eerste keer aanzet. Denk eraan dat de SIM/UIM-kaart geïnstalleerd moet zijn (bepaalde CDMA-toestellen beschikken over geïntegreerde UIM-kaarten en hebben geen aparte UIM-kaart nodig).

7.1.1 De Netwerkverbinding controleren

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer…** > **Mobiele netwerken**.
3. Tik op **Mobiele providers** of **Namen toegangspunten** om de netwerkverbinding te controleren.

Uw telefoon zal automatisch de instellingen van een toegangspunt van de SIM/UIM-kaart (indien aanwezig) aflezen. Wijzig daarom niet de parameters van het toegangspunt, omdat u anders mogelijk geen toegang krijgt tot de netwerkbronnen.

7.1.2 Gegevensservice aanzetten

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer…** > **Mobiele netwerken**.
3. Selecteer het **Gegevenstoegang aan** selectievakje om de gegevensverbinding in te schakelen.

Als u geen toegang tot een draadloos datanetwerk nodig heeft, kunt u het **Gegevenstoegang aan** selectievakje wissen om kosten van dataverkeer te besparen.

7.2 Wi-Fi

Wi-Fi (WLAN) voorziet u van draadloze toegang tot breedband internet. Om Wi-Fi te gebruiken op uw mobiele telefoon heeft u toegang tot een wireless access point (hotspot) nodig. Obstakels die het Wi-Fi signaal blokkeren zullen haar bereik verminderen.

7.2.1 Wi-Fi inschakelen

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Wi-Fi**.

7.2.2 Verbinding met een draadloos netwerk maken

1. Na het inschakelen van de Wi-Fi tikt u op > **Instellingen**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN**op **Wi-Fi** voor het openen van het scherm **Wi-Fi**. Er verschijnt een overzicht met alle gedetecteerde Wi-Fi-netwerken.
3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er verbinding mee te maken.
   - Als u een open netwerk selecteert, zal uw mobiele telefoon daarmee automatisch verbinding mee maken.
   - Als u een netwerk selecteert dat is beveiligd met Wired Equivalent Privacy (WEP) en het is de eerste keer dat u verbinding heeft gemaakt, voer het wachtwoord in als daarom wordt gevraagd, en deuk vervolgens op **Verbinden**.

Tik op het **Wi-Fi** instellingenscherm op **NETWERK TOEVOEGEN** om een nieuw Wi-Fi-netwerk toe te voegen.

7.3 De dataverbinding van uw telefoon delen

U kunt de dataverbinding van uw mobiele telefoon delen met een computer door een USB-kabel te gebruiken: USB-tethering. U kunt de dataverbinding van uw mobiele telefoon met een aantal apparaten tegelijk delen, door uw toestel om te schakelen naar een draagbare Wi-Fi hotspot.

7.3.1 Het USB-tethering-stuurprogramma installeren

Als Windows 7 of een recente Linux-versie (zoals Ubuntu) op uw computer is geïnstalleerd, hoeft u uw computer niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere versie van Windows of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u mogelijk uw computer voorbereiden om een netwerkverbinding via USB op te zetten. Volg deze stappen om het **USB-tethering**-stuurprogramma te installeren:

1. Sluit een USB-kabel aan op de computer. De computer zal de telefoon automatisch herkennen.
2. Selecteer **Start** > **Mijn computer** en dubbelklik vervolgens op **Mobiele partner**.
3. Open de map **stuurprogramma's** en vervolgens de map **usbnet_driver_win2k_xp**. Dubbelklik op de koppeling **DownloadActiveSync.url**.
4. Download en installeer **ActiveSync 4.5** of een recentere versie.
5. Na de installatie kunt u gebruik maken van USB tethering.

7.3.2 De dataverbinding van uw telefoon delen via USB

Om USB-tethering in verschillende besturingssystemen te gebruiken, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te brengen.

U kunt de gegevensverbinding van uw en de toegang tot de microSD-kaart via USB niet tegelijkertijd gebruiken.

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer…** > **Tethering en draagbare hotspot**.
3. Selecteer het **USB-tethering** selectievakje om uw dataverbinding te delen.

7.3.3 De Dataverbinding als een Mobiele Wi-Fi-hotspot delen

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer…** > **Tethering en draagbare hotspot**.

3. Selecteer het **Draagbare Wi-Fi-hotspot** selectievakje om uw dataverbinding te delen.

Wanneer **Draagbare Wi-Fi-hotspot** is geselecteerd, kunt u tikken op**Wi-Fi-hotspot configureren** om de netwerknaam ervan te wijzigen of vast te leggen.

7.4 Browser

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde internetbrowser.

Uw browser ondersteunt Flash toepassingen.

7.4.1 Basisfuncties

Tik op > **Browser** om de startpagina te openen.

Wanneer bekende of open Wi-Fi-netwerken en mobiele datanetwerken tegelijkertijd beschikbaar zijn, zal uw telefoon bij voorkeur een Wi-Fi-netwerk voor internettoegang selecteren.

Tik op op het bovenste gedeelte van het scherm, en alle openstaande webpagina's worden weergegeven. U kunt:

- op één bladzijde tikken om deze te vergroten.
- op het kruisteken (X) tikken om deze bladzijde te sluiten.
- op (+) tikken om een nieuw browservenster te openen.

Tik op om het browseroptiemenu te openen en een van de volgende acties uit te voeren:

- **Bladwijzers**: tikken om bladwijzers weer te geven.
- **Vernieuwen**: tikken om de actuele webpagina te vernieuwen.
- **Volgende**: tikken om naar de webpagina te gaan via waar u bij de huidige webpagina gekomen bent.

7.4.2 Een internetpagina openen

1. Tik in een browserscherm op het URL-veld aan de bovenkant van het venster.
2. Gebruik het toetsenbord voor het invullen van het adres van de internetpagina. Je kunt op tikken om via spraak de internetpagina te openen.

3. Tijdens het invullen van het adres verschijnen adressen van bijpassende internetpagina's op het scherm. Als je het adres van de internetpagina ziet waar je naartoe wilt, tik je daarop en ga je rechtstreeks naar de betreffende internetpagina of vul je het volledige adres in voordat je naar de internetpagina gaat.

7.4.3 Een startpagina instellen

1. Tik in een browservenster op .
2. Tik op **Instellingen** > **Algemeen** > **Startpagina instellen**.
3. Selecteer één bladzijde in het overzicht, of tik op **Other** om naar gewenste URL's van startpagina's te gaan, en tik vervolgens op **OK**.

7.4.4 Bladwijzers beheren

Je kunt op je telefoon zo veel bladwijzers opslaan als je maar wilt.

Een bladwijzer toevoegen

1. Ga in een browservenster naar de webpagina die als bladwijzer wilt opslaan.
2. Tik op en daarna op **Opslaan in bladwijzers**.
3. Bewerk de bladwijzernaam en tik vervolgens op **OK**.

Een bladwijzer openen

1. Tik in een browservenster op en vervolgens op **Bladwijzers**

   Tik op het **BLADWIJZERS** scherm op het tabblad **GESCHIEDENIS** om de pagina's die u hebt bezocht te bekijken, of tik op **OPGESLAGEN PAGINA'S** om opgeslagen pagina's te bekijken.
2. Tik op de bladwijzer van de website die u wilt openen.

7.4.5 De browserinstellingen aanpassen

Pas de browser aan op uw stijl van browsen. Gebruik **Browser** om content-, privacy-, en veiligheidsvoorkeuren in te stellen.?Tik in een browservenster op en vervolgens op **Instellingen**.

7.5 Bluetooth

Je mobiele telefoon beschikt over Bluetooth, waardoor je een draadloze verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten zodat je bestanden met je vrienden kunt delen, handsfree met een Bluetooth hoofdtelefoon kunt bellen, of zelfs de foto's op je telefoon naar een pc verzenden.
Als u Bluetooth gebruikt, doe dat dan wel op maximaal 10 meter afstand van andere Bluetooth-apparaten. Wees uzelf ervan bewust dat obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur uw Bluetooth verbinding kunnen hinderen.

7.5.1 Bluetooth inschakelen

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik op het **DRAADLOOS EN NETWERKEN** scherm op **Bluetooth**. Wanneer?Bluetooth aan staat, verschijnt het Bluetooth-pictogram in het berichtenbalk.
3. Tik op **Bluetooth**, en de Bluetooth-naam van uw toestel wordt weergegeven op het scherm. Tik op de naam van het toestel en stel uw toestel in?zodat het zichtbaar wordt voor andere Bluetooth-apparaten.

Tik op > **Naam van de telefoon wijzig.** om de naam van uw toestel te wijzigen en tik vervolgens op **Naam wijzigen**.

7.5.2 Koppelen van en verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

U kunt het volgende met Bluetooth doen:

- Handsfree Profiel (HFP): hiermee kunt u een handsfree Bluetooth-toestel gebruiken.
- Hoofdtelefoon Profiel (HSP): hiermee kunt u een mono Bluetooth-hoofdtelefoon gebruiken.
- Object Push Profiel (OPP): hiermee kunt u bestanden via een Bluetoothverbinding transfereren.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): hiermee kunt u gebruikmaken van een stereo Bluetooth-hoofdtelefoon.

- A/V Afstandsbediening Profiel (AVRCP): hiermee kunt u op afstand bediend geluid afspelen met behulp van een Bluetooth-hoofdtelefoon.

Voer voor het gebruik van Bluetooth de volgende stappen uit om uw mobiele telefoon te koppelen met een ander Bluetooth-toestel:

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon is ingeschakeld.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN**op **Bluetooth**Uw mobiele telefoon zal gaan zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.
3. Tik in het overzicht van gevonden apparaten op het toestel dat u wilt koppelen met uw mobiele telefoon.
4. Vul het wachtwoord voor de koppeling in zodra dit wordt gevraagd om de verbinding tot stand te brengen.

7.5.3 Bestanden versturen via Bluetooth

Via Bluetooth kunt u afbeeldingen, video's, of muziekbestanden met uw familie en vrienden delen. Om bestanden via Bluetooth te versturen:

1. druk langdurig op het bestand om naar uw mobiele telefoon of SD-kaart te sturen.
2. Tik op **Delen** > **Bluetooth** om een gekoppeld apparaat te selecteren.

7.5.4 De verbinding of de koppeling met een Bluetooth-apparaat verbreken

1. Tik op > **Instellingen**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN**op **Bluetooth**.
3. Navigeer naar de **GEKOPPELDE APPARATEN** sectie en tik vervolgens op .
4. Tik op **Koppeling ongedaan maken** om los te koppelen van het toestel.

8 Entertainment

Naast een communicatiemiddel en een persoonlijke assistent, voorziet uw mobiele telefoon u ook van talloze mogelijkheden voor entertainment. Je kunt foto's nemen, video's en audioclips maken, muziek downloaden en er daarna naar luisteren.

8.1 Foto's nemen en video's opnemen

De camera is een combinatie van camera en camcorder die u kunt gebruiken om foto's en video's vast te leggen en met anderen te delen.

8.1.1 Je camera openen

- Tik op > **Camera** om de camera te openen. De camera wordt geopend in landschapsmodus, klaar om een foto te maken of een video op te nemen.
- Tik op om de camera te sluiten.

Opnamescherm

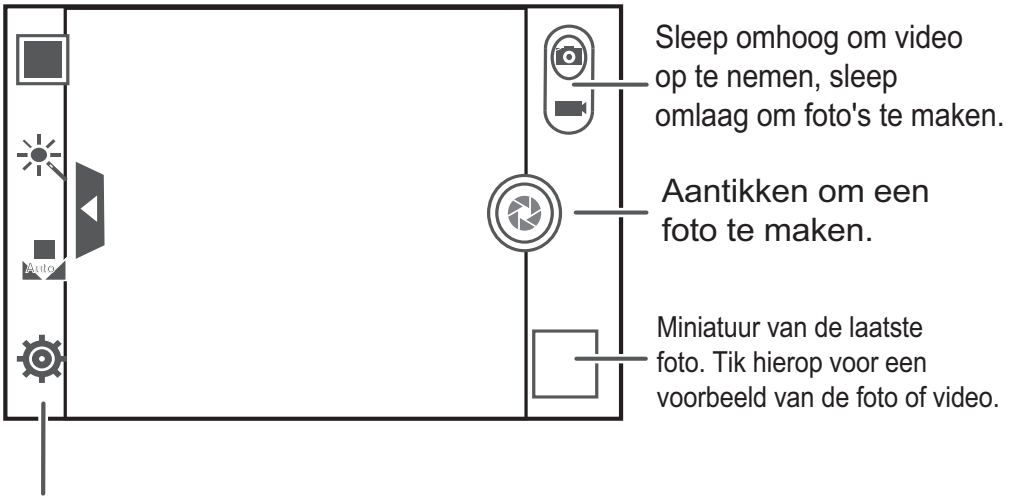

8.1.2 Een foto nemen

1. Open je camera-applicatie en schakel deze over naar de cameramodus.
2. Pas zo nodig de camera-instellingen aan. Het schermvoorbeeld wijzigt naarmate je de instellingen wijzigt.
3. Stel je foto samen binnen het foto-opnamescherm.
4. Houd aangetikt. Als het kader groen wordt, is de afbeelding scherpgesteld.
5. Loslaten om je foto te maken.

De foto's worden na het maken ervan kortstondig weergegeven. Je kunt nu een volgende foto maken of je foto's bekijken.

8.1.3 Het bekijken van uw foto's

1. Na het nemen van een foto verschijnt een miniatuurweergave van de foto die u zojuist gemaakt heeft in de rechter benedenhoek van het opnamescherm. Tik op de miniatuurweergave om de foto te bekijken.
2. Tik op de knoppen op het scherm voor de volgende functies:
   - Tik op aan de galleria in te voeren
   - Tik op > om de foto via Bluetooth te versturen.
   - Tik op > om de foto via een multimediabericht te versturen.

8.1.4 Een video opnemen

1. Open de camera en schakel over naar de camcordermodus.
2. Pas zo nodig de camcorderinstellingen aan.
3. Kader de scène waarmee u de video wilt beginnen.
4. Tik op om te beginnen met het opnemen van een video.
5. Tik op om de opname te beëindigen.

8.1.5 Het bekijken van uw video's

1. Na het opnemen van een video wordt rechtsboven in het opnamescherm een miniatuurweergave getoond van de video die u zojuist hebt opgenomen. Tik op de miniatuurweergave om deze te bekijken.
2. Tik op de knop op het scherm om een van de volgende handelingen te verrichten:
   - Tik op aan de galleria in te voeren
   - Tik op > om de video via Bluetooth te versturen.
   - Tik op > om de video via een multimediabericht te versturen.
3. Als u meer video's wilt bekijken, veeg dan uw vinger naar links of rechts over het scherm.

8.2 Het gebruik van Galerij

Uw **Galerij** toepassing kan automatisch naar foto's en video's op uw mobiele telefoon en uw microSD kaart zoeken. Gebruik **Galerij** om foto's en video's in mappen te

sorteren, bekijk en bewerk foto's, bekijk video's en stel een afbeelding in als achtergrond of een foto voor een contactpersoon.

8.2.1 Het openen van de Galerij

Op het hoofdscherm, tik op > **Galerij**.
De toepassing **Galerij** organiseert uw foto's en video's per opslaglocatie en geeft deze bestanden weer in mappen. Druk op een map om de foto's of video's te bekijken.

8.2.2 Een afbeelding bekijken

1. In **Galerij**tikt u op de map met afbeeldingen die u wilt bekijken.
2. Tik op de afbeelding om deze op volledig scherm te bekijken.

De fotoviewer ondersteunt de automatische rotatiefunctie. Wanneer u uw mobiele telefoon draait, past de foto zichzelf aan de draairichting aan.

8.2.3 Een afbeelding draaien

1. Wanneer u een afbeelding bekijkt, tik dan op om het bedieningspaneel weer te geven.
2. Kies **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**. De afbeelding wordt opgeslagen met de?nieuwe afdrukstand.

8.2.4 Een afbeelding bijsnijden

1. Wanneer u een afbeelding bekijkt, tik dan op om het bedieningspaneel weer te geven en tik vervolgens op **Bijsnijden**.
2. Gebruik de functie bijsnijden om het gedeelte te selecteren dat u van de afbeelding wilt afsnijden.
   - Sleep vanuit de functie bijsnijden om deze te verplaatsen.
   - Versleep een rand van de functie bijsnijden om het formaat van de afbeelding te wijzigen.
   - Versleep een hoek van de functie bijsnijden om het formaat van de afbeelding te wijzigen.
3. Tik op **OPSLAAN** om de bijgesneden afbeelding op te slaan. Tik op **ANNULEREN** om?de wijzigingen ongedaan te maken.

8.3 Genieten van muziek

8.3.1 Het openen van de muziekbibliotheek

Tik op het Startscherm op > **Muziek+** om de muziekbibliotheek te openen. De muziekbibliotheek zoekt automatisch naar op uw microSD-kaart opgeslagen muziek en geeft deze weer in **Afspeellijst.**, **Artiesten**, **Nummers**, **Albums**, **Genres** en **Mappen**.

8.3.2 Muziek afspelen

1. Selecteer vanuit je muziekbibliotheek een manier om je muziek te bekijken.
2. Tik op het muziekbestand dat je wilt afspelen.

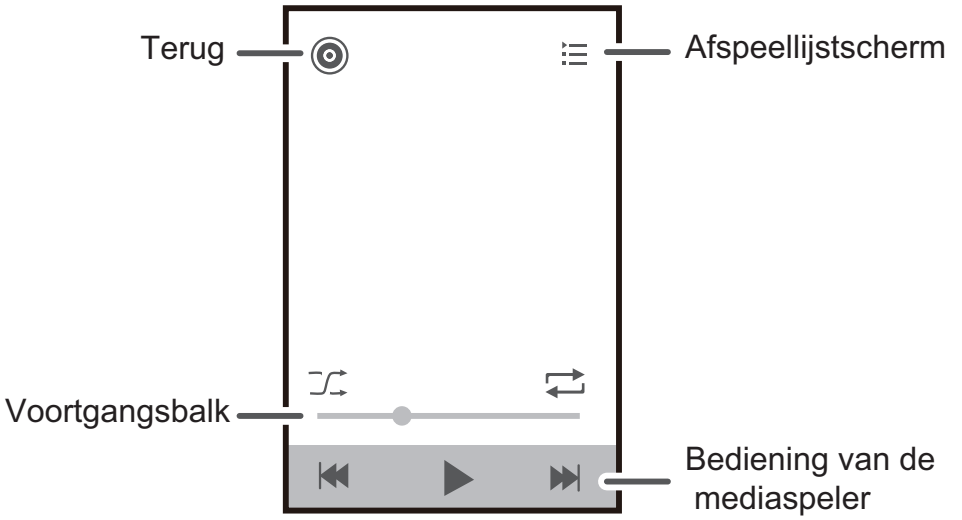

Druk tijdens het afspelen van muziek tik op om naar het startscherm terug te keren, blijft de muziek op de achtergrond doorspelen en kun je andere toepassingen gebruiken. Open het meldingenpaneel en tik op de muziek die aan het afspelen is om terug te keren naar het scherm van de muziek die aan het afspelen is.

8.3.3 Een speellijst maken

1. Vul in de muziekbibliotheek **Afspeellijst.** in en tik op **Nieuwe afspeellijst** om een nieuwe afspeellijst te maken.
2. Tik na het maken van een afspeellijst op **OK** om nummers toe te voegen.
3. Selecteer de nummer die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik vervolgens op **Gereed**.

Houd een afspeellijst aangetikt om deze **Naam wijzigen** of **Verwijderen**.

8.3.4 Muziek aan een afspeellijst toevoegen

1. Selecteer vanuit uw muziekbibliotheek een manier om uw muziek te bekijken.
2. Houdt een muziekbestand aangetikt en tik daarna op **Toevoegen aan afspeellijst**.
   - Tik op een bestaande afspeellijst om het nummer aan deze afspeellijst toe te voegen.
   - Tik op **Nieuwe afspeellijst** om het nummer aan een bestaande afspeellijst toe te voegen.

8.3.5 Muziek afspelen in een afspeellijst

1. Tik in de muziekbibliotheek op **Afspeellijst.**.
2. Houd de afspeellijst aangetikt die u wilt afspelen.
3. Tik op **Afspelen** om de afspeellijst af te spelen.

8.4 Luisteren naar FM-Radio

Met de FM-radio kun je op je mobiele telefoon naar radioprogramma's luisteren. Aangezien de FM radio de meegeleverde headset als antenne gebruikt, moet u alvorens de toepassing te openen, eerst de headset aansluiten op de audiojack.

8.4.1 Het openen van de FM-Radio

1. Op het hoofdscherm, tik op > **FM-Radio** om de toepassing te openen.
2. De eerste keer dat u de FM radio opent tikt u op **Autom. kiezen**, waarna automatisch gescand zal worden naar beschikbare FM kanalen. Hierna worden deze opgeslagen en wordt het eerst gevonden FM kanaal afgespeeld. .

8.4.2 Afstemmen van de FM-Radio

Open de **FM-Radio** applicatie en doe het volgende:

- Tik op of om de radio op de vorige of volgende zender af te stemmen.
- Schuif de knop naar links of rechts om precies af te stemmen. Wanneer een zender wordt gevonden, tikt u op , vervolgens op **Station opslaan**. Vul de

naam van de zender in, tik op **OK**, en selecteer een lege zender om de?nieuwe zender in het zenderoverzicht op te slaan.

- Tik op > **Autom. kiezen** automatisch naar beschikbare FM-zenders te zoeken.

9 Google-services

De beschikbaarheid van toepassingen, services en functies va Google kan afwijken afhankelijk van uw land of provider. Volg de plaatselijke wetten en voorschriften voor het gebruik ervan.

Wanneer u de mobiele telefoon voor de eerste keer aanzet, druk dan op de Google services zoals **Talk**, **Gmail** of **Play Store** waarna u de melding krijgt om u op uw Google-account aan te melden.

Zorg dat uw mobiele telefoon een actieve verbinding (3G/GPRS) heeft alvorens u zich op uw Google-account aanmeldt.

Als je al over een Google-account beschikt, tik je op **Bestaand** en geef je je gebruikersnaam en wachtwoord op.

9.1 Een Google-account aanmaken

Als u nog geen Google-account heeft, kunt u er een aanmaken:

1. Na het lezen van de set-up informatie tikt u op **Nieuw**.
2. Vul de voor- en achternaam in en tik vervolgens op **Volgende**.
3. Vul voor uw Google-account een gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op **Volgende**. De mobiele telefoon zal verbinding maken met een Google-server en controleren of?de gebruikersnaam beschikbaar is. Als de gebruikersnaam die u heeft ingevuld al in gebruik is, zal u worden gevraagd een andere te kiezen of er een te selecteren in een overzicht.
4. Vul het wachtwoord van uw Google-account in, bevestig het en tik vervolgens op **Volgende**.
5. Kies een beveiligingsvraag in het selectiemenu en vul daarna het antwoord in, en tik vervolgens op **Volgende**.

6. Wanneer het scherm **Maken van account voltooien** verschijnt, tik dan op **Ik ga akkoord**.
7. Vul de tekens in die op het scherm verschijnen, en tik daarna op **Volgende**.

Om een andere Google-account te gebruiken, gaat u naar het scherm **Accounts & synchronisatie** en tikt u op **ACCOUNT TOEVOEGEN** om te selecteren welk type accounts u wil toevoegen.

9.2 Gmail

Gmail is Google's internet e-mailservice. Wanneer u uw telefoon voor het eerst instelt, heeft u deze mogelijk ingesteld voor gebruik met een bestaand **Gmail**-account, of heeft u een nieuw account aangemaakt. De eerste keer dat je de toepassing **Gmail**op je telefoon opent, bevat je **Postvak IN** berichten die afkomstig zijn van je **Gmail**-account op het web.

9.2.1 Openen van de Gmail

Op het hoofdscherm, tik op > **Gmail**. De **Postvak IN** mail lijst verschijnt. Alle e-mails die je op je mobiele telefoon wilt houden, gaan naar je map **Postvak IN**.

9.2.2 Schakelen tussen accounts

1. Tik in de lijst met e-mails op > **Instellingen**.
2. Tik op de betreffende account voor de e-mail die u wilt lezen.

9.2.3 Een e-mail opstellen en versturen

1. Tik in de lijst met e-mails op en vervolgens op .
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger in het **Aan** veld in. Als u de e-mail naar meerdere ontvangers stuurt, scheid dan de afzonderlijke?e-mailadressen met komma's. U kunt zoveel ontvangers toevoegen als u wilt.

   Als u een kopie (Cc) of een blinde kopie (Bcc) van de e-mail naar andere ontvangers wilt verzenden, tikt u op en vervolgens op **Cc/Bcc toevoegen**.
3. Vul het onderwerp van de e-mail in en stel uw bericht op.

   Als u een foto als bijlage wilt toevoegen, tik dan op en vervolgens op **Bestand bijvoegen** om de afbeelding die u wilt bijvoegen te selecteren.

4. Tik na het opstellen van uw e-mail op .

9.2.4 Beantwoorden of doorsturen van een e-mail

1. Tik in de lijst met e-mails op de e-mail die u wilt beantwoorden of doorsturen.
2. Tik op om te antwoorden. U kunt ook tikken op en tik vervolgens op **Allen antw.** of **Doorsturen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Als u **Beantwoorden** of **Allen antw.** hebt geselecteerd, vul dan uw bericht in.
   - Als u **Doorsturen** hebt geselecteerd, geef dan de ontvangers op en voeg eventuele aanvullende tekst toe die u aan het doorgestuurde bericht wilt toevoegen.
4. Tik op om te verzenden, of tik op om als concept op te slaan.

9.2.5 Zoeken naar een e-mail

1. Tik in de lijst met e-mails op .
2. Vul een zoekargument in het veld in en tik op .

9.2.6 Uw Gmailinstellingen aanpassen

Tik in de lijst met e-mails op > **Instellingen** om uw**Gmail**.

9.3 Talk

Talk is Google's IM-service. U kunt het gebruiken om realtime met anderen te communiceren die ook gebruikmaken van **Talk**, op een telefoon of op het web.

9.3.1 Openen van de Talk

Op het hoofdscherm, tik op > **Talk** om de toepassing te openen.

Jouw **Talk**-account is gebaseerd op de Google-account die je voor je mobiele telefoon hebt aangemaakt.

9.3.2 Een vriend toevoegen

1. Tik in de vriendenlijst op .

2. Vul het **Talk** Gmail-adres in van de vriend u wilt toevoegen.

3. Tik op ✓.

9.3.3 Een uitnodiging accepteren

1. Als iemand anders u heeft uitgenodigd om te chatten, zal deze informatie in de vriendenlijst verschijnen.
2. Tik op een openstaande uitnodiging en vervolgens op **Accepteren**.

9.3.4 Een chat beginnen

1. Tik in de vriendenlijst op een Gmail-adres in de lijst.
2. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst in te vullen en met uw vriend te chatten.
3. Tik na het invullen van het bericht op ➤.

9.3.5 Het instellen van notificaties voor nieuwe IM-berichten

Steeds wanneer u een IM-bericht ontvangt, kan uw mobiele telefoon een geluidssignaal geven, trillen, of een pictogram weergeven. Om een van deze handige meldingen in te stellen, begint u in de vriendenlijst,?, en tik dan op ☰ > **Instellingen**. Tik dan op de account die u wilt instellen. Kies nu een van de volgende mogelijkheden:

Chatbericht meldingen	Selecteer het selectievakje om een melding op de berichtenbalk te ontvangen wanneer u een IM-bericht ontvangt.
Beltoon voor meldingen	Tik om de beltoon te kiezen die wordt gebruikt voor een nieuwe IM-bericht. U hoort een kort voorbeeld van de beltoon wanneer u deze selecteert. Om de beltoon uit te schakelen, selecteert u **Stil**.
Trillen	Selecteer het selectievakje om uw mobiele telefoon te laten trillen wanneer u een nieuw IM-bericht ontvangt.

9.3.6 Uitloggen van Talk

Tik op op het scherm met de vriendenlijst en tik vervolgens op **Afmelden** om uit te loggen van **Talk**.

9.4 Maps

Maps stelt u in staat om uw huidige locatie te bepalen, realtime verkeerssituaties te bekijken (afhanekelijk van de beschikbaarheid in uw regio) en gedetailleerde routebeschrijvingen te ontvangen naar verschillende bestemmingen. U kunt satelietbeelden, verkeerskaarten en andere kaarttypes weergeven van uw huidige of andere locaties.

9.4.1 De Locatieservice inschakelen

Voordat u **Maps** om uw locatie of nuttige plaatsen te zoeken, moet u?de locatieservice inschakelen.

1. Tik op het Startscherm op > **Instellingen**.
2. Tik op **Locatieservices**.
3. Selecteer het **Locatieservice van Google** selectievakje **GPS-satellieten** selectievakje,?of beide.

9.4.2 Openen van de Maps

Op het hoofdscherm, tik op > **Maps** om de toepassing te openen.

9.4.3 Naar nuttige plaatsen zoeken

1. Tik op de kaart op .
2. Vul de locatie in die u wilt zoeken in het zoekveld en tik daarna op het zoekpictogram.
3. U zoekresultaten worden daarna weergegeven. Tik op een locatie die u interesseert en het programma laat zien waar dit op de kaart ligt.

9.4.4 Een routebeschrijving openen

1. Tik terwijl u een kaart bekijkt op .

2. Vul het startpunt in het eerst tekstveld in en vul vervolgens uw bestemming in het tweede tekstveld in.
3. Tik op het pictogram voor de routebeschrijving voor auto, openbaar vervoer, of te voet.
4. Tik op **ROUTEBESCHRIJVING**. Uw routebeschrijvingen verschijnen in een overzicht.
5. Tik op een routebeschrijving in het overzicht om het weer te geven op de kaart.
6. Wanneer u klaar bent met kijken of het volgen van de routebeschrijvingen, tik dan op en tik vervolgens op **Kaart wissen** om de kaart te resetten.

9.5 YouTube

YouTube is Google's gratis online videostreaming service voor het bekijken, zoeken naar, en uploaden van video's.

9.5.1 Openen van de YouTube

Op het hoofdscherm, tik op > **YouTube**. Je ziet het scherm van YouTube.

9.5.2 Zoeken naar een video

1. Tik op het scherm **YouTube** op .
2. Vul een zoekwoord in en tik op het zoekpictogram.
3. U ziet het aantal zoekresultaten onder de meldingenbalk verschijnen. Blader door de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.

9.5.3 Het delen van een video

Selecteer een videoclip uit de videolijst op het scherm **YouTube**, selecteer een videoclip en tik op om de video te delen.

9.6 Play Store

Android Market biedt rechtstreeks toegang tot toepassingen en spellen om te downloaden en op uw telefoon te installeren.

9.6.1 Openen van de Play Store

1. Op het hoofdscherm, tik op > **Play Store**.
2. Wanneer u **Play Store** voor de eerste keer opent, wordt het venster **Servicevoorwaarden van Google Play** weergegeven. Tik op **Accepteren** om door te gaan.

9.6.2 Een toepassing installeren

1. Selecteer in de **Play Store**een categorie en tik vervolgens op de toepassing die u wilt downloaden.On the application details screen, you can view more information about the selected application, such as its cost, overall rating, user comments, and similar applications in which you might be interested. You can also scroll down to view information about the application developer, including other applications from the same developer and a link to the developer's website. In addition, you can send the developer an email.
2. Om de toepassing te installeren, tikt u op **Downloaden** (als deze gratis is), of tikt u op de knop met tariefvermelding (als het niet gratis is), en bevestigt u?uw download of aankoop.
3. Open het berichtenpaneel om de voortgang van een download te controleren. De meeste toepassingen zijn in enkele seconden geïnstalleerd. Om het downloaden van een programma te stoppen, tikt u op het kruisje (×).

Nadat het programma is gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele telefoon, verschijnt het downloadpictogram in de berichtenbalk.

Als u een programma afkomstig van andere leveranciers wilt installeren, tikt u op > **Instellingen** > **Beveiliging**, en selecteert u het selectievakje **Onbekende bronnen** om de installatie van het programma van een andere leverancier toe te staan.

9.6.3 Een toepassing verwijderen

1. Tik op het**Play Store** scherm op > **Mijn apps**.
2. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, en klik dan op. **Verwijderen**.
3. Wanneer u wordt gevraagd, tik dan op **OK** om het programma van uw mobiele telefoon te verwijderen.

10 Synchroniseren van informatie

Sommige toepassingen op je telefoon geven je toegang tot dezelfde persoonlijke informatie die je kunt toevoegen, bekijken en bewerken op je computer. Wanneer je jouw gegevens in een van deze toepassingen op het web toevoegt, wijzigt, of verwijdert, verschijnt de bijgewerkte informatie ook op je mobiele telefoon.
Dit wordt mogelijk gemaakt door draadloze gegevenssynchronisatie. Dit proces loopt op de achtergrond en heeft verder geen invloed op het gebruik van je telefoon.
Tijdens synchronisatie wordt een gegevenssynchronisatie pictogram op de berichtenbalk getoond.

10.1 Je accounts beheren

U kunt contacten, e-mail, en andere informatie met uw mobiele telefoon synchroniseren vanaf meerdere Google accounts of andere soorten accounts, afhankelijk van de toepassingen die op uw mobiele telefoon geïnstalleerd zijn.
Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het toevoegen van je persoonlijke Google-account, waardoor je persoonlijke e-mail, je contacten, en agenda dus altijd beschikbaar zijn. U kunt vervolgens een werk account toevoegen zodat uw werkgerelateerde e-mail apart weergegeven wordt. Indien u wenst, kunt u zelfs meerdere Google accounts en andere accounts toevoegen.

10.1.1 Een account toevoegen

Wanneer u een account toevoegt, vergelijkt de applicatie **Personen** de contactpersonen van het nieuwe, gesynchroniseerde account met contactpersonen in uw bestaande mobiele telefoon en probeert duplicaten tot één contactpersoon samen te voegen in **Personen**. Ondanks dat de contactpersoon er zo uitziet alsof dit één contactpersoon is, zijn de contactgegevens zelf niet samengevoegd.

1. Tik in het startscherm op > **Instellingen** > **Accounts & synchronisatie**. Op het scherm worden de huidige instellingen voor synchronisatie weergegeven en een lijst met uw huidige accounts.

In sommige gevallen dient u accountgegevens van de IT-ondersteuning te krijgen. U moet bijvoorbeeld het adres van het domein of de server weten.

2. Tik op **ACCOUNT TOEVOEGEN**.
3. Tik op het soort account dat moet worden togevoegd.

4. Volg de stappen op het scherm voor het invullen van de verplichte en de optionele informatie over het account. Voor de meeste accounts is een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig, maar de details hangen af van het soort account en de configuratie van de service waarmee u verbinding maakt.
5. Configureer het account. Afhankelijk van het soort account, kunt u de vraag krijgen wat voor soort gegevens u naar uw mobiele telefoon wilt synchroniseren, het account van een naam te voorzien, en andere gegevens. Wanneer u klaar bent, wordt het account aan de lijst toegevoegd in de de lijst op het scherm **Accounts & synchronisatie**.

10.1.2 Een Exchange-account toevoegen

1. Op het hoofdscherm, tik op > **Instellingen** > **Accounts & synchronisatie**.
2. Tik op **ACCOUNT TOEVOEGEN** > **Zakelijk**.
3. Volg de instructies en voer de vereiste informatie in. Voor details raadpleeg de serverbeheerder.
4. Tik op **Volgende** om het scherm **Accountinstellingen** weer te geven. Configureer de sychronisatie-instellingen voor dit account.
5. Tik op **Volgende** om af te ronden. Indien e-mails niet juist gesynchroniseerd worden, neem dan contract met de serverbeheerder.

10.1.3 Een account verwijderen

U kunt een account verwijderen en deze wissen met alle bijbehorende informatie van uw mobiele telefoon, zoals e-mail, contactpersonen, instellingen, enzovoort. U kunt echter sommige accounts niet verwijderen, zoals de eerste account waarmee u bent aangemeld op de?mobiele telefoon. Als u bepaalde accounts probeert te verwijderen, zullen alle bjbehorende persoonlijke gegevens ook worden verwijderd.

1. Tik op het scherm **Accounts & synchronisatie** op de account die u wilt verwijderen.
2. Tik op > **Account verwijderen**.
3. Bevestig dat u de account wilt verwijderen.

10.2 Uw accountsynchronisatie personaliseren

Je kunt het achtergrondgebruik en de synchronisatiemogelijkheden voor alle toepassingen op je telefoon configureren. Ju kunt tevens instellen wat voor soort gegevens je voor elk account wilt synchroniseren.
Voor sommige accounts verloopt het synchroniseren bidirectioneel; veranderingen die je aan de informatie op je mobiele telefoon aanbrengt, worden ook aangebracht op de kopie van die informatie op het web. Bepaalde accounts ondersteunen enkel eenrichtingsynchronisatie; de informatie op uw toestel is alleen-lezen.

10.2.1 Algemene synchronisatie-instellingen configureren

Tik op de knop bovenaan het scherm **Accounts & synchronisatie**.
Tik in het accountoverzicht op de account?die u wilt synchroniseren. Selecteer of wis het **E-mail synchroniseren** selectievakje om in te stellen of wijzigingen in gegevens op de telefoon of op het web?automatisch met elkaar worden gesynchroniseerd.

10.2.2 De synchronisatie-instellingen van de account wijzigen

1. Tik op het scherm **Accounts & synchronisatie** op de account waarvan u de synchronisatie-instellingen wilt?wijzigen. Het gegevens- en synchronisatiescherm opent, en geeft een overzicht van het type informatie dat de account kan synchroniseren.
2. Geselecteerde items worden geconfigureerd om naar uw mobiele telefoon te synchroniseren.
3. Selecteer of wis het selectievakje van informatie die u wilt synchroniseren met de mobiele telefoon.

11 Andere toepassingen gebruiken

11.1 AppInstaller

U kunt deze installer gebruiken om meer dan één toepassing tegelijk te installeren.

11.1.1 Applicaties installeren

1. Tik op het startscherm op > **AppInstaller**. Daarna scant en toont het installatieprogramma alle applicaties (.apk-bestanden) in de microSD-kaart.
2. Selecteer in de lijst met applicaties de applicaties die u wilt installeren.

Tik hiervoor op en tik daarna op **Alles deselect.** of **Alles selecteren** voor het selecteren/deselecteren van alle applicaties.

3. Tik op > **Installeren**.

De door u geselecteerde applicaties zullen op uw telefoon worden geïnstalleerd.

11.2 Tot. Back-up

U kunt een back-up van gegevens met behulp van **Tot. Back-up**, wat de volgende opties biedt: **Back-up maken**, **Herstellen**, **Snelle back-up**, **Gepl. Back-up**, en **Toepassingen**.

11.2.1 Een backup maken d.m.v. BACK-UP MAKEN

1. Op het hoofdscherm, tik op > **Tot. Back-up**.
2. Tik op **Back-up maken**.
3. Geef in het veld **BESTANDSNAAM** een bestandsnaam in.
4. In het veld **INHOUD VAN DE BACK-UP**, selecteer de inhoud waarvan u een backup wenst te maken.
5. Tik op **Back-up** om de geselecteerde gegevens op te slaan.

11.3 Agenda

Gebruik **Agenda** voor het noteren en beheren van gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken. Afhankelijk van de synchronisatie-instellingen zal de agenda op uw toestel gesynchroniseerd zijn met de internetagenda waarvan u gebruik maakt.

11.3.1 Openen van de Agenda

Tik op het Startscherm op > **Agenda** om de toepassing te openen.

11.3.2 Een activiteit creëren

1. Tik in een willekeurige agendaweergave op ☰ en vervolgens op **Nieuwe afspraak**.
2. Vul de naam van de activiteit in.
   - Als er een bepaalde tijd voor de activiteit is, tikt u op **VAN** en **TOT** om de begin- en eindtijd van de activiteit in te stellen.
   - **VAN** en **TOT** en selecteer vervolgens het selectievakje **DE HELE DAG**.
3. Vul de locatie van de activiteit in plus een omschrijving.
4. Geef in **HERHALING** aan of de activiteit zich herhaalt, en als dat zo is, hoe vaak, en stel vervolgens de tijd voor uw herinnering in **HERINNERINGEN**.
5. Tik op **OPSLAAN**.

Om snel een activiteit aan in de dag-, week-, of maandweergave aan te maken, tikt u langdurig op een leeg tijdvak, en tikt u vervolgens op **Nieuwe afspraak**. Er wordt een scherm met details over de activiteit?geopend met het geselecteerde tijdvak en datum in de velden **VAN**en **TOT**.

11.3.3 Een Activiteitenherinnering instellen

1. Tik in een willekeurige agendaweergave op een activiteit om de details of een samenvatting te bekijken.
2. Tik op de **Herinnering toevoegen** knop om een herinnering toe te voegen, of tik op de herinnerings (×) knop om een bestaande herinnering te verwijderen.
3. Tik op de herinneringstijd en vervolgens vanaf het weergegeven overzicht op de tijdsduur voor de activiteit wanneer u wilt worden herinnerd. Wanneer die tijd aanbreekt, zult u een melding over de activiteit krijgen.

11.3.4 De synchronisatie en het display instellen

Het agendascherm laat alle kalenders zien die je hebt toegevoegd of waarop je je hebt ingeschreven voor elk account dat geconfigureerd is om afspraken naar je telefoon te synchroniseren, gerangschikt per account. (Kalenders voor accounts waarvoor je hebt ingesteld geen kalenderafspraken te synchroniseren, zijn niet in de lijst opgenomen.)

1. Tik in een agendaweergave op . Tik daarna op **Agenda's om weer te geven** > **Agenda's om te synchroniseren**.
2. Tik op het pictogram naast een agenda om aan te geven of deze moet worden gesynchroniseerd en moet worden weergegeven.

   Je blijft ingeschreven voor kalenders waarvoor je hebt ingesteld ze niet op je telefoon op te slaan en kunt met ze blijven werken met Google Calendar op internet, of via andere kalenderservices.
3. Tik op **OK**.

11.3.5 Instellingen van de agenda personaliseren

Tik op een agendaweergave op . Tik vervolgens op **Instellingen** > **Algemene instellingen** en kies één van volgende opties:

- **Geweigerde afspraken verbergen**: Selecteer deze optie om gebeurtenissen waarvoor u uitnodigingen weigerde, te verbergen.
- **Meldingen**: Tik op deze optie om afspraakherinneringen in te stellen, om je te alarmeren, je een melding te sturen, of afspraakherinneringen op je mobiele telefoon uit te schakelen.
- **Beltoon kiezen**: Tik op deze optie om de beltoon te selecteren die je wilt horen wanneer je een afspraakherinnering ontvangt.
- **Trillen**: Selecteer deze optie als je de telefoon wilt laten trillen wanneer je een afspraakherinnering ontvangt.
- **Herinneringstijd**: Tik op deze optie om de standaardtijd voor de herinneringen van gebeurtenissen te selecteren.

11.4 Bestand Manager

Bestand Manager is net een persoonlijke assistent (PA) in zakformaat, waarmee je bestanden en mappen kunt ordenen, bewerken en verwijderen.

11.4.1 Openen Bestand Manager

Tik op het Startscherm op > **Bestand Manager** om de toepassing te openen.

Zorg ervoor voordat er een microSD-kaart is geplaatst voor het uitvoeren van?werkzaamheden in het **SD-kaart** overzicht.

11.4.2 Een map aanmaken

1. Tik op het scherm **Bestand Manager** op **Lokaal** of **SD-kaart**.
2. Tik op **Nieuwe map**.
3. Vul in het tekstveld de naam van de nieuwe map in.
4. Tik op **Opslaan**.

11.4.3 Een bestand verplaatsen of kopiëren

1. Tik op het scherm **Bestand Manager** op **Lokaal** of **SD-kaart**, tik op om het optiepaneel weer te geven en tik vervolgens op **Selecteer item(s)**.
2. Tik op het bestand of de map die u wilt verplaatsen of kopiëren.
3. Tik op en vervolgens op **Knippen**of **Kopieer**.
4. Kies het pad waar u het bestand naar toe wilt kopiëren of verplaatsen. Tik op om het bestand naar het geselecteerde pad te verplaatsen of kopiëren.

11.4.4 Zoeken naar een Bestand

1. Tik op het scherm **Bestand Manager** op **Lokaal** of **SD-kaart**en tik vervolgens op een map om naar de map te gaan waar?het bestand staat dat u zoekt.
2. Tik op .
3. Vul in het zoekveld een woord in dat voorkomt in de naam van het bestand dat u zoekt.
4. Tik op **Ga** naast het zoekveld. Uw mobiele telefoon begint met zoeken.
5. Na het zoeken verschijnt een overzicht van de zoekresultaten. Tik op een bestand in het overzicht om het te openen.
6. Tik op om terug te keren het scherm voor bestandsbeheer.

11.4.5 Bestanden comprimeren of decomprimeren

Uw toestel ondersteunt het comprimeren en decomprimeren van bestanden.

U kunt bestanden en mappen enkel comprimeren in .zip-bestanden, maar zowel .zip- als .rar-bestanden kunnen worden gedecomprimeerd.

Bestanden comprimeren

1. Tik op het scherm **Bestand Manager** op **Lokaal** of **SD-kaart**en vervolgens op > **Selecteer item(s)**.
2. Selecteer de bestanden of mappen die u wilt comprimeren.
3. Tik op > **Comprimeren**.
4. Bewerk het opslagpad en de naam van het doelbestand, en tik vervolgens op **OK** om het bestand en de mappen te comprimeren.

Een bestand decomprimeren

1. Tik op een gecomprimeerd bestand en houd ingedrukt.
2. Tik op **Uitpakken**.
3. Bewerk de opslaglocatie voor de gedecomprimeerde bestanden.
4. Tik op **OK** om het decomprimeren te starten.

11.4.6 Uw Geheugenstatus Bekijken

Tik op het scherm **Bestand Manager** op Aangetikt om het optiepaneel te openen en tik vervolgens op **Opslag**. Het geheugen?beheerscherm zal worden weergegeven. Op dit scherm kunt u de geheugenstatus en het beschikbare geheugen op uw mobiele telefoon en microSD-kaart bekijken.

11.5 Klok

Klok geeft de datum en tijd weer. U kunt ook **Klok** gebruiken om uw mobiele telefoon te veranderen in een alarmklok.

11.5.1 Openen van de Klok

Tik op het Startscherm op > **Klok** om de toepassing te openen.

11.5.2 Het openen van de Alarmen

Op het scherm **Klok**, tik op om de **Alarmen** te openen.

Een alarm toevoegen

1. Tik op **Alarm toevoegen** op het scherm met de alarmlijst.

2. Stel het alarm in en tik daarna op **OK**.

Een alarm instellen

1. Druk op het scherm met de alarmlijst op een van de alarmen op het scherm.
2. Tik op **Tijd** om het tijdstip van het alarm in te stellen.
3. Tik op **Herhalen** om de dagen in te stellen waarop je het alarm wilt activeren.
4. Tik op **Beltoon** om een beltoon voor het alarm in te stellen.
5. Selecteer het vakje **Trillen** om de telefoon, behalve het afspelen van de beltoon, ook te laten trillen.
6. Tik op **Label** om een naam voor het alarm in te vullen.
7. Tik op **OK**.

De alarmklok werkt ook wanneer het toestel uitgeschakeld is.

Alarminstellingen personaliseren

Tik op op het scherm met de alarmen en tik vervolgens op **Instellingen**.

11.6 Calculator

Gebruik de **Calculator** voor het oplossen van eenvoudige berekeningen of gebruik de geavanceerde functies voor het oplossen van meer complexe berekeningen.

11.6.1 Openen van de Calculator

Op het hoofdscherm, tik op > **Calculator** om de toepassing te openen.

11.6.2 Schakelen tussen Basis en Geavanceerd

Op het **Calculator** scherm tikt u het scherm naar rechts of links om te schakelen tussen **Geavanceerd** en **Basis**.

11.7 Aanteken.

Aanteken. heeft een eenvoudige tekstverwerker. In het notitieoverzicht kunt u notities toevoegen, bewerken en verwijderen.

1. Tik op het Startscherm op > **Aanteken.** om de toepassing te openen.

2. Tik op om een notitie te maken.

3. Tik op om de notitie op te slaan.

11.8 Meteoklok

Je kunt **Meteoklok** gebruiken om datum en tijd van steden over de hele wereld te controleren, om het laatste weersbericht van een stad op een bepaald moment te krijgen en om weersberichten met anderen te delen.

Voor het gebruik van de weerklok moet je de GPS en dataservice aanzetten.

11.8.1 De standaard locatie instellen

1. Tik op het Startscherm op > **Meteoklok**.
2. Tik op het weerklokscherm op > **Stad toevoegen**.
3. Selecteer de locatie die u wilt toevoegen.

In aanvulling op uw huidige locatie kunt u nog tot vier extra locaties toevoegen aan de weerklok en voor deze de weersinformatie tegelijkertijd ophalen.

4. Tik op > **Instellen als standaardstad** om de zojuist toegevoegde locatie als de standaardplaats in te stellen.

11.8.2 De weersinformatie bijwerken

U kunt weersinformatie op de weerklok handmatig of automatisch bijwerken. Om de actuele weersinformatie van de huidige plaats bij te werken, tikt u op > **Vernieuwen** het weerklokscherm.
U kunt ook uw telefoon zo instellen dat deze de weersinformatie automatisch bijwerkt.?

1. Tik op het weerklokscherm op > **Instellingen**.
2. Selecteer **Automatisch bijwerken**.
3. Tik op **Bijwerk-interval** om de interval tussen het automatisch bijwerken van de weersinformatie in te stellen.

11.8.3 Een stad wijzigen

1. Tik in het scherm van de weerklok op > **Stad wijzigen**.

2. Selecteer een stad in de lijst **Populaire steden** , of zoek naar een andere stad door de naam ervan in het zoekveld in te vullen.

11.8.4 Weersinformatie delen

1. Tik op het weerklokscherm op > **Meteo delen**.
2. Vul in het veld **Naar** het telefoonnummer van een ontvanger in, of tik op om een contactpersoon te selecteren.
3. Tik op om weersinformatie naar de ontvanger te verzenden.

12 Je mobiele telefoon beheren

Om je mobiele telefoon te configureren, tik je op > **Instellingen**.

12.1 Datum en tijd instellen

Wanneer uw telefoon de datum- en tijdinstellingen gebruikt die automatisch door het netwerk worden geleverd, kunt u de instellingen niet veranderen.

1. Tik op het **Instellingen** scherm op **Datum en tijd**.
2. Wis het **Autom. tijd en datum** en het selectievakje **Automatische tijdzone**.
3. Tik op **Datum instellen**. Tik op het scherm datm instellen op of om de datum, de maand, en het jaar aan te passen, en tik vervolgens op **Instellen** wanneer de configuratie is voltooid.
4. Tik op **Tijd instellen**. Tik op het instelscherm voor de tijd op of om het uur en de minuut aan te passen. Tik op **Instellen** wanneer de configuratie is voltooid.
5. Tik op **Tijdzone selecteren**, en selecteer dan de gewenste tijdzone uit de lijst. Blader om meer tijdzones te bekijken.
6. Selecteer of wis het **24-uurs klok gebruiken** selectievakje om tussen 24-uur en 12-uur formaten te schakelen.
7. Tik op **Datumnotatie selecteren** om te selecteren hoe u wilt dat de datum weergegeven wordt.

12.2 De weergave instellen

12.2.1 De schermhelderheid aanpassen

1. Tik op het scherm **Instellingen** op **Weergave** > **Helderheid**.

Als je de helderheid van het scherm handmatig wilt aanpassen, moet je eerste het vinkje uit het selectieveld **Automatische helderheid** weghalen.

2. Versleep de schuiver naar links om het scherm donkerder te maken, of naar rechts om het helderder te maken.
3. Tik op **OK** om de aanpassing op te slaan.

12.2.2 De tijd voordat het beeldscherm uitschakelt aanpassen

Als je mobiele telefoon een tijdje niets doet, wordt het scherm uitgeschakeld om batterijstroom te sparen. Om een langere of kortere duurtijd te selecteren:

1. Op het scherm **Instellingen**, tik op **Weergave** > **Slaapstand**.
2. Selecteer de tijdsduur waarbinnen u het scherm wilt verlichten.

12.3 Beltonen instellen

12.3.1 De stille modus aanzetten

1. Tik op het scherm **Instellingen** scherm op **Geluid**.
2. Selecteer **Stille modus** om alle geluiden behalve alarmen, muziek, en video media uit te zetten.

12.3.2 Het volume aanpassen

Je kunt het volume aanpassen wanneer je in het startscherm bent of in de meeste applicatieschermen (zoals het scherm dat je ziet tijdens het bellen of afspelen van muziek of video's). Druk op de volumetoetsen om het volume op het gewenste niveau in te stellen.
Je kunt het volume ook op het instellingscherm aanpassen.

1. Tik op het scherm **Instellingen** op **Geluid** > **Volumes**.
2. Versleep de schuiver naar links om het geluid zachter te zetten, of naar rechts om het harder te zetten.

3. Tik op **OK** om de aanpassing op te slaan.

12.3.3 Een andere beltoon kiezen

1. Tik op het scherm **Instellingen** op **Geluid** > **Beltoon telefoon**.
2. Selecteer een optie in het weergegeven overzicht:
   - **Beltoon**: Selecteer een vooraf geïnstalleerde beltoon. De beltoon speelt wanneer deze wordt geselecteerd.
   - **Muziek**: Selecteer de muziek die in de telefoon of op de microSD-kaart staat opgeslagen. De muziek speelt wanneer deze wordt geselecteerd.
3. Tik op **OK**.

12.3.4 Het wijzigen van de beltoon voor berichten

1. Tik op het Startscherm op > **Berichten**.
2. In het berichtenoverzicht, touch > **Instellingen** > **Beltoon kiezen**.
3. Tik op de beltoon die u wilt gebruiken. De beltoon speelt wanneer deze wordt geselecteerd.
4. Tik op **OK**.

12.4 De telefoondiensten instellen

12.4.1 De oproepinstellingen aanpassen

Serviceproviders voor mobiele telefonie bieden diensten, waaronder oproep doorsturen, oproep in de wacht, vaste kiesnummers, en voicemail. U kunt de diensten in uw abonnement aanpassen.

Tik op het Startscherm op > **Telefoon** en tik vervolgens op > **Instellingen** om belfuncties aan te passen.

12.4.2 Gegevensroaming aanzetten

1. Tik op het scherm **Instellingen** onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer…** > **Mobiele netwerken**.
2. Selecteer het **Gegevensroaming** selectievakje.

De toegang tot dataservices tijdens roaming kan extra kosten veroorzaken.

Vraag uw draadloos serviceprovider naar tarieven voor gegevensroaming.

12.4.3 De dataservice uitschakelen

1. Tik op het scherm **Instellingen**, onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN**op **Meer…** > **Mobiele netwerken**
2. Wis het **Gegevenstoegang aan** selectievakje.

12.5 Tekst-naar-spraak instellen

Gebruik de instellingen tekst-naar-spraak om de Android tekst-naar-spraaksynthesizer in te stellen voor toepassingen die daarvan gebruik kunnen maken.

12.5.1 De spraaksnelheid aanpassen

1. Op het scherm **Instellingen** tik je op **Taal en invoer** > **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** > **Spraaksnelheid**.
2. Selecteer een snelheid waarop de tekst moet worden gesproken.

12.6 Je mobiele telefoon beschermen

12.6.1 Je PIN op je SIM-kaart activeren

1. Op het scherm **Instellingen** tik je op **Beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen**.
2. Schakel het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen** in.
3. Vul via het toetsenbord de standaard pincode van de SIM-kaart in en tik daarna op **OK**.
4. Om de pincode van de SIM-kaart te veranderen, drukt u op **SIM PIN-code wijzigen**.

Alarmnummers kunnen altijd vanaf je mobiele telefoon worden gebeld.

12.6.2 Uw mobiele telefoon met een schermvergrendeling beschermen

Vergrendel het scherm en/of maak een patroon voor het ontgrendelen van het scherm elke keer als uw mobiele telefoon wordt aangezet of uit slaapstand ontwaakt, om uw gegevens beter te beschermen.

1. Tik op het scherm **Instellingen** op **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **Patroon**.
2. Veeg uw vinger verticaal, horizontaal of diagonaal, verbind ten minste vier punten in de volgorde van uw keuze. Til uw vinger op van het scherm wanneer klaar bent.

   U dient uw vinger tussen de punten op het scherm te slepen om het patroon te maken, niet eenvoudigweg op afzonderlijke punten tikken.
3. Uw mobiele telefoon zal het patroon opnemen. Tik op **Doorgaan**.
4. Wanneer dat wordt gevraagd, tekent u het patroon nogmaals en tikt u op **Bevestigen**.

Om patroon aan te passen, tikt u op **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **Patroon**.

12.6.3 Uw mobiele telefoon met een pincode beschermen

U kunt een pincode instellen om uw telefoon te vergrendelen.

1. Tik op het **Instellingen** scherm op **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **PIN**.
2. Vul ten minste vier tekens in.
3. Tik op **Doorgaan**.
4. Vul dezelfde tekens nog eens in en tik op **OK**.

Om uw PIN aan te passen, tikt u op **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **PIN**.

12.7 Toepassingen beheren

12.7.1 Een geïnstalleerde toepassing bekijken

1. Op het scherm **Instellingen** tik je op **Apps** > **WORDT UITGEVOERD**.
2. Voer in de lijst met toepassingen een van de volgende handelingen uit:
   - Tik op ☰ en vervolgens op **Sorteren op grootte** Tik daarna op een toepassing om de gegevens daarvan te bekijken.

- Tik op een toepassing om de gegevens ervan rechtstreeks te bekijken.

12.7.2 Een toepassing verwijderen

U kunt de applicaties die vooraf geïnstalleerd zijn op het systeem niet verwijderen.

1. Tik op het scherm **Instellingen** op **Apps**.
2. Tik op een programma en vervolgens op **Verwijderen**.

12.7.3 Manieren om het geheugen van uw mobiele telefoon op te schonen

- Verplaats bestanden en e-mailbijlagen naar de microSD-kaart.
- in **Browser**, wis alle tijdelijke internetbestanden en browsergeschiedenisgegevens.
- Verplaats toepassingen naar de microSD-kaart.
- Verwijder gedownloade programma's die u niet langer gebruikt.
- Reset uw mobiele telefoon.

12.8 Je mobiele telefoon resetten

12.8.1 Een back-up maken van mijn gegevens

U kunt uw Google account gebruiken om op de Google servers een back-up te maken van de instellingen van uw mobiele telefoon. Als u uw mobiele telefoon vervangt, worden de instellingen waarvan u een back-up hebt gemaakt, op de nieuwe mobiele telefoon hersteld, wanneer u voor het eerst met uw Google-account inlogt.

1. Op het scherm **Instellingen** tik je op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Schakel het selectievakje **Back-up maken van mijn gegevens** in.

12.8.2 Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Als je de telefoon terugzet naar de fabrieksinstellingen, zullen alle persoonlijke gegevens van het interne telefoongeheugen, inclusief informatie over je Google-account, alle andere accounts die je hebt ingesteld, de instellingen voor je systeem en

je toepassingen, en alle toepassingen die je hebt gedownload, worden gewist. Door het resetten van je telefoon worden systeemupdates die je hebt gedownload niet gewist. Met het zichtbare selectievakje kun je selecteren om alle gegevens te wissen die op je SD-kaart staan of op de interne SD-kaart van je telefoon, waarop bestanden staan die je hebt gedownload of daar naartoe gekopieerd hebt, zoals muziek of foto's.

1. Tik op het scherm **Instellingen** op **Back-up maken en opnieuw instellen** > **Terug naar fabrieksinstellingen**.
2. Wanneer je daarom wordt gevraagd, tik je op **Telefoon opnieuw instellen** en daarna op **Alles wissen**. Alle fabrieksinstellingen worden op de mobiele telefoon hersteld en deze wordt daarna opnieuw opgestart.

12.9 Online update

Op uw mobiele telefoon is de functie online updatn als geïnstalleerd. Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verschijnt de versie-informatie en krijgt u een melding om te updaten. U kunt ook tikken op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Online-update** om te controleren of de nieuwe software beschikbaar is.
Tijdens het updaten:

1. maak een back-up van uw persoonlijke gegevens.Alle persoonlijke gegevens zullen na de update worden verwijderd.
2. Zorg er voor dat uw microSD-kaart voldoende ruimte heeft om de nieuwe softwareversie op te slaan.
3. Voer de online update uit volgens de scherminstructies.

13 Appendix

13.1 Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een microSD-kaart gebruiken om contactpersonen vanaf een andere mobiele telefoon in mijn telefoon te importeren?

Uw mobiele telefoon ondersteunt uitsluitend contactbestanden in de .vcf-indeling.

1. Sla de contactpersonen op die u naar uw mobiele telefoon wilt importeren op een microSD-kaart op als .vcf-bestand.

2. Plaats de microSD-kaart in uw mobiele telefoon en zoek het. vcf-bestand met behulp van**Bestand Manager**
3. Tik op het. vcf-bestand.De mobiele telefoon toont een bericht met de vraag of u de contactpersonen wilt importeren.
4. Tik op **OK** om de contactpersonen te importeren.

Er kunnen compatibiliteitsproblemen optreden met .vcf-bestanden die op andere telefoons zijn aangemaakt, waardoor bepaalde contactinformatie na het importeren verloren kan gaan.

Hoe stel ik een lied in als beltoon van de telefoon?

In **Muziek+** tikt u op het lied dat u als beltoon wilt instellen en houd u het vast, vervolgens tikt u op **Instellen als beltoon**.

Hoe schakel ik de automatische beeldschermaanpassing uit wanneer ik mijn telefoon draai?

Tik op het Startscherm op > **Instellingen** > **Weergave**, en wis dan het selectievakje **Scherm autom. draaien** om deze optie uit te schakelen.

Hoe stel ik een ontgrendelpatroon in?

Tik op het Startscherm op > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **Patroon**.

Hoe kan ik de invoermethode veranderen?

Wanneer het toetsenbord wordt weergegeven, staat een pictogram daarvan weergegeven op de statusbalk. Veeg de statusbalk naar beneden en tik op **Invoermethode selecteren** om een invoermethode te selecteren.

Hoe stop ik het afspelen van een liedje op de achtergrond?

Veeg de berichtenbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen, tik op de muziek afspeelmelding om naar het muziek afspeelscherm te gaan en stop dan het afspelen.

Hoe ga ik terug naar het belscherm?

Als u tijdens het bellen naar een ander scherm bent gewisseld, veeg dan de berichtenbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen, en tik dan op de huidige oproepmelding om terug te gaan naar het oproepscherm.

Hoe maak ik op het startscherm een snelkoppeling van een applicatie?

Tik op het applicatiescherm op het pictogram van de applicatie en houd deze vast totdat het Startscherm wordt weergegeven. Sleep het pictogram vervolgens naar waar u deze wilt plaatsen en laat uw vinger los.

Hoe verberg ik het toetsenbord?

Touch ⮌ het toetsenbord verbergen.

Hoe kan ik een bericht doorsturen?

Tik op het berichtenscherm op een bericht en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Doorsturen** vanaf het weergegeven menu.

Waarom kan ik Navigatieniet gebruiken?

Navigatie is niet beschikbaar in sommige landen of regio's.