

# **HUAWEI Mate 9**

## **Gebruikershandleiding**



# Inhoudsopgave

## Voorwoord

### Het uitpakken van uw telefoon

Uw telefoon leren kennen	2
De SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen	2
Uw telefoon in- en uitschakelen	3
Het opladen van uw telefoon	4
De batterijstatus bekijken	6

### Aan de slag

Initiële configuratie	7
Een SIM-kaart in- of uitschakelen	7
Een naam aan een SIM-kaart geven	8
De standaard-SIM voor mobiele gegevens selecteren	8
De standaard SIM-kaart instellen	8
Verbinding maken met internet	9
Gegevens vanaf uw oude telefoon importeren	11
Aanbevolen instellingen bekijken	12

### Schermbalk en display

Startscherm	13
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	28
Berichtenpaneel en statusbalk	33
Navigatiebalk	38
Thema's	41
Zwevende dock	41
Algemeen zoeken	43
Schermafdruck	44
Schermafbeelding	48
Modus voor gesplitst scherm	51
Bewegingsgebaarren gebruiken	54
Oogcomfortmodus	55
Weergave-instellingen	56

### Netwerk en delen

Mobiel internet	60
Wi-Fi	62
Bluetooth	66
NFC	68
Multischerm	70
VPN's	71
HiSuite	72

Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen	73
Een USB-poort gebruiken om gegevens over te brengen	74

## Beveiliging en back-up

Vingerafdrukherkenning gebruiken	78
Gebruikersaccounts	80
Beveiligingsinstellingen	82
Back-up maken en gegevens herstellen	83
Bestandsbeheer	88

## Oproepen en contactpersonen

Bellen	93
Oproepen beantwoorden	97
Een telefonische vergadering starten	98
Gespreksopties	99
Beheer van telefoonlogboeken	101
Oproepinstellingen	102
Een visitekaartje maken	106
Een nieuwe contactpersoon maken	106
Contactpersonen importeren en exporteren	108
Contactpersonen beheren	110
Zoeken naar contactpersonen	112
Contactpersonen delen	113
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen	113
Contactfoto's wijzigen	114
Belrecords voor individuele contactpersonen maken	114
Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen	114
Contactgroepen	115

## Berichten en e-mail

Een bericht verzenden	117
Een bericht beantwoorden	118
RCS instant messaging gebruiken	118
Zoeken naar berichten	119
Berichtenthreads verwijderen	119
Berichten beheren	119
Terugkeren naar de bovenkant van de lijst	119
Berichten bovenaan in de lijst vastzetten	120
Berichten als gelezen markeren	120
Spamberichten blokkeren	120
Een berichthandtekening toevoegen	121
De beltoon van berichten configureren	121
Kwaadaardige URL's in sms-berichten identificeren	121

Ontvangstbevestigingen ontvangen	121
Een e-mailaccount toevoegen	122
E-mails verzenden	122
E-mails beantwoorden	123
E-mails beheren	123
E-mails zoeken	124
E-mailmappen bekijken	125
VIP-contacten beheren	125
E-mailaccounts beheren	125
Mail configureren	126

## Agenda en notatieblok

De agendaweergave wijzigen	128
Wereldwijde vakanties bekijken	128
Verjaardagsherinneringen	129
Afspraken synchroniseren	129
Een afspraak maken	129
Afspraken delen	129
Een afspraak verwijderen	130
Zoeken naar afspraken	130
Uitnodigingen voor afspraken verzenden	130
Een notitie maken	131
Notities beheren	131
Back-up van notities maken	132

## Camera en galerij

Camera-opties	133
Foto's en video-opnames	133
Objectherkenning en de modus Pro camera	137
Modus brede lensopening	139
Modus Monochroom	139
Schoonheidsmodus	139
Modus Perfecte selfie	140
HDR-modus	140
Panoramafoto's nemen	140
Supernachtmodus	141
Lichte schilderijmodus	141
Vertraagde opname	142
Tijdsverloopmodus	142
Watermerken aan foto's toevoegen	143
Audionotities	143
Documentcorrectie	143
Opnamemodus selecteren	144
De camera-instellingen configureren	145

Foto's en video's bekijken	146
Albums organiseren	148
Foto's en video's delen	149
Een foto bewerken	149
Video's bewerken	151
Galerie configureren	152

## Muziek en video

Info over muziek	154
Zoeken naar muziek	154
Muzieknummers verwijderen	154
Een afspeellijst maken	154
Een afspeellijst beluisteren	155
Bediening van afspelen met een slimme hoofdtelefoon	155
Een video afspelen	156

## Telefoonbeheer

Prestaties optimaliseren	157
Verbeter snelheid	157
Gegevensgebruik beheren	158
Intimidatiefilter	158
Batterijbeheer	159
Beheer van app-toestemmingen	160
Virusscanner	161
App coderen	162
Apps instellen om automatisch te sluiten wanneer het scherm wordt vergrendeld	162
Telefoonbeheer configureren	163

## Tools

U tegelijkertijd bij twee sociale media-accounts aanmelden	164
Gezondheid	164
Weer	164
Klok	166
Slimme afstandsbediening	169
Geluidsrecorder	171
Rekenmachine	173
Spiegel	174
Kompas	174
Zaklamp	175

## Systeemfuncties en -instellingen

De systeemtaal wijzigen	176
Gebruik van de Google-invoermethode	176
Invoermethode-instellingen	177

Tekst bewerken	177
Vliegtuigmodus	178
Uw providerinstellingen bijwerken	179
De geluidsinstellingen configureren	179
Eénhandsmodus	181
Handschoenmodus	181
De niet-storen-modus	182
Een account instellen	185
Geheugen- en opslaggegevens bekijken	186
De datum en tijd instellen	186
Locatietoegang inschakelen	187
Systeeminstellingen herstellen	187
De netwerkinstellingen herstellen	188
Fabrieksinstellingen herstellen	188
OTA-updates	188
Productinformatie bekijken	189
Toegankelijkheidsfuncties	190

## **Accessoires**

Openklapmodus	196
---------------	-----

## **Hulp ontvangen**

## **Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging**

## **Lijst met beveiligingsfuncties**

## **Juridische kennisgeving**

# Voorwoord




Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Alle afbeeldingen en illustraties in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.

Sommige functies in deze handleiding worden mogelijk niet door bepaalde apparaten of providers ondersteund.

## Symbols and definitions


---

	Beschrijving	Markeert belangrijke informatie en tips en verschaft bijkomende informatie.
	Herinnering	Wijst op mogelijke problemen die kunnen opduiken wanneer er onvoldoende zorg of aandacht wordt besteed, zoals toestelschade of gegevensverlies.
	Waarschuwing	Waarschuwt u over mogelijke gevaren die ernstig letsel kunnen veroorzaken.

---

# Het uitpakken van uw telefoon

## Uw telefoon leren kennen

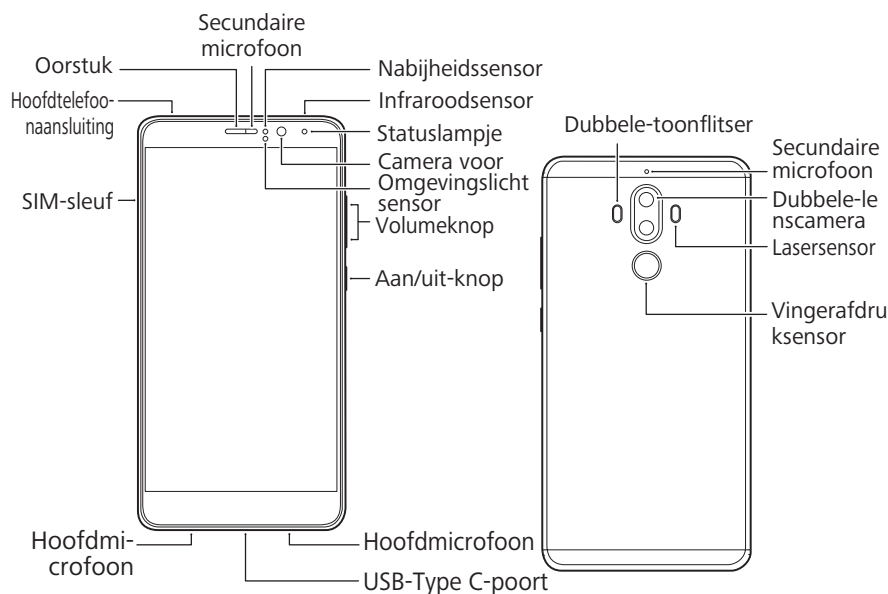


- i** Bedek de lichtsensor niet, omdat dit van invloed kan zijn op bepaalde telefoonfuncties. Zorg bij het gebruik van een screenprotector dat deze een speciale uitsnijding voor de lichtsensor heeft.


## De SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen

De 2-in-1 kaartsleuf van uw telefoon bevindt zich op de linkerbovenkant van de telefoon. U kunt 2 nano-SIM-kaarten plaatsen of 1 nano-SIM-kaart en 1 microSD-kaart.

- Uw telefoon ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. Neem zo nodig contact op met uw provider voor een nieuwe of vervangende nano-SIM-kaart.
- Gebruik alleen standaard nano-SIM-kaarten om schade aan de SIM-kaartlade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kaart in de juiste richting wijst en houd de kaartlade recht wanneer u deze in de telefoon schuift.
- Zorg ervoor dat u zichzelf niet bezeert en de telefoon niet beschadigt wanneer u de SIM-uitwerppin gebruikt.
- Bewaar de SIM-uitwerppin buiten het bereik van kinderen om onbedoeld doorslikken of letsel te voorkomen.

- 1** Houd de aan/uit-knop ingedrukt en raak vervolgens  aan om uw telefoon uit te schakelen.
- 2** Voor het uitnemen van de kaartlade plaatst u de SIM-uitwerppin die bij uw telefoon wordt meegeleverd in het kleine gaatje naast de kaartlade.



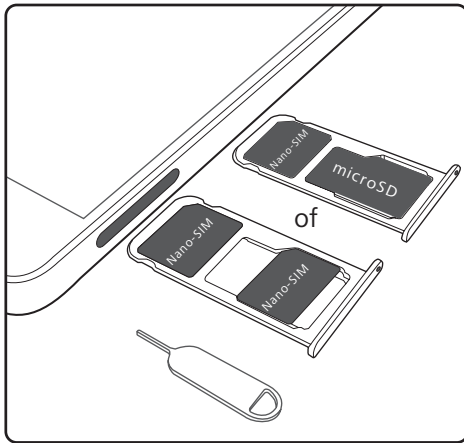

- 3 Plaats een nano-SIM-kaart of microSD-kaart in de kaartlade.
- 4 Plaats de kaartlade weer in de juiste richting in uw telefoon.

## Uw telefoon in- en uitschakelen

### Uw telefoon in- en uitschakelen

- Als u uw telefoon wilt inschakelen, houdt u de Aan/Tuit-knop ingeschakeld totdat uw telefoon trilt en het scherm wordt ingeschakeld.
- Als u uw telefoon wilt uitschakelen, houdt u de Aan/Uit-knop ingedrukt en raakt u vervolgens **Uitschakelen** aan.

**i** Als uw telefoon niet reageert wanneer u op de Aan/Uit-knop 20 seconden lang indrukt, kan het zijn dat de batterij leeg is.

### In- en uitschakeltimer

Gebruik de timer voor in- en uitschakelen om het stroomverbruik te verminderen en te voorkomen dat u tijdens uw slaap wordt gestoord.

Raak **Instellingen > Slimme assistentie > Geplande in- en uitschakeling** aan. Schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** in en configureer dan de tijd- en herhalingsinstellingen voor het in- en uitschakelen. Uw telefoon wordt automatisch op het vooraf ingestelde tijdstip in- of uitgeschakeld.

Schakel de timer uit door **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** uit te schakelen.

### Uw telefoon opnieuw starten

U merkt mogelijk minder goede prestaties wanneer uw telefoon gedurende lange tijd ingeschakeld is geweest. Start uw telefoon regelmatig opnieuw op om bestanden in cache te wissen en optimale prestaties te waarborgen.

Als u uw telefoon opnieuw wilt starten, houdt u de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt en raakt u vervolgens **Opnieuw opstarten** aan.

**i** Als u het opnieuw starten van uw telefoon wilt forceren, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat uw telefoon trilt.

## Het opladen van uw telefoon

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt er een waarschuwing weergegeven. Laad uw telefoon onmiddellijk op om te voorkomen dat hij automatisch wordt uitgeschakeld.

### Een lader gebruiken om uw telefoon op te laden

Sluit uw telefoon op een stopcontact aan met behulp van de oplader en de USB-kabel die met uw telefoon zijn meegeleverd.

- ⊘ U moet de oplader en de USB-kabel die met uw telefoon zijn meegeleverd gebruiken om te kunnen profiteren van hoge oplaadsnelheden. Als u andere laders of USB-kabels gebruikt, kan het gebeuren dat uw telefoon doorlopend opnieuw wordt gestart of dat de oplaadtijd stijgt. De lader kan ook oververhitten of zelfs uw apparaat beschadigen of ertoe leiden dat de batterij explodeert.
- Als uw telefoon niet reageert wanneer u op de Aan/Uit-knop drukt, is de batterij waarschijnlijk leeg. Laad de batterij ten minste 10 minuten op met een originele Huawei-oplader en schakel uw telefoon daarna in.
- Uw telefoon voert automatisch een veiligheidscontrole uit wanneer u hem op een lader of andere apparaten aansluit. Als uw telefoon detecteert dat de USB-poort nat is, wordt het opladen automatisch stopgezet en verschijnt er een veiligheidsmelding. Als deze melding wordt weergegeven, ontkoppelt u de USB-kabel van uw telefoon en laat u de USB-poort volledig drogen om schade aan uw telefoon of de batterij te voorkomen.

### Een USB-poort gebruiken om uw telefoon op te laden

Als u geen toegang tot een lader hebt, kunt u uw telefoon opladen door hem met een USB-kabel op een computer aan te sluiten.

- 1 Wanneer u een USB-kabel gebruikt om uw telefoon op een computer of een ander apparaat aan te sluiten, verschijnt **Toegang verlenen tot apparaatgegevens?** in een pop-upvenster.
- 2 Raak **NEE, ALLEEN OPLADEN** aan.

Als er een andere USB-verbindingsmodus is geselecteerd, veegt u van bovenaf in het scherm omlaag om het berichtenpaneel te openen. Raak **Opladen via USB** aan en selecteer dan **Alleen opladen**.

### Andere telefoons opladen met behulp van een USB-kabel van het type-C (omgekeerd opladen)

U kunt uw telefoon gebruiken om andere toestellen op te laden met een poort van USB-type-C (omgekeerd opladen).

- 1 Sluit uw telefoon aan op een ander toestel met een USB-kabel Type-C.
- 2 Veeg vanaf de statusbalk op uw telefoon omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **Omgekeerd opladen**.
- 3 Stel de USB-verbindingsmodus op de andere telefoon in op **Alleen opladen**.





Als u uw telefoon met behulp van een ander toestel wilt opladen, stelt u de USB-verbindingsmodus in op **Alleen opladen** op uw telefoon en op **Omgekeerd opladen** op het andere toestel.

## Veiligheidsinformatie

- Gebruik uitsluitend authentieke Huawei-batterijen, -laders en USB-kabels om uw telefoon op te laden. Accessoires van derden vormen mogelijk een gevaar voor de veiligheid en kunnen een negatieve invloed op de prestaties van uw telefoon hebben.
  - U kunt uw batterij vele keren opladen, maar alle batterijen hebben een beperkte levensduur. Als u merkt dat de levensduur van uw batterij aanzienlijk verslechtert, moet u een nieuwe batterij kopen. Probeer ingebouwde batterijen niet zelf te verwijderen. Als uw telefoon een ingebouwde batterij heeft, neemt u contact op met een erkend Huawei-servicecenter om deze te vervangen. Als de batterij kan worden verwijderd, vervangt u hem door een authentieke Huawei-batterij.
  - Uw telefoon kan warm worden na langdurig gebruik of bij blootstelling aan hoge omgevingstemperaturen. Als uw telefoon heet aanvoelt, ontkoppelt u de USB-kabel, schakelt u niet-essentiële functies uit en voorkomt u langdurig contact met de huid. Plaats uw telefoon op een koele locatie en laat hem afkoelen tot kamertemperatuur.
  - De oplaadduur kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.
  - Vermijd het gebruik van uw telefoon terwijl deze wordt opgeladen. U mag uw telefoon of de lader niet bedekken.
-  Voor meer informatie over het opladen en de zorg voor uw batterij brengt u een bezoek aan <http://consumer.huawei.com/cn/> en zoekt u naar de gebruikershandleiding van uw apparaat.

## Informatie over de batterijstatus

De batterijstatus wordt aangegeven door het indicatielampje van uw telefoon en het batterijpictogram op de statusbalk.


Statuslampje	Batterijpictogram	Batterijstatus
Knippert of brandt rood		Minder dan 4% resterend
Rood		Bezig met opladen, minder dan 10% resterend
Oranje		Bezig met opladen, 10-90% resterend
Groen		Bezig met opladen, nog minimaal 90% resterend. Als naast het batterijpictogram in de statusbalk 100% wordt weergegeven of als op het vergrendelings scherm een bericht verschijnt dat het opladen is voltooid, geeft dit aan dat het opladen is voltooid.

## De batterijstatus bekijken

U kunt de batterijstatus bekijken en de statusbalk zodanig configureren dat het percentage resterende energie wordt weergegeven.


### De batterijstatus bekijken

De batterijstatus wordt aangegeven door het batterijpictogram op de statusbalk.

Raak **Telefoonbeheer** >  aan om het percentage resterende energie en de gebruikstijd te bekijken.

### Het percentage resterende energie in de statusbalk weergeven

U kunt het percentage resterende energie op twee manieren in de statusbalk weergeven:



- Raak **Telefoonbeheer** >  aan en schakel **Percentage resterende energie** in.
- Raak **Instellingen** > **Meldingen en statusbalk** > **Batterijpercentage** aan. Selecteer **Naast pictogram** of **In pictogram** om het percentage resterende energie in de gekozen locatie weer te geven. Selecteer **Niet tonen** als u niet wilt dat het percentage resterende energie wordt weergegeven.

# Aan de slag

## Initiële configuratie


Lees de snelstartgids zorgvuldig door voordat u uw telefoon voor het eerst gaat gebruiken en zorg dat de Nano-SIM-kaart correct is geplaatst.


Houd de aan/uit-toets ingedrukt om uw telefoon in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om de initiële setup uit te voeren.

- 1 Selecteer uw taal en regio en raak vervolgens **VOLGENDE** aan.
- 2 Lees de gebruikersvoorwaarden en het Huawei-privacybeleid zorgvuldig door en raak dan **AKKOORD > AKKOORD** aan om akkoord te gaan.
- 3 Volg de instructies op het scherm om Wi-Fi+ in te schakelen.
- 4 Uw telefoon toont automatisch een lijst met Wi-Fi-netwerken in de buurt. Selecteer een netwerk en voer het wachtwoord in om een verbinding tot stand te brengen.
- 5 Raak **Van HiSuite** of **Van oude telefoon (Telefoonkloon)** aan om de gegevens naar uw nieuwe telefoon over te zetten of raak **Als nieuw instellen > OK** aan om deze stap over te slaan.
  -  U kunt de gegevens altijd later nog overzetten door naar **Instellingen > Geavanceerde instellingen > Gegevensoverdracht** te gaan.
- 6 Volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk toe te voegen. U moet ook een pincode of wachtwoord instellen om het scherm te ontgrendelen voor het geval de vingerafdrukherkenning mislukt.
  -  Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt, zodat u uw telefoon altijd kunt ontgrendelen.
- 7 Selecteer **AAN DE SLAG** om de setup af te ronden. Als EMUI start, is uw telefoon gereed voor gebruik.

## Een SIM-kaart in- of uitschakelen

Schakel een SIM-kaart uit of in om uw werk- en privé-leven gescheiden te houden.


- 1 Open  **Instellingen**
- 2 Raak **Duale kaartinst.** aan.
- 3 Wissel de knop naast **SIM 1** of **SIM 2**.

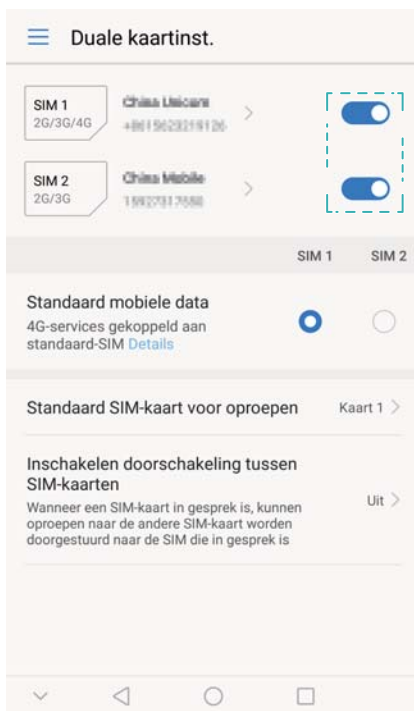

- i Uitgeschakelde SIM-kaarten kunnen niet worden gebruikt om mee te bellen, berichten te verzenden of voor toegang tot het internet.

## Een naam aan een SIM-kaart geven


Elke SIM-kaart heeft standaard de naam van de provider. U kunt uw SIM-kaart hernoemen om hem gemakkelijker te kunnen identificeren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Aanraken **Duale kaartinst.**
- 3 Selecteer een SIM-kaart. Voer een naam in en raak **OK** aan.

- i Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

## De standaard-SIM voor mobiele gegevens selecteren

U kunt een standaard SIM-kaart voor mobiele gegevensservices selecteren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Duale kaartinst.** aan.
- 3 Raak **SIM 1** of **SIM 2** naast **Standaard mobiele data** aan.

- i Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

## De standaard SIM-kaart instellen


U kunt een standaard SIM-kaart voor uitgaande gesprekken en sms-berichten selecteren.

- 1 Open  **Instellingen**.

## 2 Aanraken **Duale kaartinst.**

## 3 Raak **Standaard SIM-kaart voor oproepen** aan en selecteer **SIM 1** of **SIM 2**


Nadat u de standaard SIM-kaart hebt geselecteerd, wordt SIM 1 en SIM 2 niet langer op de kiezer weergegeven.

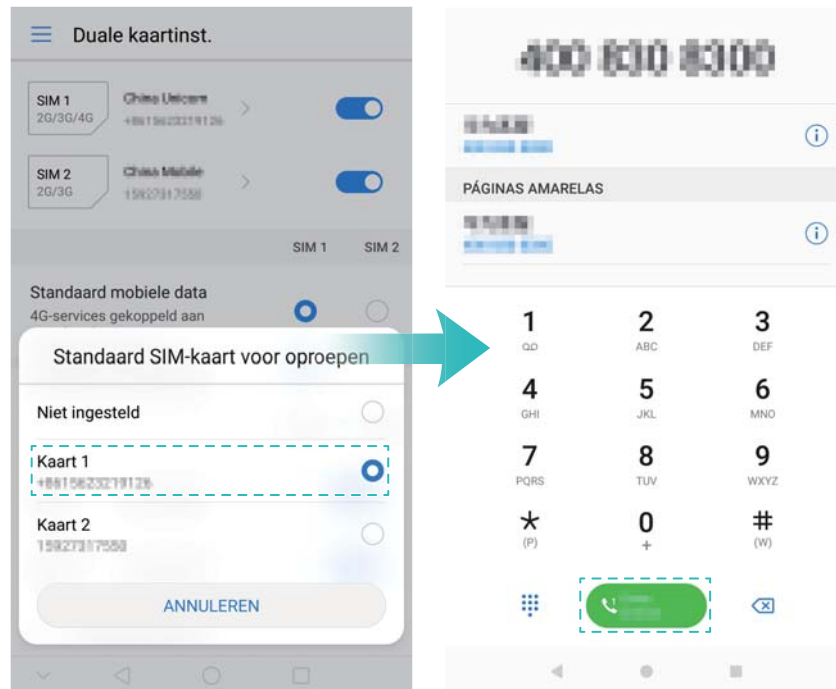


## Verbinding maken met internet

Maak via Wi-Fi of mobiele data verbinding met het internet om op websites te bladeren, uw e-mail te controleren en met vrienden te chatten.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


- 1 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel Wi-Fi in. Uw telefoon toont een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding mee wilt maken: Indien het netwerk gecodeerd is, voert u het wachtwoord in wanneer dit gevraagd wordt.

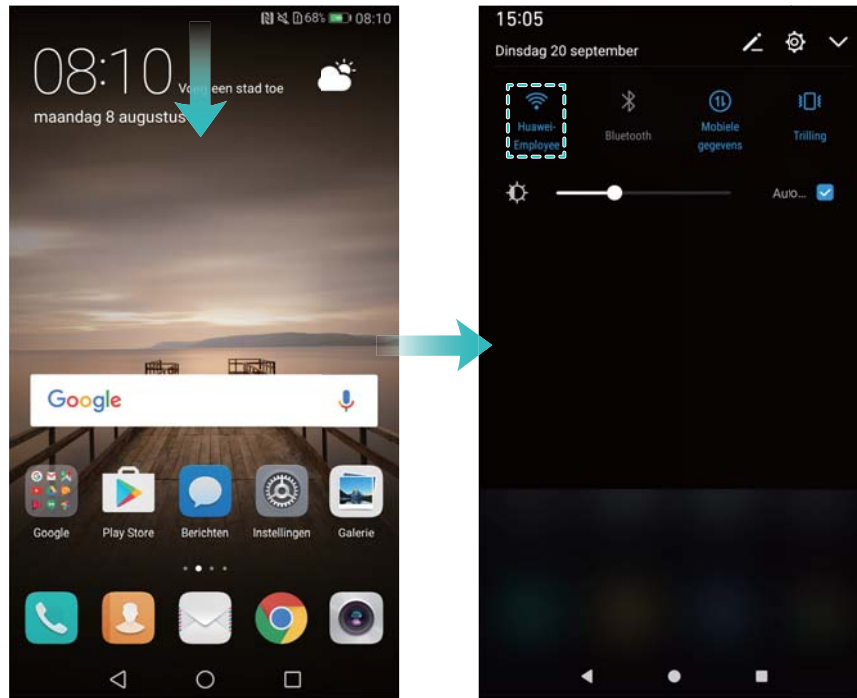

### Verbinden met een mobiel datanetwerk

**i** Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.

- 1 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak **1b** aan om mobiele data in te schakelen.

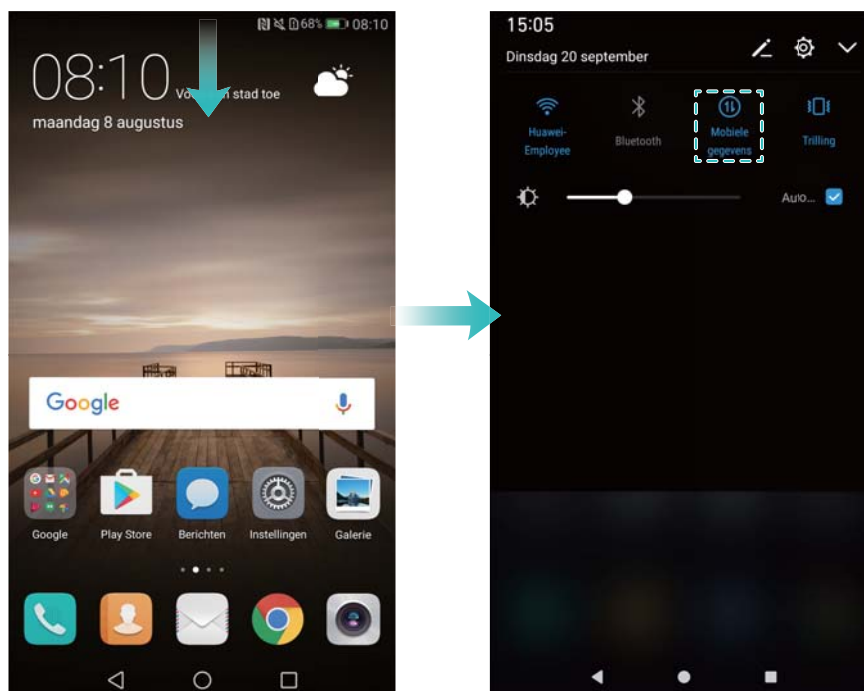

**i** Om op batterij te besparen en uw gegevensgebruik te verminderen, schakelt u mobiele gegevens uit wanneer u er geen gebruik van maakt.



## Gegevens vanaf uw oude telefoon importeren


Breng de gegevens op uw oude telefoon eerst over naar uw computer en vervolgens naar uw nieuwe telefoon.

### Open Data transmission




- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Gegevensoverdracht** aan. U kunt:

#### Gegevens importeren met behulp van HiSuite

-  Maak een back-up van de gegevens op uw oude telefoon naar uw computer. Voor meer informatie, zie [Gegevens uitwisselen met behulp van een computer](#).
- 1 Raak **VAN HISUITE** aan.
  - 2 Sluit uw telefoon aan op uw computer met behulp van een USB-kabel en raak **Gegevensherstel** in HiSuite aan.
  - 3 Selecteer een back-upbestand en raak **Herstel starten** aan om dit op uw nieuwe telefoon te herstellen.

#### Gegevens importeren met behulp van Telefoonkloon


-  Installeer Telefoonkloon op uw oude telefoon. Voor meer informatie, zie Telefoonkloon installeren.
- 1 Raak **Van oude telefoon (Telefoonkloon)** aan.
  - 2 Kies of uw telefoon een Android-apparaat is of een iPhone en raak **Doorgaan** aan.
    - **Als uw oude telefoon een Android-apparaat is:** Open Telefoonkloon op uw oude telefoon. Raak **Oude telefoon(verzenden)** aan en verbind uw nieuwe telefoon dan met de draagbare Wi-Fi-hotspot.
    - **Als uw oude telefoon een iPhone is:** Verbind de iPhone met de draagbare Wi-Fi-hotspot van uw nieuwe telefoon.
  - 3 Als de verbinding van de apparaten tot stand is gebracht, selecteert u de gegevens die u wilt verzenden en raakt u **Verzenden** aan.

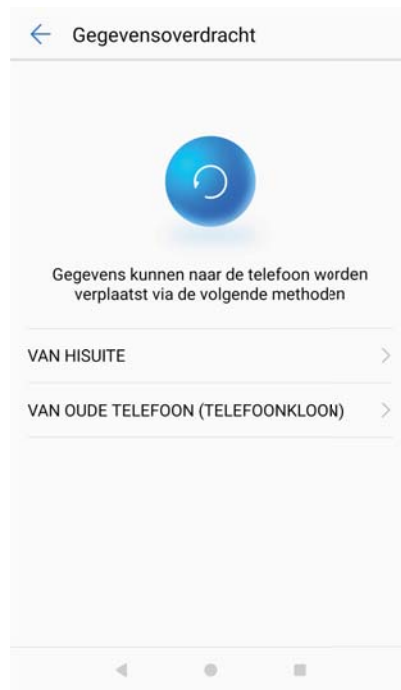

## Aanbevolen instellingen bekijken

Nadat u het initiële setupproces hebt voltooid, geeft uw apparaat een lijst met aanbevolen instellingen weer.

Open  **Instellingen**. Raak een aanbevolen instelling aan om deze te configureren.

- Aanbevolen instellingen bestaan onder meer uit **Schermvergrendeling** en **Achtergrond wijzigen** en Nog een e-mailaccount toevoegen.
- Raak  naast een aanbevolen instelling aan om deze uit de lijst te verwijderen. Aanbevelingen die uit de lijst zijn verwijderd, worden niet langer weergegeven.




# Scherm en display

## Startscherm

### Info over het startscherm

Gebruik het startscherm voor toegang tot uw apps en widgets.

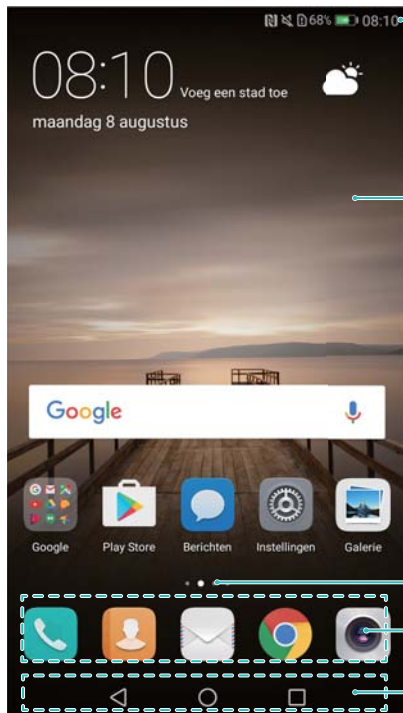

Statusbalk: Geeft meldings- en statuspictogrammen weer

Weergavegebied: Geeft app-pictogrammen, mappen en widgets weer


Schermpositie-indicatie: Geeft aan welk startscherm wordt weergegeven

Dock-balk: Geeft veelgebruikte apps weer


Navigatiebalk: Geeft virtuele navigatietoetsen weer

### Basisschermgebaren


Gebruik eenvoudige touchscreengebaren om allerlei taken uit te voeren, zoals het starten van apps, door lijsten bladeren en afbeeldingen vergroten.

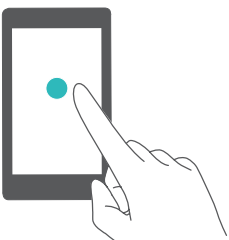


**Aanraken:** Raak een item een keer aan. Aanraken om bijvoorbeeld een optie te selecteren of een app te openen.

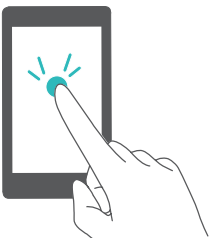


**Twee keer aanraken:** Raak het doelgebied van het scherm twee keer snel achter elkaar aan. Twee keer aanraken om bijvoorbeeld een afbeelding in volledig scherm te zien of om in of uit te zoomen.

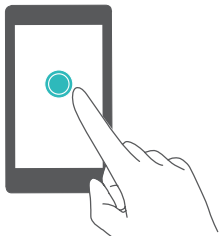


**Aanraken en vasthouden:** Aanraken en het doelgebied van het scherm minimaal 2 seconden vasthouden. Houd bijvoorbeeld een leeg gebied op het startscherm aangeraakt voor toegang tot de startscherm-editor.

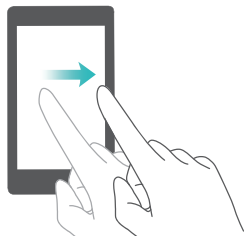


**Vegen:** Veeg met uw vingers over het scherm. Veeg verticaal of horizontaal om naar andere startschermen te bladeren, door een document te bladeren en meer.

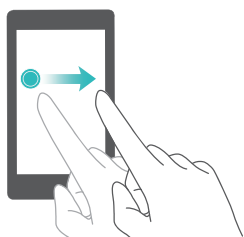

**Slepen:** Houd een item aangeraakt en verplaats het dan naar een nieuwe positie. Gebruik dit gebaar bijvoorbeeld om apps en widgets op het startscherm opnieuw te schikken.

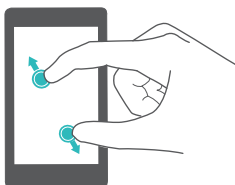

**Vingers uit elkaar spreiden:** Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm. Spreid bijvoorbeeld twee vingers uit elkaar om op een foto of webpagina in te zoomen.

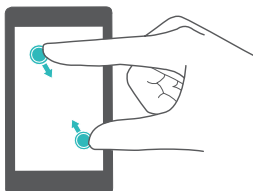


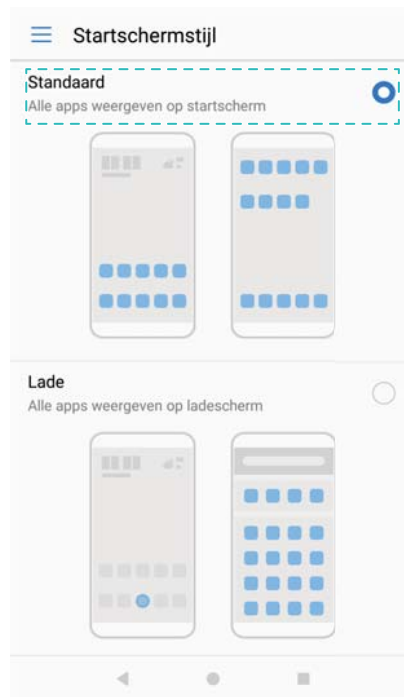
**Vingers samenknijpen:** Knijp twee vingers samen op het scherm. Knijp bijvoorbeeld twee vingers samen om op een afbeelding uit te zoomen.

## Het Drawer Home-scherm inschakelen

Gebruik het Drawer Home-scherm om app-pictogrammen in een afzonderlijke app-lade op te slaan.



### Het Drawer Home-scherm inschakelen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Startschermstijl** > **Lade aan**.



### App-snelkoppelingen aan het startscherm toevoegen

Voeg veelgebruikte apps aan het startscherm toe voor snelle toegang.

- 1 Raak  op het startscherm aan om de lijst met apps te bekijken.
- 2 Houd een app-pictogram aangeraakt totdat uw telefoon trilt en versleep het app-pictogram dan naar de gewenste locatie op het startscherm.
  -  U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben. Als er niet voldoende ruimte is, voegt u een ander startscherm toe of maakt u wat ruimte vrij.

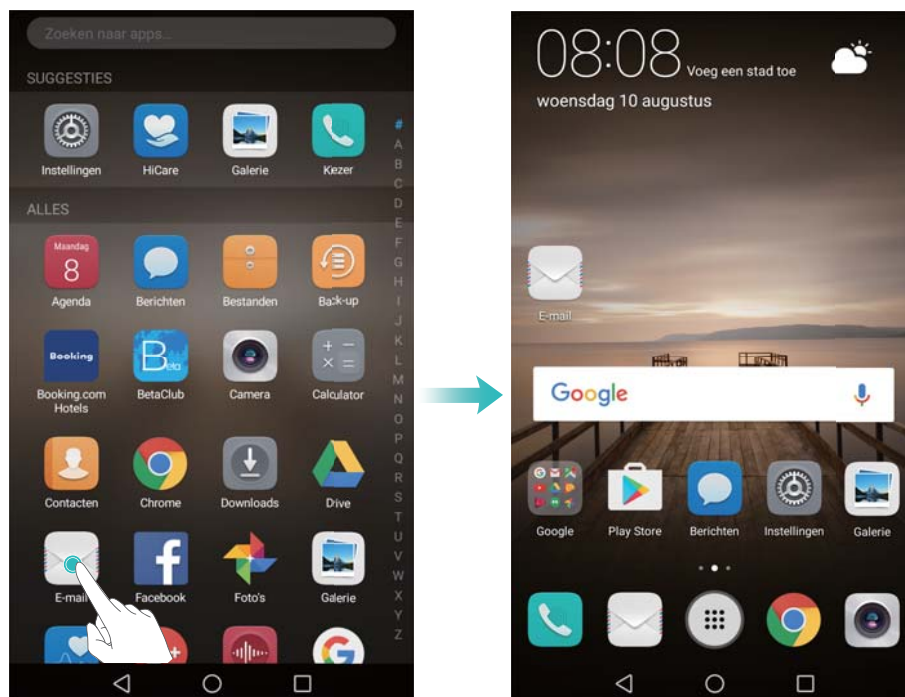

### Het standaardscherm terugzetten

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Startschermstijl** > **Standaard** aan.



## Overschakelen op eenvoudig startscherm

Eenvoudig startscherm gebruikt grote pictogrammen en lettertypen om content in een gemakkelijk te lezen indeling weer te geven.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Eenvoudige modus** aan en selecteer .



- 3 Op het eenvoudige startscherm kunt u:
  - Raak app-pictogrammen of widgets aan om ze te openen.

- Een pictogram aangeraakt houden om de startscherm-editor te openen en apps en contactpersonen toe te voegen of te verwijderen.
- Raak **Overige** aan om de app-lijst te openen en apps te bekijken of openen.
- Raak **+ Toevoegen** aan om een contactpersoon of app-pictogrammen aan het startscherm toe te voegen.
- Raak **Standaardmodus** aan om naar het standaard startscherm terug te keren.




## Meldingsbadges weergeven of verbergen


Meldingsbadges verschijnen in de rechterbovenhoek van app-pictogrammen. Het badgenummer duidt het aantal nieuwe meldingen aan. Open de bijbehorende app om meldingsdetails te bekijken.



- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

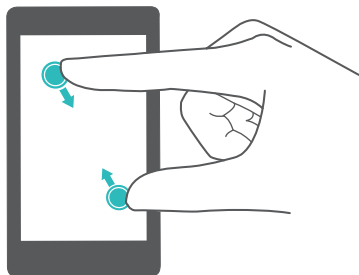


- 2** Raak **Instellingen > Badge app-pictogrammen** aan.
- 3** Wissel de bijbehorende schakelaar om meldingsbadges in of uit te schakelen.

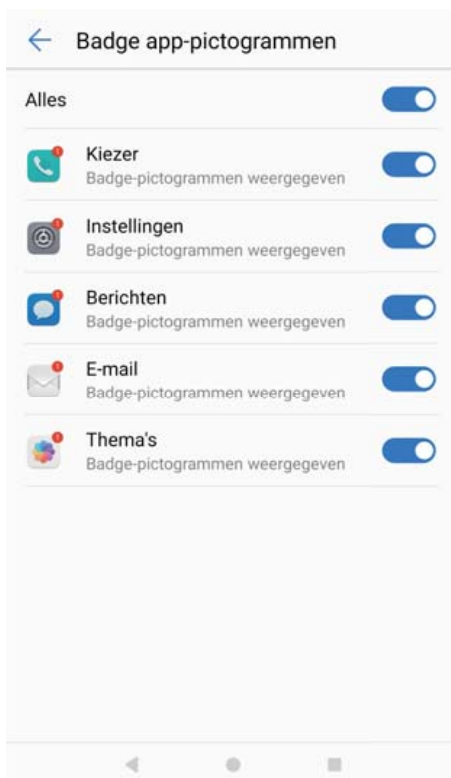


## Startschermmachtergrond instellen

Kies uit een groot aantal verschillende thema's en achtergronden om uw telefoon te personaliseren.



### De achtergrond wijzigen


- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Weergave > Achtergrond > Achtergrond instellen** aan.
- 3** Selecteer de gewenste achtergrond en volg de instructies op het scherm om dit in te stellen als startscherm of vergrendelingsschermmachtergrond (of beide).

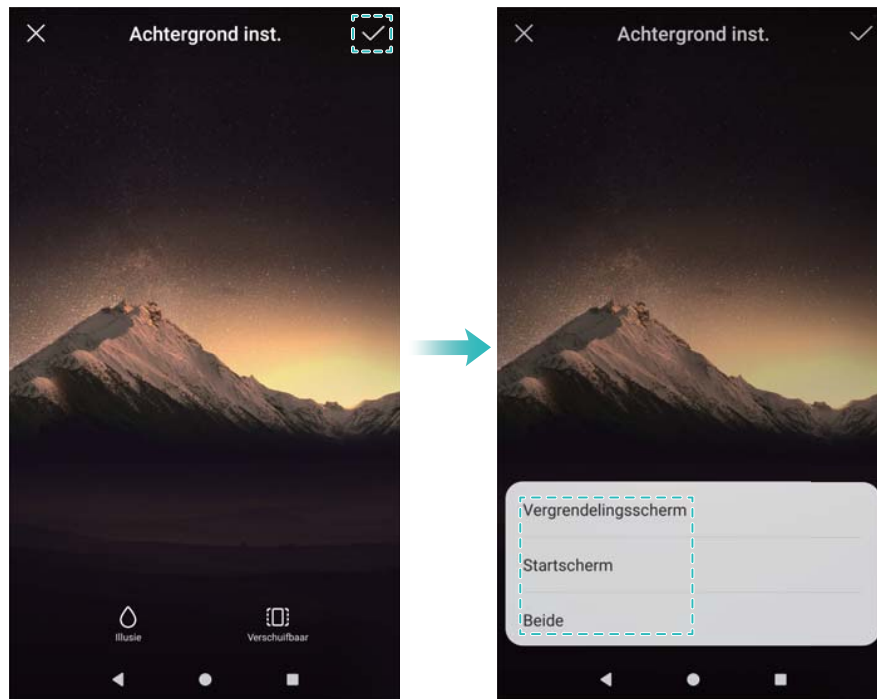



## De achtergrond automatisch wijzigen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave > Achtergrond** aan.
- 3 Schakel **Verander de achtergrond van het startscherm naar een willekeurige andere achtergrond** in of uit.
  -  Wanneer **Interval** is ingeschakeld, kunt u **Interval** en **Album om weer te geven** configureren. Uw achtergrond wordt automatisch gewijzigd op het gespecificeerde interval.

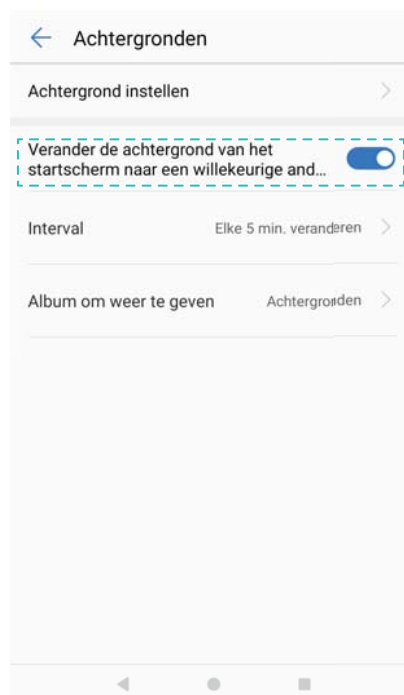

## Overgangseffecten op het startscherm configureren

## Overgangseffecten op het startscherm configureren

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

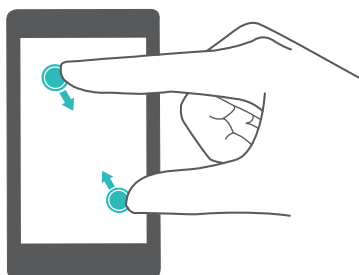


- 2 Raak **Overgangen** aan.



- 3 Selecteer uw gewenste overgangseffect.

## Roulatie startschermen in- of uitschakelen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

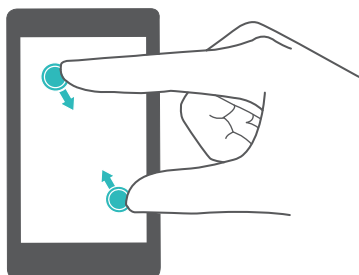

- 2 Raak **Instellingen** aan.



**3** Schakel **Roulatie startschermen** in of uit.



## Beheer van pictogrammen op het startscherm


### Pictogrammen op het startscherm verplaatsen

Op het startscherm houdt u een apppictogram of widget aangerakt totdat uw telefoon trilt. U kunt het apppictogram of widget vervolgens naar de gewenste locatie verslepen.



### Apps verwijderen uit het startscherm


Op het startscherm houdt u de app of widget die u wilt verwijderen aangerakt totdat  bovenaan het scherm wordt weergegeven. Sleep de ongewenste app of widget naar  .

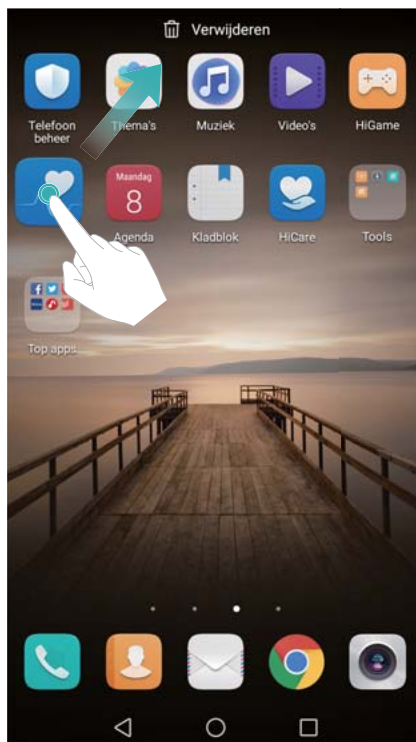


### Uw telefoon schudden om pictogrammen automatisch uit te lijnen

Er verschijnen mogelijk openingen op het startscherm nadat u apps hebt verwijderd of naar mappen hebt verplaatst. Gebruik de functie Automatisch uitlijnen om apps netjes op het startscherm te organiseren.

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

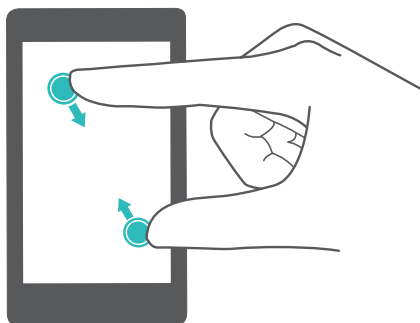

- 2 Raak **Instellingen** aan en schakel **Schudden** in.
- 3 Keer terug naar het startscherm en open de startscherm-editor nogmaals. Schud uw telefoon om apps opnieuw te schikken, zodat de openingen worden opgevuld.

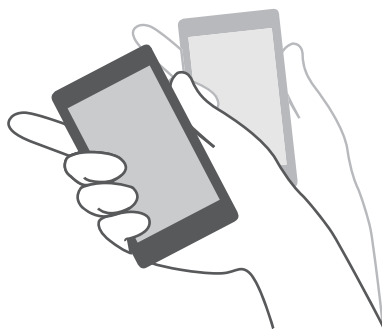



## Beheer van startschermen


U kunt startschermen naar wens aanpassen.

### Startschermen toevoegen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

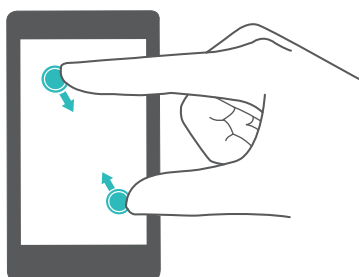


- 2 Raak  helemaal links of helemaal rechts op het startscherm aan om een nieuw scherm toe te voegen.

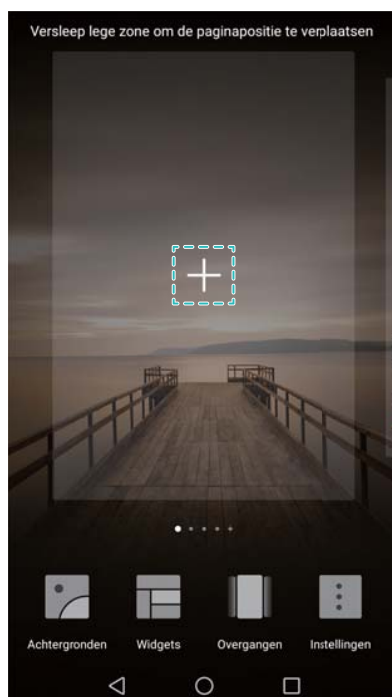

### Startschermen verwijderen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

- 2 Raak ✕ op een leeg scherm aan om het te verwijderen.

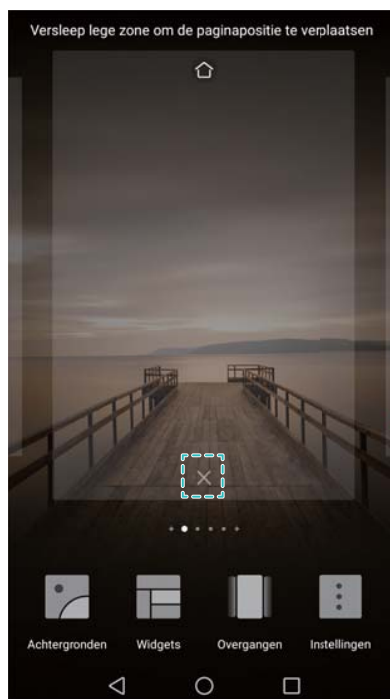


- i** U kunt een startscherm niet verwijderen als het apps of widgets bevat.

### Startschermen verplaatsen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Houd het startscherm dat u wilt verplaatsen aangeraakt en versleep het naar de gewenste locatie.

### Het standaard startscherm instellen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak  bovenaan een startscherm aan om het gekozen startscherm als standaard startscherm in te stellen.




## Beheer van widgets op het startscherm

Widgets vanaf het startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen


### Widgets toevoegen

**1** Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.

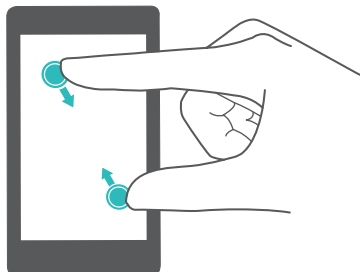

**2** Raak **Widgets** aan. Selecteer een widget en sleep het naar een leeg gebied op het startscherm.

**i** U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben. Als er niet voldoende ruimte is, voegt u een ander startscherm toe of maakt u wat ruimte vrij.

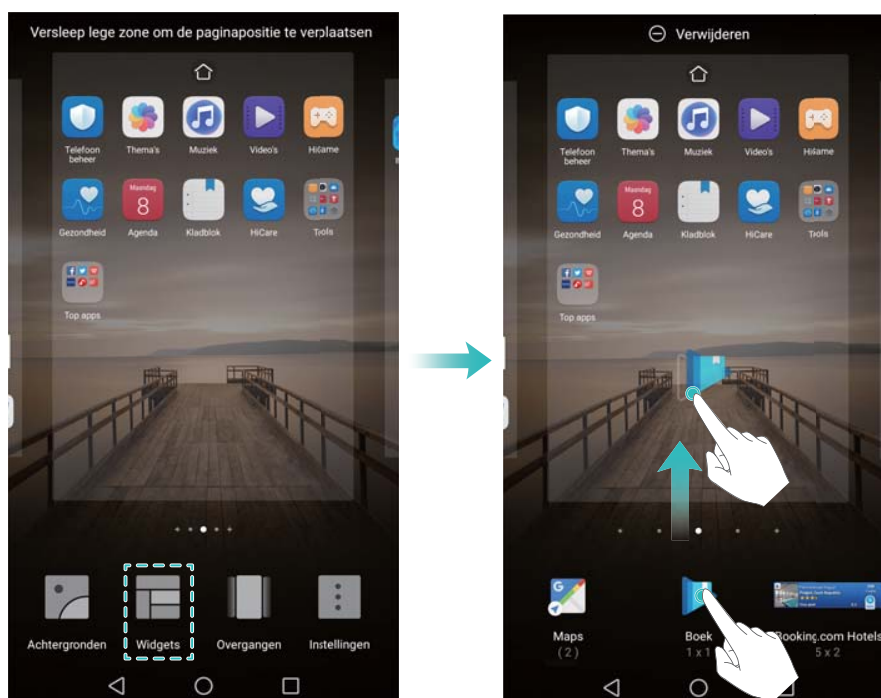


### Widgets verplaatsen

Op het startscherm houdt u een widget aangeraakt totdat uw telefoon trilt. Versleep de widget vervolgens naar de gewenste locatie.



## Widgets verwijderen

Op het startscherm houdt u een widget aangeraakt totdat uw telefoon trilt. Versleep de widget vervolgens naar **Verwijderen**.

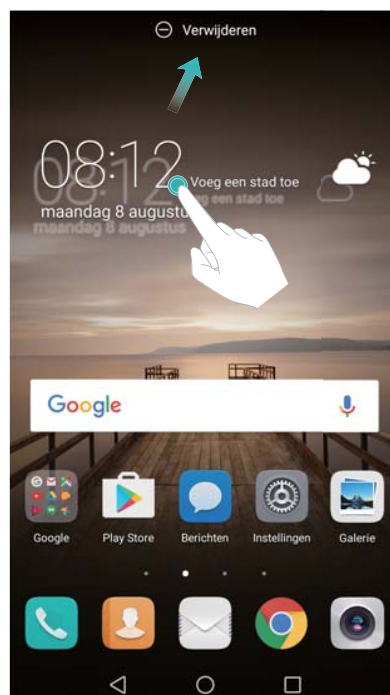

## Beheer van startschermmappen


Organiseer uw apps in mappen, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.

### Een map maken

Gropeer uw apps in gecategoriseerde mappen, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden. U kunt bijvoorbeeld een sociale map maken voor al uw sociale media-apps.

Op het startscherm sleept u een pictogram naar een ander pictogram om een map te maken waarin beide apps zijn opgenomen.



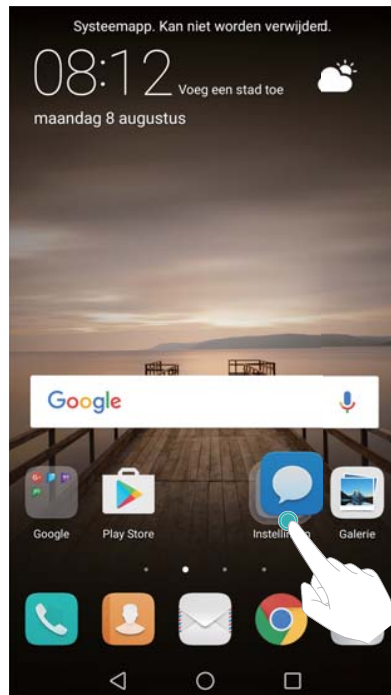


### Naam van mappen wijzigen

Als de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de mapnaam aan.



### Apps toevoegen aan een map

- 1 Open de map.
- 2 Raak **+** **Toevoegen** aan.
- 3 Selecteer de apps die u wilt toevoegen en raak **OK** aan.

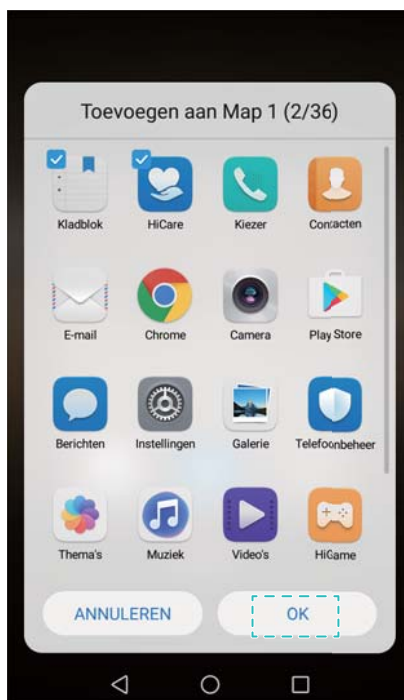

### Apps uit een map verwijderen

- 1 Open de map.
- 2 Raak **+** **Toevoegen** aan.
- 3 Deselecteer de apps die u wilt verwijderen en raak **OK** aan.
  - i** U kunt ook een pictogram aangeraakt houden en buiten een map verslepen om hem te verwijderen.

### Mappen verwijderen


- 1 Open de map.
- 2 Raak **+** **Toevoegen** aan.
- 3 Maak de selectie van de apps ongedaan en raak **OK** aan. De map wordt automatisch verwijderd.
  - i** Als er zich meer dan twee apps in een map bevinden, kan de map niet worden verwijderd.


## Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

### De schermvergrendelingsstijl wijzigen



Stel een schermvergrendelingswachtwoord in om ongeautoriseerde toegang tot uw telefoon te voorkomen.

## De schermvergrendelingsmethode wijzigen

Tijdschriftontgrendeling is ingesteld als standaard schermvergrendelingsstijl. Als u de schermvergrendelingsstijl wilt wijzigen, raakt u  **Instellingen** > **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Achtergrond schermvergr.** aan en selecteert u een stijl.

-  Voor meer informatie over de tijdschriftontgrendeling raadpleegt u [Tijdschriftontgrendelingsafbeeldingen configureren](#).


## Het wachtwoord voor schermvergrendeling instellen

- 1 Open  **Instellingen**.
  - 2 Aanraken **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Schermsgrendelingsstijl**
  - 3 U kunt kiezen om het scherm te ontgrendelen met een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord:
    - Raak **Patroon** aan en verbind minimaal vier punten om een ontgrendelingspatroon voor het scherm aan te maken. Teken het patroon nogmaals ter bevestiging en voer dan een reserve-PIN van minimaal 4 cijfers in. Als u het schermontgrendelingspatroon vergeet, kunt u de reserve-PIN gebruiken om het scherm te ontgrendelen.
    - Raak **PIN** aan. Volg de instructies op het scherm om een pincode met minimaal vier cijfers te maken en raak vervolgens **OK** aan.
    - Raak **Wachtwoord** aan. Volg de instructies op het scherm om een wachtwoord met minimaal vier tekens te maken en raak vervolgens **OK** aan.
-  U kunt ook uw vingerafdruk gebruiken om het scherm te ontgrendelen. Raak **Vastleggen** in het pop-upvenster aan om uw vingerafdruk toe te voegen. Voor meer informatie over het gebruik van uw vingerafdruk om het scherm te ontgrendelen, raadpleegt u [Uw vingerafdruk-id configureren](#).

Als u het ontgrendelingswachtwoord voor het scherm wilt verwijderen, selecteert u **Geen** en volgt u de instructies op het scherm.

## Het scherm vergrendelen

Vergrendel het scherm om stroomverbruik te verminderen en het onbedoeld indrukken van knoppen of ongemachtigde toegang tot uw gegevens te voorkomen.


- **Handmatig vergrendelen:** Druk op **Aan/Uit-knop** om het scherm handmatig te vergrendelen.
  - **Automatisch vergrendelen:** Het scherm wordt automatisch vergrendeld en gaat over op de slaapstand na de vooraf ingestelde slaaptijd om stroomverbruik te reduceren en onbedoelde handelingen te voorkomen.
-  Als u wilt wijzigen hoe lang het duurt voordat wordt overgegaan op de slaapstand, raakt u  **Instellingen** > **Weergave** > **Slaapstand** aan en selecteert u een tijd.


Uw telefoon blijft berichten, meldingen en inkomende oproepen ontvangen wanneer het scherm is vergrendeld. De statusindicatie knippert groen wanneer u nieuwe meldingen

ontvangt. Wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt, wordt het scherm automatisch ingeschakeld en verschijnt de informatie van de beller.

## Het scherm ontgrendelen


- 1 Druk op de **Aan/uit-knop** om het scherm in te schakelen.
- 2 Veeg in een willekeurige richting over het scherm.

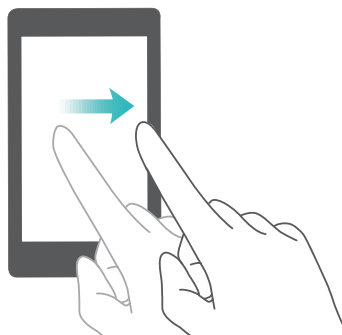

- Als u een ontgrendelingspatroon voor uw scherm, een pincode of een wachtwoord hebt ingesteld, moet u het ontgrendelingspatroon tekenen of uw pincode/wachtwoord invoeren om het scherm te ontgrendelen.
- Als uw apparaat een vingerafdruksensor heeft, kunt u het scherm ontgrendelen door uw vinger op de vingerafdruksensor te plaatsen.
- Als uw apparaat Slim ontgrendelen ondersteunt, raakt u  **Instellingen** > **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Slim ontgrendelen** aan en volgt u de instructies op het scherm om de ontgrendelingsinstellingen te configureren.



## Tijdschriftontgrendelingsafbeeldingen configureren

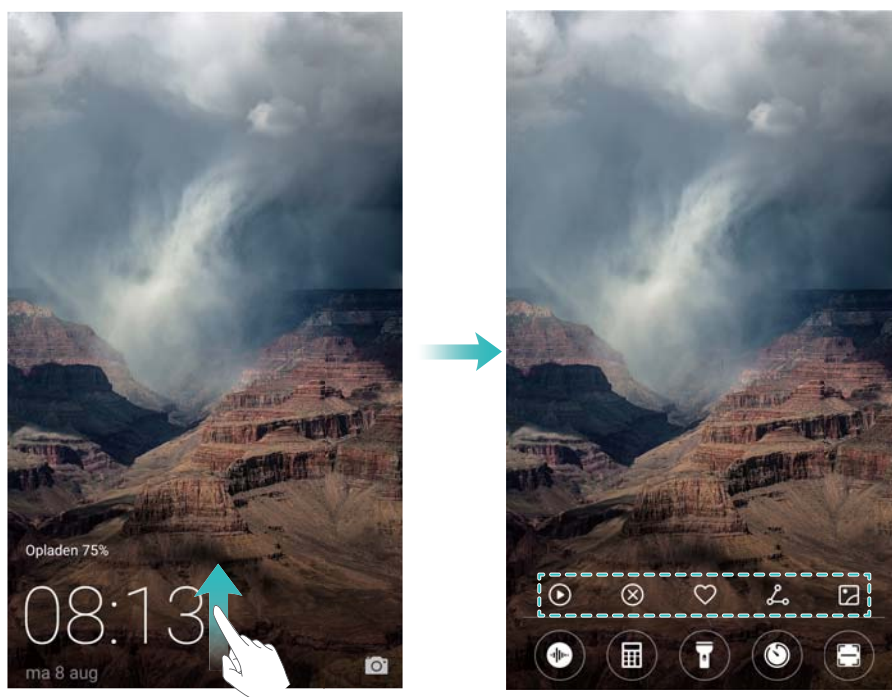Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de optie van Tijdschriftontgrendeling weer te geven.




## Online achtergrond toevoegen aan de weergavelijst


Tijdschriftontgrendeling moet zijn ingeschakeld om online achtergronden aan de weergavelijst toe te voegen. Voor meer informatie over de tijdschriftontgrendeling raadpleegt u [De schermvergrendelingsmethode wijzigen](#).

Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de optie van Tijdschriftontgrendeling weer te geven en raak dan  aan. Raak  aan en selecteer de achtergronden die u aan de weergavelijst wilt toevoegen.




## Tijdschriftontgrendelingsachtergronden delen

Deel uw favoriete tijdschriftontgrendelingsachtergronden met vrienden.

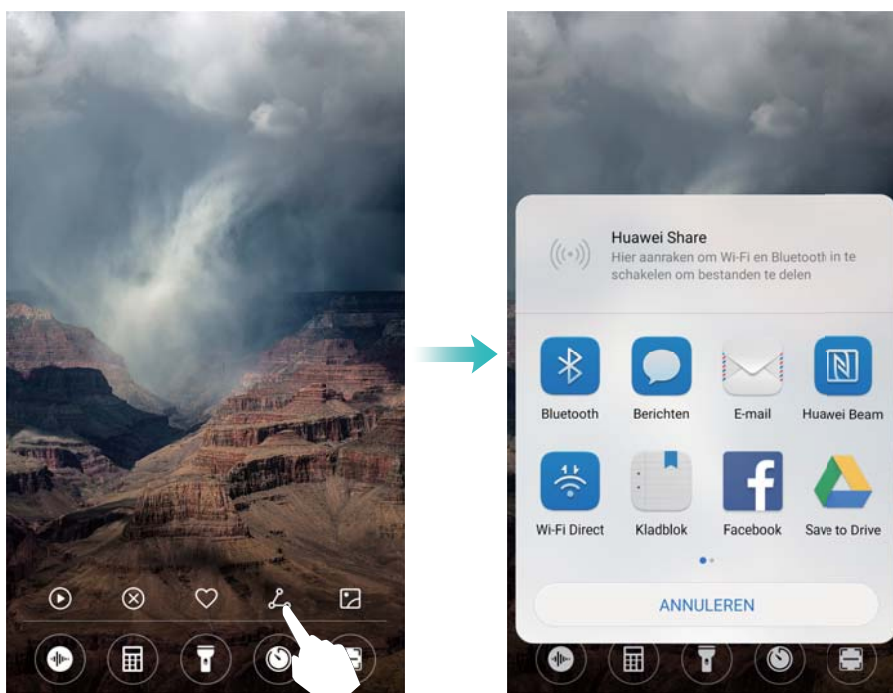Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de optie van Tijdschriftontgrendeling weer te geven. Raak  aan en selecteer een deelmethode om de huidige achtergrond te delen.



## Offline achtergronden toevoegen aan de weergavelijst

- 1 Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de optie van Tijdschriftontgrendeling weer te geven en raak dan  aan.
- 2 Raak **Toegevoegd door mij** aan en selecteer .
- 3 Selecteer de afbeeldingen die u aan de weergavelijst wilt toevoegen en raak  aan.

## Tijdschriftontgrendelingsomslagen bijwerken


- 1 Raak  **Instellingen** aan.
- 2 Raak **Schermvergrendeling en wachtwoorden > Tijdschriftontgrendeling** aan.

- Raak **Inschrijvingen** > **Gedownload** > **Bijwerken** aan om de achtergronden van uw tijdschriftontgrendeling handmatig bij te werken.
- Schakel **Automatisch updaten via Wi-Fi** in om automatisch de achtergronden van uw tijdschriftontgrendeling bij te werken wanneer uw telefoon via Wi-Fi met het internet wordt verbonden.

## Hulpprogramma's openen vanuit het vergrendelingsscherm

Open hulpprogramma's rechtstreeks vanuit het vergrendelingsscherm.


- 1 Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de functies en hulpprogramma's van het vergrendelingsscherm weer te geven.

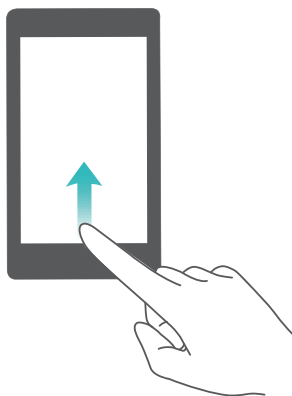

- 2 Raak het hulpprogramma aan dat u wilt openen.




Werkbalk: Recorder, calculator, zaklantaarn, klok, scanner

- Voor toegang tot de scanfunctie moet u cameratoestemmingen in  **Telefoonbeheer** inschakelen.

## Uw vergrendelschermttekst configureren

Een vergrendelschermttekst configureren om uw vergrendelingsscherm te personaliseren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Schermvergrendeling en wachtwoorden** > **Tekst vergrendelscherm**.
- 3 Voer uw vergrendelschermttekst in en raak **Opslaan** aan.



Uw vergrendelschermttekst wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm.

## Berichtenpaneel en statusbalk


### Info over de statusbalk

Gebruik de statusbalk voor toegang tot het berichtenpaneel en controleer de status van uw telefoon.

### Het berichtenpaneel en de statusbalk configureren

#### Het berichtenpaneel vanuit het vergrendelingsscherm configureren


- 1 Schakel het scherm in en veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen.

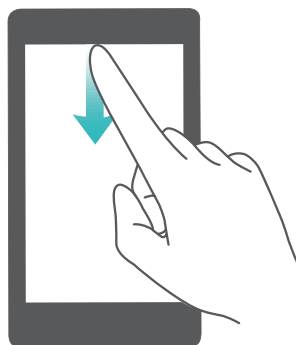

**2** Raak  aan.

**3** Voer het wachtwoord voor schermvergrendeling in en raak vervolgens **Meldingen en statusbalk** aan om de instellingen te configureren.

### Het berichtenpaneel configureren wanneer het scherm is ontgrendeld

Open  **Instellingen** en raak **Meldingen en statusbalk** aan om de instellingen te configureren.

### Info over meldings- en statuspictogrammen







#### Statuspictogrammen

Statuspictogrammen worden weergegeven aan de rechterkant van het notificatiegebied en vertellen u meer over de status van uw telefoon, inclusief netwerkverbindingen, signaalsterkte, batterij en tijd.

 Statuspictogrammen kunnen variëren, afhankelijk van uw regio of provider.

	Signaalsterkte		Geen signaal
<b>4G</b>	Verbonden via 4G	<b>3G</b>	Verbonden via 3G
<b>2G</b>	Verbonden via 2G	<b>H</b>	Verbonden via HSPA
<b>H<sup>+</sup></b>	Verbonden via HSPA+	<b>4G</b>	Verbonden via LTE
	VoLTE ingeschakeld		NFC ingeschakeld
<b>R</b>	Roaming		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Verbonden via Wi-Fi
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Er worden locatiegegevens van GPS ontvangen
	Trillingsmodus ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld



	Alarm ingeschakeld		Opladen
	Batterij vol		Batterij bijna leeg
	Hoofdtelefoon aangesloten		Geen SIM-kaart gevonden



## Meldingspictogrammen

Meldingspictogrammen worden aan de linkerkant van de statusbalk weergegeven wanneer u een nieuw bericht, een nieuwe melding of een herinnering ontvangt.

	Gemiste oproepen		Actieve oproep
	Nieuwe e-mails		Nieuwe berichten
	Verbonden met een VPN		Nieuwe voicemail
	Bezig met downloaden van gegevens		Bezig met uploaden van gegevens
	Komende afspraken		Telefoongeheugen vol
	Gegevens synchroniseren		Synchronisatie mislukt
	Problemen met aanmelding of synchronisatie		Meer meldingen


## Meldingen configureren


U kunt de instellingen voor meldingen voor elke app configureren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meldingen en statusbalk** > **Meldingsbeheer** aan.
- 3 Selecteer de app die u wilt configureren en schakel de meldingen ervan naar wens in of uit.
  -  **Meldingen weergeven in de modus 'Niet storen'**: Onder **Meldingsbeheer** selecteert u een app en schakelt u **Prioriteitsweergave** in. De app kan dan geluid of trillingen gebruiken voor meldingen, zelfs als de telefoon in de modus 'Niet storen' staat.


## Het scherm configureren om in te schakelen wanneer u een melding ontvangt


Configureer dat het scherm wordt ingeschakeld wanneer u een nieuwe melding ontvangt om te voorkomen dat u belangrijke informatie mist.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Meldingen en statusbalk**.
- 3 Schakel de schakelaar **Scherf aanzetten bij meldingen** om.

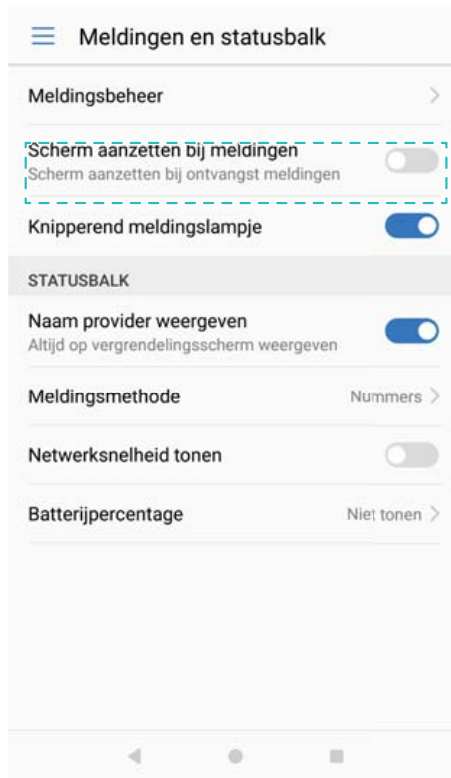

## De statusbalk configureren

Open  **Instellingen** > **Meldingen en statusbalk**. Wissel tussen de schakelaars **Naam provider weergeven**, **Netwerksnelheid tonen** of **Batterijpercentage** om te configureren welke informatie in de statusbalk wordt weergegeven.

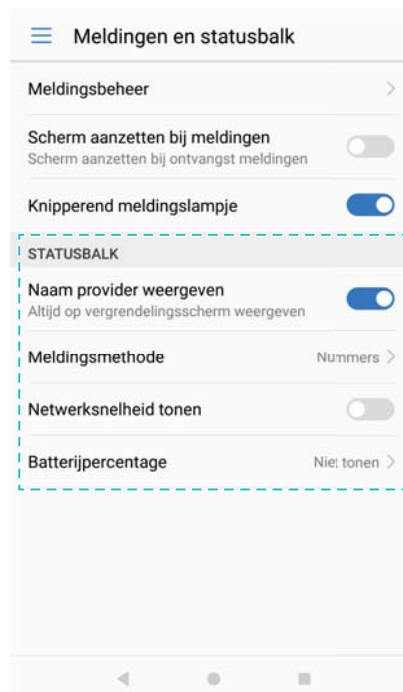


## Snelkoppelingsschakelaars gebruiken voor toegang tot instellingen

Gebruik snelkoppelingsschakelaars om functies snel in of uit te schakelen zonder een instellingenmenu te gebruiken.

## De tab Snelkoppelingsschakelaars openen


Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

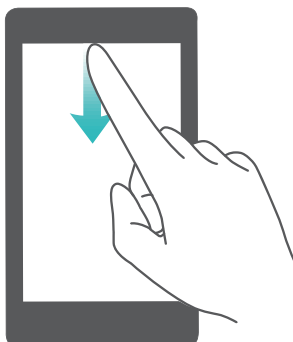

## Snelkoppelingsschakelaars herschikken

1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.


2 Raak  aan. Houd een schakelaar aangeraakt en sleep deze naar de gewenste positie.

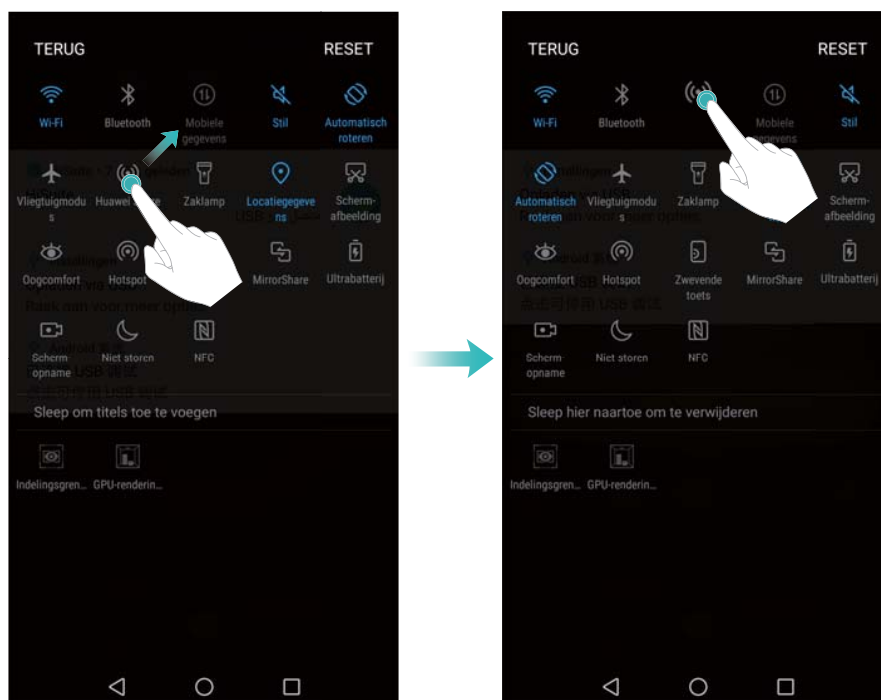

## Snelkoppelingsschakelaars inschakelen


Open de tab Snelkoppelingsschakelaars en raak een schakelaar aan om de bijbehorende functie in of uit te schakelen.

**i** Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven.

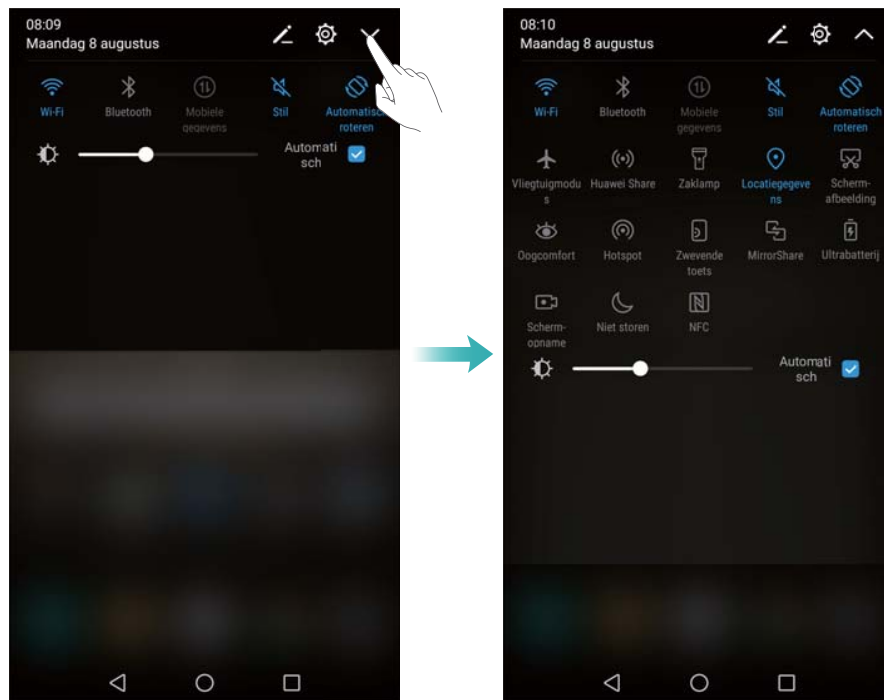

### Snelkoppelingsschakelaars gebruiken voor toegang tot instellingen

Open de tab Snelkoppelingsschakelaars en houd een pictogram aangeraakt om de gewenste instellingen te configureren.

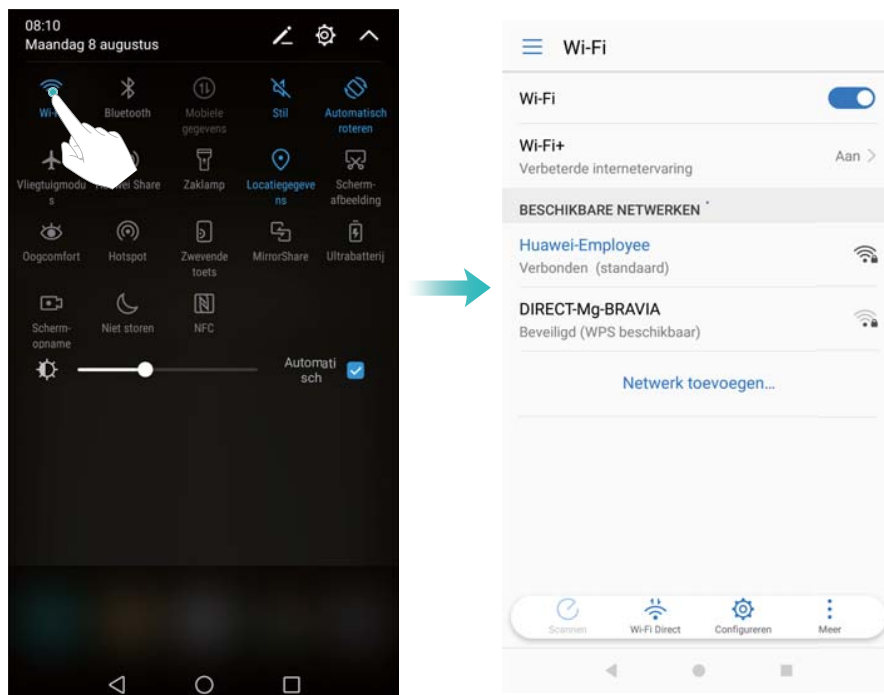




**i** Sommige schakelaars ondersteunen de actie aangeraakt houden niet, zoals de zaklantaarnschakelaar.


## Navigatiebalk


### Info over de navigatiebalk

De navigatiebalk bestaat uit drie virtuele toetsen: Terug, Start en Recent

-  **Terug**: Aanraken om naar het vorige scherm terug te keren of een app te sluiten. Wanneer u tekst invoert, raakt u dit aan om het schermtoetsenbord te sluiten.
-  **Start**: Aanraken om naar het startscherm terug te keren.
-  **Recent**: Aanraken om onlangs gebruikte apps weer te geven.



## De stijl van de navigatiebalk wijzigen

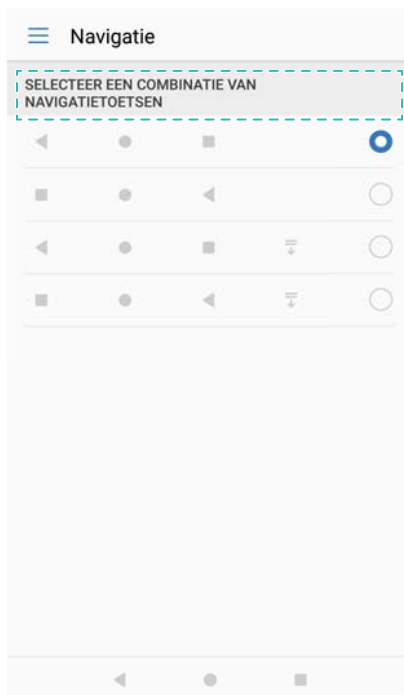- 1 Open  **Instellingen** en raak **Navigatie** aan.
- 2 Selecteer de gewenste stijl van de navigatiebalk.





## De navigatiebalk gebruiken

### Het berichtenpaneel openen


Als u een navigatiebalk met  selecteert, kunt u  aanraken om het berichtenpaneel omlaag te trekken.

### HiVoice openen en modus voor gesplitst scherm

- Houd  **Start** aangeraakt om HiVoice te openen.
- Houd  **Recent** aangeraakt om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen.


## Beheer van recente taken

### Recente taken bekijken


Raak  **Recent** om recente taken weer te geven. Veeg omhoog en omlaag om erdoor te bladeren.


## Schakelen tussen recente taken

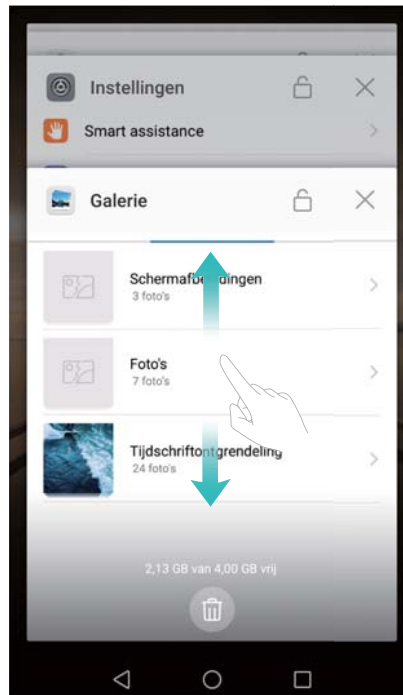


- 1 Raak  **Recent** aan.
- 2 Veeg omhoog of omlaag om de taak te vinden waar u naartoe wilt schakelen en selecteer deze.



## Recente taken eindigen

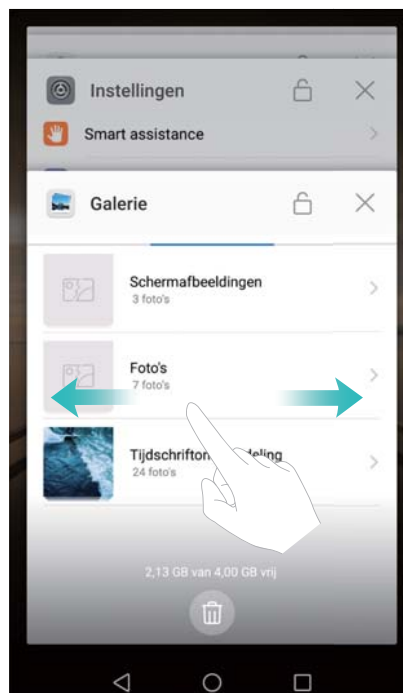- 1 Raak  **Recent** aan.
- 2 Als u een taak wilt beëindigen, veegt u hem naar links of rechts of raakt u het pictogram  in de rechterbovenhoek aan.



- Raak  aan om alle taken te eindigen.
- Om te voorkomen dat een taak wordt beëindigd, raakt u het pictogram  in de rechterbovenhoek aan. De taak wordt dan vergrendeld. Om een taak te ontgrendelen, raakt u het pictogram  in de rechterbovenhoek aan.


## Thema's

### Info over thema's

Thema's helpen u uw startscherm te personaliseren door de achtergrond, app-pictogrammen en meer te wijzigen.

### Thema wijzigen

#### Het thema wijzigen

- 1 Open  **Thema's**.
- 2 U kunt:
  - Selecteer een thema en raak **Toepassen** aan.
  - Raak **Aanpassen** aan om vergrendelingsschermethoden, achtergronden, app-pictogrammen en meer te veranderen.

## Zwevende dock


### Info over het zwevende dock

Gebruik het zwevende dock voor toegang tot veelgebruikte opties en functies, zoals de Terug-toets, Home-toets en optimalisatie met één aanraking. U kunt het zwevende dock over het scherm verplaatsen voor gemakkelijk gebruik met één hand.


### Het zwevende dock in- of uitschakelen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Slimme assistentie** > **Zwevende toets** aan en schakel **Zwevende toets** in of uit.







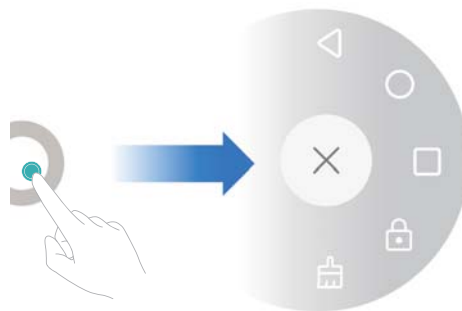


 Sleep het zwevende dock om het naar andere delen van het scherm te verplaatsen.

## Het zwevende dock gebruiken

Wanneer het zwevende dock is ingeschakeld, verschijnt de zwevende dock (  ) op alle schermen behalve het vergrendelingsscherm en het berichtenpaneel.



Raak  aan om het zwevende dockmenu te vergroten. U kunt:

-  aanraken om naar het vorige scherm terug te keren of de huidige app af te sluiten.
-  aanraken om naar het startscherm terug te keren.
-  aanraken om een lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.
-  aanraken om het scherm te vergrendelen.
-  aanraken om het telefoongeheugen op te schonen en alle apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, te sluiten.
-  aanraken om het menu dicht te klappen.




# Algemeen zoeken

## Info over algemeen zoeken

Gebruik algemeen zoeken om apps, contactpersonen en berichten op uw telefoon te zoeken, evenals online content.

Veeg over een leeg deel van het startscherm omlaag om het venster voor algemeen zoeken te openen en voer vervolgens uw zoektermen in.

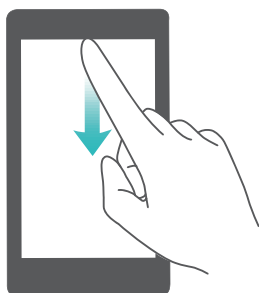

## Zoeken naar content in het interne geheugen van uw telefoon

### Zoeken naar contactpersonen

- 1 Veeg op het startscherm omlaag.
- 2 Voer de naam, de initialen of het nummer van een contact in de zoekbalk in. Uw telefoon geeft de overeenkomstige resultaten weer.
  - i Voer de naam, de initialen of het nummer van een contact in de kiezer in. Uw telefoon geeft de overeenkomstige resultaten weer.

### Zoeken naar sms-berichten

Gebruik de functie voor zoeken naar berichten om snel berichten te vinden.


- 1 Veeg op het startscherm omlaag.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in. Uw telefoon geeft de overeenkomstige berichten weer.
  - i U kunt ook naar berichten zoeken in  **Berichten**.

### Zoeken naar e-mails

- 1 Veeg op het startscherm omlaag.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in. Uw telefoon geeft de overeenkomstige e-mails weer.


### Zoeken naar apps

- 1 Veeg op het startscherm omlaag.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in. Uw telefoon geeft de overeenkomstige apps weer.

- Wanneer u de schermindeling Drawer Home gebruikt, kunt u ook naar apps zoeken door  aan te raken en de app-naam in de zoekbalk in te voeren.
- Wanneer uw telefoon met het internet is verbonden, worden bijbehorende apps in de HiApp-store ook weergegeven. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk voordat u naar steden gaat zoeken om te voorkomen dat u onverwachte datakosten opdoet.

## Zoeken naar instellingen

- 1 Veeg op het startscherm omlaag.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in. Uw telefoon geeft bijbehorende menu-opties uit **Instellingen** weer.

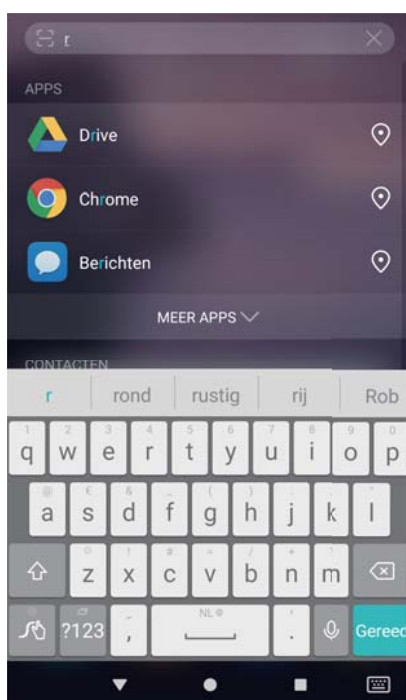


## Schermafdruck

### Het volledige scherm vastleggen


#### Een schermafdruck nemen met de aan/uit-knop en de knop voor lager volume

Druk op de **Aan/uit-knop** en de **knop voor lager volume** om een volledige schermafdruck te maken.

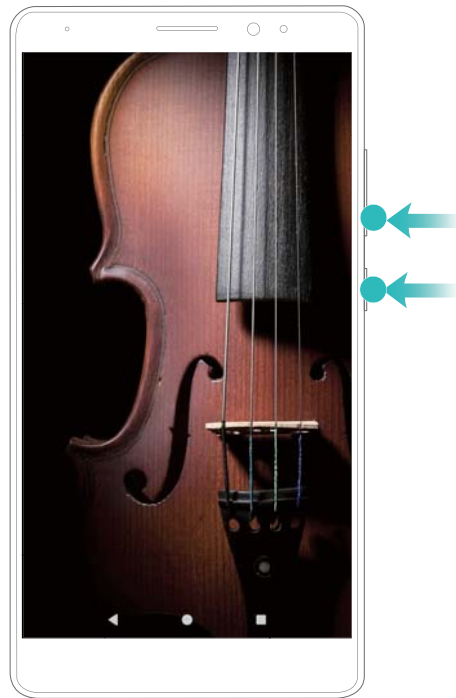


### Snelkoppeling naar schermafdruck

Open het berichtenpaneel en raak dan **Schermafbeelding** in de tab Snelkoppelingen aan om een volledige schermafdruck te maken.

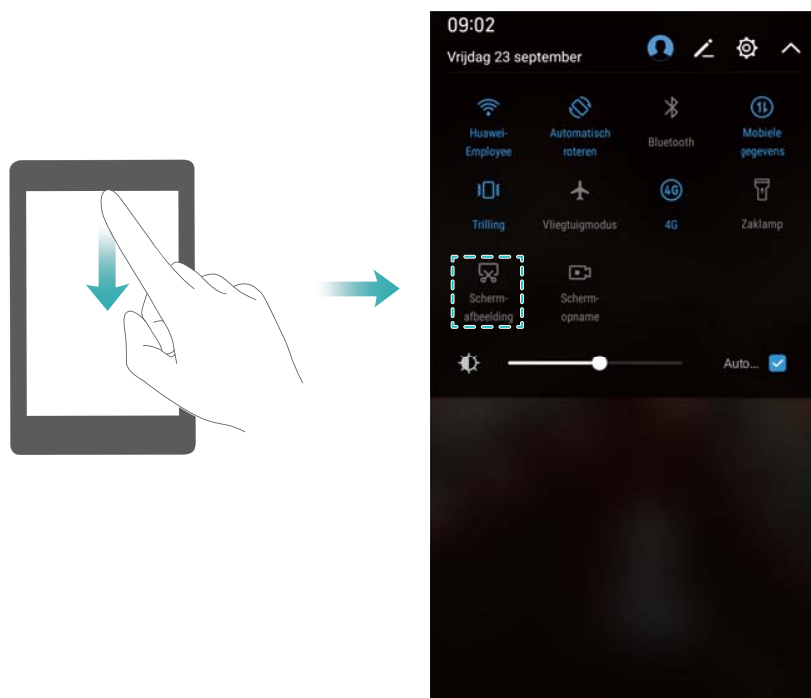


### Uw knokkel gebruiken om een schermafdruck te maken


Als u een schermafdruck van het volledige scherm wilt maken, tikt u twee keer met uw knokkel op het scherm.

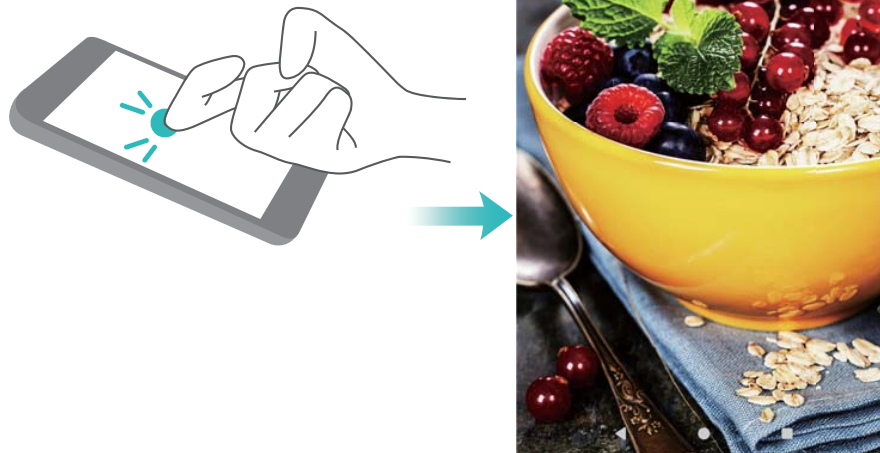


## Een deel van het scherm vastleggen

Tik met uw knokkel op het scherm. Houd uw knokkel op het scherm en omcirkel het gebied dat u wilt vastleggen. Het gebied binnen de blauwe lijn wordt vastgelegd.

Als u een vooraf gedefinieerde vorm wilt gebruiken, selecteert u het schermafdruckvak bovenaan het scherm en raakt u  aan om de schermafdruck op te slaan.

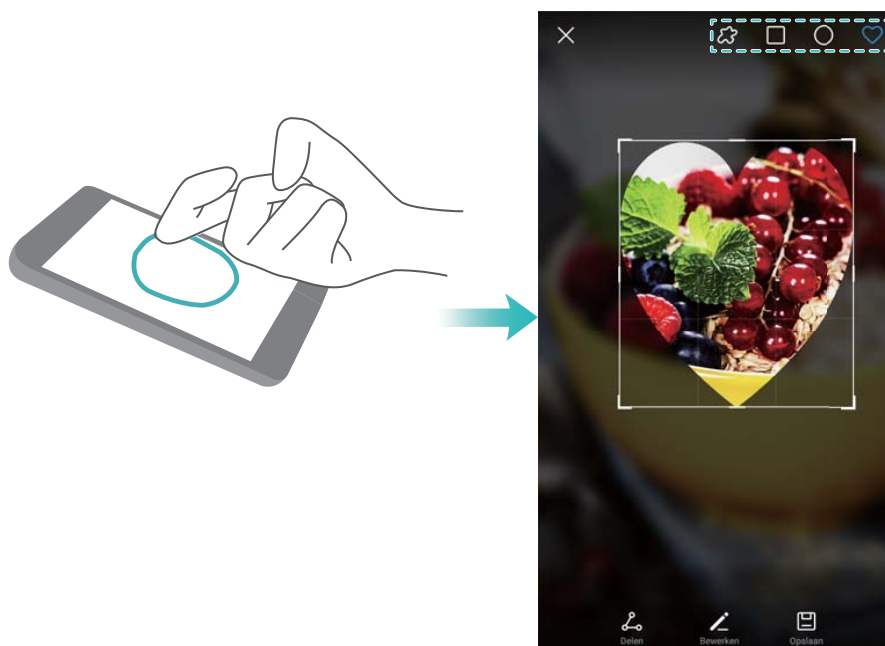

Schermafdrucken worden standaard opgeslagen in **Galerie** binnen de map **Schermafbeeldingen**.

 Nadat u een schermafdruck hebt gemaakt, raakt u **Delen** aan om deze te delen met vrienden.

## Meelopende schermafdruck maken

Gebruik meelopende schermafdrucken om schermafdrucken langer dan een pagina te maken (zoals webpagina's of gesprekstreads).

## Een meelopende schermafdruck maken

- 1 Open het berichtenpaneel en raak dan **Schermafbeelding** in de tab Snelkoppelingen aan om een volledige schermafdruck te maken.
- 2 Nadat u een schermafdruck hebt genomen, raakt u **Scrolopname** aan om een meelopende schermafdruck te maken.
  - i** Zorg dat u binnen 3 seconden na het nemen van de schermafdruck **Scrolopname** aanraakt.


## Uw knokkel gebruiken


Teken met uw knokkel een 'S' op het scherm. Het scherm bladert omlaag en legt alle content in één schermafdruck vast.

- i** Raak het scherm aan om met bladeren te stoppen en de voorgaande inhoud vast te leggen.


## Schermafdrucken bekijken, bewerken, verwijderen en delen


### Een schermafdruck bekijken


- 1 Na het nemen van een schermafdruck opent u  **Galerie**.
- 2 Op de tab **Albums** opent u **Schermafbeeldingen** om uw schermafdrucken te bekijken.

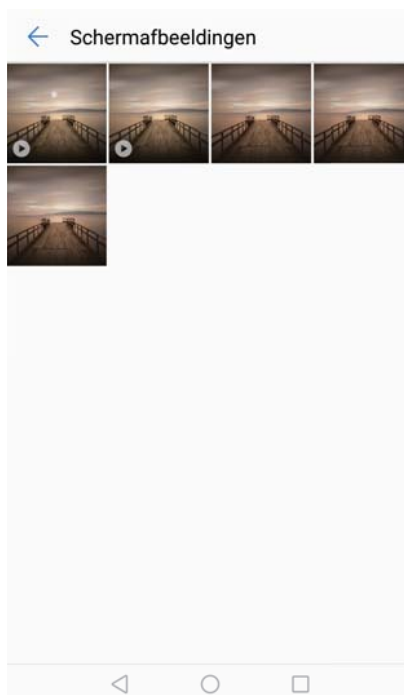



### Een schermafdruck bewerken

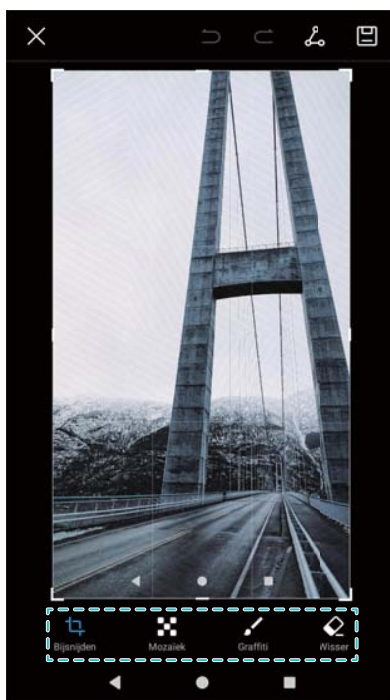- 1 Na het nemen van een schermafdruck raakt u  **Bewerken** aan.
- 2 Kies de gewenste bewerkingsmethode en bewerk de afbeelding.





**3** Raak  aan om de schermafdruck op te slaan.

### Een schermafdruck delen

- 1** Raak  **Galerie** > **Schermafbeeldingen** aan.
- 2** Selecteer de schermafdruck die u wilt delen en raak  aan.
- 3** Kies hoe u de schermafdruck wilt delen.

### Een schermafdruck verwijderen

- 1** Raak  **Galerie** > **Schermafbeeldingen** aan.
- 2** Selecteer de schermafdruck die u wilt verwijderen en raak  aan.

## Schermopname


### Info over schermopnames

Gebruik de schermopnamefunctie om videogames vast te leggen of vrienden en familie te leren hoe ze telefoonfuncties moeten gebruiken.

### Schermmrecorder


#### De snelkoppelingsschakelaar van de schermmrecorder gebruiken

Als u een schermopname wilt starten, opent u het berichtenpaneel en raakt u **Schermmopname** aan.

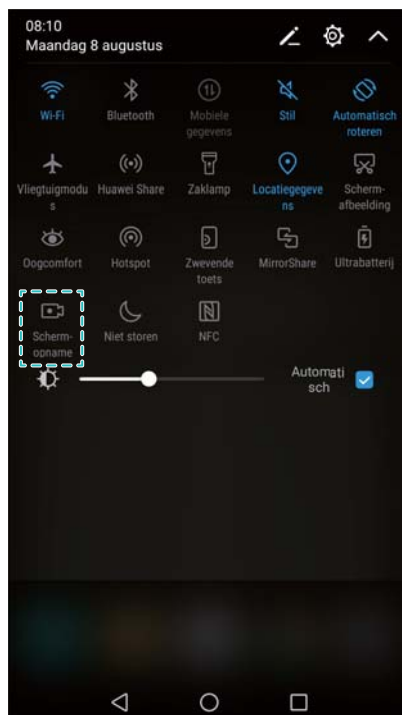

### Op knoppen drukken om op te nemen

Druk tegelijkertijd op **Knop voor hoger volume** en **Aan/Uit-knop**.

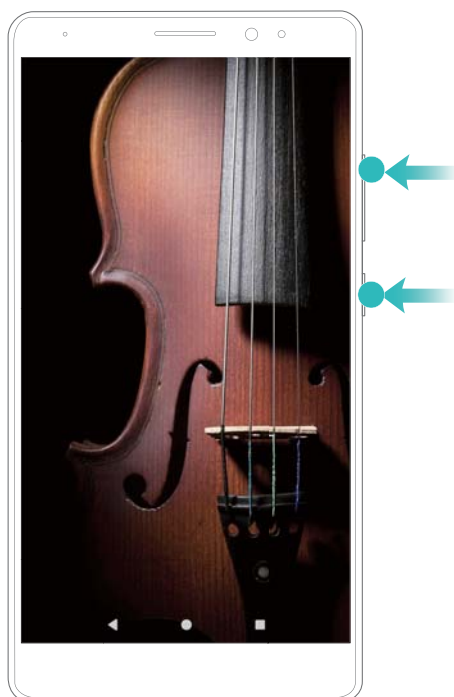


### Knokkelgebaren gebruiken om op te nemen

Klop twee keer op het scherm met twee knokkels. Voor meer informatie, zie Uw knokkelgebruiken om een schermopname te starten.



### Schermpnames bekijken, delen en verwijderen

#### Schermpnames bekijken

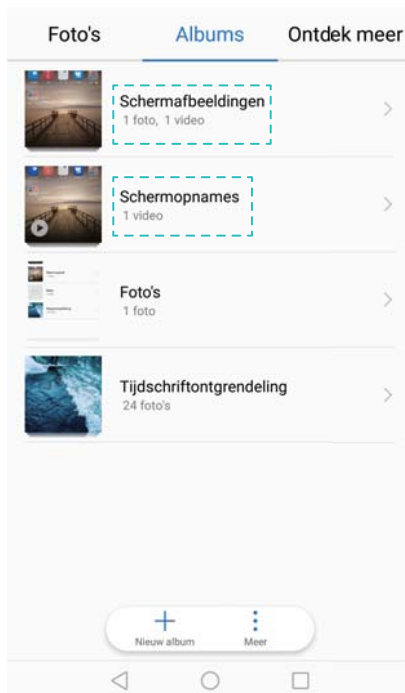

Ga naar de map **Schermafbeeldingen** of **Schermpnames** in  **Galerie** om de schermopnames te bekijken.




## Schermopnames delen

- 1 Raak  **Galerie** > **Schermopnames** aan.
- 2 Selecteer de schermopname die u wilt delen en raak  aan.
- 3 Kies hoe u de schermafdruck wilt delen.

## Schermopnames verwijderen

- 1 Ga naar de map **Schermafbeeldingen** of **Schermopnames** in  **Galerie**.
- 2 Houd de schermopname die u wilt verwijderen aangeraakt en selecteer  **Verwijderen**.

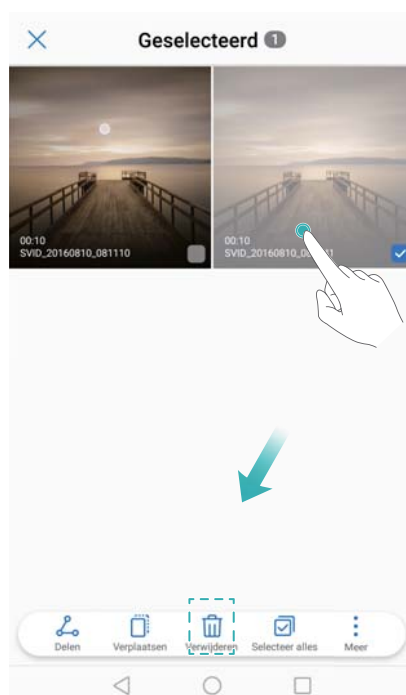


## De standaard opslaglocatie voor schermopnames configureren

- 1 Plaats een microSD-kaart in uw telefoon.



2 Open  **Instellingen**.

3 Raak **Geheugen en opslag** > **Standaard locatie** aan om de standaard opslaglocatie te wijzigen in het interne geheugen van uw telefoon of de microSD-kaart.

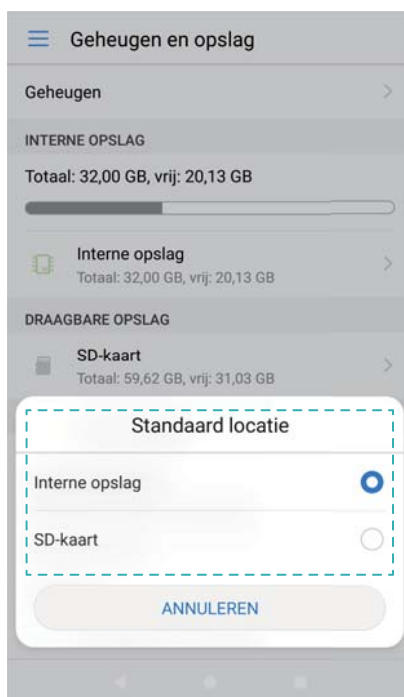

## Modus voor gesplitst scherm

### Info over de modus voor gesplitst scherm


Gebruik de modus voor gesplitst scherm om twee apps tegelijkertijd te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld video bekijken terwijl u met uw vrienden op WhatsApp praat.

### Modus voor gesplitst scherm inschakelen

De modus voor gesplitst scherm is niet voor alle apps beschikbaar. Sommige apps ondersteunen de modus voor gesplitst scherm niet goed.

### Uw knokkel gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen

Als het scherm zich in de staande stand (portret) bevindt, veegt u met er een knokkel horizontaal overheen. Als het scherm zich in de liggende stand (landschap) bevindt, veegt u met er een knokkel verticaal overheen. Voor meer informatie, zie Uw knokkel gebruiken om de modus Dubbele vensters in te schakelen.

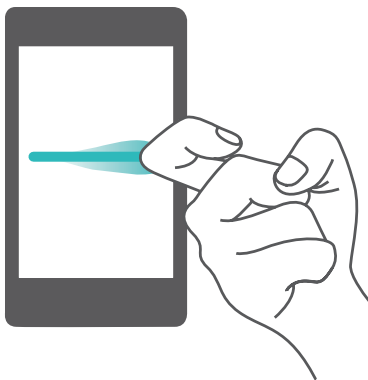


### **De Recente toets gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen**

Open een app die de modus voor gesplitst scherm ondersteunt en houd dan  **Recent** ingedrukt.


### **Veegebaren gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen**


Open een app die de modus voor gesplitst scherm ondersteunt en veeg vervolgens met twee vingers vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

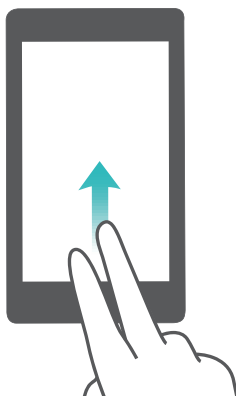

## **Modus voor gesplitst scherm gebruiken**


### **Overschakelen op modus Volledig scherm**

In de modus voor gesplitst scherm houdt u  aangeraakt en veegt u omhoog of omlaag om over te schakelen op de modus voor volledig scherm.

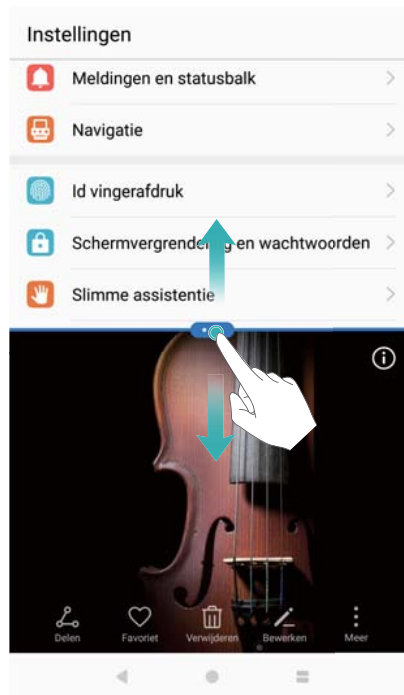


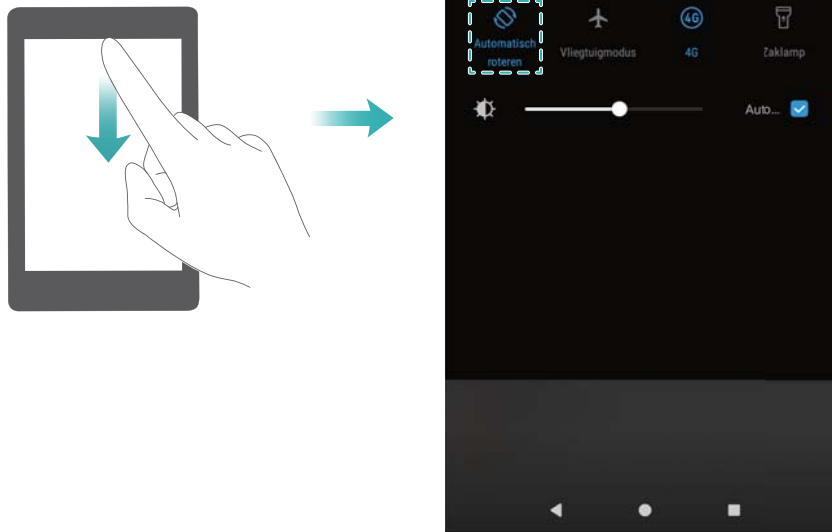
## Schermen verplaatsen

In de modus voor gesplitst scherm raakt u  aan en dan  om de positie van de schermen te veranderen.

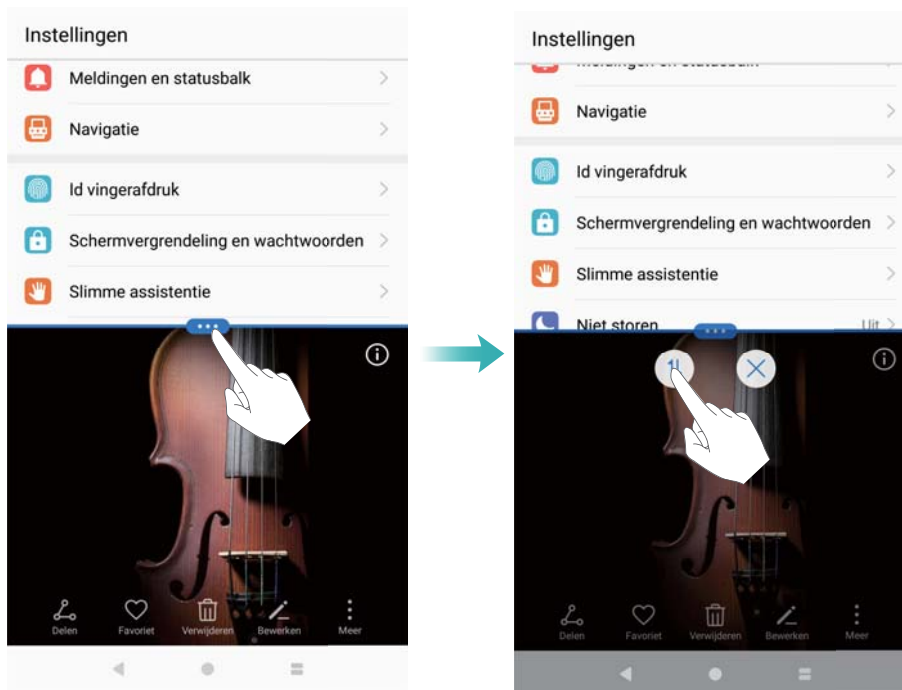

## De schermstand wijzigen

Veeg vanaf de statusbalk omlaag en schakel over op  **Automatisch roteren** om automatische schermrotatie in te schakelen.




### Het startscherm openen

In de modus voor gesplitst scherm raakt u  **Start** aan voor toegang tot het startscherm.

### Modus voor gesplitst scherm afsluiten

U kunt de modus voor gesplitst scherm verlaten door  aan te raken en  te selecteren.

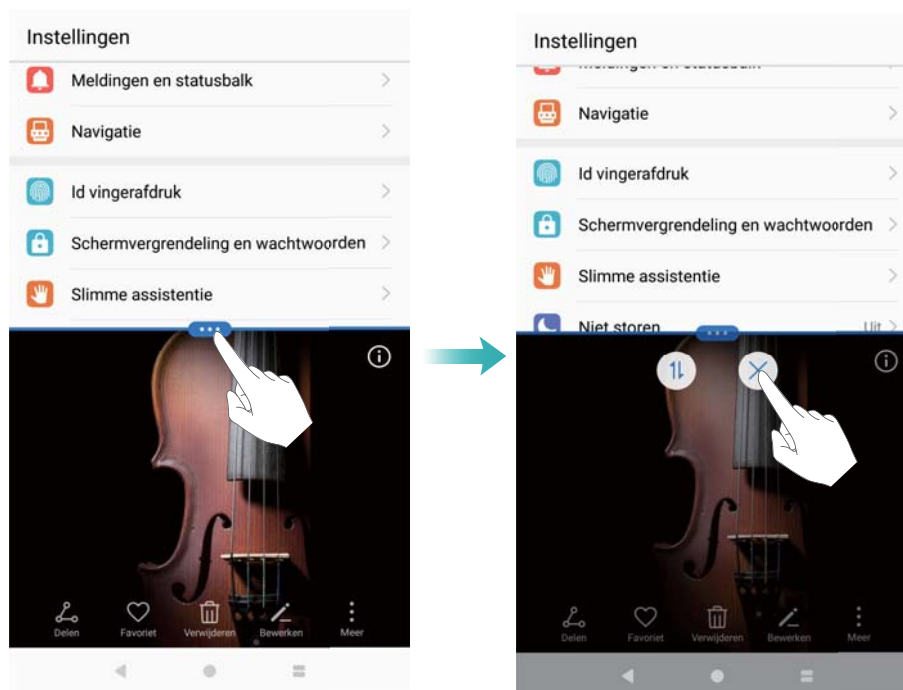

## Bewegingsgebaren gebruiken


Gebruik bewegingsgebaren om inkomende oproepen te dempen, het beltoonvolume te verlagen, oproepen te beantwoorden en meer.

Open **Instellingen**. Raak **Slimme assistentie** > **Bewegingscontrole** aan en selecteer de bewegingsgebaren die u wilt inschakelen onder **Bewegingen**


- **Omdraaien:** demp geluiden en schakel het trillen uit voor inkomende oproepen, alarmen en timers.



- **Opnemen:** neem de telefoon op om het belvolume te verlagen van inkomende oproepen, alarmen en timers.

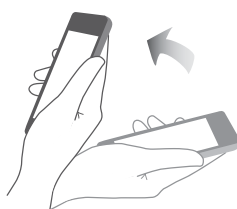

- **Naar oor bewegen:** houd de telefoon bij uw oor om een binnenkomende oproep te beantwoorden. Wanneer u details in het telefoonlogboek of contactdetails bekijkt, houd u de telefoon bij uw oor om die contactpersoon te bellen. Wanneer u in de handsfree-modus of met een Bluetooth-hoofdtelefoon belt, brengt u de telefoon naar uw oor om naar de oorstuk-modus over te schakelen.

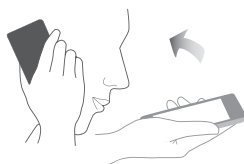



## Oogcomfortmodus

De modus Oogcomfort verlaagt de hoeveelheid blauw licht dat uit het scherm wordt gestraald om inspanning van de ogen te verminderen.

### Oogcomfortmodus

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan en schakel **Oogcomfort** in.

  wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de oogcomfortmodus is ingeschakeld.

## De kleurtemperatuur aanpassen


De oogcomfortmodus reduceert de hoeveelheid blauw licht dat van het scherm afkomstig is, waardoor het scherm een lichte gele toon krijgt. U kunt de kleurtemperatuur aanpassen om de hoeveelheid blauw licht te regelen.


Wanneer **Oogcomfort** is ingeschakeld, veegt u naar links of rechts op de kleurtemperatuurschuif om de kleurtemperatuur aan te passen. Koele kleurtemperaturen produceren een witte of blauwe toon, terwijl warme kleurtemperaturen een rode of gele tint produceren.



## De oogcomfortmodus in- en uitschakelen


U kunt de snelkoppelingsschakelaar in het berichtenpaneel gebruiken om de modus Oogcomfort in of uit te schakelen.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag. Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en wissel dan de **Oogcomfort**-schakelaar.

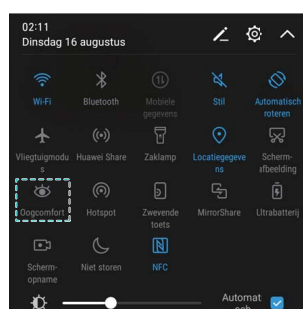

## De timer configureren


Configureer de timer om de oogcomfortmodus automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip in te schakelen, zoals wanneer u klaar bent met werken of voordat u naar bed gaat.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan.
- 3 Schakel **Planning** in en configureer **Starttijd** en **Eindtijd**.

## Weergave-instellingen


## De scherminstellingen configureren

Configureer de weergave-instellingen om de grootte van het lettertype en de pictogrammen aan te passen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave > Weergavemodus** aan.
- 3 Selecteer **Groot**, **Medium** of **Klein** naar wens en raak dan **Toepassen** aan. Raak **OK** aan om uw telefoon opnieuw te starten en de instellingen toe te passen.

## De lettergrootte wijzigen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave > Lettergrootte** aan en kies een lettergrootte.

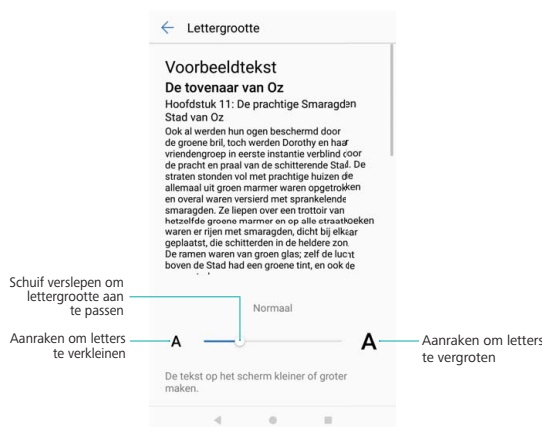

-  U kunt kiezen uit de volgende lettergroottes: **Klein**, **Normaal**, **Groot**, **Enorm** en **Extra groot**. Het lettertype **Extra groot** kan alleen worden weergegeven in **Berichten**, **Contactpersonen** en de **Kiezer**.


## Dagdromen configureren

Schakel Dagdromen in om een diavoorstelling van uw foto's weer te geven wanneer uw telefoon wordt opgeladen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 **Weergave > Dagdromen** aanraken.
- 3 Schakel **Dagdromen** in en configureer **Bron afbeelding** en **Duur**.

## De helderheid van het scherm aanpassen


Pas de helderheid van het scherm op uw wensen aan.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave > Helderheid** aan en schakel **Automatische helderheid** in.

Uw telefoon past automatisch de helderheid van het scherm aan op basis van het omgevingslicht.

**i De helderheid van het scherm handmatig aanpassen:** Veeg vanaf de statusbalk omlaag.

Raak ✓ aan om **Automatische helderheid** uit te schakelen en versleep vervolgens de schuifknop om de helderheid aan te passen. De helderheid van het scherm blijft constant, ongeacht de helderheid van de omgeving.

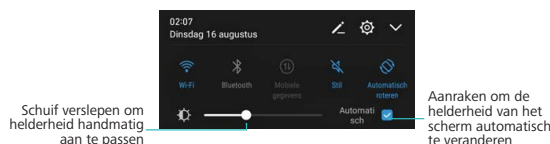


## De kleurtemperatuur wijzigen

Wijzig de kleurtemperatuur op het display van uw telefoon. Selecteer een warmere kleurtemperatuur voor een zachtere sfeer en een koelere kleurtemperatuur voor een scherper beeld. Als u een koelere kleurtemperatuur selecteert, wordt er meer blauw licht uit het scherm gestraald. Dit kan bovenmatige inspanning van de ogen veroorzaken.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** **Weergave** > **Kleurtemperatuur** aanraken. Selecteer **Standaard**, **Warm** of **Koud** en raak **OK** aan om de instellingen toe te passen.

**i De kleurtemperatuur handmatig wijzigen:** Raak de punt op het kleurtemperatuurwiel aan of versleep te punt en raak vervolgens **OK** aan om de instellingen toe te passen.

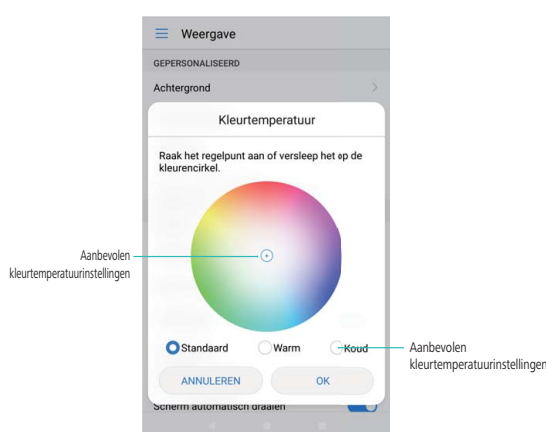

De kleurtemperatuur kan niet worden gewijzigd wanneer **Oogcomfort** is ingeschakeld.

## De scherm uit-tijd wijzigen

Het scherm wordt automatisch vergrendeld en gaat over op de slaapstand nadat het gedurende een bepaalde periode inactief is geweest om het stroomverbruik te verminderen en onbedoelde handelingen te voorkomen.



1 Open  **Instellingen**.


2 Raak **Weergave** > **Slaapstand** aan en selecteer een scherm uit-tijd.


## De schermrotatie-instellingen configureren

Wanneer u uw telefoon draait, passen sommige apps de schermstand automatisch aan voor gemakkelijker gebruik.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Weergave** aan en schakel **Scherf automatisch draaien** in.

 **Snel automatisch draaien inschakelen:** Veeg vanaf de statusbalk . raak dan de **Automatisch roteren**-schakelaar aan

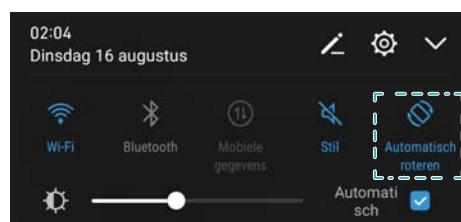



# Netwerk en delen


## Mobiel internet

### Mobiele gegevens gebruiken

#### Mobiele data inschakelen

 Voordat u mobiele data inschakelt, moet u zorgen dat mobiele data-services bij uw provider zijn geactiveerd.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Mobiele gegevens** in om mobiele data in te schakelen.

 Schakel mobiele data uit wanneer dit niet nodig is om op batterij te besparen en het datagebruik te reduceren.


#### VoLTE inschakelen


Schakel VoLTE (Voice over LTE) in om hoogwaardige audio- en videogesprekken over 4G-netwerken te kunnen voeren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **VoLTE-oproepen** in.

#### Gegevensroaming inschakelen

Schakel gegevensroaming in voor toegang tot het internet wanneer u naar het buitenland gaat.



 U loopt mogelijk roaming-kosten op wanneer data roaming is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Gegevensroaming** in.


### Uw mobiele internetverbinding delen met andere apparaten


#### Een draagbare Wi-Fi-hotspot instellen



- 1 Schakel  **Instellingen** in.
- 2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Raak **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan en schakel de hotspot in.
- 4 Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan. Stel de naam, de coderingsmodus en het wachtwoord van de Wi-Fi-hotspot in en raak dan **Opslaan** aan.
  -  **Beperk de hoeveelheid gegevens die andere apparaten kunnen gebruiken:** Raak **Gegevenslimiet** aan op het scherm **Draagbare Wi-Fi-hotspot** en volg de instructies voor het instellen van een datalimiet. Uw telefoon schakelt de Wi-Fi-hotspot automatisch uit wanneer aangesloten apparaten deze limiet overschrijden.


### USB-tethering gebruiken

-  Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk telefoondrivers op de computer installeren of een netwerkverbinding tot stand brengen om USB-tethering te kunnen gebruiken. Raadpleeg de instructies van uw besturingssysteem.

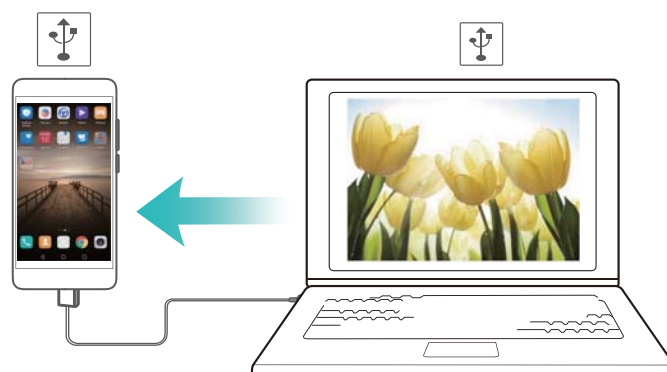

- 1 Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Schakel  **Instellingen** in.
- 3 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 4 Schakel **USB-tethering** in om uw mobiele internet te delen.

### Bluetooth-tethering gebruiken

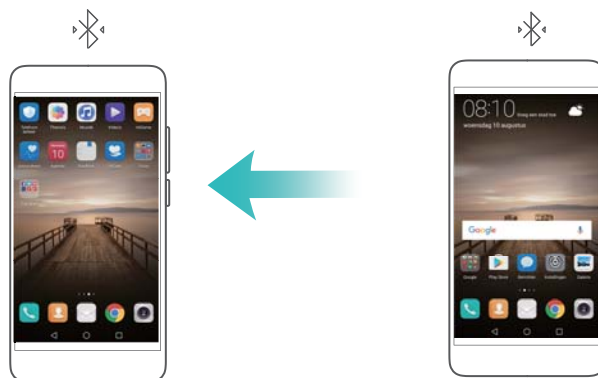


Voordat u Bluetooth-tethering gebruikt, paart u uw telefoon met het apparaat waarvoor u mobiel internet wilt gebruiken. Raadpleeg [Bluetooth gebruiken om uw telefoon met andere apparaten te verbinden](#) voor meer informatie.

- 1 Schakel  **Instellingen** in.
- 2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Schakel **Bluetooth-tethering** in om uw mobiele internet te delen.
- 4 Op het scherm **Bluetooth** raakt u  naast het gepaarde apparaat aan. Schakel vervolgens **Internettoegang** in om uw mobiele internet te delen.

## Wi-Fi

### Info over Wi-Fi

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk voor toegang tot het internet en om het gebruik van mobiele data te reduceren.

-  Uw persoonlijke gegevens en financiële informatie lopen mogelijk risico als u een verbinding maakt met onbeveiligde openbare Wi-Fi-netwerken.


### Verbinding met het internet maken met behulp van Wi-Fi

Schakel Wi-Fi in om verbinding met het internet tot stand te brengen met behulp van een Wi-Fi toegangspunt of hotspot.

#### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk



- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en schakel **Wi-Fi** in. Uw telefoon toont een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
  - **Handmatig zoeken naar Wi-Fi-netwerken:** Raak **Scannen** aan. Uw telefoon zoekt naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.
  - **Een WLAN-netwerk toevoegen dat niet in de lijst wordt vermeld:** Raak **Netwerk toevoegen...** aan. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de Wi-Fi-instellingen en het wachtwoord.
- 3 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding mee wilt maken:


- Als het Wi-Fi-netwerk geen wachtwoord vereist, maakt uw telefoon er automatisch verbinding mee.
- Als het netwerk beschermd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd. Vervolgens raakt u **Verbinden** aan.

Wanneer uw telefoon is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven. Uw telefoon onthoudt Wi-Fi-netwerken die u eerder hebt gebruikt en maakt er automatisch opnieuw verbinding mee.

### Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken via WPS


Met WPS kan uw telefoon verbinding maken met een voor WPS geschikte router zonder een wachtwoord te hoeven onthouden.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en schakel **Wi-Fi** in.
- 3 Raak  > **Geavanceerde instellingen** aan. Er zijn vier opties:
  - Raak **WPS-verbinding** aan en druk op de WPS-knop van de router.
  - Raak **PIN-code voor WPS-verbinding** aan om een PIN-code te genereren en voer de PIN-code vervolgens in op de router.

Wanneer uw telefoon is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven. Uw telefoon onthoudt Wi-Fi-netwerken die u eerder hebt gebruikt en maakt er automatisch opnieuw verbinding mee.

### Gebruik van Wi-Fi+

Wanneer Wi-Fi+ is ingeschakeld, schakelt uw telefoon Wi-Fi in of uit en maakt verbinding met het Wi-Fi-netwerk met het beste signaal.

-  Er zijn mogelijk aanvullende kosten verbonden met het downloaden van grote bestanden of het bekijken van online video's over mobiele data. Om het maken van bovenmatige gegevenskosten te voorkomen, koopt u een databundel. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** aan en zet dan de schakelaar **Wi-Fi+** aan.

Wanneer Wi-Fi+ is ingeschakeld, legt uw telefoon de geschiedenis van uw Wi-Fi-verbinding vast en bewaakt uw signaalsterkte en locatie. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om Wi-Fi in of uit te schakelen en om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk met het sterkste signaal.



- **Slim schakelen tussen Wi-Fi en mobiele gegevens:** Het evalueert beschikbare Wi-Fi-netwerken en maakt automatisch verbinding met het beste netwerk (er wordt mogelijk een kleine hoeveelheid Wi-Fi-gegevens gebruikt om een connectiviteitstest uit te voeren). Als

de Wi-Fi-verbinding slecht is, gebruikt uw telefoon weer mobiele data. Om de standaard netwerkselectie-instellingen te configureren, gaat u naar Instellingen mobiel netwerk.

- **Schakel Wi-Fi automatisch in/uit:** Schakelt Wi-Fi automatisch in of uit op basis van uw locatie en de geschiedenis van uw Wi-Fi-verbinding.
- **Evalueer beschikbare Wi-Fi-netwerken:** Bewaakt automatisch de signaalsterkte en verbindingssnelheden van nabije openbare hotspots. Uw telefoon maakt alleen verbinding met hotspots die een werkende internetverbinding hebben.

## Een QR-code gebruiken om een Wi-Fi-netwerk te delen

Gebruik een QR-code om een Wi-Fi-wachtwoord met andere apparaten te delen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en zet dan de schakelaar **Wi-Fi** aan. Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk dat u wilt delen.
- 3 Raak het netwerk aan om een QR-code te genereren.
- 4 Veeg op het startscherm van het andere apparaat omlaag voor toegang tot de zoekbalk. Raak  aan om de QR-code te scannen en volg de instructies op het scherm om verbinding met het netwerk te maken.

- U kunt QR-codes genereren voor de volgende draadloze coderingsmethoden: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK en WPA2-PSK. U kunt een QR-code niet gebruiken om verbinding te maken met Wi-Fi-netwerken die met behulp van het EAP-protocol zijn gecodeerd.
- Deze functie wordt op dit moment alleen ondersteund op Huawei-telefoons en in sommige apps van derden.


## Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct

Gebruik Wi-Fi Direct om foto's en bestanden tussen uw telefoon en een ander apparaat over te brengen zonder dat u verbinding met een Wi-Fi-netwerk hoeft te maken. Wi-Fi Direct is vergelijkbaar met Bluetooth maar biedt hogere overdrachtsnelheden, waardoor het geschikt is voor de overdracht van grotere bestanden, zoals video's.


### Twee apparaten verbinden met behulp van Wi-Fi Direct


- 1 Open  **Instellingen** en raak **Wi-Fi** aan. Schakel **Wi-Fi** in en raak  aan.
- 2 Herhaal de bovenstaande stappen op het andere apparaat en houd het scherm voor zoeken naar Wi-Fi Direct op beide apparaten open.
- 3 Wanneer uw telefoon het andere apparaat detecteert, selecteert u deze. Volg de instructies op het scherm voor het tot stand brengen van een Wi-Fi Direct-verbinding tussen de twee apparaten.

- Wi-Fi Direct kan alleen worden gebruikt voor de overdracht van gegevens tussen twee Huawei-apparaten. Controleer of beide apparaten Wi-Fi Direct ondersteunen.

Als u de Wi-Fi Direct-verbinding wilt beëindigen, raakt u  aan om het scherm **Wi-Fi Direct** te openen. Selecteer het apparaat waarvan u de verbinding wilt verbreken en raak **OK** aan om te bevestigen.

### Wi-Fi Direct gebruiken voor het verzenden en ontvangen van bestanden

 Zorg dat Wi-Fi op beide apparaten is ingeschakeld voordat u gebruik maakt van deze functie.

- 1 Open  **Bestanden**. Aangeraakt houden om de bestanden die u wilt verzenden, te selecteren.
- 2 Raak **Meer > Delen > Wi-Fi Direct** aan. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 3 Raak op het ontvangende apparaat **Accepteren** aan om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren.


Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht bij te houden.


Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Wi-Fi Direct** in **Bestanden**.

### De Wi-Fi-instellingen configureren


De instellingen van Wi-Fi en mobiele gegevens op uw wensen afstemmen.

#### De Wi-Fi-instellingen voor de slaapstand configureren

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi > Configureren** aan.
- 3 Raak **Wi-Fi behouden in slaapstand** aan. Er zijn drie opties:
  - **Altijd**: Altijd verbonden blijven via Wi-Fi wanneer het scherm uit is.
  - **Alleen indien aangesloten**: Wanneer het scherm uit is, alleen verbonden blijven via Wi-Fi wanneer uw telefoon wordt opgeladen.
  - **Nooit (verhoogt het gegevensgebruik)**: Altijd overschakelen naar mobiele data wanneer het scherm uit is.


 Wanneer **Nooit (verhoogt het gegevensgebruik)** wordt geselecteerd, verbreekt uw telefoon de verbinding met Wi-Fi en schakelt over op mobiele data wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.

#### Uw MAC- en IP-adres weergeven

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi > Configureren** aan om het MAC- en IP-adres weer te geven.

#### De naam van uw apparaat veranderen

Geef uw apparaat een andere naam, zodat het gemakkelijker kan worden geïdentificeerd wanneer u Wi-Fi Direct gebruikt.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi > Wi-Fi Direct** aan.
- 3 Raak **Apparaatnaam** aan en voer een nieuwe apparaatnaam in.



## Bluetooth

### Info over Bluetooth



Gebruik Bluetooth om bestanden te delen, randapparaten aan te sluiten en meer.

### Bluetooth gebruiken om uw telefoon met andere apparaten te verbinden

#### Bluetooth inschakelen en paren met andere apparaten



- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Bluetooth** aan en schakel **Bluetooth inschakelen** in. Uw telefoon geeft automatisch een lijst met beschikbare apparaten weer.
  -  • Zorg dat **Zichtbaarheid** is ingeschakeld.
    - Als het apparaat dat u wilt paren, niet wordt weergegeven, controleert u of het apparaat kan worden ontdekt.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het scherm.

#### Bluetooth-apparaten ontkoppelen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Bluetooth** aan en schakel **Bluetooth inschakelen** in.
- 3 Raak het pictogram  naast de apparaatnaam aan en selecteer **Koppeling ongedaan maken**.

### Gegevens uitwisselen met behulp van Bluetooth

#### Bluetooth gebruiken om bestanden te delen

-  Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en geconfigureerd als detecteerbaar op beide apparaten.
- 1 Selecteer het bestand dat u wilt verzenden. Raak **Delen > Bluetooth** aan. Uw telefoon zoekt naar detecteerbare Bluetooth-apparaten.
  - 2 Selecteer het ontvangende apparaat.
  - 3 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.
    -  Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **bluetooth** in **Bestanden**.




## Foto's en video's snel met Bluetooth delen

Wanneer u foto's of video's op volledig scherm bekijkt, kunt u de overdrachtfunctie gebruiken om snel via Bluetooth te delen.

 Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en geconfigureerd als detecteerbaar op beide apparaten.


- 1** Raak **Galerie > Meer > Instellingen** aan en schakel **Veeg omhoog voor activering overdracht** in.
- 2** Open **Galerie** en selecteer de foto of video die u op volledig scherm wilt verzenden.
- 3** Veeg omhoog en raak **Start** aan. Uw telefoon zoekt naar detecteerbare Bluetooth-apparaten.
- 4** Selecteer het ontvangende apparaat.
- 5** Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.

 Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **bluetooth** in **Bestanden**.

## Bluetooth-instellingen


### De naam van uw telefoon wijzigen

Uw telefoonmodel wordt gebruikt als standaard Bluetooth-apparaatnaam. Als u wilt, kunt u dit wijzigen in een naam die u beter kunt onthouden.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Bluetooth > Apparaatnaam** aan.
- 3** Voer een nieuwe naam in en raak **Opslaan** aan.

### Uw telefoon detecteerbaar maken voor paren

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Bluetooth** aan. Schakel **Zichtbaarheid** in om uw telefoon detecteerbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- 3** Raak **Meer > Time-out voor zichtbaarheid** aan en configureer de time-out voor detecteerbaarheid.

-  • Wanneer de time-out is verlopen, wordt **Zichtbaarheid** uitgeschakeld.
- Wanneer **Zichtbaarheid** is uitgeschakeld, kunnen andere Bluetooth-apparaten uw telefoon niet vinden.

## NFC


### Info over NFC

NFC (Near-Field Communication) is een draadloze communicatietechnologie die de uitwisseling van gegevens tussen apparaten mogelijk maakt. Apparaten waarop NFC is ingeschakeld, ondersteunen drie bedrijfsmodi: modus kaartemulatie, modus lezen/schrijven en modus peer-to-peer.

In de modus kaartemulatie kan uw apparaat contactloze smart-kaarten emuleren (zoals bank-, vervoers- en toegangskaarten). In de modus lezen/schrijven kunt u NFC-tags scannen (u kunt bijvoorbeeld een NFC-tag scannen om uw vervoerskaart bij te vullen) en in de modus peer-to-peer kunt u snel muziek, afbeeldingen, apps en andere content uitwisselen tussen twee apparaten waarop NFC is ingeschakeld.

Download bankier-, betalings- en andere apps die NFC ondersteunen om contactloze betalingen te doen en uw telefoon in een mobiele portemonnee te veranderen.

### NFC inschakelen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > NFC** aan.
- 3 Schakel **NFC** in om NFC in te schakelen.

Na het inschakelen van NFC geeft uw telefoon het pictogram  op de statusbalk weer.


Als u NFC wilt uitschakelen, zet u de schakelaar **NFC** uit.

### NFC gebruiken om contactloze betalingen te maken

Gebruik NFC om uw telefoon om te zetten in een virtuele bank- of vervoerskaart en maak contactloze betalingen.

#### Een SIM-kaart gebruiken om betalingen te doen

Gebruik een SIM-kaart waarop NFC is ingeschakeld om betalingen te doen in winkels en bij het openbaar vervoer.

 Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons die NFC SIM-kaarten ondersteunen. Neem zo nodig contact op met uw provider om een NFC SIM-kaart te verkrijgen.

- 1 Plaats uw SIM-kaart in een SIM-kaartsleuf waarop NFC is ingeschakeld.
- 2 Schakel **NFC in.NFC-beveiligingschip**Selecteer een SIM-kaart die NFC ondersteunt. Selecteer de betaalapp van uw provider als **Standaard betaalapp**.
- 3 Open de betaalapp van uw provider en volg de instructies op het scherm om een bankpas te koppelen en krediet toe te voegen.
- 4 Plaats om een betaling te doen uw telefoon tegen de NFC-sensor op de betaalterminal.

- i** U kunt ook betalingen doen wanneer uw telefoon is uitgeschakeld. Voordat u uw telefoon uitschakelt, moet u zorgen dat **NFC** is ingeschakeld.

### Kaartemulatie gebruiken om betalingen te doen

Gebruik uw telefoon als virtuele bankpas om beveiligde, contactloze betalingen in de winkel.

- i** Voordat u van deze functie gebruik gaat maken, downloadt u de app voor uw bankpas en volgt u de instructies op het scherm om uw pas toe te voegen. Neem voor meer informatie contact op met uw bank.

- 1** Schakel **NFC** in. **Standaard betaalapp** Selecteer de app voor uw bankpas.
- 2** Om een betaling te doen, ontgrendelt u uw telefoon en plaatst u hem tegen het contactloze symbool op de betaalterminal.

### NFC gebruiken om content te stralen

Gebruik NFC om snel content te delen tussen twee apparaten waarop NFC is ingeschakeld.


- i** Controleer of het scherm op beide apparaten is ontgrendeld en of NFC en Huawei Beam zijn ingeschakeld.



- 1** Selecteer de content die u wilt overstralen (zoals webpagina's, contactpersonen, afbeeldingen of video's).
- 2** Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de ruggen tegen elkaar, zodat de NFC-sensors op beide apparaten elkaar raken. Nadat er een verbinding tot stand is gebracht, hoort u een geluid en verschijnt een miniatuur van de gedeelde content op het scherm.
- 3** Als u hierom wordt gevraagd, raakt u het scherm aan om de content naar het andere apparaat te stralen. U kunt de apparaten pas uit elkaar halen als het stralen is begonnen. Als u de ontvangen bestanden wilt bekijken, raakt u **Instellingen > Meer > NFC** aan en gaat u naar **Meer > Ontvangen bestanden**.

### NFC gebruiken om internet met andere apparaten te delen

Gebruik NFC om uw telefoon snel met andere apparaten te verbinden via Bluetooth of Wi-Fi Direct en uw Wi-Fi-netwerk of draagbare hotspot te delen.

- i** • Controleer of het scherm op beide apparaten is ontgrendeld en of NFC en Huawei Beam zijn ingeschakeld. Schakel Bluetooth op beide apparaten in om de apparaten via Bluetooth te paren.
  - Wi-Fi Direct kan alleen worden gebruikt voor de overdracht van gegevens tussen twee Huawei-apparaten. Controleer of beide apparaten Wi-Fi Direct ondersteunen.
- 1** Open  **Instellingen** en ga naar het scherm Bluetooth, Wi-Fi of Wi-Fi Direct. Ga op het andere apparaat naar hetzelfde scherm. Als u de apparaten bijvoorbeeld via Bluetooth wilt paren, gaat u op beide apparaten naar het scherm Bluetooth.
  - 2** Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de ruggen tegen elkaar, zodat de NFC-sensors op beide apparaten elkaar raken. Nadat er een verbinding tot stand is gebracht, hoort u een geluid en verschijnt een miniatuur op het scherm.
  - 3** Als u hierom wordt gevraagd, raakt u het scherm aan om een Bluetooth- of Wi-Fi Direct-verbinding tot stand te brengen of uw Wi-Fi-netwerk of draagbare hotspot te delen.

## Multischerm

### Multischerm gebruiken






Gebruik multischerm om uw telefoonscherm te spiegelen op een televisie, projector of ander weergave-apparaat. U kunt ook foto's, muziek en video's vanaf uw telefoon pushen naar een ander scherm om ze met anderen te delen.


- i** Weergave-apparaten (inclusief tv's en projectors) moeten Miracast ondersteunen. Dit wordt op bepaalde Android Smart-tv's ondersteund. Als uw weergave-apparaat Miracast niet ondersteunt, koopt u een tv-dongle die dit protocol ondersteunt en sluit u die aan op uw weergave-apparaat.



## Uw scherm spiegelen op een weergave-apparaat

Spiegel het scherm van uw telefoon op een extern scherm om spelletjes te spelen en bestanden op een groter scherm te bekijken.

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak  aan.
  -  Op sommige telefoons is het pictogram  verborgen. Raak  aan om uit te klappen of het pictogram op het scherm  **Instellingen** > **Slimme assistentie** te zoeken.
- 2 Selecteer een weergave-apparaat (of tv-dongle) in de lijst. Uw telefoonscherm wordt gespiegeld aan dit apparaat.
  -  Op bepaalde weergave-apparaten (of tv-dongles) moet u mogelijk Miracast inschakelen voordat uw telefoon het apparaat kan detecteren. Voor instructies over het inschakelen van Miracast raadpleegt u de handleiding van uw weergave-apparaat.

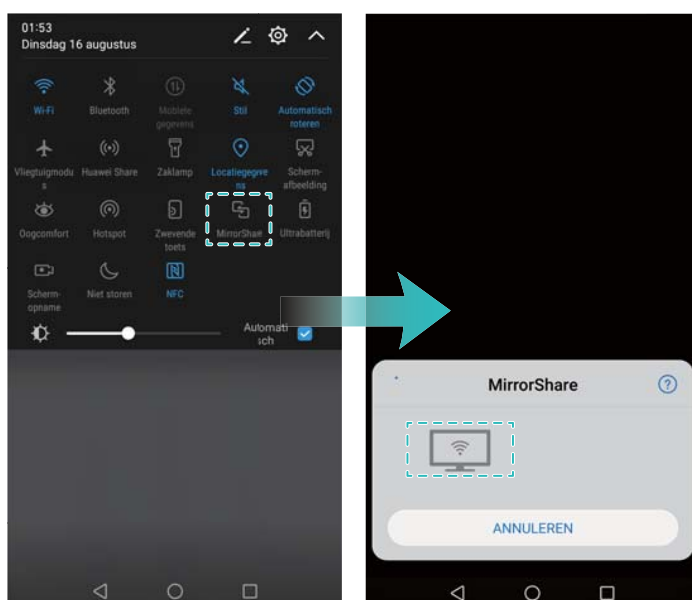

Als u het scherm niet meer wilt spiegelen, raakt u  > **Verbreken** aan.


## VPN's

### Info over VPN's

Een VPN (virtual private network) is een beveiligde verbinding die u in staat stelt om gegevens over gedeelde of openbare netwerken te verzenden en ontvangen. U kunt een VPN gebruiken om verbinding te maken met uw bedrijfsnetwerk en een e-mailserver.

### Verbinding maken met een VPN

Gebruik een VPN (Virtueel Particulier Netwerk) voor beveiligde, externe toegang tot bedrijfsgegevens en andere netwerkhelpbronnen.


 Neem contact op met uw VPN-beheerder om de servergegevens te verkrijgen.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** **Meer > VPN** aanraken.

**3** Raak **VPN-netwerk toevoegen** aan. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de servernaam in, selecteert u het servertype en voert u vervolgens het serveradres in. Raak **Opslaan** om de serverinstellingen op te slaan.

**4** Om verbinding met het VPN te maken, raakt u de VPN-naam aan, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en raakt u vervolgens **Verbinding maken** aan.

 Neem contact op met uw VPN-beheerder om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen.

## HiSuite

### HiSuite gebruiken

Gebruik HiSuite om de apps en gegevens op uw telefoon vanaf uw computer te beheren. Download en installeer apps met één klik en haal het meeste uit uw smartphone.

- Gebruik HiSuite voor het beheer van uw contactpersonen, berichten en multimediate bestanden en om uw agenda en contactpersonen te synchroniseren.
- Bezoek de HiApp Store om apps naar uw telefoon te downloaden en erop te installeren.
- Maak een back-up van de gegevens op uw telefoon op uw computer of herstel gegevens op een Huawei-telefoon.
- Als uw telefoon niet kan worden ingeschakeld of niet goed opnieuw wordt gestart, gebruikt u HiSuite om de telefoon weer op de standaard fabrieksinstellingen terug te zetten. U kunt ook kijken of er software-updates zijn en die op uw telefoon installeren.
- Gebruik HiSuite om uw telefoonscherm op uw computer weer te geven en schermafdrucken te maken.

### HiSuite installeren

#### Systemeisen


Voordat u HiSuite installeert, controleert u of uw computer aan de volgende vereisten voldoet:

- Microsoft Windows 7 (32- of 64-bits versie)
- Microsoft Vista (32- of 64-bits versie)
- Microsoft XP (32- of 64-bits versie)
- Harde-schijfruimte: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Beeldscherm: 1024 x 768 resolutie met 16-bits kleuren

## HiSuite installeren en uw telefoon aansluiten op een computer

- 1 Breng vanaf de computer een bezoek aan [http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite\\_cn/](http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_cn/). Download en installeer HiSuite. Als de installatie is voltooid, verschijnt het pictogram **HiSuite** op uw bureaublad.
- 2 Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer. HiSuite wordt automatisch gestart.
- 3 Als het dialoogvenster **Verbinding in HDB-modus toestaan** op uw telefoon verschijnt, raakt u **OK** aan.
- 4 Klik via uw computer op **Hervatten**. Als HiSuite niet vooraf op uw telefoon is geïnstalleerd, downloadt uw telefoon dit automatisch en maakt dan verbinding met uw computer.


Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt uw telefoonscherm en het model op uw computer weergegeven.

-  Als uw telefoon niet automatisch verbinding met de computer maakt, gaat u naar **Instellingen > Geavanceerde instellingen > Beveiliging** en schakelt u **HiSuite toestaan HDB te gebruiken** in. U hoeft de USB-foutopsporingsmodus niet in te schakelen.



## Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen


Gebruik Huawei Share om snel bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-toestellen in de buurt te detecteren en bestanden via Wi-Fi Direct te delen.

### Huawei Share inschakelen

- 1 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak **Huawei Share** aan en selecteer **TOESTAAN** om Huawei Share in te schakelen.
  -  • Als u **Huawei Share** inschakelt, wordt **Wi-Fi** en **Bluetooth** automatisch ingeschakeld.
  - Als u **Wi-Fi** of **Bluetooth** uitschakelt, wordt **Huawei Share** automatisch uitgeschakeld.

### Huawei Share gebruiken om bestanden over te dragen

-  Zorg dat Huawei Share op beide toestellen wordt ondersteund. Huawei Share moet op het ontvangende apparaat zijn ingeschakeld en het scherm moet zijn ingeschakeld.
- 1 Selecteer de bestanden die u wilt verzenden en raak **Delen** aan.
    - Als **Wi-Fi** en **Bluetooth** zijn ingeschakeld, zoekt uw telefoon automatisch naar apparaten in de buurt.
    - Als **Wi-Fi** of **Bluetooth** zijn uitgeschakeld, raakt u **Huawei Share** aan om te zoeken naar apparaten in de buurt.
    -  Wanneer u **Huawei Share** aanraakt, schakelt uw apparaat **Wi-Fi** en **Bluetooth** automatisch in.

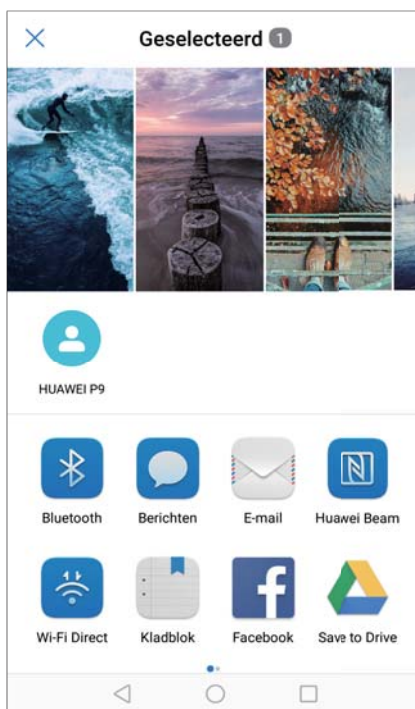

**2** Selecteer het ontvangende apparaat.

**3** Selecteer **ACCEPTEREN** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.

- i** • Als u het verzenden wilt annuleren, raakt u de naam van het ontvangende apparaat op uw telefoon aan.
- Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

## Een USB-poort gebruiken om gegevens over te brengen

### De USB-verbindingsmodus selecteren

**1** Wanneer u een USB-kabel gebruikt om uw telefoon op een computer of een ander apparaat aan te sluiten, verschijnt **Toegang verlenen tot apparaatgegevens?** in een pop-upvenster.

**2** Raak **NEE, ALLEEN OPLADEN** aan.

**3** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen en raak vervolgens **Opladen via USB** aan. U kunt kiezen uit de volgende USB-verbindingsopties:

- **Alleen opladen:** alleen uw telefoon opladen.
- **Omgekeerd opladen:** gebruik uw telefoon om een ander toestel op te laden met een USB-kabel Type-C.
- **Bestandsbeheer toestel (MTP):** bestanden overdragen tussen uw telefoon en een computer.



- **Camera (PTP):** afbeeldingen overdragen tussen uw telefoon en een computer. Als uw telefoon MTP niet ondersteunt, wordt het PTP-protocol gebruikt om bestanden en afbeeldingen over te dragen tussen uw telefoon en uw computer.
- **MIDI:** gebruik uw telefoon als MIDI-invoerapparaat en speel MIDI-bestanden op uw computer af.

## Gegevens overdragen tussen uw telefoon en een computer

Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op een computer en gegevens tussen de twee apparaten over te dragen.

### Bestanden overdragen

MTP (Media Transfer Protocol) is een protocol voor het overbrengen van mediabestanden. U kunt MTP gebruiken om bestanden over te dragen tussen uw telefoon en een computer. Voordat u MTP gaat gebruiken, moet u zorgen dat Windows Media Player 11 of later op uw computer is geïnstalleerd.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **Bestandsbeheer toestel (MTP)**. Uw computer installeert automatisch de benodigde drivers. Om op uw telefoon opgeslagen bestanden te bekijken, wacht u totdat de drivers zijn geïnstalleerd en klikt u op het nieuwe stationspictogram dat op uw computer verschijnt (het station heeft de naam van uw telefoonmodel). Als u een Windows-computer gebruikt, gebruikt u Windows Media Player om op uw telefoon naar multimediacontent te bladeren.

### Afbeeldingen overbrengen

PTP (Picture Transfer Protocol) is een overdrachtprotocol voor afbeeldingen. Gebruik PTP om afbeeldingen over te dragen tussen uw telefoon en een computer.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **Camera (PTP)**. Uw computer installeert automatisch de benodigde drivers. Om op uw telefoon opgeslagen afbeeldingen te bekijken, wacht u totdat de drivers zijn geïnstalleerd en klikt u op het nieuwe stationspictogram dat op uw computer verschijnt (het station heeft de naam van uw telefoonmodel).

### MIDI-gegevens naar uw telefoon overbrengen

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een muziektechnologisch protocol dat digitale muziekinstrumenten in staat stelt met elkaar te communiceren.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen en stel dan de USB-verbindingsmodus in op **MIDI**. U kunt uw telefoon gebruiken om MIDI-gegevens vanaf andere apparaten te ontvangen of verwerken.

## Gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en een USB-opslagapparaat

USB OTG is ontworpen om gegevens rechtstreeks uit te wisselen tussen twee USB-apparaten (zoals telefoons, tablets, digitale camera's en printers) zonder dat er een computer nodig is.

Gebruik een USB On-The-Go (OTG)-kabel om uw telefoon op een USB-opslagapparaat aan te sluiten en een back-up van uw bestanden te maken.

### Gegevens overdragen tussen uw telefoon en een microSD-kaart

Gebruik een USB OTG-kabel voor toegang tot gegevens op de microSD-kaart van een andere telefoon, zonder tussenkomst van een computer.

- i • Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons die USB OTG-kabels ondersteunen.
- Als uw telefoon een USB-poort van het type-C gebruikt, koopt u een Micro-USB naar USB Type-C-adaptor of gebruikt u een USB OTG-kabel met een USB type-C-connector.

- 1** Maak verbinding met het andere apparaat met behulp van een USB OTG-kabel en een USB-gegevenskabel.




- 2** Stel op het andere apparaat de USB-verbindingmodus in op USB-flashstation of **Bestandsbeheer toestel (MTP)**.
- 3** Raak **Bestanden > Lokaal > SD-kaart** aan om door de gegevens op de MicroSD-kaart te bladeren. U kunt gegevens selecteren en naar een bestemmingsmap kopiëren.
- 4** Wanneer u klaar bent met bladeren, raakt u **Instellingen > Geheugen en opslag > SD-kaart > Uitwerpen** aan.
- 5** Koppel de USB OTG-kabel en USB-gegevenskabel los van beide apparaten.

### Gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en een USB-opslagapparaat

Uw telefoon kan toegang verkrijgen tot gegevens op USB-flashstations, kaartlezers en andere opslagapparaten met behulp van een USB OTG-kabel.

- i • Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons die USB OTG-kabels ondersteunen.
- Als uw telefoon een USB-poort van het type-C gebruikt, koopt u een Micro-USB naar USB Type-C-adaptor of gebruikt u een USB OTG-kabel met een USB type-C-connector.

- 1** Uw telefoon verbinden met een USB-flashstation met behulp van een USB OTG-kabel.

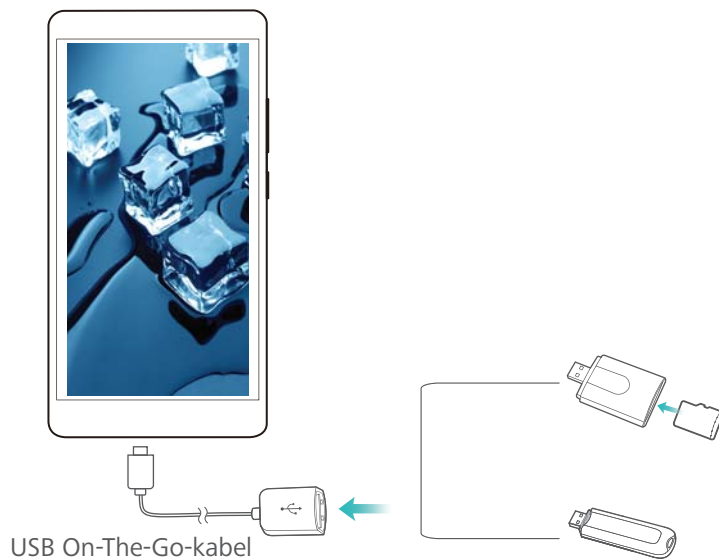

- 2** Raak **Bestanden > Lokaal > USB-drive** aan om door de gegevens op het flashstation te bladeren. U kunt gegevens selecteren en naar een bestemmingsmap kopiëren.
- 3** Wanneer u klaar bent met bladeren, raakt u **Instellingen > Geheugen en opslag > USB-drive > Uitwerpen** aan.
- 4** Koppel de USB OTG-kabel los van uw telefoon en het USB-flashstation.


# Beveiliging en back-up


## Vingerafdrukherkenning gebruiken

Naast het activeren en ontgrendelen van het scherm kan de vingerafdruksensor ook worden gebruikt voor het maken van een foto, het beantwoorden van een inkomende oproep of het uitschakelen van een alarm.

### Uw vingerafdruk-id configureren


Gebruik de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen, om de kluis en app-vergrendeling te openen of om betalingen in apps van derden te autoriseren.

 Voordat u uw vingerafdruk toevoegt, moet u een back-upwachtwoord instellen, zodat u uw telefoon toch nog kunt gebruiken als de vingerafdruksensor uw vingerafdruk niet herkent.

- 1 Open  **Instellingen** en raak **Id vingerafdruk > Vingerafdrukbeheer** aan.
- 2 Selecteer **PIN** of **Wachtwoord** en volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord voor schermvergrendeling.
- 3 Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld, raakt u **Nieuwe vingerafdruk** aan om uw vingerafdruk toe te voegen.
- 4 Plaats uw vinger op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor totdat uw telefoon trilt. Herhaal deze stap met behulp van verschillende delen van uw vinger.
- 5 Nadat u uw vingerafdruk hebt toegevoegd, raakt u **OK** aan.


Plaats uw vinger op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.

U kunt de ontgrendeling met vingerafdruk uitschakelen door de schakelaar **Schermscherm ontgrendelen** in het scherm **Vingerafdrukbeheer** uit te schakelen.

 Als u een vingerafdruk wilt verwijderen, selecteert u de gewenste vingerafdruk op het scherm **Vingerafdrukbeheer**. Raak **Verwijderen** aan en volg de instructies op het scherm.


### Een vingerafdruk toevoegen, verwijderen of hernoemen

Voeg meerdere vingerafdrucken toe om het ontgrendelen van uw telefoon gemakkelijker te maken. U kunt vingerafdrucken ook verwijderen of hernoemen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Id vingerafdruk > Vingerafdrukbeheer** aan.
- 3 Voer het wachtwoord voor schermvergrendeling in en raak vervolgens **Volgende** aan.
- 4 In het gedeelte **Lijst vingerafdrucken** kunt u het volgende doen:
  - Raak **Nieuwe vingerafdruk** aan om andere vingerafdrucken toe te voegen. U kunt maximaal vijf vingerafdrucken toevoegen.
  - Raak een eerder toegevoegde vingerafdruk aan om deze te hernoemen of verwijderen.

## De kluis openen met uw vingerafdruk


Gebruik uw vingerafdruk om uw kluis te openen zonder het wachtwoord in te voeren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Id vingerafdruk > Vingerafdrukbeheer** aan.
- 3 Voer het wachtwoord voor schermvergrendeling in en raak vervolgens **Volgende** aan.
- 4 Raak **Naar kluis gaan** aan en volg de instructies op het scherm om uw kluiswachtwoord in te voeren en vingerafdrukherkenning in te schakelen.

Nadat u de instellingen hebt voltooid, raakt u **Bestanden > Kluis** aan. U kunt nu uw vingerafdruk gebruiken om uw kluis te ontgrendelen.

## App-vergrendeling openen met uw vingerafdruk


Gebruik uw vingerafdruk voor snelle toegang tot apps in uw App-vergrendeling. U hoeft het wachtwoord voor de app-vergrendeling niet in te voeren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Id vingerafdruk > Vingerafdrukbeheer** aan.
- 3 Voer het wachtwoord voor schermvergrendeling in en raak vervolgens **Volgende** aan.
- 4 Raak **Toegang tot app-vergrendeling** aan. Volg de instructies op het scherm om uw wachtwoord voor app-vergrendeling in te voeren en vingerafdrukherkenning in te schakelen.

Als u de status van de app-vergrendeling wilt bekijken, raakt u **Telefoonbeheer > App-vergrendeling** aan als u de instellingen hebt voltooid en plaatst u uw vinger op de vingerafdruksensor. Voor toegang tot een vergrendelde app vanuit het startscherm raakt u het app-pictogram aan en plaatst u uw vinger op de vingerafdruksensor.

## Aanraakgebaren van de vingerafdruksensor gebruiken

Gebruik eenvoudige aanraakgebaren op de vingerafdruksensor om foto's te nemen, oproepen te beantwoorden en andere veelgebruikte activiteiten uit te voeren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Id vingerafdruk** aan.
- 3 Ga naar het gedeelte **Gebaar "Aanraken en ingedrukt houden"** en zet de schakelaars aan voor de functies die u wilt inschakelen.
  - **Maak foto/video:** houd op het scherm van de camerazoecker de vingerafdruksensor aangeraakt om een foto te maken.
  - **Oproep beantwoorden:** Houd de vingerafdruksensor ingedrukt om een binnenkomende oproep te beantwoorden.
  - **Alarm stoppen:** Houd de vingerafdruksensor ingedrukt om een alarm uit te zetten.
- 4 Ga naar het gedeelte **Veeg-gebaar** en zet de schakelaars aan voor de functies die u wilt inschakelen.

- **Meldingenpaneel weergeven:** Wanneer het scherm in de portretmodus staat, veegt u op de vingerafdruksensor omlaag met een willekeurige vinger om het berichtenpaneel te openen. Tik twee keer op de sensor om alle meldingen te wissen of veeg op de sensor omhoog om het berichtenpaneel te sluiten.
- **Bladeren door foto's:** Wanneer u foto's in de modus voor volledig scherm bekijkt, veegt u op de sensor naar links of rechts om tussen foto's te wisselen.

## Gebruikersaccounts

### Info over gebruikersaccounts

Meerdere gebruikersaccounts maken om te voorkomen dat anderen uw vertrouwelijke gegevens bekijken of om uw werk- en persoonlijke leven te scheiden.


Er zijn drie verschillende gebruikerstypen:

- **Eigenaar:** Alleen de eigenaar kan zich bij deze account aanmelden. Als eigenaar kunt u alle gebruikerstoestemmingen regelen. U kunt bijvoorbeeld gebruikers en gasten toevoegen of verwijderen of andere gebruikers toestemming geven om oproep- en berichtendiensten te gebruiken.
- **Subgebruiker:** Geschikt voor naaste familie en vrienden. Subgebruikers kunnen de meeste functies gebruiken, met uitzondering van de functies die invloed hebben op de eigenaar, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen en het inschakelen van de modus 'Niet storen'.
- **Gast:** Gasten hebben slechts beperkte toegang tot de functies van uw telefoon. Gasten kunnen bijvoorbeeld geen berichtendiensten gebruiken of applicaties uit onbekende bronnen installeren.

### Gebruikersaccounts maken

Meerdere gebruikersaccounts maken om uw werk- en persoonlijke leven te scheiden.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Gebruikers** aan.
- 3 Raak **Toevoegen** aan. Voer een bijnaam in en raak **Maken** aan.
- 4 Zodra u een gebruiker hebt toegevoegd, schakelt u over op de nieuwe gebruikersaccount en volgt u de instructies op het scherm om de gebruikersinstellingen aan te passen.
  - U kunt ook nieuwe gebruikersaccount maken vanuit het vergrendelingsscherm. Onder **Instellingen voor vergrendelingsscherm** schakelt u **Gebruikers toevoegen als apparaat is vergrendeld** aan. Vervolgens veegt u vanuit de statusbalk op het vergrendelingsscherm omlaag.
  - U kunt maximaal drie gebruikersaccounts toevoegen.



## Gebruikersaccounts verwijderen


Ongebruikte accounts verwijderen om opslagruimte vrij te maken.

Aanmelden als eigenaar. U kunt een gebruikersaccount op twee manieren verwijderen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag en raak  > **Meer instellingen** aan. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en raak **Gebruiker verwijderen** > **Verwijderen** aan.
- Open **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers**. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en raak **Gebruiker verwijderen** > **Verwijderen** aan.



## Tussen gebruikersaccounts schakelen

Snel tussen gebruikersaccounts schakelen.

- Als u naar een andere gebruikersaccount wilt overschakelen, veegt u vanuit de statusbalk omlaag, raakt u  en selecteert u een profielfoto of gebruikersnaam.
- Open **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers**. Selecteer de gebruiker waar u naartoe wilt overschakelen en raak **Andere gebruiker** aan.



## Gebruikersnamen en profielfoto's configureren

U kunt uw gebruikersnaam en profielfoto te allen tijde wijzigen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers** aan.
- 3 Selecteer de gewenste gebruiker.
- 4 Raak  aan. U kunt:
  - **Foto maken** selecteren om een foto te nemen en deze als profielfoto gebruiken.
  - **Foto kiezen in Galerij** selecteren om een profielfoto uit de galerij te kiezen.
- 5 Voer een nieuwe naam in en raak **OK** aan.


## Een gastaccount maken

Maak een gastaccount aan, zodat uw vrienden uw telefoon kunnen gebruiken.

- 1 Open  **Instellingen**.
  - 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Gebruikers** aan.
  - 3 Raak **Gast toevoegen** > **Maken** aan.
-  U kunt ook een gastaccount maken vanuit het vergrendelingsscherm. Onder **Instellingen voor vergrendelingsscherm** schakelt u **Gebruikers toevoegen als apparaat is vergrendeld** aan. Vervolgens veegt u vanuit de statusbalk op het vergrendelingsscherm omlaag.

## De gastaccount verwijderen


Aanmelden als eigenaar. U kunt de gastaccount op twee manieren verwijderen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag, raak  > **Meer instellingen** aan en dan **Gast > VERWIJDEREN**.
- Open **Instellingen > Geavanceerde instellingen > Gebruikers** en raak **Gast > VERWIJDEREN** aan.

## Gebruikers toestemming geven om oproepen te plaatsen en voor toegang tot de oproepgeschiedenis

U kunt gebruikers autoriseren voor toegang tot uw contacten, het telefoonlogboek en bel- en berichtenfuncties.


Aanmelden als eigenaar. U kunt een gebruiker of gast toegang verlenen om oproepen te plaatsen en uw contactpersonen te openen. U kunt dit op twee manieren doen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag en raak  > **Meer instellingen** aan. Selecteer een gebruiker en raak **Voor bellen, sms'en en communicatiegeschiedenis delen** aan.
- Open **Instellingen > Geavanceerde instellingen > Gebruikers**, selecteer een gebruiker en raak dan **Voor bellen, sms'en en communicatiegeschiedenis delen** aan.

## Een beveiligde opslagruimte toevoegen

Maak een beveiligde opslagruimte aan om te voorkomen dat anderen uw berichten, foto's, video's en andere bestanden openen.

Controleer of u uw Vingerafdruk-id hebt geconfigureerd. Voor meer informatie, zie [Uw vingerafdruk-id configureren](#).

- 1 Open  **Instellingen**
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Gebruikers** aan.
- 3 Raak **PrivateSpace toevoegen** aan. Voer een naam voor uw beveiligde opslagruimte in en raak **Maken** aan.


Raak **Schakelen** aan om uw beveiligde opslagruimte te bekijken.

U kunt uw beveiligde opslagruimte verwijderen of afsluiten in het scherm **Gebruikers**.


## Beveiligingsinstellingen

### De PIN-code van uw SIM-kaart instellen

Schakel de SIM-vergrendeling in om te voorkomen dat anderen uw SIM-kaart gebruiken. U moet telkens als u uw telefoon inschakelt of uw SIM-kaart in een andere telefoon plaatst, de PIN van uw SIM-kaart invoeren.


-  Zorg dat u de PIN van uw SIM-kaart van uw provider hebt gekregen voordat u de SIM-vergrendeling inschakelt.




- 1 Open  **Instellingen**.
  - 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Beveiliging** aan en selecteer -kaartvergrendeling om de instellingen voor de SIM-vergrendeling te openen.
  - 3 Schakel **SIM-kaart vergrendelen** in. Voer de PIN van uw SIM-kaart in en raak **OK** aan.  
Als u de PIN van uw SIM-kaart wilt wijzigen, raakt u **SIM PIN1-code wijzigen** aan en volgt u de instructies op het scherm.
-  • U moet de PUK-code invoeren als u het maximale aantal incorrecte PIN-pogingen overschrijdt. De SIM-kaart wordt permanent vergrendeld als u de PUK-code te vaak verkeerd invoert.
  - Neem voor meer informatie over deze limieten contact op met uw provider.

## Een microSD-kaart coderen

Codeer uw microSD-kaart om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Er wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren wanneer de microSD-kaart in een andere telefoon wordt geplaatst.

-  • Niet alle microSD-kaarten kunnen worden gecodeerd. Er wordt mogelijk een foutbericht weergegeven wanneer u probeert niet-ondersteunde kaarten te coderen of ontgrendelen. Vergeet niet een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u uw microSD-kaart codeert.
- Gecodeerde microSD-kaarten worden niet herkend door apparaten die geen codering van microSD-kaarten ondersteunen.
- Als u het wachtwoord van uw microSD-kaart vergeet, moet u alle gegevens op de kaart wissen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 **Geavanceerde instellingen > Beveiliging** aanraken. Selecteer **Wachtwoord SD-kaart instellen** en volg de instructies op het scherm om een wachtwoord in te stellen.


Als u uw wachtwoord hebt ingesteld, verschijnen de volgende twee opties in plaats van **Wachtwoord SD-kaart instellen**:

- Raak **Wachtwoord SD-kaart wijzigen** aan om het wachtwoord te wijzigen.
- Raak **Wachtwoord SD-kaart wissen** aan om het wachtwoord van de microSD-kaart te verwijderen en codering uit te schakelen.



## Back-up maken en gegevens herstellen


### Een back-up van gegevens maken naar een microSD-kaart

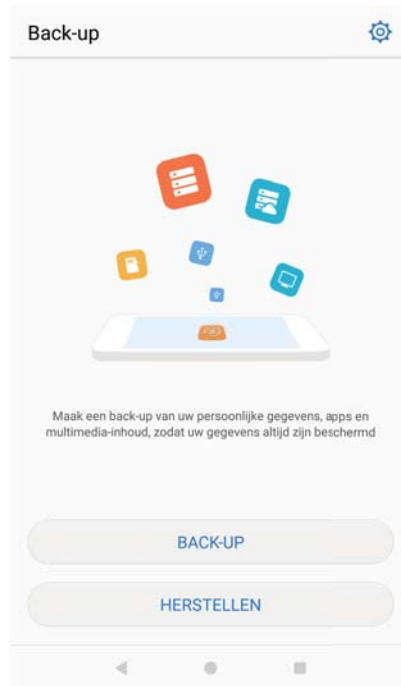Maak een back-up van gegevens op uw oude telefoon naar een microSD-kaart en steek de microSD-kaart dan in uw nieuwe telefoon om uw gegevens te importeren.



Voor meer informatie over het plaatsen of verwijderen van microSD-kaarten, zie [De SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#).

- 1 Open  **Back-up** op uw oude telefoon.
- 2 Selecteer **Back-up > SD-kaart > Volgende**.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.
  -  Stel een wachtwoordherinnering in om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
  - Standaard worden back-upbestanden opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

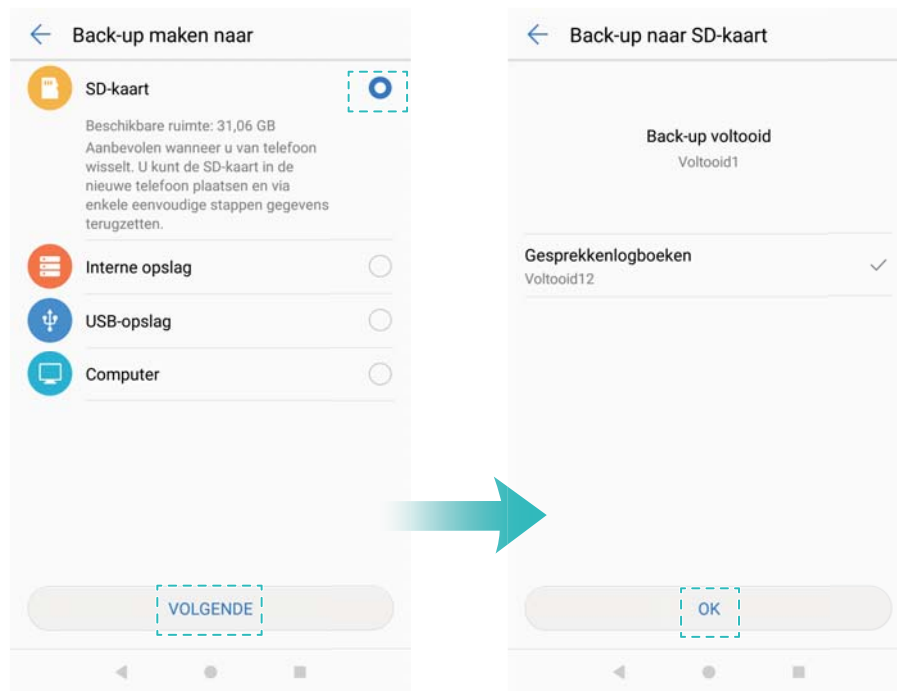


**4** Plaats de microSD-kaart in uw nieuwe telefoon.

**5** Open  **Back-up**.

**6** Raak **Herstellen** > **Herstellen vanaf SD-kaart** > **Volgende** aan.

**7** Selecteer de back-up die u wilt herstellen.



 Als de back-upgegevens zijn gecodeerd, voert u het coderingswachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.


**8** Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en raak **HERSTEL STARTEN** aan.






## Back-up van gegevens maken in het interne geheugen van uw telefoon

Maak een back-up van gegevens op het interne geheugen van uw telefoon om te voorkomen dat u al uw bestanden kwijt raakt. Maak alleen een back-up van kleinere bestanden, zoals uw contactpersonen, berichten, telefoonlogboeken en agenda.

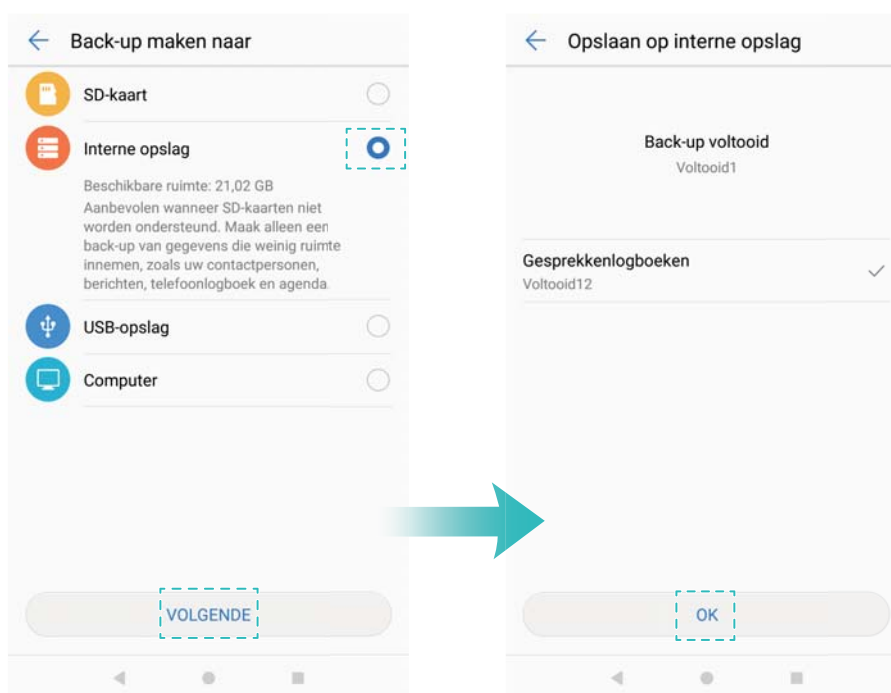- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up > Interne opslag > Volgende** aan.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.
  -  • Stel een wachtwoordherinnering in om te zorgen dat u de toegang tot uw bestanden niet kwijt raakt.
  - Standaard worden back-upbestanden opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.





- 4 Open  **Back-up** om gegevens te herstellen.
- 5 Raak **Herstellen > Herstellen vanuit interne opslag > Volgende** aan.
- 6 Selecteer de back-up die u wilt herstellen.
  -  Als de back-upgegevens zijn gecodeerd, voert u het coderingswachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.
- 7 Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en raak **HERSTEL STARTEN** aan.

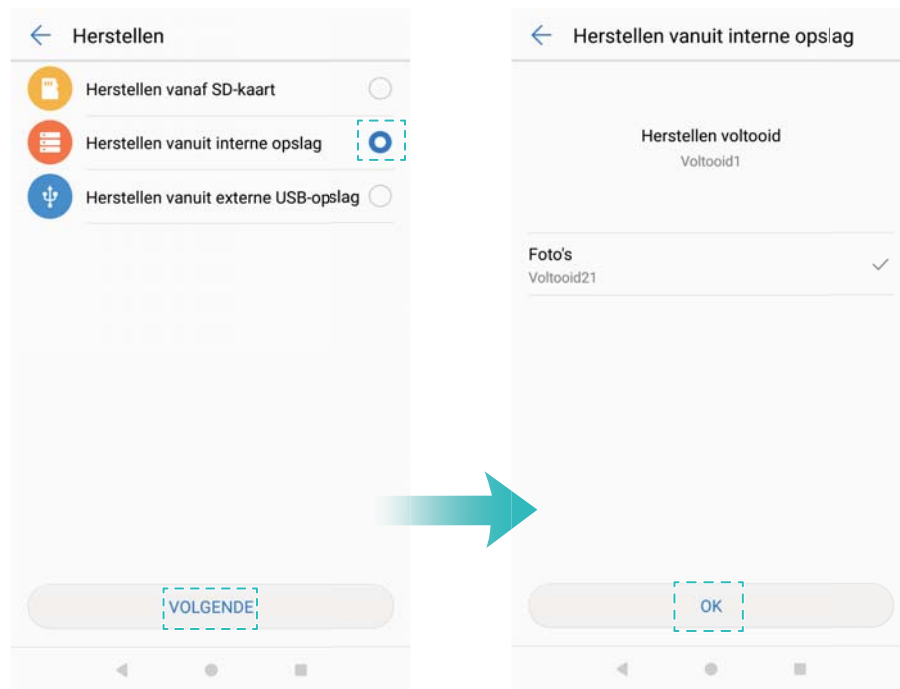


## Een back-up van gegevens maken naar een USB-opslagapparaat

Gebruik een USB On-The-Go (OTG)-kabel om uw telefoon op een USB-opslagapparaat aan te sluiten en een back-up van uw bestanden te maken. Compatibele USB-opslagapparaten zijn onder andere USB-flashstations, kaartlezers en telefoons met een microSD-kaart.

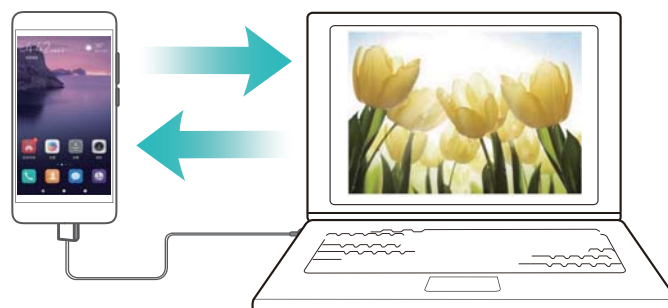

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up > USB-opslag > Volgende** aan.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.
  -  • Stel een wachtwoordherinnering in om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
  - Standaard worden back-upgegevens opgeslagen in de map **HuaweiBackup** op het USB-opslagapparaat.
- 4 Open  **Back-up** om gegevens te herstellen.
- 5 Raak **Herstellen > Herstellen vanuit externe USB-opslag > Volgende** aan.

**6** Selecteer de back-up die u wilt herstellen.

-  Als de back-upgegevens zijn gecodeerd, voert u het coderingswachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.


**7** Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en raak **HERSTEL STARTEN**aan.

## Gegevens uitwisselen met behulp van een computer


Maak een back-up van gegevens op uw computer om te voorkomen dat u al uw bestanden kwijt raakt.

Installeer HiSuite voordat u uw computer gebruikt om een back-up te maken en gegevens te herstellen. Voor meer informatie, zie [HiSuite installeren](#).

**1** Sluit uw telefoon aan op een computer met behulp van een USB-kabel. HiSuite wordt automatisch gestart.

-  Als uw oude telefoon geen Huawei-toestel is, gebruikt u de door de fabrikant geleverde software om een back-up van uw gegevens naar uw computer te maken. Ga vervolgens direct door naar stap 4.

**2** Ga naar het back-upscherf in HiSuite. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan.

-  Volg de instructies op het scherm om een wachtwoordherinnering in te stellen om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.

**3** Als de back-up is voltooid, klikt u op **Gereed**.

**4** Sluit uw nieuwe telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.

**5** In HiSuite selecteert u **Gegevensherstel** om gegevens naar uw nieuwe telefoon te kopiëren. Als de back-upbestanden zijn gecodeerd, hebt u een coderingswachtwoord nodig als u wordt gevraagd of u de gegevens wilt herstellen.

## Bestandsbeheer

### Mappen maken

Houd uw telefoon georganiseerd door het aanmaken van mappen voor uw bestanden.


**1** Open  **Bestanden**.

**2** Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.

**3** Raak  aan. Voer de naam van de nieuwe map in en raak **Opslaan** aan.

### Bestanden bekijken

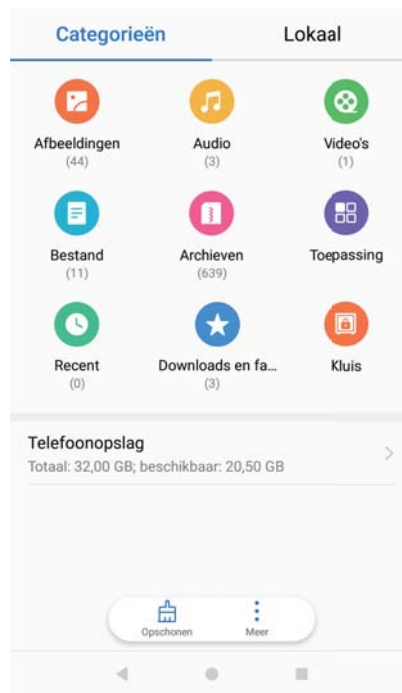

#### Bestanden weergeven op categorie



Open **Bestanden**. Selecteer de tab **Categorieën** om uw bestanden op categorie te bekijken.



### Snel bestanden vinden

Zoek bestanden snel op met behulp van de functie voor het zoeken van bestanden.


- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Raak  aan en voer de bestandsnaam of trefwoorden in. De zoekresultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

### Bestanden sorteren



Gebruik de sorteerfunctie om uw bestanden op type, naam, grootte of datum weer te geven.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Raak  aan en sorteer uw bestanden naar wens op type, naam, grootte of datum.

### Downloads bekijken

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op de tab **Categorieën** raakt u **Downloads en favorieten** aan om bestanden die u hebt gedownload of die u van andere apparaten hebt ontvangen, te bekijken.



### Favorieten toevoegen en bekijken

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Houd het bestand of de map dat/die u wilt toevoegen aangeraakt en raak dan  **>** **Toevoegen aan favorieten** aan.

**4** Op de tab **Categorieën** raakt u **Downloads en favorieten** aan om favorieten te bekijken.



### Snelkoppelingen naar bestanden maken op het startscherm

Maak op het startscherm een snelkoppeling naar veelgebruikte bestanden, zodat ze snel toegankelijk zijn.

- 1** Open  **Bestanden**.
- 2** Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3** Houd het bestand of de map dat/die u wilt toevoegen aangeraakt en raak dan  **>**  
**Snelkoppeling op desktop aanmaken** aan.



### Bestanden delen

Gebruik de functie voor het delen van bestanden om bestanden, foto's en video's te delen.







- 1** Open  **Bestanden**.
- 2** Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3** Selecteer de bestanden die u wilt delen en raak  **>** **Delen** aan.
- 4** Kies een deelmethode en volg de instructies op het scherm om uw bestanden te delen.

### Bestandsnaam wijzigen

Geef uw bestanden duidelijk herkenbare namen zodat u ze sneller kunt vinden.

- 1** Open  **Bestanden**.
- 2** Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3** Houd het bestand of de map waarvan u de naam wilt wijzigen aangeraakt en raak dan  **>**  
**Hernoemen** aan.
- 4** Voer een nieuwe naam in en raak **OK** aan.

### Bestanden kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1** Open  **Bestanden**.
- 2** Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3** Houd de bestanden en mappen die u wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen aangeraakt. U kunt:
  - **Bestanden kopiëren naar een doelmap:** Raak  aan. Selecteer een bestemmingsmap en raak  aan.
  - **Bestanden verplaatsen naar een doelmap:** Raak  aan. Selecteer een bestemmingsmap en raak  aan.
  - **Bestanden of mappen verwijderen:** Raak  **>** **Verwijderen** aan.





## Archiefbestanden maken of uitpakken

Comprimeer bestanden in een zip-bestand om ruimte vrij te maken en bestanden gemakkelijker te delen.

- 1 Open  **Bestanden**.
  - 2 Op de tab **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
  - 3 Houd het bestand of de map dat/die u wilt comprimeren aangeraakt en raak dan  **> Comprimeren** aan.
  - 4 Kies het doelarchief. De geselecteerde bestanden worden gecomprimeerd tot een zip-bestand, dat automatisch van een naam wordt voorzien.
-  Als u een archief wilt uitpakken, houd u het archiefbestand aangeraakt. Raak  **> Herstel starten** aan en selecteer waar de inhoud van het archief naartoe moet worden uitgepakt.

## Kleine afbeeldingsbestanden verbergen





Wanneer u naar uw afbeeldingen in **Bestanden** bladert, ziet u mogelijk ook afbeeldingen van websites in cache. U kunt als volgt voorkomen dat deze afbeeldingen worden weergegeven:


- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak  **> Instellingen** aan en schakel **Kleine afbeeldingen filteren** in om bestanden die kleiner dan 30 KB zijn, te verbergen. De meeste afbeeldingen in cache worden hierdoor verborgen.

## Bestanden beveiligd opslaan

Schakel Kluis in, stel een wachtwoord in en verplaats bestanden naar een kluis om ze te coderen. U kunt bestanden te allen tijde uit een kluis verwijderen.

 U kunt afbeeldingen, audiobestanden, video's en documenten aan een kluis toevoegen.

- 1 Open  **Bestanden**.
  - 2 Op de tab **Lokaal** of **Categorieën** raakt u **Kluis** aan.
  - 3 Raak **Inschakelen** aan en stel de opslaglocatie voor de kluis in.
  - 4 Volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord en een beveiligingsvraag en raak vervolgens **Gereed** aan om de kluis te openen.
  - 5 Raak  aan. Volg de instructies op het scherm voor het selecteren van bestanden en raak vervolgens  aan om uw bestanden aan de kluis toe te voegen.
- **Bestanden uit een kluis verwijderen:** In Kluis opent u een map en houdt u de bestanden die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak vervolgens  aan.
  - **Een kluis vernietigen:** In Kluis raakt u **Instellingen > Kluis vernietigen** aan. Volg de instructies op het scherm om bestanden uit de kluis te verwijderen en de kluis te vernietigen.

- **Het wachtwoord van de kluis wijzigen:** In Kluis raakt u **Instellingen > Wachtwoord wijzigen** aan. Volg de instructies op het scherm voor het wijzigen van uw wachtwoord.
- **Het wachtwoord van de kluis wijzigen:** In Kluis raakt u **Instellingen > Beveiligingsvraag wijzigen** aan. Volg de instructies op het scherm voor het wijzigen van uw wachtwoord.
- **Overschakelen naar een andere kluis:** In Kluis raakt u **Instellingen > Omschakelen tussen kluisen** aan. Volg de instructies op het scherm om een andere kluis te selecteren.
- **De opslaglocatie bekijken:** In Kluis raakt u **Instellingen > Locatie kluis** aan om de opslaglocatie van de kluis te bekijken.
  -  Wijzigt de map van de opslaglocatie niet, omdat u anders mogelijk geen toegang tot uw bestanden meer hebt.


# Oproepen en contactpersonen



## Bellen


### Slim kiezen

Voer de naam, de initialen of het nummer van een contact in de kiezer in. Uw telefoon geeft de overeenkomstige resultaten weer.

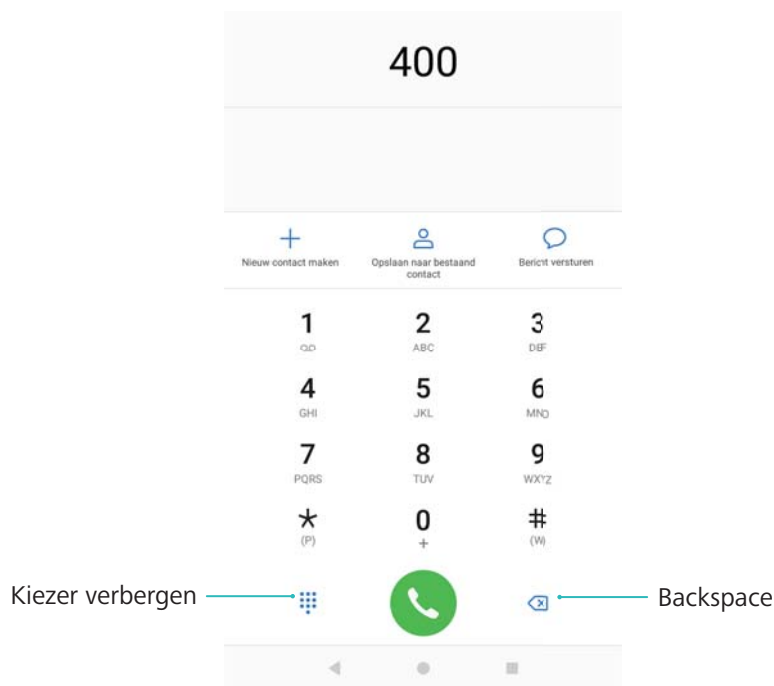


- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Voer de naam, de initialen of het nummer van een contact in de kiezer in (bijvoorbeeld Jan Smit of JS). Uw telefoon doorzoekt uw contacten en telefoonlogboek en toont de resultaten boven de kiezer.



- 3 Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen in de lijst. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te plaatsen.



 De oproepstatus wordt op het scherm weergegeven (bijvoorbeeld belt of oproep doorschakelen).

- 4 Raak  aan om de oproep te beëindigen.




 Om een oproep te beëindigen met behulp van de Aan/Uit-knop, gaat u naar  **Kiezer**, raakt u  > **Instellingen** aan en schakelt u **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in.

### Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Open  **Contacten**.

- 2 Raak de zoekbalk aan en voer de naam of initialen in van de persoon die u wilt bellen.
- 3 Raak het contactnummer aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te starten.

## Een oproep plaatsen vanuit het telefoonlogboek


- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Veeg de lijst omhoog en omlaag om alle oproepen te bekijken. Raak de naam of het nummer aan van de persoon die u wilt bellen. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te starten.

## Contacten bellen wanneer het scherm is uitgeschakeld

U kunt personen snel bellen, als het scherm is uitgeschakeld.


- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Snel bellen** aan en schakel **Snel bellen** in.

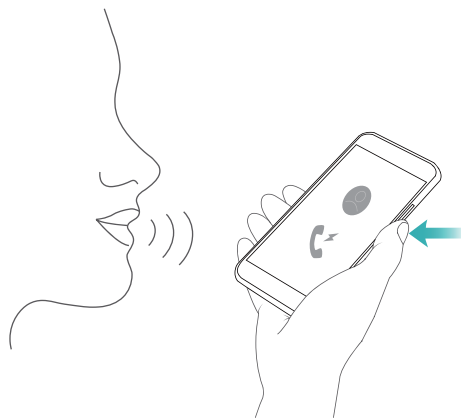

Houd de knop voor lager volume een seconde ingedrukt wanneer het scherm is uitgeschakeld. Wanneer u het waarschuwingsgeluid hoort, laat u de knop voor lager volume los en zegt u de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. De telefoon belt het nummer.



-  Als u gebruik maakt van een Bluetooth-hoofdtelefoon, houdt u de toets Spreken/verzenden ingedrukt om snel bellen in te schakelen.

## Videogesprekken voeren

-  Voordat u een videogesprek start, controleert u of uw telefoon en de telefoon van de ontvanger VoLTE ondersteunen en of u beiden deze service bij uw provider hebt ingeschakeld. Zowel uzelf als de ontvanger moet zich op een locatie bevinden met VoLTE-netwerkdekking.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer** > **Mobiel netwerk** aan en schakel **VoLTE-oproepen** in.
- 3 Open  **Contacten**.


**4** Raak de zoekbalk aan en voer de naam of initialen in van de persoon die u wilt bellen.

**5** U start een videogesprek door  aan te raken.

 Als u tijdens een audiogesprek wilt overschakelen op een videogesprek, raakt u  aan.

## RCS-gesprekken voeren

RCS (Rich Communication Suite) biedt een reeks uitgebreide communicatieservices waaronder telefoonboekdiensten, spraakoproepen, instant messaging en bestandsdeling.

-  • Voordat u een RCS-gesprek start, controleert u of uzelf en de ontvanger RCS hebben ingeschakeld en of u bij uw RCS-account bent aangemeld.
- Het is mogelijk dat deze functie niet door alle providers ondersteund wordt.


Tijdens een gesprek kunt u kiezen om naar een videogesprek over te schakelen, een bericht te sturen en meer.





## Een noodoproep plaatsen

In een noodgeval kunt u noodoproepen plaatsen vanaf uw telefoon, zelfs zonder SIM-kaart. U moet zich echter wel in een gebied met mobiele dekking bevinden.


**1** Open  **Kiezer**.





**2** Voer het alarmnummer voor uw locatie in en raak vervolgens  aan.

-  Als u zich in een gebied met goede mobiele ontvangst bevindt, verkrijgt uw telefoon automatisch uw locatie en geeft dit op het scherm weer.

-  De mogelijkheid om noodoproepen te plaatsen is afhankelijk van de lokale voorschriften en providers in uw regio. Een slechte netwerkdekking of interferentie vanuit de omgeving kunnen voorkomen dat uw oproep verbonden wordt. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw telefoon.


## Internationale gesprekken voeren


-  Neem voordat u een langeafstandsgesprek begint, contact op met uw provider om een service voor internationale oproepen of roaming te activeren.


- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Op het kiezerscherm houdt u de **0**-toets aangeraakt om een **+**-symbool in te voeren. Vervolgens voert u de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
- 3 Raak  aan om het gesprek te starten. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te starten.


## Automatisch opnieuw kiezen




Met de functie voor automatisch opnieuw kiezen blijft uw telefoon het nummer kiezen totdat uw oproep wordt verbonden.

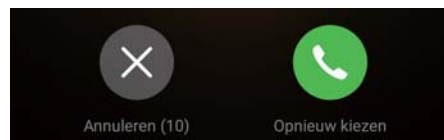- De eerst keer dat een oproep niet wordt verbonden (of dat de oproep wordt onderbroken), geeft uw telefoon het scherm voor één keer opnieuw kiezen weer. Raak  aan om het nummer één keer te kiezen.

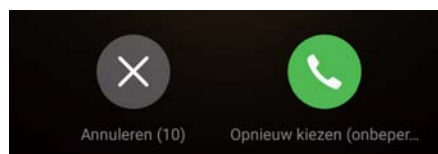


- Als een gesprek na de eerste poging tot opnieuw kiezen niet wordt verbonden, geeft uw telefoon het scherm voor oneindig opnieuw kiezen weer. Raak  aan om het nummer net zo lang opnieuw te kiezen totdat de oproep wordt verbonden.



- 
  - Zorg ervoor dat u  op tijd aanraakt. Als u niet binnen 10 seconden opnieuw kiest, wordt het scherm voor opnieuw kiezen gesloten.
  - Raak  aan om een poging tot opnieuw kiezen te annuleren.


## Bellen tijdens roaming

Gebruik Contactpersonen om een contactpersoon te bellen terwijl u in het buitenland bent.


Open  **Contacten**. Om een gesprek te beginnen, selecteert u de contactpersoon die u wilt bellen en raakt u het nummer van de contactpersoon aan.





## Oproepen beantwoorden

### Een oproep beantwoorden of weigeren

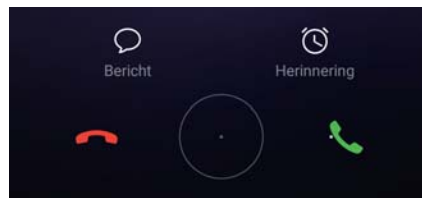 Wanneer er een oproep binnenkomt, drukt u op de volumeknop om de beltoon te dempen.






Als het scherm is vergrendeld:





- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.
- Sleep  naar links om de oproep te weigeren.
- Raak  aan om de oproep te weigeren en een Sms te verzenden.
- Raak  aan om een herinnering tot terugbellen in te stellen.


Als het scherm is ontgrendeld:




- Raak  aan om de oproep te beantwoorden.
- Raak  aan om de oproep te weigeren.
- Raak  aan om de oproep te weigeren en een Sms te verzenden.
- Raak  aan om een herinnering tot terugbellen in te stellen.
- Als u tijdens een oproep een app wilt gebruiken, raakt u  **Recent** aan om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen. Raak vervolgens de gewenste app aan. De kiezerapp wordt op de achtergrond uitgevoerd.

- i** Als u een oproep ontvangt terwijl u tekst invoert of de modus voor volledig scherm gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u een foto bekijkt of een spelletje speelt), wordt de binnenkomende oproep bovenaan het scherm in een zwevend venster weergegeven. Raak  aan om de oproep te beantwoorden of  om de oproep te weigeren.


## Schakelen tussen gesprekken

- i** Zorg dat u Oproep in wacht hebt ingeschakeld voordat u deze functie gaat gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele provider.
- Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl u een ander gesprek voert, raakt u  aan. U kunt de binnenkomende oproep nu beantwoorden terwijl de andere lijn in de wacht wordt gezet.
  - U kunt tussen de twee gesprekken wisselen door  aan te raken of het gesprek dat in de wacht staat te selecteren.

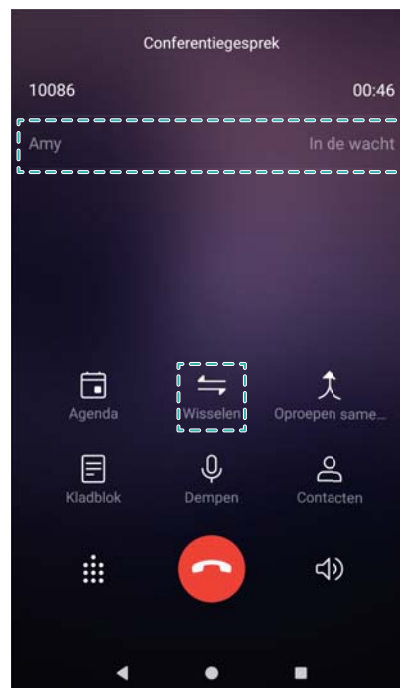






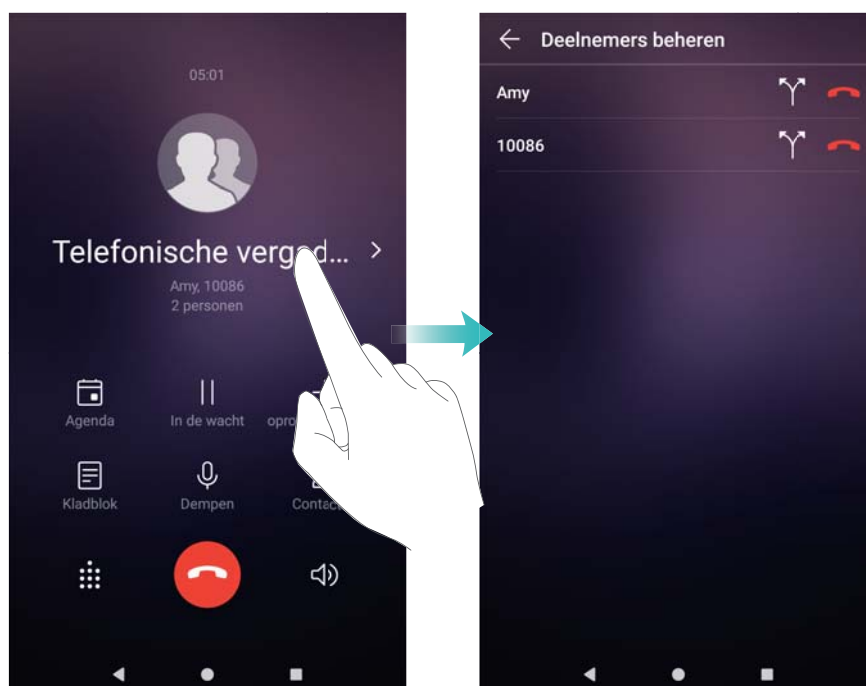
## Een telefonische vergadering starten

Zet een telefonische vergadering op met behulp van de functie voor het bellen van meerdere partijen. Bel het nummer van een van de contactpersonen (of ontvang een oproep) en bel dan een ander nummer om dit aan de telefonische vergadering toe te voegen.

- i** Telefonisch vergaderen moet door uw provider worden ondersteund. Controleer of u deze service hebt geactiveerd. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele provider.
- Bel de eerste deelnemer.
  - Zodra de oproep is verbonden, raakt u  aan en kiest u het nummer van de tweede deelnemer. De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.




- 3 Wanneer de tweede oproep is verbonden, raakt u  aan om een telefonische vergadering te starten.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer mensen aan de vergadering toe te voegen.
- 5 Tijdens een gesprek raakt u  aan om de lijst met deelnemers weer te geven. U kunt:
  -  naast een contactpersoon aanraken om die contactpersoon uit het gesprek te verwijderen.
  -  naast een contactpersoon aanraken om de contactpersoon uit de telefonische vergadering te verwijderen en in een afzonderlijk gesprek te houden.
  -  aanraken om naar het hoofdscherm voor gesprekken terug te keren.





- 6  aanraken om de telefonische vergadering te beëindigen.


## Gespreksopties

-  Bedek de microfoon niet tijdens een gesprek.

Tijdens een oproep geeft uw telefoon een speciaal oproepmenu weer.



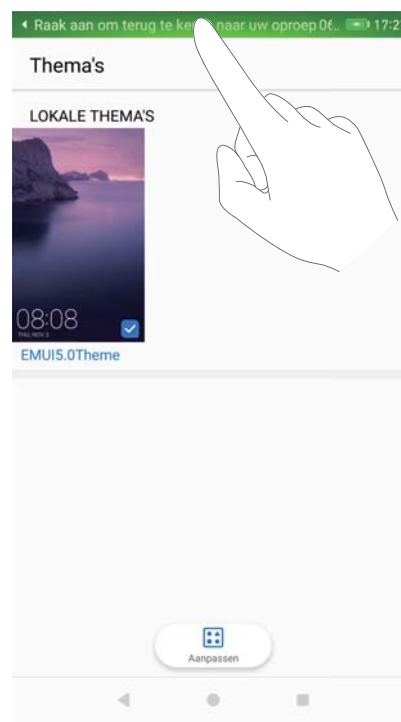

- **Het oproepmenu verbergen:** raak  **Home** of  **Terug** aan. Raak de groene statusbalk bovenaan het scherm aan om naar het oproepmenu terug te keren.









- **Een drieweggesprek starten:** neem contact op met uw provider voor informatie over hoe u deze functie kunt gebruiken.
- **Het volume aanpassen:** druk op de knop voor hoger volume om het volume te verhogen en de knop voor lager volume om het volume te verlagen.

## Beheer van telefoonlogboeken

### Gemiste oproepen bekijken

- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Als u alle gemiste oproepen wilt weergeven, veegt u in het telefoonlogboek omlaag en raakt u de tab **Gemist** aan.
  -  U kunt gemiste oproepen ook in de tab **Alle** bekijken. Gemiste oproepen worden in rood gemarkeerd.
- 3 Raak  naast een telefoonlogboek aan om terug te bellen, een bericht te sturen en meer.

### Beheer van onbekende nummers in het telefoonlogboek

- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak **Onbekend** aan.
- 3 Selecteer een nummer en raak  aan. U kunt:
  - **Het nummer aan uw contactpersonen toevoegen:** Raak  aan om een nieuw contact maken of raak  aan om het nummer aan een bestaande contactpersoon toe te voegen.
  - **Nummer aan zwarte lijst toevoegen:** Raak  > **Toevoegen aan zwarte lijst** aan.
  - **Nummer delen:** Raak  > **Nummer verzenden** aan om een Sms aan het nummer te verzenden.

### Telefoonlogboeken samenvoegen



Telefoonlogboeken die tot dezelfde contactpersoon of hetzelfde nummer behoren samenvoegen om uw telefoonlogboek georganiseerd te houden.

- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Telefoonlogboek samenvoegen** aan.
- 3 Raak **Op contactpersoon** aan. Uw telefoon voegt telefoonlogboeken die bij dezelfde contactpersoon of hetzelfde nummer horen, automatisch samen. Raak  naast een telefoonlogboek aan om de gedetailleerde informatie van het telefoonlogboek te bekijken.


### De oproepgeschiedenis wissen

Open  **Kiezer**. U kunt het telefoonlogboek op twee manieren wissen:

- **Eén vermelding verwijderen:** houd een logboekvermelding aangeraakt en raak vervolgens **Invoer verwijderen** aan.



- **Meerdere vermeldingen verwijderen:** raak  aan. Selecteer de vermeldingen die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.

## Back-up van telefoonlogboek maken

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up** > **SD-kaart** of **Interne opslag** aan om een back-up van het telefoonlogboek op een microSD-kaart of in het interne geheugen van uw telefoon op te slaan.
- 3 Selecteer **Gesprekkenlogboeken** en raak **Back-up** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een wachtwoord te configureren.

## Oproepinstellingen




### Aanraaktonen op het toetsenblok configureren

- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Aanraaktonen dialer** aan en configureer de instellingen voor de aanraaktonen.

De vooringestelde aanraaktoon wordt afgespeeld wanneer u de kiezer aanraakt. Als uw telefoon in de stille modus staat, worden de aanraaktonen gedempt.

### Oproep doorschakelen inschakelen


Als u niet in staat bent een oproep aan te nemen, kunt u uw telefoon configureren om oproepen door te schakelen naar een ander nummer.



- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Onder **SIM 1** of **SIM 2** selecteert u **Oproep doorschakelen**.
- 4 Selecteer een doorschakelmethode. Voer het nummer van de bestemming in en raak  aan.

Wanneer oproep doorschakelen is ingeschakeld, schakelt uw telefoon bepaalde oproepen (zoals onbeantwoorde oproepen) door naar het opgegeven nummer.



### Oproep in wacht inschakelen

Met de functie Oproep in wacht kunt u een binnenkomende oproep aannemen terwijl u al een gesprek voert, en tussen de twee gesprekken wisselen.

-  U moet mogelijk contact met uw provider opnemen om deze functie in te schakelen.


- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.



- 3** Onder **SIM 1** of **SIM 2** selecteert u **Aanvullende instellingen** en schakelt u **Wisselgesprek** in.

Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl u al een gesprek voert, raakt u  aan om de nieuwe oproep te beantwoorden en  om tussen de twee gesprekken te wisselen.

## VoWi-Fi inschakelen



Schakel VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi) in om gesprekken te voeren via mobiele data of een Wi-Fi-netwerk.

 Het is mogelijk dat deze functie niet door alle providers ondersteund wordt.

- 1** Open  **Kiezer**.
- 2** Raak  > **Instellingen** > **Bellen via Wi-Fi** aan.
- 3** Schakel **Bellen via Wi-Fi** in en selecteer **Inschakelen**.
- 4** Raak **Modus** aan. U kunt voor uitgaande oproepen kiezen uit drie verschillende prioriteitsmodi:
  - **Bij voorkeur via Wi-Fi:** Wi-Fi heeft prioriteit.
  - **Bij voorkeur via mobiele gegevens:** Mobiele data heeft prioriteit.

## Zakmodus inschakelen

Schakel de zakmodus in om te zorgen dat u geen oproepen mist wanneer u uw telefoon in uw zak hebt. Het beltoonvolume zal geleidelijk toenemen wanneer u een oproep ontvangt.


- 1** Open  **Kiezer**.
- 2** Raak  > **Instellingen** aan.
- 3** Schakel **Pocket-modus** in.




Wanneer de zakmodus is ingeschakeld, zal het beltoonvolume geleidelijk toenemen wanneer u een oproep ontvangt terwijl uw telefoon in uw zak of in een tas zit.

## Vaste nummers inschakelen


Gebruik vaste nummers om uitgaande oproepen naar nummers op de witte lijst te beperken.


-  Uw PIN2-code is nodig om vaste nummers in te schakelen. Neem voor het verkrijgen van uw PIN2-code contact op met uw provider.

**1** Open  **Kiezer**.

**2** Raak  > **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Vaste nummers** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u **Aanvullende instellingen** > **Vaste nummers** onder **SIM 1** of **SIM 2** aan.

**3** Als u vaste nummers wilt inschakelen, raakt u **FDN inschakelen** aan, voert u uw PIN2-code in en raakt u **OK** aan.

-  Na drie verkeerde pogingen om uw PIN2-code in te voeren, wordt u gevraagd uw PUK2-code in te voeren. Neem voor het verkrijgen van uw PUK2-code contact op met uw provider.

**4** Raak  aan om een contactpersoon toe te voegen.

Na het inschakelen van vaste nummers kunt u alleen bellen met nummers op de witte lijst.


## Oproepen weigeren met een sms

Stuur een vooraf gedefinieerde sms wanneer u niet beschikbaar bent om een oproep te beantwoorden.

**1** Open  **Kiezer**.

**2** Raak  > **Instellingen** > **Oproepen weigeren met sms** aan.

**3** Raak een vooraf gedefinieerde sms aan om de inhoud van het bericht te bewerken. Als u klaar bent, raakt u **OK** aan om de sms op te slaan.

Wanneer u niet beschikbaar bent om een binnenkomende oproep te beantwoorden, raakt u  aan en selecteert u een vooraf gedefinieerde sms om naar de beller te sturen.



## Het intimidatiefilter configureren

Het intimidatiefilter blokkeert automatisch oproepen en sms-berichten van onbekende nummers of nummers op de zwarte lijst.

**1** Open  **Kiezer**.




**2** Raak  > **Intimidatiefilter** aan.

**3** Raak  aan om de instellingen van het intimidatiefilter en de zwarte lijst te configureren.

-  U kunt de instellingen van het intimidatiefilter en de zwarte lijst ook configureren in **Telefoon beheer** > **Blokkeringslijst** > .


## De beltoon van oproepen configureren

Kies uit een selectie systeembeltonen of kies een liedje uit uw muziekbibliotheek.

- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Ga naar  > **Instellingen** > **Beltoon telefoon**. Kies een systeembeltoon of selecteer een liedje uit uw muziekbibliotheek.
  -  U kunt in plaats daarvan ook naar **Instellingen** > **Geluid** gaan, **Beltoon en trillen** aanraken en vervolgens de instellingen van de beltoon configureren.

## Voicemail configureren


Leid oproepen om naar uw voicemail wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of wanneer er geen mobiele dekking is. Bellers kunnen een voicemail achterlaten die u later kunt beluisteren.



-  Voicemail moet door uw provider worden ondersteund. Controleer of u op deze service bent geabonneerd. Neem contact op met uw provider voor informatie over diens voicemails-service.

- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Raak **Aanvullende instellingen** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u **SIM 1** of **SIM 2** aan en vervolgens **Aanvullende instellingen**.
- 4 Raak **Voicemail** > **Voicemailnummer** aan en voer uw voicemailnummer in.

## TTY-modus configureren



Sluit uw telefoon op een TTY (teletypewriter) aan en schakel de TTY-modus in om tijdens een gesprek geschreven berichten te verzenden en ontvangen. Een TTY is een speciaal apparaat dat slechthorende gebruikers (met of zonder spraakproblemen) helpt per telefoon te communiceren.

- 
  - Voordat u de TTY-modus inschakelt, gebruikt u een geschikte kabel om een TTY-apparaat met de hoofdtelefoonaansluiting van uw telefoon te verbinden.
  - Het is mogelijk dat deze functie niet door alle providers ondersteund wordt.


- 1 Open  **Kiezer**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **TTY mode** aan. Er zijn vier opties:
  - **TTY Full**: Alleen sms-communicatie aan beide zijden van het telefoongesprek.
  - **TTY HCO**: Een stem die de binnenkomende sms hardop voorleest en de uitgaande tekst typt.
  - **TTY VCO**: De uitgaande sms wordt uitgesproken en er wordt een sms-bericht terug ontvangen.
  - **TTY Off**: Standaard spraakcommunicatie aan beide zijden van het telefoongesprek.

## Een visitekaartje maken

Maak een visitekaartje om uw contactgegevens snel te delen. U kunt uw contactgegevens delen door de QR-code te scannen of door het visitekaartje te verzenden met behulp van een chatdienst zoals WhatsApp.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Ik** aan.
- 3 Stel uw profielfoto in. Voer uw naam, het bedrijf, telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak dan  aan. Uw telefoon maakt automatisch een visitekaartje aan met een QR-code.



**Uw visitekaartje delen:** raak  aan. Selecteer de indeling van het kaartje en de deelmethode. Volg verder de instructies op het scherm.

## Een nieuwe contactpersoon maken

### Een contactpersoon maken

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  aan. Raak **Een nieuw contact maken** aan als u voor het eerst een contactpersoon maakt.
- 3 Selecteer een locatie in het optiemenu om de contactpersoon op te slaan.



- Het aantal contactpersonen dat u op uw telefoon kunt opslaan, hangt af van de grootte van het interne geheugen op uw telefoon. Het aantal SIM-kaartcontactpersonen varieert afhankelijk van de opslagcapaciteit op uw SIM-kaart.



**4** Raak de profielfoto van de contactpersoon aan om een foto te kiezen. Voer de naam van de contactpersoon, het bedrijf, het telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak vervolgens ✓ aan.

- Als u de verjaardag van de contactpersoon toevoegt, zal uw telefoon automatisch in **Agenda** een herinnering aan de verjaardag maken.
- De foto van de contactpersoon wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt. Andere contactgegevens, zoals bedrijfsnaam en functienaam, worden ook weergegeven.

U kunt in **Telefoonlogboek**, **Berichten** of **E-mail** ook telefoonnummers toevoegen, evenals e-mailadressen en andere contactgegevens.

## Snel contactdetails toevoegen

U kunt contactinformatie sneller op uw telefoon invoeren. U kunt eenvoudig visitekaartjes scannen of er een foto van maken en automatisch namen, telefoonnummers en andere informatie aan uw contact toevoegen.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Visitekaartjes > Scannen** aan.
- 3 U kunt:
  - **Een foto van één kaartje maken:** Plaats het visitekaartje op een plat oppervlak. Pas het zoekerkader aan zodat het kaartje tussen de hulplijnen past. Vervolgens raakt u  aan.




- **Een foto van meerdere kaartjes maken:** Schakel over op de modus **Burst** en volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het scannen of maken van foto's, wordt de contactinformatie automatisch opgeslagen naar **Visitekaartjes**.

## Uw QR-code delen

Deel uw QR-code met uw vrienden, zodat ze uw contactpersonen snel kunnen toevoegen. Raak op het scherm met contactgegevens de QR-code boven aan het scherm aan om uw persoonlijke QR-code weer te geven.

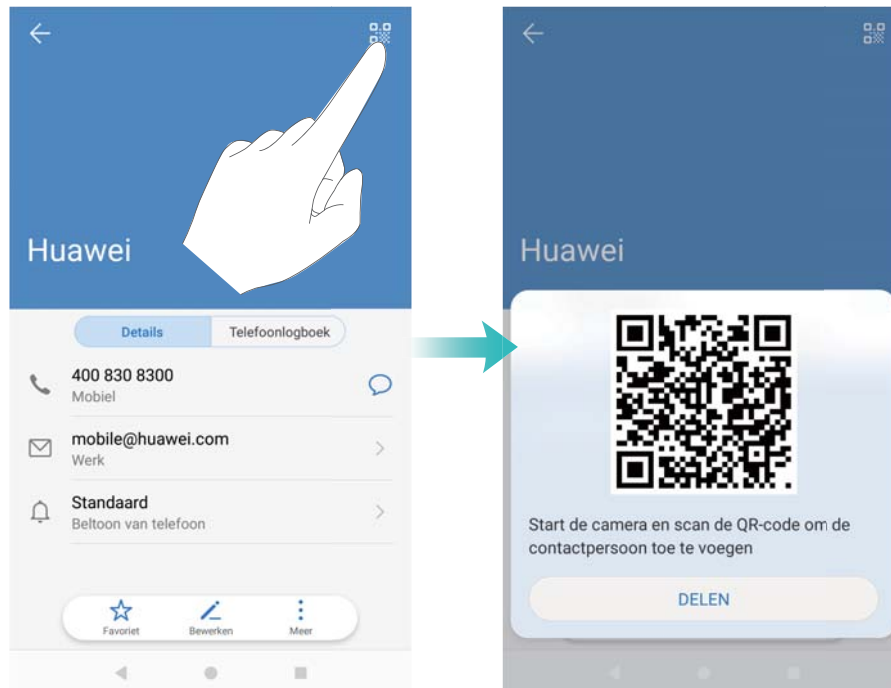

## Contactpersonen importeren en exporteren

### Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren uit opslag** aan.
- 3 Selecteer een of meer **.vcf**-bestanden en raak vervolgens **OK** aan.

### Contactpersonen exporteren naar een opslagapparaat


- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar opslag** aan.
- 3 Raak **Exporteren** aan.
- 4 Geef aan waar u de contactpersonen vandaan wilt exporteren en raak **OK** aan.

Standaard wordt het geëxporteerde **.vcf**-bestand opgeslagen in de bronmap in het interne geheugen van uw telefoon. Open **Bestanden** om het geëxporteerde bestand te bekijken.

### Contactpersonen importeren vanaf een SIM-kaart

- 1 Open  **Contacten**.

**2** Raak  > **Importeren/Exporteren > Importeren vanaf SIM** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  > **Importeren/Exporteren > Importeren vanaf SIM 1** of **Importeren vanaf SIM 2** aan.


**3** Selecteer de contactpersonen die u wenst te importeren en raak vervolgens  aan.

**4** Kies de importlocatie. Uw telefoon zal de contactpersonen automatisch importeren.

## Contactpersonen exporteren naar een SIM-kaart

**1** Open  **Contacten**.

**2** Raak  > **Importeren/Exporteren > Exporteren naar SIM** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  > **Importeren/Exporteren > Exporteren naar SIM 1** of **Exporteren naar SIM 2** aan.

**3** Selecteer de contactpersonen die u wenst te exporteren en raak vervolgens  aan.

**4** Raak **Doorgaan** aan.

## Contacten importeren via Bluetooth

**1** Open  **Contacten**.

**2** Raak  > **Importeren/Exporteren > Importeren vanaf een andere telefoon** aan.

**3** Selecteer **Ondersteunt Bluetooth** en raak **Volgende** aan.

**4** Schakel Bluetooth in op het apparaat waarvan u contacten wilt importeren en maak het apparaat zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

**5** Raak **Volgende** aan. Uw telefoon schakelt Bluetooth automatisch in en zoekt naar apparaten in de buurt.

**6** Raak het Bluetooth-apparaat aan waarvan u contactpersonen wilt importeren. Eenmaal verbonden, importeert uw telefoon de contacten automatisch vanaf het andere Bluetooth-apparaat.

## Contactpersonen importeren met behulp van Wi-Fi Direct

Gebruik Wi-Fi Direct om contactpersonen vanuit een ander Huawei-toestel te importeren.



**1** Open  **Contacten**.

**2** Raak  > **Importeren/Exporteren > Importeren vanaf een andere telefoon** aan.


**3** Selecteer **Importeren via Wi-Fi Direct** en raak **Volgende** aan. Uw telefoon vraagt u vervolgens om Wi-Fi in te schakelen en scant Wi-Fi Direct-apparaten.

**4** Selecteer een Wi-Fi Direct-apparaat. Uw telefoon zal de contactpersonen automatisch vanuit het apparaat importeren.

## De app Huawei back-up gebruiken om contactpersonen te importeren

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Herstellen** > **Herstellen vanuit interne opslag** aan en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer de back-up die u wilt herstellen.
  -  Als de back-upgegevens zijn gecodeerd, voert u het coderingswachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer **Contactpersonen** en raak **Herstel starten** aan.

## De app Huawei back-up gebruiken om een back-up van uw contactpersonen te maken





- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Ga naar **Back-up** > **Interne opslag** en raak **Volgende** aan.
- 3 Selecteer **Contactpersonen**. Raak **Back-up** aan en volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord.

Standaard worden de gegevens van een back-up opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

## Contactpersonen beheren




### Een contactpersoon bewerken

Na het maken van een contact kunt u de contactinformatie op elk gewenst moment bewerken. U kunt onder andere standaardgegevens toevoegen of verwijderen, zoals telefoonnummers of e-mailadressen. U kunt een aangepaste beltoon kiezen en een verjaardag, bijnaam of foto toevoegen.





-  Contactfoto's kunnen niet worden toegevoegd voor contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- 1 Open  **Contacten**.
  - 2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Bewerken** aan.
  - 3 Raak het portret van de contactpersoon aan om een andere foto te kiezen. Werk de informatie van de contactpersoon bij en raak dan  aan.
    -  **Meerdere nummers aan één contactpersoon toevoegen**: Selecteer een contactpersoon in de lijst met contactpersonen en raak **Bewerken** > **Telefoonnummer toevoegen** aan.

### Dubbele contacten samenvoegen...

Wanneer u contacten vanuit verschillende bronnen aan uw telefoon toevoegt, kan het zijn dat u met dubbele vermeldingen komt te zitten. Deze dubbele vermeldingen kunnen worden samengevoegd om uw contacten overzichtelijk te houden.



- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Contactpersonen organiseren > Dubbele contacten samenvoegen** aan.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt samenvoegen en raak vervolgens  aan.

## Contactpersonen verwijderen


- 1 Open  **Contacten**.
  - 2 Raak  > **Contactpersonen organiseren > Verwijder contactpersonen per groep** aan.
  - 3 Selecteer de contacten die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.
  - 4 Raak **Verwijderen** aan.
-  Houd in plaats daarvan een contactpersoon aangetikt totdat er een pop-upvenster verschijnt. Selecteer van hieruit **Verwijderen** om de contactpersoon te verwijderen.

## Contactgeschiedenis verwijderen




Verwijder belrecords en sms-berichten per contactpersoon om uw privacy te beschermen.


- 1 Open  **Contacten**.
  - 2 Selecteer een contactpersoon en raak  > **Spoor wissen > Wissen** aan.
- Uw telefoon verwijdert alle belrecords en sms-berichten voor de geselecteerde contactpersoon.

## Contactpersonen aan de zwarte lijst toevoegen



- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Houd de contactpersoon die u aan de zwarte lijst wilt toevoegen ingedrukt en raak dan **Toevoegen aan zwarte lijst** aan.

Uw telefoon blokkeert dan automatisch binnenkomende oproepen en sms-berichten van contactpersonen op de zwarte lijst.

-  **Contactpersonen op de zwarte lijst bekijken:** Open  **Telefoonbeheer** en raak **Blokkeringslijst** >  aan. Raak **Zwarte lijst met nummers** aan om de contactpersonen op de zwarte lijst te bekijken.






**Contactpersonen uit de zwarte lijst verwijderen:** Open  **Contacten**. Houd de contactpersoon die u uit de zwarte lijst wilt verwijderen ingedrukt en raak dan **Verwijderen van zwarte lijst** aan.

## Contactpersonen met onvolledige informatie identificeren

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Contactpersonen organiseren > Contactpersonen met onvolledige informatie** aan.

- Uw telefoon geeft een lijst weer met contactpersonen waarvan de informatie onvolledig is. U kunt dan kiezen of u de ontbrekende informatie wilt toevoegen of de ongewenste contacten wilt verwijderen.






## Contacten van verschillende accounts weergeven

- Open  **Contacten**.
- Raak  > **Voorkeuren tonen** aan.
- Selecteer de account die u wilt weergeven of waarvan u de weergaveopties wilt aanpassen.
  -  **Contactfoto's, bedrijfsinformatie en functienaam verbergen:** Raak  > **Voorkeuren tonen** op het scherm met contactpersonen aan en schakel **Eenvoudige lay-out** in.
  - Opslaginformatie bekijken:** Raak  > **Voorkeuren tonen** op het scherm met contactpersonen aan. Ga naar **Accounts** om de beschikbare en totale opslagruimte op uw telefoon of SIM-kaart te bekijken.

## Zoeken naar contactpersonen

U kunt zoeken naar contacten die op de telefoon of SIM-kaart zijn opgeslagen of aan een online account zijn gekoppeld.

### Contactpersonen zoeken



- Open  **Contacten**.
  -  Om completere zoekresultaten te ontvangen, zorgt u ervoor dat Contactpersonen is geconfigureerd voor het weergeven van al uw contacten. Op het contactenscherm raakt u  > **Voorkeuren tonen** aan en selecteert u **Alle contacten**.
- In de lijst met contactpersonen gebruikt u een van de volgende methoden om een contactpersoon te vinden:
  - Veeg in de contactlijst omhoog of omlaag.
  - Veeg in de index aan de rechterkant van het scherm omhoog of omlaag om door uw contacten te bladeren.
  - Voer de naam, de initialen, het telefoonnummer, het e-mailadres of andere informatie in de zoekbalk boven aan de contactlijst in. De zoekresultaten worden eronder weergegeven.
- Selecteer een contact. Vervolgens kunt u de contacten bellen of sms'en, of de contactgegevens bewerken.
  -  Als er een foutbericht verschijnt of als u een contactpersoon niet kunt vinden, raakt u  > **Contactpersonen organiseren** aan en selecteert u **Indexgegevens opnieuw aanmaken**.

## Vanuit het startscherm naar een contactpersoon zoeken


- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.
- 2 Voer een of meerdere trefwoorden in (zoals de naam van de contactpersoon of het e-mailadres). De zoekresultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.
- 3 Selecteer een contact. Vervolgens kunt u de contacten bellen of sms'en, of kunt u de contactinformatie bewerken.


## Contactpersonen delen

### vCard van contactpersoon delen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Contact delen** aan.
- 3 Selecteer de contacten die u wilt delen of raak **Alles selecteren** aan om alle contacten te selecteren en raak vervolgens **Contact delen** aan.
- 4 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.


### QR-code van een contactpersoon delen




- 1 Open  **Contacten**
- 2 Selecteer de contactpersoon die u wilt delen. Raak de QR-code aan en selecteer **Delen**.
- 3 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.

 Als het andere apparaat een camera heeft die QR-codes kan scannen, kunt u een contactpersoon ook delen door de QR-code van de contactpersoon te scannen.


## Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen



Voeg mensen waar u vaak contact mee hebt, toe aan uw favorieten, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Houd de contactpersoon die u aan uw favorieten wilt toevoegen ingedrukt en raak dan **Toevoegen aan favorieten** aan.

-  Raak tijdens het bekijken van uw contactpersonen  ingedrukt om de contactpersoon aan uw favorieten toe te voegen.
- **Uw favorieten bewerken:** Raak **Bewerken** op het scherm Favorieten aan. Sleep  naast een contactpersoon om de positie van de contactpersoon in uw favorietenlijst te veranderen.
- **Contacten uit uw favorieten verwijderen:** Raak **Bewerken** op het scherm Favorieten aan. Selecteer de contactpersonen die u uit uw favorieten wilt verwijderen en raak **Verwijderen** aan.




## Contactfoto's wijzigen

-  Contactfoto's kunnen niet worden toegevoegd voor contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Bewerken** aan.
- 3 Raak de foto van de contactpersoon aan. U kunt kiezen om een foto uit de galerij te selecteren of een foto met de camera te maken.
- 4 Raak  aan.


De foto van de contactpersoon wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

## Belrecords voor individuele contactpersonen maken

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste contactpersoon en raak vervolgens **Telefoonlogboek** aan.
- 3 Veeg omhoog in de lijst om alle vermeldingen te bekijken. U kunt:
  - **De contactpersoon bellen:** Raak een vermelding aan om de contactpersoon te bellen.
  - **Een vermelding verwijderen:** Raak  aan. Selecteer de vermeldingen die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.
  - **Een vermelding bewerken:** Houd de vermelding die u wilt bewerken, aangeraakt.

## Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen

U kunt een unieke beltoon aan veelgebruikte contactpersonen toewijzen, zodat u gemakkelijk herkent wie contact met u opneemt.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste contactpersoon en raak vervolgens **Beltoon van telefoon** aan.




**3** Selecteer de gewenste beltoon of muziekbestand en raak vervolgens ✓ aan.

Raadpleeg [De geluidsinstellingen configureren](#) voor meer informatie over het configureren van de instellingen voor beltonen en trillen voor oproepen en berichten.



## Contactgroepen

### Een groep maken

- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Raak **Groepen** aan en selecteer + .
- 3** Voer de groepsnaam in (bijvoorbeeld Familie of Vrienden) en raak vervolgens **OK** aan.
- 4** Raak + aan. Selecteer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en raak vervolgens ✓ aan.



### Slimme groepen gebruiken

Gebruik slimme groepen om contactpersonen automatisch te groeperen op bedrijf, locatie of contactfrequentie.


- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Raak **Groepen** aan.
- 3** Open een groep onder **Slimme groepen** en raak dan  aan om een groepsbericht te verzenden of  om een groepse-mail te verzenden.



### Een groep bewerken

U kunt personen uit een groep verwijderen, aan een groep toevoegen of de groepsnaam wijzigen.

- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Raak **Groepen** aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.
- 3** Raak + aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.
- 4** Raak  aan. Er zijn drie opties:
  - Raak **Leden verwijderen** aan om leden uit de groep te verwijderen.
  - Raak **Groep verwijderen** aan om de groep te verwijderen.
  - Raak **Naam wijz.** aan om de naam van de groep te bewerken.

### Een groeps-sms of E-mail verzenden

- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Raak **Groepen** aan en selecteer de groep waar u een sms of E-mail naar wilt verzenden.

**3** Raak  aan om een sms te verzenden of raak  aan om een E-mail te verzenden.


## Een groep verwijderen

**1** Open  **Contacten**.

**2** Raak **Groepen** aan.

**3** Houd de te verwijderen groep aangeraakt en raak vervolgens **Verwijderen** aan.







**4** Raak **Verwijderen** aan.


 Wanneer u een groep verwijdert, worden de contactpersonen in die groep niet van uw telefoon verwijderd.

# Berichten en e-mail

## Een bericht verzenden

U kunt uiteenlopende content aan berichten toevoegen, zoals emoticons, afbeeldingen en opnamen.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  aan.
- 3 Selecteer het tekstvak voor de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van het contact in. U kunt ook  aanraken om uw lijst met contactpersonen te openen en een contactpersoon of contactgroep te kiezen.
- 4 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen. Als u meer dan twee regels tekst invoert, raakt u  aan om naar de weergave op volledig scherm over te schakelen.
  - Raak  aan om een bijlage aan uw bericht toe te voegen.
  - Raak  **Back** aan om het bericht als concept op te slaan.

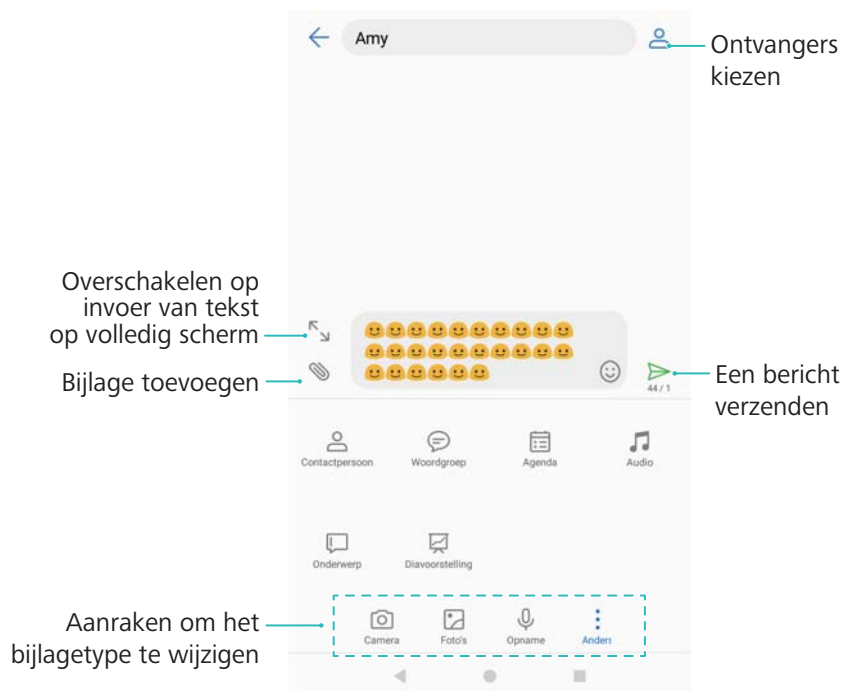










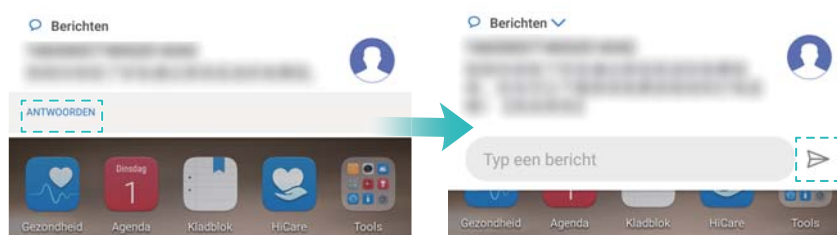
- 5 Raak  aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan.

 **Een bericht annuleren:** U kunt een bericht tot zes seconden na verzending annuleren.

Raak  > **Instellingen** aan en schakel **Verzending annuleren** in. Als u het verzenden wilt annuleren dubbeltikt u op het bericht.

## Een bericht beantwoorden

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak een bericht aan om de inhoud van de sms te bekijken. Uw telefoon zal automatisch telefoonnummers, webadressen, e-mailadressen, tijden en andere informatie markeren. Raak gemarkeerde informatie aan om een reeks snelkoppelingen te openen. U kunt ook:
  -  • **Berichtbijlagen opslaan:** Raak de bijlage aan die u wilt opslaan en raak  aan.
  - **De afzender bellen:** Raak  bovenaan het bericht aan.
  - **Het nummer van de beller aan uw contactpersonen toevoegen:** Raak  > **Een nieuw contact maken** of **Opslaan naar bestaand contact** bovenaan het bericht aan.
- 3 Om een antwoord te sturen, selecteert u het tekstveld en voert u uw bericht in. Vervolgens raakt u  aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan.
-  **Snel antwoorden op een bericht:** Nieuwe berichten worden weergegeven in het berichtenpaneel. Raak de knop aan om een antwoord op te stellen.



## RCS instant messaging gebruiken

-  • Voordat u RCS instant messaging gaat gebruiken, controleert u of uzelf en de ontvanger RCS hebben ingeschakeld en of u bij uw RCS-account bent aangemeld.
  - Het is mogelijk dat deze functie niet door alle providers ondersteund wordt.
- 1 Open  **Berichten**.
  - 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  aan.
  - 3 Raak  aan om uw lijst met contactpersonen te openen en een RCS-contact te kiezen.
    -  **Groepschat starten:** Raak  > **Groepschat** aan om RCS-contactpersonen toe te voegen.
  - 4 U kunt sms of bijlagen verzenden.

## Zoeken naar berichten


U kunt op twee manieren naar berichten zoeken:

- In de lijst met berichtenthreads raakt u de zoekbalk bovenaan het scherm aan en voert u een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven. Raak de zoekbalk aan en voer een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

## Berichtenthreads verwijderen


Verwijder ongewenste of oude threads om uw berichtenlijst op te schonen.

U kunt een berichtenthread op twee manieren verwijderen:

-  Verwijderde threads kunnen niet meer worden opgehaald, dus doe dit voorzichtig.
- Als u een enkele thread wilt verwijderen, veegt u links op de thread die u wilt verwijderen en raakt u  aan.
- Als u meerdere threads wilt verwijderen, houdt u een van de threads die u wilt verwijderen, aangeraakt. Selecteer de andere threads en raak  > **Verwijderen** aan.


## Berichten beheren

Verwijder ongewenste berichten, stuur berichten door naar andere contacten, kopieer berichtinhoud en plak dit en vergrendel berichten om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon aan om uw conversaties weer te geven.
- 3 Houd een bericht aangetikt en volg de instructies op het scherm om het bericht door te sturen, te archiveren, te vergrendelen of te delen.

## Terugkeren naar de bovenkant van de lijst



Als uw lijst met berichten erg lang is, gebruikt u een snelkoppeling om naar de bovenkant van de lijst terug te keren zonder over het scherm te vegen.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Dubbeltik in de lijst met berichtenthreads op de balk bovenaan het scherm. Uw telefoon keert nu automatisch terug naar de bovenkant van de lijst of geeft ongelezen berichten weer.



## Berichten bovenaan in de lijst vastzetten



Zet belangrijke berichten bovenaan uw berichtenlijst vast, zodat u ze snel kunt openen.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Houd in de lijst met berichtenthreads het bericht dat u bovenaan wilt vastzetten, aangeraakt.
- 3 Selecteer het gewenste bericht en raak  aan. Vastgezette berichten worden onder berichtwaarschuwingen weergegeven.







## Berichten als gelezen markeren

Markeer ongewenste berichten als gelezen om uw postvak-in georganiseerd te houden.

Open  **Berichten**. In de lijst met berichtenthreads kunt u:



- **Alle berichten als gelezen markeren:** Raak  > **Alles als gelezen markeren** aan.
- **Een bericht als gelezen markeren:** Veeg links op het bericht dat u als gelezen wilt markeren en raak dan  aan.

## Spamberichten blokkeren

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  > **Intimidatiefilter** aan.
- 3 Raak  aan om de instellingen van het intimidatiefilter en de zwarte lijst te configureren.
-  Open in plaats daarvan  **Telefoonbeheer** en raak **Blokkeringslijst** >  aan.

## Een berichthandtekening toevoegen

Voeg een berichthandtekening toe om tijd te besparen bij het verzenden van sms-berichten.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Handtekening** aan en schakel dan **Handtekening bijvoegen** in.
- 3 Raak **Handtekening bewerken** aan. Voer uw handtekening in en selecteer **OK**.



## De beltoon van berichten configureren

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  > **Instellingen** > **Beltonen en trillen** aan.
- 3 Raak **Toon voor meldingen** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, selecteert u **Trillen SIM 1** of **Trillen SIM 2**. U kunt vervolgens een systeembeltoon kiezen of een muziekbestand.

## Kwaadaardige URL's in sms-berichten identificeren

Stel uw telefoon in op de automatische identificatie van kwaadaardige URL's om uw persoonlijke gegevens en financiële informatie te beschermen.



 Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met het internet voordat u deze functie inschakelt.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Open  > **Instellingen** in de lijst met berichtsthreads.
- 3 Schakel **Identificatie kwaadaardige websites** in.

## Ontvangstbevestigingen ontvangen

Schakel ontvangstbevestigingen in om een bevestiging te ontvangen wanneer sms-berichten bij de ontvanger zijn afgeleverd.

 Sommige providers ondersteunen deze functie niet.


- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Open  > **Instellingen** > **Ontvangstbevestigingen** in de lijst met berichtsthreads.
- 3 Selecteer **Sms** en **MMS-bericht** en raak dan **OK** aan.

Er wordt een ontvangstbevestiging weergegeven wanneer uw bericht met succes is afgeleverd. Als de telefoon van de ontvanger is uitgeschakeld of als het nummer buiten gebruik is, verschijnt er een bericht waarin wordt aangegeven dat het bericht niet kon worden verzonden.


## Een e-mailaccount toevoegen

Als u uw accountinstellingen niet weet, vraagt u dit aan de serviceprovider van uw E-mail.

### Een persoonlijke e-mailaccount toevoegen


- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Kies een e-mailserviceprovider of raak **Overige** aan.
- 3 Geef uw e-mailadres en wachtwoord op en raak vervolgens **Aanmelden** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.

Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.

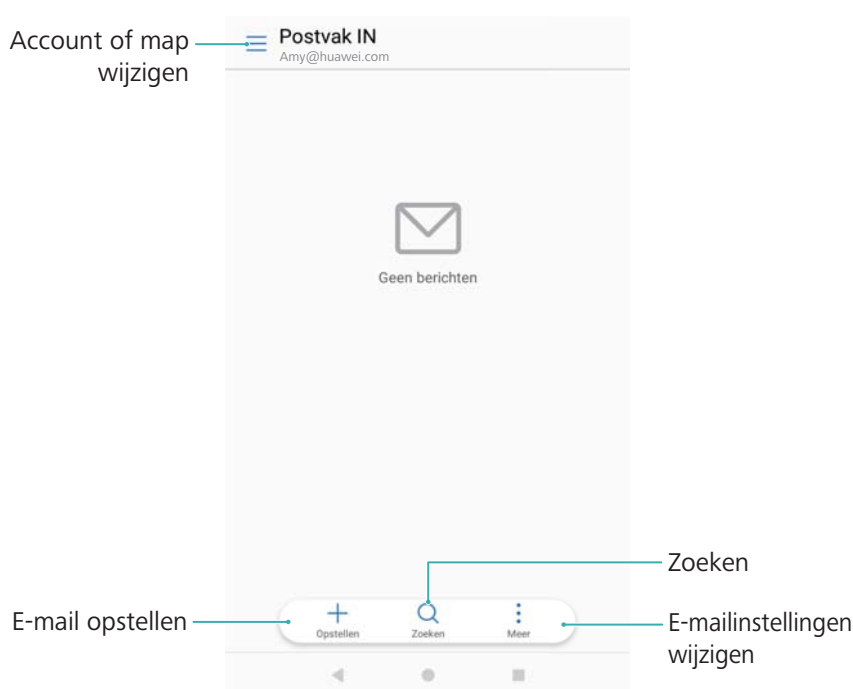

### Een Exchange-account toevoegen

Microsoft Exchange is een zakelijke oplossing voor het beheren van E-mail. Sommige e-mailserviceproviders leveren ook Exchange-accounts voor individuen en familie.




- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak **Exchange** aan.
- 3 Voer uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in. Raak **Volgende** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.


Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.


## E-mails verzenden


- 1 Open  **E-mail**.




- 2 Raak  aan.
- 3 In **Aan:** voert u een of meerdere ontvangers in.
- 4 Raak **Cc/Bcc, Van:** aan om Cc- en Bcc-ontvangers toe te voegen en selecteer de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
- 5 Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de E-mail in. Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak  aan.

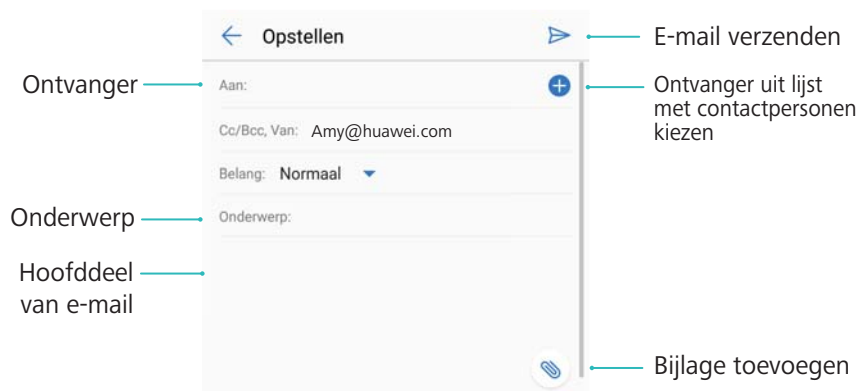


 De serviceprovider van uw E-mail beperkt mogelijk de grootte van bijlagen. Als bijlagen deze limiet overschrijden, kunt u ze in afzonderlijke e-mails verzenden.

Als u uw E-mail als concept wilt opslaan en later wilt verzenden, raakt u  aan en raakt u vervolgens **Opslaan** aan.

## E-mails beantwoorden


- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Open de E-mail waarop u antwoord wilt geven en raak  aan.
  -  Als u een antwoord wilt geven aan alle ontvangers van de oorspronkelijke E-mail, raakt u  aan.
- 3 Na het opstellen van uw bericht raakt u  aan.

**Snelle antwoorden configureren:** Raak  > **Instellingen** aan. Selecteer een account en raak **Snelle reacties** aan om een snel antwoord te maken of bewerken.




## E-mails beheren

### E-mails bekijken


Open  **E-mail**. Veeg omlaag om uw Postvak IN te vernieuwen en nieuwe e-mails te downloaden.


- 1 Op het scherm **Postvak IN** raakt u  aan en selecteert u de account die u wilt gebruiken.

**2** Open een E-mail. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren:



- Raak  aan om de E-mail te starten.
- Maak een keuze uit de onderstaande opties om de E-mail te beantwoorden, doorsturen of verwijderen.
  -  Als u meerdere e-mails wilt verwijderen, gaat u naar het scherm **Postvak IN**. Selecteer de foto van een contactpersoon of houd een E-mail aangeraakt om de interface voor e-mailbeheer te activeren. Selecteer de e-mails die u wilt verwijderen en raak  aan.
- Veeg naar links of rechts om de volgende of vorige E-mail te lezen.

### E-mailbijlagen opslaan

Open een E-mail en raak  aan om een voorbeeld van de bijlage te bekijken. Raak  aan om de bijlage op uw telefoon op te slaan.




-  Voor grote bijlagen opent u de link die in de E-mail wordt vermeld om te downloaden.

### Meerdere e-mails verplaatsen

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Ga naar het scherm **Postvak IN**. Selecteer de foto van een contactpersoon of houd een E-mail aangeraakt om de interface voor e-mailbeheer te activeren.
- 3 Selecteer de e-mails die u wilt verplaatsen. Raak  aan en selecteer een bestemmingsmap voor de e-mails.

### E-mails synchroniseren

Op het scherm **Postvak IN** veegt u omlaag om uw Postvak IN te vernieuwen.



- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Selecteer de account die u wilt configureren. Schakel **E-mail synchroniseren** in.
  -  Als u uw e-mails automatisch wilt synchroniseren, raakt u **Synchronisatieschema** aan en selecteert u een synchronisatie-interval.



## E-mails zoeken

U kunt op twee manieren naar e-mails zoeken:

- Op het scherm Postvak-in voert u een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in, zoals de titel van de E-mail, inhoud of de bestandsnaam van de bijlage.
- Op het startscherm veegt u omlaag om de zoekbalk te openen. Voer trefwoorden in, zoals de titel van de E-mail, inhoud of de bestandsnaam van de bijlage.



## E-mailmappen bekijken


- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  aan.
- 3 Open het Postvak IN of de map VIP-postvak-IN om de submappen van E-mail te bekijken.

**Mappen tonen of verbergen:** Raak  > **Alle mappen weergeven** >  aan. Selecteer de mappen die u wilt weergeven. Mappen die niet zijn geselecteerd, worden verborgen.


## VIP-contacten beheren

Als u zeker wilt weten dat u nooit berichten van belangrijke contactpersonen mist, kunt u ze aan uw lijst met VIP-contactpersonen toevoegen. Uw telefoon plaatst e-mails van deze contactpersonen automatisch in uw VIP-postvak-IN.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **VIP-contactpersonen** aan.
- 3 In **VIP-lijst** raakt u **Toevoegen** > **Aanmaken** of **Toevoegen vanuit contacten** aan.





 U kunt ook een E-mail openen, de profielfoto van de afzender aanraken en vervolgens **Toevoegen aan VIP-lijst** in het pop-upmenu aanraken.

**VIP-contactpersonen toevoegen of verwijderen:** In **VIP-lijst** raakt u  of  aan om uw VIP-contactpersonen te beheren.


**Meldingen via E-mail van VIP-contactpersonen configureren:** In het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** > **VIP-meldingen** aan.

## E-mailaccounts beheren

### Een e-mailaccount toevoegen

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  > **Instellingen** >  aan.
  -  Raak in plaats daarvan op het scherm Postvak IN  > **Account toevoegen** aan.
- 3 Selecteer een serviceprovider en voer uw gegevens in om een account toe te voegen. Voor meer informatie over het toevoegen van een account, zie [Een e-mailaccount toevoegen](#).

### Schakelen tussen e-mailaccounts

In het scherm Postvak IN raakt u  aan. Raak het accountbeeld aan om naar die account over te gaan.

## Een e-mailaccount configureren


Op het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** aan en selecteert u een account. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren:



- **Een andere naam aan de account geven:** Raak **Accountnaam** aan en voer een accountnaam in het pop-upvenster in.
- **Als standaard instellen:** Schakel **Standaardaccount** in om de account in te stellen als standaardaccount.
- **De account verwijderen:** Raak **Account verwijderen** aan om de account te verwijderen.

## Mail configureren


### Automatische antwoorden configureren

Configureer automatische antwoorden wanneer u niet op kantoor bent.


 U moet u aanmelden bij uw Exchange-account om deze functie te kunnen gebruiken.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Kies de Exchange-account die u wilt configureren en schakel **Automatische antwoorden** in.
- 4 Schakel **Automatische antwoorden** in om een bericht te configureren en stel de begin- en eindtijd in.
- 5 Raak **Gereed** aan om uw instellingen op te slaan.

### Een e-mailhandtekening configureren

- 1 In het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** aan.
- 2 Selecteer de account die u wilt configureren en raak **Handtekening** aan.
- 3 Voer een handtekening in en raak **OK** aan.

### Meldingen via E-mail configureren

- 1 In het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** aan.
- 2 Selecteer de account die u wilt configureren en schakel **Meldingen via e-mail** in.
- 3 Selecteer een geluid voor meldingen of schakel waarschuwingen via trillingen in.

### De e-mailweergave configureren

In het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** > **Algemeen** aan. U kunt het volgende configureren:

- **Bijlagen alleen via Wi-Fi downloaden:** Schakel **Laad geen foto's via mobiel netwerk** in.
- **Groepse-mails met dezelfde titel:** Schakel **Ordenen op onderwerp** in.


- **Afbeeldingen van contactpersonen weergeven:** Schakel **Profielfoto afzender** in om afbeeldingen van contactpersonen naast e-mails weer te geven.

### **Configureren hoe e-mails worden gesorteerd**

Op het scherm Postvak IN raakt u  > **Sorteren op** aan en selecteert u een sorteermethode.

# Agenda en notitieblok

## De agendaweergave wijzigen

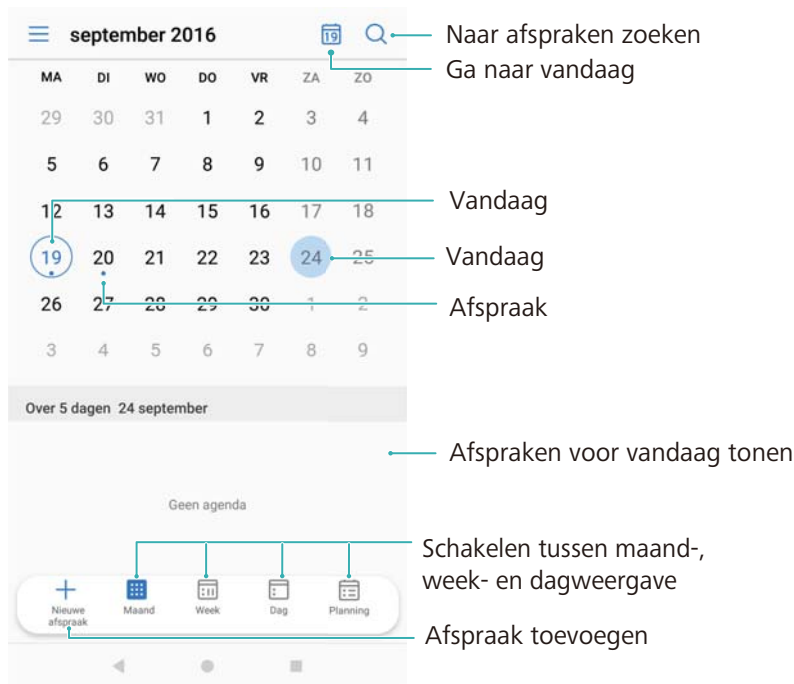

**i** Als u uw planning voor een specifieke dag wilt bekijken, raakt u > **Ga naar** aan, selecteert u een datum en raakt u vervolgens **Gereed** aan.

Open **Agenda** en raak > **Instellingen** aan. Er zijn drie opties:

- **De weekendinstellingen configureren:** Raak **Weekend aanpassen** aan en configureer de instellingen.
- **De eerste dag van de week configureren:** Raak **Week begint op** aan en configureer de instellingen.

## Wereldwijde vakanties bekijken


Schakel wereldwijde vakanties in om de informatie over nationale vrije dagen voor verschillende landen te bekijken.


**i** Deze functie vereist een verbinding met het internet.

- 1 Open **Agenda**.
- 2 Raak > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** aan.
- 3 Raak de schakelaar aan naast het land waarvan u de vakantiedagen wilt weergeven. Uw telefoon downloadt automatisch vakantie-informatie over het betreffende land.

## Verjaardagsherinneringen

Configureer de Agenda om de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen te importeren en automatisch verjaardagsherinneringen te maken.


-  Controleer voordat u deze functie gaat gebruiken dat u de verjaardagsinformatie aan uw contactpersonen hebt toegevoegd. Voor meer informatie, zie [Een contactpersoon maken](#).



- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  aan en selecteer **Verjaardag contacten**.

Als u deze functie hebt ingeschakeld, importeert de Agenda automatisch de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen en stuurt u verjaardagsherinneringen.

## Afspraken synchroniseren





### Afspraken vanuit uw Exchange-account synchroniseren

-  Controleer of u de functie voor het synchroniseren van de Exchange-agenda in de e-mailaccountinstellingen hebt ingeschakeld.

- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  aan. Selecteer een Exchange-account waarvan u de afspraken op uw telefoon wilt synchroniseren.




## Een afspraak maken

Afspraken toevoegen en herinneringen instellen om u te helpen vooruit te plannen.

- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  aan.
- 3 Voer de afspraaknaam, de locatie en de begin- en eindtijd in. Raak **Meer > Herinneren** aan om een herinnering te maken.
- 4 Raak  aan om de afspraak op te slaan.
  -  • U kunt maximaal 5 herinneringen voor een afspraak toevoegen. Raak **Herinnering toevoegen** aan om een herinnering toe te voegen.
  - In de maand- of weekweergave houdt u een gedeelte op het scherm aangeraakt om een afspraak voor de bijbehorende datum te maken.





## Afspraken delen

U kunt afspraken met uw contactpersonen delen.

- 1 Raak  **Agenda** aan.
- 2 Open de afspraak die u wilt delen en raak  aan.
- 3 Kies hoe u de afspraak wilt delen en volg de instructies op het scherm.
  -  U kunt verjaardagsherinneringen die automatisch zijn gemaakt, niet delen. Als u verjaardagsinformatie wilt delen, maakt u handmatig een afspraak en deelt u de afspraak met uw vrienden.


## Een afspraak verwijderen

Open  **Agenda**. U kunt een afspraak op twee manieren verwijderen:

- **Een enkele afspraak verwijderen:** Open de afspraak die u wilt verwijderen en raak  aan.
- **Meerdere afspraken verwijderen:** Raak  aan en houd vervolgens een afspraak aangeraakt om de interface voor afsprakenbeheer te activeren. Selecteer de afspraken die u wilt verwijderen en raak  aan.
-  Als u een verjaardagsherinnering wilt verwijderen, gaat u naar **Contacten** en verwijdert u de verjaardagsinformatie van de contactpersoon of de bijbehorende contactpersoon.


## Zoeken naar afspraken





U kunt op twee manieren naar afspraken zoeken:

- In Agenda raakt u  aan. Voer een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in, zoals de naam van de afspraak of de locatie.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven. Voer een of meerdere trefwoorden in, zoals de naam van de afspraak of de locatie.

## Uitnodigingen voor afspraken verzenden




Stuur een uitnodigingen voor een afspraak naar uw vrienden of collega's om bij te houden wie aanwezig zal zijn.

-  Voordat u gebruik maakt van deze functie, meldt u zich aan bij uw Exchange-account.


- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  aan. Voer de afspraaknaam, de locatie en de begin- en eindtijd in.
- 3 Raak **Meer** aan. Onder **Gasten** voert u de Exchange-accounts in van de personen die u wilt uitnodigen.
- 4 Raak  aan om de afspraak op te slaan en de uitnodigingen te verzenden.
  -  Uitnodigingen voor afspraken worden in het berichtenpaneel weergegeven. Als u op een uitnodiging wilt reageren, raakt u **E-mailen aan gasten** aan.



## Een notitie maken

- 1 Open  **Kladblok**.
- 2 Raak  aan en voer uw notitie in. U kunt kiezen om een afbeelding, een to-do-markering of een herinnering toe te voegen.
  -  Zorg dat u met het internet bent verbonden voordat u de Slim vertrek-instellingen of op locatie gebaseerde herinneringen configureert.





- 3 Raak  aan om de notitie op te slaan.


## Notities beheren

### Een notitie aan favorieten toevoegen

Open  **Kladblok**. U kunt op twee manieren een notitie aan uw favorieten toevoegen:




- In de lijst met notities veegt u op een notitie naar links en raakt u  aan.
- Raak de notitie aan die u aan uw favorieten wilt toevoegen, en raak dan  aan.

### Een notitie delen

In de lijst met notities opent u de notitie die u wilt delen en raakt u  aan. Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.

### Een notitie verwijderen

U kunt een notitie op drie manieren verwijderen:

- In de lijst met notities veegt u naar links op de notitie die u wilt verwijderen. Raak daarna  aan.
- Houd een notitie aangeraakt om de interface voor notitiebeheer te activeren. Selecteer de notities die u wilt verwijderen en raak  aan.
- Raak de notitie aan die u wilt verwijderen, en raak  > **Verwijderen** aan.

## Uw notities zoeken

U kunt op twee manieren naar uw notities zoeken:


- In de lijst met notities raakt u de zoekbalk aan en voert u een of meerdere trefwoorden in.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven en voer dan een of meerdere trefwoorden in.

## Back-up van notities maken

### Back-up van notities maken


- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up** > **Interne opslag** > **Volgende** > **Meer** aan.
- 3 Selecteer **Notitieblok** en raak ✓ aan.
- 4 Raak **Back-up** aan en volg de instructies op het scherm voor het configureren van een wachtwoord.

### Notities importeren

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Herstellen** > **Herstellen vanuit interne opslag** > **Volgende** aan.
- 3 Selecteer de notities die u wilt herstellen. In het pop-upvenster voert u het wachtwoord in en raakt u **OK** aan.
- 4 Raak **Meer** aan. Selecteer **Notitieblok** en raak ✓ aan.
- 5 Raak **Herstel starten** aan.

# Camera en galerij

## Camera-opties

Open  **Camera** om de zoeker te vinden.






Veeg op de zoeker naar rechts om de lijst met opnamemodi weer te geven.

Veeg op de zoeker naar links om de camera-instellingen te openen.


## Foto's en video-opnames

### Een foto maken

Open  **Camera** en raak  of de knop voor lager volume aan.

 U kunt ook andere functies aan de volumeknop toewijzen. Voor meer informatie, zie [De camera-instellingen configureren](#).

### Foto's geotaggen


Schakel geotaggen in om de locatie van foto's en video-opnames vast te leggen. In  **Galerie** kunt u de opnamelocatie van foto's en video's bekijken of alle foto's en video's op een kaart weergeven.

**1** Open  **Camera**. Wanneer u **Camera** voor het eerst opent, schakelt u in het pop-upvenster de locatieservice in.

**2** Veeg naar links over het scherm en schakel **GPS tag** in.


### In- en uitzoomen

Spreid twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen. Er wordt een schuifknop op het scherm weergegeven. Versleep de schuifknop om in of uit te blijven zoomen.

-  De camera achter heeft een 2x optische zoomlens. Als u blijft inzoomen nadat de maximale optische zoom is bereikt, wordt de kwaliteit van de afbeelding mogelijk nadelig beïnvloed.

### De belichting aanpassen





De camera past de belichting automatisch aan op basis van het omgevingslicht. Een hogere belichting produceert heldere afbeeldingen.

**De belichting handmatig aanpassen:** Raak het scherm in de zoeker aan en veeg  omhoog of omlaag om de belichting aan te passen.

### De flitser inschakelen



Raak het flitspictogram in de linkerbovenhoek van de zoeker aan om de filters in te schakelen.

Er zijn vier opties:

-  : Schakel de flitser automatisch in of uit op basis van het omgevingslicht.
-  : Schakelt de flitser uit.
-  : Schakelt de flitser in.
-  : Laat de flitser aan wanneer u **Camera** opent.

### Gebruik van filters en kleurmodi om afbeeldingen te verbeteren

De camera heeft een aantal afbeeldingsfilters en kleurmodi om uw foto's een uniek uiterlijk te geven. In de zoeker kunt u:

-  aanraken en dan een filter selecteren.
-  aanraken om een kleurmodus te selecteren.

### Ultra-snapshot

Druk twee keer op de knop voor lager volume om een foto te maken wanneer het scherm vergrendeld is.



**i** Deze functie is niet beschikbaar tijdens het afspelen van muziek.





- 1** Open  **Camera**.
- 2** Veeg naar links en raak **Ultra snapshot > Camera openen en snel foto maken** aan.
- 3** Wanneer het scherm uit is, wijst u met de camera naar het gewenste object en drukt u twee keer snel achter elkaar op de knop voor lager volume om een foto te nemen. De camera maakt automatisch een foto en geeft de opnametijd weer.

**i** **Ultra-snapshot uitschakelen:** Raak **Ultra snapshot > Uit** in de camera-instellingen aan.




## Burstopnames

Gebruik de modus voor burstopnames wanneer u een foto van een bewegend onderwerp wilt maken, bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd. De camera legt snel achtereenvolgend verscheidene afbeeldingen vast en selecteert automatisch de beste foto.

**i** Deze functie is niet beschikbaar in HDR-modus, Panoramamodus, Supernachtmodus en Lichte schilderijmodus.




- 1** Open  **Camera**.
- 2** Houd  aangeraakt om de burstreeks te starten. Het aantal vastgelegde foto's wordt boven  weergegeven.
- 3** Laat  los om te stoppen met de opname.

**i** U kunt in één burstreeks tot 100 foto's nemen, mits uw telefoon voldoende opslagruimte heeft.

**De beste opanem selecteren:** Raak de miniatuur van de afbeelding aan om de foto in  **Galerie** te bekijken en raak vervolgens  aan om een foto te selecteren. Raak  aan en volg de instructies op het scherm om de foto op te slaan.


## Zelfontspanner

Gebruik een zelfontspanner om uzelf in foto's op te nemen.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 2 Raak **Timer** aan en selecteer een afteltijd (2, 5 of 10 seconden).
- 3 Raak  om naar de zoeker terug te keren.
- 4 Plaats uw telefoon op een stabiele ondergrond en zet het beeld op dat u wilt vastleggen.
- 5 Raak  aan om de afteltimer te starten. Uw telefoon neemt automatisch een foto wanneer de afteltijd is verlopen.

## Foto's maken met spraakopdrachten



Gebruik spraakopdrachten om de camera extern te bedienen of stel de camera in op het nemen van een foto wanneer er een hard geluid wordt gedetecteerd.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 2 Raak **Spraakbesturing** aan en schakel **Spraakbesturing** in.
- 3 Hierna kunt u het volgende doen:
  - **Zeg 'cheese' om foto's te nemen:** Een foto maken wanneer u een spraakopdracht geeft. U kunt geen aangepaste spraakopdrachten configureren.
  - **Foto's nemen wanneer uw stem een vooraf ingesteld decibelniveau bereikt:** De camera instellen op het maken van een foto wanneer het omgevingsgeluid een bepaald geluidsniveau bereikt.
- 4 Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Uw telefoon maakt automatisch een foto wanneer u een spraakopdracht verstrekt of als de telefoon een luid geluid detecteert.

In de instellingen **Spraakbesturing** opent u **Pictogram spraakbesturing op hoofdscherm camera tonen**. Wissel de schakelaar in de zoeker om audiobediening in of uit te schakelen.


## De camerafluit dempen

Demp de camerafluit om te voorkomen dat anderen de stille omgeving verstoren.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 2 Schakel **Dempen** in.
  -  In sommige landen of regio's kan het sluitergeluid niet worden uitgeschakeld vanwege wetten in verband met privacybescherming.

## Een Leica-watermerk toevoegen




Voeg een Leica-watermerk toe aan foto's die met de camera achter worden gemaakt.



**1** Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.

**2** Schakel **Automatisch watermerken toevoegen** in.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt er automatisch een Leica-watermerk toegevoegd aan de linkeronderhoek van foto's genomen met de camera achter.

## Een video opnemen

Open  **Camera** en raak  aan om van opnamemodus te wisselen. Raak  aan om een video-opname te starten.

Raak  aan om de opnamen te pauzeren en raak  aan om het opnemen te hervatten.



Raak  aan om de huidige scène als foto op te slaan.

## In- en uitzoomen

Spread twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen.

## De flitser inschakelen

Raak het flitspictogram in de linkerbovenhoek van de zoeker aan. Er zijn twee opties:

-  : Laat de flitser aan wanneer u opneemt.
-  : Schakel de flitser uit.


# Objectherkenning en de modus Pro camera

## Pro-camera-opties



## Pro-camera-instellingen

### De metingsmodus selecteren

Raak  aan om de metingsmodus te selecteren. De metingsmodus beïnvloedt hoe uw camera de blootstelling bepaalt. U kunt matrixmeting, centrum-georiënteerde meting of spotmeting selecteren.

### De ISO aanpassen



De ISO bepaalt de lichtgevoeligheid van de camera. Als u de ISO-waarde verhoogt, wordt het beeld helderder maar ontstaat er merkbaar meer beeldruis. Raak ISO aan en versleep de schuifknop om de ISO-instellingen te wijzigen. U kunt de camera instellen om de ISO-waarde automatisch aan te passen, of u kunt de waarde handmatig aanpassen.

### De sluitersnelheid aanpassen

Raak S aan en versleep de schuif om de sluitersnelheid aan te passen. De sluitersnelheid is standaard ingesteld op Auto.

### De belichtingscompensatie aanpassen

Raak EV aan om de belichtingscompensatie in te stellen. Selecteer een belichtingsinstelling om de helderheid te verhogen of verlagen. Houd het pictogram aangeraakt om de huidige belichtingsinstelling te vergrendelen.

De camera bepaalt automatisch de helderheid in de omgeving. Als de huidige belichtingsinstelling te hoog of te laag is, wordt  of  weergegeven.

### De scherpstelmodus wijzigen

Raak AF aan om de scherpstelmodus in te stellen. U kunt scherpstellen door aanraken (AF-S), continu scherpstellen (AF-C) of handmatig scherpstellen (MF) selecteren. Standaard is continu scherpstellen ingesteld. Wanneer continu scherpstellen is geselecteerd, houdt u het pictogram AF-C aangeraakt om de scherpstelling te vergrendelen.

### De witbalans instellen

Raak AWB aan om een witbalans te selecteren op basis van het beschikbare omgevingslicht. U kunt kiezen uit daglicht, gloeilamp, tl-lamp en andere instellingen. U kunt ook de kleurtemperatuur aanpassen. Houd AWB aangeraakt om de witbalans te vergrendelen.

### Gebruik van de luchtbelwaterpas

Schakel de luchtbelwaterpas in om te zorgen dat de camera waterpas is.

In de zoeker van Pro camera veegt u naar links en schakelt u **Horizontaal niveau** in. Wanneer deze functie is ingeschakeld, verschijnt er een luchtbelwaterpas op de zoeker. Zorg dat de vaste lijn de stippellijn bedekt.

### Afbeelding in RAW-indeling opslaan


Sla foto's in RAW-indeling op om alle beeldgegevens voor naverwerking te bewaren.




In de zoeker van Pro camera veegt u naar links en schakelt u **RAW-indeling** in. Foto's worden opgeslagen in RAW- en JPEG-indeling.

## Modus brede lensopening

Gebruik de modus brede lensopening voor close-ups van voorwerpen en personen. Na het maken van een foto kunt u het scherpstelpunt aanpassen om de achtergrond te vervagen en het onderwerp eruit te laten springen.


 Voor optimale resultaten zorgt u dat het onderwerp zich niet meer dan 2 meter van de camera bevindt.

**1** Open  **Camera**.

**2** Raak het pictogram Brede lensopening (  ) bovenaan het scherm aan om de modus Brede lensopening in te schakelen. Raak het pictogram nogmaals aan om de modus Brede lensopening af te sluiten. Als het pictogram niet wordt weergegeven, veegt u naar rechts en selecteert u de modus **Foto**.

**3** Raak de zoeker aan om op een bepaald gebied scherp te stellen.

 Voor optimale resultaten is de brandpuntafstand vast en kan niet worden aangepast.

**4** Raak  aan en veeg op de schuifbalk naar links of rechts om het diafragma aan te passen. Een hoger diafragma produceert een achtergrond die niet is scherpgesteld.

**5** Raak  aan om een foto te nemen.

**De achtergrondwaas aanpassen:** Open  **Galerie** en raak een foto aan die is getagd met het pictogram . Raak vervolgens  aan om het scherpstellingspunt en het diafragma aan te passen. Raak  aan om de foto op te slaan.

## Modus Monochroom

De camera wordt geleverd met een afzonderlijke monochroomlens die zwart/wit-foto's met beter contrast en detail maakt.

**1** Open  **Camera**.

**2** Veeg naar rechts en raak **Monochroom** aan.



**3** Raak  aan.

## Schoonheidsmodus

Gebruik de schoonheidsmodus voor verbazingwekkende selfies en huid die er soepel uitziet.



Er wordt u gevraagd om **Perfecte selfie** wanneer u voor het eerst gebruik maakt van **Schoonheid**. Als u **Perfecte selfie** inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om de

schoonheidsinstellingen te configureren. Als u **Perfekte selfie** niet inschakelt, gebruikt de camera de standaard **Schoonheid**-instellingen.

- 1 Open  **Camera** en veeg op het scherm naar rechts.
- 2 Raak **Schoonheid** aan.
- 3 Raak het schoonheidspictogram in de rechteronderhoek van het scherm aan en versleep de schuifknop om het effect aan te passen.
- 4 Raak  aan om een foto te nemen.

## Modus Perfekte selfie

Gebruik de modus Perfekte selfie om automatisch aangepaste schoonheidsinstellingen op uw gezicht toe te passen.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg naar rechts en raak **Schoonheid** aan.
- 3 Veeg naar links en raak **Perfekte selfie** aan.
- 4 Veeg over **Perfekte selfie** en volg de instructies op het scherm om drie foto's van gezicht van de voorkant, zijkant en met uw hoofd omlaag te nemen.
- 5 Configureer de instellingen van uw huidtoon, pupillen en gezichtsvorm. Kies een hogere waarde voor een effect dat beter zichtbaar is. Raak  aan om uw instellingen op te slaan.



**Change your calibration photos:** Op het scherm met de camera-instellingen raakt u **Perfekte selfie > Persoonlijke info bewerken** aan om uw kalibratiefoto's bij te werken.

**Uw beauty-instellingen aanpassen:** In de camera-instellingen raakt u **Perfekte selfie > Schoonheidseffecten instellen** aan om de schoonheidsinstellingen, zoals huidtoon en gezichtsvorm, aan te passen.

## HDR-modus

Gebruik de HDR-modus wanneer u foto's in de zon maakt om onder- of overbelichting te voorkomen en te zorgen dat elk beeld helder is.




 De HDR-modus is niet beschikbaar voor de camera voor.

- 1 Open  **Camera**. Veeg naar rechts en raak **HDR** aan.
- 2 Raak  aan om een foto te nemen.

## Panoramafoto's nemen




### Een panoramisch zelfportret maken

Neem groothoekzelfportretten om uw omgeving vast te leggen.

- 1 Open  **Camera**. Raak  aan om de camera voor te selecteren.
- 2 Veeg op het scherm naar rechts en raak vervolgens **Panorama** aan.
- 3 Raak  aan om de eerste foto te nemen.
- 4 Volg de instructies op het scherm en draai de camera langzaam naar links. De camera neemt de tweede foto automatisch wanneer het blauwe vak is uitgelijnd met het vak links op het scherm.
- 5 Draai uw camera langzaam naar rechts. De camera neemt de laatste foto wanneer het blauwe vak is uitgelijnd met het vak rechts op het scherm.

### Een panoramafoto nemen






Gebruik de panoramamodus om groothoekopnames te maken.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar rechts en raak vervolgens **Panorama** aan.
- 2 Raak  aan om te beginnen met opnemen en volg de instructies op het scherm om de foto te nemen. Beweeg uw telefoon langzaam van links naar rechts en zorg ervoor dat de pijl altijd op dezelfde hoogte als de middenlijn blijft. Om een panoramische opname in staande modus te nemen, raakt u  aan en verplaatst u uw telefoon langzaam in een verticale richting.

## Supernachtmodus


Gebruik de modus **Nachtopname** ter verbetering van de kwaliteit van afbeeldingen die 's nachts en onder omstandigheden met weinig licht worden genomen. De supernachtmodus accentueert de details van donkere gebieden om afbeelden te produceren die helderder en meer kleurrijk zijn.


 Gebruik een statief om camerabewegingen te minimaliseren.

- 1 Open  **Camera**. Veeg naar rechts op de zoeker en raak vervolgens **Nachtopname** aan.
  -  Raak  AUTO of  AUTO aan en versleep de schuif om de ISO en sluitersnelheid handmatig aan te passen.
- 2 Houd uw telefoon stabiel (of gebruik een statief) en raak  aan. De camera neemt automatisch verschillende afbeeldingen en voegt ze samen in één foto.

## Lichte schilderijmodus




In de lichte schilderijmodus kunt u verbluffende opnames met lichtsporen maken zonder dat u de belichtingstijd of sluitertijd hoeft aan te passen. Er zijn vier verschillende instellingen beschikbaar voor verschillende opnamescenario's.



Open  **Camera**. Veeg naar rechts op de zoeker en raak vervolgens **Licht- schilderij** aan. Raak de knop in de rechteronderhoek van het scherm aan om een instelling te kiezen:


- **Achterlichtsporen**: Lichtsporen vastleggen die 's nachts door auto's worden gemaakt.
  - **Lichtgraffiti**: Lichtsporen in een donkere omgeving vastleggen.
  - **Zijdeachtig water**: Zijdeachtige beelden van stromend water vastleggen.
  - **Sterrenspoor**: Verbluffende beelden van sterrensporen in de nachtelijke hemel vastleggen.
-  De lichte schilderijmodus gebruikt langere belichtingen. Plaats uw telefoon op een stabiele ondergrond of gebruik een statief om het schudden van de camera te minimaliseren.

## Vertraagde opname

Neem video's in slow motion op om snel-bewegende scènes in detail te bekijken.




- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar rechts en raak vervolgens **Slow-mo** aan.
- 2 Raak  aan om een video-opname te starten. Raak het scherm aan om tijdens de opname scherp te stellen op een voorwerp of een gebied.
- 3 Raak  aan om de opname te beëindigen.


**Een clip selecteren**: Raak de miniatuur  aan om de opname vertraagd af te spelen. Tijdens het afspelen kunt u het scherm aanraken en de schuifknoppen aanpassen om te selecteren welk gedeelte in slow motion moet worden afgespeeld. Als u klaar bent, raakt u  **Back** aan.

-  Opnamen in slow motion werken het beste in heldere omgevingen.

## Tijdsverloopmodus





Met de tijdsverloopmodus kunt u subtiele veranderingen in de natuur vastleggen en versnellen. U kunt bijvoorbeeld het openen van een bloesem of de beweging van wolken vastleggen.



- 1 Open  **Camera**. Veeg naar rechts en raak **Tijdsverloop** aan.
- 2 Plaats uw telefoon op een stabiele ondergrond of gebruik een statief. Raak  aan om een video-opname te starten.
  -  De camera selecteert automatisch een framesnelheid in overeenstemming met de lengte van de opname. De zoom kan tijdens het opnemen niet worden aangepast.
- 3 Raak  aan om de opname te beëindigen.

Wanneer u de video  **Galerie** afspeelt, wordt deze op een hogere framesnelheid afgespeeld. De framesnelheid wordt automatisch door de camera bepaald en kan niet worden aangepast.

## Watermerken aan foto's toevoegen




Voeg watermerken toe om uw foto's te personaliseren en u te helpen herinneren waar ze werden gemaakt.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar rechts en raak vervolgens **Watermerk aan**.
- 2 Wanneer u voor het eerst een watermerk toevoegt, wordt u gevraagd een verbinding met het internet te maken om informatie over het weer en uw locatie te verkrijgen.
- 3 Raak  aan en selecteer een watermerktype (zoals tijd of locatie).
- 4 Veeg naar links of rechts over het scherm om een watermerk te selecteren.
- 5 Versleep het watermerk om de positie aan te passen.
- 6 U kunt tekst aan bepaalde watermerken toevoegen. Raak het knipperende tekstvak in het watermerk aan om tekst in te voeren. Raak  om tekst aan het watermerk toe te voegen.
- 7 Raak  aan om een foto te nemen.

Na het selecteren van een watermerkcategorie raakt u  of  om een voorbeeld van watermerken te bekijken.

## Audionotities

Voeg audionotities toe om uw foto's tot leven te brengen.

- 1 Open  **Camera**. Veeg naar rechts en raak **Audionotitie** aan.
- 2 Kader het beeld dat u wilt vastleggen.
- 3 Raak  aan om een foto met een audionotitie te nemen. De camera neemt een korte audioclip van tot 10 seconden op om aan uw foto toe te voegen.
- 4 Raak  aan om de opname te stoppen.


Foto's met audionotities worden aangeduid door het pictogram  in **Galerie**.


Wanneer u een foto met een audionotitie bekijkt, raakt u  aan om de audionotitie af te spelen.



## Documentcorrectie

Maak tekstafbeeldingen die vanuit een hoek zijn opgenomen automatisch recht, zodat ze gemakkelijker te lezen zijn.

- 1 Open  **Camera**. Veeg naar rechts en raak **Document scannen** aan.

 Raak **AUTO** aan om de opnamemodus automatisch uit te schakelen en handmatig een foto te nemen. Als u handmatig een foto neemt, moet u het deel van de afbeelding met tekst selecteren.



**2** Stel scherp op het onderwerp (bijvoorbeeld een PPT, poster of scherm) en raak vervolgens  aan om een foto te maken. Uw telefoon identificeert automatisch het gedeelte van de afbeelding dat tekst bevat en past de oriëntatie aan zodat de tekst gemakkelijker leesbaar is.

Als u het formaat van het gecorrigeerde gebied wilt aanpassen, raakt u  aan, selecteert u  en sleept u de vier punten naar de gewenste positie.

## Opnamemodus selecteren




### De lijst met opnamemodi herschikken

Verplaats uw favoriete opnamemodi naar de bovenkant van de lijst, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.

- 1** Open  **Camera**. Veeg naar rechts om de lijst met opnamemodi weer te geven.
- 2** Raak  aan.
- 3** Sleep moduspictogrammen naar de gewenste positie.

### Opnamemodi bijwerken




Werk de opnamemodi van uw camera bij tot de meest recente versie voor verbeterde functies en een betere beeldkwaliteit.


Open  **Camera** en ga naar de lijst met opnamemodi. Er wordt een rode stip op het pictogram  weergegeven wanneer er een update beschikbaar is. Raak  aan en selecteer de opnamemodus die u wilt bijwerken. Uw telefoon zal nu de meest recente versie downloaden en installeren.

### Opnamemodi verwijderen

Verwijder ongewenste opnamemodi om opslagruimte vrij te maken.

 Voorgeïnstalleerde opnamemodi kunnen niet worden verwijderd.

- 1** Open  **Camera**. Veeg naar rechts om de lijst met opnamemodi weer te geven.
- 2** Raak  aan. Opnamemodi die kunnen worden verwijderd, worden aangeduid door het pictogram  .
- 3** Raak het pictogram aan naast de opnamemodus die u wilt verwijderen.

Om een opnamemodus in de lijst te herstellen, raakt u  in de zoeker aan en selecteert u **TOEVOEGEN** naast de gewenste opnamemodus.

## De camera-instellingen configureren

De camera-instellingen op uw wensen afstemmen.

### De foto- en videoresoluties instellen


Verhoog de resolutie voor afbeeldingen en video's met hogere kwaliteit. Afbeeldingen met een grotere resolutie nemen meer ruimte op uw telefoon in. Als u de resolutie wijzigt, worden de afmetingen van de afbeelding ook gewijzigd.

 Sommige resoluties worden mogelijk niet in bepaalde opnamemodi ondersteund.

Open  **Camera**. Veeg naar links en raak **Resolutie** aan om de resolutie te wijzigen.


### De standaard opslaglocatie voor foto's en video's configureren


Foto's en video's worden standaard opgeslagen op het interne geheugen van uw telefoon. Stel de standaard opslaglocatie in op de microSD-kaart om opslagruimte op uw telefoon vrij te maken.

Open  **Camera**. Veeg naar links en schakel **Met prioriteit opslaan op SD-kaart** in om de standaard opslaglocatie te wijzigen in de microSD-kaart. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er een microSD-kaart is geplaatst. Als de microSD-kaart vol is, worden uw foto's opgeslagen in het interne geheugen van uw telefoon.

### Een overlay toevoegen

Voeg een raster of spiraaloverlay aan de zoeker toe om u te helpen uw afbeelding samen te stellen.


 Sommige overlays zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde opnamemodi.

Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links, raak **Cameraraster** aan en selecteer dan een overlay. Als u de overlay wilt uitschakelen, raakt u **Uit** aan.

U kunt kiezen uit een 3 x 3 raster, phi-raster of een spiraalvormige overlay. Gebruik het 3 x 3 raster voor algemene opnamescenario's. Het phi-raster is vergelijkbaar met het 3 x 3 raster maar maakt gebruik van de gouden verhouding om de zoeker in specifieke gebieden te verdelen. Gebruik de spiraaloverlay voor binnenfotografie of portretfoto's.

### De volumeknopfunctie configureren

De volumeknop werkt standaard als sluiterknop. U kunt de functie van de volumeknop wijzigen om de zoom of scherpstelling aan te passen.

Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links. Raak **Functie volumeknop** aan en selecteer desgewenst **Sluiter**, **Zoomen** of **Focus**.

## De instellingen voor ingedrukt houden voor de sluiters configureren

Houd de sluiters standaard aangeraakt om burstopnamen te maken. U kunt de functie van de sluiters wijzigen om de scherpsstelling aan te passen.

Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links. Raak **Sluiterknop vasthouden** aan en selecteer naar wens **Burst-modus** of **Scherpsstelling**.

## Andere camera-instellingen

Uw camera wordt ook geleverd met een aantal andere instellingen om u te helpen hoogwaardige afbeeldingen te maken in allerlei verschillende opnamescenario's.


 Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde opnamemodi.

Veeg op de zoeker naar links om de volgende instellingen te configureren:






- **Raak aan voor opn.:** Raak de zoeker aan om een foto te maken.
- **Glimlach opnemen:** De camera maakt automatisch een foto wanneer deze een glimlach detecteert.
- **Voorwerp volgen:** Raak het voorwerp aan waarop u wilt scherpsstellen. De camera volgt en wordt scherp gesteld op dat voorwerp.
- **Aanpassing afbeelding:** Pas verzadiging, contrast en helderheid aan.
- **Beeldstabilisator:** Corrigeert handschudden in video-opnamen.

## Foto's en video's bekijken

### Foto's in de modus voor volledig scherm bekijken


Open  **Galerie** en raak een foto aan om deze in volledig scherm te bekijken. Raak het scherm aan om het menu te tonen of verbergen.

Wanneer u foto's in de modus voor volledig scherm bekijkt, kunt u:


- **In- of uitzoomen:** twee vingers uit elkaar spreiden om in te zoomen of twee vingers samenknijpen om uit te zoomen.
- **Beelddetails bekijken:**  aanraken om de details van de afbeelding te bekijken, zoals het ISO, belichting, compensatie en resolutie.
- **Foto's hernoemen:**  > **Hernoemen** aanraken. Voer een nieuwe naam in en selecteer **OK**.
- **Een foto instellen als startschermachtergrond of de foto aan een contactpersoon toewijzen:**  > **Instellen als** > **Acht.gr.** of **Contactfoto** aanraken.
- **Automatisch draaien inschakelen:** In  **Galerie** raakt u  > **Instellingen** > **Fotostand** > **Altijd draaien** aan om foto's te draaien wanneer u de schermstand wijzigt.



## Foto's en video's in chronologische volgorde bekijken

Ga naar de tab **Foto's**. De foto's en video's worden automatisch in chronologische volgorde weergegeven. Raak  > **Instellingen** aan en schakel **Tijd weergeven** in om de datum weer te geven waarop de foto is genomen.

Op de tab **Foto's** zoomt u in of uit om tussen maand- en dagweergave te wisselen.

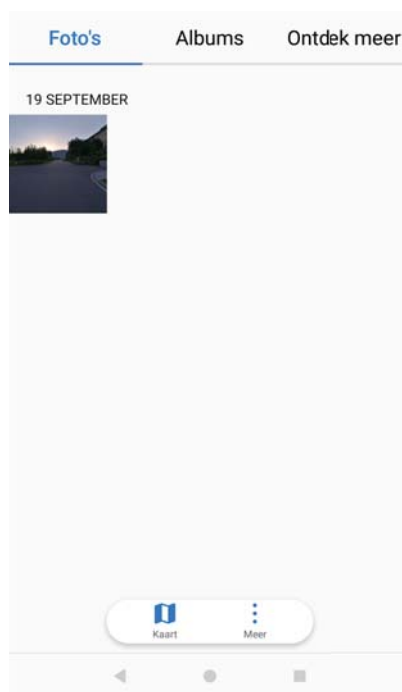



## Foto's op locatie bekijken

Als **GPS tag** in **Camera** is ingeschakeld, kunt u foto's en video's **Galerie** op locatie bekijken.

Ga naar de tab **Foto's** en raak  aan om uw foto's met geotags op een kaart te bekijken.

## Foto's en video's album voor album bekijken

Ga naar de tab **Albums**. Foto's en video's worden automatisch in de standaardmappen gesorteerd. Video's die u met de camera neemt, worden bijvoorbeeld automatisch toegevoegd aan de map **Cameravideo's** en schermafdrucken worden aan de map **Schermafbeeldingen** toegevoegd.


 Raak  > **Albums verbergen** aan en schakel de knop naast de albums die u wilt verbergen in. Deze albums verschijnen niet in de albumlijst.

## Foto's als diavoorstelling bekijken

Ga naar de tab **Foto's** en raak  > **Diavoorstelling** aan. Raak het scherm aan om de diavoorstelling te stoppen.





## Albums organiseren

### Foto's of video's aan een nieuw album toevoegen

- 1 Open  **Galerie**.
- 2 Op de tab **Albums** raakt u  aan. Voer de naam van het album in en raak **OK** aan.
- 3 Selecteer de afbeeldingen of video's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen en raak vervolgens  aan.
- 4 Foto's of video's verplaatsen of kopiëren naar het nieuwe album:
  - **Bestanden kopiëren naar het nieuwe album:** De bestanden worden niet uit het oorspronkelijke album verwijderd.
  - **Bestanden verplaatsen naar het nieuwe album:** De bestanden worden uit het oorspronkelijke album verwijderd.

### Foto's en video's verplaatsen


Combineer foto's en video's uit afzonderlijke albums.



- 1 Open  **Galerie**.
- 2 Op de tabs **Foto's** of **Albums** zijn er twee manieren waarop u bestanden kunt selecteren:
  - **Een bestand verplaatsen:** Houd het bestand dat u wilt verplaatsen aangeraakt totdat  in de rechteronderhoek verschijnt.
  - **Meerdere bestanden verplaatsen:** Houd een bestand dat u wilt verplaatsen aangeraakt totdat  in de rechteronderhoek verschijnt en selecteer dan andere bestanden.
- 3 Raak  aan.
- 4 Selecteer het bestemmingsalbum.


Bestanden worden na het verplaatsen uit hun oorspronkelijke album verwijderd.

### Albums verplaatsen

Ruim uw verzameling foto's op door minder belangrijke albums te verplaatsen naar **Andere**.

-  • De albums **Camera**, **Cameravideo's** en **Schermafbeeldingen** kunnen niet worden verplaatst naar **Andere**.
  - Als u een album dat door een derde app is gemaakt, verplaatst naar **Andere**, voorkomt u niet dat de app niet meer functioneert.




- 1 Open  **Galerie**.
- 2 Op de tab **Albums** houdt u een album aangeraakt en selecteert u de albums die u wilt verplaatsen.
- 3 Raak  aan om het/de geselecteerde album(s) te verplaatsen naar **Andere**.

In **Andere** houdt u een album aangeraakt en raakt u vervolgens  aan om het album terug te zetten naar de oorspronkelijke locatie.



## Albums herschikken

Verander de volgorde waarin albums worden weergegeven, zodat u altijd uw favoriete foto's kunt vinden.

 U kunt **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet herschikken.



- 1 Open  **Galerie**.
- 2 Ga naar de tab **Albums** en houd vervolgens een album aangeraakt totdat  links van al uw albums verschijnt.
- 3 Houd  naast het album dat u wilt verplaatsen aangeraakt en versleep het naar de gewenste locatie.

## Foto's en video's verwijderen

- 1 Open  **Galerie**.
- 2 Houd een miniatuur van een afbeelding of video aangeraakt om de interface voor bestandsselectie te openen en selecteer dan de bestanden die u wilt verwijderen.
- 3 Raak  > **Verwijderen** aan.



## Foto's en video's delen


Gebruik Galerie om foto's en video's met uw vrienden en familie te delen.

- 1 Open  **Galerie**.
- 2 Houd een miniatuur van een foto of video aangeraakt en selecteer de bestanden die u wilt delen.
- 3 Raak  aan. Kies een deelmethode en volg de instructies op het scherm om uw bestanden te delen.


## Een foto bewerken


De Galerie-app bevat krachtige fotobewerkingsprogramma's die u kunt gebruiken om graffiti te tekenen, watermerken toe te voegen of filters toe te passen.


- 1 Open  **Galerie**.
- 2 Raak een afbeelding aan om deze op volledig scherm te bekijken. In de volledige schermweergave raakt u  aan om de foto-editor te openen en bewerkt u uw foto met behulp van de beschikbare tools.


- **Een afbeelding draaien:** Raak  aan en veeg over het scherm om de draaihoek aan te passen.




- **Een afbeelding bijnijden :** Raak  aan om de bijnijdverhouding te selecteren (bijvoorbeeld 16:9). Sleep de stippelrand om de afbeelding bij te snijden tot de gewenste afmetingen.

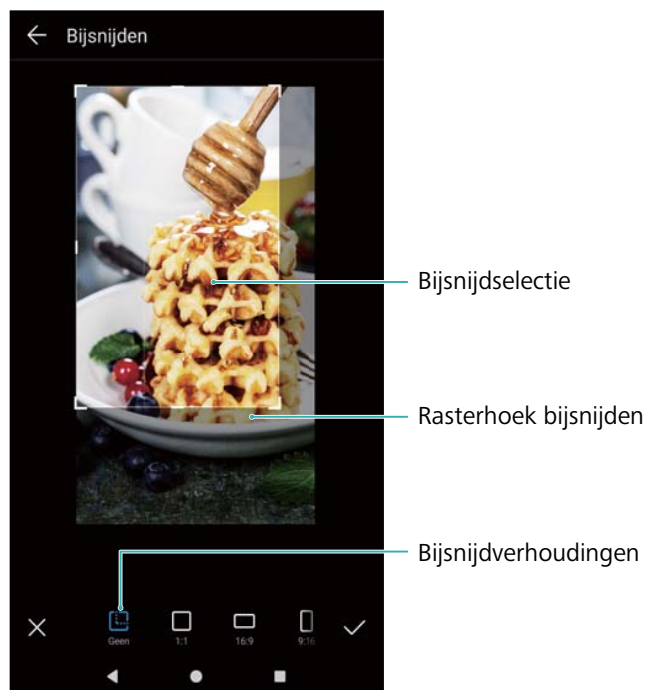

- **Een filter toevoegen:** Raak  aan en selecteer het gewenste filter.
- **Kleuren accentueren:** Raak de afbeelding ergens aan om een kleur te selecteren die u wilt accentueren. Alle andere kleuren worden omgezet in zwart/wit.

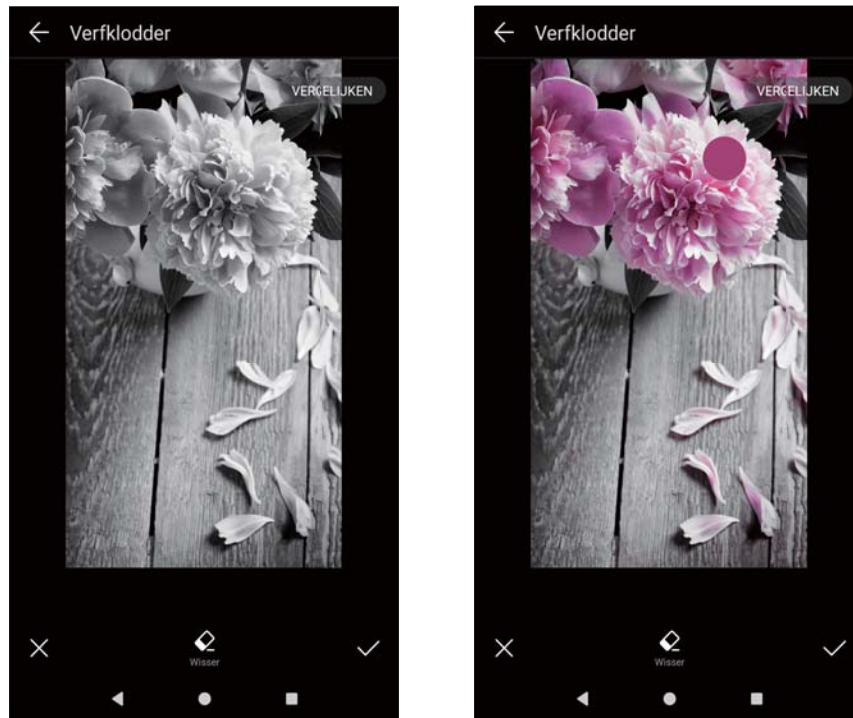

- **Een afbeelding wazig maken:** Raak  aan. Sleep de schuifregelaar om de mate van vervaging aan te passen. Sleep de cirkel naar het gedeelte van de afbeelding dat u net vager wilt maken.
- **Beeldparameters aanpassen:** Raak  aan. U kunt de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere parameters aanpassen om uw foto er levendiger uit te laten zien.
- **Effecten voor verbetering van het gezicht toepassen:** Raak  aan om gezichtsverbeteringseffecten op mensen in een foto toe te passen. U kunt kiezen uit verschillende huid- en oogverbeteringseffecten.
- **Mozaïekeffecten toepassen:** Raak  aan en selecteer het gewenste mozaïekeffect.
- **Graffiti tekenen:** Raak  aan om het penseel en de kleur te selecteren.
- **Een watermerk toevoegen:** Raak  aan om een watermerk toe te voegen en uw foto een persoonlijk tintje te geven. U kunt kiezen uit tijd, locatie, weer, activiteit en andere watermerken.
- **Een label toevoegen:** Raak  aan en selecteer het gewenste labeltype en lettertype. U kunt labels gebruiken om uw stemming of gedachten vast te leggen.

## Video's bewerken

### Een video bewerken

Selecteer hoogtepunten uit video's en sla ze op als afzonderlijke bestanden.



- 1 Open **Galerie**.
- 2 Selecteer de video die u wilt bewerken en raak aan.
- 3 Op het videobewerkingsscherm versleept u de schuifknoppen voor het selecteren van het gedeelte van de video dat u wilt behouden.
- 4 Raak om voor een voorbeeld van de video.
- 5 Raak aan om de video bij te snijden en op te slaan.

Als u de resolutie wilt wijzigen, selecteert u een resolutie op het videobewerkingsscherm. De resolutie kan niet worden gewijzigd als de oorspronkelijke resolutie al laag is.

## Slow motion-video's bijsnijden

Gebruik het videobewerkingstool in Galerie om slow motion-video's bij te snijden.

- 1 In **Galerie**, raakt u de slow motion-video aan die u wilt bewerken en start u het afspelen.
- 2 Raak het scherm aan om de bewerkingsschuifknoppen voor slow motion weer te geven.
- 3 Versleep de schuifknoppen voor selectie van het gedeelte dat u in slow motion wilt bekijken.

U kunt de bewerkte slow motion-video als afzonderlijke video opslaan door > **Vertraagde opname opslaan** op de bewerkingsinterface aan te raken.

## Galerie configureren

### De datum en locatie van de foto weergeven

- 1 Open **Galerie**.
- 2 > **Instellingen** aanraken.

**3** U kunt de volgende twee instellingen configureren:

- Schakel **Locatie weergeven** in. Wanneer u een foto met geotag bekijkt, wordt de locatie van de foto weergegeven.
- Schakel **Tijd weergeven** in. Wanneer u een foto bekijkt, wordt de datum en tijd waarop de foto werd genomen, weergegeven.

### Locatie-informatie over mobiele data ophalen

Als u niet met een Wi-Fi-netwerk bent verbonden, moet u mobiele data gebruiken om de locatie van foto's met geotag op te zoeken.

 Deze functie maakt gebruik van uw mobiele dataverbinding.

**1** Open  **Galerie**.


**2**  > **Instellingen** aanraken.

**3** Schakel **Netwerktoegang Galerij** in om locatie-informatie over mobiele data op te halen.

# Muziek en video




## Info over muziek

U kunt nummers op drie manieren aan uw telefoon toevoegen:

- Kopieer nummers vanaf uw computer via een USB-kabel.
  - Download nummers vanaf internet.
  - Stuur muzieknummers vanaf een andere apparaat met behulp van Bluetooth of Wi-Fi Direct.
-  Als u op zeer hoge volumes naar muziek luistert, kan dit uw gehoor beschadigen..


## Zoeken naar muziek

Sorteer uw muziek op categorie of zoek er met een trefwoord naar om snel uw muziekbestanden te vinden.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Lokale nummers** aan.
- 3 Raak  aan om op uw telefoon opgeslagen muziek te zoeken en bekijken.
- 4 U kunt ervoor kiezen uw muziek te ordenen op songnaam, artiest, albumnaam of map. Als u naar een specifiek nummer wilt zoeken, raakt u  aan en voert u de naam van het nummer, de artiest, of het album in de zoekbalk in.

## Muzieknummers verwijderen

Verwijder ongewenste muzieknummers om opslagruimte vrij te maken.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Lokale nummers** aan.
- 3 Ga naar de tab **Nummers**. Houd de lijst met muzieknummers aangeraakt en selecteert de nummers die u wilt verwijderen.
- 4 Raak  > **Verwijderen** aan.
- 5 Raak **Verwijderen** aan.

## Een afspeellijst maken


U kunt uw muziek ordenen door aangepaste afspeellijsten met uw favoriete nummers te maken.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Afspeellijsten** > **Nieuwe afspeellijst** aan.




- 3 Geef de afspeellijst een naam en raak **Opslaan** aan.
  - 4 Raak **Toevoegen** in het pop-upvenster aan.
  - 5 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en raak ✓ aan.
-  Raak **⋮** naast de afspeellijst aan om de afspeellijst te **Naam wijzigen** of **Verwijderen**.


## Een afspeellijst beluisteren

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Afspeellijstenaan**.
- 3 Selecteer de gewenste afspeellijst. Raak een nummer aan om met het afspelen te beginnen of raak **Alles willekeurig afspelen** aan om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen.

## Bediening van afspelen met een slimme hoofdtelefoon

Wanneer de slimme headsetbesturing is ingeschakeld, kunt u de knoppen op een hoofdtelefoon gebruiken om het afspelen te bedienen zonder dat u het scherm hoeft in te schakelen.

-  • Sommige headsets zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon. Gebruik voor de beste resultaten een Huawei-headset.
  - U kunt ook een headset gebruiken om het afspelen van video te bedienen (bepaalde videospelers bieden geen ondersteuning voor deze functie).

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Slimme assistentie** > **Slimme headsetbesturing** aan.
- 3 Schakel **Slimme headsetbesturing** in.


Gebruik de volgende toetsen om het afspelen te bedienen:

- **Knop Volume omhoog**: Druk één keer om het volume te verhogen of twee keer om het huidige nummer aan uw favorieten toe te voegen.
- **Knop voor onderbreken**: Druk één keer om het afspelen te pauzeren of hervatten, twee keer om meteen door te gaan naar het volgende nummer of drie keer om naar het vorige nummer te gaan.
- **Volume omlaag-knop**: Druk één keer om het volume te verlagen of twee keer om de afspeelmodus te wijzigen.

# Een video afspelen

## Een video afspelen



- 1 Open  **Video's**.
- 2 Selecteer de video die u wilt afspelen.
- 3 Raak de miniatuur aan om de video te starten.


Tijdens het afspelen kunt u:

- **De afspeelsnelheid aanpassen: 1.0x** in de rechteronderhoek aanraken en de schuifknop verslepen. De afspeelsnelheid kan worden aangepast tussen 0,5x en 1,5x.
- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Op de linkerkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om de helderheid te verhogen of veeg omlaag om de helderheid te verlagen.
- **Het volume aanpassen:** Op de rechterkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om het volume te verhogen of veeg omlaag om het volume te verlagen.
- **Terugspoelen of snel vooruitspoelen:** De voortgangsbalk naar links verslepen om terug te spoelen en naar rechts om snel vooruit te spoelen.

# Telefoonbeheer

## Prestaties optimaliseren

Gebruik Telefoonbeheer om uw telefoon sneller te laten werken en de prestaties te optimaliseren.

Open  **Telefoonbeheer** en raak **OPTIMALISEREN** aan. Uw telefoon zal de prestaties automatisch optimaliseren, de beveiliging verbeteren en het stroomverbruik reduceren.

## Verbeter snelheid


Maak het app-cache leeg en verwijder resterende bestanden en systeemafval om prestaties te optimaliseren.

**1** Open  **Telefoonbeheer**.


**2** Raak **Opruimen** aan om het app-cache en systeemafval te legen.

 Als u meer opslagruimte vrij wilt maken, kunt u:

- **Opslagbeheer** aanraken om grote bestanden, afbeeldingen en app-gegevens te wissen.
- De fabrieksinstellingen van een app herstellen. Raak **Applicatie herstellen** aan.


Selecteer de app die u wilt herstellen en raak  > **Verwijderen** aan. De standaardinstellingen van de app worden hersteld en alle app-specifieke gegevens worden verwijderd.


**3** Raak **Voltooien** aan om te sluiten.

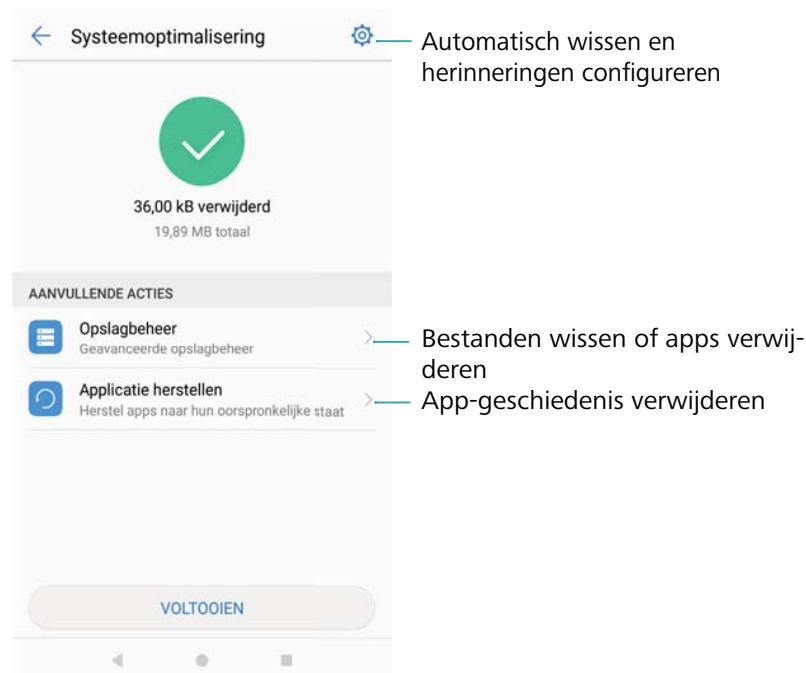

## Gegevensgebruik beheren

Telefoonbeheer biedt een gegevensbeheerfuncties waarmee u het gegevensgebruik kunt bijhouden en kunt voorkomen dat u het tegoed van uw mobiele abonnement overschrijdt.

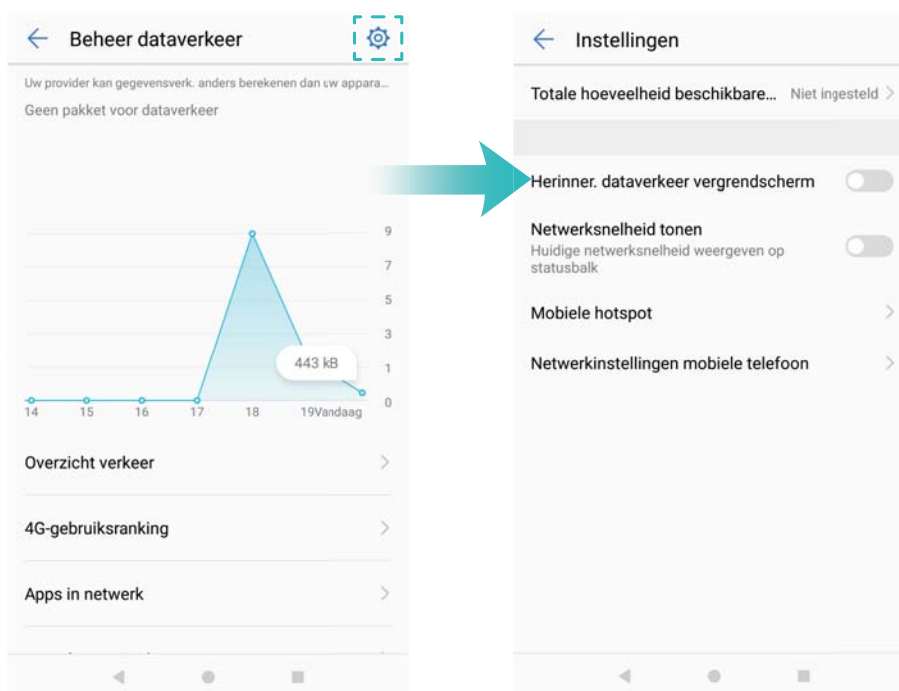

Open  **Telefoonbeheer** en raak **Mobiele data** aan. U kunt gedetailleerde statistieken over het gegevensgebruik weergeven of de volgende instellingen configureren:




- **Overzicht verkeer:** gegevensgebruik voor elke app bekijken.
- **Apps in netwerk:** toestemmingen voor internettoegang voor elke app beheren.
- **Totale hoeveelheid beschikbare maandelijkse gegevens:** Raak  > **Totale hoeveelheid beschikbare maandelijkse gegevens** aan om uw dataplaninstellingen en herinneringen aan gegevensgebruik te configureren. Uw telefoon berekent uw mobiele gegevensgebruik en uw resterende tegoed voor de opgegeven factuurperiode. Wanneer u uw maandelijkse bundel hebt opgebruikt, ontvangt u een herinnering of schakelt uw telefoon mobiele gegevens uit.
- **Mobiele hotspot** of **Netwerkinstellingen mobiele telefoon:** Raak  > **Mobiele hotspot** of **Netwerkinstellingen mobiele telefoon** aan om de instellingen voor de draagbare hotspot of mobiel netwerk te configureren.
- **Gegevensbesparing:** Schakel Gegevensbesparing in en kies de apps waarvoor u de gegevens niet wilt beperken.

## Intimidatiefilter

Gebruik de intimidatiefilter om ongewenste oproepen, berichten en pushmeldingen te blokkeren.

Open  **Telefoonbeheer**. Raak **Blokkeringslijst** >  aan en volg de instructies op het scherm voor het configureren van een zwarte en witte lijst voor oproepen, trefwoorden en spaminstellingen.

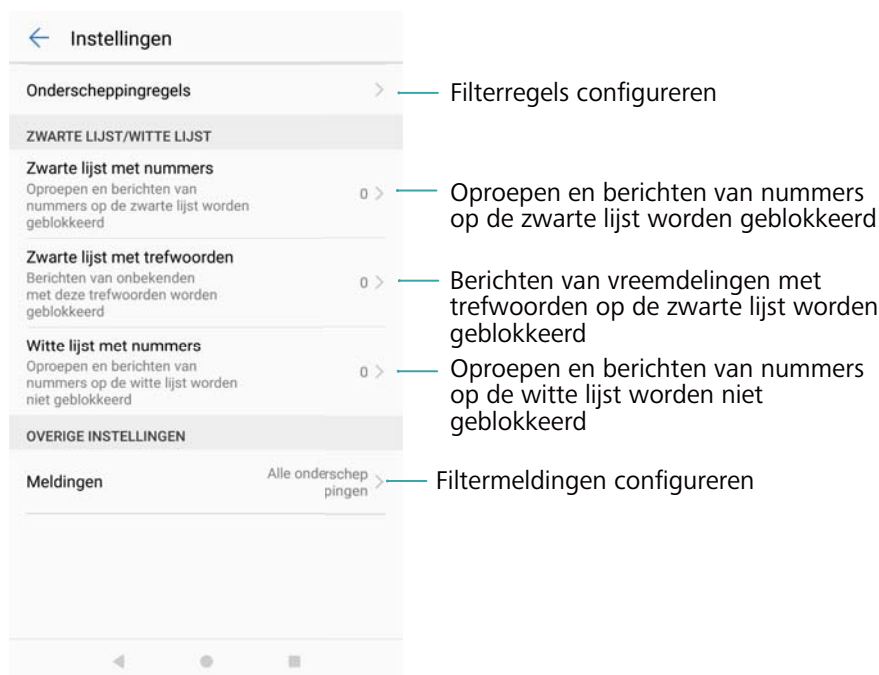

## Batterijbeheer

### Statistische gegevens van de batterij bekijken

Gebruik Telefoonbeheer om gedetailleerde statistische gegevens over het batterijgebruik voor elke app te bekijken.

Open  **Telefoonbeheer**. Raak **resterend** aan en veeg op het scherm omhoog. U kunt:

- **Details van batterijgebruik** aanraken om gedetailleerde statistische gegevens over het batterijgebruik te bekijken.
- **Verbruiksniveau** aanraken om te zien welke hardware en software van de telefoon de meeste energie gebruikt.
- **Bespaar energie** aanraken om te controleren op problemen met het energieverbruik en om prestaties te optimaliseren.
- **Percentage resterende energie** inschakelen om het percentage resterende energie in de statusbalk weer te geven.


### Stroomverbruik verminderen

Gebruik Telefoonbeheer om prestaties te optimaliseren en stroomverbruik te verminderen.

Open  **Telefoonbeheer** en raak **resterend** aan. U kunt:

- **Prestaties optimaliseren**: Raak **Bespaar energie** aan. Uw telefoon controleert op problemen met het energiegebruik en optimaliseert de prestaties. Als u het stroomverbruik nog verder wilt

verlagen, raakt u **items moeten handmatig worden geoptimaliseerd** aan en selecteert u **Tonen** of **Optim.** om de stroominstellingen handmatig aan te passen.

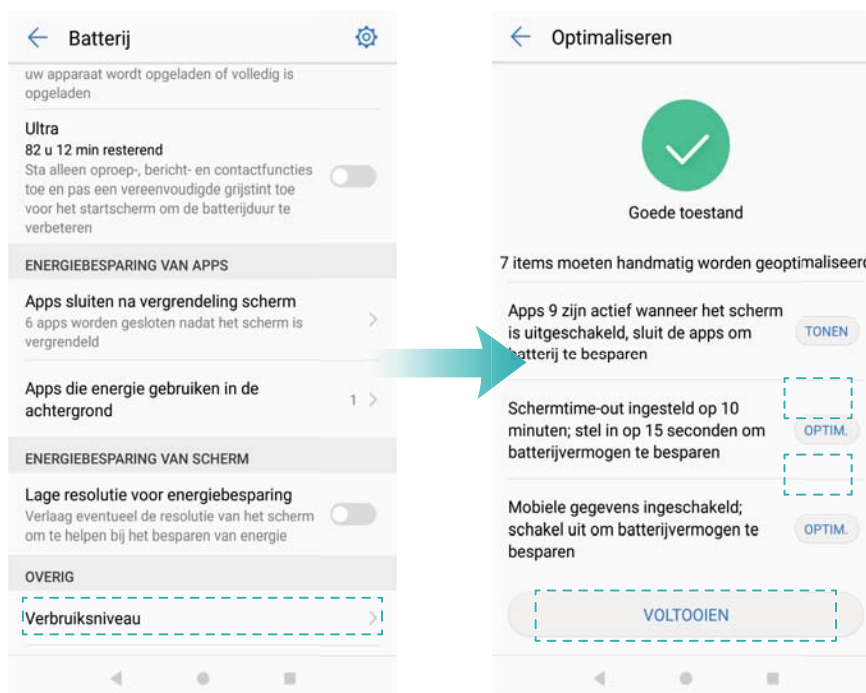


- **Achtergrond-apps beperken:** Raak **Apps sluiten na vergrendeling scherm** aan en schakel de schakelaars in naast de apps die u niet op de achtergrond wilt laten uitvoeren wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Batterij-legende apps sluiten:** Raak **Apps die energie gebruiken in de achtergrond** aan en selecteer de apps die u wilt sluiten.
  - Er wordt een melding weergegeven op het berichtenpaneel als er batterij-legende apps in de achtergrond actief zijn. Als u deze meldingen niet wilt ontvangen, raakt u **Stroomintensieve prompt** aan en schakelt u  uit.
- **De schermresolutie reduceren:** Inschakelen **Lage resolutie voor energiebesparing** om de schermresolutie te reduceren en het stroomverbruik te verlagen.
- **Energie-intensieve apps automatisch sluiten:** Raak  aan en schakel **Extreem stroomintensieve apps sluiten** in.

## Beheer van app-toestemmingen

Telefoonbeheer bevat Toestemmingsbeheer. U kunt dit gebruiken om app-toestemmingen te beperken en uw persoonlijke gegevens te beschermen.


- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **Machtigingen** aan en configureer de gewenste toestemmingen.

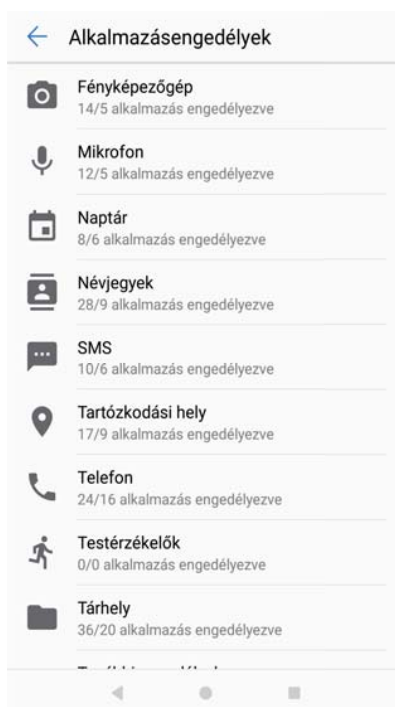

## Virusscanner

Gebruik de virusscanner in Telefoonbeheer om malware te verwijderen.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **Virus scan** aan. Uw telefoon zal malware automatische identificeren en verwijderen.

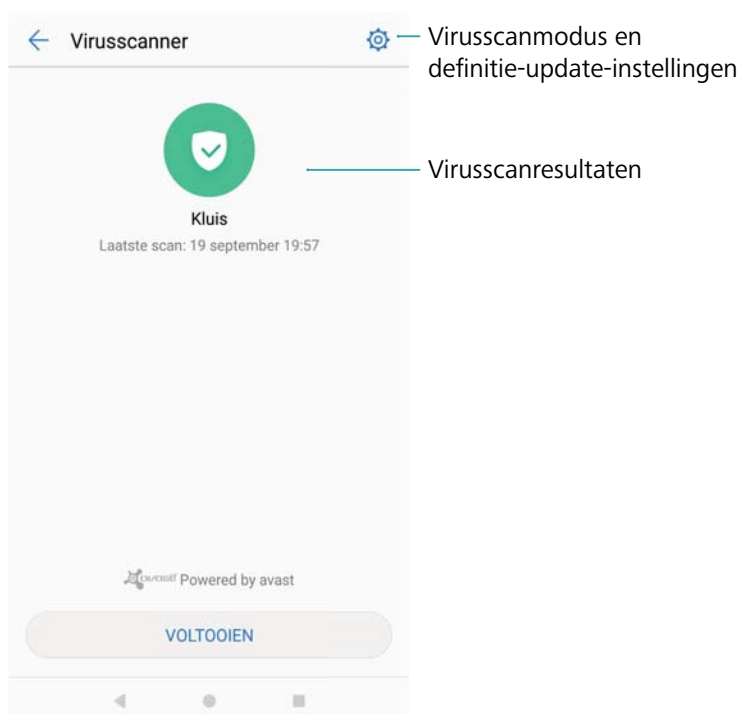


 Raak  aan. U kunt:

- Schakel **Cloud-scan** in om uw telefoon te scannen met behulp van de meest recente antivirus-database. Voor toegang tot de online database is een internetverbinding nodig.
- Schakel **Scanherinnering** in om een melding te ontvangen wanneer u langer dan 30 dagen geen virusscan hebt uitgevoerd.
- Selecteer een scanmodus. De **Volledige scan** duurt langer en zoekt naar kwaadaardige bestanden, terwijl de **Snelle scan** alleen belangrijke bestanden en geïnstalleerde apps scant.
- Configureer de update-instellingen voor de anti-virusdatabase.
- Schakel **Alleen update via Wi-Fi** in om het gebruik van mobiele data te beperken.

## App coderen


Gebruik App-vergrendeling om apps te coderen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **App-vergrendeling** aan. Wanneer u App-vergrendeling voor het eerst opent, volgt u de instructies op het scherm om een viercijferige PIN-code en een herinnering aan het wachtwoord in te stellen.
- 3 Schakel de schakelaar naast de apps die u wilt coderen, in. U moet de PIN dan telkens invoeren als u een gecodeerde app opent.


 Op het App-vergrendelingsscherm raakt u  aan om de PIN te wijzigen of om App-vergrendeling uit te schakelen.

## Apps instellen om automatisch te sluiten wanneer het scherm wordt vergrendeld

Kies welke apps u wilt sluiten wanneer het scherm wordt vergrendeld om stroomverbruik en het gebruik van mobiele data te beperken.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **Vergrendelingsscherm schoon...** aan.
- 3 Schakel de schakelaar naast de apps die u wilt sluiten, in.



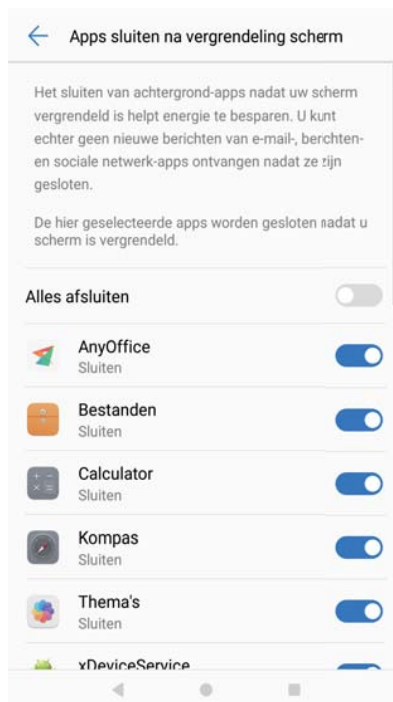



- i** De geselecteerde apps sluiten automatisch wanneer het scherm wordt vergrendeld. U ontvangt mogelijk geen nieuwe berichten van e-mail-, berichten- en sociale netwerk-apps ontvangen nadat ze zijn gesloten.

## Telefoonbeheer configureren

### Snelkoppelingen toevoegen


Maak snelkoppelingen op het startscherm aan voor veelgebruikte functies van Telefoonbeheer.

- 1** Open  **Telefoonbeheer**.
- 2** Raak  > **Snelkoppelingen** aan en schakel de functie in die u aan het startscherm wilt toevoegen.

# Tools


## U tegelijkertijd bij twee sociale media-accounts aanmelden

Meld u aan bij twee Whatsapp- of Facebook-accounts tegelijkertijd om uw werk en persoonlijke leven gescheiden te houden.

 Deze functie werkt alleen met Facebook en WhatsApp.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **App-tweeling** aan. Schakel de Facebook- of WhatsApp-schakelaars naar wens in.

 Wanneer **App-tweeling** voor een app is ingeschakeld, verschijnen er twee app-pictogrammen op het startscherm, zodat u zich tegelijkertijd bij twee accounts kunt aanmelden.

## Gezondheid

### Sportgegevens opnemen

Neem sportgegevens op om uw fitness bij te houden.

**1** Open  **Geen app om gegevens te delen**.

**2** Kies een activiteit. Voer uw sportdoelstellingen in en raak **Starten** aan om met uw workout te beginnen. Uw telefoon neemt de sportgegevens automatisch op, inclusief uw route, de tijd, afstand, snelheid en kalorieëntelling.



## Weer


### Weersinformatie bekijken

Open gedetailleerd weersinformatie en weersvoorspellingen om u te helpen vooruit te plannen.

Open  **Weer**. U kunt:

- **Het huidige weer bekijken:** De huidige weersomstandigheden, temperatuur, luchtkwaliteitsindex, comfortindex, windrichting, windsnelheid, zonsopgangs- en ondergangstijden en de fase van de maan bekijken.
- **De weerswaarschuwingen bekijken:** Waarschuwingen bekijken over extreme weersomstandigheden.
- **De weersvoorspelling bekijken:** Op het scherm omhoog vegen om per uur een voorspelling van de komende 24 uur te bekijken, evenals de voorspelde maximale en minimale temperaturen voor de komende dagen.

- **Weersinformatie vernieuwen:** Op het scherm omlaag vegen om de weersvoorspelling voor de huidige stad te vernieuwen. Weersvoorspellingen worden regelmatig in de loop van de dag bijgewerkt. De publicatietijd van de voorspelling wordt onder de stadsnaam weergegeven. Veeg op het scherm omlaag om te bekijken op welk tijdstip de voorspelling als laatste werd bijgewerkt.
- **Weer voor andere steden bekijken:** Op het scherm naar links of rechts vegen om de weersvoorspelling voor andere steden bekijken.
- **Weergeluiden inschakelen:** Weergeluiden zijn standaard uitgeschakeld. Als u ze wilt inschakelen, raakt u  aan en schakelt u de **Weertonen**-schakelaar in.
- **De temperatuureenheid wijzigen:** De temperatuureenheid is ingesteld in overeenstemming met de systeemtaal. Raak  > **Temperatuureenheid** aan om de eenheid te wijzigen in Fahrenheit of Celsius.

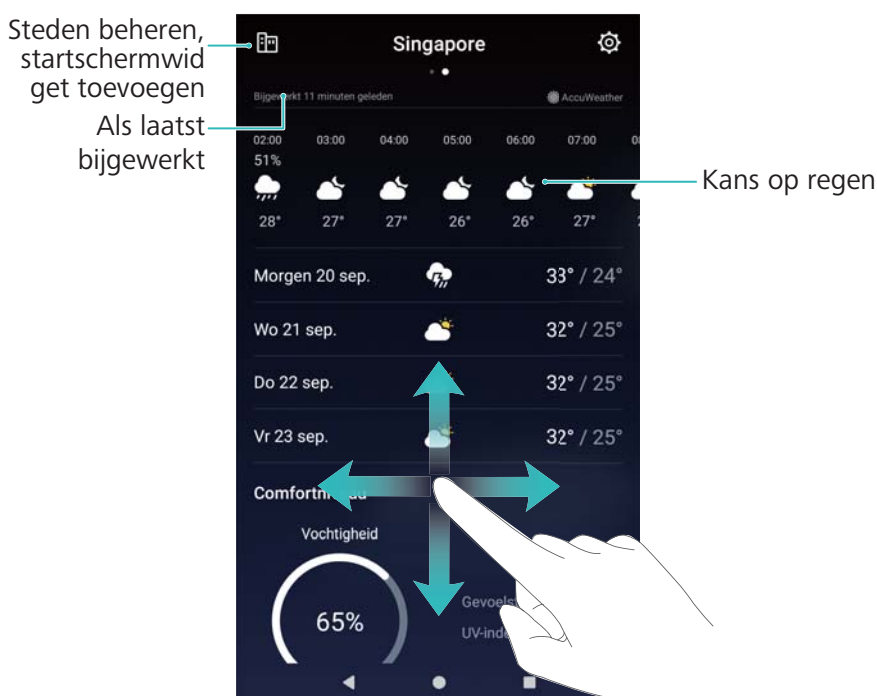


## Steden toevoegen en verwijderen

Voeg meerdere steden toe om het weer in steden die u interessant vindt, bij te houden.

### Uw eigen stad configureren

1 Open  **Weer**.




2 Raak  > **Weer-widjet** aan en selecteer **Stad toevoegen** onder **Woonplaats**. Kies een stad in de lijst of zoek naar een stad in de zoekbalk.

- Wanneer u thuis bent, wordt alleen de weersvoorspelling van uw eigen stad op het startscherm weergegeven.
- Als u niet thuis bent, worden de weersvoorspelling voor uw huidige locatie en uw eigen stad op het startscherm weergegeven.

## Beheer van steden

1 Open  **Weer**.

2 Raak  aan. U kunt:



- **Een stad toevoegen:**  aanraken. Selecteer een stad in de lijst of zoek naar een stad in de zoekbalk. U kunt maximaal 10 steden toevoegen.
- **Een stad verwijderen:** De stad die u wilt verwijderen aangeraakt houden en dan  aanraken.
- **Een stad verplaatsen:** Een stad aangeraakt houden en dan het pictogram  naast een stad aangeraakt houden en naar de gewenste positie verslepen.

## Weersinformatie bijwerken

1 Open  **Weer**.

2 Veeg naar links of rechts om de gewenste stad te vinden.

3 Veeg op het scherm omlaag om de weersinformatie bij te werken.

-  U kunt ook automatische weerupdates configureren. Raak  aan en schakel **Automatisch bijwerken** in. Configureer de **Bijwerk-interval**. Uw telefoon werkt de weersinformatie automatisch bij op het door u ingestelde interval.

## Een weer-widget toevoegen

Voeg een widget toe om de weersinformatie op het startscherm te bekijken.



- 1 Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt of knijp twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak **Widgets** aan. Selecteer **Weer** en kies een widgetstijl.


## Klok

### Alarmen beheren

Stel een alarm in om wakker te worden of u aan belangrijke afspraken te herinneren.

Open  **Klok**. Vanaf het tabblad **Alarm** kunt u het volgende doen:

- **Een alarm toevoegen:** Raak  aan en stel de tijd, beltoon, herhaalinstellingen en meer voor het alarm in. Raak  aan om de instellingen toe te passen.
- **Een alarm in- of uitschakelen:** Raak de schakelaar naast een alarm aan.
- **De alarminstellingen configureren:** Raak  aan en ga naar **ALARM** om de sluimerduur, de instellingen voor de stille modus en het gedrag van de volumeknoppen te configureren.

- **Een alarm verwijderen:** Houd het te verwijderen alarm aangeraakt en raak vervolgens  aan.
- **Een alarm uitschakelen:** Raak **Veeg om het alarm uit te schakelen** aan de onderkant van het vergrendelingsscherm aan.
- **Een alarm dempen:** Druk op de knop voor lager volume.
- **10 minuten sluimeren:** Druk op de aan/uit-knop. Het alarm gaat na 10 minuten weer af. Als u het alarm wilt uitschakelen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het berichtenpaneel te openen en raakt u de alarmmelding aan.
- **Alarmen inschakelen wanneer uw telefoon is uitgeschakeld:** Selecteer **Alarm actief houden, gaat af over** . Alarmen blijven afgaan, zelfs wanneer uw telefoon is uitgeschakeld.






## Wereldklok


### De wereldklok configureren

Voeg meerdere klokken toe om de tijd in verschillende steden van de wereld te bekijken.

**1** Open  **Klok**.

**2** Vanaf het tabblad **Wereldklok** kunt u het volgende doen:


- **Een stad toevoegen:** Raak  aan. Voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst.
- **De eigen tijdzone instellen:** Raak  aan. Schakel **Klok thuisland weergeven** in, raak **Eigen tijdzone** aan en selecteer uw eigen tijdzone.
- **Stel de systeemdatum en -tijd in:** Raak  > **Datum en tijd** aan en configureer de instellingen.
- **Een stad verwijderen:** Houd de stad die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak  naast de stad aan en raak dan  aan.

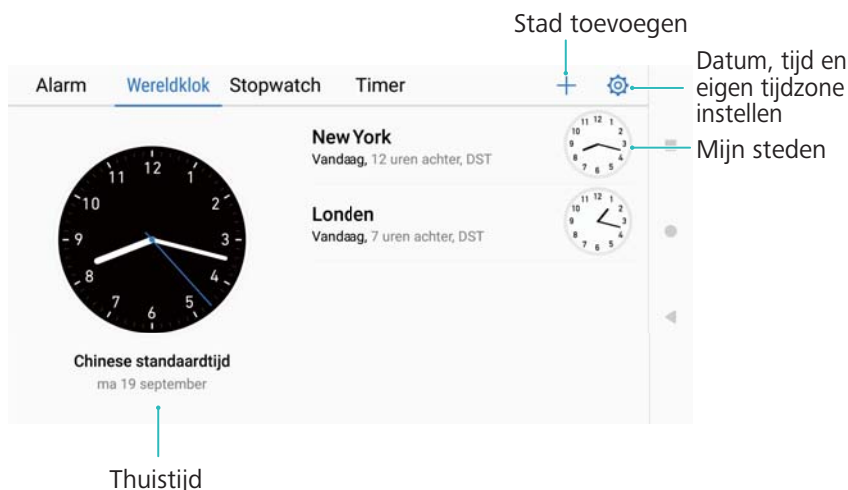


## Dubbele klok inschakelen





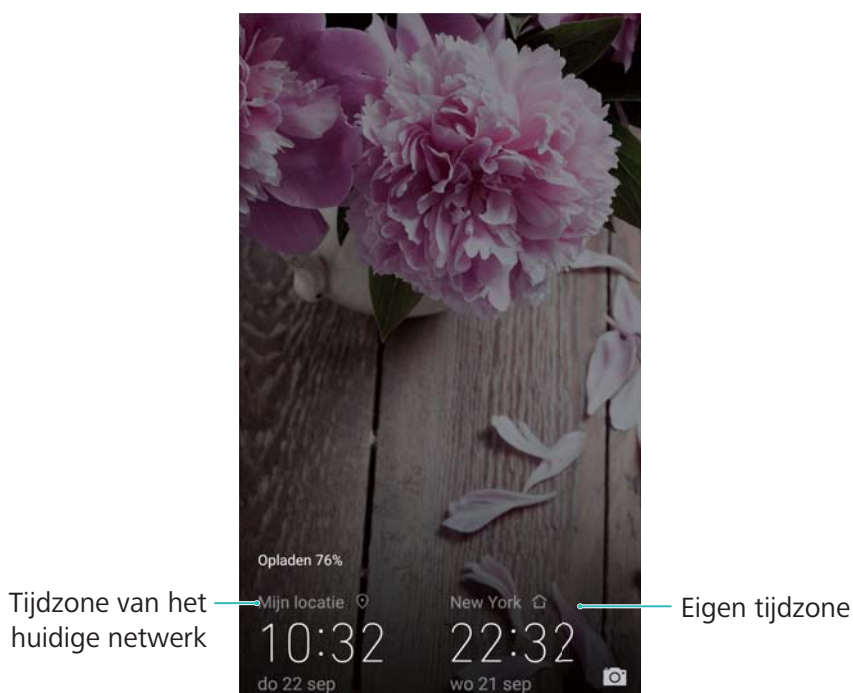



Uw telefoon geeft standaard de netwerktijd weer. Schakel Dubbele klok in om de tijd in uw huidige tijdzone en uw eigen tijdzone op het vergrendelingsscherm weer te geven.

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Onder **Wereldklok** raakt u  > **Datum en tijd** > **Dubbele klok** aan.
- 3 Schakel **Dubbele klok** in. Raak **Woonplaats** aan en selecteer uw eigen tijdzone in de lijst met steden.








-  Er wordt slechts één klok weergegeven wanneer de lokale tijdzone hetzelfde is als de eigen tijdzone.

## Stopwatch

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Ga naar de tab **Stopwatch** en raak  om de stopwatch te starten.
  -  Terwijl de stopwatch loopt, raakt u  om rondjes te tellen. Veeg omhoog over de timer in het midden van het scherm om uw ronde-informatie te bekijken.
- 3 Raak  om de stopwatch te pauzeren.
- 4 Raak  aan om de stopwatch te of  om de stopwatch opnieuw in te stellen.
  -  Het scherm blijft aan wanneer de stopwatch loopt.


## Timer

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Ga naar de tab **Timer** en veeg omhoog of omlaag om de afteltijd in te stellen.

- 3 Raak  aan om de timer te starten.
- 4 Wanneer de timer afgaat, veegt u over het scherm om de beltoon te dempen.
  -  Wanneer de timer aftelt, raakt u  aan om het aftellen te pauzeren of  om de timer opnieuw in te stellen.

## Slimme afstandsbediening



### Info over slimme afstandsbediening

Uw telefoon beschikt over een infraroodsensor. Gebruik de functie  **Slimme afst.bed.** om uw telefoon te paren met infraroodapparaten. U kunt uw telefoon vervolgens gebruiken om tv's, airconditioners, settopboxen, dvd-spelers, camera's, projectors en netwerkkaparamenten te bedienen.

- 
  - Raak  **Help** aan voor hulp.
  - Slimme afstandsbediening werkt met infrarood apparaten. Andere bedieningsprotocollen, zoals Bluetooth, worden niet ondersteund.
  - Er bestaat op dit moment geen industriestandaard voor infraroodcodes. Als gevolg is Slimme afstandsbediening mogelijk niet compatibel met alle infrarood apparaten.


### Een afstandsbediening toevoegen




Slimme afstandsbediening heeft ingebouwde ondersteuning voor duizenden afstandsbedieningen van verschillende merken. U vindt apparaten op producttype en merk en voegt ze daarna toe.

- 1 Open  **Slimme afst.bed.**.
- 2 Raak  aan om een afstandsbediening toe te voegen.
- 3 Selecteer de apparaatcategorie en het merk. Er verschijnt dan een veelgebruikte knop voor dat apparaat op het scherm (zoals de aan/uit-knop).
- 4 Als u hierom wordt gevraagd, wijst u op korte afstand met uw telefoon naar het apparaat en drukt u op het schermknop. Kijk of het apparaat reageert.
  - Als het apparaat goed werkt, raakt u **Ja** aan en test u een andere knop.
  - Als het apparaat niet reageert of niet goed werkt, raakt u **Nee** aan om een andere afstandsbediening te proberen.
- 5 Nadat u de functie van veelgebruikte knoppen hebt gecontroleerd, raakt u **OK** aan om de afstandsbediening op te slaan.

## Een afstandsbediening aanpassen



Als uw apparaat niet wordt vermeld, kunt u een afstandsbediening handmatig toevoegen. Wijs hiertoe met uw telefoon naar de afstandsbediening en gebruik de auto-leerfunctie om de IR-code voor elke knop te leren.

-  • U hebt de fysieke afstandsbediening voor uw apparaat nodig.
  - U kunt de auto-leerfunctie niet met afstandsbedieningen van airconditioners gebruiken.

- 1 Open  **Slimme afst.bed..**
- 2 Raak  > **Aanpassen** aan.
- 3 Veeg naar links of rechts over het scherm om een sjabloon voor de afstandsbediening te selecteren (bijvoorbeeld een tv of settopbox).
- 4 Selecteer de knop die u automatisch wilt leren.
- 5 Als u hierom wordt gevraagd, lijnt u de infraroodsensor aan de bovenkant van de telefoon uit met de infraroodzender op de fysieke afstandsbediening. Beide apparaten moeten zich binnen 5 cm van elkaar bevinden. Houd op de fysieke afstandsbediening de knop die u automatisch wilt leren minimaal twee seconden ingedrukt.
- 6 Als het automatisch leren is gelukt, wordt de knop **Opslaan** onderaan het scherm beschikbaar. Raak deze aan om de IR-code op te slaan en door te gaan met het toevoegen van andere knoppen.
- 7 Herhaal stap 4, 5 en 6 om de overige knoppen te configureren.
- 8 Raak  > **OK** aan om de afstandsbediening op te slaan.

## Slimme afstandsbediening gebruiken

Na het toevoegen van afstandsbedieningen opent u **Slimme afst.bed.** en selecteert u de afstandsbediening voor het apparaat dat u wilt bedienen. Als u een afstandsbediening wilt gebruiken, wijst u eerst met de infraroodzender van uw telefoon naar het apparaat. Het apparaat moet zich binnen het bereik en in directe zichtlijn bevinden.

-  Als het apparaat niet reageert op een van de knoppen op de afstandsbediening, raakt u het pictogram  bovenaan het scherm aan. Selecteer de knop die niet reageert en volg de instructies op het scherm om de knop opnieuw in te leren.

## Beheer van afstandsbedieningen


U kunt de afstandsbedieningen van de slimme afstandsbediening pinnen, bewerken, hernoemen of verwijderen. U kunt de geluiden en trillingen bij toetsaanslagen ook in- of uitschakelen.

### Een afstandsbediening pinnen, bewerken, hernoemen of verwijderen

- 1 Open  **Slimme afst.bed..**




**2** Houd een afstandsbediening aangeraakt. U kunt vervolgens **Verwijderen**, **Hernoemen**, **Bovenaan vastzetten** of **Bewerken**.

-  • U kunt een afstandsbediening niet pinnen als deze al bovenaan de lijst staat.
- U kunt de afstandsbedieningen van airconditioners niet bewerken.

### Toetsgeluiden configureren

**1** Open  **Slimme afst.bed..**

**2** Raak  aan om de **Inst.**-interface te openen. U kunt **Toetsgeluid** en **Tril bij toetsaanraking** in- of uitschakelen.

## Geluidsrecorder

Maak geluidsopnames en sla ze voor toekomstige referentie op uw telefoon op.

### Geluid opnemen

U kunt de Recorder-app gebruiken voor het openen van geluid in uiteenlopende scenario's, zoals vergaderingen, interviews of uw eigen stem.

**1** Raak  **Geluidsrec.** aan.

**2** Veeg naar links of rechts om een opnamemodus te selecteren.

- **Vergaderingen:** Selecteer **Vergadering** om automatisch de richting van de geluidsbron te detecteren en de frequentiereactie voor die richting te verhogen. Aanbevolen voor vergaderingen met drie of meer deelnemers.
- **Interviews:** Selecteer **Interview** voor gesprekken tussen twee personen.
- **Standaard:** Selecteer **Normaal** om muziek of uw eigen stem op te nemen.

**3** Raak **Start** aan om de opname te starten.

**4** Raak **Pauzeren** of **Hervatten** aan om de opname te pauzeren of hervatten.

**Een tag toevoegen:** Voeg een **Snel taggen** of **Foto taggen** toe voor gemakkelijke referentie.

**5** Raak **Stoppen** aan om de opname te beëindigen. Voer een bestandsnaam in (**Nieuwe opname**) en raak aan om op te slaan.

-  Uw telefoon rinkelt niet als u tijdens het opnemen een oproep ontvangt.

### Een opname afspelen


Speel geluid vanuit een bepaalde richting af of begint het afspelen vanaf een locatie die getagd is.

**1** Raak  **Geluidsrec.** aan.


**2** Selecteer **Opgames**.

**3** Selecteer een opname. Op het afspeelscherm kunt u:

- **Geluid vanuit een bepaalde richting afspelen of dempen:** Wanneer u een omnidirectionele opname afspeelt, raakt u het pictogram van de blauwe luidspreker aan om geluid uit die richting te dempen. Of u versleept het pictogram in het midden van de cirkel naar een pictogram met een blauwe luidspreker om geluid vanuit die richting af te spelen.

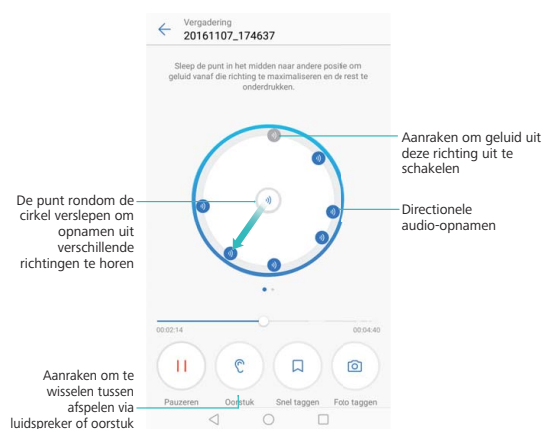

- **Een tag selecteren:** Veeg op het afspeelscherm naar links om opnametags te bekijken en selecteer dan een tag om af te spelen vanaf de corresponderende locatie.

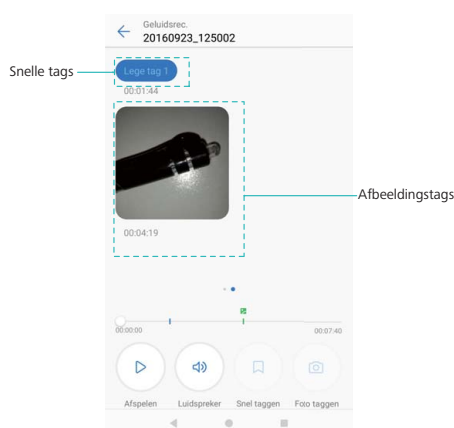


- **De afspeelmodus wijzigen:** Schakel tussen **Oorstuk** en **Luidspreker**.

## Opnames beheren


Opnames delen, hernoemen en sorteren.

- 1 Raak  **Geluidsrec.** aan.
- 2 Selecteer **Opnames**.
- 3 In het scherm Bestandsbeheer kunt u opnames sorteren, delen en hernoemen.

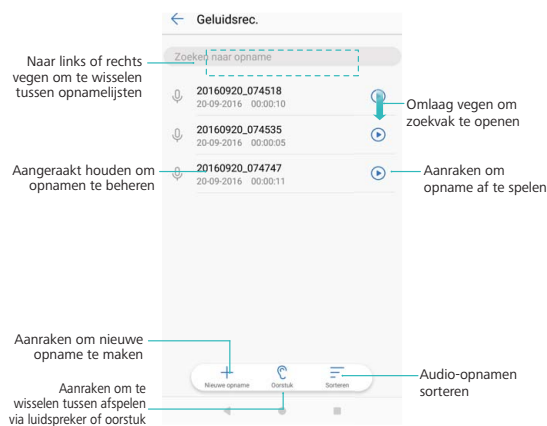

## Opnames bedienen vanuit het berichtenpaneel


Wanneer de recorder-app geluid op de achtergrond opneemt, gebruikt u de controller in het berichtenpaneel om de opname te **Pauseren**, **Hervatten** of **Stoppen**.

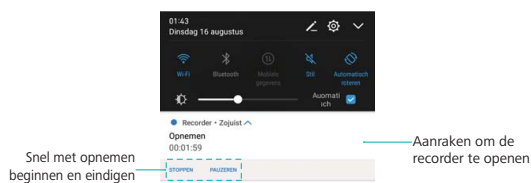


## Rekenmachine


### Gebruik van de rekenmachine

- 1 Open **Tools**.
- 2 Raak **Calculator** aan om de standaard rekenmachine te gebruiken.
- 3 Draai het scherm voor toegang tot de wetenschappelijke rekenmachine.

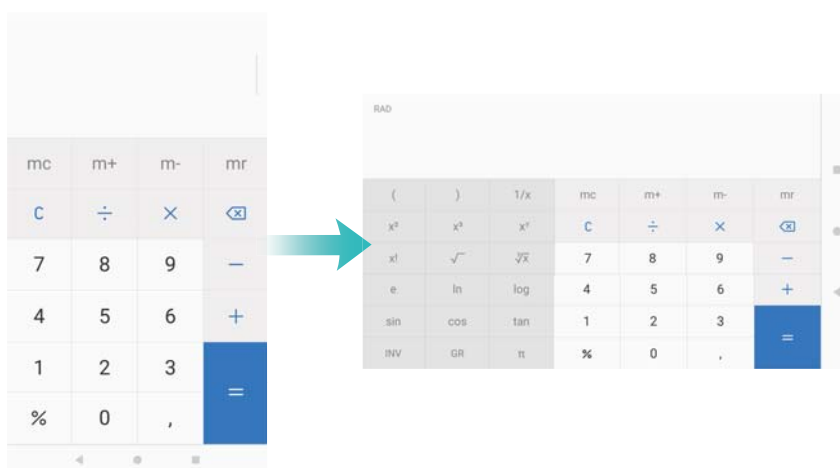

## Snelkoppeling naar rekenmachine

Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de functies en hulpprogramma's van het vergrendelingsscherm weer te geven. Raak vervolgens  aan om de rekenmachine te openen.


 De rekenmachine blijft draaien, ook als automatisch draaien is uitgeschakeld.

## Spiegel


Uw telefoon kan ook als spiegel functioneren.





Open  **Spiegel**. U kunt:


- **Een afbeelding opslaan:** het scherm aanraken en  selecteren om de afbeelding naar de galerie op te slaan. Uw telefoon keert terug naar de spiegel als de afbeelding is opgeslagen.
- **In- of uitzoomen:** de schuifknop onderaan het scherm verslepen.
- **De helderheid aanpassen:** het plus- of minsymbool bovenaan het scherm aanraken.
- **De spiegel opstomen:** Wanneer u in de microfoon blaast, geeft de spiegel een 'opgestoomd' effect weer. Veeg over het scherm om dit effect te verwijderen.
- **De spiegel breken:** het scherm aangeraakt houden. De spiegel zal barsten en u hoort een geluidseffect. Raak de spiegel aan om dit effect te verwijderen.

## Kompas

 Wanneer u **Kompas** voor het eerst opent, volgt u de instructies op het scherm om uw telefoon te kantelen en het kompas te kalibreren.



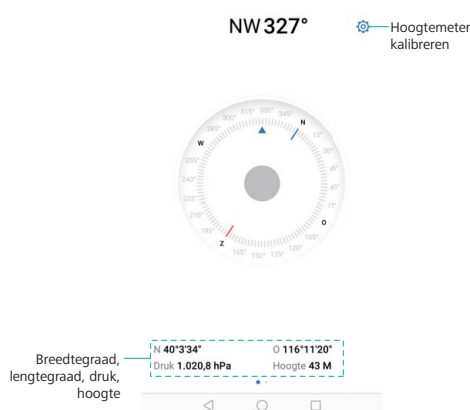

Raak  **Kompas** aan om het kompas te openen en uw positie te bekijken. Het kompas geeft tevens de breedtegraad, lengtegraad, atmosferische druk en hoogte weer. Veeg naar links om de luchtbelwaterpas te bekijken.

Raak  aan en schakel **Online hoogtekalibratie** in om een verbinding met het internet tot stand te brengen voor een meer nauwkeurige breedtegraad, lengtegraad, atmosferische druk en hoogte.







## Zaklamp

### Gebruik van de zaklamp

- 1 Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de functies en hulpprogramma's van het vergrendelingsscherm weer te geven.
- 2 Raak  aan om de zaklamp in te schakelen.
  -  • Wanneer het scherm is ontgrendeld, veegt u vanaf de statusbalk omlaag en raakt u  aan om de zaklamp in te schakelen.
  - Open in plaats daarvan **Tools** en raak **Zaklantaarn** >  aan.

### De zaklamp uitschakelen


Schakel de zaklamp na gebruik uit om het leeglopen van de batterij te voorkomen.


- 1 Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de functies en hulpprogramma's van het vergrendelingsscherm weer te geven.
- 2 Raak  aan om de zaklamp uit te schakelen.
  -  • Wanneer het scherm is ontgrendeld, veegt u vanaf de statusbalk omlaag en raakt u  aan om de zaklamp in te schakelen.
  - Open in plaats daarvan **Tools** en raak **Zaklantaarn** >  aan.

# Stysteemfuncties en -instellingen

## De systeemtaal wijzigen


U kunt de systeemtaal op elk gewenst moment wijzigen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Taal en invoer** aan.
- 3 Raak **Taal** aan en selecteer de gewenste taal.

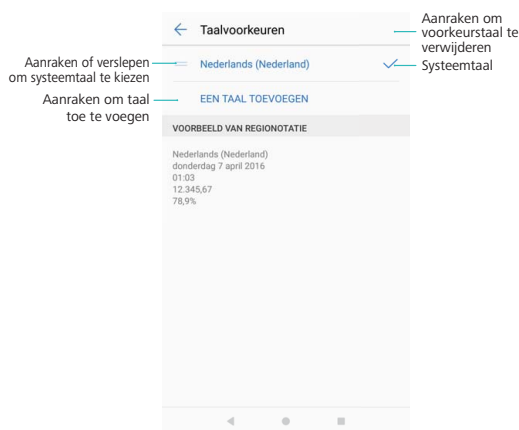

- i** **Zoeken naar meer talen:** Als de taal die u zoekt, niet wordt vermeld, dan raakt u **Een taal toevoegen** aan om naar een taal te zoeken, waarna u de taal aan de lijst kunt toevoegen.

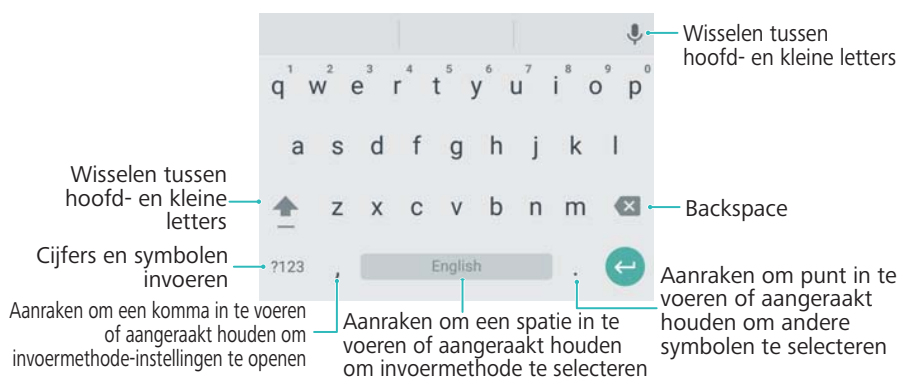

## Gebruik van de Google-invoermethode



- i** De Google-invoermethode ondersteunt een groot aantal verschillende talen. Raak  **> Geavanceerde instellingen > Taal en invoer > Google-toetsenbord > Talen** aan en schakel **Stysteemtaal gebruiken** uit.

## Invoermethode-instellingen

### Een toetsenbord toevoegen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan en selecteer **Virtueel toetsenbord** onder **Toetsenbord en invoermethoden**.
- 3 Raak **Een virtueel toetsenbord toevoegen** aan en schakel het toetsenbord dat u wilt toevoegen in.
  -  Na het toevoegen van een toetsenbord kunt u de toetsenbordinstellingen naar wens configureren.

### Het schermtoetsenbord weergeven wanneer uw telefoon op een fysiek toetsenbord is aangesloten

Wanneer uw telefoon op een fysiek toetsenbord is aangesloten, kunt u kiezen of u het schermtoetsenbord wilt uitschakelen.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan en selecteer **Fysiek toetsenbord** onder **Toetsenbord en invoermethoden**.
- 3 Schakel **Virtueel toetsenbord tonen** in.

### De standaard invoermethode selecteren




- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan. Onder **Toetsenbord en invoermethoden** raakt u **Standaard toetsenbord** aan en selecteert u de gewenste invoermethode. Uw telefoon zal de standaard invoermethode automatisch inschakelen wanneer u tekst invoert.

## Tekst bewerken

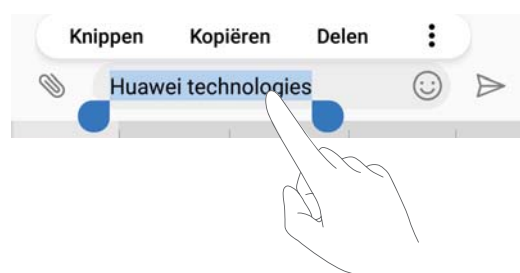Tekst selecteren, knippen, kopiëren, plakken en delen.



## Tekst selecteren

- 1 Houd de tekst aangeraakt totdat  verschijnt.
- 2 Versleep  en  om een tekstdeel te selecteren of raak **Alles selecteren** aan om alle tekst te selecteren.

## Tekst kopiëren

Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en raak **Kopiëren** aan om het naar het klembord te kopiëren.

## Tekst knippen

Selecteer de tekst die u wilt knippen en raak **Knippen** aan om het naar het klembord te verplaatsen.

## Tekst plakken

Houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en raak vervolgens **Plakken** aan.



-  De geplakte tekst blijft in het klembord beschikbaar totdat u andere inhoud knipt of kopieert.

## Tekst delen


Selecteer de tekst die u wilt delen en raak **Delen** aan. Kies hoe u de tekst wilt delen en volg de instructies op het scherm.


## Vliegtuigmodus




Om interferentie te voorkomen, schakelt u de vliegtuigmodus in wanneer u aan boord van een vliegtuig bent. Als deze modus is ingeschakeld, kunt u geen oproepen plaatsen of ontvangen of mobiele gegevens, Bluetooth of Wi-Fi gebruiken. U kunt echter nog wel muziek afspelen, video's bekijken en apps gebruiken die geen internetverbinding vereisen.



Gebruik een van de volgende methoden om de vliegmodus in of uit te schakelen:

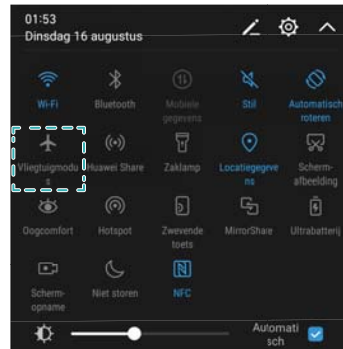- **De snelkoppelingsschakelaar gebruiken:** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. In de tab **Snelkoppelingen** raakt u  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven. Verwissel vervolgens de **Vliegtuigmodus**-schakelaar.



- **Ga naar Instellingen:** Open  **Instellingen** en verwissel de **Vliegmodus**-schakelaar.
-  Wanneer de vliegmodus aan staat, worden Wi-Fi, Bluetooth en mobiele data automatisch uitgeschakeld en kunt u geen oproepen plaatsen of ontvangen.  wordt in de statusbalk weergegeven.

## Uw providerinstellingen bijwerken

Werk uw providerinstellingen bij om de verbinding met het mobiele netwerk en de kwaliteit van het gesprek te verbeteren.

- 1 Open  **Instellingen**.
  - 2 Raak **Meer > Link+ live update > Autom. gegevens bijwerken** aan en volg de instructies op het scherm voor het configureren van de update-instellingen.
-  De providerinstellingen worden standaard automatisch bijgewerkt wanneer u via Wi-Fi verbinding met het internet maakt. Wanneer u kiest voor automatisch bijwerken over alle netwerken, downloadt uw telefoon automatisch providerupdates over zowel Wi-Fi als mobiele data. Er kunnen kosten voor gegevensgebruik in rekening worden gebracht.

## De geluidsinstellingen configureren

De geluidsinstellingen op uw wensen aanpassen. U kunt het volume aanpassen, de dempingsinstellingen configureren, de beltonen voor oproepen, berichten en meldingen wijzigen en de waarschuwingsgeluiden voor het systeem inschakelen.

### Het systeemvolume aanpassen

Pas de beltoon, de media, het alarm en het belvolume op uw wensen aan.

- 1 Open  **Instellingen**.



**2** Raak **Geluid** > **Volume** aan om de beltoon, de media, het alarm en het belvolume aan te passen.


### Stille modus configureren

Schakel de stille modus in om te voorkomen dat u anderen in rustige omgevingen stoort, zoals wanneer u een vergadering bijwoont. eenmaal ingeschakeld gaat uw telefoon niet over wanneer u een inkomende oproep op een inkomend bericht ontvangt, maar het scherm wordt wel geactiveerd. Als u ook trillingen hebt ingeschakeld, trilt uw telefoon om u te waarschuwen voor inkomende oproepen en berichten.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** **Geluid** > **Stille modus** aanraken. Uw telefoon gaat niet over wanneer u een inkomende oproep op een inkomend bericht ontvangt, maar het scherm wordt wel geactiveerd.

-  • **Trillen in stille modus:** Wanneer **Stille modus** is ingeschakeld en **Trillen in stille modus** is aangezet, trilt uw telefoon wanneer u een binnenkomende oproep of bericht ontvangt.
- **Snel de dempinstellingen wijzigen:** Veeg vanaf de statusbalk omlaag en open de tab snelkoppelingen. Raak  aan om te schakelen tussen de modus **Geluid**, **Stil** en **Trilling**.

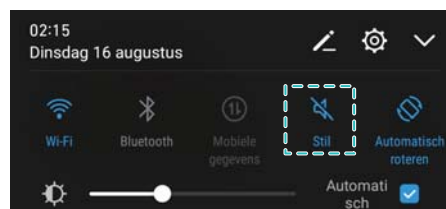

### De standaard meldingstoon instellen

Kies een vooraf ingestelde beltoon of een lokaal muziekbestand als meldingstoon voor berichten, e-mail en andere meldingen.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Geluid** > **Standaard meldingstoon** aan en kies een nieuwe meldings-**Beltoon** of een **Muziek**-bestand.

### Aanraaktonen op het toetsenblok configureren

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Geluid** > **Aanraaktonen dialer** aan en selecteer Standaard, Melodie of Geen.

### Systeemwaarschuwingsgeluiden en haptische feedback in- of uitschakelen

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Geluid** aan. U kunt **Touch-geluiden**, **Geluid voor schermvergrendeling**, **Toon voor schermafbeelding** en **Trillen bij aanraking** in- of uitschakelen.

- Wanneer **Trillen bij aanraking** is ingeschakeld, trilt uw telefoon wanneer u een toets op de navigatiebalk aanraakt of het scherm ontgrendelt.


## Eénhandsmodus

Schakel Minischermweergave of het verschuivende toetsenbord in om het gemakkelijker voor u te maken om uw telefoon met één hand te bedienen.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Slimme assistentie** > **UI met één hand** aan. U kunt:

- **Het scherm kleiner maken:** Schakel **Minischermweergave** in. Het scherm wordt kleiner in de linker- of rechteronderhoek, zodat alles binnen bereik is.

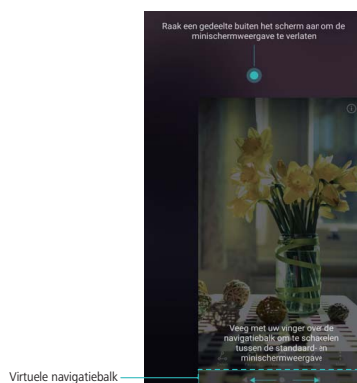


- **Het verschuivende toetsenbord inschakelen:** Schakel **Verschuivend toetsenbord** in. Het de kiezer, het menu tijdens een gesprek en het toetsenblok van het vergrendelingsscherm worden in de hoek van het scherm klein zodat u gemakkelijker met één hand kunt typen. Raak de pijl naast het toetsenbord aan om het toetsenbord naar de andere kant van het scherm te verplaatsen.

## Handschoenmodus

Schakel de handschoenmodus in, zodat u ook als u handschoenen draagt, uw telefoon nog steeds kunt gebruiken.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Slimme assistentie** aan en schakel **Handschoenmodus** in.

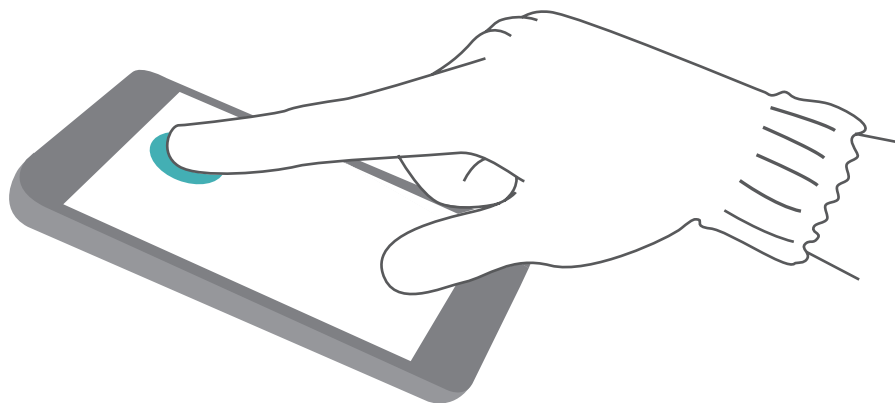


## De niet-storen-modus

In de modus 'Niet storen' kunt u ongestoord en in alle stilte werken of ontspannen. Uw telefoon meldt alleen belangrijkste oproepen of berichten.


### Gebruik van de modus 'Niet storen'

Configureer de modus 'Niet storen' om te voorkomen dat u belangrijke oproepen of berichten mist.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Op het scherm **Niet storen** schakelt u **Niet storen** in.
- 3 Raak **Modus 'Niet storen'** aan. U kunt:
  - **De instellingen voor inkomende oproepen en berichten configureren:** Selecteer **Alleen onderbr. met prior.**. Raak **Prioriteitsonderbrekingen definiëren** aan en voeg contactpersonen toe aan de lijst **Oproepen** en **Berichten**. Wanneer de modus 'Niet storen' is ingeschakeld, belt uw telefoon alleen wanneer u oproepen of berichten ontvangt van contactpersonen in de lijst.
    -  Selecteer **Alleen witte lijst** om alleen oproepen of berichten te ontvangen van contactpersonen in uw **Witte lijst oproepen/berichten**.
  - **Beltonen voor alarm in de Modus 'Niet storen' inschakelen:** Selecteer **Alleen alarmen** om alleen alarmbeltonen toe te staan. Uw telefoon rinkelt niet als u binnenkomende oproepen of berichten ontvangt. U kunt onderbrekingen met prioriteit niet configureren.
  - **Alle onderbrekingen uitschakelen:** Selecteer **Niet onderbreken** om alle beltonen en trillen uit te schakelen. Het scherm gaat niet aan voor binnenkomende oproepen, berichten of alarmen. U kunt onderbrekingen met prioriteit niet configureren.


### De Niet storen-timer configureren


Configureer de timer om de modus 'Niet storen' automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip in of uit te schakelen.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Niet storen** aan en selecteer **Tijd-regel** om de instellingen voor de SIM-vergrendeling te openen.
- 3 Configureer de **Dagen**-instellingen en de **Starttijd** en **Eindtijd**.
- 4 Op het scherm **Niet storen** schakelt u **Tijd-regel** in.

### De modus 'Niet storen' inschakelen voor afspraken in uw Exchange-agenda


Meld u aan bij uw Exchange-account en synchroniseer de agenda. Er wordt een bericht in het berichtenpaneel weergegeven wanneer u een uitnodiging voor een vergadering op uw Exchange-account ontvangt. Uw telefoon zal beslissen of de modus 'Niet storen' al dan niet wordt ingeschakeld, op basis van uw reactie op de uitnodiging.

-  Als u een Exchange-account wilt toevoegen, raadpleegt u [Een e-mailaccount toevoegen](#). Voor meer informatie over het synchroniseren van de agenda met uw Exchange-account, zie [Afspraken synchroniseren](#).


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Niet storen** aan en selecteer **Event-regel** om de instellingen voor de SIM-vergrendeling te openen.
- 3 Raak **Tijdens afspraken voor** aan en selecteer uw Exchange-account.

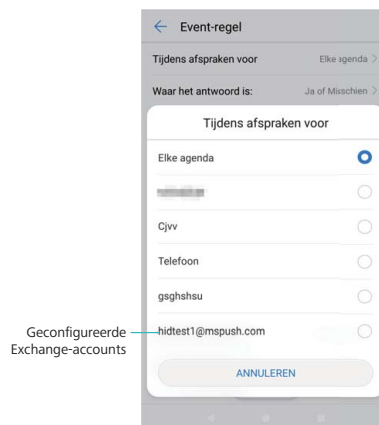

- 4 Raak **Waar het antwoord is:** aan. U kunt:

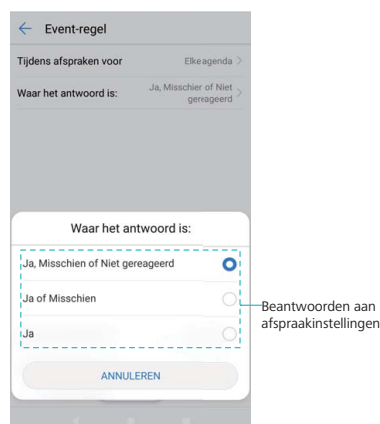

- Wanneer **Ja, Misschien of Niet gereageerd** is geselecteerd, wordt de Modus 'Niet storen' ingeschakeld voor vergaderingen als u Ja of Misschien antwoordde op de uitnodiging voor de Exchange-vergadering of als u geen antwoord hebt gegeven. De modus 'Niet storen' wordt niet ingeschakeld als u de uitnodiging afwijst.

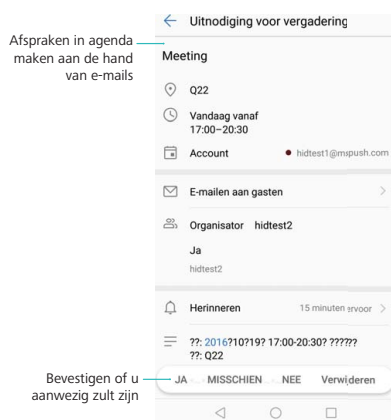

- Wanneer **Ja of Misschien** is geselecteerd, wordt de Modus 'Niet storen' ingeschakeld voor vergaderingen als u Ja of Misschien antwoordde op de uitnodiging voor de Exchange-vergadering. De modus 'Niet storen' wordt niet ingeschakeld als u de uitnodiging afwijst of als u geen antwoord hebt gegeven.
- Wanneer **Ja** is geselecteerd, wordt de Modus 'Niet storen' ingeschakeld voor vergaderingen als u Ja antwoordde op de uitnodiging voor de Exchange-vergadering. De modus 'Niet storen' wordt niet ingeschakeld als u antwoordde met Misschien, de uitnodiging afwees of als u geen antwoord hebt gegeven.

### De modus 'Niet storen' inschakelen voor afspraken in uw agenda

Stel uw telefoon in op het automatisch inschakelen van de modus 'Niet storen' voor afspraken in uw agenda.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Niet storen** aan. Schakel **Event-regel** in en raak dan het scherm aan om de instellingen te configureren.
- 3 Raak **Tijdens afspraken voor** aan en selecteer **Telefoon**.
  -  Schakel de modus 'Niet storen' automatisch in voor afspraken in de **Agenda** van uw telefoon. Voor meer informatie over het toevoegen van een afspraak, zie [Een afspraak maken](#).


### De modus 'Niet storen' inschakelen voor alle afspraken

Stel uw telefoon in op het automatisch inschakelen van de modus 'Niet storen' voor alle afspraken, inclusief afspraken in de agenda en op uw Exchange-account.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Niet storen** aan. Schakel **Event-regel** in en raak dan het scherm aan om de instellingen te configureren.

**3** Raak **Tijdens afspraken voor** aan en selecteer **Elke agenda**.

### Regels voor niet storen toevoegen

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Niet storen > Voeg regel toe** aan.
- 3** Selecteer **Tijd-regel** of **Event-regel** en raak dan **OK** aan om een tijd- of afspraakregel te configureren.


## Een account instellen

### Een account toevoegen

Voeg een e-mail- of sociale media-account toe om de e-mails en berichten op uw telefoon te synchroniseren.


- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Accounts > Account toevoegen** aan. Selecteer een accounttype en volg de instructies op het scherm voor het invoeren van de accountgegevens.
  - U moet de overeenkomstige app installeren voordat u een account van derden kunt toevoegen.
  - Voor meer informatie over het toevoegen van e-mail en bedrijfsaccounts, raadpleegt u [Een e-mailaccount toevoegen](#).


### Een account verwijderen


- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Accounts** aan en selecteer een accounttype.
- 3** Selecteer de account die u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm.

### Gegevens synchroniseren met uw telefoon

Schakel de synchronisatiefunctie in om alle gegevens op uw telefoon up-to-date te houden en het verlies van gegevens te voorkomen. U kunt e-mails, contactpersonen en andere gegevens vanaf uw oude telefoon of computer synchroniseren.


 Het type gegevens dat kan worden gesynchroniseerd, hangt af van het accounttype.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Selecteer **Accounts**.
- 3** Raak  in de rechterbovenhoek van het scherm aan. Selecteer **Gegevens autom. synchroniseren** en volg de instructies op het scherm.

- i** Als de schakelaar voor het synchroniseren van gegevens is uitgeschakeld, kunt u gegevens handmatig synchroniseren door een account te selecteren en  aan te raken.

## Geheugen- en opslaggegevens bekijken


Bekijk uitgebreide geheugen- en opslaggegevens en wis het systeemafval om de prestaties te optimaliseren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geheugen en opslag** aan om geheugen- en opslaggegevens te bekijken.
  - **App-opslaginformatie bekijken:** Raak **Geheugen** > **Geheugen gebruikt door apps** aan om te zien welke apps de meeste ruimte innemen.
  - **Systeemafval wissen:** Selecteer **Opslag reinigen**. Uw telefoon scant automatisch naar systeemafval en vraagt u onnodige bestanden te verwijderen om de prestaties te optimaliseren.
  - **Opslag beheren:** Raak **Opslag reinigen** > **Opslagbeheer** aan om batches te verwijderen of apps en andere gegevens te verwijderen.



## De datum en tijd instellen

Uw telefoon stelt de datum en tijd automatisch in met behulp van door het netwerk aangeleverde waarden. U kunt de tijd ook handmatig instellen en weergeven in 12- of 24-uurindeling.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Datum en tijd** aan. U kunt:
  - **De tijd en datum automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Autom. tijd en datum** in. Schakel de schakelaar uit om de tijd handmatig in te stellen.




- **De tijdzone automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Automatische tijdzone** in. Schakel de schakelaar uit om de tijdzone handmatig in te stellen.
- **De tijd in 24-uurindeling weergeven:** Schakel 24-uurs notatie gebruiken in om de tijd in 24-uurindeling weer te geven. De tijd wordt standaard in 12-uurindeling weergegeven.

## Locatietoegang inschakelen



Schakel op locatie gebaseerde diensten in om te zorgen dat de kaart, navigatie en weerapps toegang tot uw locatiegegevens hebben.

### De locatie-instellingen configureren

- Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.
- 1 Open  **Instellingen**.
  - 2 **Geavanceerde instellingen > Locatietoegang** aanraken.
  - 3 Schakel **Toegang tot mijn locatie** in. U kunt kiezen uit drie verschillende modi:
    - **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt GPS en de internetverbinding van uw telefoon. Schakel deze optie in voor uiterst nauwkeurige positionering.
    - **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt alleen de internetverbinding van uw telefoon. Schakel deze optie in voor verminderd stroomverbruik en langere stand-bytijden.
    - **Alleen GPS gebruiken:** vereist geen verbinding met het internet. Schakel deze functie in om het mobiele gegevensgebruik te beperken.

### De nauwkeurigheid van positionering binnen vergroten

Uw telefoon gebruikt Wi-Fi en Bluetooth voor een meer nauwkeurige positionering wanneer u binnen bent.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 **Geavanceerde instellingen > Locatietoegang** aanraken.
- 3 Raak  **> Scaninstellingen** aan. U kunt:
  - Schakel **Wi-Fi scannen** in. Locatie-apps en -services scannen voortdurend naar Wi-Fi-netwerken voor positionering die nauwkeuriger is.
  - Schakel **Bluetooth-scannen** in. Locatie-apps en -services zoeken naar Bluetooth-apparaten voor positionering die nauwkeuriger is.

## Systeeminstellingen herstellen


Herstel de instellingen van het netwerk, vingerafdruk-id en schermvergrendeling regelmatig om uw telefoon beveiligd te houden.

- 1 Open  **Instellingen**.

- 2 Aanraken **Geavanceerde instellingen > Backup en Fabrieksinstellingen**
- 3 Raak **Alle instellingen resetten** aan en volg de instructies op het scherm om de instellingen te herstellen.


## De netwerkinstellingen herstellen


Uw telefoon brengt automatisch een verbinding tot stand met eerder gebruikte Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten. U kunt de netwerkinstellingen herstellen om uw verbindingsgeschiedenis te wissen.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Backup en Fabrieksinstellingen** aan.
- 3 Raak **Netwerk resetten** aan en volg de instructies op het scherm om de instellingen te herstellen.

## Fabrieksinstellingen herstellen

Herstel de fabrieksinstellingen als uw telefoon crasht of langzaam reageert.


-  Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon gewist, inclusief accountinformatie, gedownloade apps en systeeminstellingen. Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw telefoon voordat u de fabrieksinstellingen herstelt. Voor meer informatie, zie [Een back-up van gegevens maken naar een microSD-kaart](#).

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Backup en Fabrieksinstellingen** aan.
- 3 Raak **Terug naar fabrieksinstellingen** aan en kies of u uw telefoonopslag wilt formatteren.
 


 Als u **Interne geheugen wissen** selecteert, worden alle bestanden uit het interne geheugen verwijderd, bijvoorbeeld muziek en foto's. Ga verder op eigen risico.
- 4 Raak **Telefoon opnieuw instellen** aan om de fabrieksinstellingen op uw telefoon terug te zetten.

## OTA-updates

Werk het systeem van uw telefoon bij naar de meest recente versie om de prestaties van uw telefoon te verbeteren.

-  Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met internet voordat u de update uitvoert. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om kosten voor gegevensgebruik te vermijden. Zorg er ook voor dat uw telefoon voldoende batterijvermogen heeft.

- ⚠ • Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het bijwerken van uw telefoon kan uw telefoon onbruikbaar maken of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Gebruik voor optimale resultaten de OTA-updatefunctie of breng uw telefoon naar uw dichtstbijzijnde Huawei-servicecentrum.
  - Tijdens een systeemupdate kunnen uw persoonlijke gegevens worden gewist. Maak altijd een back-up van belangrijke gegevens voordat u de telefoon bijwerkt.
  - Zorg er tijdens het uitvoeren van een update voor dat uw telefoon minimaal 20% resterend batterijvermogen heeft.
  - Na de update kunt u merken dat sommige apps van derden niet compatibel zijn met uw systeem, zoals applicaties voor internetbankieren of games. Dit komt doordat ontwikkelaars van applicaties van derden enige tijd nodig hebben voor het ontwikkelen van release-updates voor nieuwe Android-releases. Wacht totdat er een nieuwe versie van de applicatie wordt uitgegeven.
- i** Raak **Instellingen > Over de telefoon > Build-nummer** aan om het versienummer van uw telefoon te bekijken.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Updater** aan. Uw telefoon zoekt automatisch naar updates.
- 3** Selecteer de nieuwste versie om het updatepakket te downloaden.
- 4** Als de download is voltooid, raakt u **Bijwerken** aan. Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Gebruik uw telefoon pas weer nadat de update is voltooid. Uw telefoon wordt automatisch opnieuw gestart nadat de update is voltooid.

## Productinformatie bekijken


### De naam van uw apparaat veranderen

Geef uw apparaat een andere naam om uw telefoon gemakkelijker te kunnen vinden wanneer u andere apparaten verbindt met uw draagbare Wi-Fi-hotspot of wanneer u andere apparaten via Bluetooth wilt paren.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Over de telefoon > Apparaatnaam** aan en geef uw apparaat een andere naam.


### Uw modelnummer en versie-informatie bekijken


Bekijk uw modelnummer en de systeemversie-informatie.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Over de telefoon** aan om uw modelnummer, het versienummer, de EMUI-versie en Android-versie te bekijken.

## Uw IMEI bekijken


Alle telefoons hebben een unieke 15-cijferige IMEI die u kunt gebruiken om te controleren of uw apparaat authentiek is.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Over de telefoon** aan om de IMEI te bekijken.

 Telefoons met dubbele SIM hebben twee IMEI's.

## De specificaties van uw telefoon bekijken

Bekijk de specificaties van uw telefoon met behulp van een paar eenvoudige stappen. U kunt informatie over uw processor, geheugen, schermresolutie en meer bekijken.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Over de telefoon** aan. Veeg op het scherm omhoog of omlaag om informatie over de processor, het RAM, het interne geheugen, de schermresolutie en meer te bekijken.


## Toegankelijkheidsfuncties


### Info over TalkBack



TalkBack is een toegankelijkheidsservice die hoorbare waarschuwingen en ondertiteling levert om slechtziende en slechthorende gebruikers te helpen communiceren met hun apparaat.


### TalkBack inschakelen

TalkBack is een toegankelijkheidsfunctie bedoeld voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen en gehoor. De functie biedt hoorbare aanwijzingen en ondertiteling die u helpen bij de bediening van uw telefoon. Als TalkBack is ingeschakeld, geeft uw telefoon hoorbare aanwijzingen voor alle inhoud die u aanraakt, selecteert of inschakelt.

 Hoorbare aanwijzingen zijn niet in alle talen beschikbaar. Als uw taal niet beschikbaar is, kunt u een spraaksynthesemechanisme van een derde downloaden. Voor meer informatie, zie [Tekst-naar-spraak \(TTS\)-uitvoer](#).

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack** aan.
- 3 Schakel **TalkBack** in en raak **OK** aan.

 Een beluisterbare zelfstudie wordt afgespeeld wanneer u TalkBack voor het eerst inschakelt. Als u de zelfstudie nogmaals wilt afspelen, raakt u  aan om Instellingen voor TalkBack te openen en selecteert u de zelfstudie.


- 4 Raak  aan en selecteer **Verkennen via aanraking**. Om hoorbare aanwijzingen in te schakelen voor inhoud die u aanraakt, schakelt u **Verkennen via aanraking** in.

- i TalkBack uitschakelen:** Houd het scherm drie seconden aangeraakt en houd tegelijkertijd de aan/uit-knop ingedrukt.


## TalkBack gebruiken om uw telefoon te bedienen

Nadat u TalkBack hebt ingeschakeld, gebruikt u gebaren voor het volgende:


**Bladeren op het scherm:** Gebruik twee vingers (in plaats van één vinger) om over het scherm te vegen. Veeg omhoog of omlaag met twee vingers om door menulijsten te scrollen. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te schakelen.

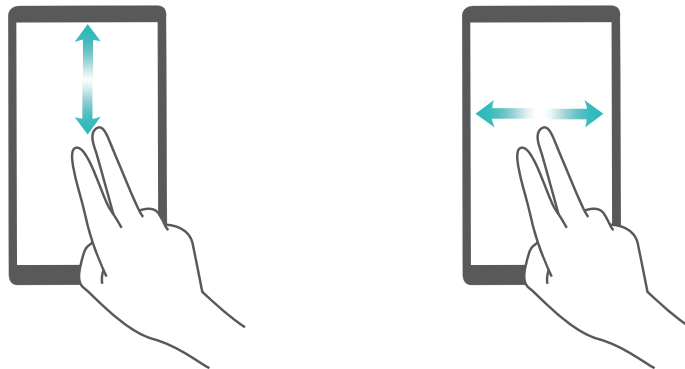

**Een item selecteren:** Raak een item met één vinger aan om het te selecteren (het item wordt niet geopend). Uw telefoon leest de inhoud van het geselecteerde item voor.

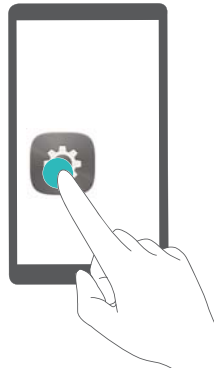

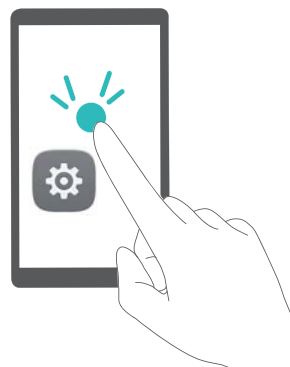

**Een item openen:** Raak een deel van het scherm twee keer met één vinger aan om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.



Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, raakt u het pictogram **Instellingen** één keer aan met één vinger en raakt u vervolgens een deel van het scherm twee keer aan.


## De TalkBack-instellingen configureren

De TalkBack-instellingen kunnen op uw behoeften worden aangepast.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack >  aan**.
- 3 U kunt het feedback-volume, de instellingen voor hoorbare, bedieningsgebaren en meer aanpassen.

## Ondertiteling


Naast het verstrekken van hoorbare aanwijzingen geeft TalkBack ook titels weer voor gebruikers met een beperkt gehoor.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > Titels**
- 3 Zet de schakelaar **Titels** aan en configureer de taal, lettergrootte en ondertitelstijl.

## Vergrotingsgebaren

Gebruik vergrotingsgebaren om op een specifiek gebied in te zoomen.

-  Het toetsenbord en de navigatiebalk kunnen niet worden vergroot.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > Vergrotingsgebaren** aan.
- 3 Schakel de schakelaar **Vergrotingsgebaren** in.
  - **Inzoomen:** Raak het scherm drie keer snel achtereenvolgend aan om in te zoomen. Raak het scherm nogmaals drie keer aan om weer uit te zoomen. Als u **Vergrotingsgebaren** wilt uitschakelen, zet u de schakelaar **Vergrotingsgebaren** uit.

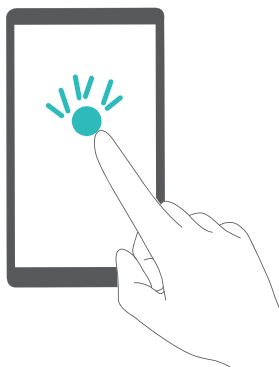


- **Naar een vergroot gebied bladeren:** Veeg over het scherm met twee vingers.



- **De zoom aanpassen:** Als u wilt inzoomen, spreidt u uw vingers uiteen op het scherm. Als u wilt uitzoomen, knijpt u twee of meerdere vingers op het scherm samen.

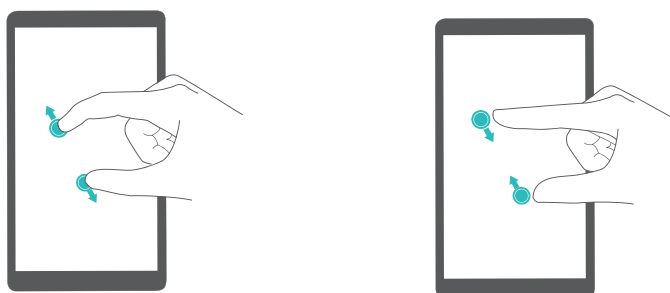

- **Tijdelijk inzoomen:** Raak het scherm drie keer snel achter elkaar aan en houd uw vinger daarna op het scherm. Veeg om naar een vergroot gebied te bladeren. Laat uw vinger los om weer in te zoomen.

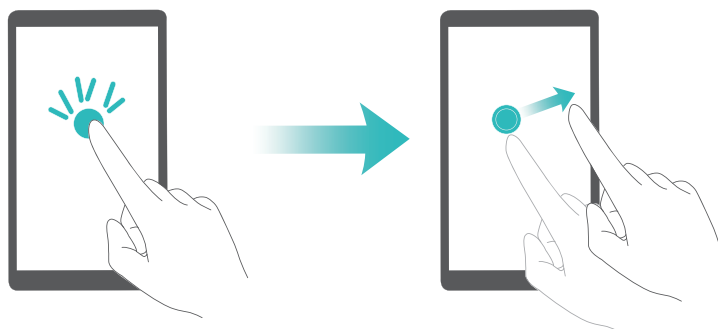

## De Aan/uit-knop gebruiken om een oproep te beëindigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid** aan en schakel **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in.


Wanneer deze functie is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om een oproep te beëindigen.

## Hoorbare wachtwoordaanwijzingen

Deze functie biedt hoorbare feedback voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen. Wanneer u een wachtwoord invoert, leest uw telefoon de letters en cijfers voor terwijl u typt. Voor Tekst-naar-spraak-uitvoer (TTS) moet TalkBack zijn ingeschakeld.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid** aan en schakel **Wachtwoorden voorlezen** in.

 Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden er alleen hoorbare wachtwoordaanwijzingen afgespeeld wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten.

## Tekst-naar-spraak (TTS)-uitvoer

Deze functie converteert tekst naar spraak voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen. Voor Tekst-naar-spraak-uitvoer (TTS) moet TalkBack zijn ingeschakeld.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid** aan. Schakel **Uitvoer voor blijven aanraken** in en selecteer dan de gewenste spraaksynthesemachine en spraaksnelheid.

## De tik-en-houd-vertraging configureren

Wijzig hoe lang het duurt voordat uw telefoon reageert op tik-en-houd-gebaren.


**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid** aan en selecteer **Vertraging voor blijven aanraken**.

**3** Selecteer **Kort**, **Normaal** of **Lang** naar wens.

## Kleurcorrectie

In de kleurcorrectiemodus worden de kleuren aangepast zodat personen met kleurenblindheid gemakkelijker onderscheid kunnen maken tussen de verschillende onderdelen van het scherm.


 Ga zorgvuldig met deze functie om, aangezien het de prestaties van uw telefoon kan beïnvloeden.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid** aan en selecteer **Kleurcorrectie**.

**3** Schakel **Kleurcorrectie** in en selecteer **Correctiemodus**.



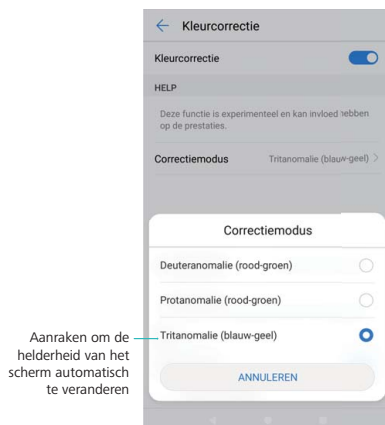


Aanraken om de helderheid van het scherm automatisch te veranderen

## Snelkoppelingen voor toegankelijkheidsfuncties inschakelen

Gebruik de aan/uit-knop om snel de toegankelijkheidsfuncties in te schakelen.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid** aan en selecteer **Snelkoppeling voor toegankelijkheid**.
- 3 Schakel **Snelkoppeling voor toegankelijkheid** in. U kunt de toegankelijkheidsfuncties op twee manieren inschakelen:
  - **a** Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u een bevestigingston hoort of totdat uw telefoon trilt.
  - **b** Houd het scherm met twee vingers aangeraakt totdat u een bevestigingston hoort.

# Accessoires

## Openklapmodus

### Info over openklapmodus

Gebruik een openklaphoes om uw telefoon te beschermen tegen krassen en om schade aan het scherm te voorkomen. Als de openklaphoes een venster heeft, kunt u de tijd, de weersvoorspelling, gemiste oproepen en ongelezen berichtmeldingen zien zonder dat u de hoes hoeft open te klappen.

 We bevelen u aan een door Huawei goedgekeurde hoes te gebruiken die speciaal voor uw telefoonmodel is ontworpen.

### Openklapmodus inschakelen

- 1 Raak **Instellingen > Slimme assistentie > Slimme cover** aan en schakel **Slimme cover** in.
- 2 Selecteer **Venster** of **Geen venster**, welke van toepassing is.

### De openklaphoes openen en sluiten

#### De openklaphoes openen

Wanneer u de hoes openklapt, wordt het scherm automatisch ingeschakeld en wordt het vergrendelingsscherm weergegeven.

#### De openklaphoes sluiten

Het scherm wordt automatisch vergrendeld wanneer u de openklaphoes sluit.

Als u de openklaphoes tijdens een gesprek sluit, wordt het scherm uitgeschakeld maar blijft de oproep verbonden. Als u het gesprek wilt beëindigen, opent u de hoes en raakt u de bijbehorende optie op het scherm aan.

Wanneer er een alarm af gaat, sluit u de hoes om het scherm uit te schakelen en 10 minuten te sluimeren.

Als uw openklaphoes een venster heeft, worden de datum, tijd, weersvoorspelling, gemiste oproepen, ongelezen berichtmeldingen en stappentelling kort na het sluiten van de hoes in het venster weergegeven.

Als u niet thuis bent, worden ook de lokale tijd en weersvoorspelling weergegeven.

### Een oproep beantwoorden in de openklapmodus





Als uw openklaphoes een venster heeft, kunt u informatie over binnenkomende oproepen bekijken en oproepen beantwoorden of weigeren zonder de hoes te openen.

Als u twee SIM-kaarten gebruikt, worden het nummer van de SIM-sleuf en de gegevens van de provider binnen het venster weergegeven.

Als de beller een van uw contactpersonen is, wordt de naam van de beller weergegeven.

Het bedrijf van de beller en de functienaam worden ook weergegeven als u deze gegevens in uw contactpersonen hebt opgenomen. Als er geen bedrijf of functienaam beschikbaar is, wordt de locatie van de beller weergegeven.





In het venster voor binnenkomende oproepen kunt u:

-  verslepen naar  om de oproep te weigeren.
-  verslepen naar  om de oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek kunt u  verslepen naar  om op te hangen.

## Bediening van muziek afspelen in de openklapmodus


Als uw openklaphoes een venster heeft, kunt u het afspelen bedienen zonder de hoes te openen.

- Raak  of  aan om het vorige of volgende nummer af te spelen.
- Raak  of  aan om het afspelen te pauzeren of hervatten.

## Het alarm in openklapmodus gebruiken

Als u een alarm in de openklapmodus wilt sluimeren, opent en sluit u de hoes of drukt u op de aan/uit-knop. Het alarm gaat weer af na de vooraf ingestelde sluimertijd.

Als uw openklaphoes een venster heeft, kunt u de volgende handelingen uitvoeren zonder de hoes te openen.

- **Een alarm uitschakelen:** Veeg in de richting van de pijl.
- **Een alarm sluimeren:** Volg de instructies op het scherm om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat weer af na de vooraf ingestelde sluimertijd.
-  Het inschakelen van de openklapmodus heeft geen invloed op andere alarminstellingen zoals omdraaien om te dempen, het gebruik van de knop voor lager volume om een alarm te dempen of het inschakelen van het alarm om af te gaan wanneer uw telefoon wordt uitgeschakeld of in de stille modus.

# Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw telefoon wordt meegeleverd.

Ga naar **HiCare** om de gebruikershandleiding te lezen, meer informatie over Huawei-diensten te ontvangen of online hulp te ontvangen.

Raak **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com> voor meer informatie.

# Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen. Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloadede apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

# Lijst met beveiligingsfuncties

Huawei-telefoons worden geleverd met een aantal beveiligingsfuncties om uw gegevens beveiligd te houden.

---

Schermsgrendelingsstijl en wachtwoord	Stel een schermvergrendelingswachtwoord in om ongeautoriseerde toegang tot uw telefoon te voorkomen. Voor meer informatie, zie <a href="#">De schermvergrendelingsstijl wijzigen</a> .
Vingerafdrukherkenning	Gebruik een vingerafdruk om uw scherm te ontgrendelen, gecodeerde bestanden te openen, apps te ontgrendelen en beveiligde betalingen te doen. Voor meer informatie, zie <a href="#">Vingerafdrukherkenning gebruiken</a> .
Een microSD-kaart coderen	Codeer uw microSD-kaart om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Er moet een wachtwoord worden ingevoerd wanneer de microSD-kaart in een andere telefoon is gestoken. Voor meer informatie, zie <a href="#">Een microSD-kaart coderen</a> .
De PIN-code van uw SIM-kaart instellen	Schakel de SIM-vergrendeling in om te voorkomen dat anderen uw SIM-kaart gebruiken. U moet telkens als u uw telefoon inschakelt of uw SIM-kaart in een andere telefoon plaatst, de PIN van uw SIM-kaart invoeren. Voor meer informatie, zie <a href="#">De PIN-code van uw SIM-kaart instellen</a> .
Spamberichten blokkeren	Gebruik het intimidatiefilter en de zwarte lijst in Telefoonbeheer om spamoproepen en berichten te blokkeren. Voor meer informatie, zie <a href="#">Spamberichten blokkeren</a> .
Kwaadaardige URL's in berichten identificeren	Schakel URL-herkenning in om waarschuwingen over kwaadaardige URL's te ontvangen. Voor meer informatie, zie <a href="#">Kwaadaardige URL's in sms-berichten identificeren</a> .
VPN's	U kunt een VPN gebruiken om verbinding te maken met uw bedrijfsnetwerk en een e-mailserver. Voor meer informatie, zie <a href="#">VPN's</a> .
Intimidatiefilter	Gebruik het intimidatiefilter en de zwarte lijst in Telefoonbeheer om spamoproepen en berichten te blokkeren. Voor meer informatie, zie <a href="#">Intimidatiefilter</a> .
App-vergrendeling	Gebruik de App-vergrendeling in Telefoonbeheer om apps te vergrendelen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Het wachtwoord van App-vergrendeling is nodig om vergrendelde apps te openen. Voor meer informatie, zie <a href="#">App coderen</a> .

---

---

Gegevensgebruik beheren	Gebruik de gegevensbeheerfunctie in Telefoonbeheer om het gebruik van uw mobiele data bij te houden. Mobiele data wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de vooraf ingestelde limiet bereikt, om te voorkomen dat u bovenmatige gegevenskosten oploopt. Voor meer informatie, zie <a href="#">Gegevensgebruik beheren</a> .
Virusscanner	Gebruik de virusscanner in Telefoonbeheer om malware te verwijderen. Voor meer informatie, zie <a href="#">Virusscanner</a> .
Modus voor meerdere gebruikers	Gebruikersaccounts: Maak aparte gebruikersaccounts aan, elk met een eigen gebruikersprofiel en gegevens. Voor meer informatie, zie <a href="#">Gebruikersaccounts</a> .
Een beveiligde opslagruimte toevoegen	Maak een beveiligde opslagruimte aan, waarin u privé-apps kunt installeren die andere gebruikers niet kunnen zien of openen. Voor meer informatie, zie <a href="#">Een beveiligde opslagruimte toevoegen</a> .

---

# Juridische kennisgeving

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

## Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI



en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

## Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

## Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die



van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

## **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

**Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: MHA-L09  
MHA-L29

V100R001\_01