

HUAWEI MediaPad T3 10

Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave

Voorwoord

Aan de slag

Initiële configuratie	2
Verbinding maken met internet	2
Gegevensoverdracht vanaf een ander apparaat	3
Uw apparaat opladen.	4

Scherm en display

Startscherm	7
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	11
Berichtenpaneel en statusbalk	13
Algemeen zoeken	16
Schermafdruck	17
Schermopname	18
Modus voor gesplitst scherm	20
Oogcomfortmodus	23
Weergave-instellingen	24

Netwerk en delen

Mobiel internet	25
Wi-Fi	27
Bluetooth	29
Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen	30

Beveiliging en back-up

Back-up maken en gegevens herstellen	32
Bestandsbeheer	34

Camera en galerij

Foto's en video-opnames	37
Tijdsverloopmodus	38
Audionotities	38
Foto's en video's bekijken	39
Foto's en video's delen	40
Een foto bewerken	40
Een video bewerken	42

Contactpersonen en e-mail

Een visitekaartje maken	43
Een nieuwe contactpersoon maken	43
Contactpersonen importeren en exporteren	44

Contactpersonen beheren	45
Contactpersonen delen	46
Contactgroepen	46
Een e-mailaccount toevoegen	47
E-mails verzenden	48
E-mails beantwoorden	48
E-mails zoeken	49
E-mailaccounts beheren	49
Oproepen en berichten (Van toepassing op geselecteerde modellen)	
Bellen	50
Oproepen beantwoorden	51
Beheer van telefoonlogboeken	53
Een bericht verzenden	54
Een bericht beantwoorden	54
Agenda en notatieblok	
Wereldwijde vakanties bekijken	56
Verjaardagsherinneringen	56
Een afspraak maken	56
Afspraken delen	57
Zoeken naar afspraken	57
Een notitie maken	57
Notities beheren	58
Muziek en video	
Muziek beluisteren	59
Zoeken naar muziek	59
Muzieknummers verwijderen	60
Een video afspelen	60
Tabletbeheer	
Prestaties optimaliseren	61
Intimidatiefilter	61
Batterijbeheer	61
Virusscanner	62
Tools	
Klok	64
Geluidsrecorder	66
Systeemfuncties en -instellingen	
In- en uitschakeltimer	67
Apparaat opnieuw starten	67

De systeemtaal wijzigen	67
De invoermethode wijzigen	67
Invoermethode-instellingen	68
Tekst bewerken	68
Vliegtuigmodus	69
De geluidsinstellingen configureren	69
De niet-storen-modus	71
Een account instellen	71
Geheugen- en opslaggegevens bekijken	72
De datum en tijd instellen	73
Locatietoegang inschakelen	73
Fabrieksinstellingen herstellen	74
OTA-updates	74
Productinformatie bekijken	75
Toegankelijkheidsfuncties	75

Hulp ontvangen

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Juridische kennisgeving




Voorwoord

Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Alle afbeeldingen en illustraties in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.

Sommige functies in deze handleiding worden mogelijk niet door bepaalde apparaten of providers ondersteund.

Symbolen en definities

	Beschrijving	Markeert belangrijke informatie en tips en verschaft bijkomende informatie.
	Herinnering	Wijst op mogelijke problemen die kunnen opduiken wanneer er onvoldoende zorg of aandacht wordt besteed, zoals toestelschade of gegevensverlies.
	Waarschuwing	Waarschuwt u over mogelijke gevaren die ernstig letsel kunnen veroorzaken.

Aan de slag


Initiële configuratie


- i • Zorg voordat u uw tablet voor de eerste keer gebruikt dat de SIM-kaart goed is geplaatst. Lees de snelstartgids voor meer informatie over het opzetten van uw tablet. SIM-kaarten worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.
 - Houd de aan/uit-toets ingedrukt om uw apparaat in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om de initiële setup uit te voeren.
- 1** Selecteer uw taal en land en raak vervolgens **VOLGENDE** aan.
 - 2** Lees de inhoud zorgvuldig door, accepteer de algemene gebruikersvoorwaarden en raak dan **AKKOORD > AKKOORD** aan.
 - 3** Lees het servicebeleid. Selecteer **AKKOORD** en raak **VOLGENDE** aan.
 - 4** Uw apparaat zoekt naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met een netwerk.
 - 5** Lees de algemene voorwaarden van Google en raak **VOLGENDE** aan.
 - 6** U kunt op twee manieren uw apparaat configureren:
 - Volg de instructies op het scherm om een back-up te herstellen.
 - Volg de instructies op het scherm om gegevens te kopiëren van een ander apparaat of raak **Instellen als nieuw apparaat > OK** aan om deze stap over te slaan.
 - i Als u er voor kiest om deze stap over te slaan, kunt u later nog steeds gegevens importeren vanaf een ander apparaat door **Instellingen > Geavanceerde instellingen > Gegevensoverdracht** aan te raken.
 - 7** Raak **AAN DE SLAG** aan om de instellingen te voltooien. Uw apparaat is nu klaar voor gebruik.

Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2** Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3** Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4** Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

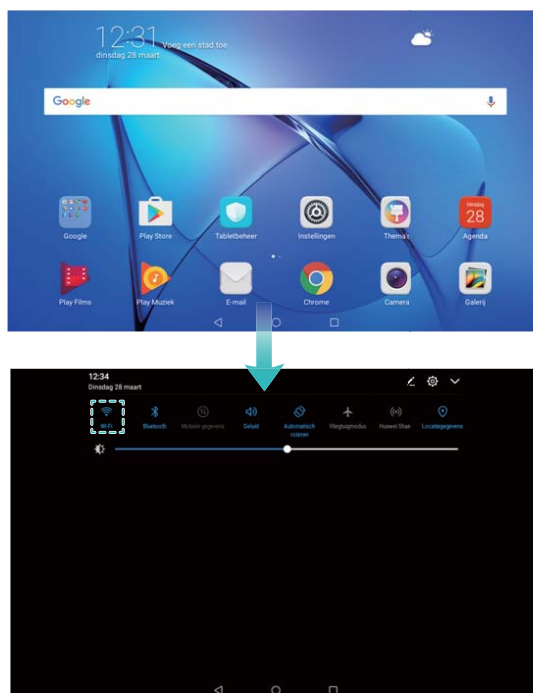

Verbinding maken met mobiele data

- i Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen. Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

2 Raak 1↓ aan om mobiele data in te schakelen.

- i Schakel mobiele data uit wanneer dit niet nodig is om op batterij te besparen en het datagebruik te reduceren.

Gegevensoverdracht vanaf een ander apparaat

Gegevens importeren uit een andere tablet in een paar eenvoudige stappen.

Kopiëren van gegevens naar uw nieuwe apparaat





1 Raak ⚙️ **Instellingen** aan.

2 Raak **Geavanceerde instellingen > Gegevensoverdracht** aan.

Phone Clone gebruiken om gegevens te importeren

Phone Clone is een app ontwikkeld door Huawei die u het mogelijk maakt om gegevens over te dragen tussen apparaten zonder een computer of internetverbinding.

- 1 Installeer **Telefoonkloon** op uw oude apparaat.
- 2 Open  **Instellingen** op uw nieuwe apparaat.
- 3 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Gegevensoverdracht** > **Telefoonkloon** aan.
- 4 Selecteer het apparaat waaruit u wilt importeren gegevens en raak **Doorgaan** aan.
- 5 Open **Telefoonkloon** en raak **versturen** aan op uw oude apparaat. Scan de QR-code op het nieuwe apparaat of maak handmatig een verbinding met de Wi-Fi-hotspot van het nieuwe apparaat.
 -  Om **Telefoonkloon** op uw oude apparaat te installeren, raakt u **raak hier aan om een QR-code te genereren** aan op uw nieuw apparaat en scant u de QR-code.
- 6 Eenmaal aangesloten, selecteert de gegevens die u wilt verzenden op uw oude apparaat en raakt u **versturen** aan.

HiSuite gebruiken voor het importeren van gegevens

Gebruik HiSuite om een back-up te maken van uw gegevens op uw oude apparaat naar uw computer en importeer de back-up in het nieuwe apparaat.

- 1 Installeer HiSuite op uw computer.
- 2 Gebruik een USB-kabel om uw apparaat aan te sluiten op uw computer. HiSuite wordt automatisch gestart.
- 3 Ga naar het back-upscherf in HiSuite. Selecteer de gegevens waarvan uw een back-up wilt maken en volg de instructies op het scherm voor het maken van een back-up.
- 4 Sluit uw nieuwe apparaat aan op uw computer met een USB-kabel. Ga naar het scherm back-up herstellen in HiSuite.
- 5 Kies welke back-up die u wilt herstellen en volg de instructies op het scherm om de gegevens te herstellen.

Uw apparaat opladen.

Het apparaat geeft een waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is. Laad uw apparaat onmiddellijk op om te voorkomen dat hij automatisch wordt uitgeschakeld.

Een lader gebruiken om uw apparaat op te laden

Sluit uw apparaat aan op een stopcontact met behulp van de door de fabriek meegeleverde lader en USB-kabel.

- i • Als uw apparaat niet reageert wanneer u op de Aan/Uit-knop drukt, is de batterij waarschijnlijk leeg. Laad uw batterij gedurende ten minste 10 minuten op (gebruik de lader die bij uw apparaat is meegeleverd) en start uw apparaat opnieuw op.
- Uw apparaat voert automatisch een veiligheidscontrole uit wanneer u hem op een lader of andere apparaten aansluit. Als uw apparaat detecteert dat de USB-poort nat is, wordt het opladen automatisch stopgezet en verschijnt er een veiligheidsmelding. Als deze melding wordt weergegeven, ontkoppelt u de USB-kabel van uw apparaat en laat u de USB-poort volledig drogen om schade aan uw apparaat of de batterij te voorkomen.

Een USB-poort gebruiken om uw apparaat op te laden

Als u geen toegang tot een lader hebt, kunt u uw apparaat opladen door hem met een USB-kabel op een computer aan te sluiten.

1 Wanneer u een USB-kabel gebruikt om uw apparaat op een computer of een ander apparaat aan te sluiten, verschijnt **Toegang verlenen tot apparaatgegevens?** in een pop-upvenster.

2 Raak **Nee, alleen opladen** aan.





Als er een andere USB-verbindingsmodus is geselecteerd, veegt u omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak **Bestandsoverdracht via USB** aan en selecteer dan **Alleen opladen**.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik uitsluitend originele Huawei-batterijen, -laders en -USB-kabels om uw apparaat op te laden. Accessoires van derden vormen mogelijk een gevaar voor de veiligheid en kunnen een negatieve invloed op de prestaties van uw apparaat hebben.
- U kunt uw batterij vele keren opladen, maar alle batterijen hebben een beperkte levensduur. Als u merkt dat de levensduur van de batterij van uw apparaat aanzienlijk verslechtert, moet u een nieuwe originele Huawei-batterij kopen. Probeer ingebouwde batterijen niet zelf te verwijderen. Als uw apparaat een ingebouwde batterij heeft, neemt u contact op met een erkend Huawei-servicecenter om deze te vervangen. Als de batterij kan worden verwijderd, vervangt u hem door een authentieke Huawei-batterij.
- Uw apparaat kan warm worden na langdurig gebruik of bij blootstelling aan hoge omgevingstemperaturen. Als uw apparaat te heet wordt om aan te raken, stopt u met opladen en schakelt u onnodige functies uit. Plaats uw apparaat op een koele locatie en laat hem afkoelen tot kamertemperatuur. Raak het oppervlak van het apparaat gedurende lange tijd niet aan wanneer het heet wordt.
- De oplaadduur kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.
- Vermijd het gebruik van uw apparaat terwijl deze wordt opgeladen. U mag uw apparaat of de lader niet bedekken.
- i Voor meer informatie over het opladen en de zorg voor uw batterij brengt u een bezoek aan <http://consumer.huawei.com/> en zoekt u naar de gebruikershandleiding van uw apparaat.

Informatie over de batterijstatus

De batterijstatus wordt aangegeven door het indicatielampje van uw apparaat en het batterijpictogram op de statusbalk.

Statuslampje	Batterijpictogram	Batterijstatus
Knipperend of ononderbroken rood		Minder dan 4% resterend
Rood		Bezig met opladen, minder dan 10% resterend
Oranje		Bezig met opladen, 10-90% resterend
Groen		Bezig met opladen, minimaal 90% resterend Als naast het batterijpictogram in de statusbalk 100% wordt weergegeven, of als op het vergrendelingsscherm een bericht verschijnt dat het opladen is voltooid, geeft dit aan dat het opladen is voltooid.

Schermin en display

Startscherm


Info over het startscherm

Gebruik het startscherm voor toegang tot uw apps en widgets.




Basisschermgebaren


Gebruik eenvoudige touchscreengebaren om allerlei taken uit te voeren, zoals het starten van apps, door lijsten bladeren en afbeeldingen vergroten.

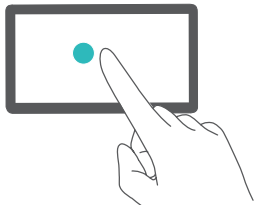


Aanraken: Raak een item een keer aan. Aanraken om bijvoorbeeld een optie te selecteren of een app te openen.

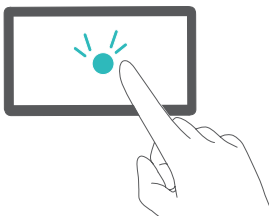


Twee keer aanraken: Raak het doelgebied van het scherm twee keer snel achter elkaar aan. Twee keer aanraken om bijvoorbeeld een afbeelding in volledig scherm te zien of om in of uit te zoomen.

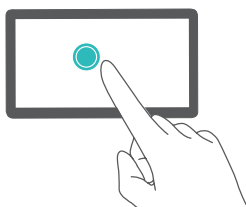


Aanraken en vasthouden: Aanraken en het doelgebied van het scherm minimaal 2 seconden vasthouden. Houd bijvoorbeeld een leeg gebied op het startscherm aangeraakt voor toegang tot de startscherm-editor.

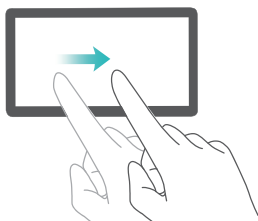


Vegen: Veeg met uw vingers over het scherm. Veeg verticaal of horizontaal om naar andere startschermen te bladeren, door een document te bladeren en meer.

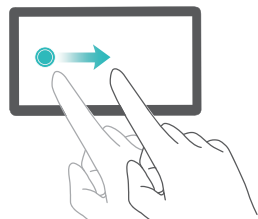

Slepen: Houd een item aangeraakt en verplaats het dan naar een nieuwe positie. Gebruik dit gebaar bijvoorbeeld om apps en widgets op het startscherm opnieuw te schikken.



Vingers uit elkaar spreiden: Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm. Spreid bijvoorbeeld twee vingers uit elkaar om op een foto of webpagina in te zoomen.



Vingers samenknijpen: Knijp twee vingers samen op het scherm. Knijp bijvoorbeeld twee vingers samen om op een afbeelding uit te zoomen.

Meldingsbadges weergeven of verbergen

Meldingsbadges verschijnen in de rechterbovenhoek van app-pictogrammen. Het badgenummer duidt het aantal nieuwe meldingen aan. Open de bijbehorende app om meldingsdetails te bekijken.



- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak **Instellingen** > **Badge app-pictogrammen** aan.
- 3 Wissel de bijbehorende schakelaar om meldingsbadges in of uit te schakelen.

Startschermachtergrond instellen


Kies uit een groot aantal verschillende thema's en achtergronden om uw apparaat te personaliseren.

De achtergrond wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.

- 2 Raak **Weergave > Achtergrond > Achtergrond instellen** aan.
- 3 Selecteer de gewenste achtergrond en volg de instructies op het scherm om dit in te stellen als startscherm of vergrendelingsschermachtergrond (of beide).


De achtergrond automatisch wijzigen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave > Achtergrond** aan.
- 3 Schakel **Willekeurige verandering startscherm achtergrond** in of uit.
 -  Wanneer het Willekeurig wijzigen van de achtergrond voor het startscherm is ingeschakeld, kunt u **Interval** en **Album om weer te geven** dusdanig configureren dat uw achtergrond verandert na een specifieke interval.

Beheer van startschermen


U kunt startschermen naar wens aanpassen.


Startschermen toevoegen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak  helemaal links of helemaal rechts op het startscherm aan om een nieuw scherm toe te voegen.

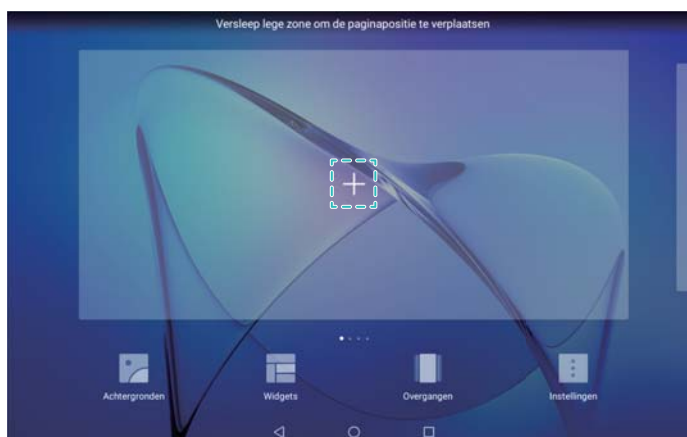

Startschermen verwijderen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak  op een leeg scherm aan om het te verwijderen.

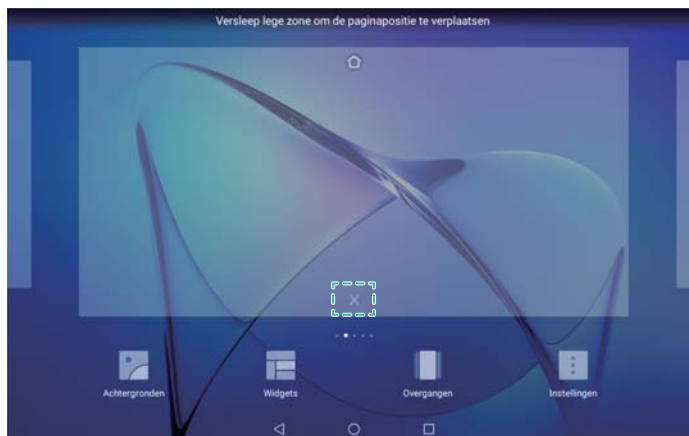


i U kunt een startscherm niet verwijderen als het apps of widgets bevat.

Startschermen verplaatsen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Houd het startscherm dat u wilt verplaatsen aangeraakt en versleep het naar de gewenste locatie.

Het standaard startscherm instellen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak  bovenaan een startscherm aan om het gekozen startscherm als standaard startscherm in te stellen.

Beheer van widgets op het startscherm

Widgets vanaf het startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Widgets toevoegen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak **Widgets** aan. Selecteer een widget en sleep het naar een leeg gebied op het startscherm.

i U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben. Als er niet voldoende ruimte is, voegt u een ander startscherm toe of maakt u wat ruimte vrij.



Widgets verplaatsen

Op het startscherm houdt u een widget aangeeraakt totdat uw apparaat trilt. Versleep de widget vervolgens naar de gewenste locatie.

Widgets verwijderen


Op het startscherm houdt u een widget aangeeraakt totdat uw apparaat trilt. Versleep de widget vervolgens naar **Verwijderen** de gewenste locatie.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen


De schermvergrendelingsstijl wijzigen


Stel een schermvergrendelingswachtwoord in om ongeautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen.

De schermvergrendelingsmethode wijzigen

Tijdschriftontgrendeling is ingesteld als standaard schermvergrendelingsstijl. Als u de schermvergrendelingsstijl wilt wijzigen, raakt u  **Instellingen** > **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Achtergrond schermsgvergr.** aan en selecteert u een stijl.



Het wachtwoord voor schermvergrendeling instellen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Aanraken **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Schermsgrendelingsstijl**
- 3 U kunt kiezen om het scherm te ontgrendelen met een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord:


- Raak **Patroon** aan en verbind minimaal twee keer vier punten om een ontgrendelingspatroon voor het scherm aan te maken.
- Raak **PIN** aan. Volg de instructies op het scherm om een pincode met minimaal vier cijfers te maken en raak vervolgens **OK** aan.
- Raak **Wachtwoord** aan. Volg de instructies op het scherm om een wachtwoord met minimaal vier tekens te maken en raak vervolgens **OK** aan.
-  Als u het vergrendelingswachtwoord voor het scherm wilt verwijderen, selecteert u **Geen** en volgt u de instructies op het scherm.

Het scherm vergrendelen

Vergrendel het scherm om stroomverbruik te verminderen en het onbedoeld indrukken van knoppen of onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

- **Handmatig vergrendelen:** Druk op de **Aan/Uit-knop** om het scherm handmatig te vergrendelen.
- **Automatisch vergrendelen:** Het scherm wordt automatisch vergrendeld en gaat over op de slaapstand na de vooraf ingestelde slaaptijd om stroomverbruik te reduceren en onbedoelde handelingen te voorkomen.
-  Als u wilt wijzigen hoe lang het duurt voordat wordt overgegaan op de slaapstand, raakt u  **Instellingen > Weergave > Slaapstand** aan en selecteert u een tijd.


Het scherm ontgrendelen

- 1 Druk op de **Aan/uit-knop** om het scherm in te schakelen.
 - 2 Veeg in een willekeurige richting over het scherm.
-  Als u een ontgrendelingspatroon voor uw scherm, een pincode of een wachtwoord hebt ingesteld, moet u het ontgrendelingspatroon tekenen of uw pincode/wachtwoord invoeren om het scherm te ontgrendelen.

Hulpprogramma's openen vanuit het vergrendelingsscherm

Open apps rechtstreeks vanuit het vergrendelingsscherm.


- 1 Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog om de functies en hulpprogramma's van het vergrendelingsscherm weer te geven.
- 2 Raak het pictogram van de snelkoppeling aan de onderkant van het scherm aan om de gewenste app te openen.

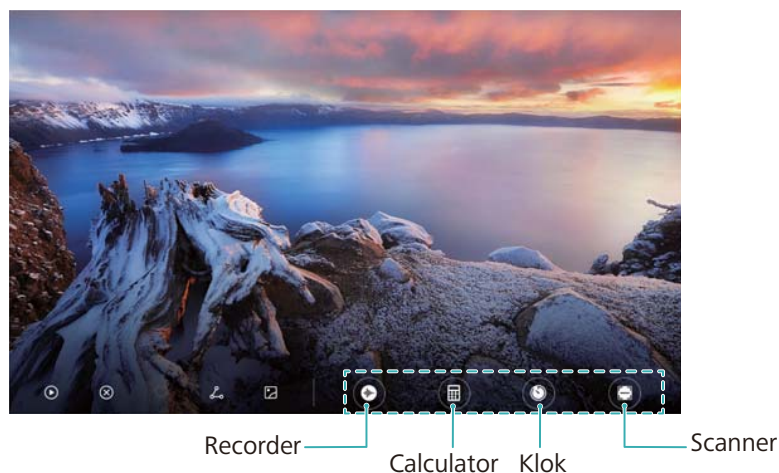

- i Veeg omhoog op het pictogram van de camera op het vergrendelingsscherm om de camera rechtstreeks te openen.

Uw vergrendelschermtekst configureren

Een vergrendelschermtekst configureren om uw vergrendelingsscherm te personaliseren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Schermvergrendeling en wachtwoorden > Vergrendelingsscherm tekst** aan.
- 3 Voer uw vergrendelschermtekst in en raak **Opslaan** aan.

Uw vergrendelschermtekst wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm.

Berichtenpaneel en statusbalk

Info over de statusbalk

Gebruik de statusbalk voor toegang tot het berichtenpaneel en controleer de status van uw apparaat.

Het berichtenpaneel en de statusbalk openen

Het berichtenpaneel en de statusbalk vanuit het vergrendelingsscherm openen

Schakel het scherm in en veeg vanaf de statusbalk omlaag om het berichtenpaneel te openen. Vervolgens kunt u snelschakelaars in- of uitschakelen snelkoppeling schakelaars of meldingsberichten bekijken.

Het berichtenpaneel en de statusbalk openen wanneer het scherm is ontgrendeld



Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Vervolgens kunt u snelschakelaars in- of uitschakelen snelkoppeling schakelaars of meldingsberichten bekijken.

Over meldingen- en statuspictogrammen

Statuspictogrammen









Statuspictogrammen worden aan de rechterkant van de meldingenbalk weergegeven en bevatten informatie over uw apparaat-status, inclusief netwerkverbindingen, de signaalsterkte, de batterij en de tijd.

 De statuspictogrammen kunnen verschillen per regio of provider.

	Roaming		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Verbinding via Wi-Fi
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Locatiegegevens worden ontvangen via gps
	Trilstand ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld		Opladen
	Batterij vol		Batterij leeg
	Headset aangesloten		Geen simkaart gevonden


Meldingenpictogrammen

Meldingenpictogrammen worden links van de statusbalk weergegeven wanneer u een nieuw bericht, een melding of een herinnering ontvangt.

	Gemiste oproepen		Nieuwe e-mails
	Gegevens downloaden		Gegevens uploaden
	Nieuwe gebeurtenissen		Intern geheugen vol
	Gegevens synchroniseren		Synchronisatie mislukt


Meldingen configureren

U kunt de instellingen voor meldingen voor elke app configureren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meldingen en statusbalk** > **Meldingenbeheer** aan.
- 3 Selecteer de app die u wilt configureren en schakel de meldingen ervan naar wens in of uit.

Het scherm configureren om in te schakelen wanneer u een melding ontvangt

Configureer dat het scherm wordt ingeschakeld wanneer u een nieuwe melding ontvangt om te voorkomen dat u belangrijke informatie mist.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meldingen en statusbalk** aan.
- 3 Schakel de schakelaar **Scherm aanzetten bij meldingen** om.

De statusbalk configureren

Open  **Instellingen** en raak **Meldingen en statusbalk** aan. Wissel tussen de schakelaars **Naam provider weergeven**, **Netwerksnelheid tonen** of **Batterijpercentage** om te configureren welke informatie in de statusbalk wordt weergegeven.

Snelkoppelingsschakelaars gebruiken voor toegang tot instellingen


Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in of uit te schakelen.


Snelschakelaars openen

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

- 1 Raak   aan om alle snelschakelaars weer te geven.

Snelschakelaars configureren

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak  aan. Houd een schakelaar aangeraakt en sleep deze naar de gewenste positie.

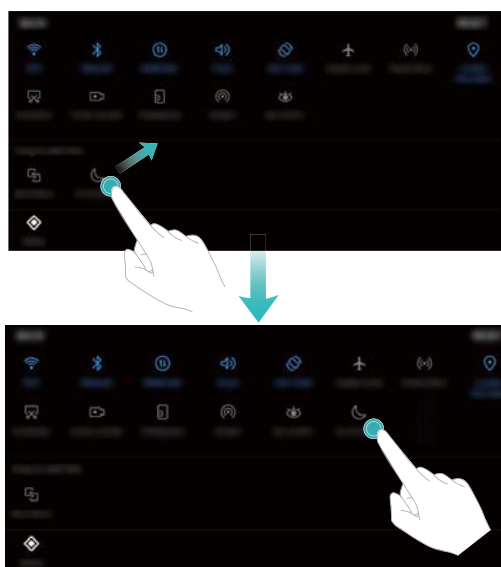

- 3 Raak een schakelaar aan om de bijbehorende functie in te schakelen. Als de schakelaar gebaren ondersteunt voor aanraken en vasthouden, houd dan de schakelaar aangeraakt om de instellingen voor de bijbehorende functie te openen.


i Sommige schakelaars ondersteunen geen gebaren voor aanraken en vasthouden.

Algemeen zoeken

Info over algemeen zoeken

Gebruik algemeen zoeken om apps, contactpersonen en berichten op uw apparaat.

Veeg omlaag op het startscherm om het venster voor algemeen zoeken te openen en voer vervolgens uw zoektermen in.

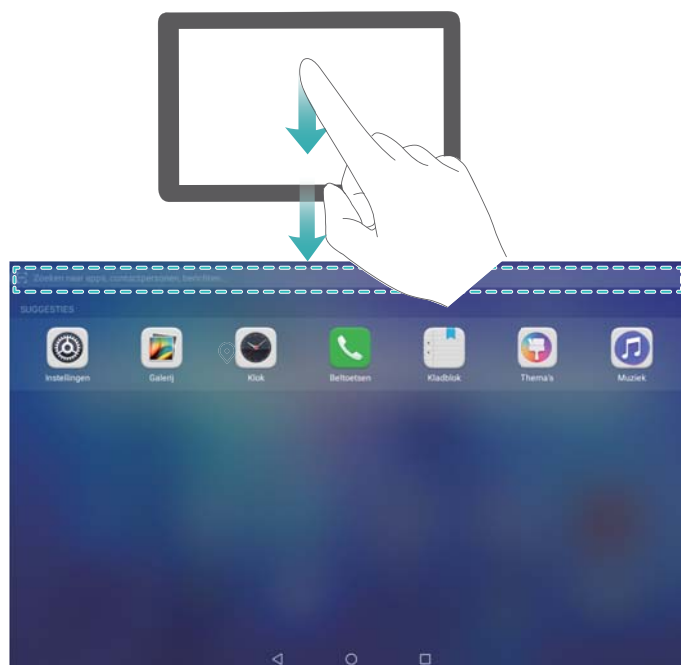

Zoeken naar inhoud op uw apparaat

Zoeken naar contactpersonen



- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.
- 2 Raak de zoekbalk aan en typ de naam, initialen, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie in van de contactpersoon. De overeenkomende zoekresultaten worden eronder weergegeven.

i Voer ter verbetering van de nauwkeurigheid van de zoekresultaten, meer dan één trefwoord in. Elk zoekwoord moet worden gescheiden door een spatie (bijvoorbeeld "John Smith New York").

Zoeken naar sms-berichten

- 1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.

2 Voer een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

 Open anderzijds  **Berichten** en voer één of meer trefwoorden in de zoekbalk.

Zoeken naar e-mails



1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.

2 Voer een of meerdere trefwoorden in (zoals het onderwerp van de e-mail). De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

Zoeken naar apps

1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.

2 Voer een of meerdere trefwoorden in. De resultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.

 Wanneer u de schermindeling Drawer Home gebruikt, kunt u ook naar apps zoeken door  aan te raken en de app-naam in de zoekbalk in te voeren.

Zoeken naar instellingen

1 Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.


2 Voer een of meerdere trefwoorden in. Overeenkomende menuopties uit **Instellingen** worden onder de zoekbalk weergegeven.

Schermafdruck


Het volledige scherm vastleggen


Een schermafdruck nemen met de aan/uit-knop en de knop voor lager volume

Druk op de **Aan/uit-knop** en de **knop voor lager volume** om een volledige schermafdruck te maken.

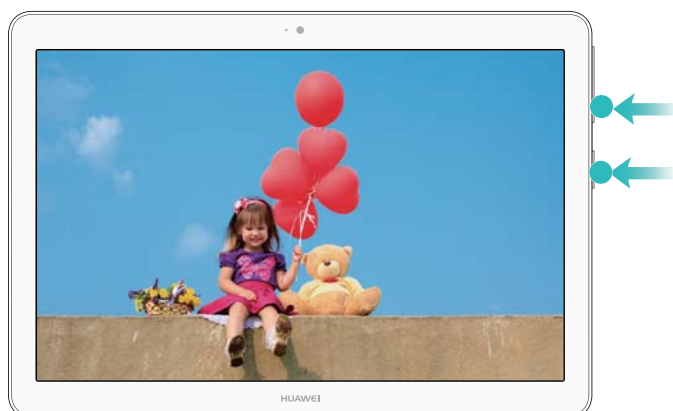



Snelkoppeling naar schermafdruck

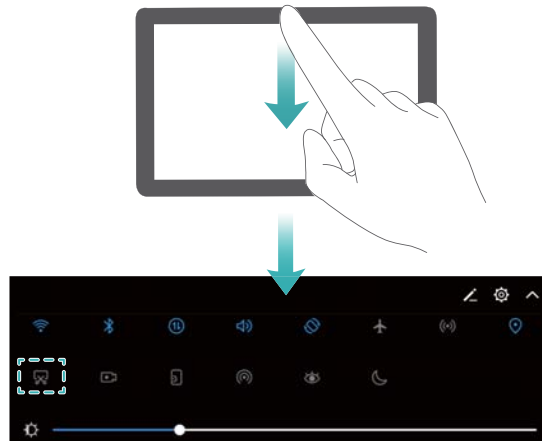Open het berichtenpaneel en raak dan  in het tabblad Snelkoppelingen aan om een volledige schermafdruck te maken.





Meelopende schermafdruck maken

Tabblad snelkoppelingen gebruiken

- 1 Open het berichtenpaneel en raak dan  aan om een standaard schermafdruck te maken.
- 2 Nadat u een schermafdruck hebt genomen, raakt u  aan om een schuivende schermafdruck te maken.
- 3 Het scherm zal automatisch naar beneden schuiven terwijl uw apparaat de schermafdruck vastlegt.



 Zorg dat u binnen 3 seconden na het nemen van de schermafdruck  aanraakt.


Schermopname


Info over schermopnames

Gebruik de functie Schermopname om opnames te maken en te delen met vrienden.

Schermrecorder


De snelkoppelingsschakelaar van de schermrecorder gebruiken


Als u een schermopname wilt starten, opent u het berichtenpaneel en raakt u  aan.

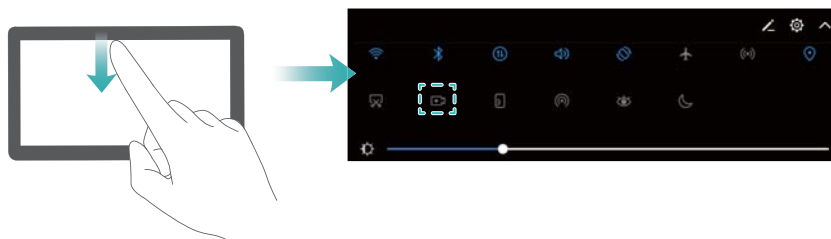

Op knoppen drukken om op te nemen

Druk gelijktijdig op de **knop voor hoger volume** en de **aan/uit-knop**.

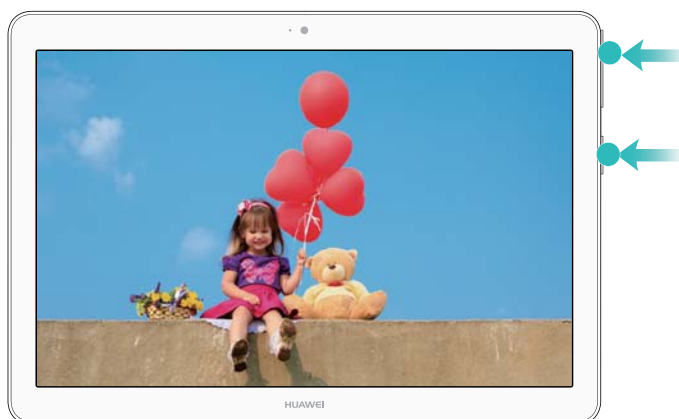

-  • Er wordt ook audio opgenomen, dus zorg dat u zich in een rustige omgeving bevindt.
- Het opnemen wordt automatisch stopgezet wanneer u iemand belt of gebeld wordt.
- Tijdens het maken van een schermopname kunt u de opnamefunctie niet in andere applicaties gebruiken.
- Langere opnames nemen meer ruimte in het interne geheugen van uw apparaat in, dus zorg voordat u begint met opnemen dat er voldoende ruimte is.

U kunt een schermopname op twee manieren beëindigen:



- Druk gelijktijdig op de knoppen voor hoger en lager volume.
- Raak het pictogram voor de schermopname in de linkerbovenhoek van de statusbalk aan.

Schermpjes bekijken, delen en verwijderen



Schermpjes bekijken

Open  **Galerij** en ga naar **Schermafbeeldingen** of **Schermpjes** om uw schermpjes te bekijken.

Schermpjes delen


- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Op het tabblad Album raakt u **Schermafbeeldingen** of **Schermpjes** aan.
- 3 Selecteer de schermpname die u wilt delen en raak  aan.
- 4 Kies hoe u de opname wilt delen en volg de instructies op het scherm.

Schermpjes verwijderen

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Op het tabblad Album raakt u **Schermafbeeldingen** of **Schermpjes** aan.
- 3 Houd de schermpname die u wilt verwijderen aangeraakt en selecteer  .
- 4 Raak **Verwijderen** aan.

De standaard opslaglocatie voor schermpjes configureren

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

- 1 Plaats een microSD-kaart in uw apparaat.
- 2 Open  **Instellingen**.
- 3 Raak **Geheugen en opslag** > **Standaard locatie** aan om de standaard opslaglocatie in te stellen op **Interne opslag** of **SD-kaart**.

Modus voor gesplitst scherm

Info over de modus voor gesplitst scherm

Gebruik de modus voor gesplitst scherm om twee apps tegelijkertijd te gebruiken.

Modus voor gesplitst scherm inschakelen


De modus voor gesplitst scherm is niet voor alle apps beschikbaar. Sommige apps ondersteunen de modus voor gesplitst scherm niet goed.

De Recente toets gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen

Open een app die de modus voor gesplitst scherm ondersteunt en houd dan  ingedrukt.


Veegebaren gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen


Open een app die de modus voor gesplitst scherm ondersteunt en veeg vervolgens met twee vingers vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

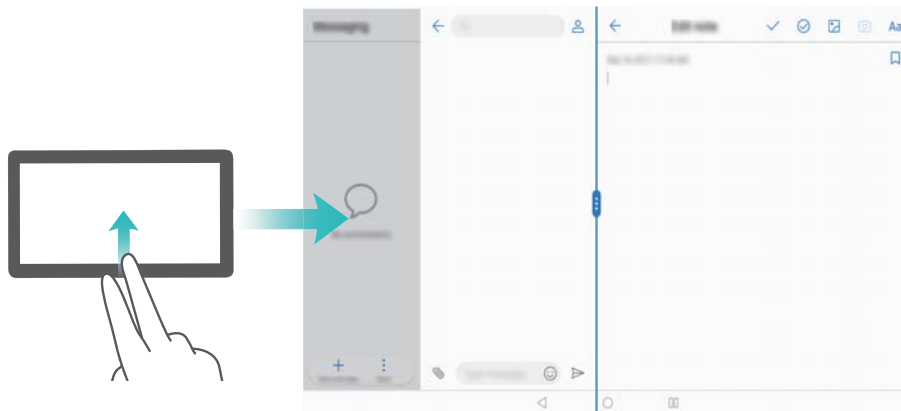



De modus voor gesplitst scherm gebruiken


Overschakelen naar de modus voor volledig scherm

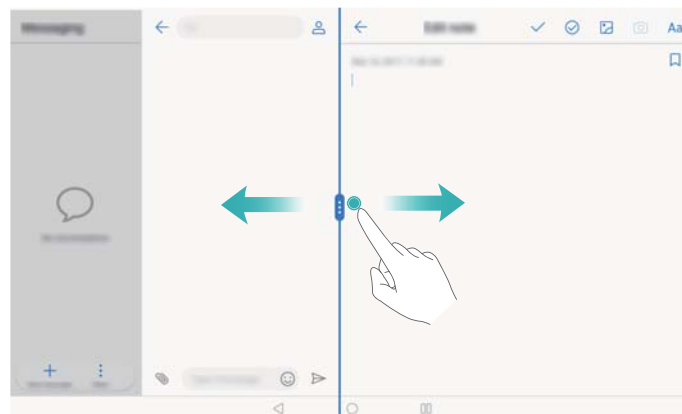Tik in de modus voor gesplitst scherm lang op  en veeg naar links of naar rechts om over te schakelen naar de modus voor volledig scherm.




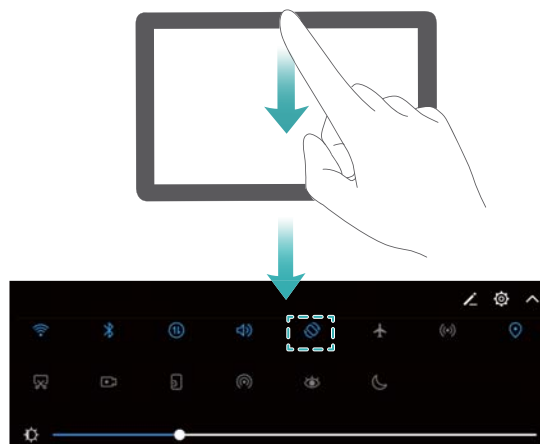
Schermen verplaatsen

Tik in de modus voor gesplitst scherm op  en tik vervolgens op  om de positie van de schermen te wijzigen.

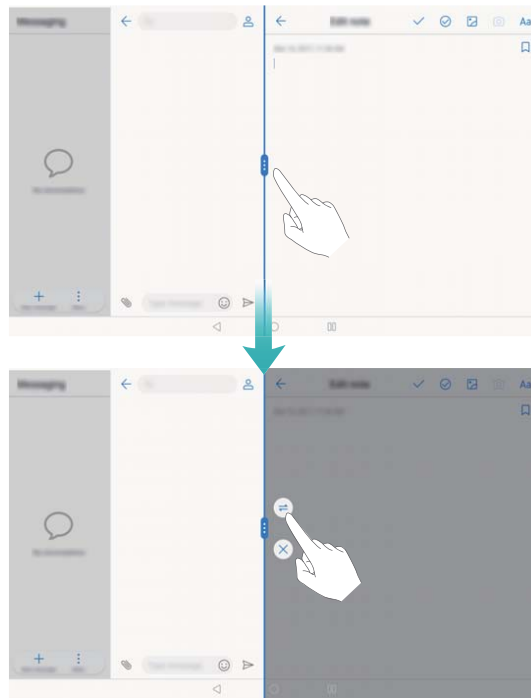


De schermrichting wijzigen

Veeg in de statusbalk omlaag om de berichtenpaneel te openen. Tik op de  om automatische schermrotatie in te schakelen.




Het startscherm openen

Tik in de modus voor gesplitst scherm op  om het startscherm te openen.

Modus voor gesplitst scherm afsluiten

U kunt de modus voor gesplitst scherm verlaten door  aan te raken en  te selecteren.

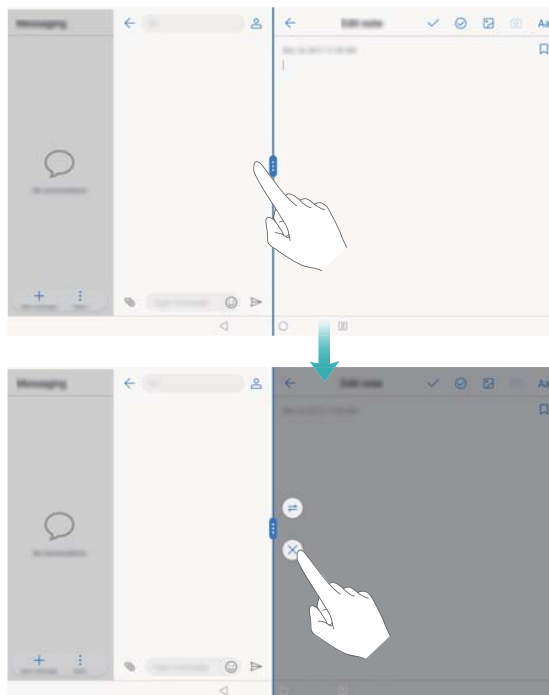

Oogcomfortmodus

De modus Oogcomfort verlaagt de hoeveelheid blauw licht dat uit het scherm wordt gestraald om inspanning van de ogen te verminderen.

Oogcomfortmodus

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan en schakel **Oogcomfort** in.

 Wanneer oogcomfortmodus is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de statusbalk.



De kleurtemperatuur aanpassen


De oogcomfortmodus reduceert de hoeveelheid blauw licht dat van het scherm afkomstig is, waardoor het scherm een lichte gele toon krijgt. U kunt de kleurtemperatuur aanpassen om de hoeveelheid blauw licht te regelen.

Wanneer **Oogcomfort** is ingeschakeld, veegt u naar links of rechts op de kleurtemperatuurschuif om de kleurtint van het scherm koeler of warmer te maken.

De oogcomfortmodus in- en uitschakelen


U kunt de snelkoppelingsschakelaar in het berichtenpaneel gebruiken om de oogcomfortmodus in of uit te schakelen.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag. Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en wissel dan de  -schakelaar.

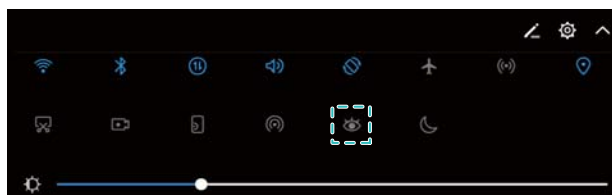

De timer configureren


Configureer de timer om de oogcomfortmodus automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip in te schakelen, zoals wanneer u klaar bent met werken of voordat u naar bed gaat.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan.
- 3 Schakel **Planning** in en configureer de **Starttijd** en **Eindtijd**.

Weergave-instellingen


De lettergrootte wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Lettergrootte** aan en kies een lettergrootte.

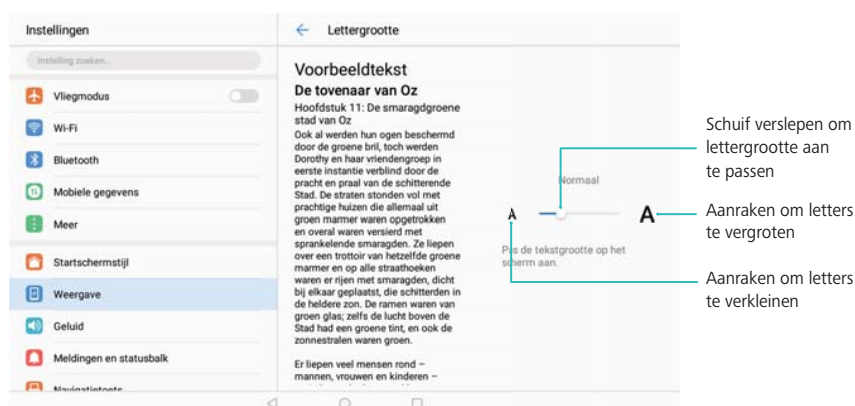

De helderheid van het scherm aanpassen

Pas de helderheid van het scherm aan uw behoeften aan.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Weergave** > **Helderheid**.
- 3 Sleep de schuifknop naar links of rechts om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen.

Netwerk en delen


Mobiel internet

Mobiele gegevens gebruiken

Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

Mobiele data inschakelen

i Voordat u mobiele data inschakelt, moet u zorgen dat mobiele data-services bij uw provider zijn geactiveerd.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Mobiele gegevens** in om mobiele data in te schakelen.

i Schakel mobiele data uit wanneer dit niet nodig is om op batterij te besparen en het datagebruik te reduceren.

Gegevensroaming inschakelen

Schakel gegevensroaming in voor toegang tot het internet wanneer u naar het buitenland gaat.

i U loopt mogelijk roaming-kosten op wanneer data roaming is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Gegevensroaming** in.

Uw mobiele internetverbinding delen met andere apparaten

Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

Een draagbare Wi-Fi-hotspot instellen




- 1 Open  **Instellingen**.

- 2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Raak **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan en schakel de hotspot in.
- 4 Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan. Stel de naam, de versleutelingsmodus en het wachtwoord van de Wi-Fi-hotspot in en raak vervolgens **Opslaan** aan.

i **Beperk de hoeveelheid gegevens die andere apparaten kunnen gebruiken:** Raak **Gegevenslimiet** aan op het scherm **Instellingen** en volg de instructie op het scherm voor het instellen van een datalimiet. Uw apparaat schakelt de Wi-Fi-hotspot automatisch uit wanneer aangesloten apparaten deze limiet overschrijden.

USB-tethering gebruiken

i Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk een stuurprogramma voor uw apparaat op de computer installeren of een netwerkverbinding tot stand brengen om USB-tethering te kunnen gebruiken. Raadpleeg de instructies van uw besturingssysteem.

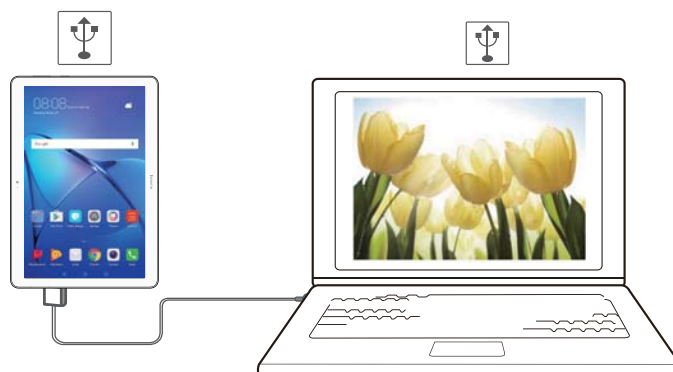

- 1 Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Open **Instellingen**.
- 3 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 4 Schakel **USB-tethering** in om uw mobiel internet te delen.

Bluetooth-tethering gebruiken




Voordat u Bluetooth-tethering gebruikt, koppelt u uw apparaat met de apparaten waarop u mobiel internet wilt gebruiken. Raadpleeg [Verbinding met andere apparaten maken via Bluetooth](#) voor meer informatie.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Schakel **Bluetooth-tethering** in om uw mobiel internet te delen.
- 4 Op het scherm **Bluetooth** raakt u  naast het gekoppelde apparaat aan. Schakel vervolgens **Internettoegang** in om uw mobiel internet te delen.

Wi-Fi



Verbinding met het internet maken met behulp van Wi-Fi

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en zet de schakelaar **Wi-Fi** aan. Op uw apparaat verschijnt een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
 - **Vernieuwd de lijst:** Raak **Scannen** aan om de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken te vernieuwen.
 - **Handmatig een netwerk toevoegen:** Veeg naar beneden naar het eind van het menu en raak **Netwerk toevoegen...** aan. Volg de instructies op het scherm om handmatig het netwerknaam en wachtwoord in te voeren.
- 3 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding mee wilt maken:
 - Als het Wi-Fi-netwerk geen wachtwoord vereist, maakt uw apparaat er automatisch verbinding mee.
 - Als het netwerk beschermd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd. Vervolgens raakt u **Verbinden** aan.


Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Met WPS kan uw apparaat verbinding maken met een voor WPS geschikte router zonder een wachtwoord in te voeren.

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en schakel **Wi-Fi** in.
- 3 Raak  **> Geavanceerde Wi-Fi-instellingen** aan. Er zijn twee opties:
 - Raak **WPS-verbinding** aan en druk op de WPS-knop van de router.
 - Raak **PIN-code voor WPS-verbinding** aan om een PIN-code te genereren en voer de PIN-code vervolgens in op de router.

Een QR-code gebruiken om uw Wi-Fi-hotspot te delen

Maak een QR-code aan voor het delen van de Wi-Fi-hotspot van uw apparaat met vrienden.



-  • U kunt QR-codes genereren voor de volgende draadloze coderingsmethoden: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK en WPA2-PSK. U kunt een QR-code niet gebruiken om verbinding te maken met Wi-Fi-netwerken die met behulp van het EAP-protocol zijn gecodeerd.
- Zorg ervoor dat het verbindende apparaat QR-codes ondersteunt om Wi-Fi-netwerkreferenties te importeren.


- 1** Ga naar  **Instellingen**.
- 2** Selecteer **Wi-Fi** en zet de schakelaar **Wi-Fi** aan.
- 3** Eenmaal verbonden, raakt u de netwerkn naam aan om een QR-code te genereren.
- 4** Raak op het verbindende apparaat het midden van het scherm aan en veeg naar beneden.
Raak  aan om de QR-code te scannen en volg de instructies op het scherm om verbinding met de Wi-Fi-hotspot te maken.

Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct


Met Wi-Fi Direct kunt u gegevens uitwisselen tussen twee Huawei-apparaten zonder verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Wi-Fi Direct is vergelijkbaar met Bluetooth maar biedt hogere overdrachtssnelheden, waardoor het geschikt is voor het delen van groter bestanden.


Wi-Fi Direct in- of uitschakelen

- 1** Ga naar  **Instellingen**.
- 2** Raak **Wi-Fi** aan. Zet de switch **Wi-Fi** aan en raak dan  aan.
- 3** Uw apparaat zal een lijst weergeven van beschikbare Wi-Fi Direct-apparaten. Selecteer het apparaat waarmee u bestanden wilt delen en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

Om de verbinding met het ontvangende apparaat te verbreken, raakt u  aan en gaat u naar het scherm **Wi-Fi Direct**. Selecteer het ontvangende apparaat en raak **OK** aan.

Wi-Fi Direct gebruiken voor het verzenden en ontvangen van bestanden

-  Zorg er eerst voor dat Wi-Fi Direct op beide apparaten is ingeschakeld.



- 1** Ga naar  **Bestanden** en houd de afbeelding aangeraakt die wilt delen.
- 2** Raak **Meer > Delen > Wi-Fi Direct** aan. Uw apparaat zal een lijst weergeven van nabije Wi-Fi Direct-apparaten. Selecteer het ontvangende apparaat.
- 3** Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren.
Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.

Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Wi-Fi Direct** in **Bestanden**.



Bluetooth

Verbinding met andere apparaten maken via Bluetooth

Bluetooth inschakelen en paren met andere apparaten



- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Bluetooth** en schakel **Bluetooth inschakelen** in.
 -  Zorg ervoor dat het apparaat dat u wilt koppelen zichtbaar is.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het scherm.

Bluetooth-apparaten ontkoppelen

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Bluetooth** en schakel **Bluetooth inschakelen** in.
- 3 Raak het pictogram  naast de apparaatnaam aan en selecteer **Koppeling ongedaan maken**.


Gegevens uitwisselen met behulp van Bluetooth


Bluetooth gebruiken om bestanden te delen

-  Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op beide apparaten en dat beide apparaten zichtbaar zijn.
- 1 Selecteer de bestanden die u wilt delen en raak **Delen** > **Bluetooth** aan. Uw apparaat zoekt automatisch naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
 - 2 Selecteer het ontvangende apparaat.
 - 3 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.
 -  Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Bluetooth** in **Bestanden**.

Foto's en video's snel delen met Bluetooth

Wanneer u foto's of video's in volledig scherm bekijkt, kunt u inhoud snel delen via Bluetooth.


-  Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op beide apparaten en dat beide apparaten zichtbaar zijn.
- 1 Ga naar **Galerij**.
 - 2 Selecteer de foto of video die u wilt delen en open het in de volledige schermweergave. Raak **Delen** > **Overdracht** > **Start** aan om het bestand te delen. Uw apparaat zal zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten in de buurt.

- 3 Selecteer het ontvangende apparaat.
 - 4 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.
-  Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Bluetooth** in **Bestanden**.


Bluetooth-instellingen

De naam van uw apparaat veranderen

Wanneer u Bluetooth inschakelt, wordt het model van uw apparaat gebruikt als standaardnaam van het apparaat. Om de identificatie van uw apparaat gemakkelijker te maken, kunt u de naam van het apparaat wijzigen.

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Bluetooth > Apparaatnaam** aan.
- 3 Voer een nieuwe naam in en raak **Opslaan** aan.

Uw apparaat zichtbaar maken

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
 - 2 Raak **Bluetooth** aan en schakel **Zichtbaarheid** in om uw apparaat zichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten.
 - 3 Raak **Meer > Time-out voor zichtbaarheid** aan en configureer de time-out voor zichtbaarheid.
-  Wanneer de zichtbaarheid time-out is verstreken, wordt **Zichtbaarheid** automatisch uitgeschakeld en is uw apparaat niet langer zichtbaar.

Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen

Huawei Share biedt een snelle en gemakkelijke methode om bestanden tussen twee Huawei-apparaten te delen. Het combineert het gemak van Bluetooth-delen met de snelheid van de Wi-Fi-overdracht.

Huawei Share inschakelen

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak **Huawei Share** aan.

- Raak de schakelaar **Huawei Share** aan. Dit schakelt **Wi-Fi** en **Bluetooth** automatisch in.
- Als u **Wi-Fi** of **Bluetooth** uitschakelt, wordt schakelaar **Huawei Share** automatisch uitgezet.

Huawei Share gebruiken om bestanden over te dragen


- Zorg dat Huawei Share op beide toestellen wordt ondersteund. Huawei Share moet op het ontvangende apparaat zijn ingeschakeld en het scherm moet zijn ingeschakeld.
- 1 Selecteer de bestanden die u wilt delen op uw apparaat. Raak **Delen** aan.
 - 2 Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst.
 - 3 Selecteer **ACCEPTEREN** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.
- Als u het verzenden wilt annuleren, raakt u de naam van het ontvangende apparaat op uw apparaat aan.

Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.


Beveiliging en back-up


Back-up maken en gegevens herstellen

Een back-up van gegevens maken naar een microSD-kaart

-  • Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
- De functie kan variëren naar gelang de provider die u gebruikt.


Maak een back-up van gegevens op uw oude apparaat naar een microSD om ervoor te zorgen dat u uw bestanden niet verliest.


- 1 Open  **Back-up** op uw oude apparaat.
- 2 Selecteer **Back-up > SD-kaart > Volgende**.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.

-  • Stel een wachtwoordherinnering in om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
- Standaard worden back-upbestanden opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

Back-up van gegevens maken in het interne geheugen van uw apparaat


Maak een back-up van gegevens op het interne geheugen van uw apparaat om te voorkomen dat u al uw bestanden kwijt raakt. Alleen een back-up maken van kleinere bestanden.



- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up > Interne opslag > Volgende** aan.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.

-  • Stel een wachtwoordherinnering in om te zorgen dat u de toegang tot uw bestanden niet kwijt raakt.
- Standaard worden back-upbestanden opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

Een back-up van gegevens maken naar een USB-opslagapparaat

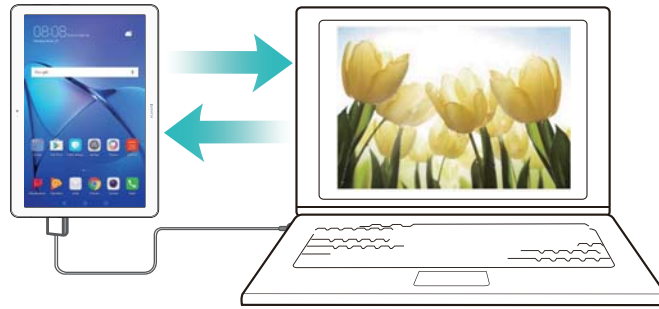Gebruik een USB On-The-Go (OTG)-kabel om uw apparaat op een USB-opslagapparaat aan te sluiten en een back-up van uw bestanden te maken. Compatibele USB-opslagapparaten zijn onder andere USB-flashstations, kaartlezers en apparaten met een microSD-kaart.





- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up > USB-opslag > Volgende** aan.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.
 -  • Stel een wachtwoordherinnering in om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
 - Standaard worden back-upgegevens opgeslagen in de map **HuaweiBackup** op het USB-opslagapparaat.

Gegevens uitwisselen met behulp van een computer

Maak een back-up van gegevens op uw apparaat naar een computer om te voorkomen dat u uw bestanden kwijt raakt.



Installeer HiSuite voordat u uw computer gebruikt om een back-up te maken en gegevens te herstellen.

- 1 Sluit uw toestel aan op een computer door middel van een USB-kabel. HiSuite wordt automatisch gestart.
 -  Als uw oude apparaat geen Huawei-toestel is, gebruikt u de door de fabrikant geleverde software om een back-up van uw gegevens naar uw computer te maken. Ga vervolgens direct door naar stap 4.
- 2 Ga naar het back-upscherf in HiSuite. Selecteer de gegevens waarvan uw een back-up wilt maken en volg de instructies op het scherm voor het maken van een back-up.
 -  Volg de instructies op het scherm om een wachtwoordherinnering in te stellen om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
- 3 Sluit uw nieuwe apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
- 4 Ga naar het gegevensherstelscherf in HiSuite. Kies welke back-up die u wilt herstellen en volg de instructies op het scherm om de gegevens te herstellen. Als de back-upbestanden zijn versleuteld, hebt u een versleutelingswachtwoord nodig als u wordt gevraagd of u de gegevens wilt herstellen.

Bestandsbeheer



Mappen maken

Houd uw apparaat georganiseerd door het aanmaken van mappen voor uw bestanden.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Raak  aan. Voer de naam van de nieuwe map in en raak **Opslaan** aan.



Bestanden delen

Gebruik de functie voor het delen van bestanden om bestanden, foto's en video's te delen.






- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Selecteer de bestanden die u wilt delen en raak  > **Delen**.
- 4 Kies een deelmethode en volg de instructies op het scherm om uw bestanden te delen.

Bestandsnaam wijzigen

Geef uw bestanden duidelijk herkenbare namen zodat u ze sneller kunt vinden.




- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Houd het bestand of de map waarvan u de naam wilt wijzigen ingedrukt en raak dan  > **Hernoemen** aan.
- 4 Voer een nieuwe naam in en raak **OK** aan.

Bestanden kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Houd de bestanden en mappen die u wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen ingedrukt. U kunt:
 - **Bestanden naar een bestemmingsmap kopiëren:** Raak  aan. Selecteer een bestemmingsmap en raak  aan.
 - **Bestanden naar een bestemmingsmap verplaatsen:** Raak  aan. Selecteer een bestemmingsmap en raak  aan.
 - **Mappen of bestanden verwijderen:** Raak  > **Verwijderen** aan.



Archiefbestanden maken of uitpakken

Comprimeer bestanden in een zip-bestand om ruimte vrij te maken en bestanden gemakkelijker te delen.

- 1 Open  **Bestanden**.
 - 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
 - 3 Houd het bestand of de map dat/die u wilt comprimeren ingedrukt en raak dan  **>** **Comprimeren** aan.
 - 4 Kies het doelarchief. De geselecteerde bestanden worden gecomprimeerd tot een zip-bestand, dat automatisch van een naam wordt voorzien.
-  Als u een archief wilt uitpakken, houd u het archiefbestand ingedrukt. Raak  **>** **Uitpakken naar** aan en selecteer waar de inhoud van het archief naartoe moet worden uitgepakt.

Kleine afbeeldingsbestanden verbergen



Wanneer u naar uw afbeeldingen in **Bestanden** bladert, ziet u mogelijk ook afbeeldingen van websites in cache. U kunt als volgt voorkomen dat deze afbeeldingen worden weergegeven:

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak  **>** **Instellingen** aan en schakel **Kleine afbeeldingen filteren** in om bestanden die kleiner dan 30 KB zijn, te verbergen. De meeste afbeeldingen in cache worden hierdoor verborgen.

Bestanden beveiligd opslaan

Schakel de kluis in, stel een wachtwoord in en verplaats bestanden naar een kluis om ze te versleutelen. U kunt bestanden te allen tijde uit een kluis verwijderen.

 U kunt afbeeldingen, audiobestanden, video's en documenten aan een kluis toevoegen.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Kluis** aan in het tabblad **Lokaal** of **Categorieën**.
- 3 Raak **Inschakelen** aan.
- 4 De opslaglocatie van de kluis instellen.
- 5 Volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord en een beveiligingsvraag en raak vervolgens **Gereed** aan om de kluis te openen.
- 6 Raak  aan.
- 7 Volg de instructies op het scherm voor het selecteren van bestanden en raak vervolgens  aan om uw bestanden aan de kluis toe te voegen.

In **Kluis** kunt u ook:



- **Bestanden uit een kluis verwijderen:** In de kluis opent u een map en houdt u de bestanden die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak vervolgens  aan.
- **Een kluis vernietigen:** Raak in de kluis **Instellingen > Kluis vernietigen** aan. Volg de instructies op het scherm om bestanden uit de kluis te verwijderen en de kluis te vernietigen.
- **Het kluiswachtwoord wijzigen:** Raak in de kluis **Instellingen > Wachtwoord wijzigen** aan. Volg de instructies op het scherm voor het wijzigen van het wachtwoord.
- **Veiligheidsvraag wijzigen:** Raak in de kluis **Instellingen > Beveiligingsvraag wijzigen** aan. Volg de instructies op het scherm voor het wijzigen van de veiligheidsvraag.
- **Overschakelen naar een andere kluis:** Raak in de kluis **Instellingen > Omschakelen tussen kluizen** aan. Volg de instructies op het scherm om een andere kluis te selecteren.
- **De opslaglocatie bekijken:** In de kluis raakt u **Instellingen > Locatie kluis** aan om de opslaglocatie van de kluis te bekijken.
 -  Wijzigt de map van de opslaglocatie niet, omdat u anders mogelijk geen toegang tot uw bestanden meer hebt.

Camera en galerij

Foto's en video-opnames

Zelfontspanner

Gebruik een zelfontspanner om uzelf in foto's op te nemen.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 2 Raak **Timer** aan om de afteltijd in te stellen.
- 3 Ga terug naar de zoeker Plaats uw apparaat op een stabiele ondergrond en zet het beeld op dat u wilt vastleggen.
- 4 Raak  aan om de afteltimer te starten. Uw apparaat neemt automatisch een foto wanneer de afteltijd is verlopen.




Foto's maken met spraakopdrachten




Gebruik spraakopdrachten om de camera extern te bedienen of stel de camera in op het nemen van een foto wanneer er een hard geluid wordt gedetecteerd.


- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 3 Raak **Spraakbesturing** en schakel **Spraakbesturing** in.
- 4 Hierna kunt u het volgende doen:
 - **Zeg 'cheese' om foto's te nemen:** Stel de camera dusdanig in zodat het een foto maakt wanneer u een spraakopdracht geeft.
 -  De camera zal alleen foto's maken wanneer de standaard spraakopdracht Cheese wordt gedetecteerd. U kunt geen aangepaste spraakopdrachten configureren.
 - **Foto's nemen wanneer uw stem een vooraf ingesteld decibelniveau bereikt:** De camera instellen op het maken van een foto wanneer het omgevingsgeluid een bepaald geluidsniveau bereikt.
- 5 Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Uw apparaat maakt automatisch een foto wanneer u een spraakopdracht verstrekt of als het apparaat een luid geluid detecteert.

Een video opnemen

Een video opnemen

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Raak  aan om naar de opnamemodus te gaan.
- 3 Raak  aan op de opname te starten.
- 4 Gedurende het proces kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Raak  aan om de opname te stoppen. Raak  aan om verder te gaan met de opname.
- Raak  aan om de huidige scène als foto op te slaan.


5 Raak  om de opname te voltooien.


In- en uitzoomen


Spread twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen. De beeldkwaliteit kan worden beïnvloed als u ver inzoomt nadat de maximale optische zoom is bereikt.


Tijdsverloopmodus

Met de modus Tijdsverloop kunt u subtiele veranderingen in de natuur vastleggen en versnellen. U kunt bijvoorbeeld het openen van een bloem of de beweging van wolken vastleggen.

1 Open  **Camera**. Veeg naar rechts en raak **Tijdsverloop** aan.

2 Plaats uw apparaat op een stabiele ondergrond of gebruik een statief. Raak  aan om een video-opname te starten.

 De camera selecteert automatisch een framesnelheid in overeenstemming met de lengte van de opname. De zoom kan tijdens het opnemen niet worden aangepast.

3 Raak  aan om de opname te beëindigen.


Wanneer u de video **Galerij** afspeelt, wordt deze op een hogere framesnelheid afgespeeld. De framesnelheid wordt automatisch door de camera bepaald en kan niet worden aangepast.

Audionotities


Voor audionotities toe om uw foto's tot leven te brengen.

1 Open  **Camera**.


2 Veeg naar rechts en raak **Audionotitie** aan.

3 Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Raak  aan om een foto met een audionotitie te maken.

4 De camera neemt een korte audioclip van tot 10 seconden op om aan uw foto toe te voegen.


Raak  aan om de opname te stoppen.

Foto's met audionotities worden aangeduid door het pictogram  in **Galerij**.






Wanneer u een foto met een audionotitie bekijkt, raakt u  aan om de audionotitie af te spelen.

Foto's en video's bekijken


Foto's in de modus voor volledig scherm bekijken

Open  **Galerij** en raak een foto aan om deze in volledig scherm te bekijken. Raak het scherm aan om het menu te tonen of verbergen.

Wanneer u foto's in de modus voor volledig scherm bekijkt, kunt u:

- **In- of uitzoomen:** Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- **Afbeeldingsdetails bekijken:** Raak  aan om de afbeeldingsdetails, zoals het ISO, belichtingscompensatie en de resolutie.
- **Foto hernoemen:** Raak  > **Hernoemen** aan. Voer een nieuwe naam in en selecteer **OK**.
- **Stel een foto in als achtergrond voor het startscherm of wijs de foto toe aan een contactpersoon:** Raak  > **Instellen als** > **Achtergrond** or **Foto van contactpersoon** aan.
- **Automatisch draaien inschakelen:** In  **Galerij** raakt u  > **Instellingen** > **Fotostand** > **Altijd draaien** aan om foto's te draaien wanneer u de schermstand wijzigt.


Foto's en video's in chronologische volgorde bekijken

Ga naar het tabblad **Foto's**. De foto's en video's worden automatisch in chronologische volgorde weergegeven. Raak  > **Instellingen** aan en schakel **Tijd weergeven** in om de datum weer te geven waarop de foto is genomen.

Op het tabblad **Foto's** kunt u in/uitzoomen om tussen maand- en dagweergave te schakelen.

Foto's weergeven per locatie



Als **GPS-tag** in **Camera** is ingeschakeld, kunt u foto's en video's op locatie bekijken in **Galerij**.

Ga naar het tabblad **Foto's** en raak  aan om uw foto's met geotags op een kaart te bekijken.

Foto's en video's album voor album bekijken

Ga naar het tabblad **Albums**. Foto's en video's worden automatisch in de standaardmappen gesorteerd. Video's die u bijvoorbeeld met de camera opneemt, worden automatisch toegevoegd aan de map **Cameravideo's** en schermafbeeldingen aan de map

Schermafbeeldingen.

- Raak   > **Albums verbergen** aan en schakel de schakeloptie naast de albums die u wilt verbergen in. Deze albums worden niet weergegeven in de albumlijst.



Foto's weergeven als diaprojectie

Gaar naar de het tabblad **Foto's** en raak  > **Diavoorstelling** aan. Raak het scherm aan om diaprojectie te stoppen.

Foto's en video's delen




Deelfunctie gebruiken in de galerie om foto's en video's te delen.


Foto's en video's opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat of op een microSD-kaart delen


- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Houd een bestand aangeraakt om de interface voor bestandsselectie te openen en selecteer dan de bestanden die u wilt delen.
- 3 Raak  aan. Selecteer een deelmethode en volg de instructies op het scherm om geselecteerde bestanden te delen.

Een foto bewerken



De Galerie-app bevat krachtige fotobewerkingsprogramma's die u kunt gebruiken om graffiti te tekenen, watermerken toe te voegen of filters toe te passen.

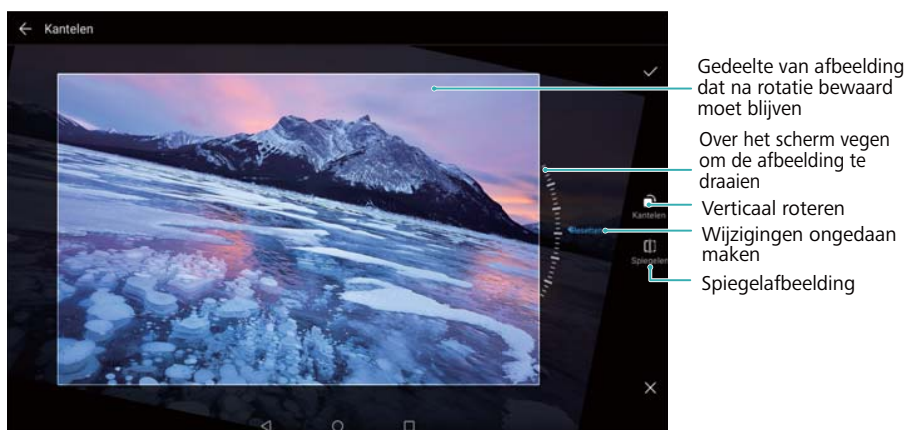
- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Raak een afbeelding aan om deze op volledig scherm weer te geven. In de volledige schermweergave, raak  aan om de foto-editor te openen en bewerk uw foto met behulp van de beschikbare tools.
 - **Een afbeelding draaien:** Raak  aan en veeg over het scherm om de draaihoek aan te passen.







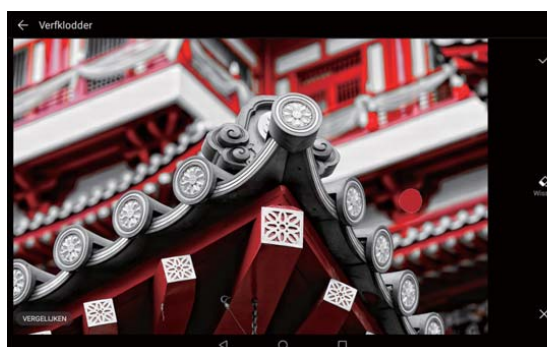


- **Een afbeelding bijnijden** : Raak  aan om de bijnijverhouding te selecteren. Sleep de stippelranden om de afbeelding bij te snijden tot de gewenste afmetingen.



- **Een filter toevoegen**: Raak  aan en selecteer het gewenste filter.
- **Kleuren accentueren**: Tik op  en selecteer een deel van de foto om de kleur te accentueren. Alle andere delen worden in zwart-wit getoond.






- **Een afbeelding vervagen**: Raak  aan. Sleep de schuifbalk om de hoeveelheid vervaging aan te passen. Sleep de cirkel naar het deel van de afbeelding dat u niet wilt vervagen.
- **Afbeeldingsparameters aanpassen**: Raak  aan. U kunt de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere aspecten aanpassen om een afbeelding er levendiger uit te laten zien.

- **Gezichtsverbeteringseffecten toepassen:** Raak  aan om gezichtsverbeteringseffecten op personen in een afbeelding toe te passen. U kunt kiezen uit verschillende huid- en oogverbeteringseffecten.
- **Mozaïekeffecten toepassen:** Raak  aan en selecteer het gewenste mozaïekeffect.
- **Graffiti tekenen:** Raak  aan om de kwast en kleur te selecteren.
- **Een watermerk toevoegen:** Raak  aan om een watermerk toe te voegen en uw foto te personaliseren. U kunt kiezen uit tijd, locatie, weer, activiteit en andere watermerken.
- **Een label toevoegen:** Raak  aan en selecteer het gewenste labeltype en lettertype. U kunt labels gebruiken om uw gemoedstoestand of gedachten vast te leggen.

Een video bewerken

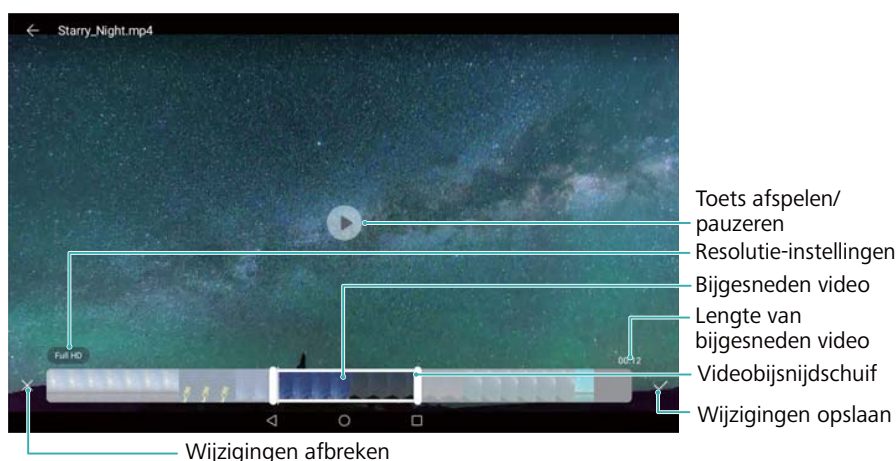Selecteer hoogtepunten uit video's en sla ze op als afzonderlijke bestanden.



- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Selecteer de video die u wilt bewerken en raak  aan.
- 3 Op het videobewerkingsscherm verslept u de schuifknoppen voor het selecteren van het gedeelte van de video dat u wilt behouden.

 U kunt  aanraken om een voorbeeld van de video te bekijken.

- 4 Raak  aan om de video bij te knippen en op te slaan.


Als u de resolutie wilt wijzigen, selecteert u een resolutie op het videobewerkingsscherm.


Video's met hogere resolutie nemen meer ruimte in op uw apparaat.


Contactpersonen en e-mail

Een visitekaartje maken

Maak een visitekaartje om uw contactgegevens snel te delen. U kunt uw contactgegevens delen door de QR-code te scannen of door het visitekaartje te verzenden met behulp van een chatdienst zoals WhatsApp.

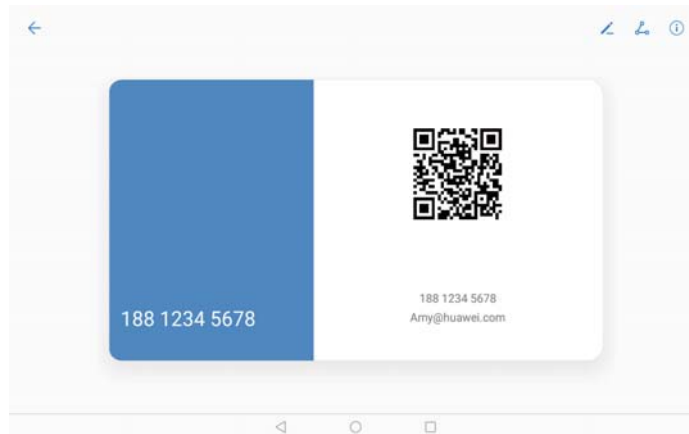


- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Ik** aan.
- 3 Stel uw profielfoto in. Voer uw naam, het bedrijf, telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak dan ✓ aan. Uw apparaat maakt automatisch een visitekaartje aan met een QR-code.



Uw visitekaartje delen: Raak  aan. Selecteer de indeling van het kaartje en de deelmethode. Volg verder de instructies op het scherm.

Een nieuwe contactpersoon maken

Een contactpersoon maken

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  aan. Raak **Contactpersoon aanmaken** aan als u voor het eerst een contactpersoon maakt.
- 3 Selecteer een locatie in het optiemenu om de contactpersoon op te slaan.
 -  Het aantal contactpersonen dat u op uw apparaat kunt opslaan, hangt af van de grootte van het interne geheugen op uw apparaat. Het aantal SIM-kaartcontactpersonen die u kunt opslaan varieert afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw SIM-kaart.


4 Raak de profielfoto van de contactpersoon aan om een foto te kiezen. Voer de naam van de contactpersoon, het bedrijf, het telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak vervolgens ✓ aan.

- Als u de verjaardag van de contactpersoon toevoegt, zal uw apparaat automatisch in **Agenda** een herinnering aan de verjaardag maken.
- De foto van de contactpersoon wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt. Andere contactgegevens, zoals bedrijfsnaam en functienaam, worden ook weergegeven.

U kunt ook telefoonnummers, e-mail adressen en andere contactgegevens toevoegen aan uw contactpersonen in het telefoonlogboek **Berichten** of **E-mail**.

Uw QR-code delen

Deel uw QR-code met uw vrienden, zodat ze uw contactpersonen snel kunnen toevoegen. Raak op het scherm met contactgegevens de QR-code boven aan het scherm aan om uw persoonlijke QR-code weer te geven.

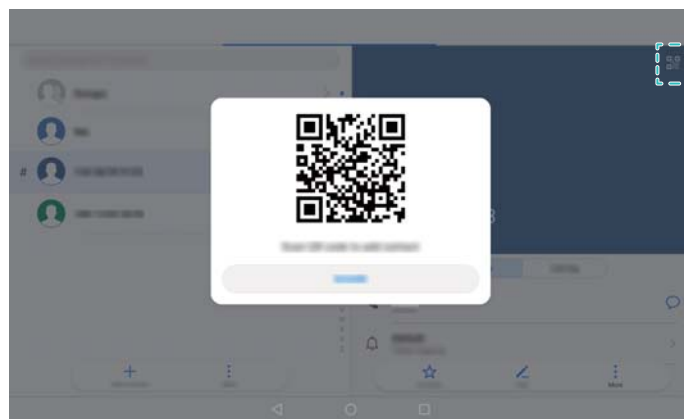

Contactpersonen importeren en exporteren

Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat



- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren uit opslag** aan.
- 3 Selecteer een of meer **.vcf**-bestanden en raak vervolgens **OK** aan.

Contactpersonen exporteren naar een opslagapparaat


- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar opslag** > **Exporteren** aan.
- 3 Geef aan waar u de contactpersonen vandaan wilt exporteren en raak **OK** aan.

Standaard wordt het geëxporteerde .vcf-bestand opgeslagen in de bronmap in het interne geheugen van uw apparaat. Open **Bestanden** om het geëxporteerde bestand te bekijken.

De app Huawei back-up gebruiken om contactpersonen te importeren

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Herstellen** > **Herstellen vanuit interne opslag** aan en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer de back-up die u wilt herstellen.
 -  Als de back-upgegevens zijn gecodeerd, voert u het coderingswachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer **Contactpersonen** en raak **Herstellen** aan.

De app Huawei back-up gebruiken om een back-up van uw contactpersonen te maken





- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Ga naar **Back-up** > **Interne opslag** en raak dan **Volgende** aan.
- 3 Selecteer **Contactpersonen**. Raak **Back-up** aan en volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord.

Standaard worden back-upgegevens opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

Contactpersonen beheren



Een contactpersoon bewerken

Na het maken van een contact kunt u de contactinformatie op elk gewenst moment bewerken. U kunt onder andere standaardgegevens toevoegen of verwijderen, zoals telefoonnummers of e-mailadressen. U kunt een aangepaste beltoon kiezen en een verjaardag, bijnaam of foto toevoegen.

-  Contactfoto's kunnen niet worden toegevoegd voor contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Bewerken** aan.
 - 3 Raak het portret van de contactpersoon aan om een andere foto te kiezen. Werk de informatie van de contactpersoon bij en raak dan  aan.
 -  **Meerdere nummers aan één contactpersoon toevoegen**: Selecteer een contactpersoon in de lijst met contactpersonen en raak **Bewerken** > **Telefoonnummer toevoegen** aan.



Contactpersonen verwijderen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Contactpersonen organiseren** > **Verwijder contactpersonen per groep** aan.

- 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.
 - 4 Raak **Verwijderen** aan.
-  Houd in plaats daarvan een contactpersoon aangetikt totdat er een pop-upvenster verschijnt. Selecteer van hieruit **Verwijderen** om de contactpersoon te verwijderen.



Contactgeschiedenis verwijderen

Verwijder belrecords en sms-berichten per contactpersoon om uw privacy te beschermen.



- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Selecteer een contactpersoon en raak  > **Spoor wissen** > **Wissen** aan.
- Uw apparaat verwijdert alle belrecords en sms-berichten voor de geselecteerde contactpersoon.

Contactpersonen delen

vCard van contactpersoon delen





- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Contact delen** aan.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt delen of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren en raak vervolgens **Contactpersoon delen** aan.
- 4 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.

QR-code van een contactpersoon delen

- 1 Open  **Contacten**
 - 2 Selecteer de contactpersoon die u wilt delen. Raak de QR-code aan en selecteer **Delen**.
 - 3 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.
-  Als het andere apparaat een camera heeft die QR-codes kan scannen, kunt u een contactpersoon ook delen door de QR-code van de contactpersoon te scannen.



Contactgroepen

Een groep maken

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer .
- 3 Voer de groepsnaam in (bijvoorbeeld Familie of Vrienden) en raak vervolgens **OK** aan.
- 4 Raak  aan. Selecteer de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en raak vervolgens  aan.




Slimme groepen gebruiken

Gebruik slimme groepen om contactpersonen automatisch te groeperen op bedrijf, locatie of contactfrequentie.




- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan.
- 3 Open een groep onder **Slimme groepen** en raak dan  aan om een groepsbericht te verzenden of  om een groepse-mail te verzenden.

Een groep bewerken



U kunt personen uit een groep verwijderen, aan een groep toevoegen of de groepsnaam wijzigen.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.
- 3 Raak  aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.
- 4 Raak  aan. Er zijn drie opties:
 - Raak **Leden verwijderen** aan om leden uit de groep te verwijderen.
 - Raak **Groep verwijderen** aan om de groep te verwijderen.
 - Raak **Hernoemen** aan om de naam van de groep te bewerken.

Een groeps-sms of e-mail verzenden

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer de groep waar u een sms of e-mail naar wilt verzenden.
- 3 Raak  aan om een sms te verzenden of raak  aan om een e-mail te verzenden.


Een groep verwijderen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan.
- 3 Houd de te verwijderen groep aangeraakt en raak vervolgens **Verwijderen** aan.
- 4 Raak **Verwijderen** aan.
 -  Wanneer u een groep verwijdert, worden de contactpersonen in die groep niet van uw apparaat verwijderd.

Een e-mailaccount toevoegen


Als u uw accountinstellingen niet weet, vraagt u dit aan de serviceprovider van uw e-mail.

Een persoonlijke e-mailaccount toevoegen



- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Kies een type e-mailprovider of raak **Overige** aan.
- 3 Geef uw e-mailadres en wachtwoord op en raak vervolgens **Aanmelden** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.
Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.


Een Exchange-account toevoegen

Microsoft Exchange is een zakelijke oplossing voor het beheren van e-mail. Sommige e-mailserviceproviders leveren ook Exchange-accounts voor individuen en familie.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak **Exchange** aan.
- 3 Voer uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in. Raak **Aanmelden** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.
Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.

E-mails verzenden



- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  aan.
- 3 In **Aan:** voert u een of meerdere ontvangers in.
- 4 Raak **Cc/Bcc, Van:** aan om Cc- en Bcc-ontvangers toe te voegen en selecteer de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
- 5 Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail in. Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak  om de e-mail te verzenden.
 De serviceprovider van uw e-mail beperkt mogelijk de grootte van bijlagen. Als bijlagen deze limiet overschrijden, kunt u ze in afzonderlijke e-mails verzenden.

Als u uw e-mail als concept wilt opslaan en later wilt verzenden, raakt u  en vervolgens raakt u **Opslaan** aan.


E-mails beantwoorden

- 1 Open  **E-mail**.

2 Open de e-mail waarop u antwoord wilt geven en raak  aan.

 Als u een antwoord wilt geven aan alle ontvangers van de oorspronkelijke e-mail, raakt u  aan.

3 Na het maken van een concept van uw bericht, raakt u  om de e-mail te verzenden.

Snelle antwoorden configureren: Raak  > **Instellingen** aan. Selecteer een account en raak **Snelle reacties** aan om een snel antwoord te maken of bewerken.

E-mails zoeken

U kunt op twee manieren naar e-mails zoeken:



- Op het scherm Postvak-in voert u een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in, zoals de titel van de e-mail, inhoud of de bestandsnaam van de bijlage.
- Op het startscherm veegt u omlaag om de zoekbalk te openen. Voer trefwoorden in, zoals de titel van de e-mail, inhoud of de bestandsnaam van de bijlage.

E-mailaccounts beheren

Een e-mailaccount toevoegen


1 Open  **E-mail**.

2 Raak  > **Instellingen** >  aan.

 Raak in plaats daarvan op het scherm Postvak IN  aan. Raak account toevoegen aan.

3 Selecteer een serviceprovider en voer uw gegevens in om een account toe te voegen. Raadpleeg [Een e-mailaccount toevoegen](#) voor meer informatie over het toevoegen van een account.

Schakelen tussen e-mailaccounts

In het scherm Postvak IN raakt u  aan. Raak het accountbeeld aan om naar die account over te gaan.

Een e-mailaccount configureren

Op het scherm Postvak IN raakt u  > **Instellingen** aan en selecteert u een account. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren:


- **Een andere naam aan de account geven:** Raak **Accountnaam** aan en voer een accountnaam in het pop-upvenster in.
- **Als standaard instellen:** Schakel **Standaardaccount** in om de account in te stellen als standaardaccount.
- **De account verwijderen:** Raak **Account verwijderen** aan om de account te verwijderen.


Oproepen en berichten (Van toepassing op geselecteerde modellen)





Bellen

Intelligent kiezen

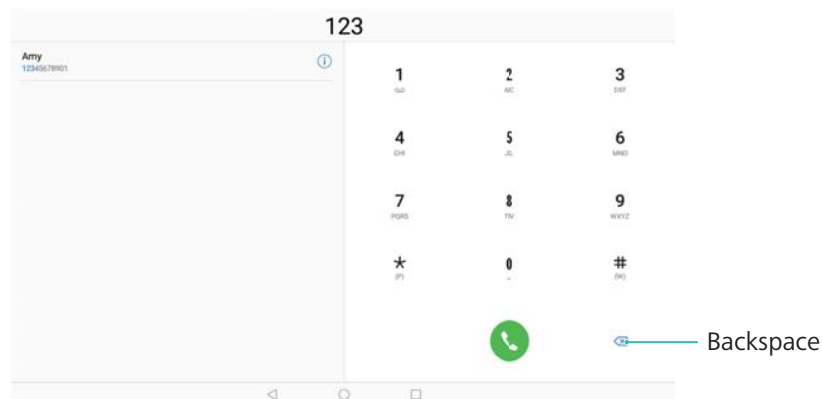
Vul in het belscherm de naam of initialen of het nummer van een contactpersoon in. Uw apparaat toont overeenkomende contactpersonen.

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Vul in het belscherm de naam of initialen of het nummer van een contactpersoon in (bijvoorbeeld 'Jan Smit' of 'JS'). Uw apparaat zal uw contactpersonen en telefoonlogboek doorzoeken en de resultaten boven het toetsenblok weergeven.




- 3 Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen.
- 4 Tik op  om het gesprek te beëindigen.
 -  U kunt een oproep beëindigen met de aan-uitknop door naar  **Beltoetsen** te gaan, op  > **Instellingen** te tikken en vervolgens **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in te schakelen.

Bellen vanuit de lijst met contactpersonen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Tik op het zoekvenster en vul de naam of initialen in van de persoon die u wilt bellen.
- 3 Tik op het nummer van de contactpersoon.

Bellen vanuit het telefoonlogboek

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Veeg de lijst omhoog en omlaag om alle oproepen te bekijken. Tik op de naam of op het nummer van de persoon die u wilt bellen.

Contactpersonen bellen wanneer het scherm is uitgeschakeld





U kunt personen snel bellen wanneer het scherm is uitgeschakeld.

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Snel bellen** aan en schakel **Snel oproepen** in.

Houd de knop voor lager volume een seconde ingedrukt wanneer het scherm is uitgeschakeld. Wanneer u het waarschuwingsgeluid hoort, laat u de knop voor lager volume los en zegt u de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Het apparaat zal hun nummer kiezen.


Een noodoproep plaatsen

In een noodgeval kunt u noodoproepen plaatsen vanaf uw apparaat, zelfs zonder SIM-kaart. U moet zich echter wel in een gebied met mobiele dekking bevinden.


- 1 Open  **Beltoetsen**.
 -  U kunt ook **Noodoproep** aanraken vanaf uw vergrendelings scherm.
- 2 Voer het alarmnummer voor uw locatie in de kiezer in en raak vervolgens  aan.
 -  De mogelijkheid om noodoproepen te plaatsen is afhankelijk van de lokale voorschriften en providers in uw regio. Een slechte netwerkdekking of interferentie vanuit de omgeving kunnen voorkomen dat uw oproep verbonden wordt. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw apparaat.


Oproepen beantwoorden




Een oproep beantwoorden of weigeren

-  Druk, wanneer u een oproep ontvangt, op de volumeknop om de beltoon te dempen.

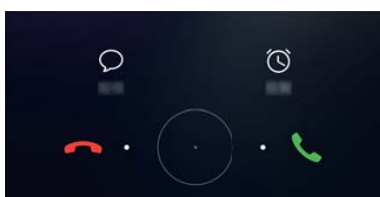
Ga als volgt te werk als het scherm is vergrendeld:







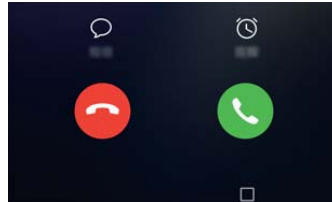


- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.




- Sleep  naar links om de oproep te weigeren.
- Tik op  om de oproep te weigeren en een sms'je te verzenden.
- Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.


Ga als volgt te werk als het scherm is ontgrendeld:



- Tik op  om de oproep te beantwoorden.
 - Tik op  om de oproep te weigeren.
 - Tik op  om de oproep te weigeren en een sms te verzenden.
 - Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.
-  Wanneer u een oproep ontvangt wanneer u tekst invoert of in de modus voor het volledig scherm werkt (bijvoorbeeld wanneer u een afbeelding bekijkt of een game speelt), wordt de inkomende oproep boven aan het scherm in een zwevend venster weergegeven. Tik op  om de oproep te beantwoorden of op  om de oproep te weigeren.


Schakelen tussen gesprekken

-  Zorg dat u Oproep in wacht hebt ingeschakeld voordat u deze functie gaat gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele provider.
- 1** Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl u een ander gesprek voert, raakt u  aan. U kunt de binnenkomende oproep nu beantwoorden terwijl de andere lijn in de wacht wordt gezet.
 - 2** U kunt tussen de twee gesprekken wisselen door  aan te raken of het gesprek dat in de wacht staat te selecteren.

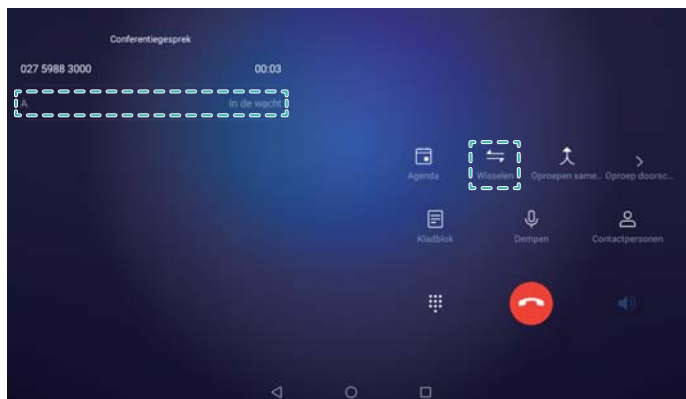







Beheer van telefoonlogboeken


Gemiste oproepen bekijken



- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Om alle gemiste oproepen weer te geven, raakt u het tabblad **Gemist** aan en sleept u naar beneden in het telefoonlogboek.
 -  U kunt gemiste oproepen ook in het tabblad **Alle** bekijken. Gemiste oproepen worden in rood gemarkeerd.
- 3 Raak  naast een telefoonlogboek aan om terug te bellen, een bericht te sturen en meer.

Beheer van onbekende nummers in het telefoonlogboek

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Raak **Onbekend** aan.
- 3 Selecteer een nummer en raak  aan. U kunt:
 - **Het nummer aan uw contactpersonen toevoegen:** Raak  aan om een nieuwe contactpersoon te maken of raak  aan om het nummer aan een bestaande contactpersoon toe te voegen.
 - **Nummer aan zwarte lijst toevoegen:** Raak  > **Toevoegen aan zwarte lijst** aan.
 - **Nummer delen:** Raak  > **Nummer verzenden** aan om het nummer als sms te verzenden.








De oproepgeschiedenis wissen


- Open  **Beltoetsen**. U kunt het telefoonlogboek op twee manieren wissen:
- **Eén vermelding verwijderen:** Houd een logboekvermelding aangeraakt en raak vervolgens **Invoer verwijderen** aan.

- **Meerdere vermeldingen verwijderen:** Raak  aan. Selecteer de vermeldingen die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.




Een bericht verzenden


U kunt veel verschillende inhoud aan berichten toevoegen, zoals emoticons, afbeeldingen en opnamen.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Tik in de lijst met berichten op .
- 3 Selecteer het veld voor de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in. U kunt ook op  tikken om uw lijst met contactpersonen te openen en een contactpersoon of contactgroep te kiezen.
- 4 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen. Tik op  om over te schakelen naar de modus voor het volledige scherm wanneer u meer dan twee tekstregels invoert.
 - Tik op  om een bijlage aan uw bericht toe te voegen.
 - Tik op  **Terug ('Back')** om het bericht op te slaan als concept.
- 5 Tik op .

Een bericht annuleren: Tik op  > **Instellingen** in de lijst met berichten en schakel vervolgens **Verzending annuleren** in. U kunt een bericht annuleren tot uiterlijk zes seconden nadat het werd verzonden.

Een bericht beantwoorden

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Tik op een bericht om de berichtinhoud te bekijken. Uw apparaat zal automatisch telefoonnummers, webadressen, e-mailadressen, tijdstippen en andere informatie markeren. Tik op gemarkeerde informatie om een reeks snelkoppelingen te openen. U kunt ook...
 - **Bijlagen bij berichten opslaan:** tik langdurig op de bijlage die u wilt opslaan en tik daarna op **Opslaan**.
 - **De afzender bellen:** tik op  boven aan het bericht.
 - **Het nummer van de beller aan uw contactpersonen toevoegen:** tik op  > **Contactpersoon aanmaken** of **Opslaan naar bestaand contact** boven aan het bericht.


3 U kunt een reactie verzenden door het tekstveld te selecteren, uw bericht in te voeren en daarna op  te tikken.



i Een bericht snel beantwoorden: Nieuw meldingen worden weergegeven in de meldingenbalk. Tik op de knop om een reactie op te stellen.

Agenda en notitieblok

Wereldwijde vakanties bekijken


Schakel wereldwijde vakanties in om de informatie over nationale vrije dagen voor verschillende landen te bekijken.

 Deze functie vereist een verbinding met het internet.

- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** aan.
- 3 Raak de schakelaar aan naast het land waarvan u de vakantiedagen wilt weergeven. Uw tablet downloadt automatisch vakantie-informatie over het betreffende land.

Verjaardagsherinneringen

Configureer de Agenda om de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen te importeren en automatisch verjaardagsherinneringen te maken.





 Controleer voordat u deze functie gaat gebruiken dat u de verjaardagsinformatie aan uw contactpersonen hebt toegevoegd. Raadpleeg [Een contactpersoon maken](#) voor meer informatie.

- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  aan en selecteer **Verjaardag contacten**.

Als u deze functie hebt ingeschakeld, importeert de Agenda automatisch de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen en stuurt u verjaardagsherinneringen.




Een afspraak maken

Afspraken toevoegen en herinneringen instellen om u te helpen vooruit te plannen.

- 1 Open  **Agenda**.
 - 2 Raak  aan.
 - 3 Voer de afspraaknaam, de locatie en de begin- en eindtijd in. Raak **Meer** > **Herinneren** aan om een herinnering te maken.
 - 4 Raak  aan om de afspraak op te slaan.
-  • U kunt maximaal 5 herinneringen voor een afspraak toevoegen. Raak **Herinnering toevoegen** aan om een herinnering toe te voegen.
- In de maand- of weekweergave houdt u een gedeelte op het scherm aangeraakt om een afspraak voor de bijbehorende datum te maken.


Afspraken delen

U kunt afspraken met uw contactpersonen delen.


- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Open de afspraak die u wilt delen en raak  aan.
- 3 Kies hoe u de afspraak wilt delen en volg de instructies op het scherm.
 -  U kunt verjaardagsherinneringen die automatisch zijn gemaakt, niet delen. Als u verjaardagsinformatie wilt delen, maakt u handmatig een afspraak en deelt u de afspraak met uw vrienden.


Zoeken naar afspraken


U kunt op twee manieren naar afspraken zoeken:

- In Agenda raakt u  aan. Voer een of meerdere trefwoorden in de zoekbalk in, zoals de naam van de afspraak of de locatie.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven. Voer een of meerdere trefwoorden in, zoals de naam van de afspraak of de locatie.

Een notitie maken

- 1 Open  **Kladblok**.
- 2 Raak  aan en voer uw notitie in.

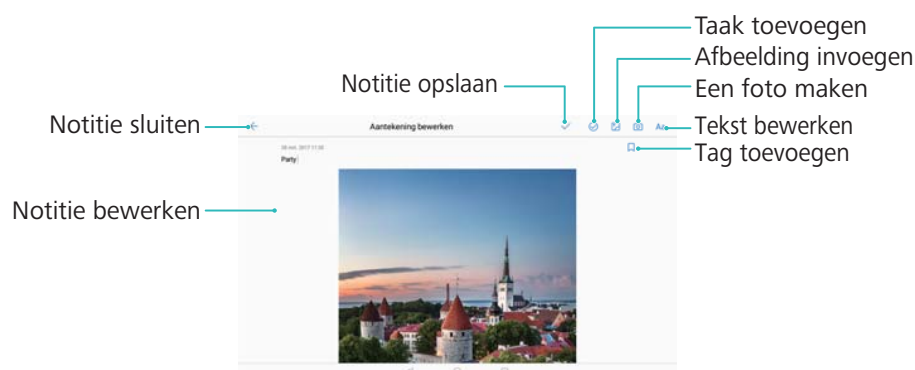



- 3 Raak  aan om de notitie op te slaan.


Notities beheren

Een notitie aan favorieten toevoegen

Open  **Kladblok**. U kunt op twee manieren een notitie aan uw favorieten toevoegen:




- In de lijst met notities veegt u op een notitie naar links en raakt u  aan.
- Raak de notitie aan die u aan uw favorieten wilt toevoegen, en raak dan  aan.

Een notitie delen

In de lijst met notities opent u de notitie die u wilt delen en raakt u  aan. Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.

Een notitie verwijderen

U kunt een notitie op drie manieren verwijderen:

- In de lijst met notities veegt u naar links op de notitie die u wilt verwijderen. Raak daarna  aan.
- Houd een notitie aangeraakt om de interface voor notitiebeheer te activeren. Selecteer de notities die u wilt verwijderen en raak  aan.
- Raak de notitie aan die u wilt verwijderen, en raak  > **Verwijderen** aan.

Uw notities zoeken


U kunt op twee manieren naar uw notities zoeken:


- In de lijst met notities raakt u de zoekbalk aan en voert u een of meerdere trefwoorden in.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven en voer dan een of meerdere trefwoorden in.

Muziek en video

Muziek beluisteren

U kunt kiezen om te luisteren naar uw favoriete lokale nummers .

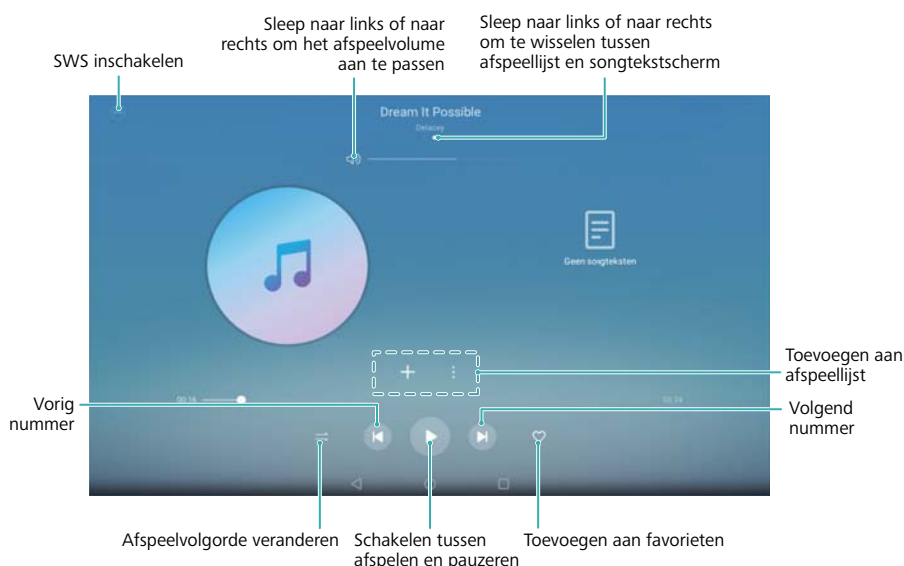


- 1 Open  **Muziek**.
- 2 U kunt vervolgens muziek afspelen die opgeslagen is op uw apparaat, nummers toevoegen aan de persoonlijke liedboek, een nummer afspelen in de persoonlijke afspeellijst of luisteren naar onlangs afgespeelde nummers.
- 3 U kunt gedurende het proces nummers afspelen, onderbreken of veranderen.



Zoeken naar muziek

Zoeken naar muziek op het interne geheugen of de microSD-kaart van uw apparaat

Sorteer uw muziek op categorie of zoek er met een trefwoord naar om snel uw muziekbestanden te vinden.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Raak  aan om op uw apparaat opgeslagen muziek te zoeken en bekijken.
- 4 U kunt ervoor kiezen uw muziek te ordenen op songnaam, artiest, albumnaam of map. Als u naar een specifiek nummer wilt zoeken, raakt u  aan en voert u de naam van het nummer, de artiest, of het album in de zoekbalk in.


Muzieknummers verwijderen

Verwijder ongewenste muzieknummers om opslagruimte vrij te maken.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Ga naar het tabblad **Nummers**. Houd de lijst met muzieknummers aangeraakt en selecteert de nummers die u wilt verwijderen.
- 4 Raak  > **Verwijderen** aan.
- 5 Raak **Verwijderen** aan.

Een video afspelen

Een video afspelen


- 1 Open  **Video's**.
- 2 Raak de miniatuur aan om de video te starten.

Tijdens het afspelen kunt u:

- **De afspeelsnelheid aanpassen:** Raak **1.0X** aan en sleep de schuifregelaar voor de snelheid.
- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Op de linkerkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om de helderheid te verhogen of veeg omlaag om de helderheid te verlagen.
- **Het volume aanpassen:** Op de rechterkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om het volume te verhogen of veeg omlaag om het volume te verlagen.
- **Terugspoelen of snel vooruitspoelen:** De voortgangsbalk naar links verslepen om terug te spoelen en naar rechts om snel vooruit te spoelen.

Tabletbeheer

Prestaties optimaliseren


Open  **Tabletbeheer** en raak **OPTIMALISEREN** aan. Uw apparaat zal de prestaties automatisch optimaliseren, de beveiliging verbeteren en het stroomverbruik reduceren.

Intimidatiefilter

 Spraakoproepen worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

Tabletbeheer biedt een intimidatiefilterfunctie die u kunt helpen om ongewenste oproepen en berichten te blokkeren.

Open  **Tabletbeheer**. Raak **Blokkeringslijst** >  aan en volg de instructies op het scherm om de zwarte en witte lijst, sleutelwoorden op de zwarte lijst en spaminstellingen te configureren.

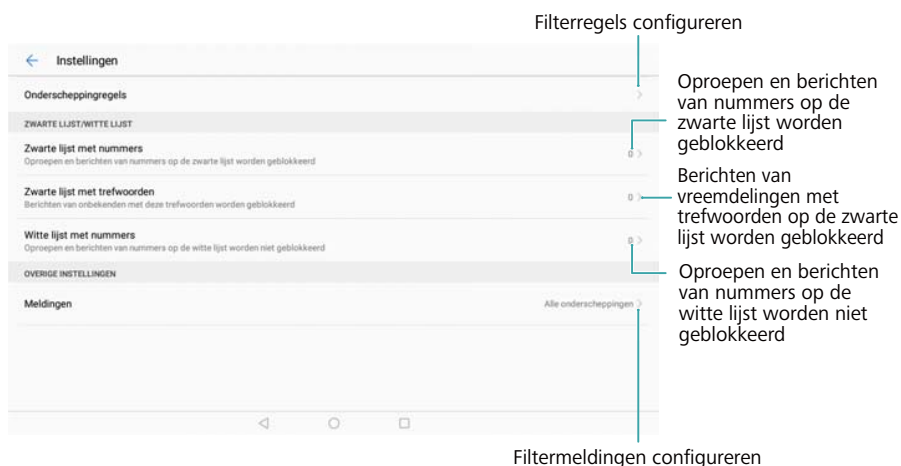

Batterijbeheer

Statistische gegevens van de batterij bekijken

Gebruik Tabletbeheer om gedetailleerde statistische gegevens over het batterijgebruik voor elke app te bekijken.


Open  **Tabletbeheer**. Raak **resterend** aan en veeg op het scherm omhoog. U kunt:




- Raak **Details van batterijverbruik** aan om gedetailleerde statistische gegevens over het batterijgebruik te bekijken.
- Raak **Verbruiksniveau** aan om te zien welke hardware en software van het apparaat de meeste energie gebruikt.

- Raak **Optimaliseren** aan om te controleren op problemen met het energieverbruik en om prestaties te optimaliseren.
- Schakel **Percentage resterende energie** in om het percentage resterende energie in de statusbalk weer te geven.

Stroomverbruik verminderen

Gebruik Tabletbeheer om prestaties te optimaliseren en stroomverbruik te verminderen.

Open  **Tabletbeheer** en raak **resterend** aan. U kunt:

- **Prestaties optimaliseren:** Raak **Optimaliseren** aan. Uw apparaat controleert op problemen met het energiegebruik en optimaliseert de prestaties. Als u het stroomverbruik nog verder wilt verlagen, raakt u **items moeten handmatig worden geoptimaliseerd** aan en selecteert u **Tonen** of **Optim.** om de stroominstellingen handmatig aan te passen.
- **Beperkte achtergrond-apps:** Raak **Optim.** aan en schakel de schakelaars in naast de apps die u niet op de achtergrond wilt laten uitvoeren wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Batterij-legende apps sluiten:** Raak **Energie-intensieve apps** aan en selecteer de apps die u wilt sluiten.
 -  Er wordt een melding weergegeven op het berichtenpaneel als er batterij-legende apps in de achtergrond actief zijn. Als u deze meldingen niet wilt ontvangen, raakt u  aan en schakelt u **Stroomintensieve prompt** uit.
- **De schermresolutie verlagen:** Schakel **Lage resolutie voor energiebesparing** in om de schermresolutie te reduceren en het stroomverbruik te verlagen.
- **Energie-intensieve apps automatisch sluiten:** Raak  aan en schakel **Extreem stroomintensieve apps sluiten** in.

Virusscanner

Tabletbeheer biedt een virusscanner-functie waarmee u malware kunt verwijderen.

- 1 Open  **Tabletbeheer**.
- 2 Raak **Virusscan** aan. Uw apparaat zal malware automatische identificeren en verwijderen.

 Raak  aan. U kunt:

- Schakel **Cloud-scan** in om uw apparaat te scannen met behulp van de meest recente antivirus-database. Voor toegang tot de online database is een internetverbinding nodig.
- Schakel **Scanherinnering** in om een melding te ontvangen wanneer u langer dan 30 dagen geen virusscan hebt uitgevoerd.
- Selecteer een scanmodus. De **Snelle scan** scant alleen belangrijke bestanden en geïnstalleerde apps. De **Volledige scan** neemt meer tijd in beslag en scant op schadelijke bestanden.
- Schakel **Automatisch bijwerken** en **Alleen update via Wi-Fi** in om de antivirus-database automatisch bij te werken wanneer u bent verbonden via Wi-Fi.






Tools

Klok

Alarmeren beheren

Stel een alarm in om wakker te worden of u aan belangrijke afspraken te herinneren.

Open  **Klok**. Vanaf het tabblad **Alarm** kunt u het volgende doen:





- **Een alarm toevoegen:** Raak  aan en stel de tijd, beltoon en herhaalinstellingen enz. in voor het alarm. Raak  aan om de instellingen toe te passen.
- **Een alarm in- of uitschakelen:** Raak de schakelaar naast een alarm aan.
- **De alarminstellingen configureren:** Raak  aan en ga naar **ALARM** om de sluimerduur, de instellingen voor de stille modus en het gedrag van de volumeknoppen te configureren.
- **Een alarm verwijderen:** Houd het alarm die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak  naast de klok aan en raak dan  aan.
- **Een alarm uitschakelen:** Raak **Veeg om het alarm uit te schakelen** aan de onderkant van het vergrendelingsscherm aan.
- **Een alarm dempen:** Druk op de knop voor lager volume.
- **10 minuten sluimeren:** Druk op de aan/uit-knop. Het alarm gaat na 10 minuten weer af. Als u het alarm wilt uitschakelen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het berichtenpaneel te openen en raakt u de alarmmelding aan.
- **Alarmeren inschakelen wanneer uw apparaat is uitgeschakeld:** Selecteer **Alarm actief houden, gaat af over**. Alarmeren blijven afgaan, zelfs wanneer uw apparaat is uitgeschakeld.


De wereldklok configureren

Voeg meerdere klokken toe om de tijd in verschillende steden van de wereld te bekijken.

1 Open  **Klok**.

2 Vanaf het tabblad **Wereldklok** kunt u het volgende doen:


- **Een stad toevoegen:** Raak  aan. Voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst.
- **De systeemdatum en -tijd instellen:** Raak  > **Datum en tijd** aan en configureer de instellingen.
- **Een stad verwijderen:** Houd de stad die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak  naast de stad aan en raak dan  aan.

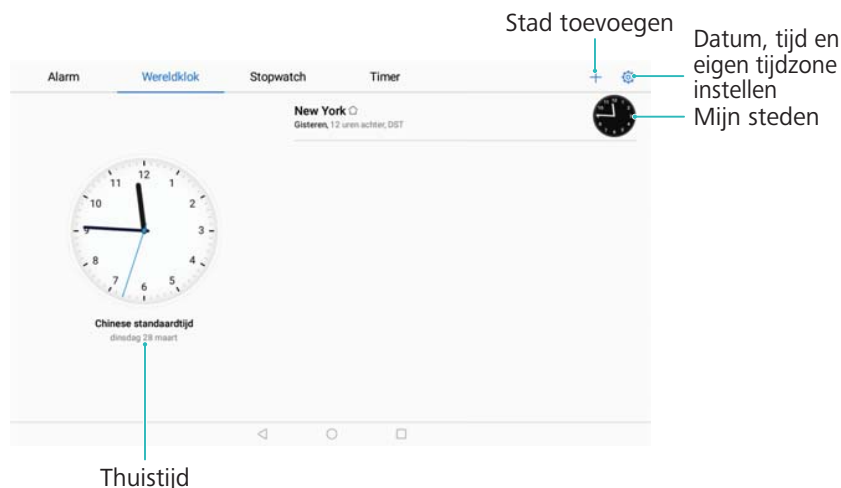

Dubbele klok inschakelen

Uw apparaat geeft standaard de netwerktime weer. Schakel Dubbele klok in om de tijd in uw huidige tijdzone en uw eigen tijdzone op het vergrendelings scherm weer te geven.

- 1 Open **Klok**.
- 2 Onder **Wereldklok**, raakt u > **Datum en tijd** aan.
- 3 Schakel **Dubbele klok** in. Raak **Woonplaats** aan en selecteer uw lokale tijdzone uit de lijst van steden.

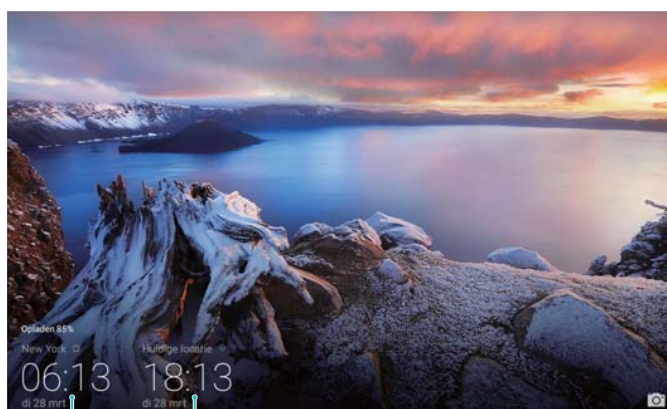





Eigen tijdzone Tijdzone van het huidige netwerk






- Er wordt slechts één klok weergegeven wanneer de lokale tijdzone hetzelfde is als de eigen tijdzone.

Stopwatch

- 1 Open **Klok**.
- 2 Ga naar het tabblad **Stopwatch** en raak aan om de stopwatch te starten.
 - Terwijl de stopwatch loopt, raakt u om rondjes te tellen. Veeg omhoog over de timer in het midden van het scherm om uw ronde-informatie te bekijken.



- 3 Raak  aan om de stopwatch te onderbreken.
 - 4 Raak  aan om de stopwatch te of  om de stopwatch opnieuw in te stellen.
-  Het scherm blijft aan wanneer de stopwatch loopt.

Timer



- 1 Open  **Klok**.
 - 2 Ga naar het tabblad **Timer** en veeg omhoog of omlaag om de afteltijd in te stellen.
 - 3 Raak  aan om de timer te starten.
 - 4 Wanneer de timer afgaat, veegt u over het scherm om de beltoon te dempen.
-  Wanneer de timer aftelt, raakt u  aan om het aftellen te pauzeren of  om de timer opnieuw in te stellen.

Geluidsrecorder

Geluid opnemen

- 1 Raak  **Audio-opnamefunctie** aan.
 - 2 Raak **Start** aan om de opname te starten.
 - 3 Raak **Pauzeren** of **Hervatten** aan om de opname te onderbreken of hervatten.
- Een tag toevoegen:** Voeg een **Snel taggen** of **Foto taggen** toe voor gemakkelijke referentie.
- 4 Raak **Stoppen** aan en voer een naam in. Raak vervolgens **Opslaan** aan.
-  • Uw apparaat rinkelt niet als u tijdens het opnemen een oproep ontvangt.
- Wanneer de recorder-app geluid op de achtergrond opneemt, gebruikt u de controller in het berichtenpaneel om de opname te **Pauzeren**, **Hervatten** of **Stoppen**.


Een opname afspelen

- 1 Open  **Audio-opnamefunctie**.
 - 2 Selecteer **Opmames**.
 - 3 Tik op een opnamebestand om het af te spelen.
-  **Selecteer een label:** Veeg op het afspeelscherm naar links om opnamelabels te bekijken en selecteer vervolgens een label om het afspelen vanaf de bijbehorende locatie te starten.
- Wanneer de app 'Recorder' op de achtergrond geluid opneemt, dient u het bedieningselement in de berichtenpaneel te gebruiken om een opname af te spelen, te pauzeren of te annuleren.

Systeemfuncties en -instellingen

In- en uitschakeltimer


Gebruik de timer voor in- en uitschakelen om het stroomverbruik te verminderen en te voorkomen dat u tijdens uw slaap wordt gestoord.

Open  **Instellingen** en raak **Slimme assistentie** > **Geplande in- en uitschakeling** aan. Schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** in en configureer dan de tijd- en herhalingsinstellingen voor het in- en uitschakelen. Uw apparaat wordt automatisch op het vooraf ingestelde tijdstip in- of uitgeschakeld. Schakel de timer uit door **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** uit te schakelen.



Apparaat opnieuw starten

U merkt mogelijk minder goede prestaties wanneer uw apparaat gedurende lange tijd ingeschakeld is geweest. Start uw apparaat regelmatig opnieuw op om bestanden in cache te wissen en optimale prestaties te waarborgen.

Als u uw apparaat opnieuw wilt starten, houdt u de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt en raakt u vervolgens **Opnieuw opstarten** aan.




-  Als u het opnieuw starten van uw apparaat wilt forceren, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat uw apparaat trilt.

De systeemtaal wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan.
- 3 Raak **Taal** aan en selecteer de gewenste taal.
 -  Als de taal die u zoekt, niet wordt vermeld, dan raakt u **Een taal toevoegen** aan om naar een taal te zoeken, waarna u de taal aan de lijst kunt toevoegen.



De invoermethode wijzigen

Wissel naar wens tussen de invoermethoden.


- 1 Tik op  onder aan het tekstinvoerscherm.
- 2 Selecteer de gewenste invoermethode.
 -  Open  **Instellingen** om een invoermethode toe te voegen. Tik op **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** > **Standaard toetsenbord** > **Invoermethoden configureren** en schakel de gewenste invoermethode in.

Invoermethode-instellingen

Een toetsenbord toevoegen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan en selecteer **Virtueel toetsenbord** onder **Toetsenbord en invoermethoden**.
- 3 Raak **Een virtueel toetsenbord toevoegen** aan en schakel het toetsenbord dat u wilt toevoegen in.
 -  Na het toevoegen van een toetsenbord kunt u de toetsenbordinstellingen naar wens configureren.




De standaard invoermethode selecteren

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan. Onder **Toetsenbord en invoermethoden** raakt u **Standaard toetsenbord** aan en selecteert u de gewenste invoermethode. Uw apparaat zal de standaard invoermethode automatisch inschakelen wanneer u tekst invoert.

Tekst bewerken

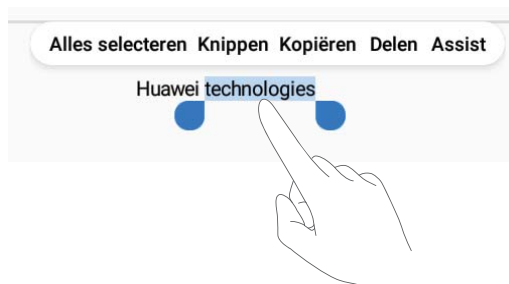Tekst selecteren, knippen, kopiëren, plakken en delen.



- **Tekst selecteren:** Houd de tekst aangeraakt tot  verschijnt. Sleep  en  om een deel van de tekst te selecteren of raak **Alles selecteren** aan om de hele tekst te selecteren.
- **Tekst kopiëren:** Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en raak **Kopiëren** aan om het naar het klembord te kopiëren.
- **Tekst knippen:** Selecteer de tekst die u wilt knippen en raak **Knippen** aan om het naar het klembord te verplaatsen.
- **Tekst plakken:** Houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en raak vervolgens **Plakken** aan.






- i De geplakte tekst blijft in het klembord beschikbaar totdat u andere inhoud knipt of kopieert.
- Tekst delen:** Selecteer de tekst die u wilt delen en raak **Delen** aan. Kies hoe u de tekst wilt delen en volg de instructies op het scherm.



Vliegtuigmodus

Om interferentie te voorkomen, schakelt u de vliegtuigmodus in wanneer u aan boord van een vliegtuig bent. Wanneer ingeschakeld, worden bellen, mobiele gegevens, Bluetooth en Wi-Fi uitgeschakeld. U kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig inschakelen.

Gebruik een van de volgende methoden om de vliegmodus in of uit te schakelen:

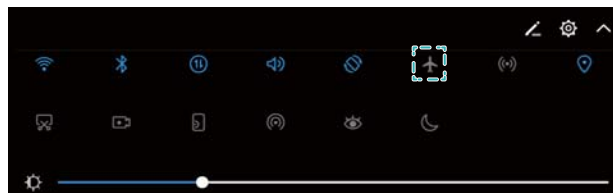- De snelkoppelingsschakelaar gebruiken:** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en schakel dan  in.



- Ga naar instellingen:** Open  **Instellingen** en schakel de schakeloptie **Vliegmodus** om.
- i Wanneer vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het pictogram vliegtuigmodus weergegeven in de statusbalk  .

De geluidsinstellingen configureren

Het systeemvolume aanpassen

Pas de beltoon, de media, het alarm en het belvolume op uw wensen aan.

- i Het bel- en berichtvolume kan niet worden aangepast tablets met alleen Wi-Fi.

- 1 Open  **Instellingen**.

- 2** Raak **Geluid** > **Volume** aan om de beltoon, de media, het alarm en het belvolume aan te passen.

Stille modus inschakelen

Schakel de stille modus in om te voorkomen dat u anderen in rustige omgevingen stoort, zoals wanneer u een vergadering bijwoont.

- i** Het bel- en berichtvolume kan niet worden aangepast tablets met alleen Wi-Fi.


- 1** Open  **Instellingen**.


- 2** Raak **Geluid** en schakel **Stille modus** in.

- i** **Trillen in stille modus**: Wanneer **Stille modus** is ingeschakeld en **Trillen in stille modus** is aangezet, trilt uw apparaat wanneer u een binnenkomende oproep of bericht ontvangt.

Snel schakelen tussen stilte modus, trilling, geluidsmodus

Snel schakelen tussen stille modus, trilling, geluidsmodus vanaf de statusbalk.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag en open de tab snelkoppelingen. Raak  aan om te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trilling**.

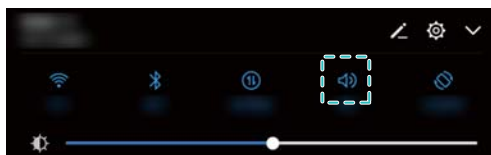

De standaard meldingston instellen

Kies een vooraf ingestelde beltoon of een lokaal muziekbestand als meldingston voor berichten, e-mail en andere meldingen.

- 1** Open  **Instellingen**.

- 2** Raak **Geluid** > **Standaard meldingston** aan en kies een nieuwe meldings-**Beltoon** of een **Muziek** -bestand.

Aanraaktonen op het toetsenblok configureren

- 1** Open  **Instellingen**.

- 2** Raak **Geluid** > **Aanraaktonen beltoetsen** aan en selecteer Standaard, Melodie of Geen.

Systeemwaarschuwingsgeluiden en haptische feedback in- of uitschakelen


- 1** Open  **Instellingen**.

- 2** Raak **Geluid** aan. U kunt **Aanraakgeluiden**, **Geluid voor schermvergrendeling**, **Geluid voor schermafbeelding** en **Trillen bij aanraking** in- of uitschakelen.

- Wanneer **Trillen bij aanraking** is ingeschakeld, trilt uw apparaat wanneer u een toets op de navigatiebalk aanraakt of het scherm ontgrendelt.

De niet-storen-modus

In de modus 'Niet storen' kunt u ongestoord en in alle stilte werken of ontspannen. Uw apparaat meldt alleen belangrijkste oproepen of berichten.

- Functies met betrekking tot oproepen en berichten worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.
- 1 Open  **Instellingen**.
 - 2 Raak **Niet storen** en schakel **Nu inschakelen** in.
 - 3 Raak **Modus 'Niet storen'** aan. U kunt:
 - **De instellingen voor inkomende oproepen en berichten configureren:** Selecteer **Alleen onderbrekingen met prioriteit**. Raak **Prioriteitsonderbrekingen definiëren** aan en raak vervolgens **Oproepen** en **Berichten** aan om de contactpersonen te bepalen van wie u oproepen of berichten wilt ontvangen.
 - Door **Alleen witte lijst** te selecteren wordt alleen het bereik van contactpersonen bepaald. Selecteer **Witte lijst oproepen/berichten** om specifieke contactpersonen in te stellen.
 - **Beltonen voor alarm in de niet-storen-modus inschakelen:** Selecteer **Alleen alarmen** om alleen alarmbeltonen toe te staan.
 - **Alle onderbrekingen uitschakelen:** Selecteer **Niet onderbreken** om alle beltonen en het trillen uit te schakelen. Het scherm gaat niet aan voor binnenkomende oproepen, berichten of alarmen.
- Om de niet-storen-modus voor een bepaalde periode in te schakelen, raakt u **Tijd** aan.
 - Om de niet-storen-modus voor een bepaalde gebeurtenis in te schakelen, raakt u **Gebeurtenis** aan.

Een account instellen


Een account toevoegen

Voeg een e-mail- of sociale media-account toe om de e-mails en berichten op uw apparaat te synchroniseren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Accounts > Account toevoegen** aan. Selecteer een accounttype en volg de instructies op het scherm voor het invoeren van de accountgegevens.
 - U moet de overeenkomstige app installeren voordat u een account van derden kunt toevoegen.

- Voor meer informatie over het toevoegen van e-mail en bedrijfsaccounts, raadpleegt u [Een e-mailaccount toevoegen](#).


Een account verwijderen



- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Accounts** aan en selecteer een accounttype.
- 3 Selecteer de account die u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm.

Gegevens synchroniseren met uw apparaat

Schakel de synchronisatiefunctie in om alle gegevens op uw apparaat up-to-date te houden en het verlies van gegevens te voorkomen. U kunt e-mails en andere gegevens van uw oude apparaat synchroniseren.

 Het type gegevens dat kan worden gesynchroniseerd, hangt af van het accounttype.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Accounts**.
- 3 Raak  in de rechterbovenhoek van het scherm aan. Selecteer **Gegevens autom. synchroniseren** en volg de instructies op het scherm.

 Als de schakelaar voor het synchroniseren van gegevens is uitgeschakeld, kunt u gegevens handmatig synchroniseren door een account te selecteren en  aan te raken.

Geheugen- en opslaggegevens bekijken


Bekijk informatie met betrekking tot opslag en geheugen, wijzig de standaard opslaglocatie en formatteer de microSD-kaart.

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geheugen en opslag** aan om informatie met betrekking tot uw interne opslag en microSD-kaart te bekijken.
- 3 Hier kunt u het volgende doen:
 - **Formatteer de microSD-kaart:** Raak **SD-kaart > Formatteren > Wissen en formatteren** aan om alle gegevens van uw microSD-kaart te wissen. Maak een back-up van uw bestanden voor het formatteren om verlies van uw gegevens te voorkomen.
 - **Standaard opslaglocatie instellen:** Raak **Standaard locatie** aan en stel de standaard opslaglocatie in op de interne opslag of microSD-kaart.

De datum en tijd instellen

Uw apparaat stelt de datum en tijd automatisch in met behulp van door het netwerk aangeleverde waarden. U kunt de tijd ook handmatig instellen en weergeven in 12- of 24-uurindeling.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Datum en tijd** aan. U kunt:
 - **De tijd en datum automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Autom. tijd en datum** in.
 - **De tijdzone automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Automatische tijdzone** in.
 - **Tijdsformaat instellen:** Schakel de 24-uurindeling in om de tijd weer te geven in de 24-uurindeling. De tijd wordt standaard in 12-uurindeling weergegeven.

Locatietoegang inschakelen

Schakel op locatie gebaseerde diensten in om te zorgen dat de kaart, navigatie en weerapps toegang tot uw locatiegegevens hebben.


De locatie-instellingen configureren

Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Beveiliging & privacy > Locatietoegang** aan.
- 3 Door **Toegang tot mijn locatie** in te schakelen, kunt u
 - **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt GPS en de internetverbinding van uw apparaat. Schakel deze optie in voor uiterst nauwkeurige positionering.
 - **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt alleen de internetverbinding van uw apparaat. Schakel deze optie in voor verminderd stroomverbruik en langere stand-bytijden.
 - **Alleen GPS gebruiken:** vereist geen verbinding met het internet. Schakel deze functie in om het mobiele gegevensgebruik te beperken.

De nauwkeurigheid van positionering binnen vergroten


Uw apparaat gebruikt Wi-Fi en Bluetooth voor een meer nauwkeurige positionering wanneer u binnen bent.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Beveiliging & privacy > Locatietoegang** aan.
- 3 Door  **> Scaninstellingen** aan te raken, kunt u:

- Schakel **Wi-Fi scannen** in. Locatie-apps en -services scannen voortdurend naar Wi-Fi-netwerken voor positionering die nauwkeuriger is.
- Schakel **Bluetooth-scannen** in. Locatie-apps en -services zoeken naar Bluetooth-apparaten voor positionering die nauwkeuriger is.

Fabrieksinstellingen herstellen


Herstel de fabrieksinstellingen als uw apparaat crasht of langzaam reageert.

-  Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden uw persoonlijke gegevens van uw apparaat gewist, inclusief accountinformatie, gedownloade apps en systeeminstellingen. Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw apparaat voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Geavanceerde instellingen > Backup en Fabrieksinstellingen** aan.


3 Raak **Terug naar fabrieksinstellingen** aan en kies of u uw interne opslag wilt formatteren.


-  Als u **Interne geheugen wissen** selecteert, worden alle bestanden uit de interne opslag verwijderd, bijvoorbeeld muziek en foto's. Ga verder op eigen risico.

4 Raak **Tablet opnieuw instellen** aan om de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.


OTA-updates

Werk het systeem van uw apparaat bij naar de meest recente versie om de prestaties van uw apparaat te verbeteren.

-  Deze functie vereist een verbinding met het internet. Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om onnodige datakosten te voorkomen.

-  • Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het bijwerken van uw apparaat kan uw apparaat onbruikbaar maken of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Gebruik voor optimale resultaten de OTA-updatefunctie of breng uw apparaat naar uw dichtstbijzijnde Huawei-servicecentrum.
- Tijdens een systeemupdate kunnen uw persoonlijke gegevens worden gewist. Maak altijd een back-up van belangrijke gegevens voordat u uw apparaat bijwerkt.
 - Zorg ervoor dat uw apparaat tijdens de update over minimaal 20% resterend batterijvermogen beschikt.
 - Na de update kunt u merken dat sommige apps van derden niet compatibel zijn met uw systeem, zoals applicaties voor internetbankieren of games. Dit komt doordat ontwikkelaars van applicaties van derden enige tijd nodig hebben voor het ontwikkelen van release-updates voor nieuwe Android-releases. Wacht totdat er een nieuwe versie van de applicatie wordt uitgegeven.


 Raak **Instellingen > Over tablet > Build-nummer** aan om het versienummer van uw apparaat te bekijken.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Systeemupdate** aan. Uw apparaat controleert automatisch op updates.
- 3 Selecteer de nieuwste versie om het updatepakket te downloaden.
- 4 Als de download is voltooid, raakt u **Bijwerken** aan. Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Gebruik uw apparaat niet voordat de update is voltooid. Wanneer de update is voltooid, wordt uw apparaat automatisch opnieuw gestart.

Productinformatie bekijken


De naam van uw apparaat veranderen

Geef uw apparaat een andere naam om uw apparaat gemakkelijker te kunnen vinden wanneer u andere apparaten verbindt met uw draagbare Wi-Fi-hotspot of wanneer u andere apparaten via Bluetooth wilt paren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Over tablet > Apparaatnaam** aan en geef uw apparaat een andere naam.

Uw modelnummer en versie-informatie bekijken


Bekijk uw modelnummer en de systeemversie-informatie.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Over tablet** aan om uw modelnummer, het versienummer, de EMUI-versie en Android-versie te bekijken.


Toegankelijkheidsfuncties

TalkBack inschakelen

TalkBack biedt hoorbare aanwijzingen en bijschriften om visueel gehandicapte gebruikers bij te staan. Als TalkBack is ingeschakeld, geeft uw apparaat hoorbare aanwijzingen voor alle inhoud die u aanraakt, selecteert of inschakelt.

 Hoorbare aanwijzingen zijn niet in alle talen beschikbaar. Als uw taal niet beschikbaar is, kunt u een spraaksynthesemechanisme van een derde downloaden. Raadpleeg [Tekst-naar-spraak \(TTS\)-uitvoer](#) voor meer informatie.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack** aan.
- 3 Schakel **TalkBack** in en raak **OK** aan.

- i** Een zelfstudie wordt afgespeeld wanneer u TalkBack voor het eerst inschakelt. Als u de zelfstudie nogmaals wilt afspelen, raakt u  aan om de TalkBack-instellingen te openen en de zelfstudie te selecteren.

4 Raak aan en schakel **Verkennen via aanraking** in.


- i** Als **Verkennen via aanraking** is ingeschakeld, geeft uw apparaat hoorbare aanwijzingen voor de inhoud die u aanraakt.

TalkBack uitschakelen: Druk op de aan/uit-knop totdat uw apparaat trilt, houd vervolgens het scherm aangeraakt voor 3 seconden.


TalkBack gebruiken om uw apparaat te bedienen

Nadat u TalkBack hebt ingeschakeld, gebruikt u gebaren voor het volgende:


Bladeren op het scherm: Veeg omhoog of omlaag met twee vingers om door menulijsten te scrollen. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te schakelen.

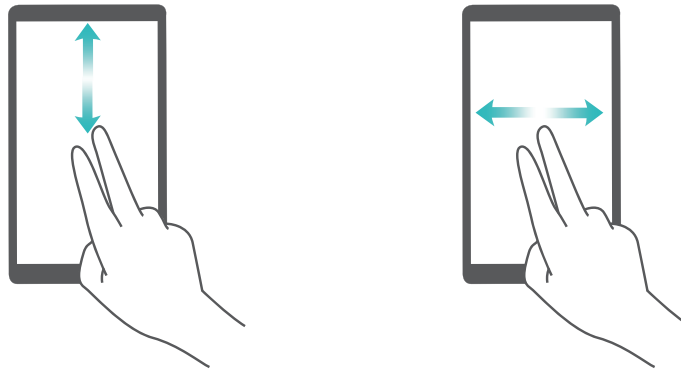

Een item selecteren: Raak een item met één vinger aan om het te selecteren (het item wordt niet geopend). Uw apparaat leest de inhoud van het geselecteerde item voor.

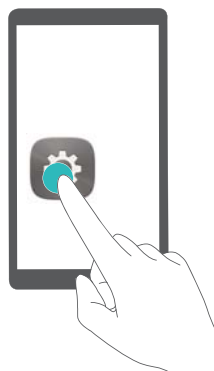

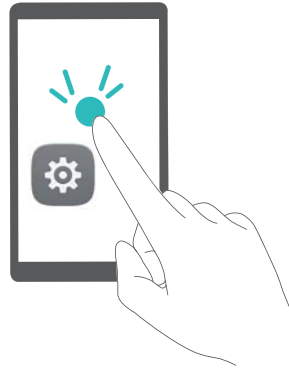

Een item openen: Raak een deel van het scherm twee keer met één vinger aan om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.




Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, raakt u het pictogram **Instellingen** één keer aan met één vinger en raakt u vervolgens een deel van het scherm twee keer aan.

De TalkBack-instellingen configureren

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** >  aan.
- 3 Volg de instructie op het scherm om het feedback-volume, hoorbare feedback-instellingen, gebarenbediening enz. aan te passen.


Tekst-naar-spraak (TTS)-uitvoer

Deze functie converteert tekst naar spraak voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen. Voor Tekst-naar-spraak-uitvoer (TTS) moet TalkBack zijn ingeschakeld.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** aan. Schakel **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** in en selecteer dan de gewenste spraaksynthesemachine en spraaksnelheid.

Kleurcorrectie

In de kleurcorrectiemodus worden de kleuren aangepast zodat personen met kleurenblindheid gemakkelijker onderscheid kunnen maken tussen de verschillende onderdelen van het scherm.

 Ga zorgvuldig met deze functie om, aangezien het de prestaties van uw apparaat kan beïnvloeden.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Kleurcorrectie** aan en schakel **Kleurcorrectie** in.
- 3 Raak **Correctiemodus** aan en selecteer de gewenste modus voor kleurcorrectie.

Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Over tablet > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen. Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloadede apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI



en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die

van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.