

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background.

# Lenovo K6 NOTE

## Gebbruikershandleiding V1.0

Lenovo K53a48



# Basisprincipes

Lees eerst de informatie hieronder voordat u het product gebruikt.

- *Snel aan de slag*
- *Kennisgeving*
- [Bijlage](#)

*Snel aan de slag* en *Kennisgeving* kunt u ook op onze website <http://support.lenovo.com> raadplegen.

## Lenovo Companion

Hulp nodig? De Lenovo Companion-app kan u ondersteuning bieden om rechtstreeks toegang te krijgen tot Lenovo's web assistance en forums\*, frequente Q&A\*, systeemupgrades\*, functietesten voor hardware, de garantiestatus\*, serviceaanvragen\*\* en de herstelstatus\*\*.

### Opmerking:

\* **vereist toegang tot het datanetwerk.**

\*\* **is niet in alle landen beschikbaar.**

Er zijn twee manieren om deze app te krijgen:

- Download de app in Google Play.



- Scan de QR-code hieronder met een Lenovo Android apparaat.




## Technische specificaties





Dit gedeelte bevat alleen de technische specificaties over draadloze communicatie. Om de volledige lijst van technische specificaties op uw telefoon te bekijken, gaat u naar <http://support.lenovo.com>.

<b>Gegevens</b>	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <b>Opmerking: LTE wordt in sommige landen niet ondersteund. Neem contact op met uw provider om te weten te komen of uw smartphone in uw land verbinding kan maken met LTE-netwerken.</b>
<b>Wi-Fi</b>	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.2
<b>GPS</b>	Wordt ondersteund.
<b>GLONASS</b>	Wordt ondersteund.

## Schermtoetsen

Er zijn drie knoppen op uw telefoon.

- **Multitask-toets:** Houd  ingedrukt om de menu-opties weer te geven. Tik op de Multitask-knop om de apps te bekijken die momenteel geopend zijn. Daarna kunt u het volgende doen:
  - Tik op een app om ze te openen.
  - Tik op  om de app te vergrendelen of tik op  om ze te ontgrendelen.

- Tik op  om de app te sluiten.
- Tik op  om alle apps, behalve de apps die zijn vergrendeld, te sluiten.
- **Home-toets:** Tik op  om terug naar het beginscherm te gaan.
- **Terug-toets:** Tik op  om terug naar de vorige pagina te gaan of om deze app te sluiten.

## Beginscherm

Het beginscherm is het startpunt om uw telefoon te gebruiken. Om het voor u iets gemakkelijker te maken, staan er op uw beginscherm al een aantal nuttige apps en widgets.



**Opmerking:** De functies en het beginscherm van uw telefoon kunnen verschillen afhankelijk van uw locatie, taal, provider en model.

## Beginschermen wijzigen in de bewerkingsmodus

Houd de Multitask-knop of een lege plek op het beginscherm ingedrukt om naar de bewerkingsmodus te gaan. Tik op de Terug-toets om de bewerkingsmodus te sluiten.



In de bewerkingsmodus kunt u de volgende dingen doen:

- Veeg naar rechts om naar het laatste scherm te gaan en tik vervolgens op  om een beginscherm toe te voegen.
- Om een beginscherm te verplaatsen, drukt u met uw vinger op een schermminiatur tot deze groter wordt. Daarna versleept u ze naar de nieuwe locatie en laat u ze los.
- Tik in het scherm op  om een leeg beginscherm te verwijderen.
- Tik in de miniatuurafbeelding van het scherm op  om het beginscherm als standaard beginscherm in te stellen. In de miniatuurafbeelding van het standaard beginscherm staat .
- Om een widget aan het beginscherm toe te voegen, tikt u op **WIDGETS**, veegt u naar links of rechts om de widget te zoeken en drukt u op de widget tot deze is geselecteerd. Daarna sleept u de widget naar het scherm waar u hem wilt plaatsen en laat u hem los.
- Om de achtergrond te wijzigen tikt u op **ACHTERGRONDEN**, veegt u naar boven of beneden tot u de gewenste achtergrond hebt gevonden en tikt u de achtergrond aan.

### Widgets en apps beheren

Doe een van de volgende acties om uw widgets en apps te beheren:

- Om een widget of app te verplaatsen, drukt u met uw vinger op de widget of app tot zijn icoontje groter wordt. Vervolgens versleept u hem naar de nieuwe locatie en laat u hem los.
- Om een map aan te maken, drukt u met uw vinger op een app tot haar icoontje groter wordt en sleept u ze naar een andere app.
- Om een widget van het beginscherm te verwijderen, drukt u met uw vinger op de widget ingedrukt tot zijn icoontje groter wordt, veegt u naar de bovenkant van het scherm en laat u de widget over  vallen.
- Om een app te verwijderen, druk op  om de lijst met apps te openen, houd de gewenste app ingedrukt, veeg met uw vinger naar boven en sleep de app naar .

**Opmerking: Systeemapps kunnen niet worden verwijderd. Als u een systeemapp probeert te verwijderen, verschijnt  niet aan de bovenkant van het scherm.**


### Schermvergrendeling

Wanneer uw telefoon aan staat, drukt u op de Aan/uit-knop om het scherm handmatig te vergrendelen. Druk nogmaals op de Aan/uit-knop om de schermvergrendeling weer te geven, en veeg dan van boven naar beneden om het scherm te ontgrendelen.


**Opmerking: Vegen is de standaardmethode om het scherm te ontgrendelen. Om de schermvergrendeling te wijzigen, gaat u naar [Instellingen](#).**

### Meldingen en Snelle Instellingen

Het Meldingsvenster (zie Figuur 1: Melding) toont gemiste oproepen, nieuwe berichten en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden. Met het Snelle Instellingen-venster (zie Figuur 2: Snelinstellingen) kunt u vaak gebruikte instellingen zoals de Wi-Fi-schakelaar wijzigen.

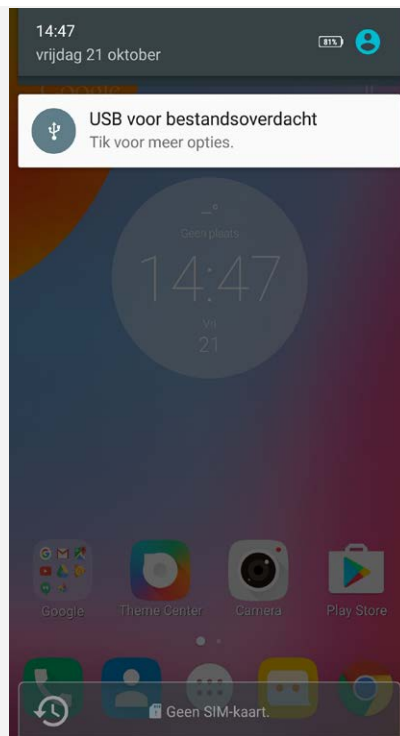


Figuur 1: Meldingen

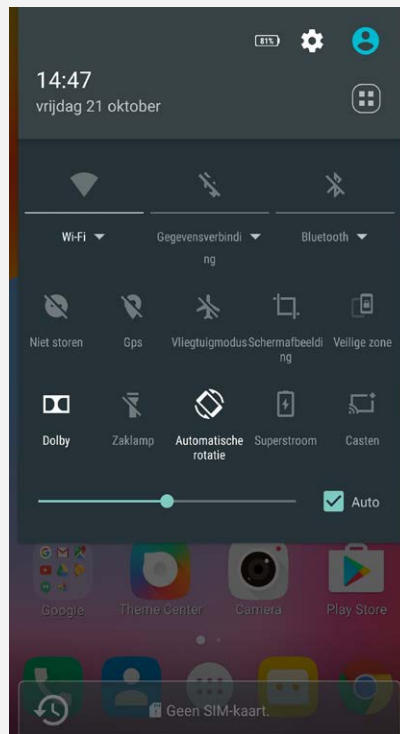

Figuur 2: Snelle Instellingen

U kunt een van de volgende dingen doen:

- Veeg op het scherm van boven naar beneden om de meldingen te bekijken.
- Veeg van beneden naar boven om het Meldingsvenster te sluiten.
- Veeg links of rechts over een melding om de melding te verwijderen.
- Om alle meldingen te verwijderen, tikt u op  aan de onderkant van het Meldingsvenster.
- Veeg tweemaal van boven naar beneden om het Snelle Instellingen-venster te openen.
- Veeg tweemaal van beneden naar boven om het Snelle instellingen-venster te sluiten.

## USB-aansluiting





Als u uw telefoon met een USB-kabel aansluit op een computer, zal het Meldingsvenster een melding zoals "USB voor bestandsoverdracht" weergeven. U kunt de melding aantikken en dan een van de volgende opties selecteren:

- **Media-apparaat (MTP):** Selecteer deze modus als u mediabestanden wilt overzetten naar Windows, of gebruik Android File Transfer voor Mac (meer info op [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer)).
- **Camera:** Selecteer deze modus als u foto's wilt overzetten via camera-software of bestanden naar een computer wilt overzetten die MTP niet ondersteunen.
- **MIDI:** Selecteer deze modus als u wilt dat MIDI-geschikte apps op uw telefoon werken met MIDI-software op uw computer.
- **Alleen opladen:** Selecteer deze modus om alle USB-functies te stoppen, opladen via USB te versnellen of het energieverbruik te verlagen.

# Oproepen

## Bellen

### Handmatig een nummer invoeren

1. Open de **Telefoon**-app.
2. Tik in het tabblad **Telefoon** op  om indien u dit wenst het toetsenblok weer te geven.
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen, en tik dan op . Als uw telefoon dual SIM ondersteunt, tik dan op  of  om iemand te bellen.

### Bellen vanuit de oproepenlijst

1. Open de **Telefoon**-app.
2. Tik op het tabblad **Oproepenlogboek**.
3. Tik op een oproep om ernaar te bellen.

### Een contactpersoon opbellen









1. Open de **Telefoon**-app.
2. Tik op het tabblad **Contactpersonen**.
3. Zoek de contactpersoon die u wilt opbellen, en tik op de naam van de contactpersoon om de contactgegevens weer te geven.
4. Tik op het telefoonnummer dat u wilt opbellen.

Als uw telefoon dual SIM ondersteunt, kunt u via **Instellingen > Simkaarten > Oproepen** instellen welke kaart u standaard wilt gebruiken.

## Oproepen ontvangen

### Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep ontvangt, verschijnt het scherm voor binnenkomende oproepen. Dan kunt u een van de volgende dingen doen:

- Versleep  naar  om de oproep te beantwoorden.
- Versleep  naar  om de oproep te weigeren.
- Versleep  naar  om het gesprek te weigeren en te herinneren na 10 minuten of 1 uur.
- Versleep  naar  om het gesprek te weigeren en een vooraf ingesteld bericht te sturen.

### Het geluid van een oproep dempen


U kunt oproepen op de volgende manieren dempen:

- Druk op de knop Volume omhoog of de knop Volume omlaag.
- Druk op de Aan/uit-knop.
- Plaats de telefoon met het scherm naar beneden.

## Opties tijdens een gesprek

Wanneer u in gesprek bent, zijn de volgende opties beschikbaar op het scherm:

- **TOEVOEGEN:** geeft het toetsenblok weer zodat u een andere persoon kan bellen.
- **IN DE WACHT/HERVATTEN:** plaatst het huidige gesprek in de wachtrij of hervat het gesprek.
- **DEMPEN:** zet de microfoon aan of uit.
- **OPNEMEN:** start of stopt de opname van de oproep.

- **TOETSENBLOK/KIESBLK VERB.:** toetsenblok weergeven of verbergen.
- **ZONDER HANDEN:** zet de luidspreker aan of uit.
- : beëindigt het gesprek.

U kunt ook op de volumeknop drukken om het volume harder of zachter te zetten.

## De oproepenlijst gebruiken

De oproepenlijst toont gemiste, uitgaande en ontvangen gesprekken. Druk op een oproep tot het optiemenu verschijnt, en tik dan op een optie. U kunt bijvoorbeeld op de optie **Toevoegen aan contacten** tikken om het nummer aan de lijst met contactpersonen toe te voegen.





# Contactpersonen

## Een contactpersoon aanmaken

1. Open de app **Contactpersonen**.
2. Tik op **+**.
3. Voer de contactgegevens in.
4. Tik op **✓**.



## Een contactpersoon zoeken

1. Open de app **Contactpersonen**.
2. Voer een van de volgende stappen uit:
  - Blader omhoog of omlaag in de lijst met contactpersonen om de gewenste contactpersoon te vinden.  
***Tip: De lijst met contactpersonen heeft een index aan de zijkant zodat u sneller door de lijst kunt zoeken. Tik op een letter om naar een sectie te springen.***
  - Tik op  en voer daarna de naam of initialen van de contactpersoon in. Er worden bijpassende contacten weergegeven terwijl u typt.

## Een contactpersoon bewerken

1. Open de app **Contactpersonen**.
2. Zoek en tik op de contactpersoon die u wilt bewerken.
3. Tik op  en bewerk dan de contactgegevens.
4. Tik op **✓**.


## Een contactpersoon verwijderen

1. Open de app **Contactpersonen**.
2. Tik op  > **Verwijderen**, selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen en tik dan op .

## Contacten importeren

1. Open de app **Contactpersonen**.
2. Tik op  > **Importeren/exporteren**.
3. Tik op **Importeren vanuit USIM**. Als uw telefoon twee SIM-kaarten heeft, kiest u of u vanuit SIM1 of SIM2 wilt importeren.
4. Tik op **IMPORTEREN**.

## Contactpersonen exporteren

1. Open de app **Contactpersonen**.
2. Tik op  > **Importeren/exporteren**.
3. Tik op **Exporteren naar USIM**. Als uw telefoon twee SIM-kaarten heeft, kiest u of u naar SIM1 of SIM2 wilt exporteren.
4. Tik op **OK**.





# Berichten

## Een bericht versturen


U kunt de app **Berichten** gebruiken om tekst- en multimedieberichten te versturen.

1. Open de app **Berichten**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op het ontvangertekstvak en voer een naam van een contactpersoon of telefoonnummer. Er worden bijpassende contacten weergegeven terwijl u typt. Selecteer een contactpersoon. Of tik op het tabblad **ALLE CONTACTEN** om meer ontvangers toe te voegen.
4. Tik op het berichttekstvak en typ uw bericht.


**Tip:** Als u een multimediebericht wilt sturen, tikt u op  om een mediaobject zoals een afbeelding of video-opname te selecteren, en voegt u het gewenste mediaobject daarna toe aan het bericht.

5. Tik op .

## Een bericht zoeken

1. Open de app **Berichten**.
2. Tik op  en typ dan de volledige of een deel van de contactnaam, telefoonnummer of het bericht in het zoektekstvak.

## Berichten verwijderen

1. Open de app **Berichten**.
2. Tik op een naam van een contactpersoon of een telefoonnummer in de berichtenlijst om het bericht te bekijken.
3. Houd een bericht ingedrukt tot het geselecteerd is en tik vervolgens op .
4. Tik op **VERWIJDEREN**.



## Aan de slag met de camera

U kunt de **Camera** app gebruiken om foto's en video's te maken.



- Tik op om een cameramodus te kiezen.
- Tik op om een foto te nemen.
- Tik op om een video te maken.
- Tik op de miniatuur van de foto of video om de foto of video in de **Foto's** app te bekijken. Ga naar [Foto's](#) voor meer informatie.
- Tik op om slimme samenstelling te gebruiken.
- Tik op om tussen Flash-modi te schakelen.
- Tik op om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
- Tik op om de overige camera-instellingen te configureren.


## Neem een screenshot

Houd de Aan/uit-knop en de volume lager-knop tegelijk ingedrukt om een screenshot te nemen. De screenshots worden standaard in het interne geheugen van uw telefoon opgeslagen. Doe een van de volgende handelingen om de screenshots te bekijken:


- Open de app **Foto's** en ga naar het album **Screenshots**.
- Open de app **Bestandsbeheer** en ga naar de map **LOKAAL > Interne opslag > Pictures > Screenshots**.



## Foto's en video's bekijken

1. Open de **Foto's** app.
2. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te bekijken.
3. Doe een van de volgende handelingen:
  - Veeg links of rechts om de volgende of vorige foto of video te zien.
  - Gebruik twee vingers om de foto uit te rekken of samen te knijpen als u wilt in- of uitzoomen. Wanneer u inzoomt, kunt u slepen om andere delen van de foto te zien.
  - Tik op  om een video te bekijken.


## Foto's en video's delen

Wanneer u een foto of video bekijkt, tik ergens op het scherm en daarna op , en selecteerd een kanaal zoals **Berichten** of **Bluetooth** om de foto of video met anderen te delen.


Als u meerdere foto's en video's op hetzelfde moment wilt delen, voert u de volgende stappen uit:

1. Open de **Foto's** app.
2. Houd de foto of video die u wilt delen ingedrukt tot deze is geselecteerd.
3. Tik op meer items.
4. Tik op  en selecteer daarna een kanaal.

## Foto's en video's verwijderen

Wanneer u een foto of video bekijkt, tikt u ergens op het scherm en dan op  om de foto of video te verwijderen.

Als u meerdere foto's en video's op hetzelfde moment wilt verwijderen, voert u de volgende stappen uit:

1. Open de **Foto's** app.
2. Houd de foto of video die u wilt delen ingedrukt tot deze is geselecteerd.
3. Tik op meer items.
4. Tik op  > **Verwijderen**.
5. Tik op **VERWIJDEREN**.



## Wi-Fi-verbinding

### De Wi-Fi-verbinding aan- of uitzetten

Voer een van de volgende stappen uit:

- Ga naar het scherm **Snelle Instellingen** en tik op de **Wi-Fi**-schakelaar om de Wi-Fi-verbinding in of uit te schakelen.  
*Tip: Wanneer u de Wi-Fi-verbinding aanzet, verschijnt een lijst met gedetecteerde Wi-Fi-hotspots. Als de lijst niet wordt weergegeven, moet u de Wi-Fi-schakelaar in het scherm Snelle Instellingen ingedrukt houden.*
- Ga naar **Instellingen > Wi-Fi**, en tik vervolgens op de **Aan-** of **Uit-**schakelaar om de Wi-Fi-verbinding in of uit te schakelen.  
*Tip: Wanneer u de Wi-Fi-verbinding aanzet, verschijnt een lijst met gedetecteerde Wi-Fi-hotspots. Als de Wi-Fi-hotspot waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst wordt weergegeven, moet u op **⋮** > **Vernieuwen tikken** om handmatig naar Wi-Fi-hotspots te zoeken of op **Netwerk toevoegen tikken** om een Wi-Fi-hotspot handmatig toe te voegen.*

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1. Zet de Wi-Fi-verbinding aan en bekijk de lijst met beschikbare Wi-Fi-hotspots.  
*Opmerking: U kunt alleen verbinding maken met geldige Wi-Fi-hotspots.*
2. Tik op de Wi-Fi-hotspot waarmee u verbinding wilt maken.
3. Als u een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tikt u vervolgens op **VERBINDEN**.

## Gegevensverbinding

### De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Voer een van de volgende stappen uit:

- Ga naar het scherm **Snelle Instellingen**, tik op de **Gegevensverbinding**-schakelaar en daarna op de **Mobiele gegevens**-schakelaar om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.
- Ga naar **Instellingen > Datagebruik > SIM1** (of **SIM2**) en tik vervolgens op de **Mobiele gegevens**-schakelaar om de dataverbinding in of uit te schakelen.

*Opmerking: U moet een geldige SIM-kaart met dataservice hebben. Als u geen SIM-kaart hebt, moet u contact opnemen met uw provider.*

### Een SIM-kaart selecteren voor gegevensverbinding

Als uw telefoon twee SIM-kaarten heeft, kunt u een SIM-kaart voor gegevensverbinding selecteren. Beide poorten ondersteunen 4G/3G/2G dataservices, maar u kunt maar één SIM-kaart voor gegevensverbinding tegelijk inschakelen. Om te bepalen welke SIM-kaart u voor de dataverbinding kunt gebruiken, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Ga naar het scherm **Snelle Instellingen**, tik op de **Gegevensverbinding**-schakelaar en selecteer vervolgens een SIM-kaart binnen de **Primaire gegevens**-schakelaar.
- Ga naar **Instellingen > Simkaarten > Mobiele gegevens** en selecteer een SIM-kaart.

## Een hotspot opzetten

U kunt een Wi-Fi-hotspot gebruiken om een internetverbinding met een andere telefoon of andere apparaten te delen.

1. Ga naar **Instellingen > Meer > Tethering en draagbare hotspot**.

2. Tik op de **Draagbare Wi-Fi-hotspot** om deze in te schakelen.

**Opmerking: U kunt ook netwerken delen via Bluetooth of USB.**


3. Als dit de eerste keer is dat u een Wi-Fi-hotspot inschakelt, tikt u op **Wi-Fi-hotspot instellen** om de configuratiegegevens te bekijken of te wijzigen.


**Opmerking: Geef het netwerk SSID en het wachtwoord aan uw vrienden, en ze kunnen verbinding maken met uw netwerk.**



Als uw apparaat verbinding heeft met een Wi-Fi- of mobiel netwerk, kunt u de **Chrome** app gebruiken om op het internet te surfen. Ga naar [Netwerk](#) om te weten te komen hoe u verbinding kunt maken met een Wi-Fi- of mobiel netwerk.



## Websites bezoeken

1. Open de **Chrome** app.
2. Tik op het adresvak, voer het adres van een website of uw zoektermen in en tik vervolgens op .

**Tip: U hoeft niet een volledig websiteadres in te voeren met "http://" om een website te openen. Als u bijvoorbeeld `http://www.lenovo.com` wilt bezoeken, dan typt u "`www.lenovo.com`" in het adresvak en tikt u op .**

3. Bij het bekijken van een webpagina, doet u een van de volgende dingen:
  - Tik op  >  om de huidige pagina te vernieuwen.
  - Druk op de Terug-toets om terug naar de vorige webpagina te gaan.
  - Tik op  >  om naar een recent geopende webpagina te gaan.
  - Druk op een afbeelding op de webpagina en tik vervolgens op **Afbeelding opslaan** om de afbeelding in het interne geheugen van uw telefoon op te slaan.

## Een bladwijzer toevoegen

Als u een internetpagina wilt opslaan als bladwijzer, tik op >  en bewerk vervolgens de bladwijzergegevens. De volgende keer dat u de **Chrome**-app opent, tikt u op  > **Bladwijzers** en vervolgens op de bladwijzer om de internetpagina te openen.

## Internetgeschiedenis verwijderen

1. Open de **Chrome** app.
2. Tik op  > **Geschiedenis**.
3. Tik op **BROWSEGEGEVENS WISSEN...**



# Instellingen

## De datum en tijd instellen

1. Ga naar **Instellingen > Datum en tijd**.
2. Doe een van de volgende handelingen:
  - Om de datum en tijd van het netwerk te gebruiken, zet u de **Autom. tijd en datum**-schakelaar aan.
  - Om de datum en tijd manueel in te stellen, zet u de **Autom. tijd en datum**-schakelaar uit en tikt u vervolgens eerst op **Datum instellen** en daarna **Tijd instellen**.
  - Om de tijdzone van het netwerk te gebruiken, zet u de **Automatische tijdzone**-schakelaar aan.
  - Om de tijdzone manueel in te stellen, zet u de **Automatische tijdzone**-schakelaar uit, tikt u op **Tijdzone selecteren** en kiest u een tijdzone.
  - Om te schakelen tussen de 24-uurs klok en 12-uurs klok, schakelt u de **24-uurs klok gebruiken** in of uit.

## Taal instellen

1. Ga naar **Instellingen > Taal en invoer > Taal**.
2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.

## Invoermethode instellen

1. Ga naar **Instellingen > Taal en invoer > Huidig toetsenbord**.
2. Selecteer de invoermethode die u als de standaardmethode wilt gebruiken.

## Schermsgrendeling instellen

Ga naar **Instellingen > Beveiliging > Schermsgrendeling** om een schermsgrendelingsoptie te selecteren en de schermsgrendeling in te stellen.

## Installatie van apps toelaten

Voordat u apps installeert die u van onbekende bronnen hebt gedownload, voert u de volgende stappen uit:

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Onbekende bronnen** om dit in te schakelen.

## Beltoon instellen

U kunt de standaard beltoon voor inkomende gesprekken, berichten en meldingen definiëren. U kunt ook het volume voor elk geluidstype regelen.

Ga naar **Instellingen > Beltonen en volume**.

## De fabrieksinstellingen herstellen

1. Ga naar **Instellingen > Back-up maken en resetten > Fabrieksinstellingen herstellen**.
2. Tik op **TELEFOON RESETTEN**.
3. Tik op **ALLES WISSEN**.





Om persoonlijke letsels, schade aan eigendommen of accidentele schade aan het product te voorkomen, moet u alle onderstaande informatie lezen voordat u het product gebruikt.

## Belangrijke veiligheidsinformatie

### Behandeling

#### Behandel de Lenovo Phone met zorg

Laat de Lenovo telefoon niet vallen, buigen of doorboren; plaats geen vreemde voorwerpen op de Lenovo telefoon en leg er geen zware voorwerpen op. Gevoelige onderdelen in de telefoon kunnen beschadigd raken.

#### Zorg dat de Lenovo telefoon en de adapter niet nat worden

Leg de Lenovo telefoon niet in water en laat hem niet achter op een plaats waar water of andere vloeistoffen in de telefoon zouden kunnen geraken.

### Herstellingen

Haal de Lenovo telefoon niet uit elkaar en probeer hem niet zelf te wijzigen. De Lenovo telefoon is een afgedicht toestel. Hij bevat geen onderdelen die door eindgebruikers kunnen worden hersteld of onderhouden. Alle interne reparaties moeten worden uitgevoerd door een hersteldienst of technicus die door Lenovo wordt erkend. Als u de Lenovo telefoon zelf probeert te openen of wijzigen, dan vervalt de garantie.

De Lenovo telefoon heeft een glazen scherm. Het glas kan breken als u de Lenovo telefoon op een harde ondergrond laat vallen, als hij een hoge impact moet weerstaan of als hij wordt geplet door een zwaar voorwerp. Als het glas breekt of barst, mag u het gebroken glas niet aanraken of een poging doen om het uit de Lenovo telefoon te verwijderen. Stop onmiddellijk met de Lenovo telefoon te gebruiken en neem contact op met de technische supportdienst van Lenovo voor herstellingen, vervangingen of informatie.

### Opladen

U kunt alle onderstaande oplaadmethode gebruiken om de interne batterij van de Lenovo Phone veilig op te laden.

Oplaadmethode	Weergave aan	Weergave uit
Netadapter	Wordt ondersteund, maar de batterij zal traag opladen.	Wordt ondersteund.
USB-verbinding tussen de dc-in aansluiting op de Lenovo telefoon en een USB-aansluiting op een persoonlijke computer of andere apparaten die voldoen aan de USB 2.0-standaarden.	Wordt ondersteund, maar zal stroomverbruik compenseren en de batterij zal langzamer opladen dan normaal.	Wordt ondersteund, maar de batterij zal traag opladen.

#### Opmerkingen:

Weergave aan: Apparaat aan

Weergave uit: Apparaat uit of in schermvergrendelingsmodus

Apparaten die worden opgeladen kunnen warm worden bij normaal gebruik. Zorg ervoor dat u voldoende ventilatie voorziet rondom de oplader. Ontkoppel de oplader als een van de

volgende situaties zich voordoet:

- De oplader is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of vocht.
- De oplader vertoont tekenen van fysieke schade.
- U wilt de oplader reinigen.

Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of veiligheid van producten die niet door Lenovo zijn geproduceerd of goedgekeurd. Gebruik alleen adapters en batterijen die door Lenovo zijn goedgekeurd.

**OPMERKING: De adapter moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn. Gebruikers moeten de verbinding met USB-interfaces met USB versie 2.0 of hoger gebruiken.**

### Afleiding

Wees voorzichtig wanneer u de Lenovo telefoon op een motorvoertuig of fiets gebruikt. Prioriteer altijd uw veiligheid en die van anderen. Houd u aan de wetgeving. Lokale wet- en regelgevingen kunnen bepalen hoe u mobiele elektronische apparaten, zoals de Lenovo telefoon, moet gebruiken terwijl u een motorvoertuig of fiets bestuurt.

### Verstikkingsgevaar

Houd de Lenovo telefoon en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen. De Lenovo telefoon bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen voor kleine kinderen. Daarnaast kan het glazen scherm breken of barsten als u het op een hard oppervlak laat vallen of gooit.

### Explosieve omgeving

De Lenovo Phone niet opladen of gebruiken in een omgeving met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van een tankstation, of in gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeder) bevat. Volg alle aanwijzingen en instructies.

### Radiofrequentiestoringen

Let op de borden en mededelingen die het gebruik van mobiele telefoons verbieden of beperken (bijvoorbeeld in zorginstellingen of gebieden met explosiegevaar). Hoewel de Lenovo telefoon is ontworpen, getest en geproduceerd om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot radiofrequentie-emissies, kunnen de emissies van de Lenovo Phone een negatieve invloed hebben op de werking van andere elektronische apparatuur, wat tot storingen kan leiden. Schakel de Lenovo telefoon uit of gebruik de vliegtuigmodus om de draadloze zenders uit te schakelen wanneer de telefoon gebruiken verboden is, zoals tijdens het reizen in een vliegtuig, of wanneer de autoriteiten u dit vragen.

### Medische apparaten

De Lenovo telefoon bevat radio's die elektromagnetische velden uitzenden. Deze elektromagnetische velden kunnen interfereren met pacemakers of andere medische apparaten. Als u een pacemaker draagt, moet u ervoor zorgen dat er minstens 15 cm tussen uw pacemaker en de Lenovo telefoon is. Als u vermoedt dat de Lenovo telefoon interfereert met uw pacemaker of een ander medisch apparaat, moet u stoppen met de Lenovo telefoon te gebruiken en uw arts raadplegen voor specifieke informatie over uw medische apparaat.

## Belangrijke informatie voor het omgaan met de telefoon

### Reiniging

Reinig de Lenovo telefoon onmiddellijk als hij in contact komt met iets dat vlekken kan veroorzaken, zoals vuil, inkt, make-up, of lotions. Stappen:

- Trek alle kabels uit en schakel de Lenovo telefoon uit (houd de Slaaptoets ingedrukt, en veeg daarna over de schuifbalk op het scherm).
- Gebruik een zachte, niet-pluizende doek.
- Zorg dat er geen vocht in de openingen loopt.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of perslucht.

### Bedrijfstemperatuur

Wees bewust van de warmte die de Lenovo telefoon genereert. Als u de telefoon gebruikt, moet u hem weghouden van warme of hoogspanningsomgevingen, zoals elektrische apparaten, elektrische verwarming of elektrische kookapparatuur. Gebruik de Lenovo telefoon alleen in een temperatuurbereik van -10°C tot 35°C om schade te voorkomen.

Wanneer de Lenovo telefoon is ingeschakeld of de batterij wordt opgeladen, kunnen sommige onderdelen heet worden. De temperatuur die de telefoon kan bereiken is afhankelijk van de hoeveelheid systeemactiviteiten en het batterijniveau. Langdurig contact met uw lichaam, zelfs door kleding, kan ongemakken of zelfs brandwonden veroorzaken. Vermijd dat uw handen, schoot of een ander deel van uw lichaam voor een langere tijd in contact komt met een heet deel van de Lenovo telefoon.

### Uw gegevens en software beschermen

Verwijder of wijzig geen onbekende bestanden of directory's (of hun namen) die niet door u zijn gemaakt; anders kan de software van de Lenovo telefoon mogelijk niet werken.

Wees ervan bewust dat netwerkbronnen die de Lenovo telefoon kwetsbaar voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke activiteiten die de Lenovo telefoon, software of gegevens kunnen beschadigen, kunnen maken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoende bescherming hebt in de vorm van firewalls, antivirussoftware en anti-spyware software, en dat u dergelijke software up-to-date houdt.

Houd elektrische apparaten, zoals elektrische ventilators, radio's, luidsprekers, air conditioners en microgolfovens uit de buurt van de Lenovo telefoon. De sterke magnetische velden die door elektrische apparaten worden gegenereerd kunnen het scherm en de gegevens op de Lenovo telefoon beschadigen.