

**SAMSUNG**

GT-I9505

# Gebruiksaanwijzing

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Over deze gebruiksaanwijzing

Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.

- Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



**Let op:** situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.



### OVER DIVX VIDEO

DivX® is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat strenge tests heeft doorstaan om te verifiëren dat met dit apparaat DivX-videobestanden kunnen worden afgespeeld. Ga naar [www.divx.com](http://www.divx.com) voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

### OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om aangeschafte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van uw registratiecode gaat u naar het gedeelte over DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over registreren.

Een apparaat dat DivX Certified® is voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud.

# Inhoud

## Aan de slag

- 7 Indeling van apparaat
- 8 Toetsen
- 9 Inhoud van de verpakking
- 10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
- 13 De batterij opladen
- 15 Een geheugenkaart plaatsen
- 17 Het apparaat in- en uitschakelen
- 18 Het apparaat vasthouden
- 18 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
- 18 Het volume aanpassen
- 18 Overschakelen naar de stille stand

## Basisfuncties

- 19 Pictogrammen
- 20 Het aanraakscherm gebruiken
- 24 Bedieningsbewegingen
- 27 Handpalmbeweging
- 28 Air gesture
- 31 Air view (weergeven zonder aanraken)
- 31 Slim pauzeren
- 32 Slim scrollen
- 32 Aanraakgevoeligheid verhogen
- 33 De functie Multi window inschakelen
- 34 Meldingen
- 36 Startscherm

- 39 Vergrendeld scherm
- 40 Applicaties gebruiken
- 40 Scherm Applicaties
- 42 Help
- 42 Tekst ingeven
- 44 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
- 46 Accounts instellen
- 47 Bestanden overbrengen
- 48 Het apparaat beveiligen
- 50 Het apparaat upgraden

## Communiceren

- 51 Telefoon
- 57 Contacten
- 60 Berichten
- 62 E-mail
- 64 Google Mail
- 65 Hangouts
- 65 Google+
- 66 Foto's
- 66 ChatON

## Internet en netwerk

- 67 Internet
- 68 Chrome
- 69 Bluetooth

- 70 Screen Mirroring
- 71 Samsung Link
- 72 Group Play
- 74 NFC
- 75 S Beam
- 76 WatchON

## Media

- 77 Muziek
- 79 Camera
- 87 Galerij
- 91 Story album
- 95 Video
- 96 YouTube
- 97 Flipboard

## Applicatie- en mediastores

- 98 Play Store
- 99 Samsung Apps
- 99 Play Books
- 100 Play Movies
- 100 Play Music
- 100 Play Games
- 100 Play Kiosk

## Hulpprogramma's

- 101 S Memo
- 104 S Planner
- 106 Dropbox
- 107 Cloud
- 108 Drive

- 108 Klok
- 110 Calculator
- 111 S Health
- 119 S Translator
- 120 Spraakrecorder
- 121 S Voice
- 123 Google
- 124 Gesproken zoekopdr.
- 124 Mijn bestanden
- 125 Downloads
- 125 TripAdvisor
- 125 KNOX
- 126 Optische lezer
- 127 Samsung Wallet

## Reizen en lokaal

- 128 Maps
- 128 Earth


## Instellingen

- 129 Over Instellingen
- 129 Verbindingen
- 132 Mijn apparaat
- 146 Accounts
- 146 Meer
- 149 Google Instellingen

## Problemen oplossen

# Aan de slag

## Indeling van apparaat

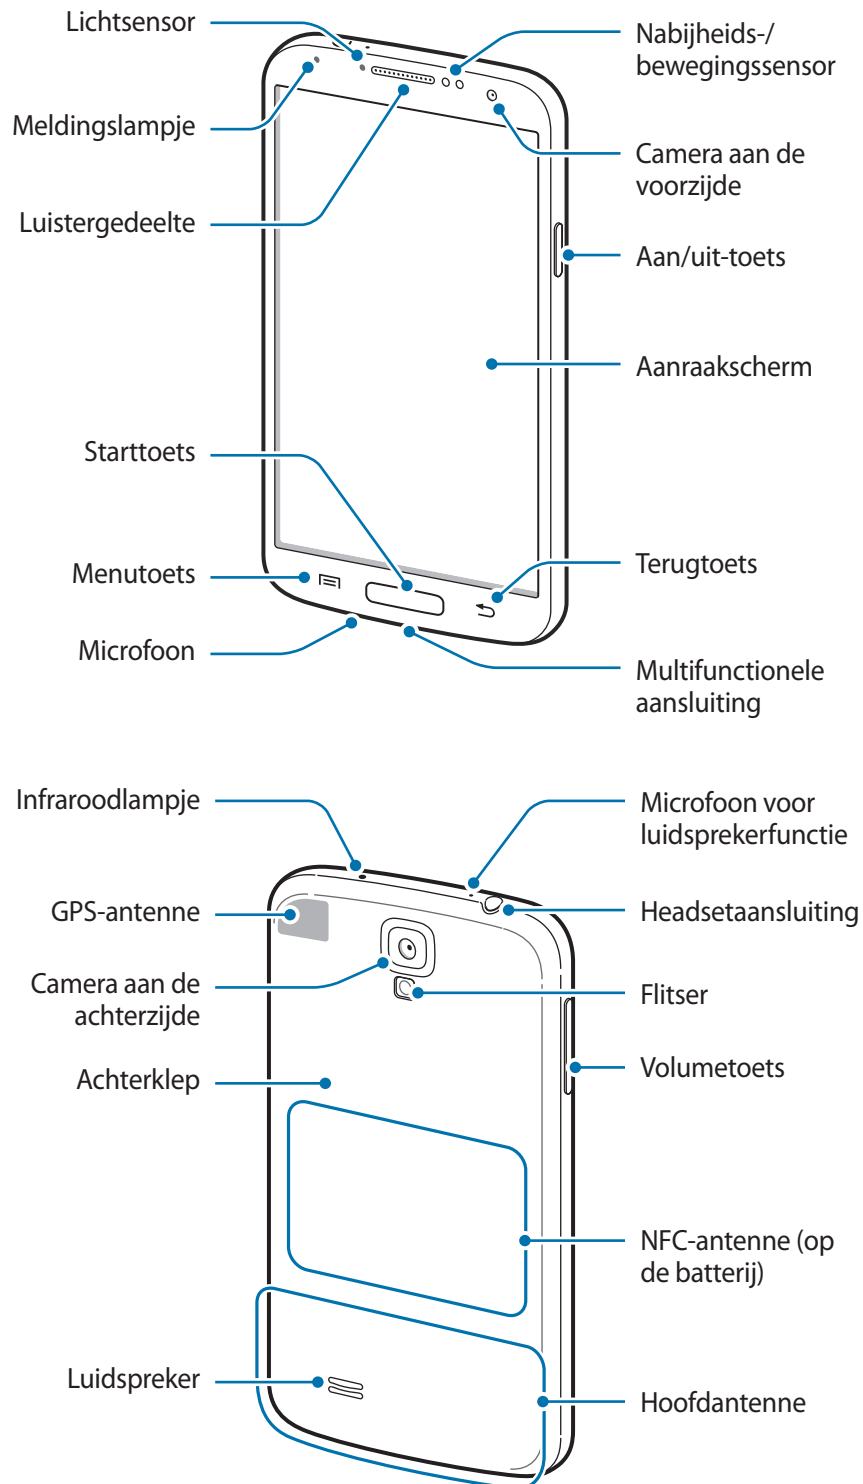






De microfoon bovenaan het apparaat is alleen ingeschakeld wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's maakt.



- Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
- Gebruik geen beschermfolie voor het scherm. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

## Toetsen

Toets	Functie
 <b>Aan/uit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.</li> <li>• Langer dan 7 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of het apparaat vastloopt.</li> <li>• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt uitgeschakeld.</li> </ul>
 <b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik hierop om een lijst met opties te openen die beschikbaar zijn voor het huidige scherm.</li> <li>• Blijven aanraken op het startscherm om Google Zoeken te starten.</li> </ul>
 <b>Start</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.</li> <li>• Ingedrukt houden om de lijst met recente applicaties te openen.</li> </ul>
 <b>Terug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.</li> </ul>



## Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Apparaat
- Batterij
- Snelstartgids



- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt door de garanteservice.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.


## De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de bijgeleverde batterij.



- Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
- Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw serviceprovider.

1 Verwijder de achterklep.

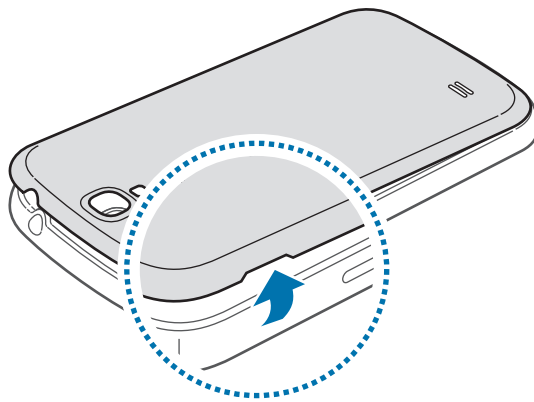


Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de achterklep verwijdert.



Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.

2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

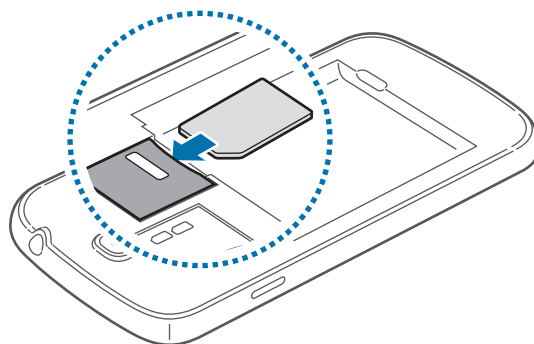


**3** Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.




- Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor SIM-kaart. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de sleuf voor SIM-kaart, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
- Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

**4** Plaats de batterij.

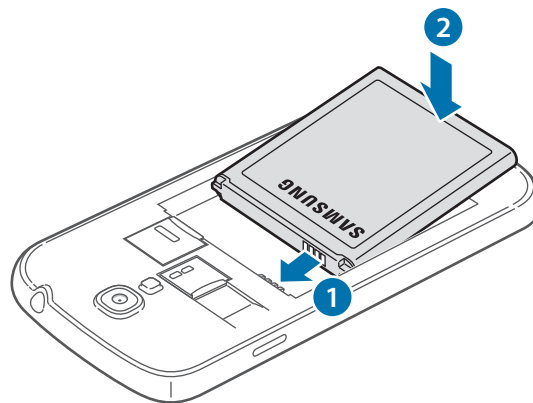


**5** Plaats de achterklep terug.

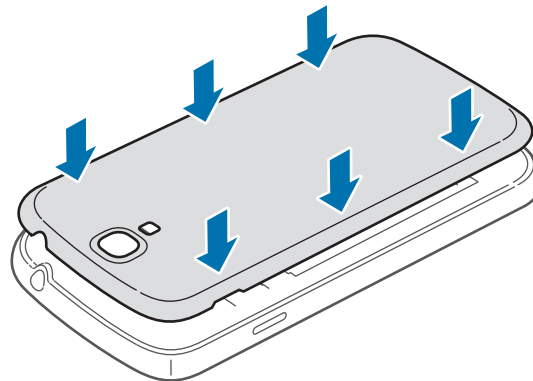


## De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Trek de batterij naar buiten.

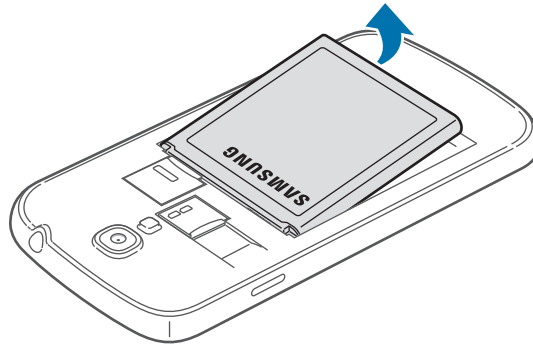

- 3 Duw op de SIM- of USIM-kaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.

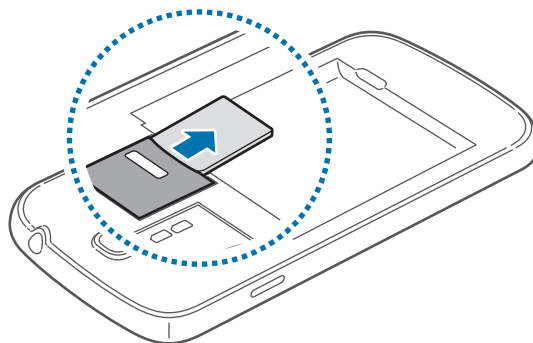

## De batterij opladen

Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.




Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt.



- Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkanwendungen gebruikt, of applicaties waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

## Opladen met de oplader

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.

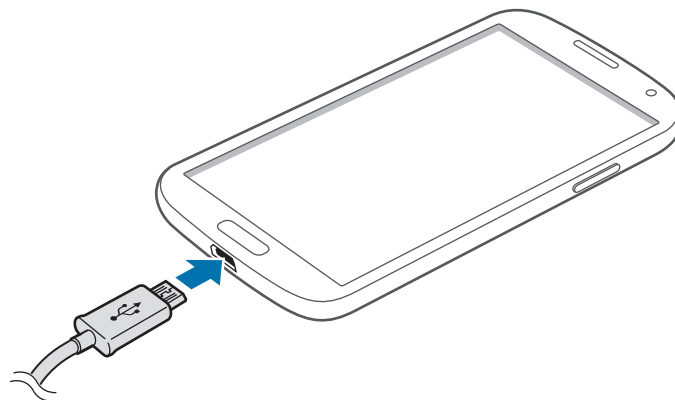

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.



- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.



Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.



Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

## De oplaadstatus van de batterij controleren

Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:



Opladen



Volledig opgeladen

## Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

- Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Wi-Fi-functie uit.
- Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

## Een geheugenkaart plaatsen

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken in het apparaat. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.




- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
- Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.



- Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren met het apparaat.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **SD memory card**.

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
- 3 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

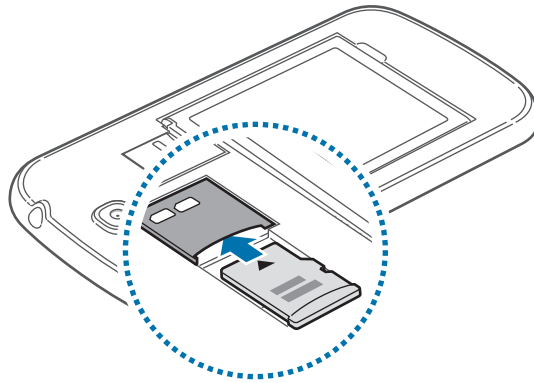

- 4 Plaats de achterklep terug.

## De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Meer** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden**.

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.
- 3 Plaats de achterklep terug.



Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens.



## De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formateer de geheugenkaart in het apparaat.

Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Meer** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles verwijderen**.




Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

## Het apparaat in- en uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen.

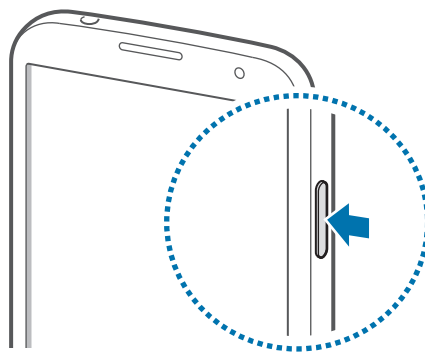

- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op **Vliegtuigstand** om de draadloze functies uit te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op **Uitschakelen**.

## Het apparaat vasthouden

Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.

## Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw vinger in een willekeurige richting binnen het gedeelte van het ontgrendelings scherm in het onderste gedeelte van het scherm.

## Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume wanneer u muziek of video afspeelt.

## Overschakelen naar de stille stand




















Gebruik een van de volgende methoden:








- Houd de volumetoets ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille stand.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op **Stil** of **Trillen**.
- Open het meldingenvenster boven aan het scherm en tik op **Melodie** of **Trillen**.

# Basisfuncties

## Pictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	HSPA+-netwerkverbinding
	LTE-netwerkverbinding
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Oproep ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Functie voor beweging zonder aanraken geactiveerd
	Functie voor slim scherm geactiveerd
	Gesynchroniseerd met internet
	Aangesloten op computer
	Geen SIM- of USIM-kaart

Pictogram	Betekenis
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Alarm ingeschakeld
	Stille stand ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijlading

## Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.



- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.




- Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
- Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.

## Vingerbewegingen

### Tikken

Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

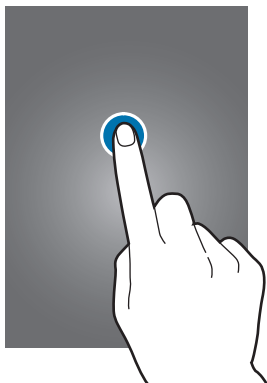


### Tikken en blijven aanraken

Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.




## Slepen

Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.

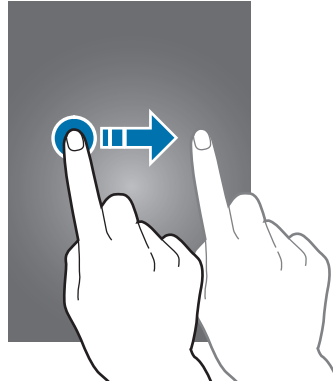


## Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

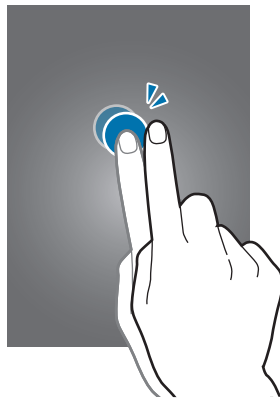


## Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.

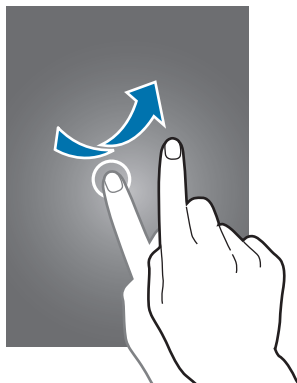

## Samenknijpen

Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

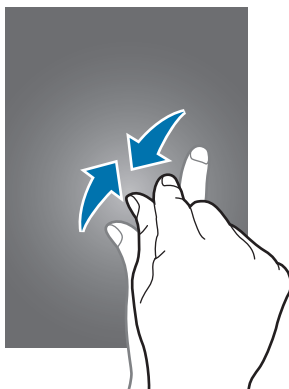

## Bedieningsbewegingen

Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.


Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Bewegingen en gebaren** → **Beweging** en sleep de schakelaar **Beweging** naar rechts.



Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.

### Het scherm draaien

Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.

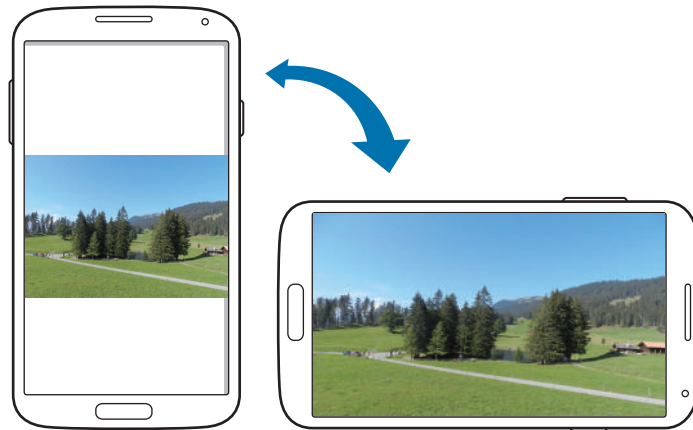

Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u **Schermmrotatie** in.



- In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
- Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid naar liggende stand.




## Oppakken

Wanneer u het apparaat oppakt wanneer het enige tijd niet is gebruikt, of wanneer het scherm is uitgeschakeld, trilt het apparaat als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen.




## Bij oor houden

Wanneer u de details van een oproep, bericht of contact bekijkt, kunt u het apparaat bij uw oor houden om de betreffende persoon te bellen.

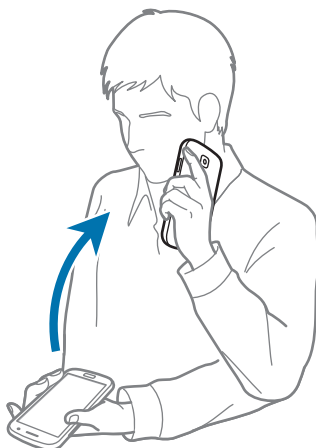


## Pannen om te browsen

Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.

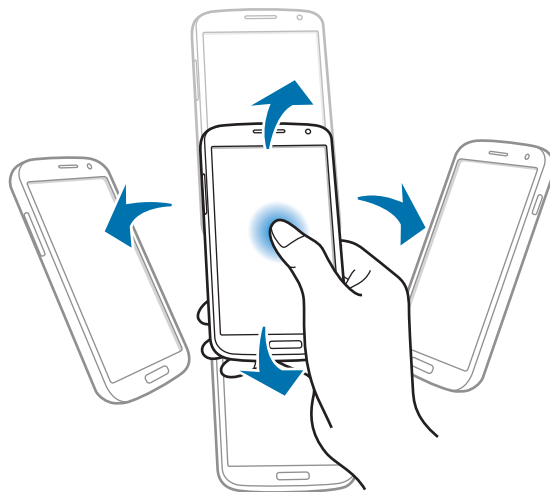


## Omkeren

Als u de beltoon wilt dempen of het afspelen van media wilt onderbreken, keert u het apparaat om.

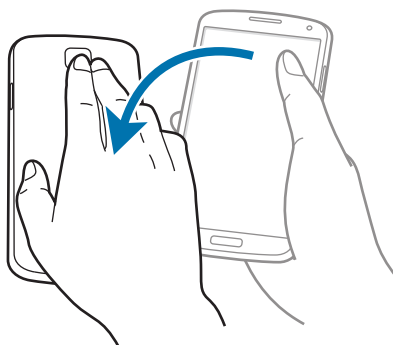

## Kantelen

Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen.

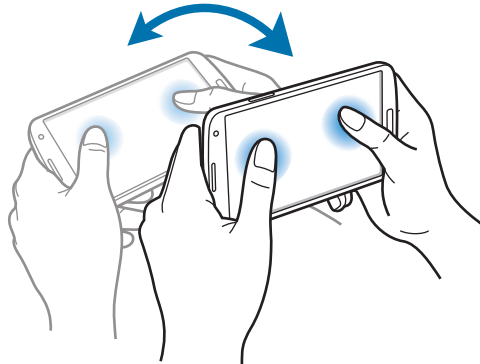


## Handpalmbeweging

Gebruik Handpalmbeweging om functies op het apparaat te bedienen zonder het scherm aan te raken.

Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de functie Handpalmbeweging is ingeschakeld. Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Bewegingen en gebaren** → **Handpalmbeweging** en sleep de schakelaar voor **Handpalmbeweging** naar rechts.

## Vegen

Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding wordt opgeslagen in **Galerij** → **Screenshots**. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

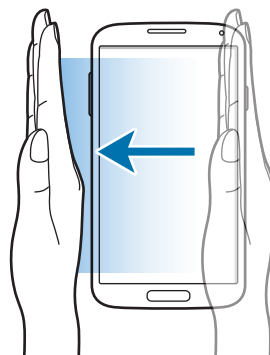

## Bedekken

Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.



## Air gesture

Gebruik deze functie om functies te bedienen zonder het scherm aan te raken.

Zorg dat de functie Air gesture is geactiveerd voordat u deze functie gebruikt. Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Bewegingen en gebaren** → **Air gesture** en sleep de schakelaar **Air gesture** naar rechts.



Het apparaat herkent uw gebaren mogelijk niet als u deze te ver van het apparaat af maakt of als u donkere kleding draagt zoals handschoenen.


## Snelle weergave

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, beweegt u uw hand boven de sensor om meldingen, gemiste oproepen, nieuwe berichten, tijd en datum en meer te bekijken.




## Air jump (scrollen zonder aanraken)

Beweeg tijdens het weergeven van e-mails of webpagina's uw hand omhoog of omlaag over de sensor om de pagina omhoog of omlaag te scrollen.

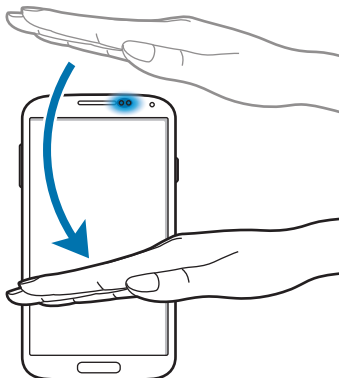

## Air browse (bladeren zonder aanraken)

Beweeg uw hand naar links of rechts over de sensor om door afbeeldingen, webpagina's, nummers of notities te bladeren.

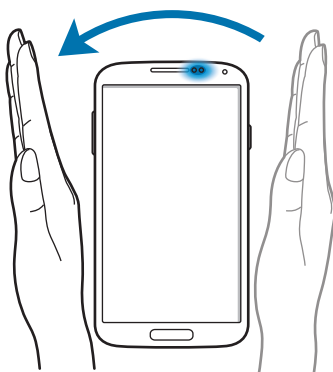

## Air move (verplaatsen zonder aanraken)


Blijf een pictogram met één hand aanraken en beweeg uw andere hand naar links of rechts over de sensor om het pictogram te verplaatsen.

Open een dag- of weekkalender, blijf een gebeurtenis aanraken en beweeg uw andere hand naar links of naar rechts om de gebeurtenis naar een andere dag of week te verplaatsen.



## Oproep aannemen zonder aanraken

Wanneer een inkomende oproep wordt ontvangen, beweegt u uw hand naar links en vervolgens naar rechts over de sensor om de oproep aan te nemen.

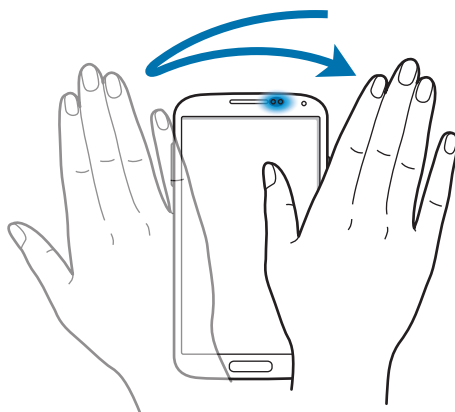


## Air view (weergeven zonder aanraken)

Gebruik deze functie om verschillende functies uit te voeren terwijl u uw vinger boven het scherm houdt.

Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Air View** en sleep de regelaar voor **Air View** naar rechts.

Wijs een item aan met uw vinger om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in pop-upvensters weer te geven. Wanneer u een gedeelte van een webpagina een aantal seconden aanwijst, vergroot het apparaat het gedeelte.

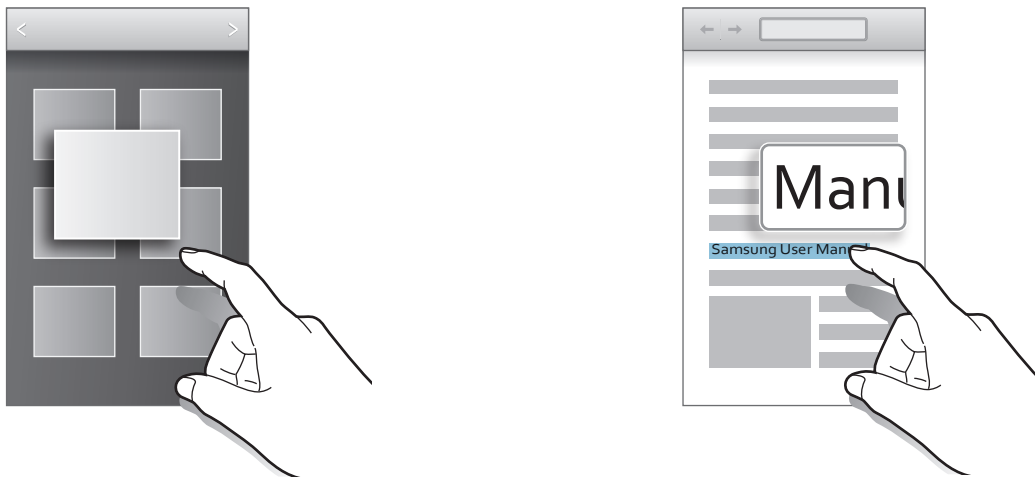


## Slim pauzeren

Gebruik deze functie om video's te pauzeren wanneer u wegstapt van het scherm.

Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Slim scherm** en vink **Slim pauzeren** aan.

Kijk weg van het scherm om een video te pauzeren als u deze weergeeft. Als u het afspelen wilt hervatten, kijkt u weer naar het scherm.

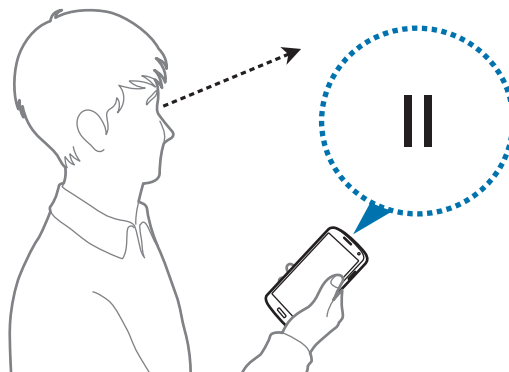


## Slim scrollen

Gebruik deze functie om omhoog of omlaag te scrollen op het scherm door uw hoofd omhoog en omlaag te bewegen of het apparaat te kantelen.

Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Slim scherm** → **Slim scrollen** en sleep de schakelaar **Slim scrollen** naar rechts.

Wanneer u e-mails of webpagina's bekijkt, wordt het scroltypepictogram (👁️ voor de richting van het hoofd) weergegeven dat de herkenningstatus voor bewegingen aangeeft.

Wanneer het apparaat de bewegingen van uw hoofd of het apparaat herkent, verandert het pictogram in 👁️. Beweeg uw hoofd vervolgens omlaag of omhoog of kantel het apparaat naar voren of achteren om in die richting te scrollen.

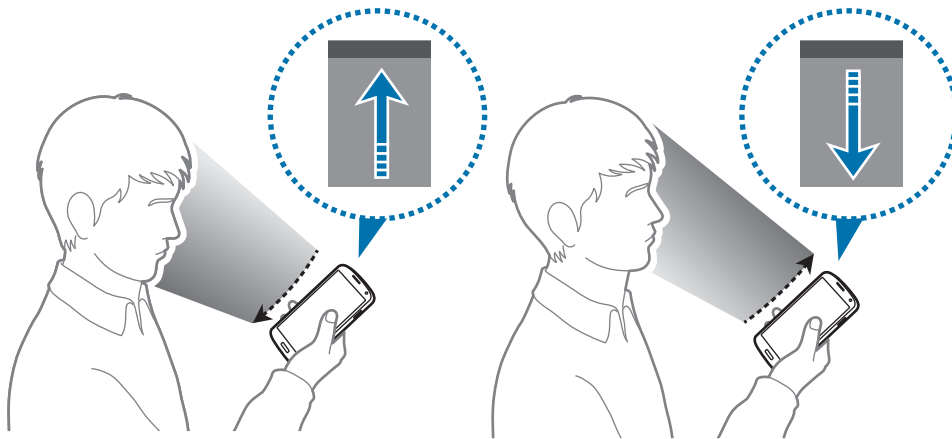

## Aanraakgevoeligheid verhogen

Met deze functie kunt u instellen dat het apparaat de aanraakgevoeligheid automatisch aanpast.

Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Display** en vink **Aanraakgevoel. autom aanpassen** aan.



- Gebruik leren handschoenen voor betere herkenning wanneer u het scherm aanraakt. Andere soorten materiaal worden mogelijk niet herkend.
- Tik stevig op het scherm wanneer u handschoenen draagt voor de beste resultaten.
- Ongewenste invoer kan voorkomen wanneer u geen handschoenen draagt terwijl de handschoenmodus ingeschakeld is.



## De functie Multi window inschakelen



Gebruik de functie Multi window om twee applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.




- Alleen de applicaties in het venster van de functie Multi window kunnen ingeschakeld zijn.
- Wanneer u applicaties start die multimediabestanden bevatten, zoals muziek of video's, wordt het geluid van beide afgespeeld.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u meerdere vensters wilt gebruiken, tikt u in het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Display** en vinkt u **Multi window** aan.

## Het venster van de functie Multi window gebruiken

Als u het venster van de functie Multi window wilt weergeven, blijft u  aanraken. Het venster van de functie Multi window wordt weergegeven aan de linkerkant van het scherm. Selecteer één applicatie en sleep een andere applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het venster van de functie Multi window wilt verbergen, blijft u  opnieuw aanraken.

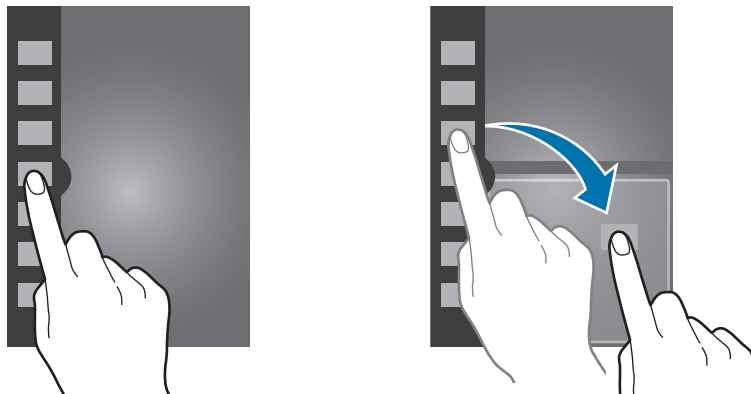






Sleep de cirkel tussen de applicatievensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te passen.

Tik op de venstergreep om het venster te openen of te sluiten. Als het venster van de functie Multi window is geopend, blijft u de venstergreep aanraken en sleept u deze naar de linker- of rechterraand van het scherm om het venster te verplaatsen. Als u de venstergreep wilt verplaatsen wanneer het venster van de functie Multi window is gesloten, blijft u de venstergreep aanraken en sleept u deze omhoog of omlaag.

## Multi window applicaties gebruiken

Wanneer u applicaties met Multi window gebruikt, selecteert u een applicatievenster, tikt u op de cirkel tussen de applicatievenster en gebruikt u een van de volgende opties:


- : een lijst met onlangs gebruikte applicaties in het geselecteerde venster openen.
- : locaties van Multi-window applicaties verwisselen.
- : items delen tussen applicatievensters. Sleep een item om het vanuit het ene venster met het andere venster te delen. Bepaalde applicaties bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
- : het venster maximaliseren zodat het wordt aangepast aan het scherm.
- : de applicatie sluiten.

## Bestanden delen

Sleep een item dat u wilt delen, naar het andere venster. Bepaalde applicaties bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.


## Een gekoppeld venster maken

Gebruik deze functie om de combinatie van de momenteel actieve applicaties met Multi window op te slaan.

Tik in het venster Multi window op  → **Nieuw**, geef een titel in en tik op **OK**.

## Meldingen

Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onderaan het scherm wordt weergegeven.



In het meldingenvenster kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk en tik op  om de volgende opties te gebruiken:

- **Wi-Fi**: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
- **GPS**: de GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Melodie**: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in de stille stand.

- **Schermmrotatie:** toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Leesmodus:** de leesstand in- of uitschakelen. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest. Als u wilt selecteren voor welke applicaties het wordt gebruikt, tikt u op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Display** → **Leesmodus**.
- **Mobiele gegevens:** de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
- **Blokkeerstand:** de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen worden geblokkeerd, tikt u op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Blokkeerstand**.
- **Spaarstand:** de energiespaarstand in- of uitschakelen.
- **Multi window:** instellen om meerdere vensters te gebruiken.
- **Screen Mirroring:** de functie voor Screen Mirroring in- of uitschakelen.
- **Wi-Fi-hotspot:** de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.
- **S Beam:** de S Beam-functie in- of uitschakelen.
- **NFC:** de NFC-functie in- of uitschakelen.
- **Air view:** de functie Weergave zonder aanraken in- of uitschakelen.
- **Air gesture:** de functie Air gesture in- of uitschakelen.
- **Handsfreestand:** de handsfree modus in- of uitschakelen.
- **Slim sluimeren:** de functie Slim sluimeren in- of uitschakelen.
- **Slim pauzeren:** de functie Slim pauzeren in- of uitschakelen.
- **Slim schuiven:** de functie Slim scrollen in- of uitschakelen.
- **Synch.:** schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.
- **Vliegtuigstand:** de vliegtuigstand in- of uitschakelen.



De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Als u de opties in het meldingenvenster opnieuw wilt indelen, opent u het meldingenvenster, tikt u op  → , blijft u een item aanraken en sleept u dit naar een andere locatie.

## Startschermb

Het startschermb is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.

Het startschermb kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

### De stand van het startschermb aanpassen

Het startschermb kan worden ingesteld op een standaardstand en een eenvoudige stand. In de eenvoudige stand kunt u gemakkelijk uw favoriete contacten, applicaties en instellingen openen door sneltoetsen toe te voegen aan het startschermb.

Als u wilt overschakelen naar de eenvoudige modus, tikt u op het startschermb op **Apps** → **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Startschermbstand** → **Eenvoudige stand** → **Toepassen**.

### Items verplaatsen

#### Een applicatiepictogram toevoegen

Tik op het startschermb op **Apps**, tik op een applicatiepictogram en blijf dit aanraken. Sleep het naar het voorbeeldvenster.

#### Een item toevoegen

U kunt het startschermb aanpassen door widgets, mappen of pagina's toe te voegen.

Blijf een leeg gedeelte op het startschermb aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:

- **Apps en widgets:** widgets of applicaties toevoegen aan het startschermb.
- **Map:** een nieuwe map maken.
- **Pagina:** een nieuwe pagina maken.

## Een item verplaatsen

Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

## Een item verwijderen

Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die bovenaan het startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.

## Vensters verplaatsen


### Een nieuw venster toevoegen

Tik op  → **Pagina bewerken** → .

### Een venster verplaatsen

Tik op  → **Pagina bewerken**, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het venster naar een nieuwe locatie.

### Een venster verwijderen

Tik op  → **Pagina bewerken** en blijf een voorbeeldvenster aanraken. Sleep het vervolgens naar de prullenbak bovenaan het scherm.

## Achtergrond instellen

U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het startscherm.

Tik op het startscherm op  → **Achtergrond instellen** → **Startscherm** en selecteer een van de volgende opties:

- **Galerij:** foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen weergeven die zijn gedownload van internet.
- **Live achtergronden:** geanimeerde afbeeldingen weergeven.
- **Foto's:** de afbeeldingen in **Foto's** weergeven.
- **Achtergronden:** achtergrondafbeeldingen weergeven.

Selecteer een afbeelding, pas het kader zo nodig aan en stel de afbeelding in als achtergrond.

## Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.



- Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Widgets toevoegen aan het startscherm

Tik op het startscherm op **Apps** → **Widgets**. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm. Plaats de widget op de gewenste locatie, wijzig het formaat zo nodig door het kader te verslepen en tik ergens op het scherm om de locatie van de widget op te slaan.

## De widget voor sneltoetsen instellen gebruiken

Tik op het startscherm op **Apps** → **Widgets** en blijf **Instellingen sneltoets** aanraken om een lijst met instelopties te openen. Selecteer een insteloptie om deze toe te voegen aan het startscherm als sneltoets.

## Vergrendeld scherm


Het vergrendelde scherm voorkomt dat het apparaat ongewenste bewerkingen uitvoert wanneer het niet wordt gebruikt en maakt het ook mogelijk handige widgets toe te voegen.

### Widgets toevoegen

Als u widgets wilt gebruiken wanneer het scherm is vergrendeld, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Vergrendelscherm** en vinkt u **Meerdere widgets** aan.



U kunt geen widgets gebruiken op het vergrendelde scherm in de eenvoudige modus of als de beveiligingsfuncties zijn geactiveerd.

Tik op het gedeelte met widgets in het bovenste deel van het scherm. Scrol naar de laatste pagina, tik op  en selecteer een widget om toe te voegen aan het vergrendelde scherm.



### Vensters verplaatsen

#### Een venster verplaatsen

Scrol naar links of rechts in het gedeelte met widgets, blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

#### Een venster verwijderen

Scrol naar links of rechts in het gedeelte met widgets, blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar de prullenbak bovenaan het scherm.

## Applicaties gebruiken

Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot internetapplicaties.

### Een applicatie openen

Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

### Openen vanuit recent geopende applicaties

Houd de starttoets ingedrukt om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.

Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

### Een applicatie sluiten

Sluit applicaties die niet worden gebruikt om batterijstroom te besparen en apparaatprestaties te behouden.

Houd de starttoets ingedrukt, tik op  en tik op **Stop** naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op **Alles stoppen**. U kunt ook de starttoets ingedrukt houden en op  tikken.

## Scherm Applicaties

Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.


Tik op het startscherm op **Apps** om het scherm Applicaties te openen.

Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.




## Applicaties verplaatsen

Deze functie is alleen beschikbaar in de aanpasbare rasterweergave.

Tik op  → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

## Indelen met mappen

Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.

Tik op  → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar **Map maken**. Geef een mapnaam in en tik op **OK**. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen en tik vervolgens op **Opslaan** om de indeling op te slaan.

## Vensters verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

## Applicaties installeren

Gebruik winkels voor applicaties zoals **Samsung Apps** om applicaties te downloaden en installeren.

## Applicaties verwijderen

Tik op  → **Apps verwijderen/uitschakelen** en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.



Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.

## Applicaties uitschakelen

Tik op  → **Apps verwijderen/uitschakelen** en selecteer de applicatie die u wilt uitschakelen.

Als u de applicatie wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Meer** → **Applicatie beheer**, scrollt u naar **UIT.**, selecteert u de applicatie en tikt u op **Aazzetten**.




- Gedownloade applicaties en sommige standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden uitgeschakeld.
- Als u deze functie gebruikt, verdwijnen uitgeschakelde applicaties van het scherm Applicaties maar worden ze wel opgeslagen op het apparaat.

## Help

Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of voor het configureren van belangrijke instellingen.

Tik op **Help** op het scherm Applicaties. Selecteer een categorie om tips weer te geven.

Als u categorieën wilt sorteren op alfabetische volgorde, tikt u op .

Als u wilt zoeken naar zoekwoorden, tikt u op .

## Tekst ingeven

Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.




Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

## Het toetsenbordtype wijzigen

Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op **Invoermethode selecteren** en selecteer het toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.

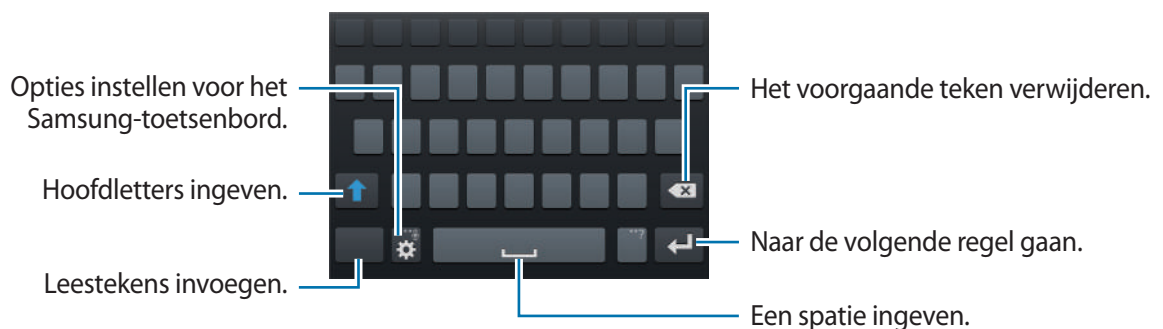


## Het Samsung-toetsenbord gebruiken



## Hoofdletters ingeven

Tik op  voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.



## Het toetsenbordtype wijzigen


Blijf  aanraken en tik op  om het type toetsenbord te wijzigen. Blijf  op het zwevende toetsenbord aanraken en verplaats het zwevende toetsenbord naar een andere locatie.

## Toetsenbordtaal wijzigen



Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de talentoetsenborden te wijzigen.

## Handschrift

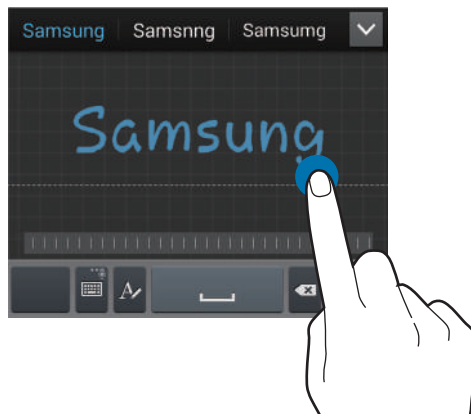Blijf  aanraken, tik op  en schrijf een woord met uw vinger. Voorgestelde woorden worden weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Gebruik handschriftgebaren om acties uit te voeren zoals tekens verwijderen en spaties invoegen. Als u de gebaarbegeleiding wilt weergeven, blijft u  aanraken en tikt u op  → **Help** → **Handschriftgebaren gebruiken**.



## Tekst via spraak ingeven

Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd.

Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een alternatief woord of zin in de keuzelijst.

Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.

## Kopiëren en plakken

Raak de gewenste tekst aan, sleep  of  om meer of minder tekst te selecteren en tik op **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

Als u de tekst in een tekst invoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet worden ingevoerd en tikt u op **Plakken**.

## Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen met andere apparaten. (p. 129)

## Wi-Fi in- en uitschakelen

Open het meldingenvenster en tik op **Wi-Fi** om het in of uit te schakelen.



- Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar niet buitenshuis.
- Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

## Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Wi-Fi** en sleep de schakelaar **Wi-Fi** naar rechts.

Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en tik op **Verbinden**. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

## Wi-Fi-netwerken toevoegen

Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op **Wi-Fi-netwerk toevoegen** onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij **Netwerk-SSID**, selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op **Verbinden**.

## Wi-Fi CERTIFIED Passpoint activeren

Met Passpoint zoekt het apparaat automatisch naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en wordt verbinding met een van deze netwerken gemaakt. Als u naar een ander gebied gaat, wordt automatisch verbinding gemaakt met een ander beschikbaar Wi-Fi-netwerk zonder dat hiervoor een wachtwoord is vereist.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbinding** → **Wi-Fi** →  → **Geavanceerd** en sleep de schakelaar **Passpoint** naar rechts.

## Wi-Fi-netwerken verwijderen

Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met netwerken en tik op **Vergeeten**.

## Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals **Play Store**, is een Google-account vereist en voor **Samsung Apps** is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

### Accounts toevoegen

Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken.

Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Accounts** → **Account toevoegen** → **Google**. Tik hierna op **Nieuw** om u te registreren of tik op **Bestaand** en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.

U moet ook een Samsung-account instellen.

### Account verwijderen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Accounts**, selecteer een accountnaam onder **Mijn accounts**, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op **Wis account**.

## Bestanden overbrengen

U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom.



De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties. Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van uw computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

- Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac
- Afbeelding: bmp, gif, jpg en png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv en mkv
- Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf en txt

Als de applicaties geen bestanden in divx- of ac3-indeling kunnen afspelen, installeert u applicaties die deze indelingen ondersteunen.

## Verbinden met Samsung Kies

Samsung Kies is een computerapplicatie die media-inhoud en persoonlijke informatie op Samsung-apparaten beheert. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.

- 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.  
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
- 2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.  
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

## Verbinding maken met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.

- 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.

## Aansluiten als een media-apparaat

- 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Open het meldingenvenster en tik op **Aangesloten als media-apparaat** → **Media-apparaat (MTP)**.  
Tik op **Camera (PTP)** als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
- 3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

## Het apparaat beveiligen

Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.

### Gezichtontgrendeling instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Gezichtontgrendeling**.

Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd. Stel een PIN-code of patroon in om het scherm te ontgrendelen wanneer de gezichtontgrendeling niet functioneert.

### Ontgrendeling met gezicht- en spraakherkenning instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Gezicht en stem**.


Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd en stel een spraakopdracht in. Stel een PIN-code of patroon in om het scherm te ontgrendelen wanneer de gezicht- of spraakontgrendeling niet functioneert.



## Een patroon instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Patroon**.

Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.

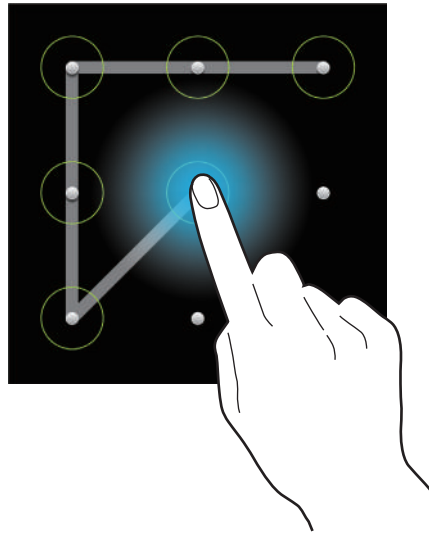

## Een PIN-code instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Geef PIN-code in**.

Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

## Een wachtwoord instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Wachtwoord**.

Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en Pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

## Het apparaat ontgrendelen

Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de ontgrendelingscode in.



Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om het te laten resetten.

## Het apparaat upgraden

Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Upgraden met Samsung Kies

Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over upgraden.



- Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken.
- Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.

## Upgraden via over-the-air

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air).

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Meer** → **Toestel-info** → **Software-update** → **Bijwerken**.

# Communiceren

## Telefoon


Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.

Tik op **Telefoon** op het scherm Applicaties.

## Oproepen plaatsen

### Bellen

Gebruik een van de volgende methoden:

- **Toetsenbord:** geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
- **Logbestanden:** een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen en berichten.
- **Favorieten:** een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
- **Contacten:** een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.


### Snelkiesnummers

Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.

### Cijfervoorspelling

Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatische voorspellingen weergegeven.


Selecteer een van deze om een oproep te doen.

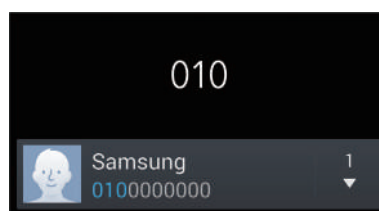

## Contacten zoeken




Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een contact om te bellen.






## Een internationale oproep plaatsen

Blijf **0** aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer op en tik op .

## Tijdens een oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- : een equalizeroptie selecteren voor gebruik tijdens een oproep.
- : de functie voor ruisonderdrukking uitschakelen waarmee achtergrondgeluid wordt verwijderd zodat de andere persoon u duidelijker kan horen.
- : het volume verhogen.
- **In wacht**: een oproep in de wacht plaatsen. Tik op **Uit wacht halen** om de oproep uit te wacht te halen.
- **Oproep toevoegen**: een tweede nummer bellen.
- **Toetsenbord**: het toetsenbord openen.
- **Einde oproep**: beëindiging van de huidige oproep.
- **Luidspreker**: de luidsprekerfunctie activeren. Houd het apparaat uit de buurt van uw oren wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt.
- **Dempen**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Headset**: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
- **Wisselen**: schakelen tussen twee oproepen.
- **Samenvoegen**: een oproep met meerdere personen tot stand brengen wanneer u verbinding hebt met twee bellers. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de service voor oproepen met meerdere personen ingeschakeld is.

-  → **Contacten**: de lijst met contacten openen.
-  → **Notitie**: een notitie maken.
-  → **Bericht**: een bericht verzenden.
-  → **Doorverbinden**: de eerste beller doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier neemt u niet langer deel aan het gesprek.
-  → **Vergaderoproep beheren**: een privégesprek houden met één beller tijdens een oproep met meerdere personen of de verbinding met een van de bellers verbreken.

## Contacten toevoegen

Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op **Voeg toe aan contacten**.

## Een bericht verzenden

Tik op  → **Bericht zenden** om een bericht te verzenden naar het nummer op het scherm.

## Oproepenlijsten bekijken

Tik op **Logbestanden** om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.

Als u een oproepenlijst wilt filteren, tikt u op  → **Weergeven** en selecteert u een optie.


## FDN-nummer

U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart.

Tik op  → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen** en geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op **FDN-lijst** en voeg nummers toe.

## Oproepen blokkeren

U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.

Tik op  → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Oproepen blokkeren**, selecteer een oproeptype, selecteer een optie voor oproepen blokkeren en geef een wachtwoord in.

## Oproepen ontvangen


### Een oproep aannemen

Sleep  buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.


Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd. Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.

### Een oproep weigeren


Sleep  buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor bericht weigeren omhoog. Als u het weigerbericht wilt maken, tikt u op  → **Oproep-instellingen** → **Berichten voor geweigerde oproepen instellen**.

### Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers


Tik op  → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren** → **Automatische weigeren** → **Nrs voor autom. weigeren** en tik op **Lijst voor automatisch weigeren**. Tik op **Nieuw**, geef een nummer in, wijs een categorie toe en tik op **Opslaan**.

### Gemiste oproepen

Als u een oproep hebt gemist, wordt  weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.

### Wisselgesprek

Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.

Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op  → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**.


### Oproepen doorschakelen

Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.

Tik op  → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Oproepen doorschakelen** en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op **Aanzetten**.









## Video-oproepen

### Een video-oproep plaatsen

Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op  om een video-oproep te plaatsen.

### Tijdens een video-oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Camera wisselen:** wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
- **Dempen:** de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Einde oproep:** beëindiging van de huidige oproep.
-  → **Verbergen:** uw afbeelding voor de andere partij verbergen.
-  → **Uitgaande afbeelding:** een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.
-  → **Toetsenbord:** het toetsenbord openen.
-  → **Overschakelen naar headset:** overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
-  → **Luidspreker uit:** de luidsprekerfunctie uitschakelen.
-  → **Emoties met animatie:** emoticons toepassen op uw beeld.
-  → **Themaweergave:** decoratieve pictogrammen toepassen op uw beeld.
-  → **Cartoonweergave aan:** de weergavestand wijzigen in de cartoonweergave.
-  → **Dubbele camera inschakelen:** de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde gebruiken zodat de andere persoon u en uw omgeving kan zien.



Video-oproepen met dubbele-cameramodus zijn beschikbaar tot 3 minuten. Na 3 minuten schakelt het apparaat de camera aan de achterzijde uit voor optimale prestaties.

Blijf de afbeelding van de andere beller aanraken om de volgende opties te gebruiken:

- **Afbeelding vastleggen:** de afbeelding van de andere beller vastleggen.
- **Video opnemen:** een video maken van de afbeeldingen van de andere beller.




In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te nemen.

Blijf uw afbeelding aanraken om de volgende opties te gebruiken:

- **Camera wisselen:** wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
- **Uitgaande afbeelding:** een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.

## Afbeeldingen verwisselen

Sleep een afbeelding van een van de partijen op de afbeelding van de andere partij om de afbeeldingen te verwisselen.

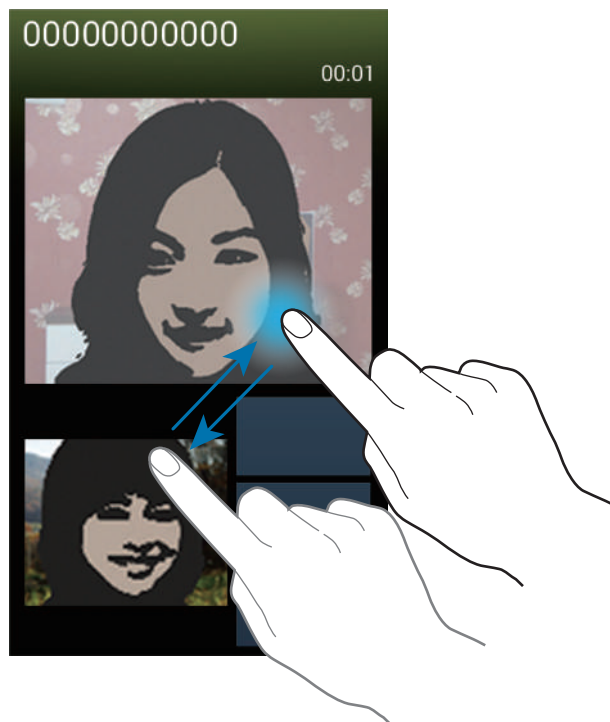



## Contacten




Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort.

Tik op **Contacten** op het scherm Applicaties.

### Contacten beheren

#### Een contact maken

Tik op  en geef de contactgegevens in.

- : een afbeelding toevoegen.
-  / : een contactveld toevoegen of verwijderen.


#### Een contact bewerken

Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op .

#### Een contact verwijderen

Tik op  → **Wissen**.

#### Een snelkiesnummer instellen






Tik op  → **Instelling snelkiesnummer**, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, blijft u het aanraken en tikt u op **Verwijderen**.

### Zoeken naar contacten

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:


- Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- Gebruik de index aan de rechterkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw vingers erover te slepen.
- Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria in.

Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

- : toevoegen aan favoriete contacten.
-  / : een spraak- of video-oproep starten.
- : een bericht samenstellen.
- : een e-mail schrijven.

## Contacten weergeven

Het apparaat geeft alle opgeslagen contacten weer op het apparaat, de SIM-kaart, USIM-kaart of een ander account.

Tik op  → **Weer te geven contacten** en selecteer een locatie waar contacten worden opgeslagen.


## Contacten verplaatsen


### Contacten verplaatsen naar Google

Tik op  → **Accounts samenvoegen** → **Samenvoegen met Google**.

Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met  in de lijst met contacten weergegeven.

### Contacten verplaatsen naar Samsung

Tik op  → **Accounts samenvoegen** → **Samenvoegen met Samsung-account**.

Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met  in de lijst met contacten weergegeven.

## Contacten importeren en exporteren


### Contacten importeren

Tik op  → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**, **Importeren van SD-kaart** of **Importeren uit USB-opslag**.

### Contacten exporteren

Tik op  → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**, **Exporteren naar SD-kaart** of **Exporteren naar USB-opslag**.

## Contacten delen

Tik op  → **Naamkaartje delen via**, selecteer contacten, tik op **Gereed** en selecteer een methode voor delen.

## Favoriete contacten

Tik op  en voer een van de volgende acties uit:

- **Zoeken:** contacten zoeken.
- **Toevoegen aan favorieten:** contacten toevoegen aan favorieten.
- **Verwijderen uit favorieten:** contacten verwijderen uit favorieten.
- **Rasterweergave/Lijstweergave:** contacten in een raster- of lijstindeling weergeven.
- **Help:** helpinformatie over het gebruik van contacten openen.


## Contactgroepen

### Contacten toevoegen aan een groep

Selecteer een groep en tik op . Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op **Gereed**.

### Groepen beheren

Tik op  en voer een van de volgende acties uit:


- **Nieuw:** een nieuwe groep maken.
- **Zoeken:** contacten zoeken.
- **Volgorde wijzigen:** blijf  aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar een andere positie en tik op **Gereed**.
- **Groepen verwijderen:** selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op **Wissen**. Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.
- **Help:** helpinformatie over het gebruik van contacten openen.

### Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden

Selecteer een groep, tik op  → **Bericht zenden** of **E-mail verzenden**, selecteer leden en tik op **Gereed**.

## Visitekaartje

Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.

Tik op **Profiel instellen**, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op **Opslaan**. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u het visitekaartje in **IK** en tikt u op  om te bewerken.

Tik op  → **Naamkaartje delen via** en selecteer een methode voor delen.

## Berichten

Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimedieberichten (MMS) te verzenden.

Tik op **Berichten** op het scherm Applicaties.




Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



## Berichten verzenden

Tik op , voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op .


Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:

- Geef een telefoonnummer in.
- Tik op , selecteer contacten en tik op **Gereed**.

Gebruik de volgende methoden om een multimediebericht te maken:

- Tik op  en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
- Tik op  → **Onderwerp toevoegen** om een onderwerp in te geven.


## Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op  → **Planning**. Stel een tijd en datum in en tik op **Gereed**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.



- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

## Berichten vertalen en verzenden

Om de vertaalfunctie te gebruiken terwijl u een bericht samenstelt, tikt u op  → **Vertalen**. Sleep de knop **Vertalen** naar rechts, stel een talenpaar in en tik op **OK**.

Tik op  om het bericht te vertalen en tik op **Gereed**. Het vertaalde bericht komt in de plaats van het bericht in de brontaal.

## Inkomende berichten weergeven

Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.

Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.

## Luisteren naar een spraakbericht

Blijf **1** aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.

## E-mail


Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.

Tik op **E-mail** op het scherm Applicaties.



### E-mailaccounts instellen


Stel een e-mailaccount in wanneer u **E-mail** voor het eerst opent.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op **Volgende** voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals Google Mail of tik op **Handm. instell.** voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op  → **Instellingen** → **Account toevoegen**.

### Berichten verzenden


Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op  onderaan het scherm. Geef de ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .

Tik op  om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.

Tik op  en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.

Tik op  →  om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, locatiegegevens en meer in te voegen in het bericht.


### Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op  → **Geplande e-mail**. Schakel **Geplande e-mail** in, stel een tijd en datum in en tik op **Gereed**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.




- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

## Berichten lezen

Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .

Tik op een bericht om het te lezen.

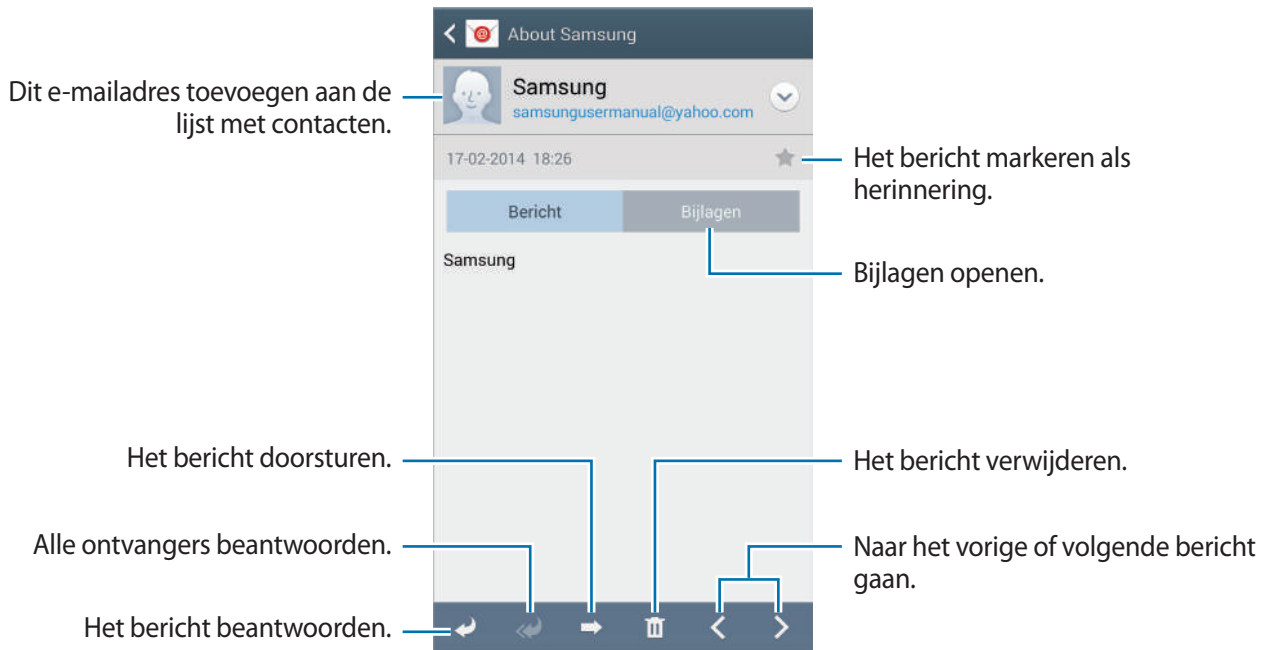

Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op **Opslaan** om het op te slaan.

## Google Mail



Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.


Tik op **Google Mail** op het scherm Applicaties.




- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

### Berichten verzenden

Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op .


Tik op  → **Bestand bijvoegen** om multimediabestanden toe te voegen.

Tik op  → **Cc/Bcc toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.

Tik op  → **Concept opslaan** om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.

Tik op  → **Weggooiën** om opnieuw te beginnen.

Tik op  → **Instellingen** om de instellingen voor Google Mail te wijzigen.

Tik op  → **Feedback verzenden** om uw meningen te delen zodat we de applicatie verder kunnen ontwikkelen.

Tik op  → **Help** om Help-informatie over Google Mail te openen.

### Berichten lezen





## Labels

Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.

Tik op ☰ → **Vernieuwen** om nieuwe berichten handmatig op te halen.

Tik op ☰ om berichten in andere labels weer te geven.

Als u een label wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u het bericht, tikt u op ☰ → **Labels wijzigen** en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.

## Hangouts

Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten.

Tik op **Hangouts** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te zoeken en te selecteren.

## Google+

Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.

Tik op **Google+** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op **Alles** om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen weer te geven.

Tik op  om andere functies voor sociale netwerken te gebruiken.

## Foto's


Gebruik deze applicatie om afbeeldingen of video's te bekijken of te delen via Google's sociale netwerkservices.

Tik op **Foto's** aan op het scherm Applicaties.






De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een van de volgende categorieën:

- **CAMERA:** alle afbeeldingen of video's bekijken die zijn gemaakt met of gedownload naar het apparaat.
- **HOOGTEPUNTEN:** afbeeldingen of video's bekijken die zijn gegroepeerd op datum of album. Tik op  om alle afbeeldingen of video's in de groep te bekijken.

Selecteer vervolgens een afbeelding of video.

Gebruik een van de volgende pictogrammen terwijl u de afbeelding of video bekijkt:

- : de afbeelding aanpassen.
- : de afbeelding of video delen met anderen.
- : de afbeelding of video verwijderen.


## ChatON

Gebruik deze applicatie om te chatten met andere apparaten. Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account of uw telefoonnummer verifiëren.


Tik op **ChatON** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsung-accounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties. U kunt ook op  → **Instellingen** → **Contact synchroniseren** → **Contact synchroniseren** tikken om handmatig contacten te synchroniseren vanaf het apparaat.

Tik op  → **Chat starten** en selecteer een vriend om te chatten.

Als u wilt overschakelen naar spraak- of videochat, tikt u op  → **ChatON Voice Chat** of **ChatON Video Chat**.



Videochatten met dubbele-cameramodus is beschikbaar tot 3 minuten. Na 3 minuten schakelt het apparaat de camera aan de achterzijde uit voor optimale prestaties.

# Internet en netwerk


## Internet

Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.

Tik op **Internet** op het scherm Applicaties.

## Webpagina's weergeven


Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op **Ga**.

Tik terwijl u een webpagina bekijkt op  om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te drukken.



Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op het adresveld en tikt u op het pictogram van de zoekmachine naast het webadres.

## Een nieuwe pagina openen

Tik op  → **Nieuw venster**.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op , scrolt u naar boven of beneden en tikt u op de pagina om deze te selecteren.

## Met spraak zoeken op internet


Tik op het adresveld, tik op  → , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.





De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op  → **Favoriet toevoegen**.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op  en selecteert u een pagina.

## Geschiedenis

Tik op  → **Geschiedenis** om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op  → **Geschiedenis wissen**.

## Koppelingen

Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren.

Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, kiest u **Downloads**. (p. 125)

## Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op  → **Delen via**.

Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op **Delen via**.

## Chrome

Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.

Tik op **Chrome** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Webpagina's weergeven



Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.

## Een nieuwe pagina openen

Tik op  → **Nieuw tabblad**.


Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op  → een webpagina.

## Met spraak zoeken op internet

Tik op het adresveld, tik op  → , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

## Synchroniseren met andere apparaten

Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.

Als u geopende tabbladen wilt weergeven op andere apparaten, tikt u op  → **Andere apparaten**. Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op .

## Bluetooth

Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).


Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van de Bluetooth-functie.

Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** en sleept u de regelaar **Bluetooth** naar rechts.

## Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Scannen**, de gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.

## Gegevens verzenden en ontvangen

Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is **Galerij**. Open **Galerij**, selecteer een afbeelding, tik op  → **Bluetooth** en selecteer een van de Bluetooth-apparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen. Het overgedragen bestand wordt opgeslagen in de map **Bluetooth**. Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.

## Screen Mirroring

Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Cast-dongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen. U kunt deze functie ook met andere apparaten gebruiken die de functie Wi-Fi Miracast ondersteunen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Miracast-apparaten die geen ondersteuning bieden voor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.
- Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of verbonden.
- Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste ervaring te krijgen.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Screen Mirroring**. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat. Als u via een PIN-code verbinding wilt maken met een apparaat, tikt u op de apparaatnaam en blijft u deze aanraken om de PIN-code in te geven.

## Samsung Link

Gebruik deze applicatie om via internet inhoud af te spelen die is opgeslagen op externe apparaten of in webopslagservices. U kunt multimediatebestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat afspelen en verzenden naar een ander apparaat of webopslagserver.

Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account en twee of meer apparaten registreren. De registratiemethode kan verschillen afhankelijk van het apparaattype.

Tik op **Samsung Link** op het scherm Applicaties.






De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.




Als u deze applicatie opent, wordt alle inhoud op de apparaten en opslagservices die u hebt geregistreerd, weergegeven. U kunt door deze inhoud bladeren en de inhoud afspelen. Als u bestanden wilt delen, scrolt u naar links of rechts om een mediacategorie te selecteren en selecteert u vervolgens een bestand.

### Bestanden verzenden




U kunt bestanden naar andere apparaten verzenden of ze uploaden naar webopslagservices.

Tik op  om een apparaat of webopslagsservice te selecteren en scrol naar links of rechts om een mediacategorie te selecteren. Tik vervolgens op , selecteer bestanden en tik op .

### Bestanden delen

Tik op  om een apparaat of webopslagsservice te selecteren en scrol naar links of rechts om een mediacategorie te selecteren. Tik vervolgens op , selecteer bestanden, tik op  en selecteer een methode voor delen.

### Bestanden afspelen op een extern apparaat



Tik op  om een apparaat of webopslagsservice te selecteren en scrol naar links of rechts om een mediacategorie te selecteren. Tik vervolgens op , selecteer bestanden, tik op  en selecteer een apparaat.



- Ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen afhankelijk van aangesloten apparaten zoals een mediaspeler.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.

## Inhoud beheren op een webopslagservice

Selecteer een webopslagservice. U kunt nu uw bestanden weergeven en beheren.

Als u bestanden wilt overdragen tussen uw apparaat en een webopslagservice, tikt u op , selecteert u bestanden en tikt u op .

Als u webopslagservices wilt registreren op het apparaat, tikt u op  → **Opslag toevoegen** en selecteert u een webopslagservice.

## Group Play

Gebruik deze applicatie om inhoud op meerdere apparaten weer te geven door het scherm van het apparaat te delen. U kunt een sessie voor Group Play maken of eraan deelnemen en vervolgens afbeeldingen of documenten delen of naar muziek luisteren. U kunt ook online games spelen.

Tik op **Group Play** op het scherm Applicaties.



- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Als u deze applicatie gebruikt, kunt u geen toegang tot internet krijgen via het Wi-Fi-netwerk.






## Een groep maken voor Group Play

Wanneer u een sessie voor Group Play maakt, kunnen andere apparaten hieraan deelnemen en het scherm van het apparaat weergeven.

Als u een wachtwoord voor een sessie van Group Play gebruikt, moeten andere apparaten het wachtwoord ingeven om deel te nemen aan de sessie. Vink **Groepswachtw. inst.** om een wachtwoord te gebruiken.

Tik op **Groep maken**, stel een wachtwoord in en gebruik de volgende functies:

- **Muziek delen:** twee of meer apparaten aansluiten en de apparaten gebruiken om een surroundsoundeffect te realiseren bij het delen van muziek.
- **Afbeeldingen delen:** afbeeldingen selecteren die u wilt delen.
- **Video delen:** twee of meer apparaten aansluiten om een video te delen of de apparaten te combineren tot een grotere display. Op elk apparaat worden tegelijkertijd delen van de video weergegeven die gezamenlijk kunnen worden afgespeeld voor grotere display waarop de volledige video wordt weergegeven. Als u deze functie wilt activeren, tikt u op  tijdens het delen van een video.
- **Documenten delen:** documenten selecteren die u wilt delen.
- **Games spelen en meer:** online games spelen met vrienden.






## Deelnemen aan Group Play









U kunt deelnemen aan een sessie voor Group Play die is gemaakt door een ander apparaat.

- Tik op **Deelnemen aan groep**, selecteer een sessie voor Group Play waaraan u wilt deelnemen en geef indien nodig het wachtwoord in voor de groep. Selecteer een mediacategorie. De inhoud die momenteel wordt gedeeld wordt weergegeven op het apparaat.
- Activeer de NFC-functie en houd de achterkant van uw apparaat tegen de achterkant van een ander apparaat waarop een sessie wordt geopend. (p. 74)

## Aanvullende functies gebruiken in een sessie voor Group Play

U kunt de volgende functies gebruiken wanneer u inhoud deelt met andere apparaten:

- : de luidsprekerinstellingen voor elk aangesloten apparaat wijzigen.
-  → : het volume aanpassen.
-  → : instellen dat het apparaat alle aangesloten apparaten gebruikt als stereoluidsprekers.

- : scherm van de aangesloten apparaten combineren tot een grotere display.
- : het gecombineerde scherm splitsen.
- : het volume aanpassen.
- : een notitie schrijven of op het scherm tekenen. Alle deelnemers kunnen zien wat u aan het maken bent.
- : alle gedeelde afbeeldingen in een mozaïekopmaak weer te geven. Deze functie is beschikbaar als u meer dan twee afbeeldingen hebt geselecteerd.
-  / : meer afbeeldingen of documenten selecteren.
- : de groepsdeelnemers weergeven.

## NFC

Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-codes lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste applicaties downloaden.



De batterij bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel de batterij altijd voorzichtig om beschadiging van deze NFC-antenne te voorkomen.



Als het scherm is vergrendeld, is het apparaat niet in staat NFC-tags te lezen of gegevens te ontvangen

Als u de NFC-functie wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **NFC**. Sleep de schakelaar **NFC** naar rechts.

## Informatie in een NFC-tag lezen

Houd het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFC-tag. De informatie uit de tag wordt weergegeven.

## Aankopen doen met de NFC-functie

Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Plaats het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-tag.

## Gegevens verzenden via Android Beam

Gebruik de Android Beam-functie om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFC-apparatuur te verzenden.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **NFC**. Sleep de schakelaar **Android Beam** naar rechts.

Selecteer een item, zoek de locatie van de NFC-antenne op het andere apparaat, raak de antenne van het andere apparaat aan met de antenne van uw apparaat en tik vervolgens op het scherm van uw apparaat.

## S Beam

Gebruik deze functie om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten te verzenden.




Verzend geen auteursrechtelijk beschermde gegevens via S Beam. Hierdoor kunt u copyrightwetten schenden. Samsung is niet verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **S Beam**. Sleep de schakelaar **S Beam** naar rechts.

Selecteer een item, zoek de locatie van de NFC-antenne op het andere apparaat, raak de antenne van het andere apparaat aan met de antenne van uw apparaat en tik vervolgens op het scherm van uw apparaat.



Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de gegevensoverdracht mogelijk.

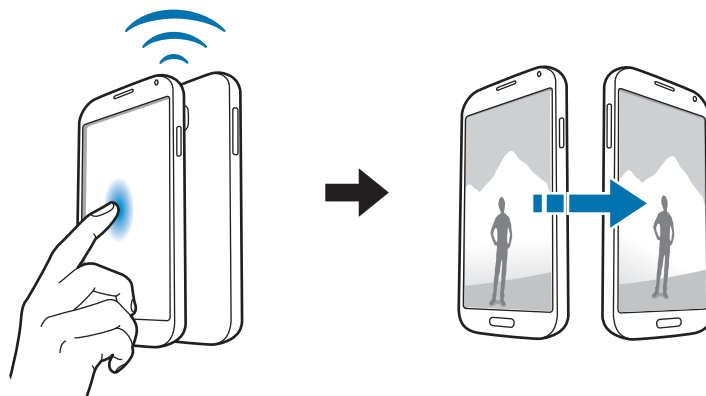

## WatchON

Gebruik deze applicatie om verbinding te maken met een tv zodat u uw favoriete series en films kunt bekijken.


Tik op **WatchON** op het scherm Applicaties.

U moet het apparaat eerst verbinden met een netwerk en controleren of de infraroodpoort van het apparaat is gericht op de tv.


### Verbinding maken met een tv

Maak verbinding met een tv om het scherm van het apparaat op een groot oppervlak weer te geven en de tv op afstand te bedienen met het apparaat.

Selecteer een land, regio en uitzendservice. Volg de instructies op het scherm om de tv te registreren op het apparaat. De stappen verschillen afhankelijk van de opties die u kiest.

Als u verbinding wilt maken met andere apparaten, tikt u op  → **Instellingen** → **Mijn kamer** → **Apparaten toevoegen**.

### Tv kijken

Selecteer een tv-programma uit de suggesties die worden weergegeven op basis van uw keuze bij het registreren van een tv of tik op  om een categorie te selecteren. Selecteer een tv-programma en tik op **Nu kijken**. Het geselecteerde programma wordt weergegeven op de aangesloten tv.

Tik op  en open het bedieningspaneel om de televisie te bedienen.

### Programmaherinneringen instellen

Tik op de tijd onderaan het scherm en selecteer een tijd voor een tv-programma dat u wilt bekijken. Selecteer een programma, tik op **Herinner** en stel een alarmtijd in om u te herinneren aan het tv-programma.

# Media

## Muziek

Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.

Tik op **Muziek** op het scherm Applicaties.



- Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

## Muziek afspelen

Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.




Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op  → **Instellingen** → **Slim volume**.




Als **Slim volume** is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.



**Slim volume** is mogelijk niet geactiveerd voor bepaalde bestanden.

Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u op  → **Instellingen** → **Adapt Sound** → **Aan**. Als u het volume instelt op niveau 14 of hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet toegepast bij het afspelen van muziek. Als u het volume verlaagt naar niveau 13 of lager, wordt de optie weer toegepast.


## Een nummer instellen als beltoon

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt gebruiken als beltoon, tikt u op  → **Instellen als** → **Vanaf het begin** of **Automatische aanbevelingen** → **Beltoon** → **Gereed**.



## Afspeellijsten maken

U kunt uw eigen selectie met nummers maken.

Tik op **Afspeellijsten** en tik op  → **Afspeellijst maken**. Geef een titel in en tik op **OK**. Tik op **Muziek toevoegen**, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op **Gereed**.

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op  → **Naar afspeellijst**.

## Muziek afspelen op stemming

Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u instellen dat het menu music square boven aan de muziekbibliotheek wordt weergegeven door op  → **Instellingen** → **Muziekmenu** → **Music square** → **Gereed** te tikken. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op **Music square** →  → **Bibliotheek bijwerken**.

Tik op **Music square** en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen door met uw vinger te slepen.

## Camera

Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.

Gebruik **Galerij** om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat. (p. 87)

Tik op **Camera** op het scherm Applicaties. Of sleep  vanaf het vergrendelscherm naar een locatie op het scherm.




- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.

### Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

## Foto's maken

### Een foto maken

Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen. Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op  om de foto te maken.





## Fotostand

Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.

Tik op **Stand** en scrol omhoog of omlaag op het scherm aan de rechterkant van het scherm.

- **Auto:** gebruik dit om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale modus te bepalen voor de foto.
- **Gezichtscorrectie:** een foto maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere afbeeldingen.
- **Beste foto:** een serie foto's maken en de beste opslaan.
- **Beste gezicht:** gebruik dit om meerdere groepsopnamen tegelijk te maken en ze te combineren tot de best mogelijke opname.

Tik op  om meerdere foto's te maken. Om de beste opname te maken, moet u ervoor zorgen dat de camera niet beweegt en u goed stilstaat terwijl u foto's maakt. Wanneer de **Galerij** wordt geopend, tikt u op het gele kader op elk gezicht en kiest u de beste pose voor het onderwerp. Nadat u een pose hebt geselecteerd voor elke persoon, tikt u op  om de afbeeldingen in één foto samen te voegen en de foto op te slaan.

- **Geluid & opname:** gebruik dit om een foto te maken met geluid.

Tik op  om een foto te maken. Nadat een foto is gemaakt, neemt het apparaat enkele seconden audio op.



Als u foto's maakt in deze stand, wordt geluid opgenomen met de interne microfoon.

- **Drama:** gebruik deze functie om een reeks foto's te maken en te combineren tot één foto waarin de sporen van de beweging worden weergegeven.

Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken. Het apparaat maakt mogelijk geen goede opnamen in andere opname-omstandigheden.

- Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto's maakt.
- Maak foto's van een onderwerp dat in één richting beweegt.
- Maak foto's met achtergronden die geen bewegende onderwerpen bevatten.
- Maak geen foto's van onderwerpen en achtergronden met vergelijkbare kleuren.
- Maak geen foto's van een onderwerp dat te dichtbij of te ver weg is en daardoor niet goed in de zoeker kan worden gezien, of dat te lang is zoals een bus of trein.



- **Animatiefoto:** gebruik dit om bewegende foto's te maken van een video.
- **Rijke toon (HDR):** gebruik dit om een foto te maken met verbeterde contrastverhouding.
- **Gum:** gebruik dit om de beweging van bewegende onderwerpen op de achtergrond te verwijderen.

Tik op  om een reeks foto's te maken. Het apparaat verwijdert bewegingssporen van een bewegend onderwerp. Als u de oorspronkelijke foto wilt herstellen, tikt u op **Toon beweg. objecten** en op het gemarkeerde gedeelte.



Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.

- Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto's maakt.
  - Maak geen foto's van onderwerpen en achtergronden met vergelijkbare kleuren.
  - Als u foto's maakt van een onderwerp dat heel weinig of heel veel beweegt, herkent de camera mogelijk niet alle bewegingen.
  - Als er meerdere bewegende onderwerpen op de achtergrond zijn, herkent de camera mogelijk niet alle bewegingen.
- **Panorama:** een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.  
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.
    - Beweeg de camera langzaam in één richting.
    - Houd de zoeker van de camera binnen het hulpkader.
    - Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals lege luchten of effen muren.
  - **Sport:** gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
  - **Nacht:** gebruik deze instelling om foto's te maken in donkere omstandigheden.

## Panoramafoto's

Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.


Tik op **Stand** → **Panorama**.

Tik op  en beweeg de camera in één richting. Wanneer twee panoramakaders zijn uitgelijnd, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen met opnemen, tikt u op .

Als de zoeker niet in de juiste richting is gericht, stopt het apparaat met opnemen.



## Filtereffecten toepassen


Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken.

Tik op  en selecteer een filtereffect. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.



## Video's maken

### Een video maken

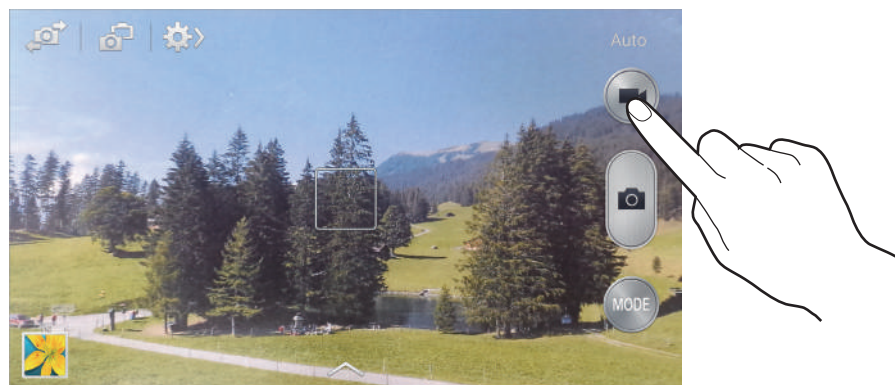Tik op  om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op . Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op .



Gebruik de volgende acties tijdens het opnemen:


- Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op .
- Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op .

## Videostand

Tik op  →  om de opnamestand te wijzigen.

- **Normaal:** gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
- **MMS-limiet:** gebruik deze stand om de kwaliteit te verlagen voor verzending via chatten.
- **Slowmotion:** gebruik deze stand om een video te maken van een bewegend onderwerp. Het apparaat speelt de video af in slow motion.
- **Snelle beweging:** gebruik deze stand om een video te maken van een bewegend onderwerp. Het apparaat speelt de video af in fast motion.

## In- en uitzoomen

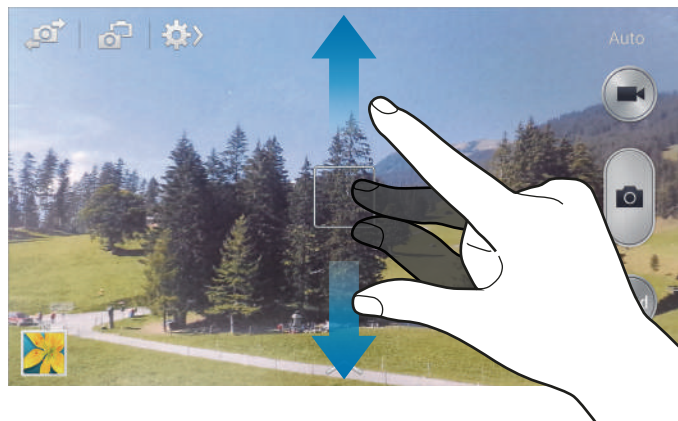

Gebruik een van de volgende methoden:




- Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
- Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.



Het in-/uitzomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's.

## Dubbele camera-stand



Als u een landschapsfoto maakt met de camera aan de achterzijde, wordt de foto of video die wordt gemaakt met de camera aan de voorzijde, weergegeven in een inzetvenster of andersom. Gebruik deze functie om tegelijkertijd een mooie landschapsfoto en een zelfportret te maken.

Tik op  om over te schakelen naar de modus Dubbele camera. Tik op  om een foto te maken of tik op  om een video te maken.



- U kunt video's opnemen in dual-cameramodus gedurende 5 minuten in Full HD en tot 10 minuten in HD.
- Wanneer u video's opneemt in deze modus, wordt het geluid opgenomen met de interne microfoon.




## Opname delen

Tik op  →  en selecteer een van de volgende functies:



- **Opname delen:** een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct of NFC.
- **Foto delen met vrienden:** instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon.
- **ChatON-foto delen:** een foto verzenden naar een ander apparaat via ChatON.
- **Externe zoeker:** het apparaat instellen om de camera op afstand te bedienen.

## De camera op afstand bedienen

Het apparaat instellen als zoeker om de camera op afstand te bedienen.

Tik op  →  → **Externe zoeker** en maak daarna verbinding via het apparaat en de camera met behulp van Wi-Fi Direct of NFC. Tik op  om op afstand een foto te maken met het apparaat als zoeker.

## Instellingen configureren voor de camera

Tik op  →  om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotomodus en de videomodus van de camera. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.

- **Fotogrootte/Omvang van video:** selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit. Maar hiervoor wordt meer geheugen gebruikt.
- **Continu-opname:** een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
- **Gezicht detecteren:** het apparaat instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's van ze te maken.
- **Meting-standen:** een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. **Centrumgericht** berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène. **Spotmeting** berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. **Matrix** stelt de volledige scène in op gemiddeld.
- **ISO:** selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
- **Anti-trilling/Video stabilis.:** anti-trilling in- of uitschakelen. Anti-trilling helpt bij het scherpstellen wanneer de camera beweegt.
- **Automatische nachtdetectie:** instellen dat het apparaat automatisch donkere omstandigheden detecteert en de helderheid van de foto aanpast zonder de flitser.
- **Opslaan als:** instellen dat het apparaat zowel de foto met rijke tonen als de oorspronkelijke foto of alleen de foto met rijke tonen opslaat.

- **Locatietag:** een GPS-locatietag toevoegen aan de foto. Activeer deze functie als u foto's maakt om albums te maken in **Story album**.



- Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
- Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
- **Foto's/ video's:** gemaakte foto's kort weergeven.
- **Volume toets:** instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluit- of zoomfunctie te bedienen.
- **Timer:** gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
- **Witbalans:** selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
- **Belicht. waarde:** de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
- **Hulp lijnen:** hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.
- **Flits:** de flitser in- of uitschakelen.
- **Spraak opdracht:** instellen dat de camera foto's maakt met spraakopdrachten.
- **Contextuele bestandsnaam:** instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer dit om contextuele tags in te schakelen in **Galerij** en **Story album**.
- **Omgekeerd opslaan:** de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke scène te maken.
- **Opslag:** de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
- **Resetten:** de camera-instellingen resetten.

## Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de camera.

Tik op  → **Bewerk snelle instelling**.

Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm.

## Galerij

Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.

Tik op **Galerij** op het scherm Applicaties.



- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

## Afbeeldingen weergeven

Als **Galerij** wordt geopend, worden de beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals **E-mail**, een afbeelding opslaat, wordt de map **Download** automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map **Screenshots** gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.

In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.

Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.

## In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:

- Dubbeltik op een locatie om in te zoomen.
- Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te gaan.

## Afbeeldingen weergeven met de bewegingsfunctie



Gebruik de bewegingsfunctie om een functie uit te voeren met een bepaalde beweging.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Bewegingen en gebaren** → **Beweging**, sleep de schakelaar **Beweging** naar rechts en schakel de schakelaar in voor elke functie.

Als u een bewegingsfunctie niet langer wilt gebruiken, schakelt u de schakelaar uit voor de functie.

Als u de gevoeligheid voor elke bewegingsfunctie wilt instellen, selecteert u een functie, tikt u op **Geavanceerde instellingen** en gebruikt u de schuifbalk.

## Video's afspelen


Bij videobestanden wordt het pictogram  weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om deze te bekijken en tik op .

## Segmenten van een video bijsnijden

Selecteer een video en tik op . Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de eindgreep naar het gewenste eindpunt en sla de video op.

## Afbeeldingen bewerken

Tik op  terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

- **Favoriet:** de afbeelding toevoegen aan uw favorieten.
- **Diashow:** een diashow starten met de foto's in de huidige map.
- **Fotoframe:** gebruik dit om een kader en een notitie toe te voegen aan een afbeelding. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map **Photo frame**.
- **Fotonotitie:** gebruik deze optie om een notitie op de achterzijde van de afbeelding te maken. Tik op  om de notitie te bewerken.
- **Kopiëren naar klembord:** kopiëren naar klembord.
- **Afdrukken:** de afbeelding afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Naam wijzigen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Foto delen met vrienden:** de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is gemarkeerd in de afbeelding.
- **Linksom draaien:** tegen de klok in draaien.
- **Rechtsom draaien:** met de klok mee draaien.
- **Bijsnijden:** het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij te snijden en op te slaan.
- **Tekst detecteren:** start **Optische lezer** om tekst te extraheren uit de afbeelding.
- **Instellen als:** de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
- **Gegevens:** afbeeldingsgegevens weergeven.
- **Instellingen:** de galerij-instellingen wijzigen.




## Afbeeldingen bewerken




Tik op  terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

- **Draaien:** de afbeelding draaien.
- **Bijsnijden:** de afbeelding bijsnijden.
- **Kleur:** de verzadiging of helderheid van de afbeelding aanpassen.
- **Effect:** effecten toepassen op de afbeelding.
- **Staan:** rode ogen corrigeren, gezichten aanpassen en bijwerken of de achtergrond vager maken.
- **Sticker:** stickers toevoegen.
- **Tekening:** op de afbeelding tekenen.
- **Kader:** kaders toepassen op de afbeelding.

## Favoriete afbeeldingen

Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op  → **Favoriet** om de afbeelding aan de lijst met favorieten toe te voegen.

## Collages met afbeeldingen maken

Tik in een map op  → **Item selecteren**, selecteer twee tot vier afbeeldingen door te tikken en tik op  → **Collage maken**. Selecteer een stijl onderaan het scherm en tik op .




Als u afbeeldingen wilt toevoegen, tikt u op  → **Foto toevoegen**.

Als u afbeeldingen wilt verwijderen, tikt u op .

Als u de manier van splitsen wilt wijzigen, tikt u op .




## Afbeeldingen verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:


- Tik in een map op  → **Item selecteren**, selecteer afbeeldingen en tik op .
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op .

## Afbeeldingen delen


Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op  → **Item selecteren**, selecteer afbeeldingen en tik op  om ze naar anderen te verzenden.
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op  om deze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.

## Als achtergrond instellen

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op  → **Instellen als** om de afbeelding in te stellen als achtergrond of toe te wijzen aan een contact.

## Gezichten markeren


Tik op  → **Instellingen** en vink **Gezichtstag** aan. Een geel kader wordt om het herkende gezicht weergegeven op een afbeelding. Tik op het gezicht, tik op **Naam toevoegen** en selecteer een contact of voeg dit toe.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties zoals oproepen plaatsen of berichten verzenden.




Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp draagt.

## Contextuele tags gebruiken

Tik op  → **Instellingen** → **Taghulp** en sleep de schakelaar **Taghulp** naar rechts om een contextuele tag (weer, locatie, datum en de naam van een persoon) weer te geven bij het openen van een afbeelding.

## Indelen met mappen

U kunt een map maken om afbeeldingen en video's in te delen op het apparaat. U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen van de ene naar de ander map.

Tik op  om nieuw map te maken. Geef een naam in voor de map, tik op **OK** en vink afbeeldingen of video's aan. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de nieuwe map en tik op **Gereed**. Tik op **Kopiëren** om te kopiëren of op **Verplaatsen** om te verplaatsen.

## Story album


Gebruik deze applicatie om uw eigen digitale album te maken om uw verhalen bij te houden door afbeeldingen netjes en automatisch in te delen.

Tik op **Story album** op het scherm Applicaties.

### Verhaalalbums maken

U kunt verhaalalbums maken door afbeeldingen in **Galerij** te selecteren of afbeeldingen te selecteren die zijn gesorteerd op taginformatie.

Tik op  en selecteer een optie.

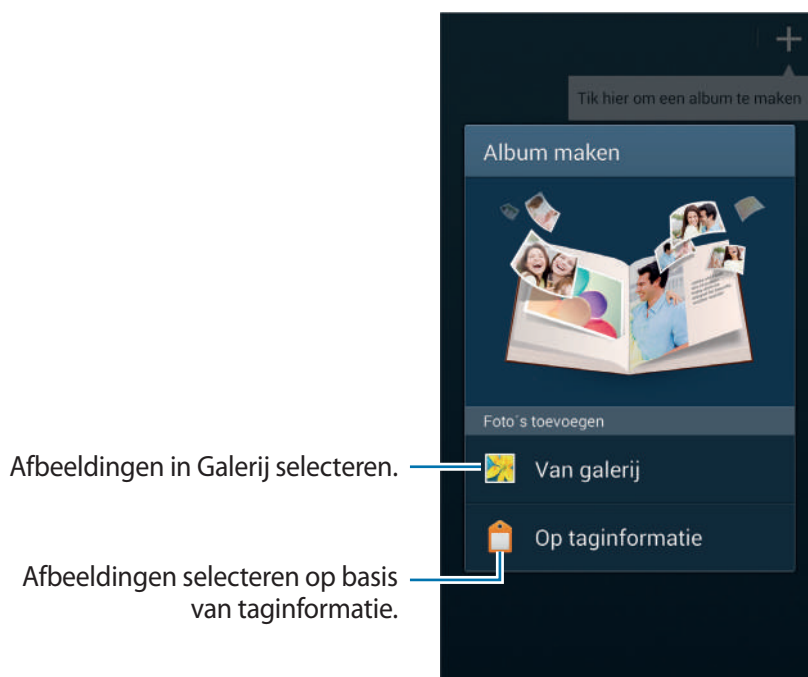

### Albums maken met Galerij

Tik op **Van galerij**, selecteer een map, selecteer afbeeldingen en tik op **Gereed**. Geef een titel voor het album in, selecteer een thema en omslagfoto en tik op **Maken**.

## Albums maken met taginformatie

U kunt albums maken door foto's te sorteren op taginformatie, zoals de locatie waar de foto is gemaakt, onderwerpen of tijd.


Tik op **Op taginformatie** en stel de volgende tagopties in:

- **Locatie:** een locatie opgeven. Het apparaat sorteert de afbeeldingen voor de locatie. Als u locatietags wilt gebruiken, moet u de instelling voor GPS-tags inschakelen in **Camera** voordat u foto's gaat maken. (p. 86)
- **Personen:** personen op gemarkeerde afbeeldingen selecteren. Het apparaat sorteert de afbeeldingen die de betreffende personen bevatten. Als u tags voor personen wilt gebruiken, moet u tags toevoegen aan afbeeldingen in **Galerij**. (p. 90)
- **Tijd:** een periode opgeven. Het apparaat sorteert afbeeldingen die zijn gemaakt tijdens de ingestelde periode.

Tik op **Foto's zoeken** nadat u de instellingen hebt opgegeven. Geef een titel voor het album in, selecteer een thema en omslagfoto en tik op **Maken**.

## Story albums weergeven


Selecteer een verhaalalbum. De afbeelding voor de omslag wordt weergegeven op de eerste pagina. Scrol naar links of rechts om afbeeldingen in het verhaalalbum weer te geven.

Tik op een pagina van het album op  en gebruik de volgende functies. De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de pagina.

- **Titel bewerken:** de naam van het album wijzigen.
- **Inhoud toevoegen:** meer inhoud toevoegen aan de huidige pagina.
- **Inhoud verwijderen:** verwijder van de huidige pagina inhoud.
- **Bewerken:** de indeling van de huidige pagina wijzigen.
- **Ander thema:** het thema voor de pagina-indeling wijzigen.
- **Andere afbeelding omslag:** de omslagfoto van het album wijzigen.
- **Diashow:** een diashow starten met de foto's in het huidige album.
- **Delen via:** het album verzenden naar anderen.
- **Exporteren:** het album exporteren naar andere opslaglocaties.
- **Afdrukken:** het album afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Fotoboek bestellen:** een bestelling plaatsen voor een afgedrukt album.
- **Pagina verwijderen:** de pagina verwijderen.

## Afbeeldingen bewerken

Tik op de afbeelding van de pagina in een album.

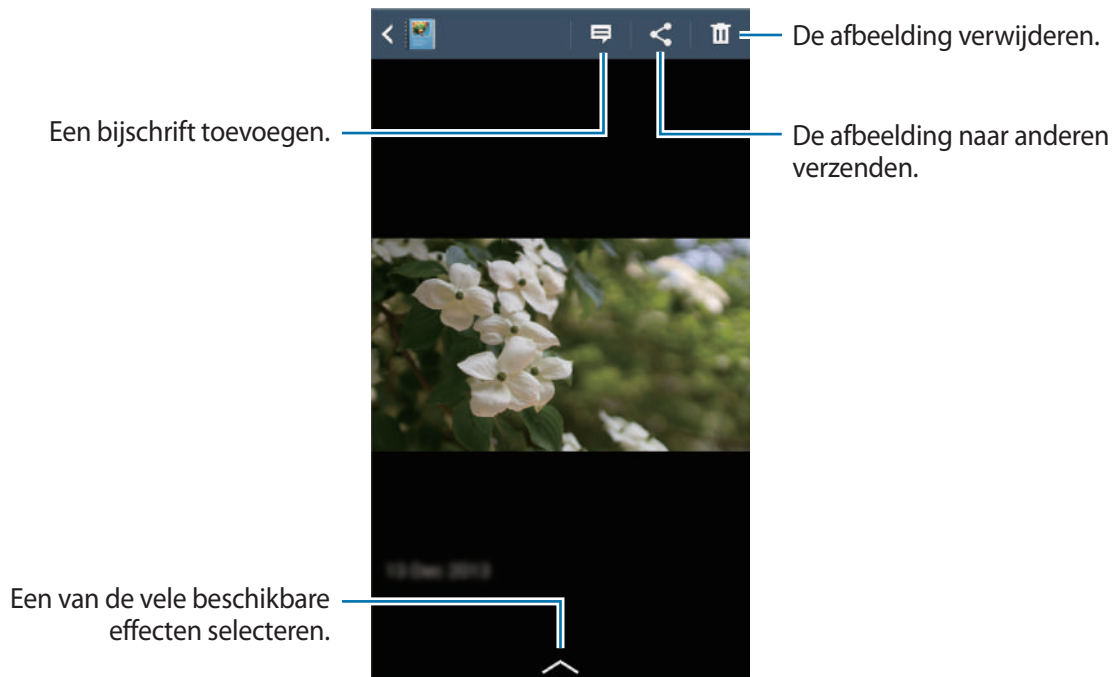

Tik op  en gebruik de volgende functies:

- **Diashow:** een diavoorstelling starten of de instellingen voor diavoorstellingen wijzigen.
- **Omslag inst:** de afbeelding instellen als omslagafbeeldingen voor albums.
- **Linksom draaien:** de afbeelding tegen de klok in draaien.
- **Rechtsom draaien:** de afbeelding met de klok mee draaien.

## Albums met aanbevolen foto's maken


Wanneer u meerdere foto's maakt op een locatie, stelt het apparaat voor een nieuw album te maken op basis van de locatie. Dankzij deze functie kunt u eenvoudige albums maken voor dagelijkse gebeurtenissen of wanneer u op reis bent.

### Uw woonplaats instellen

U kunt uw woonplaats instellen zodat het apparaat herkent of u thuis of op reis bent. Op basis van uw locatie stelt het apparaat voor om albums voor gebeurtenissen of reizen te maken. Als u bijvoorbeeld foto's maakt op een andere locatie dan uw woonplaats, stelt het apparaat voor om een reisalbum te maken.

Tik op  → **Instellingen** → **Woonplaats**, selecteer een instellingsmethode en tik op **Opslaan**.

### Een minimum aantal foto's instellen


Tik op  → **Instellingen** en sleep de schakelaar naast een album naar rechts. Selecteer het albumtype en stel een minimum aantal foto's in.

Wanneer u foto's maakt die voldoen aan de criteria die u instelt, stelt het apparaat voor een album te maken.



Het apparaat stelt voor om een verhaalalbum te maken wanneer u op één dag het aantal vooraf opgegeven foto's overschrijdt.

### Een album voor een gebeurtenis of reis maken

Tik op  → **Uit suggesties**. Selecteer een album, geef een titel in voor het album en tik op **Maken**.

## Video

Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.


Tik op **Video** op het scherm Applicaties.




- Vergrendel het scherm van het apparaat niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
- Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

## Video's afspelen

Selecteer een video om af te spelen.

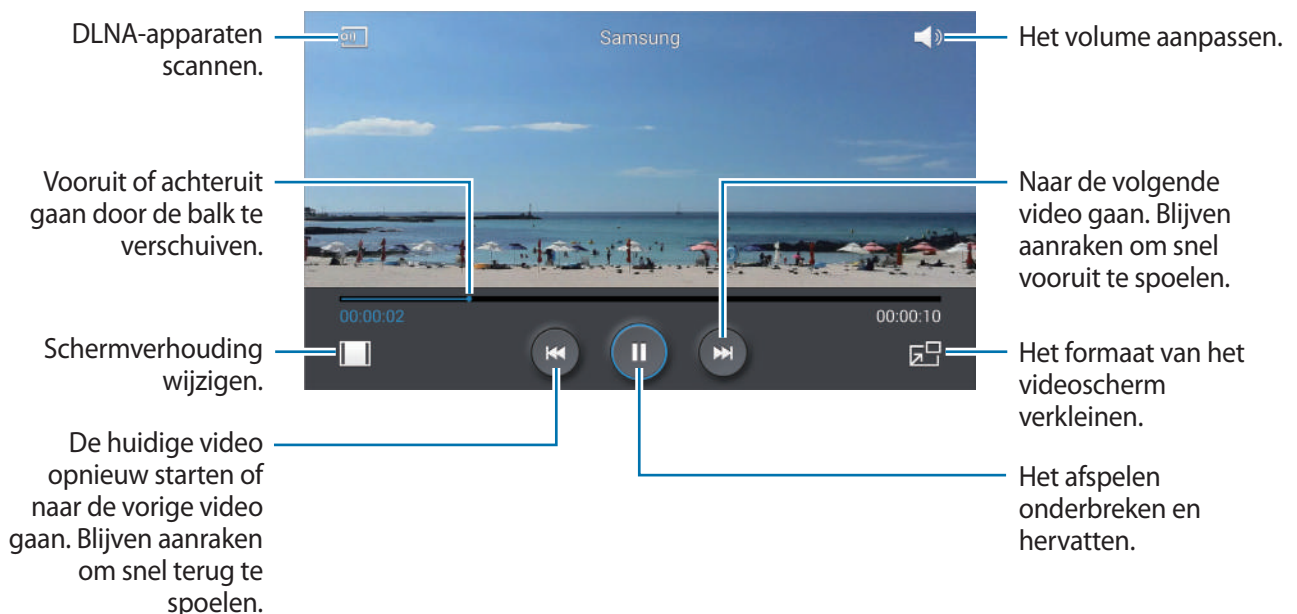


Als u de locatie van het bedieningspaneel wilt aanpassen, tikt u tijdens het afspelen op  → **Instellingen** → **Minicontroller**. Sleep vervolgens de schakelaar **Minicontroller** naar rechts en selecteer een optie om het bedieningspaneel weer te geven.




Deze functie is alleen beschikbaar in de liggende stand.


## Video's verwijderen

Tik op  → **Wissen**, selecteer video's door ze aan te vinken en tik op **Wissen**.

## Video's delen

Tik op  → **Delen via**, selecteer video's door ze aan te vinken, tik op **Ger.** en selecteer een methode voor delen.

## Pop-upvideospeler gebruiken

Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens het afspelen op  om de pop-upspeler te gebruiken.

Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren. Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.

## Video's kopen

Tik op **Downloaden** → **Ga naar winkel** en selecteer een video.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## YouTube


Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.

Tik op **YouTube** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Video's kijken

Tik op  en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken.




Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven.



## Video's delen

Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op , en selecteer een methode voor delen.

## Video's uploaden

Tik op  → **Uploads** → , selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik op .

## Flipboard

Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te openen.

Tik op **Flipboard** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u uw Flipboard wilt openen, veegt u omhoog op de welkomspagina, selecteert u nieuwsberichten en tikt u op **Stel jouw Flipboard samen**.

Selecteer een nieuwsbericht of een onderwerp, blader door de Flipboard-pagina's en selecteer een artikel dat u wilt lezen.

# Applicatie- en mediastores

## Play Store

Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.

Tik op **Play Store** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of tik op  om te zoeken met een zoekwoord.


Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op **INSTALLEREN**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.



- Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.
- Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Meer** → **Beveiliging** → **Onbekende bronnen**.

## Applicaties verwijderen

De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de **Play Store**.

Tik op  → **Mijn apps**, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en tik op **VERWIJDEREN**.

## Samsung Apps

Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

Tik op **Samsung Apps** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Applicaties installeren

U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op **CATEGORIE** om een categorie te selecteren.

Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op  bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in het zoekveld in.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u deze wilt downloaden, tikt u op **Gratis**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.



Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

## Play Books

Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.

Tik op **Play Books** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Play Movies

Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren.

Tik op **Play Movies** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Play Music

Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de Google-cloudservice.

Tik op **Play Music** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Play Games

Gebruik deze applicatie om games te downloaden en te spelen.

Tik op **Play Games** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Play Kiosk

Gebruik deze applicatie om kranten of tijdschriften te kopen of u hierop te abonneren.

Tik op **Play Kiosk** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

# Hulpprogramma's

## S Memo


Gebruik deze applicatie om een notitie te maken met afbeeldingen en spraakopnames.


Tik op **S Memo** op het scherm Applicaties.

### Notities opstellen


Maak notities met rijke inhoud door schetsen te maken met uw vinger of afbeeldingen of spraakmemo's toe te voegen.

Tik op **+🖋️** om op het scherm te schrijven of tekenen of tik op **+T** om tekst in te geven met het toetsenbord.

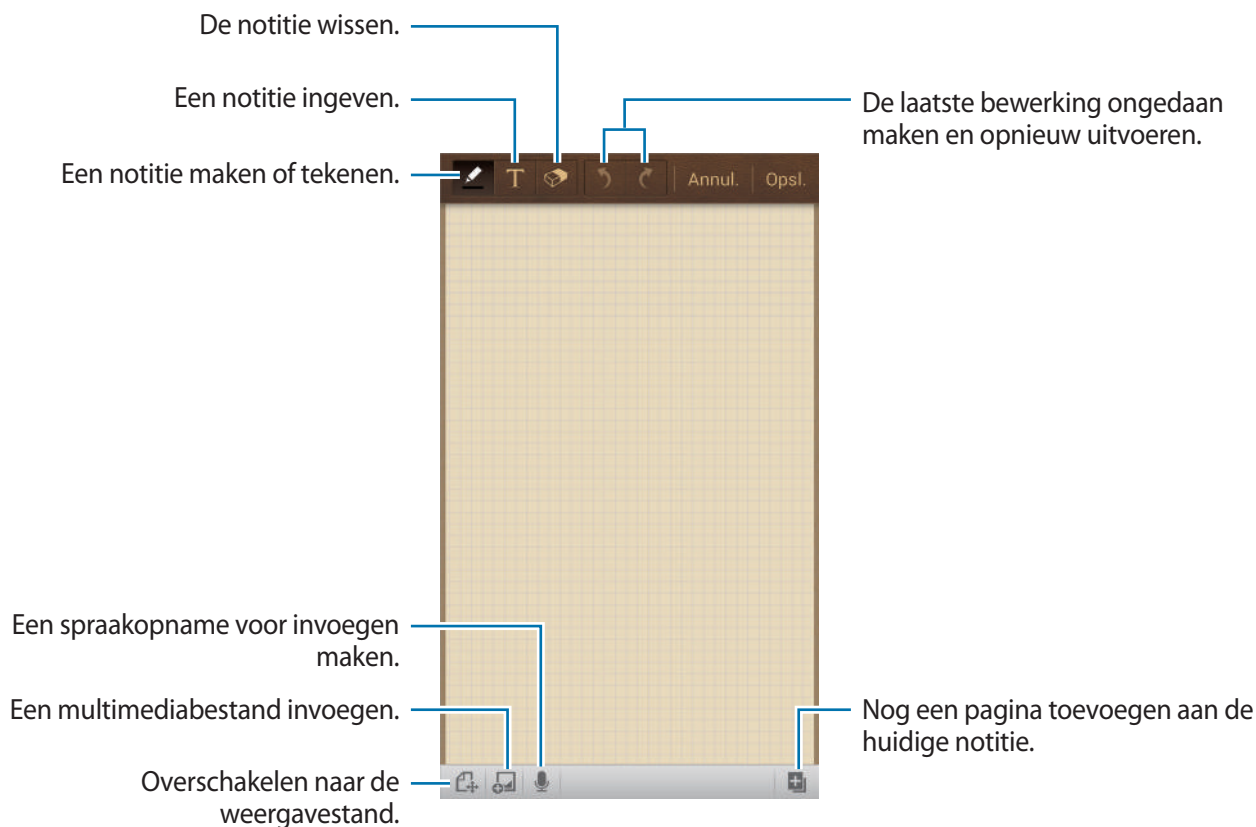

Wanneer u een notitie maakt, tikt u nogmaals op  om het pentype, de dikte van de lijn of de penkleur te wijzigen.

Als u de met de hand geschreven notitie verwijdert, tikt u op  en vervolgens op  om het formaat van de gum te wijzigen of tikt u op **Alles wissen** om de notitie te wissen.

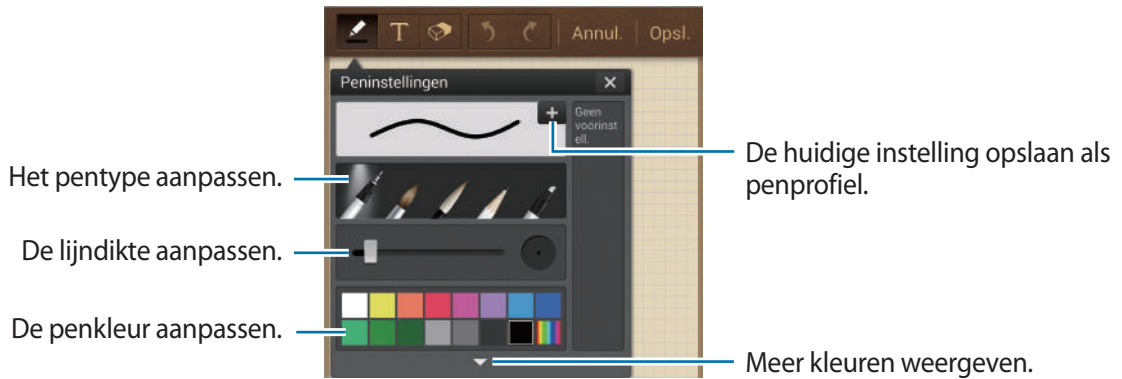

Als u de achtergrond van het vel wilt wijzigen, tikt u op  → **Achtergrond wijzigen**.

Als u een tag wilt toevoegen, tikt u op  → **Tag toev.**


## Multimediabestanden of een spraakopname toevoegen

Tik op  om multimediabestanden in te voegen. Tik op  om een spraakopname in te voegen.

## Bladeren door notities

U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.

Als u een notitie wilt zoeken, tikt u op  → **Zoeken**.

Als u notities wilt verwijderen, tikt u op  → **Verwijderen**.

Als u notities wilt sorteren op datum, titel, tag of iets anders, tikt u op  → **Sorteren op**.

Als u de weergavestand wilt wijzigen, tikt u op  → **Lijstweergave**.

Als u een notitie wilt maken door een bestand te importeren, tikt u op  → **Importeren**.

Als u notities wilt exporteren naar andere opslaglocaties, tikt u op  → **Exporteren**.


Als u een map wilt maken, tikt u op  → **Map maken**.


Als u de volgorde van notities wilt wijzigen, tikt u op  → **Volgorde wijzigen**.

Als u notities naar een andere map wilt verplaatsen, tikt u op  → **Verplaatsen**.

Als u notities wilt kopiëren, tikt u op  → **Kopiëren**.


Als u de S Memo-instellingen wilt wijzigen, tikt u op  → **Instellingen**.

Als u helpinformatie voor S Memo wilt openen, tikt u op  → **Help**.


Als u een back-up van notities wilt maken in of wilt terugzetten uit een opslaglocatie, tikt u op  → **Back-up en herstel**.

## Een notitie weergeven

Tik op de miniatuur van de notitie om deze te openen.


Als u notities wilt verwijderen, tikt u op  → **Verwijderen**.


Als u een notitie naar anderen wilt verzenden, tikt u op  → **Delen via**.

Als u notities wilt exporteren naar andere opslaglocaties, tikt u op  → **Exporteren**.

Als u de notitie wilt toevoegen aan de lijst met favorieten, tikt u op  → **Toevoegen aan favorieten**.

Als u de notitie wilt opslaan als gebeurtenis, tikt u op  → **Nieuwe afspraak**.

Als u de notitie wilt instellen als achtergrond of wilt toewijzen aan een contact, tikt u op  → **Instellen als**.

Als u notitie wilt afdrukken door het apparaat te verbinden met een printer, tikt u op  → **Afdrukken**. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Tik op  om de notitie te bewerken.


Tik op  om een spraakopname af te spelen.

## S Planner

Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.

Tik op **S Planner** op het scherm Applicaties.

### Gebeurtenissen of taken maken

Tik op  en gebruik een van de volgende methodes:


- **Gebeurtenis toev.:** een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
- **Taak toevoegen:** een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.
- **Notitie toevoegen:** een handgeschreven notitie maken die u kunt toevoegen aan de datum.

Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en tikt u er nogmaals op.



Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op **Details gebeurtenissen bewerken** of **Taakdetails bewerken** om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een waarschuwing van tevoren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.




Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld **Plaats** in, tik op  naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven aanraken op de kaart die wordt weergegeven.

Voeg een notitie van S Memo toe. Tik op **Notities** en maak een nieuwe notitie of selecteer een van de bestaande notities.


Voeg een afbeelding toe. Tik op **Afbeeldingen** en maak een nieuwe foto of selecteer een van de bestaande afbeeldingen.


## Notities koppelen aan een datum

Blijf een datum aanraken om deze te selecteren. Het notitieblok wordt weergegeven.

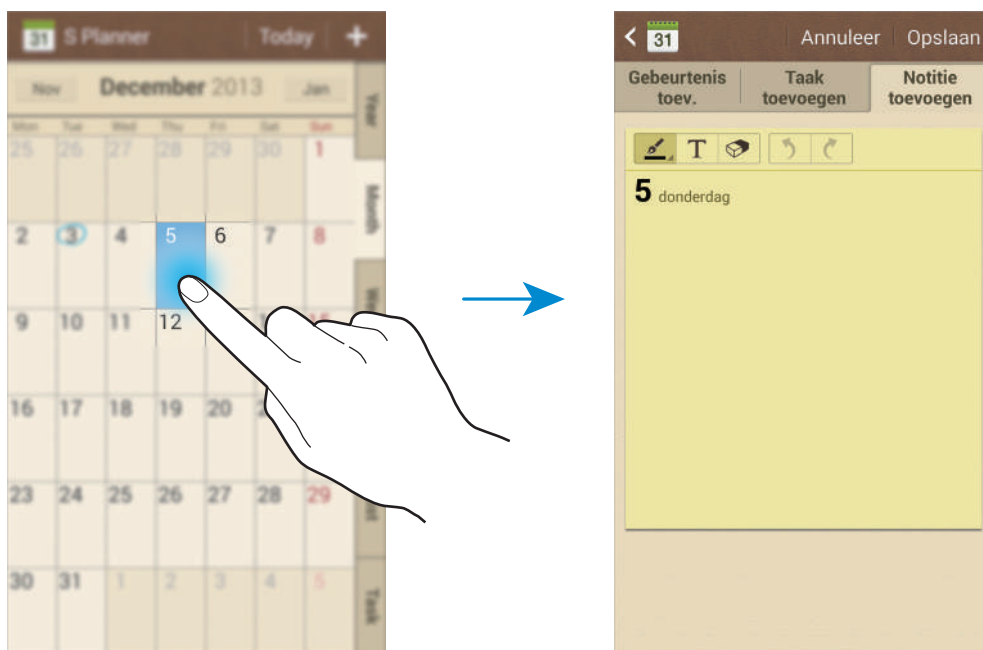

## Synchroniseren met Google Agenda

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Accounts** → **Google** onder **Mijn accounts** → een Google-account → **Agenda synchroniseren**. Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op **S Planner** →  → **synchroniseer**.

Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, tikt u op  → **Agenda's** → **Weergeve**. Vink het Google-account aan en tik vervolgens op **Gereed**.

## Agendatype wijzigen

Selecteer een type agenda, bijvoorbeeld jaar, maand, week, en anderen aan de rechterkant van het scherm. U kunt een samenknijpbeweging maken om het agendatype te wijzigen. Knijp bijvoorbeeld samen om te schakelen van de maandkalender naar de jaarkalender en spreid uw vingers om de jaarkalender te wijzigen in de maandkalender.

## Zoeken naar gebeurtenissen

Tik op  → **Zoeken** en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.

Als u de gebeurtenissen van vandaag wilt weergeven, tikt u op **Vandaag** bovenaan het scherm.

## Gebeurtenissen verwijderen

Selecteer een datum of gebeurtenis en tik op  → **Wissen**.

## Gebeurtenissen delen

Selecteer een gebeurtenis, tik op  → **Delen via** en selecteer een methode voor delen.

## Dropbox



Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropbox-cloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.



Tik op **Dropbox** op het scherm Applicaties.





De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Wanneer u Dropbox voor het eerst opent, tikt u op **Start** om het te activeren. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Zodra Dropbox is geactiveerd, tikt u op **Turn on Camera Upload** om foto's en video's die worden gemaakt met de camera van het apparaat, automatisch te uploaden naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op  en selecteert u bestanden.

Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op  →  → **Upload here** → **Photos or videos** of **Other files**. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.

Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op  om ze toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .

## Cloud

Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up van applicatiegegevens te maken met uw Samsung-account of Dropbox.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Accounts** → **Cloud**.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Synchroniseren met het Samsung-account

Tik op uw Samsung-account of **Synchronisatie instelling** om bestanden te synchroniseren.

## Een back-up maken van gegevens of deze herstellen

Tik op **Back-up** of **Herstel** om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw Samsung-account.

## Synchroniseren met Dropbox

Tik op **Account Dropbox koppelen** en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op **Allow** waarna het apparaat automatisch bestanden synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.

## Drive

Gebruik deze applicatie om documenten te maken en te bewerken en deze te delen met anderen via Google Drive-opslag. Wanneer u documenten maakt op of bestanden uploadt naar Google Drive, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en elke andere computers waarop Google Drive is geïnstalleerd. U kunt uw bestanden openen zonder dat u deze hoeft over te zetten of te downloaden.

Tik op **Drive** op het scherm Applicaties.




De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Klok

Gebruik deze applicatie om een alarm in te stellen, de tijd op een andere locatie in de wereld te controleren, de duur van een gebeurtenis te berekenen, een timer in te stellen of te gebruiken als burea klok.

Tik op **Klok** op het scherm Applicaties.

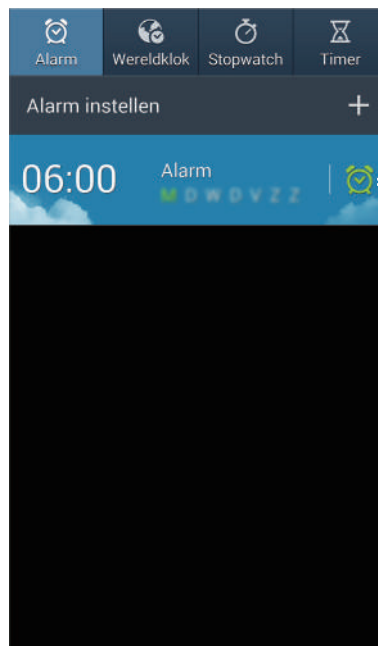

Dit alarm in- of uitschakelen.



## Alarm

### Alarm instellen

Tik op **Alarm instellen**, stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op **Opslaan**.

- **Alarm locatie:** een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt.
- **Sluimeren:** stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde tijd.
- **Slim alarm:** stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.

### Alarm stoppen

Sleep  buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep  buiten de grote cirkel om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

### Alarm verwijderen

Blijf het alarm aanraken en tik op **Verwijderen**.

## Wereldklok

### Klokken maken

Tik op **Plaats toevoegen** en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.

U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op **Zomertijd instellen** te tikken.

### Klokken verwijderen

Blijf de klok aanraken en tik op **Verwijderen**.

## Stopwatch

Tik op **Start** om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op **Ronde** om rondetijden vast te leggen.

Tik op **Resetten** om rondetijden te wissen.

## Timer

Stel de duur in en tik op **Start**.

Sleep  buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.


## Burea klok

Tik op  om het volledige scherm weer te geven.

## Calculator

Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.

Tik op **Calculator** op het scherm Applicaties.

Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als **Schermmrotatie** is uitgeschakeld, tikt u op  → **Wetenschappelijke calculator**.

Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op  om het toetsenbord te verbergen.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op  → **Geschiedenis wissen**.


## S Health

Gebruik deze applicatie om uw gezondheid te bewaken door te beheren hoeveel calorieën u inneemt en verbrandt.

Tik op **S Health** op het scherm Applicaties.

### S Health starten

Wanneer u de applicatie voor de eerste keer opent, volgt u de instructies op het scherm en geeft u uw lichamelijke statistieken in om het instellen te voltooien. Vervolgens wordt het menu S Health weergegeven op het scherm.

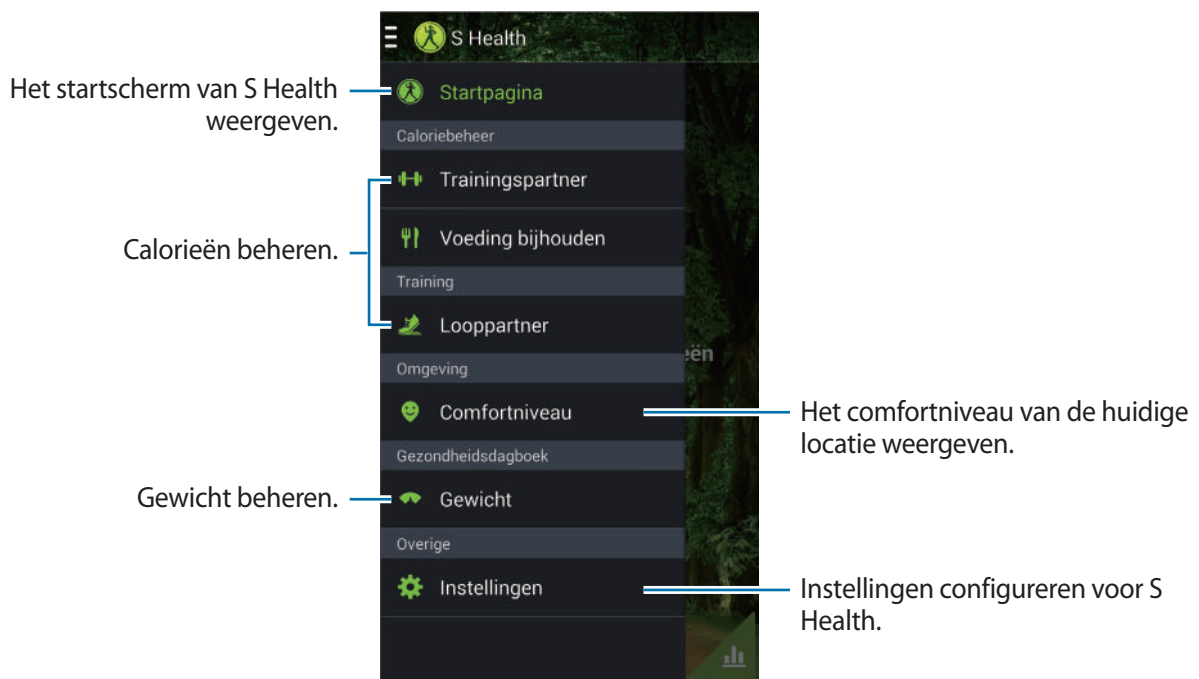

Tik op **Instellingen** → **Profiel wijzigen** om het profiel te bewerken.



Op basis van uw lichamelijke statistieken berekent het apparaat uw basale metabolisme (BMR) en wordt een dagelijkse hoeveelheid calorieën aanbevolen. De aanbeveling is mogelijk niet geschikt voor alle leeftijdscategorieën, elke lichaamsbouw of alle voedingsbehoeften.

## Uw gezondheidsgegevens controleren

U kunt uw gegevens weergeven op het startscherm van S Health.

Tik op het startscherm van S Health op **Startpagina**.



Tik op **Verbrande calorieën** om de verbrande calorieën in te geven.

Tik op **Calorieëninname** om de ingenomen calorieën in te geven.



## Wandelhulp gebruiken

U kunt uw doel voor het aantal stappen instellen en uw dagelijkse stappen en verbrande calorieën bijhouden.

Tik op het startscherm van S Health op  → **Looppartner**.



Tik op **Beginnen** om uw stappen te tellen. Tik op **Pauze** om de gegevens op te slaan.

Tik op  en gebruik de volgende functies:

- **Doel instellen:** het doel voor het aantal stappen wijzigen.
- **Totaal stappen:** het totale aantal stappen weergeven.
- **Delen via:** de huidige pagina verzenden naar anderen.
- **Dagelijkse stappen opnieuw instellen:** de dagelijkse stappentelling resetten.
- **Afdrukken:** de huidige pagina afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Help:** helpinformatie weergeven over het gebruik van S Health.



- Er kan een korte vertraging optreden wanneer de Looppartner uw stappen controleert en vervolgens uw stappentelling weergeven.
- Als u de Looppartner gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen van invloed zijn op uw stappentelling.

## Bewegingshulp gebruiken

U kunt een bewegingsdoel instellen en verbrande calorieën bijhouden.

Tik op het startscherm van S Health op  → **Trainingspartner**.



Tik op  om voltooide lichaamsbeweging vast te leggen. Selecteer een bewegingstype, leg de duur vast en tik op **Gereed**.

Tik op  en gebruik de volgende functies:


- **Doel instellen:** dagelijkse doel voor calorieverbranding instellen.
- **Delen via:** de huidige pagina verzenden naar anderen.
- **Resetten:** de dagelijkse bewegingsgegevens resetten.
- **Afdrukken:** de huidige pagina afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Help:** helpinformatie weergeven over het gebruik van S Health.

Tik op **Naar training** om een bewegingsdoel in te stellen en te beginnen met bewegen. Stel de details in, zoals bewegingstype of -doel, en tik op **Beginnen**.



## Voedsel bijhouden

U kunt een doel instellen voor het aantal calorieën en uw dagelijkse calorie-inname bijhouden.

Tik op het startscherm van S Health op  → **Voeding bijhouden**.



Tik op **Maaltijd** om de calorie-inname in te geven. Geef de informatie over uw maaltijd in en tik op **Opslaan**.

Tik op  en gebruik de volgende functies:


- **Doel instellen:** dagelijkse doel voor calorie-inname instellen.
- **Delen via:** de huidige pagina verzenden naar anderen.
- **Resetten:** de gegevens voor dagelijkse calorie-inname resetten.
- **Afdrukken:** de huidige pagina afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Help:** helpinformatie weergeven over het gebruik van S Health.

## Het comfortniveau van de huidige locatie controleren

U kunt de temperatuur en luchtvochtigheid van een locatie weergeven en het comfortniveau vergelijken met vooraf ingestelde omstandigheden.

Tik op het startscherm van S Health op  → **Comfortniveau**.



Tik op  en gebruik de volgende functies:

- **Delen via:** de huidige pagina verzenden naar anderen.
- **Comfortbereik aanpassen:** het bereik voor de ideale temperatuur of luchtvochtigheid wijzigen.
- **Afdrukken:** de huidige pagina afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Help:** helpinformatie weergeven over het gebruik van S Health.




- Meet de temperatuur en luchtvochtigheid in een stabiele omgeving binnenshuis.
- De temperatuur en luchtvochtigheid kunnen verschillen, afhankelijk van de omgeving, apparaattemperatuur of uw fysieke contact met het apparaat.
- De meting kan enige tijd duren als er plotselinge wijzigingen zijn in temperatuur of luchtvochtigheid.
- Voor nauwkeurige metingen moet u een thermo-hygrometer gebruiken.

## Gewicht beheren


U kunt wijzigingen in uw lichaamsgewicht vastleggen en de gewichtsgegevens beheren.

Tik op het startscherm van S Health op  → **Gewicht**.

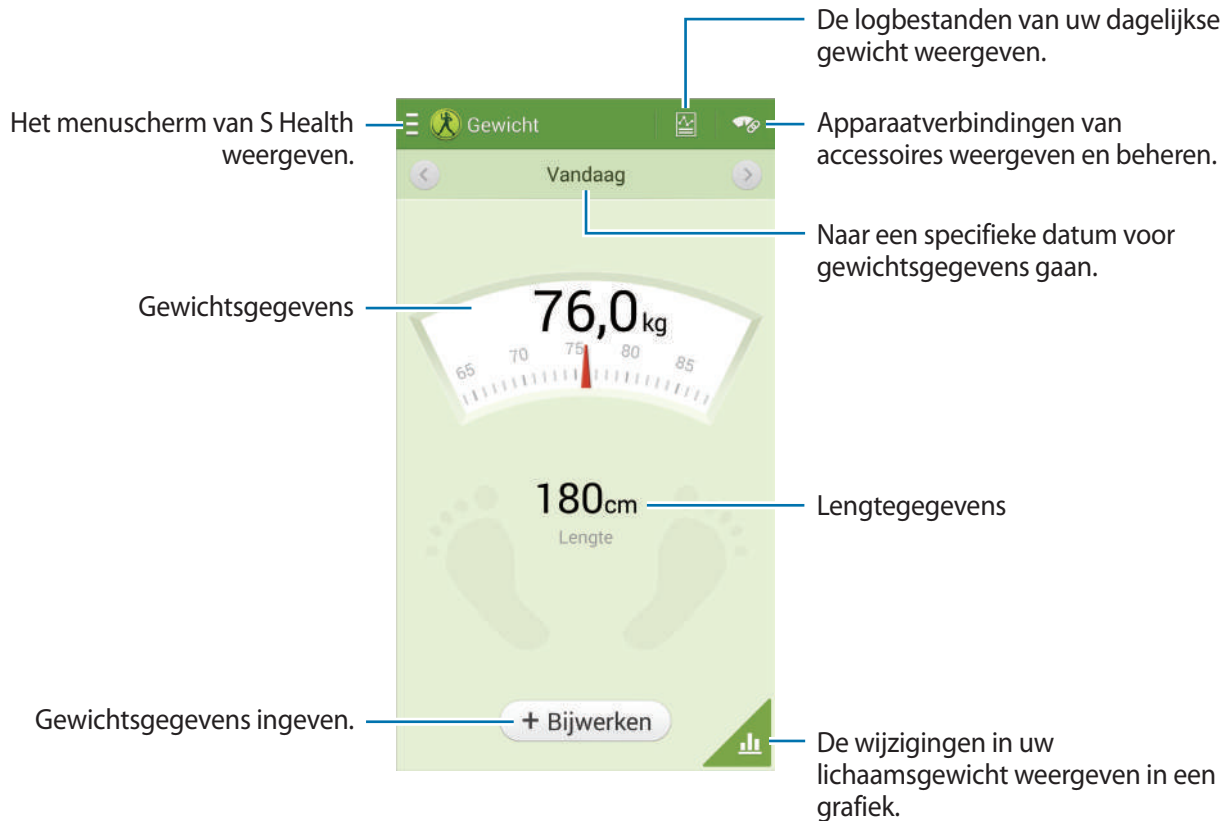

Tik op **Bijwerken** om de gewichtsgegevens in te geven. Geef een waarde in en tik op **Gereed**.

Wanneer u de gewichtsgegevens wijzigt, past het apparaat de gegevens toe op uw profiel.

U kunt een meetapparaat aansluiten en uw gewicht vastleggen. Tik op  → **Scannen**, selecteer een meetapparaat en volg de instructies op het scherm om het meetapparaat aan te sluiten.

Tik op  en gebruik de volgende functies:

- **Doel instellen:** het doelgewicht wijzigen.
- **Delen via:** de huidige pagina verzenden naar anderen.
- **Resetten:** de dagelijkse gewichtsgegevens resetten.
- **Afdrukken:** de huidige pagina afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Help:** helpinformatie weergeven over het gebruik van S Health.

## Instellingen configureren voor S Health

Tik op het startscherm van S Health op  → **Instellingen** en selecteer een van de volgende opties:

- **Profiel wijzigen:** uw fysieke gegevens bewerken.
- **Accounts:** gegevens van S Health beheren door uw aan te melden bij uw Samsung-account.
- **Beveiliging:** een PIN-code instellen om S Health te vergrendelen of te ontgrendelen.
- **Eenheidsinstellingen:** eenheidsopties instellen.
- **Melding:** instellen dat nieuwe gebeurtenissen worden weergegeven op het apparaat.
- **Tijdzone vergrendelen:** instellen om de instelling voor de tijdzone ongewijzigd te laten wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Tijdzone selecteren:** de tijdzone instellen.
- **Mijn accessoires:** apparaatverbindingen van accessoires weergeven en beheren.
- **Compatibele accessoires:** accessoires weergeven die compatibel zijn met het apparaat of aangesloten accessoires beheren.
- **Gegevens resetten:** S Health-gegevens resetten.
- **Controleren op updates:** de huidige versie van S Health controleren.
- **Gebruiksvoorwaarden:** de voorwaarden en bepalingen weergeven, inclusief het beleid inzake persoonlijke gegevens en het bewaren van gegevens.
- **Over S Health:** informatie over het gebruik van S Health weergeven.

## S Translator

Gebruik deze applicatie om tekst in andere talen te vertalen.

Tik op **S Translator** op het scherm Applicaties.

### S Translator gebruiken


Stel de bron- en doeltalen in, geef de tekst in het invoerveld en tik op .


Als u een talenpaar wilt toevoegen aan de lijst met favorieten, tikt u op .

Als u een talenpaar naar anderen wilt verzenden, tikt u op .

## Een conversatie starten met de S Translator

Tik op de toetsen onderaan het scherm om te communiceren met een ander persoon via gesproken vertaling.

Tik op **Speak** voor uw taal en spreek in de microfoon. Het apparaat vertaalt wat u zegt. Tik op  in het veld met de doeltaal om het apparaat de vertaling hardop te laten lezen.




Tik op **Speak** voor de taal van de persoon waarmee u praat en laat de persoon antwoorden in zijn/haar eigen taal. Het apparaat vertaalt wat de andere persoon zegt. Tik op  in het veld met de brontaal om het apparaat de tekst hardop te laten lezen.

## Spraakrecorder


Gebruik deze applicatie om spraakmemo's op te nemen of af te spelen.

Tik op **Spraakrecorder** op het scherm Applicaties.

### Spraakmemo's opnemen

Tik op  om de opname te starten. Spreek in de microfoon onder aan het apparaat. Tik op  om de opname te onderbreken. Tik op  om de opname te voltooien.









Als u wilt instellen dat het apparaat achtergrondruis verwijdert, tikt u op  → **Instellingen** → **Ruisonderdrukking** → **Aan**.



## Spraakmemo's afspelen

Selecteer een spraakmemo om af te spelen.

- : de spraakmemo bijsnijden.
- : de afspeelsnelheid aanpassen.
- : het afspelen onderbreken.
- : 60 seconden terug of vooruit springen.
- : naar de vorige of volgende spraakmemo springen.

Als u een spraakmemo naar anderen wilt verzenden, tikt u op  → **Delen via** en selecteert u een methode voor delen.

## Spraakmemo's beheren

Tik in de lijst met spraakmemo's op  en selecteer een van de volgende opties:

- **Delen via:** spraakmemo's selecteren die u wilt verzenden en een methode voor delen selecteren.
- **Verwijderen:** selecteer de spraakmemo's die u wilt verwijderen.
- **Instellingen:** de instellingen van de spraakrecorder wijzigen.
- **Stop:** de spraakrecorder sluiten.

## Bestanden opslaan met contextuele tags

Tik in de lijst met spraakmemo's op  → **Instellingen** → **Contextuele bestandsnaam** → **Aan**.

## S Voice

Gebruik deze applicatie om spraakopdrachten op het apparaat te gebruiken om verschillende functies uit te voeren.

Tik op **S Voice** op het scherm Applicaties. U kunt ook twee keer op de starttoets drukken.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:

- Open muziek
- Open calculator
- Bel Lulu mobiel
- Bel Lulu werk
- Controleer planning

Tips voor betere stemherkenning

- Spreek duidelijk.
- Spreek op plekken met weinig lawaai.
- Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
- Gebruik geen dialect.


Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.

## Handsfree stand

In de handsfree stand leest het apparaat de inhoud hardop als u binnenkomende gesprekken, berichten of meldingen hebt, zodat u het apparaat zonder handen kunt gebruiken tijdens het autorijden. Het apparaat leest bijvoorbeeld de naam van de beller of het telefoonnummer voor als een oproep binnenkomt.

Om de handsfree stand te activeren, zegt u 'Handsfree stand aan' of tikt u op  → **Turn on Hands-free mode**.



Als u de handsfree stand uitschakelt wanneer deze niet wordt gebruikt, leest het apparaat inhoud niet hardop voor. Tik op  → **Turn off Hands-free mode** om de handsfree modus uit te schakelen.

## Wake-up opdrachten gebruiken op het vergrendelscherm

Op het vergrendelscherm kunt u verschillende functies gebruiken met behulp van vooraf ingestelde wake-up opdrachten.

Als u deze functie wilt activeren, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Mijn apparaat** → **Vergrendelscherm** en vinkt u **Wake-up in vergrendelscherm** aan.

## Google

Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat.

Tik op **Google** op het scherm Applicaties.




De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Het apparaat doorzoeken

Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op  tikken en een zoekwoord ingeven.

## Zoekbereik

Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op  → **Instellingen** → **Zoeken op telefoon** en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.

## Google Now

Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.

Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen voor Google Now wilt wijzigen, tikt u op  → **Instellingen** en sleept u de schakelaar **Google Now** naar links of rechts.

## Gesproken zoekopdr.

Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.

Tik op **Gesproken zoekopdr.** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.



Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer **Nu spreken** wordt weergegeven op het scherm.

## Mijn bestanden

Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.

Tik op **Mijn bestanden** op het scherm Applicaties.


## Bestanden weergeven

Selecteer een categorie en selecteer een map om deze te openen. Als u terug wilt gaan naar de hoofdmap, tikt u op . Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, tikt u op .

Tik in een map op  en gebruik een van de volgende opties:

- **Alles selecteren:** alle bestanden selecteren zodat dezelfde optie op alle bestanden tegelijk kan worden toegepast.
- **Map maken:** een map maken.
- **Zoeken:** zoeken naar bestanden.
- **Weergave:** de weergavestand wijzigen.
- **Sorteren op:** bestanden of mappen sorteren.
- **Instellingen:** de instellingen van bestandsbeheer wijzigen.

## Sneltoetsen naar mappen toevoegen

Een sneltoets voor veelgebruikte mappen toevoegen aan de hoofddirectory. Tik op  → **Snelkoppeling toevoegen**, geef een naam voor de sneltoets in en tik op **Hier instellen**.

## Downloads

Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.

Tik op **Downloads** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.

Als u bestanden wilt sorteren op formaat, tikt u op **Sorteren op grootte**.

Als u bestanden wilt sorteren op datum, tikt u op **Sorteren op datum**.

## TripAdvisor

Gebruik deze applicatie om reisgegevens te verzamelen zoals de bestemming of hotel. U kunt ook een kamer reserveren en uw recensies delen met anderen.

Tik op **TripAdvisor** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## KNOX

Gebruik deze applicatie om persoonlijke en werkgegevens te scheiden en beveiligd toegang te krijgen tot zakelijke applicaties vanaf uw apparaat.

Tik op **KNOX** op het scherm Applicaties.

Als u **KNOX** wilt starten, moet u de applicatie downloaden en installeren. Tik op **Install**. en volg de instructies op het scherm.



- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Om uw gegevens te beveiligen, worden **KNOX** en de bijbehorende gegevens verwijderd wanneer er meerdere keren een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u deze applicatie downloadt via het mobiele netwerk. Als u extra kosten wilt vermijden, neemt u contact op met uw serviceprovider.

## Optische lezer

Gebruik deze applicatie om tekst of gegevens uit afbeeldingen, documenten, visitekaartjes of QR-codes te scannen of te extraheren.

Tik op **Optische lezer** op het scherm Applicaties.

Tik op  → **Taalinstellingen** om de talen te selecteren die moeten worden herkend.

### Tekst scannen

Richt de aanwijzer op een afbeelding, document of QR-code.


- Tekst: de definitie van geëxtraheerde woorden bekijken.
- Visitekaartjes: oproepen starten of berichten verzenden met behulp van de gescande contactgegevens.
- QR-codes: informatie voor QR-codes bekijken.




- Sommige QR-codes worden mogelijk niet herkend.
- De volgende teksttypes worden mogelijk niet herkend: handschrift, kleine lettertypes, grafische lettertypes, cursieve tekst of tekst in afbeeldingen.

### Tekst extraheren en vertalen

Tik op  en selecteer de te vertalen talen. Tik op , richt de camera aan de achterzijde op wat tekst en tik vervolgens op  om een afbeelding van de tekst vast te leggen.

Als u een grote tekstafbeelding wilt vastleggen die niet in de beeldzoeker past, tikt u op  om de afbeelding in meerdere gedeelten vast te leggen.

- Tik op het gemarkeerde woord om het te vertalen.
- Tik op  om de tekst uit de afbeelding te extraheren.

## Samsung Wallet

Gebruik deze applicatie om uw mobiele tickets, lidmaatschapsbewijzen en vouchers te bewaren op het apparaat. U kunt u ook creditcard- of betaalpasgegevens voor mobiele betalingen toevoegen.

Tik op **Samsung Wallet** op het scherm Applicaties.

Als u **Samsung Wallet** wilt starten, moet u de applicatie downloaden en installeren. Tik op **Installeren** en volg de instructies op het scherm.



- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u deze applicatie downloadt via het mobiele netwerk. Als u extra kosten wilt vermijden, neemt u contact op met uw serviceprovider.

# Reizen en lokaal

## Maps

Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen.

Tik op **Maps** op het scherm Applicaties.




De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Zoeken naar locaties

Zoek naar locaties door een adres of een zoekwoord in te geven. Zodra de locatie is gevonden, selecteert u de locatie om de gedetailleerde informatie te bekijken. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

## Routebeschrijvingen naar een bestemming

Tik op  om het begin- en eindpunt in te stellen en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft de routes weer om bij de bestemming te komen.

## Earth

Gebruik deze applicatie om een locatie in de wereld te bekijken met de satellietkaartweergave.

Tik op **Earth** op het scherm Applicaties.



De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.



# Instellingen

## Over Instellingen

Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Tik op **Instellingen** op het scherm Applicaties.

## Verbindingen

### Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Geavanceerd:** Wi-Fi-instellingen aanpassen.
- **WPS-drukknop:** verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.
- **WPS PIN invoeren:** verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.
- **Help:** helpgegevens weergeven voor Wi-Fi.

### Wi-Fi-slaapbeleid instellen

Tik op **Wi-Fi** →  → **Geavanceerd** → **Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand**.



Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fi-verbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op **Altijd**.

## Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.

Tik op **Wi-Fi** →  → **Geavanceerd** en vink **Netwerkmelding** aan om deze functie te activeren.

## Wi-Fi Direct

De functie Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

Tik op **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Time-out voor zichtbaarheid:** de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.
- **Ontvangen bestanden:** ontvangen bestanden weergeven via de Bluetooth-functie.
- **Help:** helpinformatie voor Bluetooth openen.

## Gegevensgebruik

Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.

- **Mobiele gegevens:** instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken gebruikt.
- **Limiet mobiele geg. instellen:** een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.
- **Cyclus gegevensgebruik:** maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik in de gaten te houden.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Roaming:** instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.
- **Achtergrondgegevens beperken:** instellen dat het apparaat synchronisatie op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van mobiele netwerken.
- **Gegevens automatisch synchroniseren:** instellen dat het apparaat gegevens van contacten, agenda's, e-mail, favorieten en sociale netwerkafbeeldingen automatisch synchroniseert.
- **Wi-Fi-gebruik tonen:** instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven door het apparaat.
- **Mobiele hotspots:** selecteer Wi-Fi-hotspots om te voorkomen dat applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.

## Meer netwerken

Instellingen aanpassen om netwerken te beheren.

### Vliegtuigstand

Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

### Standaard berichtenapp

De standaardapplicatie selecteren die u wilt gebruiken voor berichten.

### Afdrukken

Instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken via Wi-Fi of cloudservices.

### Mobiele netwerken

- **Mobiele gegevens:** instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming:** instellen dat het apparaat met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent.
- **Namen toegangspunten:** de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
- **Netwerkmodus:** een type netwerk selecteren.
- **Netwerkoperators:** zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

### Tethering en draagbare hotspot

- **Draagbare Wi-Fi hotspot:** gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Fi-netwerk.
- **USB-tethering:** gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
- **Bluetooth-tethering:** gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers via Bluetooth.
- **Help:** meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.

### VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

## NFC

De NFC-functie activeren voor lezen of schrijven van iNFC-tags die informatie bevatten.

- **Android Beam:** de Android Beam-functie inschakelen om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFC-apparatuur te verzenden.
- **Tikken en betalen:** de standaardbetalingsmethode instellen.

## S Beam

Activeer de functie S Beam om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten naar apparaten te verzenden die NFC en Wi-Fi Direct ondersteunen.

## Apparaten dichtbij

- **Naam apparaat:** de apparaatnaam weergeven.
- **Gedeelde inhoud:** instellen dat het apparaat inhoud deelt met andere apparaten.
- **Toegestane apparaten:** overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Lijst met niet-toegestane apparaten:** overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
- **Downloaden naar:** de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloadede mediabestanden.
- **Uploads van andere apparaten:** instellen dat het apparaat uploads van andere apparaten accepteert.

## Screen Mirroring

De functie voor Screen Mirroring activeren en uw scherm delen met anderen.

## Mijn apparaat

### Vergrendelscherm

Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.

- **Schermsgrendeling:** de schermvergrendelingsfunctie activeren. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.
- **Meerdere widgets:** instellen dat het apparaat widgets gebruikt op het vergrendelde scherm.

- **Widgets schermvergrend.:** deze instellingen worden alleen toegepast wanneer u de vergrendelingsoptie met vegen instelt.
  - **Favoriete apps of Camera:** het apparaat instellen snelkoppelingen weer te geven voor elke applicatie of de camera-applicatie automatisch starten wanneer u vensters naar links veegt op het vergrendelde scherm.
  - **Klok of pers. bericht:** het apparaat instellen een klok of persoonlijk bericht weer te geven op het vergrendelde scherm. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw selectie.

Voor een persoonlijk bericht:

- **Persoonlijk bericht bewerken:** het persoonlijke bericht bewerken.

Voor een klok:

- **Dubbele klok:** instellen dat het apparaat de dubbele klok laat zien.
- **Omvang klok:** de grootte van de klok wijzigen.
- **Datum tonen:** instellen dat het apparaat de datum met de klok laat zien.
- **Gegevens eigenaar:** gegevens ingeven die worden weergegeven met de klok.
- **Sneltoetsen:** instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde scherm weergeeft en bewerkt.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Ontgrendeleffect:** een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm ontgrendelt.
- **Help-tekst:** instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.
- **Wake-up in vergrendelscherm:** instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Wake-up opdracht instellen:** een wekopdracht instellen om de applicatie **S Voice** te openen of een bepaalde functie uit te voeren.

## Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Achtergrond:**
  - **Startscherm:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
  - **Vergrendelscherm:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
  - **Start- en vergrendelscherm:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en het vergrendelde scherm.

- **Meldingenvenster:** de items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.
- **Multi window:** instellen dat het apparaat meerdere vensters gebruikt.
- **Schermodus:**
  - **Adapt Display:** gebruik deze modus om het display te optimaliseren op basis van de display-instellingen.
  - **Dynamisch:** gebruik deze stand om de displaykleuren helderder te maken.
  - **Standaard:** gebruik deze stand voor normale omstandigheden.
  - **Professionele foto:** gebruik deze stand om de tint in echte kleuren weer te geven.
  - **Film:** gebruik deze stand voor donkere omgevingen, zoals in een donkere kamer.
- **Leesmodus:** selecteren welke applicaties de leesmodus gebruiken. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Schermscherm automatisch draaien:** de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Dagdromen:** instellen dat het apparaat schermbeveiliging weergeeft wanneer uw apparaat verbonden is met een desktopdock of bezig is met opladen.
- **Letterstijl:** het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
- **Tekstgrootte:** de tekstgrootte wijzigen.
- **Duur verlichting tiptoetsen:** de duur instellen voor de achtergrondverlichting van de aanraaktoetsen.
- **Batterijpercentage weergeven:** instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.
- **Bewerken na schermafbeelding:** instellen dat het apparaat de schermafbeelding bewerkt nadat deze is gemaakt.
- **Schermtint auto-aanpassen:** instellen dat het apparaat stroom bespaart door de helderheid van het scherm aan te passen.
- **Aanraakgevoel. autom aanpassen:** instellen dat het apparaat automatisch de aanraakgevoeligheid aanpast.



Afhankelijk van het materiaaltype dat u draagt wanneer u het apparaat aanraakt, worden bepaalde opdrachten mogelijk niet herkend.

## LED-indicator

- **Opladen:** het apparaat instellen dat het meldingslampje wordt ingeschakeld tijdens opladen van de batterij.
- **Batterij bijna leeg:** instellen dat het apparaat het meldingslampje inschakelt wanneer de batterij bijna leeg is.
- **Meldingen:** instellen dat het apparaat het meldingslampje inschakelt bij gemiste oproepen, berichten of meldingen.
- **Spraakopname:** instellen dat het apparaat het meldingslampje inschakelt wanneer u spraakmemo's opneemt.

## Geluid

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

- **Volume:** het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Intensiteit trilsignaal:** de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
- **Beltonen:** selecteer een beltoon om te waarschuwen voor inkomende oproepen.
- **Trillingen:** een trilpatroon toevoegen of selecteren.
- **Standaardgeluid melding:** een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen.
- **Trillen bij overgaan:** instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
- **Toon kiestoetsenblok:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op toetsen tikt op het toetsenbord.
- **Aanraakgeluiden:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie:** instellen dat het apparaat trilt wanneer u de toetsen aanraakt.
- **Applicaties van Samsung:** de meldingsinstellingen voor elke applicatie wijzigen.
- **Geluid bij toetsaanslag:** het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke letter die u intoetst.
- **Trillen bij toetsaanslag:** het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke letter die u intoetst.
- **Audiouitgang:** een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling mogelijk niet.
- **Adapt Sound:** het geluid personaliseren voor het oor dat u het meeste gebruikt tijdens oproepen of wanneer u naar muziek luistert.

## Startschermsstand

Selecteer een startschermsstand (standaard of eenvoudig).

## Oproepen

De instellingen aanpassen voor belfuncties.

- **Oproep weigeren:** oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg telefoonnummers toe aan de weigerlijst.
- **Berichten voor geweigerde oproepen instellen:** het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Oproepen beantwoorden/beëindigen:**
  - **Start-toets neemt oproepen aan:** instellen dat een inkomende oproep door het apparaat wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.
  - **Spraakopdracht:** instellen dat het apparaat een inkomende oproep beantwoordt of weigert met spraakopdrachten.
  - **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Scherms uit tijdens oproepen:** instellen dat het apparaat de nabijheidssensor inschakelt tijdens een oproep.
- **Besignalen:**
  - **Trillen bij antwoord:** instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.
  - **Trilstand einde oproep:** instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.
  - **Verbindingstoon:** de verbindingstoon in- of uitschakelen.
  - **Minutenteller:** de herinneringstoon voor de minuut in- of uitschakelen.
  - **Toon bij einde oproep:** de beëindigingstoon in- of uitschakelen.
  - **Waarschuwing bij oproep:** het apparaat instellen waarschuwingen te geven voor gebeurtenissen tijdens een oproep.
- **Bel-accessoires:**
  - **Automatisch beantwoorden:** instellen of het apparaat oproepen automatisch beantwoordt na een specifieke periode (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
  - **Timer autom. beantwoorden:** de periode selecteren dat het apparaat wacht voordat oproepen worden beantwoord.
  - **Voorw. uitgaande oproepen:** het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan met een Bluetooth-headset, zelfs als uw apparaat is vergrendeld.



- **Uitgaand oproeptype:** selecteer het type uitgaande oproep waarmee u een Bluetooth-headset gebruikt.
- **Extra instellingen:**
  - **Beller-id:** uw nummer weergaven aan andere partijen voor uitgaande oproepen.
  - **Oproepen doorschakelen:** hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
  - **Automatisch netnummer:** het apparaat instellen om automatisch een voorvoegsel (netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.
  - **Oproepen blokkeren:** inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
  - **Wisselgesprek:** waarschuwingen van inkomende oproepen toestaan tijdens een oproep actief.
  - **Automatisch herhalen:** de functie voor automatisch opnieuw bellen voor oproepen waarvoor geen verbinding kon worden gemaakt of die zijn afgebroken.
  - **FDN-nummers:** de FDN-modus in- of uitschakelen om oproepen te beperken naar nummers in de FDN-lijst. Geef de PIN2-cod in die is geleverd bij uw SIM- of USIM-kaart.
- **Beltonen en toetstonen:**
  - **Beltonen:** selecteer een beltoon om te waarschuwen voor inkomende oproepen.
  - **Trilstand:** een trilpatroon toevoegen of selecteren.
  - **Trillen bij overgaan:** instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
  - **Tonen kiestoetsenblok:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op toetsen tikt op het toetsenbord.
- **Gespreksgeluid aanpassen:** een type geluid voor oproepen selecteren dat u wilt gebruiken met een headset.
- **Ruisonderdrukking:** het apparaat instellen om achtergrondlawaai te verwijderen zodat de andere beller u duidelijker kan horen.
- **Volume verhogen in zak:** instellen dat het apparaat het beltoonvolume verhoogt wanneer het apparaat in een afgesloten plek is opgeborgen, zoals een tas of zak.
- **Afbeelding video-oproep:** een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.
- **Opties voor mislukte gesprekken gebruiken:** een spraakoproep proberen uit te voeren wanneer verbinding voor een video-oproep niet tot stand kan worden gebracht.
- **Voicemailservice:** uw voicemailserviceprovider selecteren of instellen.
- **Voicemailinstellingen:** het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U krijgt dit nummer van uw provider.
- **Geluid:** een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails.
- **Trillen:** het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen.

- **Accounts:** het apparaat instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen voor IP-oproepservices.
- **Internetbellen gebruiken:** instellen of uw IP-oproepservices wilt gebruiken voor alle oproepen of alleen voor IP-oproepen.

## Blokkeerstand

Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.

## Handsfreestand

Instellen dat het apparaat inhoud voorleest en applicaties opgeven die moeten worden gebruikt in de handsfree stand.

## Hulp in geval van nood

U kunt het apparaat instellen om in een noodgeval een bericht naar ontvangers te verzenden. Houd de knop Volume omhoog en de knop Volume omlaag gedurende 3 seconden ingedrukt om het bericht te verzenden.

- **Alarmbericht bewerken:** het bericht bewerken dat wordt verzonden bij een noodgeval.
- **Alarmfoto's verzenden:** instellen dat het apparaat foto's maakt en ze meestuurt met het bericht naar de ontvangers.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Interval bericht:** een interval instellen voor het verzenden van het bericht.
- **Contacten noodgevallen:** de ontvangers selecteren of bewerken voor het bericht.

## Spaarstand

De spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.

- **CPU-spaarstand:** instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeembronnen beperkt.
- **Schermspaarstand:** instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd door het apparaat.
- **Trillingsreactie uitschakelen:** instellen dat het apparaat de trilling uitschakelt wanneer u toetsen aanraakt.
- **Informatie over spaarstand:** ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.

## Accessoires

De accessoire-instellingen wijzigen.

- **Dock geluid:** instellen dat het apparaat een geluidssignaal weergeeft wanneer het apparaat wordt aangesloten op of wordt losgekoppeld van een desktopdock.
- **Audio-uitvoermodus:** instellen dat het apparaat de dockluidspreker gebruikt wanneer uw apparaat is aangesloten op een desktopdock.
- **Schermdisplay bureaublad:** instellen dat het apparaat de bureaulok weergeeft wanneer uw apparaat verbonden is met een desktopdock.
- **Automatisch ontgrendelen:** instellen dat het apparaat automatisch ontgrendelt wanneer de klap wordt opengeklapt.
- **Oproepscherm weergeven:** het apparaat instellen om het scherm automatisch in te schakelen wanneer u het apparaat weghaalt van uw oor tijdens een oproep.
- **Audiouitgang:** een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling mogelijk niet.

## Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

- **Scherm automatisch draaien:** de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Wachtwoorden uitspreken:** instellen dat het apparaat TalkBack gebruikt om wachtwoorden hoorbaar te maken die u ingeeft.
- **Oproepen beantwoorden/beëindigen:**
  - **Start-toets neemt oproepen aan:** instellen dat een inkomende oproep door het apparaat wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.
  - **Spraakopdracht:** instellen dat het apparaat een inkomende oproep beantwoordt of weigert met spraakopdrachten.
  - **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Eenvoudige aanraakstand:** inkomende oproepen of meldingen beheren door op de toets te tikken in plaats van deze te slepen.
- **Toon sneltoets:** een sneltoets naar Toegankelijkheid toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt als u de aan/uit-toets ingedrukt houdt.

- **Toegankelijkheid beheren:** de toegankelijkheidsinstellingen exporteren of importeren om ze te delen met andere apparaten.
- **TalkBack:** TalkBack activeren voor gesproken feedback.
- **Tekstgrootte:** de tekstgrootte wijzigen.
- **Vergroting:** instellen dat het apparaat in- en uitzoomt bij vingergebaren.
- **Negatieve kleuren:** schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.
- **Kleurcorrectie:** de kleurenschema voor het scherm aanpassen wanneer het apparaat vaststelt dat u kleurenblind bent of moeite hebt bij het lezen van inhoud.
- **Meldingsherinnering:** instellen dat het apparaat u waarschuwt als u gemiste meldingen hebt en een interval voor het herhalen van de waarschuwing instellen.
- **Sneltoets toegankelijkheid:** instellen dat het apparaat TalkBack activeert wanneer u de aan/uit-toets ingedrukt houdt en vervolgens het scherm met twee vingers blijft aanraken.
- **Opties Tekst naar spraak:**
  - **Voorkeur TTS-engine:** een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
  - **Spraaksnelheid:** een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
  - **Naar voorbeeld luisteren:** voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
  - **Standaard taalstatus:** de status van de standaardtaal voor de tekst-naar-spraak-functie weergeven.
- **Geluidsbalans:** de geluidsbalans aanpassen wanneer u een dubbele headset gebruikt.
- **Monogeluid:** monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
- **Alle geluiden uit:** alle apparaatgeluiden dempen.
- **Flitsmelding:** instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe berichten of meldingen zijn.
- **Google-ondertitels (CC):** instellen dat het apparaat ondertiteling voor inhoud weergeeft die wordt ondersteund door Google en de instellingen voor de ondertiteling wijzigen.
- **Samsung-ondertitels (CC):** instellen dat het apparaat ondertiteling voor inhoud weergeeft die wordt ondersteund door Samsung en de instellingen voor de ondertiteling wijzigen.
- **Hulpmenu:** instellen dat het apparaat het ondersteunende snelkoppelingspictogram weergeeft waarmee u functies kunt gebruiken die worden ondersteund door externe toetsen of functies op het meldingenvenster. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.
- **Vertraging bij tikken en vasthouden:** herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
- **Interactiecontrole:** een gedeelte instellen van het scherm dat wordt uitgesloten van aanraakinvoer.

## Taal en invoer

De instellingen voor tekstinput wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

### Taal

Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

### Standaard

Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinput selecteren.

### Samsung-toetsenbord

Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op .



De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

- **Invoertalen selecteren:** de talen voor tekstinput selecteren.
- **Voorspellende tekst:** voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw input woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.
- **Automatische vervanging:** instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige woorden corrigeert wanneer u op de spatiebalk of het interpunctieteken tikt.
- **Automatisch hoofdletters:** instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepeteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
- **Automatische spatiëring:** instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen woorden.
- **Automatisch punt:** instellen dat het apparaat een punt invoegt wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Geen:** instellen dat het apparaat de veegfunctie voor het toetsenbord uitschakelt.
- **Doorlopende invoer:** instellen dat op het apparaat tekst kan worden ingegeven door over het toetsenbord te vegen.
- **Cursorbesturing:** schakel de slimme navigatiefunctie voor het toetsenbord in of uit om de cursor te verplaatsen door te scrollen op het toetsenbord.
- **Geluid:** het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke letter die u intoetst.
- **Trillen:** het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke toets die u aanraakt.
- **Pop-up bij toetsaanslag:** het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond van elke letter die u intoetst.

- **Help:** helpinformatie over het gebruik van het Samsung-toetsenbord weergeven.
- **Instellingen resetten:** de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.

## Google Spraakgestuurd typen

Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op .

- **Invoertalen selecteren:** selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.
- **Ruw taalgebruik blokkeren:** instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
- **Offline spraakherkenning:** taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

## Spraakherkenning

Een engine voor spraakherkenning selecteren.

## Gesproken zoekopdrachten


Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:

- **Language:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **Open via the home key:** instellen dat het apparaat **S Voice** start als u twee keer op de starttoets drukt.
- **Use location data:** instellen dat het apparaat uw locatiegegevens gebruikt voor de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Hide offensive words:** aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Help:** helpinformatie weergeven voor de functie **S Voice**.
- **About:** versie-informatie weergeven.
- **Auto-start speaker:** instellen dat het apparaat de luidsprekerfunctie automatisch inschakelt als u belt via **S Voice**.
- **Show body of message:** instellen dat het apparaat de tekst weergeeft van een nieuw bericht dat wordt ontvangen in de autostand.
- **Wake up command:** instellen dat het apparaat spraakherkenning start als u tijdens het gebruik van **S Voice** een wekopdracht uitspreekt.
- **Check missed events:** instellen dat het apparaat controleert op gemiste oproepen, berichten of gebeurtenissen als u **S Voice** start door op de headsettoets te drukken.
- **Home address:** uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in met de spraakopdrachtfunctie.
- **Log in to Facebook:** de gegevens van uw Facebook-account ingeven om Facebook te gebruiken met **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** de gegevens van uw Twitter-account ingeven om Twitter te gebruiken met **S Voice**.

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:

- **Taal:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **Spraakuitvoer:** instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor de volgende actie.
- **Ruw taalgebruik blokkeren:** aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten.
- **Offline spraakherkenning:** taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
- **Bluetooth-headset:** instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetooth-headset wanneer een headset is aangesloten op het apparaat.

### Opties Tekst naar spraak

- **Voorkeur TTS-engine:** een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
- **Spraaksnellheid:** een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
- **Naar voorbeeld luisteren:** voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
- **Standaard taalstatus:** de status van de standaardtaal voor de tekst-naar-spraak-functie weergeven.

### Snelheid aanwijzer

De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.

## Bewegingen en gebaren

De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.

- **Air gesture:**
  - **Info sensor en pictogram:** informatie weergeven over de Air gesture-sensor en de aanduiding die wordt weergegeven wanneer u de Air gesture-functie gebruikt.
  - **Snelle weergave:** wanneer het scherm is uitgeschakeld, beweegt u uw hand boven de sensor om meldingen, gemiste oproepen, nieuwe berichten, tijd en datum en meer te bekijken.

- **Air jump:** beweeg tijdens het weergeven van e-mails of webpagina's uw hand omhoog of omlaag over de sensor om de pagina omhoog of omlaag te scrollen.
- **Air browse:** beweeg uw hand naar links of rechts over de sensor om door afbeeldingen, webpagina's, nummers of notities te bladeren.
- **Air move:** blijf een pictogram aanraken met één hand en beweeg uw andere hand naar links of rechts over de sensor om het pictogram te verplaatsen.
- **Oproep aannemen via gebaar:** wanneer een inkomende oproep wordt ontvangen, beweegt u uw hand naar links en vervolgens naar rechts over de sensor om de oproep aan te nemen.
- **Beweging:**
  - **Direct bellen:** instellen dat het apparaat een spraakoproep start als u het apparaat oppakt en aan uw oor houdt terwijl een oproep, bericht of de gegevens van een contact worden weergegeven.
  - **Slim melden:** instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten geeft wanneer u het apparaat oppakt.
  - **In-/uitzoomen:** instellen dat het apparaat in- of uitzoomt als u afbeeldingen bekijkt in **Galerij** of als u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en naar achteren kantelt.
  - **Zoek een afbeelding:** instellen dat door een afbeelding wordt gebladerd door het apparaat te bewegen wanneer is ingezoomd op een afbeelding.
  - **Dempen/pauzeren:** instellen dat het apparaat inkomende oproepen, alarmen en muziek dempt door het apparaat omgekeerd neer te leggen.
- **Handpalmbeweging:**
  - **Schermafbeelding:** instellen dat het apparaat een schermafbeelding maakt wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt.
  - **Dempen/pauzeren:** instellen dat het apparaat media pauzeert wanneer u uw handpalm op het apparaat legt.

## Slim scherm

- **Slim sluimeren:** instellen dat het apparaat voorkomt dat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
- **Slim roteren:** instellen dat de scherminhoud wordt gedraaid met de stand van uw gezicht.
- **Slim pauzeren:** instellen dat het apparaat het afspelen van de video stilzet wanneer u wegstapt van het scherm.



- **Slim scrollen:**
  - **Scrollen door:** een methode selecteren om omhoog of omlaag te scrollen op het scherm.
  - **Snelheid:** de snelheid aanpassen voor het scrollen op het scherm.
  - **Visuele feedback weergeven:** instellen dat het apparaat een signaalpictogram weergeeft wanneer het apparaat uw actie herkent.



Deze functie werkt mogelijk niet correct in helder licht, in donkere omstandigheden of wanneer het apparaat wordt verplaatst of bewogen.

## Air view

Een voorbeeld van inhoud weergeven of informatie in pop-upvensters weergeven door een item aan te wijzen met uw vinger.

- **Voorbeeld informatie:** informatie in pop-upvenster weergeven door items aan te wijzen met uw vinger.
- **Voortgangswaargave:** bekijk tijdens het afspelen van muziek of video's de verstreken tijd of een voorbeeld van een scène door met uw vinger naar de voortgangsbalk te wijzen.
- **Voorbeeld snelkiesnummer:** contactgegevens weergeven van snelkiesnummers in pop-upvenster door een snelkieslijst aan te wijzen met uw vinger.
- **Vergrootglas webpagina:** inhoud vergroten door het aan te wijzen op het scherm wanneer u internet gebruikt.
- **Geluid en trillingsreactie:** instellen dat het apparaat geluid weergeeft en trilt wanneer u items aanwijst met uw vinger.

## Spraakopdracht

Instellingen wijzigen om opties te bedienen met spraakopdrachten.



Als **Trillen bij overgaan** is geactiveerd, worden spraakopdrachten niet herkend bij een binnenkomende oproep.

## Accounts

### Account toevoegen

E-mail- of SNS-accounts toevoegen.

### Cloud

Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox-cloudstorage.

### Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google.
- **Back-up van account:** account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
- **Standaardgegevens herstellen:** uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

## Meer

Instellingen aanpassen voor locatieservices, beveiliging en andere opties.

### Locatie

Locatie-instellingen wijzigen en rechten activeren om applicaties toestemming te geven uw locatiegegevens te gebruiken.

- **Stand:** een methode selecteren om uw locatiegegevens te verzamelen.
- **Mijn plaatsen:** profielen instellen die worden gebruikt voor specifieke locaties wanneer u GPS-, Wi-Fi- of Bluetooth-functies gebruikt om uw huidige locatie te bepalen.

## Beveiliging

Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.

- **Apparaat coderen:** een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.



Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.

- **Externe SD-kaart coderen:** instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.



Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.

- **Externe besturingselementen:** instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen apparaat op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
  - **Accountregistratie:** uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
  - **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen dat het apparaat het verzamelen van locatiegegevens toestaat en de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi en mobiele netwerken.
- **Waarschuwing SIM-kaart vervangen:** de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent kwijtgeraakt.
- **Ga naar de webpagina Mijn mobiel traceren:** de website Mijn mobiel traceren openen ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
  - **SIM-kaart vergrendelen:** de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen, zodat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
  - **SIM-pincode wijzigen:** de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
- **Apparaatbeheerders:** de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.
- **Onbekende bronnen:** instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van **Play Store**.

- **Apps verifiëren:** instellen om Google toestemming te geven de applicatie te controleren op schadelijk gedrag voordat de applicatie wordt geïnstalleerd.
- **Beveil.niveau wijzigen:** het niveau voor acties onder het beveiligingsbeleid selecteren.
- **Updates beveilig.beleid:**
  - **Automatische updates:** instellen dat het apparaat automatisch controleert op beveiligingsupdates en deze downloadt.
  - **Voorkeursnetwerken:** een netwerkverbindingsoptie selecteren om automatisch te controleren op beveiligingsupdates en deze te downloaden.
  - **Controleren op updates:** controleren op beveiligingsupdates.
- **Beveiligingsrapporten verzenden:** het apparaat instellen om automatisch beveiligingsrapporten te verzenden wanneer het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
- **Opslagtype:** een opslagtype voor bestanden met aanmeldgegevens instellen.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens:** certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren uit apparaatopslag:** gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de USB-opslag.
- **Aanmeldgegevens wissen:** de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.

## Applicatie beheer

De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.

## Standaardapplicaties

- **Start:** een standaardstand voor het startscherm selecteren.
- **Bericht:** de standaardapplicatie voor berichten selecteren.

## Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.

- **Batterijpercentage weergeven:** instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.

## Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.



De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgrade.

## Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.



Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum gereset.

- **Automatisch datum en tijd:** automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen:** de huidige tijd handmatig instellen.
- **Automatische tijdzone:** instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.
- **Tijdzone selecteren:** de eigen tijdzone selecteren.
- **24-uurs indeling gebruiken:** tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
- **Datumnotatie selecteren:** notatie voor de datum selecteren.

## Toestel-info

Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.

## Google Instellingen

Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor enkele functies die door Google worden geleverd.

Tik op **Google Instellingen** op het scherm Applicaties.

# Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

## Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

- Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
- De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
- Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.

## Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

- Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpte voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.

## Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Accounts** → **Back-up maken en terugzetten** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat resetten** → **Alles verwijderen**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

## Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

## Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.

## Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.

## De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

## Het batterijpictogram is leeg

Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.

## De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde laders)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen.

## De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games of internet, gebruikt.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.



## Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt

Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

## Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de camera-applicatie nadat u deze tips hebt uitprobeerde, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

## De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

## Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediate bestanden

Als er foutberichten worden weergegeven of bestanden niet worden afgespeeld wanneer u multimediate bestanden opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.
- Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.

- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediatebestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

### **Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden**

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

### **Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer**

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
- Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.
- Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

### **Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen**

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

## **Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan**

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

## **Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing**

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

\* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

\* Drukfouten voorbehouden.

