

SONY[®]

Gebruikershandleiding

Xperia™ Z5 Premium
E6853

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	7
Info over deze gebruikershandleiding.....	7
Overzicht.....	7
Kaarten plaatsen.....	8
Schermbeveiliging.....	9
Uw apparaat de eerste keer inschakelen.....	9
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.....	10
Apparaatbeveiliging.....	12
Zorgen dat uw apparaat beveiligd is.....	12
Schermvergrendeling.....	12
Vingerafdrukbeheer.....	14
Het apparaat automatisch ontgrendelen.....	15
SIM-kaartbeveiliging.....	19
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken.....	20
Een verloren apparaat terugvinden	21
De basisaspecten onder de knie krijgen.....	23
Het aanraakscherm gebruiken.....	23
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen.....	24
Startscherm.....	25
Navigeren door applicaties.....	27
Scherm Toepassingen.....	28
Kleine apps.....	29
Widgets.....	31
Snelkoppelingen en mappen.....	31
Achtergrond en thema's.....	32
Een schermopname maken.....	33
Een schermopname maken.....	33
Meldingen.....	34
Pictogrammen in de statusbalk.....	36
Overzicht van applicaties.....	38
Batterij en onderhoud.....	40
Uw apparaat opladen.....	40
Batterij- en energiebeheer.....	41
Uw apparaat bijwerken.....	43
Onderhoud met behulp van een computer.....	44
Opslag en geheugen.....	45
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen.....	46
Applicaties downloaden.....	50
Applicaties downloaden van Google Play™.....	50

Applicaties downloaden van andere bronnen.....	50
Internet en netwerken.....	51
Surfen op internet.....	51
Internet- en MMS-instellingen	51
Wi-Fi.....	52
Uw mobiele gegevensverbinding delen.....	54
Het dataverbruik in de gaten houden.....	55
Mobiele netwerken selecteren.....	56
VPN's (Virtual Private Network).....	57
Gegevens synchroniseren op uw apparaat.....	59
Synchroniseren met onlineaccounts.....	59
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	59
Basisinstellingen.....	61
Instellingen openen.....	61
Volume-instellingen.....	61
Modus Niet storen.....	62
Scherminstellingen.....	63
Applicatie-instellingen.....	65
Applicaties resetten.....	66
Schermbeveiliging.....	67
Taalinstellingen.....	67
Datum en tijd.....	68
X-Reality™ for mobile.....	68
Super-vivid-stand.....	68
De geluidsuitvoer verbeteren.....	69
Onderdrukken van ruis.....	69
Meerdere gebruikersaccounts.....	70
Tekst typen.....	73
Virtueel toetsenbord.....	73
Toetsenblok.....	74
Tekst invoeren met spraakinvoer.....	75
Tekst bewerken.....	75
Het virtuele toetsenbord aanpassen.....	76
Bellen.....	78
Bellen.....	78
Oproepen ontvangen.....	79
Slim afhandelen van gesprekken.....	81
Lopende gesprekken.....	81
De gesprekkenlijst gebruiken.....	81
Oproepen doorschakelen.....	82
Gesprekken beperken.....	82
Meerdere oproepe.....	83

Telefonische vergaderingen.....	84
Voicemail.....	84
Noodoproepen.....	85
Contacten.....	86
Contacten zoeken en weergeven.....	86
Contacten toevoegen en bewerken.....	86
Contacten overbrengen.....	88
Medische en noodhulpgegevens toevoegen.....	89
Favorieten.....	89
Contactinformatie verzenden.....	90
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden.....	90
Een back-up maken van contacten.....	91
Berichten en chat.....	92
Berichten lezen en verzenden.....	92
Uw berichten organiseren.....	93
Bellen vanuit Berichten.....	94
Berichtinstellingen.....	94
Chat en videochat.....	94
E-mail.....	95
E-mail instellen.....	95
E-mailberichten verzenden en ontvangen.....	95
Uw e-mailberichten organiseren.....	96
Instellingen e-mailaccount.....	97
Gmail™.....	98
Muziek en FM-radio.....	99
Muziek overbrengen naar uw apparaat.....	99
Luisteren naar muziek.....	99
Menu Muziek.....	101
Afspeellijsten.....	102
Muziek delen.....	102
Het geluid verbeteren.....	102
Muziek herkennen met TrackID™.....	103
Naar de radio luisteren.....	104
Favoriete radiozenders.....	105
Geluidsinstellingen voor radio.....	105
Camera.....	106
Foto's maken en video's opnemen.....	106
Algemene camera-instellingen.....	107
Fotocamera-instellingen.....	113
Videocamera-instellingen.....	116
Foto's en video's in Album.....	119
Foto's en video's weergeven.....	119

Foto's en video's delen en beheren.....	120
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor.....	121
Video's bewerken met de applicatie Videobewerker.....	122
Foto's en video's verbergen.....	122
Startschermmenu Album.....	123
Uw foto's op een kaart weergeven.....	124
Video's.....	126
De applicatie Video.....	126
Video-inhoud naar uw apparaat overbrengen.....	127
Videocontent beheren.....	127
Movie Creator.....	128
Connectiviteit.....	129
Het scherm van het apparaat via een kabel op een tv weergeven....	129
Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren....	129
Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten.....	130
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat.....	132
Het apparaat verbinden met een draadloze DUALSHOCK™ 4- controller.....	133
NFC.....	133
Draadloze Bluetooth®-technologie.....	135
Slimme apps en functies die tijd sparen.....	138
Overzicht van Smart Connect.....	138
Accessoires beheren.....	139
Google Zoeken en Now.....	139
De applicatie News Suite gebruiken.....	140
Uw apparaat voor betalingen gebruiken.....	140
Reizen en kaarten.....	141
Locatieservices gebruiken.....	141
Google Maps™ en navigatie.....	141
Het gebruik van dataverkeer onderweg.....	141
Uw apparaat gebruiken in combinatie met een auto- infotainmentsysteem.....	142
Vliegmodus.....	142
Klok en agenda.....	144
Agenda.....	144
Klok.....	145
Toegankelijkheid.....	148
Vergrotingsgebaar.....	148
Grote tekst.....	148
Weergavegrootte.....	148
Kleurcorrectie.....	148
TalkBack.....	149

Monogeluid.....	149
TTY-modus (teksttelefoon).....	149
Toegang wisselen.....	149
Ondersteuning en juridische informatie.....	151
Applicatie Ondersteuning.....	151
Xperia™ Tips.....	151
Help in menu's en applicaties.....	151
Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren.....	151
Opnieuw starten, resetten en repareren.....	152
Help ons onze software te verbeteren.....	153
Uw apparaat in natte en stoffige omgevingen gebruiken.....	154
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies.....	155
Uw apparaat recyclen.....	155
Juridische gegevens.....	155


Aan de slag

Info over deze gebruikershandleiding

Dit is de **Xperia™ Z5 Premium**-gebruikershandleiding voor de **Android™ 7.0**-softwareversie. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, dan kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

- ! Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere manier weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android™-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed. Voor meer informatie over software-updates, raadpleegt u *Uw apparaat bijwerken* op de pagina 43.

De huidige softwareversie van uw apparaat bekijken

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Android™-versie**.

Het modelnummer en de naam van uw apparaat vinden

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op .


Het modelnaam en de naam van het apparaat worden weergegeven.


Beperkingen van services en functies

Bepaalde services en functies die in deze Gebruikershandleiding worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en serviceproviders in alle gebieden ondersteund. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen, regio's, netwerken en door alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkaanbieder of serviceprovider om de beschikbaarheid te bepalen van bepaalde services of functies en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding maakt met internet met uw apparaat. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor meer informatie.

Overzicht

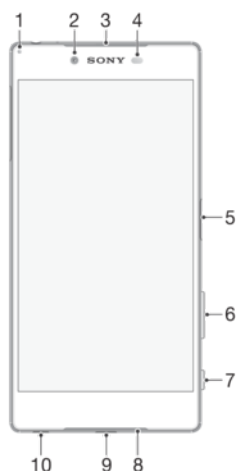


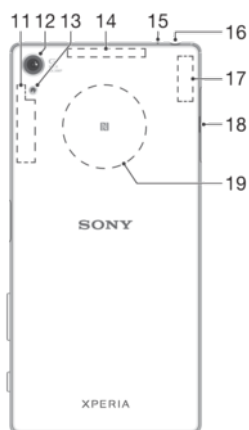

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Oplaadlampje/meldingslampje | 10. Riemgat |
| 2. Cameralens aan de voorzijde | 11. Belangrijkste Wi-Fi/Bluetooth-antennezone |
| 3. Oorspeaker | 12. Hoofdcameralens |
| 4. Nabijheids-/lichtsensor | 13. Cameralicht |
| 5. Aan-uittoets/vingerafdruksensor | 14. GPS-antennegebied |
| 6. Volume-/zoomtoets | 15. Tweede microfoon |
| 7. Cameratoets | 16. Headsetaansluiting |
| 8. Hoofdmicrofoon/luidspreker | 17. Tweede Wi-Fi-antennezone |
| 9. Lader-/USB-kabelpoort | 18. Cover van nano-SIM-/geheugenkaartlade |
| | 19. NFC™-detectiegebied |

Kaarten plaatsen

- ! Uw apparaat ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten.

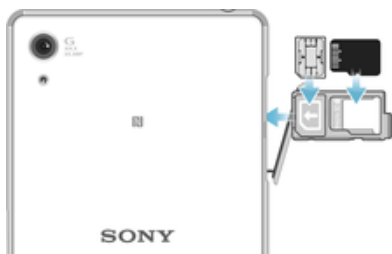

De nano-SIM-kaart plaatsen

- 1 Met het apparaat naar beneden gericht opent u de cover van de lade van de nano-SIM en de geheugenkaartlade.
 - 2 Trek de lade met een vingernagel naar buiten.
 - 3 Plaats de nano-SIM-kaart in de correct sleuf in de lade en plaats de lade vervolgens terug.
 - 4 Sluit de cover.
- ! Als u een nano-SIM-kaart plaatst terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch opnieuw gestart.


Een geheugenkaart plaatsen

- 1 Schakel uw apparaat uit.
 - 2 Met het apparaatscherm naar beneden opent u de cover van de lade van de nano-SIM-kaart en de geheugenkaart.
 - 3 Trek de lade met een vingernagel naar buiten.
 - 4 Plaats de geheugenkaart in de correct sleuf in de lade en plaats de lade vervolgens terug.
 - 5 Sluit de cover.
- ! Als u de lade uitschuift terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch opnieuw gestart.

De nano-SIM-kaart verwijderen

- 1 Open de cover van de sleuven van de nano-SIM-kaart en de geheugenkaart.
- 2 Gebruik een vingernagel of een ander voorwerp om de nano-SIM-kaartlade naar buiten te trekken.
- 3 Verwijder de nano-SIM-kaart en plaats de lade terug.
- 4 Sluit de cover.

Een geheugenkaart verwijderen

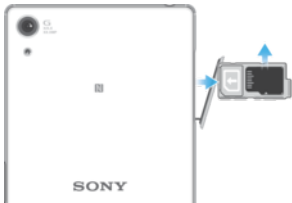

- 1 Schakel uw apparaat uit.
- 2 Met het apparaatscherm naar beneden opent u de cover van de lade van de nano-SIM-kaart en de geheugenkaart.
- 3 Trek de lade met een vingernagel naar buiten.
- 4 Verwijder de geheugenkaart en plaats de lade terug.
- 5 Sluit de cover.

Schermb beveiliging

- ! Verwijder de doorzichtige beschermfolie door aan het lipje te trekken voordat u het apparaat gebruikt.


Het wordt aanbevolen om uw apparaat te beschermen met een schermhoes van Sony of een bescherming die bedoeld is voor het model Xperia™ dat u heeft. Door voor uw beeldscherm gebruik te maken van beschermingsmiddelen van andere merken kan het zijn dat uw apparaat niet of niet goed functioneert omdat sensoren, lenzen, luidsprekers of microfoons mogelijk bedekt worden, en kan hierdoor de garantie komen te vervallen.



Uw apparaat de eerste keer inschakelen

Het wordt aangeraden de batterij minimaal dertig minuten op te laden voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt. U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen. Meer informatie over het opladen vindt u in *Uw apparaat opladen* op de pagina 40.


De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en u aan te melden bij bepaalde accounts, bijvoorbeeld een Google™-account.

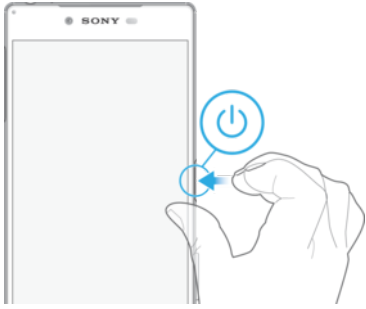Het apparaat inschakelen



- 1 Houd de aan/uit-toets  ingedrukt totdat het apparaat gaat trillen.
- 2 Voer de pincode van uw SIM-kaart in wanneer hierom wordt gevraagd en tik vervolgens op .
- 3 Wacht even tot het apparaat start.

Het apparaat uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop  ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
 - 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
- ! Het kan even duren voordat het apparaat uit gaat.

Waarom heb ik een Google™-account nodig?


Uw Xperia™-apparaat van Sony gebruikt het Android™-platform dat is ontwikkeld door Google™. Een groot aantal verschillende Google™-applicaties en -services is bij aankoop van uw apparaat beschikbaar, bijvoorbeeld Gmail™, Google Maps™, YouTube™ en de Play Store™-applicatie, waarmee u toegang hebt tot de Google Play™-onlinewinkel voor het downloaden van Android™-applicaties. Om het beste uit deze services te halen, hebt u een Google™-account nodig. Met een Google™-account kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- Applicaties downloaden en installeren van Google Play™.
- E-mail, contacten en de agenda synchroniseren met Gmail™.
- Chatten met vrienden met de applicatie Hangouts™.
- Uw browsegeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowsers Google Chrome™.
- Uzelf na een softwarereparatie kenbaar maken als de bevoegde gebruiker met behulp van Xperia™ Companion.
- Een verloren of gestolen apparaat op afstand vinden, vergrendelen of wissen met behulp van de apparaatbeheerservices van my Xperia™ of Android™.

Ga naar <http://support.google.com> voor meer informatie over Android™ en Google™.



- ! Het is erg belangrijk dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google™-account onthoudt. In sommige gevallen moet u zich vanwege veiligheidsredenen identificeren met uw Google™-account. Als u in dergelijke gevallen de gebruikersnaam of het wachtwoord van Google™ niet kunt invullen, wordt uw apparaat vergrendeld. Als u meerdere Google™-accounts hebt, zorg dan dat u de gegevens van het betreffende account invult.

Een Google™-account instellen op uw apparaat

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Account synchroniseren** > **Account toevoegen** > **Google**.
- 3 Volg de registratiewizard om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.

- 💡 U kunt ook een Google-account maken via de instellingengids als u het apparaat voor de eerste keer start. Of u gaat op een later tijdstip online en maakt een account op www.google.com/accounts.

Een Google™-account verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie > Google**.
 - 3 Selecteer het Google™-account dat u wilt verwijderen.
 - 4 Tik op  > **Account verwijderen**.
 - 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** om te bevestigen.
- ! Als u uw Google™-account verwijdert, zijn beveiligingsfuncties die aan uw Google™-account zijn gekoppeld, niet langer beschikbaar.

Apparaatbeveiliging

Zorgen dat uw apparaat beveiligd is

Het apparaat bevat een aantal beveiligingsopties. Deze worden sterk aanbevolen in geval van verlies of diefstal.

De opties zijn als volgt:

- Stel een veilige schermvergrendeling op uw apparaat in met behulp van een PIN, wachtwoord of patroon om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat of het resetten.
- Voeg een Google™-account toe om te voorkomen dat anderen uw apparaat gebruiken als het gestolen of gewist wordt.
- Activeer de webservice 'Protection by my Xperia' of Android™-apparaatbeheer. Als u een van deze services gebruikt, kunt u een verloren apparaat op afstand vinden, vergrendelen of wissen.

De eigendom van het apparaat controleren

Voor bepaalde beveiligingsfuncties dient u het scherm te ontgrendelen met uw pincode, wachtwoord, patroon, of door de gegevens van uw Google™-account in te voeren. Hieronder vindt u voorbeelden van beveiligingsfuncties en enkele van de benodigde inloggegevens:

Bescherming voor fabrieksinstellingen herstellen	U moet uw scherm ontgrendelen voordat u de fabrieksinstellingen kunt herstellen.
Protection by my Xperia	Als u deze service gebruikt om uw apparaat op afstand te resetten, dan moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Google™-account invullen dat aan de service is gekoppeld. Het apparaat moet verbinding maken met internet voordat het installatieproces kan worden voltooid. Anders kunt u uw apparaat na de resetpoging niet gebruiken.
Android™-apparaatbeheer	Als u deze service gebruikt om uw apparaat op afstand te resetten, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor een Google™-account invullen. Het apparaat moet verbinding maken met internet voordat het installatieproces kan worden voltooid. Anders kunt u uw apparaat na de resetpoging niet gebruiken.
Softwarereparatie	Als u de applicatie Xperia™ Companion gebruikt om de software te repareren, wordt u gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google™-account in te vullen wanneer u het apparaat na de reparatie weer inschakelt.

- ! Voor Android™-apparaatbeheer is het noodzakelijk om informatie van een Google™-account in te vullen. Dit kan elk Google™-account zijn dat u als eigenaar op het apparaat hebt ingesteld. Als u de relevante accountgegevens niet kunt invoeren tijdens het instelproces, dan kunt u het apparaat helemaal niet gebruiken.

Schermsgrendeling


- ! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Er zijn verschillende opties voor schermvergrendeling beschikbaar. Het beveiligingsniveau van elk type vergrendeling staat hieronder vermeld op volgorde van zwak naar sterk:

- Vegen: geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm.
- Patroon: teken een eenvoudig patroon met uw vinger om het apparaat te ontgrendelen.
- PIN: voer een pincode in van minstens vier cijfers om het apparaat te ontgrendelen.
- Wachtwoord: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen.

- Vingerafdruk: plaats een geregistreerde vinger op de aan-uitknop om het apparaat te ontgrendelen.

Het is heel belangrijk dat u het patroon, de PIN of het wachtwoord voor schermvergrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Als u een Microsoft® Exchange ActiveSync®-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat heeft ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord op basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw netwerkbeheerder uit veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype heeft ingesteld voor alle EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie om te controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele apparaten van toepassing is. Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de Verenigde Staten.

- Voor meer informatie over elk schermvergrendelingstype tikt u op  naast **Schermsgrendeling**.

Een patroon voor schermontgrendeling maken


- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat.

- ! Als u vijf maal achtereenvolgend een onjuist vergrendelingspatroon invoert, dient u dertig seconden te wachten voordat u het opnieuw kunt proberen.

Het schermvergrendelingstype wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat.

Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- 4 Tik op **Patroon** en voer de instructies op uw apparaat uit.

Een pincode voor schermvergrendeling maken

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling > PIN**.
- 3 Voer een numerieke pincode in en tik op **Doorgaan**.
- 4 Voer de PIN opnieuw in, controleer deze en tik op **OK**.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling maken

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling > Wachtwoord**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat.

De ontgrendelfunctie Vegen activeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Teken het ontgrendelpatroon op uw scherm of vul uw pincode of wachtwoord in, afhankelijk van welk type schermvergrendeling is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Schuiven** en vervolgens op **JA, VERWIJDEREN**.

Ontgrendelen met vingerafdruk

- ! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

U kunt met uw vingerafdruk het apparaat snel ontgrendelen. U kunt deze functie pas gebruiken als u een vingerafdruk hebt geregistreerd en als u deze functie in Vingerafdrukbeheer hebt ingeschakeld.

Als u de optie ontgrendelen met vingerafdruk hebt ingeschakeld, fungeert de schermvergrendeling met patroon, PIN of wachtwoord als een alternatieve ontgrendelingsmethode.

- ! Als u andere schermvergrendelingstypen selecteert, worden alle vingerafdrukinstellingen gewist.

Het apparaat ontgrendelen met uw vingerafdruk

- Als de schermvergrendeling is geactiveerd, plaatst u uw vinger op de aan-uitknop zodat het apparaat uw vingerafdruk kan scannen en het scherm kan ontgrendelen. Zorg dat u een vinger gebruikt die u in Vingerafdrukbeheer hebt geregistreerd.
- 💡 Als het u na vijf pogingen niet is gelukt om het scherm met uw vingerafdruk te ontgrendelen, kunt u het reservepatroon, de reservepincode of het reservewachtwoord gebruiken.

Een vergeten schermvergrendeling opnieuw instellen

Als u de PIN, het wachtwoord of het patroon voor de schermvergrendeling bent vergeten, kunt u deze opnieuw instellen met de service Protection by my Xperia. Er gaat geen inhoud op uw apparaat verloren nadat u de schermvergrendeling opnieuw hebt ingesteld met deze service.

Schermvergrendeling opnieuw instellen met Protection by my Xperia

- 1 U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw Google™-account weten en de service Protection by my Xperia moet op uw apparaat zijn ingeschakeld.
 - 2 Ga naar myxperia.sonymobile.com op een apparaat met internetverbinding.
 - 3 Meld u aan met hetzelfde Google™-account waarmee u uw apparaat hebt ingesteld.
 - 4 Klik onder **Uw apparaten** op de afbeelding van uw apparaat.
 - 5 Selecteer **Vergrendelen** om de huidige schermvergrendeling te vervangen met een nieuwe PIN.
 - 6 Volg de instructies op het scherm van Protection by my Xperia.
- ! Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, kan uw apparaat worden vergrendeld als u de schermvergrendeling opnieuw hebt ingesteld. U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw Google™-account invoeren voordat u het apparaat kunt gebruiken.

Vingerafdrukbeheer

- ! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Vingerafdrukbeheer registreert gegevens over vingerafdrukken die kunnen worden gebruikt als extra beveiligingsmethode voor het ontgrendelen van het apparaat of om aankopen te verifiëren. U mag maximaal vijf vingerafdrukken registreren op het apparaat.

- 💡 Voordat u de Vingerafdruksensor gebruikt, controleert u of de sensor schoon is en vrij is van zichtbaar vocht.

Voor de eerste keer een vingerafdruk registreren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
 - 3 Tik op **Doorgaan** en bevestig indien gevraagd uw patroon, PIN of wachtwoord.
 - 4 Volg de instructies op het scherm om de registratie van de vingerafdruk te voltooien.
- ! Als u een vingerafdruk voor het eerst registreert, wordt u gevraagd ook een patroon, PIN of wachtwoord in te stellen als schermvergrendeling als u dit nog niet hebt gedaan.
- 💡 De vingerafdruksensor bevindt zich op de aan-uitknop en niet op het scherm van uw apparaat. Voordat u de Vingerafdruksensor gebruikt, controleert u of de sensor schoon is en vrij is van zichtbaar vocht.


Extra vingerafdrukken registreren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Bevestig uw patroon, PIN of wachtwoord.
- 4 Tik op **+** en volg de instructies op het scherm.

Een geregistreerde vingerafdruk verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Tik op de geregistreerde vingerafdruk en tik op **VERWIJDEREN > VERWIJDEREN**.


De naam van een geregistreerde vingerafdruk wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Tik op een geregistreerde vingerafdruk in de lijst en voer vervolgens een naam in voor de vingerafdruk.
- 4 Tik op **OK**.

Het apparaat automatisch ontgrendelen

- ! De functie Smart Lock is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.
- Met de functie Smart Lock kunt u het apparaat eenvoudiger ontgrendelen, doordat u kunt instellen dat het apparaat in bepaalde situaties automatisch wordt ontgrendeld. U kunt het apparaat ontgrendeld houden als het bijvoorbeeld is verbonden met een Bluetooth®-apparaat of als u het met u meedraagt.
- Via de volgende instellingen van Smart Lock kunt u instellen dat het apparaat ontgrendeld blijft:
- **Vertrouwd gezicht:** ontgrendel het apparaat door ernaar te kijken.
 - **Vertrouwde stem:** stel spraakherkenning in om in schermen te zoeken.
 - **Vertrouwde apparaten:** houd het apparaat ontgrendeld als een vertrouwd Bluetooth®- of NFC-apparaat is verbonden.
 - **Vertrouwde plaatsen:** houd het apparaat ontgrendeld als u zich op een vertrouwde locatie bevindt.
 - **Lichaamsdetectie:** houd het apparaat ontgrendeld als u het bij u draagt.
- U moet u het apparaat handmatig ontgrendelen als u het gedurende vier uur niet hebt gebruikt of als u het opnieuw hebt opgestart.
- ! De functie Smart Lock is ontwikkeld door Google™ en de precieze functionaliteit kan veranderen vanwege updates van de kant van Google™.

Smart Lock inschakelen

- 1 Stel een patroon, PIN of wachtwoord in als schermvergrendeling als u dit nog niet hebt gedaan.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Trust-agents**.
- 4 Tik op de schuifregelaar **Smart Lock (Google)** om de functie in te schakelen.
- 5 Tik op de pijl-terug naast **Trust-agents**.
- 6 Tik vervolgens op **Smart Lock**.
- 7 Voer uw patroon, PIN of wachtwoord in. Telkens als u de Smart Lock-instellingen wilt wijzigen, moeten deze referenties worden ingevoerd.
- 8 Selecteer een Smart Lock-type.

Vertrouwd gezicht instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwd gezicht**.
- 3 Tik op **INSTELLEN > VOLGENDE** en volg de instructies op uw apparaat.

Vertrouwde stem instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde stem**.
- 3 Volg de instructie op uw apparaat.

Het apparaat ontgrendeld houden terwijl u het bij u draagt

Met de functie Lichaamsdetectie blijft het apparaat ontgrendeld als u het meeneemt in uw hand, broekzak of tas. Als de versnellingsmeter van het apparaat detecteert dat het toestel wordt meegenomen, blijft het ontgrendeld. Het apparaat wordt vergrendeld als de versnellingsmeter merkt dat het apparaat wordt neergelegd.

Let op de volgende acties als u de functie Lichaamsdetectie gebruikt:

- Telkens wanneer u het apparaat neerlegt en het apparaat detecteert dat het niet meer wordt meedragen, wordt het apparaat automatisch vergrendeld.
 - Het kan een minuut duren voordat het wordt vergrendeld.
 - Als u in een auto, bus, trein of ander voertuig stapt, kan het vijf tot tien minuten duren voordat het apparaat wordt vergrendeld.
 - Let op dat als u aan boord van een vliegtuig of boot gaat (of een ander niet-landvoertuig), het apparaat wellicht niet automatisch wordt vergrendeld. Indien nodig vergrendelt u het apparaat handmatig.
 - Als u het apparaat weer oppakt of uit het voertuig stapt, ontgrendelt u het apparaat en vervolgens blijft het ontgrendeld zolang u het bij u draagt.
- ! De functie Lichaamsdetectie kan niet onderscheiden wie het apparaat heeft opgepakt. Als u uw apparaat aan iemand anders geeft terwijl het is ontgrendeld met Lichaamsdetectie, blijft het apparaat bij de andere gebruiker ontgrendeld. Vergeet niet dat Lichaamsdetectie als beveiligingsfunctie minder veilig is dan een patroon, pincode of wachtwoord.

Lichaamsdetectie in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Lichaamsdetectie**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen en tik vervolgens op **DOORGAAN**. Tik op de schuifregelaar naast **Aan** om de functie uit te schakelen.

Verbinding maken met vertrouwde apparaten

U kunt een verbonden apparaat aanmerken als een vertrouwd apparaat. Uw Xperia™-apparaat blijft dan ontgrendeld terwijl het met het andere apparaat is verbonden. Als u regelmatig verbinding maakt met bepaald Bluetooth®- of NFC-apparaat, bijvoorbeeld met een thuisbioscoop of fitnesstracker, kunt u dit apparaat toevoegen als een vertrouwd

apparaat en de extra beveiliging van het vergrendelingsscherm omzeilen om tijd te sparen. Deze functie is met name handig als u deze apparaten normaal gesproken op een relatief veilige plek gebruikt. In bepaalde gevallen moet u het apparaat toch handmatig ontgrendelen voordat een vertrouwd apparaat kan worden aangesloten.

- ! Het wordt niet aanbevolen apparaten die onafgebroken verbonden zijn met het apparaat, zoals Bluetooth®-toetsenborden of -hoezen, aan te merken als vertrouwde apparaten.
- 💡 Zodra een vertrouwd apparaat wordt uitgeschakeld of buiten bereik raakt, wordt het scherm vergrendeld en dient u een pincode, patroon of wachtwoord in te voeren om het te ontgrendelen.

Een vertrouwd Bluetooth®-apparaat toevoegen

- 1 Zorg dat het apparaat is gekoppeld en verbonden met het Bluetooth®-apparaat dat u wilt toevoegen als vertrouwd apparaat.
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock**.
- 3 Tik in het menu Smart Lock op **Vertrouwde apparaten > VERTROUWD APPARAAT TOEVOEGEN Bluetooth**
- 4 Tik op een apparaatnaam om dit apparaat uit de lijst met verbonden en gekoppelde apparaten te selecteren en tik vervolgens op **JA, TOEVOEGEN**.
- 5 Afhankelijk van de beveiliging van de verbinding moet u het apparaat eventueel handmatig ontgrendelen voordat het vertrouwde apparaat dit kan ontgrendelen.

Een vertrouwd Bluetooth®-apparaat verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op **⋮**.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde apparaten**.
- 3 Tik op het apparaat dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Vertrouwd apparaat verwijderen**.

Een vertrouwd NFC-apparaat toevoegen

- 1 Zorg dat het apparaat is gekoppeld en verbonden met het Bluetooth®-apparaat dat u wilt toevoegen als vertrouwd apparaat.
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock**.
- 3 Tik op **Vertrouwde apparaten > VERTROUWD APPARAAT TOEVOEGEN > NFC**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Zorgen dat u veilig bent bij het gebruik van vertrouwde apparaten

Verschillende Bluetooth®-apparaten ondersteunen verschillende Bluetooth®-standaarden en beveiligingsmogelijkheden. De mogelijkheid bestaat dat iemand uw Xperia™-apparaat ontgrendeld houdt door uw Bluetooth®-verbinding te imiteren, zelfs als het vertrouwde apparaat niet meer in de buurt is. Het apparaat kan niet altijd bepalen of een verbinding beveiligd is tegen imitatie.

Als het apparaat niet kan bepalen of u een beveiligde verbinding gebruikt, verschijnt op het Xperia™-apparaat een melding en moet u het eventueel handmatig ontgrendelen, voordat het vertrouwde apparaat het ontgrendeld kan houden.

- 💡 Het verbindingbereik van Bluetooth® is afhankelijk van factoren als het apparaatmodel, het verbonden Bluetooth®-apparaat en de omgeving. Afhankelijk van deze factoren kunnen Bluetooth®-verbindingen functioneren over een afstand van wel honderd meter.

Verbinding maken met vertrouwde plaatsen

Als de functie Vertrouwde plaatsen is ingesteld, wordt de beveiliging van het vergrendelingsscherm op het Xperia™-apparaat uitgeschakeld als u zich in een aangewezen vertrouwde locatie bevindt. Deze functie werkt alleen als u een internetverbinding hebt (bij voorkeur via Wi-Fi) en het apparaat toestemming heeft uw actuele locatie te gebruiken.



U stelt vertrouwde plaatsen in door eerst te controleren of op het apparaat de locatiemodus Hoge nauwkeurigheid of de locatiemodus Energiebesparing is ingeschakeld. Vervolgens voegt u de thuislocatie of andere locaties toe.

- ! De exacte afmetingen van een vertrouwde locatie worden geschat en kunnen buiten de fysieke grenzen van uw huis liggen, of ander gebieden die zijn toegevoegd als vertrouwde locaties. Met deze functie blijft uw apparaat ontgrendeld binnen een straal van tachtig meter. Houd er rekening mee dat locatiesignalen kunnen worden gerepliceerd of gemanipuleerd. Iemand met toegang tot speciale apparatuur kan uw apparaat ontgrendelen.

Uw thuislocatie toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Smart Lock** > **Vertrouwde plaatsen** > **Startscherm**.
- 6 Voer de gewenste locatie in door het adres in te voeren op de zoekbalk. De ingevoerde locatie wordt gezocht.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
 - 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
 - 4 Tik in het **Startscherm** op .
 - 5 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Smart Lock** > **Vertrouwde plaatsen**.
 - 6 Selecteer uw thuislocatie.
 - 7 Tik op **Bewerken**.
 - 8 Voer in de zoekbalk de locatie in die u als thuislocatie wilt gebruiken.
- 💡 Als er andere woningen hetzelfde adres hebben, voegt u de daadwerkelijke locatie van uw woning binnen het gebouwcomplex toe als een aangepaste plaats.

Uw thuislocatie verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Smart Lock** > **Vertrouwde plaatsen** > **Startscherm**.
- 3 Tik op **Bewerken** > .

Aangepaste locaties gebruiken

U kunt elke locatie toevoegen als een vertrouwde, aangepaste plaats waar het apparaat ontgrendeld kan blijven.

Een aangepaste plaats toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen**.
- 6 Tik op **Vertrouwde plaats toevoegen**.
- 7 Tik op **Deze locatie selecteren** om de huidige locatie te gebruiken als een aangepaste plaats.
- 8 U kunt ook een andere locatie invoeren, op  tikken en het adres invoeren. De ingevoerde locatie wordt gezocht. Tik op het voorgestelde adres als u dit wilt gebruiken.
- 9 U stelt de locatie nauwkeurig in door op de pijl-terug naast het adres te tikken. Sleep vervolgens de locatiennaald naar de gewenste locatie en tik op **Deze locatie selecteren**.

Een aangepaste plaats bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen**.
- 6 Tik op de plaats die u wilt bewerken.
- 7 Tik op **Adres bewerken**.
- 8 Voer een andere locatie in door op  te tikken en het adres in te voeren. De ingevoerde locatie wordt gezocht. Tik op het voorgestelde adres als u dit wilt gebruiken.
- 9 U stelt de locatie nauwkeurig in door op de pijl-terug naast het adres te tikken. Sleep vervolgens de locatiennaald naar de gewenste locatie en tik op **Deze locatie selecteren**.

Een aangepaste plaats verwijderen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen**.
- 6 Selecteer de plek die u wilt verwijderen.
- 7 Tik op **Verwijderen**.

SIM-kaartbeveiliging


U kunt elke SIM-kaart die u in uw apparaat gebruikt, vergrendelen en ontgrendelen met een pincode (persoonlijk identificatienummer). Als een SIM-kaart is vergrendeld, is het bijbehorende abonnement beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Telkens wanneer u uw apparaat inschakelt, moet u dus een pincode invoeren.

Als u uw pincode te vaak onjuist invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe pincode invoeren. U ontvangt de pincode en de PUK-code van uw netwerkoperator.

Een SIM-kaartblokkering instellen of opheffen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **SIM-kaartvergrendeling instellen**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **SIM vergrendelen** om de SIM-kaartblokkering in of uit te schakelen.
- 4 Voer de pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**. De SIM-kaartblokkering is nu actief en telkens wanneer u het apparaat opnieuw start, wordt u gevraagd om de pincode in te vullen.

De pincode van de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **SIM-kaartvergrendeling instellen**.
- 3 Tik op **SIM PIN-code wijzigen**.
- 4 Voer de oude pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 6 Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK**.


Een geblokkeerde SIM-kaart met behulp van een PUK-code deblokkeren

- 1 Voer de PUK-code in en tik op .
 - 2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op .
 - 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en tik op .
- ! Als u te vaak een onjuiste PUK-code hebt ingevoerd, dient u contact met uw netwerkprovider op te nemen voor een nieuwe SIM-kaart.

Het identificatienummer van uw apparaat zoeken

Uw apparaat heeft een uniek identificatienummer. Dit nummer wordt de IMEI (International Mobile Equipment Identity) genoemd. Zorg dat u een kopie van dit nummer bewaart. U kunt dit bijvoorbeeld nodig hebben als u de ondersteuningsdienst Xperia™ Care gebruikt om uw apparaat te registreren. En als uw apparaat wordt gestolen, kunnen sommige netwerkproviders uw IMEI-nummer gebruiken om ervoor te zorgen dat het apparaat geen toegang meer krijgt tot het netwerk in uw land of regio.

Uw IMEI-nummer op de etiketstrip bekijken

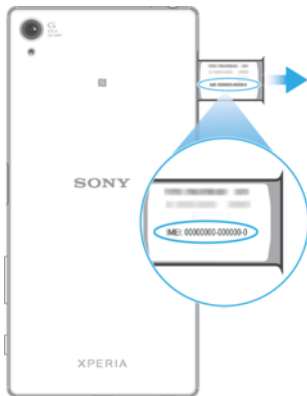

- 1 Open de cover van de nano-SIM- en de geheugenkaartsleuf.
 - 2 Verwijder de SIM/ geheugenkaartlade. Plaats een vingernagel of ander voorwerp met een lange, dunne punt onder de rand van de etiketstrip en trek de strip naar buiten. Het IMEI-nummer staat op de strip.
- 💡 U kunt het IMEI-nummer weergeven door de telefoonkiezer te openen en ***#06#** in te voeren.

Uw IMEI-nummer weergeven via de apparaatinstellingen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status** > **IMEI-informatie**.


Een verloren apparaat terugvinden



Als u een Google™-account hebt, kan de webservice 'Protection by my Xperia' u helpen uw apparaat terug te vinden, mocht u het hebben verloren. Als u deze service hebt ingeschakeld op uw apparaat kunt u:

- Uw apparaat op een kaart lokaliseren.
 - Een alarm laten afgaan dat zelfs in de modus Niet storen werkt.
 - Het apparaat op afstand vergrendelen en uw contactgegevens op het apparaat weergeven voor de persoon die het apparaat heeft gevonden.
 - Als laatste redmiddel: het interne en externe geheugen van uw apparaat op afstand wissen.
- ! Als u met de webservice 'Protection by my Xperia' het interne geheugen hebt gewist, moet u zich, de volgende keer dat u dit apparaat inschakelt, u aanmelden met een Google™-account dat eerder met dit apparaat is gesynchroniseerd.
- ! De service 'Protection by my Xperia' is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Protection by my Xperia activeren

- 1 Controleer of u over een actieve dataverbinding beschikt, en schakel locatieservices op uw apparaat in.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Bescherming door my Xperia > ACTIVEREN**.
 - 4 Vink het selectievakje aan om de voorwaarden en bepalingen van de service te accepteren en tik vervolgens op **ACCEPTEREN**.
 - 5 Als daarom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij uw Google™-account of maakt u een nieuw account als u er nog geen hebt.
 - 6 Om te controleren of Protection by my Xperia uw apparaat kan lokaliseren, gaat u naar myxperia.sonymobile.com en meldt u zich aan met het Google™-account dat u voor uw apparaat gebruikt.
- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, is de service Protection by my Xperia alleen beschikbaar voor de gebruiker die als eigenaar is ingelogd.

Een verloren apparaat zoeken met behulp van Android™-apparaatbeheer

Google™ biedt een locatie- en beveiligingswebservice die Android™-apparaatbeheer heet. U kunt deze service gebruiken in combinatie met, of als alternatief voor, de Protection by my Xperia-service. Als u uw apparaat verliest, kunt u Android™-apparaatbeheer gebruiken om:

- Naar de locatie van uw apparaat te zoeken en deze te tonen.
- Uw apparaat te bellen of vergrendelen, alles om uw apparaat te wissen, of een telefoonnummer toe te voegen aan uw vergrendelingsscherm.

Ga voor meer informatie over Android™-apparaatbeheer naar www.support.google.com.

- ! Android™-apparaatbeheer werkt niet als uw apparaat is uitgeschakeld of als het geen verbinding heeft met het internet. De service van Android™-apparaatbeheer is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.


Android™-apparaatbeheer activeren

- 1 Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, zorg dan dat u bent aangemeld als de eigenaar.
 - 2 Controleer of u over een actieve gegevensverbinding beschikt en of locatieservices op uw apparaat zijn ingeschakeld.
 - 3 Tik in het **Startscherm** op .
 - 4 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Google** > **Beveiliging**.
 - 5 Tik op de schuifregelaars naast **Dit apparaat op afstand lokaliseren** en **Op afstand vergrendelen en wissen toestaan** om beide functies in te schakelen.
 - 6 Accepteer de voorwaarden door op **Deze apparaatbeheerder activeren** te tikken als u hierom wordt gevraagd.
 - 7 Ga naar www.android.com/devicemanager en meld u aan met uw Google™-account om te controleren of Android™-apparaatbeheer uw apparaat kan vinden nadat u de service hebt geactiveerd.
-  U kunt Android™-apparaatbeheer ook activeren via **Vergrendelingsscherm & beveiliging** onder apparaatbeheerfuncties.

De basisaspecten onder de knie krijgen

Het aanraakscherm gebruiken

Tikken

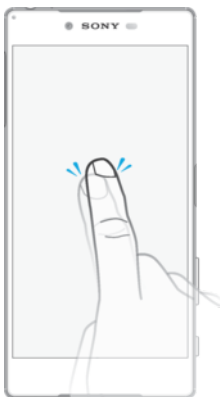


- Een item openen of selecteren.
- Een selectievakje of optie in- of uitschakelen.
- Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord.

Aanraken en vasthouden




- Verplaats een item.
- Activeer een item specifiek menu.
- Activeer de selectiemodus, bijvoorbeeld om meerdere items te selecteren in een lijst.

Knijpen en spreiden

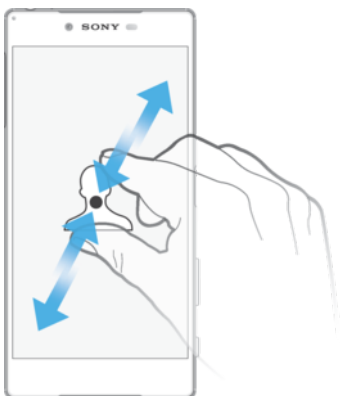

- In- of uitzoomen op webpagina's, foto's en kaarten en tijdens het opnemen van foto's en video's.

Vegen

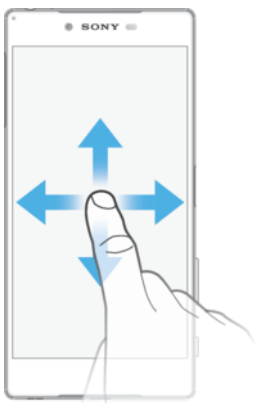

- Naar boven of naar beneden bladeren door een lijst.
- Naar links of naar rechts bladeren, bijvoorbeeld tussen vensters van het startscherm.
- Naar links of rechts vegen om meer opties te zien.

Vegen



- Blader snel, bijvoorbeeld in een lijst of een webpagina. U kunt het bladeren stoppen door op het scherm te tikken.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen


Wanneer uw apparaat is ingeschakeld maar gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt het scherm verduisterd om de batterij te sparen; het scherm wordt daarbij ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Bij aankoop van uw apparaat is er al een eenvoudige schermvergrendeling met behulp van vegen ingesteld. Dit betekent dat u op het scherm omhoog moet vegen om het te ontgrendelen. U kunt de beveiligingsinstellingen later wijzigen en andere soorten vergrendelingen toevoegen. Zie *Schermvergrendeling* op de pagina 12.



Het scherm activeren

- Druk de toets  kort in.

Het scherm vergrendelen

- 1 Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan/uit-knop .
- 2 U kunt ook dubbeltikken op een leeg gedeelte van het startscherm. Als u deze functie wilt inschakelen, raakt u een willekeurig gebied in het startscherm aan en houdt u het even vast totdat het apparaat trilt. Vervolgens tikt u op  en tikt u op de schuifregelaar naast Dubbeltikken om te slapen.

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het gebruik van uw apparaat. Het is vergelijkbaar met het bureaublad op een computerscherm. Uw startscherm kan maximaal twintig deelvensters bevatten, die groter zijn dan de normale breedte van de schermweergave. Het aantal deelvensters in het startscherm wordt aangegeven met een reeks stippen onder aan het startscherm. De gemarkeerde stip toont het deelvenster dat momenteel wordt weergegeven.



- 1 Welkom bij de Xperia™-widget: tik om de widget te openen en selecteer een taak zoals het kopiëren van inhoud van het oude apparaat of het instellen van Xperia™-services
- 2 Stippen: geven het aantal deelvensters in het startscherm aan

Ga naar de startpagina

- Druk op .

Door het startscherm bladeren




Deelvensters van het startscherm


U kunt nieuwe vensters toevoegen aan uw startscherm (maximaal twintig vensters) en vensters verwijderen. U kunt tevens het venster instellen dat u wilt gebruiken als het hoofdvenster voor het startscherm.



Een deelvenster instellen als het hoofdvenster van het startscherm

- 1 Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Veeg naar links of naar rechts om naar het deelvenster te bladeren dat u wilt instellen als hoofdvenster van het startscherm en tik vervolgens linksboven in het scherm op .
- ! Als Google Zoeken en Now is ingeschakeld, wordt het meest linkse deelvenster voor deze service gereserveerd en kan het hoofdvenster van het startscherm niet worden gewijzigd. Zie *Google Zoeken en Now* op pagina 139 voor meer informatie.

Een deelvenster toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Veeg de deelvensters helemaal naar rechts of naar links en tik vervolgens op .
- ! Als Google Zoeken en Now is ingeschakeld, wordt het linker deelvenster voor deze service gereserveerd en kunnen geen andere deelvensters meer aan de linkerkant worden toegevoegd. Zie *Google Zoeken en Now* op pagina 139 voor meer informatie.

Een deelvenster verwijderen van de startpagina


- 1 Houd een willekeurig gebied op het startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om naar het deelvenster te gaan dat u wilt verwijderen en tik op  rechtsboven in de hoek van het deelvenster.

Instellingen startpagina


Een applicatie uitschakelen of verwijderen vanuit het startscherm


- ! Als u een vooraf geïnstalleerde app uitschakelt, worden alle gegevens verwijderd. U kunt de app echter opnieuw inschakelen via **Instellingen > Applicaties**. Alleen gedownloade apps kunnen volledig worden verwijderd.
- 1 Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Veeg naar links of naar rechts om door de deelvensters te bladeren. Alle applicaties die kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd, worden aangeduid met .
 - 3 Tik op de desbetreffende applicatie en tik vervolgens op **UITSCHAKELEN** in het geval van een vooraf geïnstalleerde app op uw apparaat, of op **OK** als u de app zelf hebt gedownload en deze wilt verwijderen.

De grootte van pictogrammen op het startscherm aanpassen

- 1 Houd een willekeurig gebied op het startscherm aangeraakt totdat het apparaat trilt en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Pictogramgrootte** en selecteer vervolgens een optie.

Navigeren door applicaties

U kunt tussen applicaties navigeren met de navigatietoetsen en het venster met onlangs gebruikte applicaties, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen alle onlangs gebruikte applicaties. De navigatietoetsen zijn de terug-toets, de starttoets en de toets Recente apps. U kunt ook twee applicaties in één keer op het scherm openen met de modus voor gesplitst scherm indien de applicatie de functie voor meerdere schermen ondersteunt. Bepaalde applicaties worden gesloten wanneer u op de starttoets  drukt om af te sluiten. Andere applicaties kunnen actief blijven op de achtergrond of kunnen worden onderbroken. Als de applicatie wordt onderbroken of actief is op de achtergrond, kunt u, de volgende keer wanneer u de applicatie opent, doorgaan waar u gebleven was.

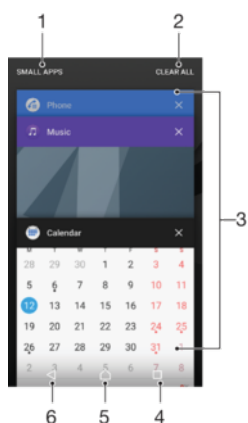

- 1 Kleine apps – open venster met kleine apps
- 2 Alles wissen - sluit alle onlangs gebruikte applicaties
- 3 Venster met onlangs gebruikte applicaties – open een onlangs gebruikte applicatie
- 4 Toets Recente apps – open het venster met onlangs gebruikte applicaties
- 5 Starttoets – sluit een applicatie en ga terug naar het startscherm
- 6 Terugtoets – ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

- Druk op .

Snel wisselen tussen recent gebruikte applicaties

- Druk snel tweemaal op .

Alle recentelijk gebruikte applicaties sluiten

- Tik op  en tik vervolgens op **ALLES WISSEN**.


Een menu in een applicatie openen

- Druk tijdens het gebruik van de applicatie op .

- ! Niet in alle applicaties is een menu beschikbaar.

Modus voor gesplitst scherm



In de modus voor gesplitst scherm kunt u twee applicaties tegelijk weergeven, bijvoorbeeld als u het postvak van uw e-mail en een webbrowsers tegelijkertijd wilt bekijken.

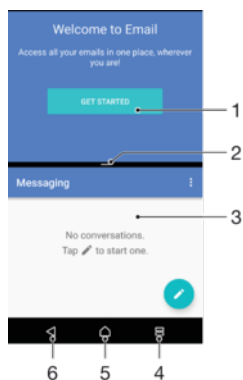

- 1 Applicatie 1 in bovenste venster
- 2 Rand van gesplitst scherm – Sleep deze om vensters groter of kleiner te maken
- 3 Applicatie 2 in onderste venster
- 4 Toets voor gesplitst scherm – Selecteer een onlangs gebruikte applicatie
- 5 Starttoets – Terug naar het startscherm
- 6 Terug-toets – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie


! Niet alle applicaties ondersteunen de modus voor gesplitst scherm.

Modus voor gesplitst scherm gebruiken

- 1 Zorg dat de twee applicaties waarvoor u de modus Gesplitst scherm wilt gebruiken, geopend zijn en op de achtergrond worden uitgevoerd.
- 2 Open de applicatie die u in de modus Gesplitst scherm wilt gebruiken en tik vervolgens op  en houd vast. De applicatie wordt toegekend aan het eerste deel van het gesplitste scherm.
- 3 Selecteer de tweede gewenste applicatie uit de miniatuurlijst.
- 4 Als u de grootte van de gesplitste vensters wilt aanpassen, versleept u de schermrand in het midden.
- 5 Tik op  en houd vast terwijl de gesplitste vensters worden weergegeven om de modus voor gesplitst scherm af te sluiten.

Scherm Toepassingen

Het scherm Toepassingen, dat u opent vanuit het startscherm, bevat de applicaties die vooraf op uw apparaat zijn geïnstalleerd en de applicaties die u downloadt.

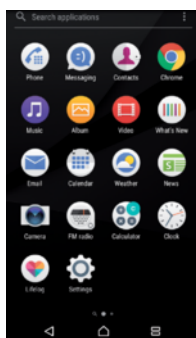


Alle applicaties op het scherm Toepassingen weergeven

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Veeg naar links of rechts op het scherm Toepassingen.

De lijsten met aanbevolen apps in- of uitschakelen

De eerste keer dat u het applicatiescherm opent, krijgt u de mogelijkheid om lijsten met aanbevolen apps in of uit te schakelen. U kunt deze functie ook later in- of uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

- 1 Raak een willekeurig gebied in het startscherm aan en houd het vast totdat het apparaat trilt. Tik vervolgens op .
- 2 Tik op de schuifregelaar **Aanbevelingen voor apps**.


Een applicatie openen vanuit het applicatiescherm

- Als het applicatiescherm is geopend, veegt u naar links of rechts om de applicatie te zoeken en tikt u vervolgens op de applicatie.

Een applicatie zoeken vanuit het applicatiescherm

- 1 Open het applicatiescherm en tik op **Applicaties zoeken** of veeg omlaag in het applicatiescherm of startscherm.
- 2 Voer de naam in van de applicatie die u wilt zoeken.

Applicaties rangschikken op het applicatiescherm

- 1 Wanneer het applicatiescherm is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op **Apps sorteren** en selecteer vervolgens een optie.

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak vanuit het applicatiescherm een applicatiepictogram aan en houd dit vast totdat het scherm gaat trillen, sleep het pictogram vervolgens naar de bovenkant van het scherm. Het startscherm wordt geopend.
- 2 Sleep het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm en laat het vervolgens los.

Een applicatie verplaatsen op het applicatiescherm

- 1 Open het applicatiescherm en tik op .
- 2 Zorg dat **Eigen volgorde** is geselecteerd onder **Apps sorteren**.
- 3 Houd de applicatie aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een applicatie uitschakelen of verwijderen vanuit het applicatiescherm


- ! Als u een vooraf geïnstalleerde app uitschakelt, worden alle gegevens verwijderd. U kunt de app echter opnieuw inschakelen via **Instellingen > Applicaties**. Alleen gedownloade apps kunnen volledig worden verwijderd.
- 1 Raak een gebied in het applicatiescherm aan en houd het even vast totdat het apparaat trilt. Alle applicaties die kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd, worden vervolgens aangeduid met .
 - 2 Tik op de desbetreffende applicatie en tik vervolgens op **UITSCHAKELEN** in het geval van een vooraf geïnstalleerde app op uw apparaat, of op **OK** als u de app zelf hebt gedownload en deze wilt verwijderen.

Kleine apps

Kleine apps zijn miniatuurapps die bovenop andere toepassingen op hetzelfde scherm draaien om multi-tasking mogelijk te maken. U kunt bijvoorbeeld een webpagina open hebben die wisselkoersen weergeeft en vervolgens de kleine app Rekenmachine erboven openen om berekeningen te maken. U kunt het venster van kleine apps openen vanuit het venster met onlangs gebruikte applicaties. Ga naar Google Play™ als u meer kleine apps wilt downloaden.



Een kleine app openen




- 1 Open het venster met onlangs gebruikte applicaties door op  te tikken.
- 2 Tik op **KLEINE APPS**.
- 3 Tik op de kleine app die u wilt openen.

💡 U kunt diverse kleine apps tegelijkertijd openen.

Een kleine app sluiten

- Tik op  in het venster van de kleine app.

Een kleine app downloaden

- 1 Open het venster met onlangs gebruikte applicaties door op  te tikken.
- 2 Tik op **KLEINE APPS**.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op .
- 5 Zoek een kleine app op die u wilt downloaden en volg de aanwijzingen om het te downloaden en de installatie af te ronden.

Een kleine app verplaatsen

- Als de kleine app geopend is, houdt u de linkerbovenhoek aangeraakt en sleept u hem naar de gewenste locatie.

Een kleine app minimaliseren




- Als de kleine app is geopend, houdt u de linkerbovenhoek van de kleine app aangeraakt en sleept u deze naar de rechterraand of naar de benedenrand van het scherm.

💡 Bepaalde kleine apps kunnen worden geminimaliseerd door op het pictogram  te tikken.




Een kleine app verwijderen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **KLEINE APPS**.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Kleine app verwijderen** en kies de kleine app die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **OK**.

Een widget als kleine app toevoegen





- 1 Open het venster met onlangs gebruikte applicaties door op  te tikken.
- 2 Tik op **KLEINE APPS** en vervolgens op .
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer een widget.
- 5 Voer indien gewenst een naam voor de widget in en tik op **OK**.

Een widgetnaam wijzigen

- 1 Open het venster met onlangs gebruikte applicaties door op  te tikken.
- 2 Tik op **KLEINE APPS**.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Widgetnaam wijzigen** en selecteer de widget waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 5 Voer de naam in en tik op **OK**.
- 6 Tik op .

💡 Van niet alle widgets kan de naam worden gewijzigd.

Een widget verwijderen

- 1 Open het venster met onlangs gebruikte applicaties door op  te tikken.
 - 2 Tik op **KLEINE APPS**.
 - 3 Tik op .
 - 4 Tik op **Widget verwijderen**.
 - 5 Selecteer het pictogram van de widget die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **OK**.
 - 6 Tik op .
-  Niet alle widgets kunnen worden verwijderd.

Widgets

Widgets zijn kleine applicaties die u direct op uw startscherm kunt gebruiken. Ze werken tevens als snelkoppelingen. Met de widget Weer kunt u bijvoorbeeld basisinformatie over het weer direct op uw startscherm bekijken. Wanneer u op de widget tikt, wordt de volledige applicatie Weer geopend. U kunt meer widgets downloaden via Google Play™.

Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd het even vast tot het apparaat trilt. Tik vervolgens op **Widgets**.
- 2 Tik op de widget die u wilt toevoegen.

De afmetingen van een widget wijzigen

- 1 Raak een widget aan en houd deze even vast tot het apparaat trilt. Laat de widget vervolgens los. Als de afmetingen van de widget kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld van de widget Agenda, worden een gemarkeerd kader en punten voor het wijzigen van het formaat weergegeven.
- 2 Sleep de punten naar binnen of naar buiten om de widget kleiner of groter te maken.
- 3 Tik op een willekeurige plaats in het **Startscherm** om de nieuwe afmetingen van de widget te bevestigen.

Een widget verplaatsen

- Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een widget verwijderen

- Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar **Verwijderen van startscherm**.

Snelkoppelingen en mappen

Gebruik snelkoppelingen en mappen voor het beheren van uw applicaties en om uw startscherm overzichtelijk te houden.



- 1 Open een applicatie met een snelkoppeling
- 2 Open een map met applicaties

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd dit even vast.
- 2 Tik in het instelmenu op **Widgets > Snelkoppelingen**.
- 3 Blader door de lijst en selecteer een applicatie. De geselecteerde applicatie wordt toegevoegd aan het **Startscherm**.

Een item op het startscherm verplaatsen

- Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een item van de startpagina verwijderen

- Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar **Verwijderen van startscherm** boven aan het scherm.

Een map op het startscherm maken

- Houd het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie aangeraakt tot het apparaat trilt; sleep het vervolgens naar het pictogram of de snelkoppeling van een andere applicatie.

Items toevoegen aan een map op het startscherm

- Houd een item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.

Een map op het startscherm hernoemen

- 1 Tik op de map om deze te openen.
- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
- 3 Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.

Achtergrond en thema's

U kunt het startscherm aanpassen aan uw eigen stijl met achtergronden en thema's.

De achtergrond van uw startscherm wijzigen

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Tik op **Achtergrond** en selecteer een optie.
- 💡 U kunt ook de achtergrond van het vergrendelingsscherm wijzigen of dezelfde afbeelding instellen voor zowel het startscherm als het vergrendelingsscherm. Volg bovenstaande stappen en tik op **Album**. Tik op de gewenste afbeelding en kies een optie.

Een thema instellen

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Tik op **Thema's**.
 - 3 Kies een optie:
 - Voor een bestaand thema, selecteert u het thema en tikt u op **THEMA TOEPASSEN**.
 - Download een nieuw thema door op **MEER APPS DOWNLOADEN** te tikken.
- ! Als u een thema wijzigt, wordt ook de achtergrond in sommige applicaties gewijzigd.

Een schermopname maken

U kunt stilstaande beelden maken van een scherm op uw apparaat als schermopname. Schermopnames worden automatisch opgeslagen in Album.

Een schermafbeelding maken

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat een venster verschijnt.
- 2 Tik op [+].

💡 U kunt ook een schermafbeelding maken door de aan-uitknop en de toets voor volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt te houden.

De schermafbeelding weergeven

- 1 Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
- 2 Tik op de schermopname.

💡 U kunt de schermopnames ook bekijken in de applicatie Album.

Een schermopname maken

U kunt de functie schermopname gebruiken om video's op te nemen van wat er op het scherm van uw toestel gebeurt. Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld handleidingen wilt maken of video's wilt maken van een spel dat u op uw toestel speelt. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in Album.

Overzicht van opnamevenster



- 1 Venster voor schermopname minimaliseren/herstellen
- 2 Een schermopname maken
- 3 Schermopname maken wanneer de camera aan de voorkant is geactiveerd
- 4 Een schermopname maken met/zonder geluid
- 5 De instellingen voor schermopname openen
- 6 Het venster voor schermopname sluiten

Een opname van uw beeldscherm maken

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat een venster verschijnt.
- 2 Tik op [+].
- 3 Als het schermopnamevenster is geopend, tikt u op [•]. De schermopnamefunctie wordt gestart en er wordt een timerknop weergegeven.
- 4 Tik op de timerknop en vervolgens op [■] om de opname te stoppen.

Schermpname maken wanneer de camera aan de voorkant geactiveerd is

- 1 Tik op [📷] wanneer het venster voor de schermopname geopend wordt. Er wordt een venster geopend met een zoeker voor de camera aan voorkant.
- 2 Tik op [•] om uw scherm op te nemen en de video die door de camera aan de voorkant opgenomen is.
- 3 Om de opname te stoppen, tikt u op de timerknop en vervolgens op [■].
- 4 Om het venster met de zoeker voor de camera aan de voorkant te sluiten, tikt u op [🔍].

Recente schermopnamen bekijken

- 1 Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
 - 2 Tik op de schermopname.
- 💡 U kunt uw schermopnamen ook bekijken in de applicatie Album.

Meldingen

Meldingen brengen u op de hoogte van gebeurtenissen zoals nieuwe berichten en agendameldingen evenals lopende activiteiten zoals downloads. Meldingen verschijnen op:


- De statusbalk
- Het meldingsvenster
- Het vergrendelscherm

Het gedeelte voor meldingen openen of sluiten



- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen of dubbeltik op de statusbalk.
 - 2 Sleep het venster omhoog om het gedeelte voor meldingen te sluiten.
- 💡 Na het openen van het gedeelte voor meldingen, kunt u het deelvenster Snelle instellingen openen door de statusbalk opnieuw omlaag te slepen.

Reageren op een melding in het gedeelte voor meldingen

- Tik op de melding.
- ! U kunt rechtstreeks op e-mail- of chatberichten reageren in het gedeelte voor meldingen. Veeg naar links of rechts over de melding en tik op  als u de instellingen voor meldingen wilt wijzigen.

Een melding verwijderen uit het gedeelte voor meldingen

- Veeg de melding naar links of rechts.
- ! Niet alle meldingen kunnen worden verwijderd.

Een melding in het gedeelte voor meldingen vergroten

- Tik op de melding voor meer informatie over de melding zonder de app te openen.
- ! Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Alle meldingen in het gedeelte voor meldingen wissen

- Tik op **ALLES WISSEN**.

Reageren op een melding in het vergrendelingscherm

- Dubbeltik op de melding.

Een melding uit het vergrendelings scherm verwijderen

- Veeg de melding naar links of rechts.



Een melding op het vergrendelings scherm vergroten

- Sleep de melding omlaag.
- ! Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Meldingen op het vergrendelingsscherm beheren

Inhoud van alle meldingen weergeven	Alle meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven. Als deze instelling is ingeschakeld, moet u er rekening mee houden dat alle inhoud (inclusief de inhoud van binnenkomende e-mails en chatberichten) zichtbaar zullen zijn op het vergrendelingsscherm, behalve wanneer u de betreffende apps aanwijst als Gevoelige inhoud verbergen in het menu App-meldingen -instellingen
Inhoud van gevoelige meldingen verbergen	Een pincode, wachtwoord of patroon moet zijn ingesteld als schermvergrendeling om deze instelling beschikbaar te maken. Inhoud verborgen wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm als er gevoelige berichten binnenkomen. U krijgt bijvoorbeeld een melding voor een binnenkomende e-mail of chat, maar de inhoud is niet zichtbaar op uw vergrendelingsscherm.
Helemaal geen meldingen weergeven	U krijgt geen meldingen op het vergrendelingsscherm.

De meldingen selecteren voor weergave op het vergrendelingsscherm

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meldingen**.
 - 3 Tik op  en vervolgens op **Op het vergrendelingsscherm**.
 - 4 Selecteer een optie.
- 💡 Meldingen kunnen op het vergrendelingsscherm behouden blijven tenzij u ze verwijdert door te vegen. Tik op de **Meldgn. vergrend.scherm behouden**-schuifregelaar om deze functie in te schakelen.

Het meldingniveau van een app instellen

Alles blokkeren	Nooit meldingen ontvangen van de geselecteerde app.
Geluid en trillen uit	Ontvangen meldingen, maar zonder geluid, trilling of dat deze wordt weergegeven.
Onderbrekingen alleen met prioriteit	Ontvang meldingen van deze app ook als Niet storen als prioriteit is ingesteld.

Het meldingsniveau voor een app instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meldingen**.
- 3 Selecteer de gewenste app.
- 4 Tik op de schuifregelaars om de gewenste meldingsinstellingen aan te passen.

Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een wit knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld maar u kunt het handmatig uitschakelen.
























- ! Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat het alleen branden bij een waarschuwing voor de batterijstatus, bijvoorbeeld als het energieniveau lager is dan 15 procent.



Het meldingslampje in- of uitschakelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meldingen** > .
- 3 Tik op de schuifregelaar naast **Meldingslampje** om de functie in of uit te schakelen.

Pictogrammen in de statusbalk


Statuspictogrammen

	Geen SIM-kaart
	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	LTE-gegevens worden verzonden en gedownload
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	EDGE-gegevens worden verzonden en gedownload
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	HSPA+-gegevens worden verzonden en gedownload
	Een Wi-Fi-verbinding wordt ingeschakeld en er worden gegevens verzonden
	Er is een Wi-Fi-verbinding ingeschakeld maar er is geen internetverbinding. Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk. Nadat u bent ingelogd, verdwijnt het uitroepteken. Als Google™ in uw regio is geblokkeerd, kan het uitroepteken zelfs worden weergegeven wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk en er een werkende internetverbinding is.
	60% Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	Vliegmodus is actief
	De Bluetooth®-functie is actief
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	Modus Niet storen is actief
	Trilstand
	Er is een alarm ingesteld
	GPS is actief

-  Synchronisatie is actief
-  **Probleem met aanmelding of synchronisatie**

! Afhankelijk van uw serviceprovider, netwerk of regio zijn bepaalde functies of services die door sommige pictogrammen in deze lijst worden vertegenwoordigd, mogelijk niet beschikbaar.

Pictogrammen in de statusbalk beheren

- 1 Tik in uw startscherm op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Scherm > Systeempictogrammen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de systeempictogrammen die u in de statusbalk wilt weergeven.

Meldingspictogrammen

-  Nieuw sms-bericht of mms-bericht
-  Lopend gesprek
-  Gemiste oproep
-  Gesprek in de wacht
-  Oproepen doorschakelen is ingeschakeld
-  Nieuw voicemailbericht
-  Nieuw e-mailbericht
-  Gegevens worden gedownload
-  Gegevens worden geüpload
-  Mobiele data is uitgeschakeld
-  Een basisinstallatie van uw apparaat uitvoeren
-  Er is een software-update beschikbaar
-  Er zijn systeemupdates beschikbaar
-  Systeemupdates worden gedownload
-  Tikken om de gedownloade systeemupdates te installeren
-  STAMINA-modus is geactiveerd
-  Ultra-STAMINA-modus is geactiveerd
-  Ruisonderdrukking is ingeschakeld
-  Schermafbeelding vastgelegd
-  Nieuw Hangouts™-chatbericht
-  Videochatten met vrienden met de Hangouts™-applicatie
-  Er is een kleine app geactiveerd
-  Er wordt een nummer afgespeeld
-  De radio is ingeschakeld
-  Het apparaat is via een USB-kabel met een computer verbonden
-  Intern geheugen is 75% vol. Tikken om gegevens naar een geheugenkaart over te brengen



Waarschuwing



Meer (niet weergegeven) meldingen

- ! Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen verschijnen, zijn hier vermeld. Deze pictogrammen zijn alleen bedoeld als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande melding.

Een applicatie verhinderen notificaties te verzenden

- 1 Tik in het startscherm op
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meldingen**.
- 3 Selecteer een applicatie.
- 4 Tik op de schuifregelaar **Alles blokkeren**.

Overzicht van applicaties

- ! Wellicht staan bepaalde applicaties niet op uw apparaat of worden ze niet ondersteund door alle netwerken of serviceproviders in alle regio's.



Gebruik de applicatie Album om uw foto's en video's te beheren, bekijken en bewerken.



Blader door duizenden producten en koop deze rechtstreeks vanaf uw apparaat.



Beveilig uw apparaat tegen virussen, malware, spyware, phishing-aanvallen en onlinemisbruik.



Gebruik de applicatie Rekenmachine om basisberekeningen uit te voeren.



Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen bij te houden en uw afspraken te beheren.



Gebruik de camera om foto's te maken en video's op te nemen.



Gebruik de Chrome-webbrowser om te navigeren en webpagina's weer te geven en om favorieten, tekst en afbeeldingen te beheren.



Gebruik de applicatie Klok om verschillende alarmen en timers in te stellen.



Gebruik de applicatie Contacten om telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van uw contacten te beheren.



Open uw gedownloade applicaties, documenten en foto's.



Sla uw documenten en bestanden op voor eenvoudige toegang vanaf een willekeurig apparaat, deel deze met uw vrienden en werk samen met collega's.



Gebruik de applicatie E-mail om e-mails te verzenden en ontvangen via persoonlijke en zakelijke accounts.



Gebruik de applicatie Facebook™ om wereldwijd deel te nemen aan sociale netwerken met vrienden, familie en collega's.



Zoek en luister naar FM-radiozenders.



Gebruik de applicatie Gmail™ om e-mailberichten te lezen, schrijven en ordenen.



Zoek naar informatie op uw apparaat en op internet.



Gebruik de applicatie Hangouts™ om online met vrienden te chatten.



Geniet van muziek, films, apps en games op uw apparaat en krijg exclusief toegang tot unieke inhoud die alleen beschikbaar is voor Xperia™-apparaten.



Bekijk uw huidige locatie, zoek andere locaties en plan routes met Google Maps™.

-  Gebruik de applicatie Berichten om sms- en mms-berichten te verzenden en ontvangen.
-  Gebruik de applicatie Muziek om muziek en audioboeken te ordenen en af te spelen.
-  Bekijk nieuws van News Suite.
-  Voer telefoongesprekken door het nummer handmatig in te voeren of door middel van de functie Smart Dial.
-  Zoek of blader door al uw foto's en video's of orden ze.
-  Gebruik de applicatie Google Play Movies & TV om films en tv-programma's te bekijken die u op Google Play hebt gekocht of gehuurd.
-  Met de applicatie Google Play Music ontdekt u duizenden nummers en kunt u deze afspelen.
-  Gebruik de applicatie Play Store™ om applicaties te kopen of gratis te downloaden.
-  Blijf verbonden met uw gamevrienden en de games die u graag speelt, ga winkelen in de PlayStation®Store, en meer.
-  Optimaliseer de instellingen naar eigen inzicht.
-  Stream muziek, blader door collecties van vrienden of door de discografie van artiesten, of maak uw eigen radiostation.
-  Gebruik de applicatie Ondersteuning voor gebruikersondersteuning op uw apparaat. Zo krijgt u bijvoorbeeld toegang tot een gebruikershandleiding, informatie over het oplossen van problemen, en tips en trucs.
-  Identificeer muziektracks die u in uw omgeving hoort en ontvang info over de artiest, het album en eventuele andere informatie.
-  Gebruik de applicatie Video om video's op uw apparaat af te spelen en inhoud te delen met uw vrienden.
-  Gebruik uw stem om inhoud op internet te zoeken.
-  Gebruik de applicatie Weer om weersvoorspellingen te bekijken.
-  Gebruik de applicatie What's New om nieuwe games, apps en media-inhoud te ontdekken.
-  Gebruik YouTube™ om video's van over de hele wereld te bekijken en uw eigen video's te delen.

Batterij en onderhoud

Uw apparaat opladen


- ! Gebruik altijd een originele Sony-lader en USB-kabel die voor uw specifieke Xperia™-model zijn gemaakt. Bij andere opladers en kabels kan de oplaadtijd langer uitvallen, wordt het apparaat mogelijk helemaal niet opgeladen, of kan het apparaat zelfs beschadigd raken. Controleer of alle USB-poorten en -verbindingstukken volkomen droog zijn voordat u de USB-kabel erin steekt.

Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

Als de batterij leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen oplaadpictogram weergegeven. Het kan tot 4 uur duren voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen.

- ! Uw apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of demonteren. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en de garantie in gevaar brengen.

Uw apparaat opladen

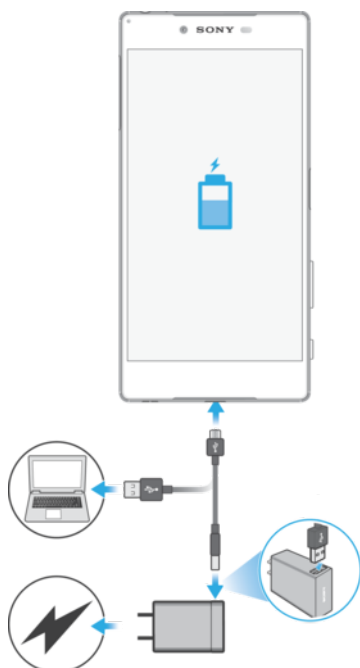

- 1 Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
 - 2 Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op de lader (of in de USB-poort van een computer).
 - 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven aan op de micro-USB-poort van uw apparaat. Het meldingslampje gaat branden wanneer het laden begint.
 - 4 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los van uw apparaat door het recht naar buiten te trekken. Zorg ervoor dat u de connector niet buigt.
- ! Gebruik uitsluitend de lader die bij het apparaat is geleverd of een andere lader van Sony die gemaakt is om uw apparaat op te laden.
 - 💡 Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het meldingslampje gaat branden en het oplaadpictogram  wordt weergegeven.

Meldingslampje batterijstatus

Groen	De batterij laadt op en het oplaadniveau is meer dan negentig procent
Oranje	De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan negentig procent
Rood	De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan vijftien procent

Batterij- en energiebeheer

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse apps en functies bij te houden. Energiebesparingsfuncties op de achtergrond zijn standaard ingeschakeld om het energieverbruik van de batterij te beperken en er zijn extra energiebesparingsmodi beschikbaar als u het energieverbruik van de batterij verder wilt beperken.

Energiebesparingsfuncties verlagen de prioriteit van niet-essentiële apparaatfuncties, zoals betere beeldprestaties, netwerkactiviteiten zoals locatieservices, app-synchronisatie en op de achtergrond scannen van Wi-Fi. Als u een bepaalde applicatie niet wilt beïnvloeden, kunt u deze uitsluiten in het menu Batterijoptimalisatie. Telefoongesprekken en SMS-berichten worden niet beïnvloed.

- ! **Systemupdates kunnen de beschikbare energiebesparingsfuncties van uw apparaat wijzigen.**

Batterijverbruik, geschatte tijd en tips voor energiebesparing weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Batterij**. Er wordt een overzicht weergegeven met het batterijpercentage en de geschatte batterijduur.
- 3 Tik op **BATTERIJGEBRUIK WEERGEVEN** voor een lijst met functies en services die energie hebben verbruikt sinds u het apparaat voor het laatst hebt opgeladen. Tik op een item voor informatie om het energieverbruik ervan te verminderen.

Batterijverbruik voor applicaties weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie en bekijk het batterijverbruik onder **Batterijverbruik**.

Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen


Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Het helderheidsniveau van het scherm verlagen. Zie *Scherminstellingen* op pagina 63.
- Schakel Bluetooth®, Wi-Fi en locatieservices uit als u deze functies niet gebruikt.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en dit verbruikt ook energie.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht. Dit vraagt veel van de batterij, omdat het apparaat veel vermogen gebruikt bij het verzenden. Zie *Wi-Fi* op pagina 52.
- De synchronisatie-instellingen wijzigen voor e-mail, kalender en contacten. Zie *Synchroniseren met onlineaccounts* op pagina 59.
- Controleer welke applicaties een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze applicaties op dit apparaat.
- Het meldingsniveau voor een applicatie wijzigen. Zie *Meldingen* op pagina 34.
- Schakel de toestemming voor het delen van locaties voor een applicatie uit. Zie *Applicatie-instellingen* op pagina 65.
- Verwijder applicaties die u niet gebruikt. Zie *Scherminstellingen* op pagina 28.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder energie dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

Uitzonderingen voor apps toevoegen aan stroombesparende functies


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
 - 3 Tik op  en selecteer **Accuoptimalisatie**. U ziet een lijst met applicaties die niet zijn geoptimaliseerd.
 - 4 Als u applicaties aan de lijst wilt toevoegen of uit de lijst verwijderen, tikt u op **APPS** en selecteert of deselecteert u een applicatie in de lijst om de instellingen voor optimalisatie ervan aan te passen.
 - 5 De lijst met applicaties die niet worden geoptimaliseerd, wordt conform uw aanpassingen bijgewerkt.
- ! U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimalisatie door de Ultra STAMINA-modus.
- 💡 U kunt **Accuoptimalisatie** ook configureren vanuit **Instellingen > Applicaties >  > Speciale toegang**.

STAMINA-modus


Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om de batterij te sparen. Dit zijn de functies voor het weergeven van de prestaties, animatie en helderheid van het scherm, het verbeteren van afbeeldingen, het synchroniseren van achtergrondgegevens van apps, trillen (behalve bij inkomende gesprekken), streamen en GPS (als het scherm uit is).  verschijnt op de statusbalk.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de STAMINA-modus in of uit te schakelen.

STAMINA-modus activeren of deactiveren


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
 - 3 Tik op **STAMINA-modus** en vervolgens op de schuifregelaar om de functie te activeren of deactiveren. Als de STAMINA-modus is geactiveerd, kunt u extra opties kiezen, bijvoorbeeld het percentage Automatisch starten aanpassen.
- 💡 In het menu Batterijoptimalisatie kunt u applicaties uitsluiten voor optimaliseren door STAMINA-modus.

Ultra STAMINA-modus

De gebruikstijd van de batterij wordt aanzienlijk verlengd, maar apps worden ingeperkt en mobiele data en Wi-Fi worden uitgeschakeld. U kunt nog steeds bellen en sms'en. Het startscherm wordt gewijzigd en  wordt in de statusbalk weergegeven.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de Ultra STAMINA-modus in of uit te schakelen.


Ultra-STAMINA-modus activeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
 - 3 Tik op **Ultra STAMINA-modus** en vervolgens op **ACTIVEREN**.
 - 4 Bevestig om te activeren.
- ! U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimaliseren door de Ultra STAMINA-modus.

Ultra-STAMINA-modus deactiveren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.
 - 2 Tik op **De Ultra STAMINA-modus deactiveren**.
 - 3 Tik op **OK**.
- ! Door de Ultra STAMINA-modus te deactiveren, wordt het apparaat opnieuw opgestart.

Uw apparaat bijwerken

Werk de software van uw apparaat bij voor de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes, zodat het apparaat optimaal functioneert. Als er een software-update beschikbaar is, wordt  op de statusbalk weergegeven. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn of een update inplannen.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat. Sommige updates kunnen echter niet draadloos worden gedownload. In dat geval gebruikt u de Xperia™ Companion-software op een pc of op een Apple® Mac®-computer om uw apparaat bij te werken.

Denk om het volgende vóór u het apparaat bijwerkt:

- Zorg dus voor voldoende opslagruimte voordat u het apparaat bijwerkt.
- Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u inloggen als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om het apparaat te updaten.
- Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere manier weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android™-versie wordt mogelijk niet na een update beïnvloed.

Ga voor meer informatie over software-updates naar www.sonymobile.com/update/.

Controleren op nieuwe software

- 1 Gebruikt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update**.
- ! Als geen nieuwe software beschikbaar is, bevat het apparaat wellicht onvoldoende vrij geheugen. Als uw Xperia™-apparaat minder dan 500 MB intern geheugen beschikbaar heeft, ontvangt u geen informatie over nieuwe software. In dit geval ontvangt u een waarschuwing in het meldingsvenster: "Onvoldoende opslagruimte. Enkele systeemfuncties functioneren wellicht niet." Als u deze melding ontvangt, moet u eerst ruimte in het interne geheugen vrijmaken voordat u meldingen ontvangt over nieuwe beschikbare software.

Het apparaat draadloos bijwerken

Gebruik de applicatie voor software-updates om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk, om extra kosten voor dataverkeer te voorkomen.

Een systeemupdate downloaden en installeren

- 1 Deelt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update**.
 - 4 Als er een systeemupdate beschikbaar is, tikt u op **Downloaden** om deze naar uw apparaat te downloaden.
 - 5 Als het downloaden is voltooid, tikt u op **Doorgaan** en volgt u de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
- 💡 U kunt inplannen wanneer de telefoon wordt bijgewerkt als u op **Doorgaan** tikt.

Automatische installatie instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update**.
- 3 Tik op ; tik vervolgens op **Instellingen** en selecteer een optie.

Uw apparaat bijwerken met een computer

- 1 Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
 - 2 Zorg dat het scherm van uw apparaat ontgrendeld is en dat de USB-verbindingsmodus op het apparaat is ingesteld op **Bestanden overzetten**.
 - 3 Open Xperia™ Companion als dit nog niet automatisch is gestart.
 - 4 Controleer of de computer verbinding maakt met internet.
 - 5 **Computer:** Als er een nieuwe software-update wordt gedetecteerd, wordt een pop-upvenster weergegeven. Volg de aanwijzingen op het scherm om de relevante software-updates uit te voeren.
- ! Als de Xperia™ Companion-software niet op de betreffende computer is geïnstalleerd, sluit u uw apparaat aan op de computer en volgt u de installatie-instructies op het scherm. Gebruik alleen de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd en zorg dat deze correct is aangesloten op het apparaat en de computer.

Onderhoud met behulp van een computer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion is een servicedienst met een aantal functies en applicaties die u kunt gebruiken als u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op een computer aansluit. Met Xperia™ Companion kunt u:

- De software van uw apparaat bijwerken of repareren
- Inhoud vanaf een ouder apparaat overbrengen met behulp van Xperia™ Transfer
- Inhoud back-uppen en herstellen op de computer.
- Multimediabestanden, zoals foto's, video's, muziek en afspeellijsten, tussen uw apparaat en computer synchroniseren.
- Door bestanden op uw apparaat bladeren.

Om de applicatie Xperia™ Companion te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop één de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd:

- Microsoft® Windows® 7 of nieuwer
- Mac OS® X 10.11 of nieuwer

Meer informatie en download Xperia™ Companion voor Windows op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> of Xperia™ Companion voor Mac op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Bestanden beheren met een computer

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een Windows®-computer en uw apparaat om uw bestanden over te brengen en te beheren.

Als de twee apparaten zijn verbonden, kunt u uw apparaat opladen, bestanden overbrengen of voor MIDI-invoer gebruiken. Uw computer detecteert uw apparaat wanneer u de verbindingsmodus **Bestanden overzetten** selecteert. De standaardverbindingsmodus is ingesteld op **Dit apparaat opladen**.

Met Xperia™ Companion kunt u toegang krijgen tot het bestandssysteem van uw apparaat. Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de computer aansluit.

- ! Gebruik altijd een USB-kabel voor uw specifieke Xperia™-model en controleer of deze helemaal droog is.

USB-verbindingsmodus

U kunt de **Bestanden overzetten**-verbindingsmodus gebruiken om bestanden te beheren en apparaatsoftware bij te werken. Deze USB-modus wordt gebruikt op Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.

Met de **Apparaat gebruiken als MIDI**-modus kunt u uw apparaat gebruiken als MIDI-invoer voor apps met muziekinstrumenten.

De USB-verbindingsmodus wijzigen

- 1 Een USB-verbindingstuk op uw apparaat aansluiten
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op **Dit apparaat opladen**.
- 3 Tik naar wens op **Bestanden overzetten** of **Apparaat gebruiken als MIDI**.

Opslag en geheugen

Uw apparaat heeft verschillende opslag- en geheugenopties.

- Het interne geheugen is circa **32 GB** groot en wordt gebruikt om gedownloadde of overgedragen inhoud en persoonlijke instellingen en gegevens op te slaan. Enkele voorbeelden van gegevens die worden opgeslagen in het interne geheugen zijn instellingen voor alarm, volume en taal, e-mails, favorieten, kalendergebeurtenissen, foto's, video's en muziek.
- Voor meer opslagruimte kunt u een externe geheugenkaart met een opslagcapaciteit van maximaal **200 GB** gebruiken. Mediabestanden en sommige apps kunnen, samen met hun data, worden verplaatst naar dit type geheugen om intern geheugen vrij te maken. Sommige apps, bijvoorbeeld de camera-app, kunnen data rechtstreeks op een geheugenkaart opslaan.
- Het dynamische geheugen (RAM) is ongeveer **3 GB** groot en kan niet voor opslag worden gebruikt. RAM wordt gebruikt om applicaties te laten werken en voor het besturingssysteem.

! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

💡 Lees meer over het gebruik van geheugen in Android-apparaten door de whitepaper voor uw apparaat te downloaden op www.sonymobile.com/support/.

Geheugenprestaties verbeteren

Het apparaatgeheugen raakt bij normaal gebruik langzaam vol. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Zorg er altijd voor dat er minstens **500 MB** vrij intern geheugen beschikbaar is.
 - Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
 - Wis het cachegeheugen voor alle applicaties.
 - Verwijder gedownloadde applicaties die u niet gebruikt.
 - Verplaats applicaties naar de geheugenkaart als de interne opslag vol is.
 - Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de geheugenkaart.
 - Als uw apparaat de content op de geheugenkaart niet kan lezen, moet u de kaart wellicht formatteren. Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist.
- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich als eigenaar aanmelden, oftewel de primaire gebruiker, om bepaalde handelingen te kunnen verrichten zoals het overzetten van gegevens naar de geheugenkaart en het formatteren van de geheugenkaart.


De geheugenstatus weergeven


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.

De hoeveelheid vrij en gebruikt RAM-geheugen weergeven


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Geavanceerd** > **Geheugen**.

Het cachegeheugen van alle applicaties wissen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.
- 3 Tik op **Interne gedeelde opslag**, ga vervolgens naar en tik op **Gegevens in de cache** > **OK**.
- 4 Als een geheugenkaart is geplaatst, tikt u op **Opslagruimte** > **Interne gedeelde opslag**.

 Als u het cachegeheugen wist, verliest u geen belangrijke gegevens of instellingen.



Mediabestanden naar de geheugenkaart overbrengen


- 1 Zorg dat er een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslag en geheugen** > **Gegevens overdragen**.
- 4 Markeer de bestanden die u naar de geheugenkaart wilt overbrengen.
- 5 Tik op **Overbrengen**.

Applicaties en services stoppen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **NU STOPPEN** > **OK**.

De geheugenkaart formatteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Geavanceerd** > **Opslagruimte** > **SD-kaart** > . Tik ten slotte op **Instellingen** > **Formatteren** > **Wissen en formatteren**.

 Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden. Als u een back-up van de inhoud wilt maken, kunt u deze naar een computer kopiëren. Zie voor meer informatie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 44.

Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen

In het algemeen kunt u foto's, video's en andere persoonlijke gegevens beter niet alleen op het interne geheugen van uw toestel opslaan. Als uw toestel beschadigd raakt, zoek raakt of wordt gestolen, is het wellicht niet meer mogelijk om de gegevens op het interne geheugen van het toestel te herstellen. Het wordt aanbevolen om Xperia™ Companion te gebruiken om back-ups te maken die uw gegevens veilig op een ander apparaat opslaan. Deze methode wordt in het bijzonder aanbevolen als u de software van uw apparaat bijwerkt naar een nieuwere Android-versie.

We raden aan de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen te gebruiken als u een back-up van gegevens wilt maken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met deze applicatie kunt u een back-up maken van gegevens in een onlineaccount, op een SD-kaart of op een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat hebt aangesloten:

Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up maken van gegevens op een server van Google.

Een gegevensback-up maken naar een computer

Gebruik de applicatie Xperia™ Companion om vanaf uw apparaat een gegevensback-up naar een pc of een Apple® Mac®-computer te maken. U kunt een back-up maken van de volgende gegevenstypen:

- Gesprekkenlijsten
- SMS-berichten
- Agenda
- Instellingen

- Mediabestanden, zoals muziek en video's
- Foto's en afbeeldingen

Een back-up van uw gegevens maken met een computer

- 1 Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer aan via een USB-kabel.
 - 2 Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat. Selecteer de **Bestanden overzetten**-modus op uw apparaat.
 - 3 Klik op **Back-up** in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
 - 4 Volg de instructies op het scherm om een back-up te maken van gegevens op uw apparaat.
- ! Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de computer aansluit.

Uw gegevens terugzetten met een computer

- 1 Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer aan via een USB-kabel.
 - 2 Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat. Selecteer de **Bestanden overzetten**-modus op uw apparaat.
 - 3 Klik op **Herstellen** in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
 - 4 Selecteer een back-upbestand in de back-upgegevens, klik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om gegevens op uw apparaat terug te zetten.
- ! Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de computer aansluit.



Een back-up maken van gegevens met de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen

Met de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen kunt u een online back-up of een lokale back-up maken van gegevens. U kunt dit handmatig uitvoeren of de automatische back-upfunctie inschakelen, zodat uw gegevens regelmatig worden opgeslagen.

We raden aan de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen te gebruiken als u een back-up van gegevens wilt maken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met deze applicatie kunt u een back-up maken van de volgende gegevens in een onlineaccount, op een SD-kaart of op een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat hebt aangesloten:

- Contacten
- Gesprekken
- Gesprekkenlijst
- Agenda
- E-mailaccounts
- Wi-Fi-accounts
- Apparaatinstellingen
- Applicaties
- Indeling Xperia™-startscherm

De automatische back-upfunctie instellen

- 1 Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u een back-up wilt maken op een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart goed in het apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een onlineaccount, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™-account.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen > Back-up maken en resetten**.
- 4 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Automatische back-up**.
- 5 Tik op de aan/uit-schakelaar om de automatische back-upfunctie in te schakelen.
- 6 Geef aan waar de back-upbestanden worden opgeslagen.
- 7 Indien gewenst, selecteert u een frequentie voor de back-up, het tijdstip van de back-up en de gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt. Als u dit niet instelt, wordt de back-up uitgevoerd volgens de standaardinstellingen.
- 8 Tik op  om uw instellingen op te slaan.

Handmatig back-ups maken

- 1 Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u een back-up maakt op een SD-kaart, zorg dan dat de SD-kaart goed in het apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een onlineaccount, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™-account.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen > Back-up maken en resetten**.
- 4 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Meer**.
- 5 Tik op **Handmatige back-up** en selecteer vervolgens een back-uplocatie en de gegevens waarvan u een back-up wilt maken.
- 6 Tik op **Back-up**.
- 7 Tik op **Voltoeien** als de back-up klaar is.

Een back-upbestand bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Meer**.
- 4 Tik op **Back-upbestand bewerken** en selecteer een bronlocatie voor de back-up en het type gegevens dat u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Gegevens verwijderen**.
- 6 Tik op **OK** om te bevestigen.
- 7 Tik op **Voltoeien** als de gegevens zijn verwijderd.

Back-ups van inhoud herstellen

- 1 Als u inhoud van een USB-opslagapparaat wilt herstellen, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u inhoud herstelt vanaf een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart correct in het apparaat is geplaatst. Als u inhoud herstelt vanuit de service Xperia Backup & Restore, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™-account.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik vervolgens op **Instellingen > Back-up maken en resetten**.
 - 4 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Gegevens herstellen** en selecteer een herstelbron en de gegevens die u wilt herstellen.
 - 5 Tik op **Gegevens herstellen**.
 - 6 Tik op **Voltoeien** wanneer de inhoud is hersteld.
- ! Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u in uw gegevens en instellingen aanbrengt nadat u een back-up hebt gemaakt (zoals nieuwe apps die u installeert), tijdens een daaropvolgende herstelprocedure worden verwijderd.

Een back-up maken van gegevens met de applicatie Google Backup & restore

Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up van gegevens maken op een server van Google. U kunt ook de automatische herstelfunctie inschakelen om applicatiegegevens en -instellingen te herstellen als u een applicatie opnieuw installeert.

Met deze applicatie kunt u een back-up maken van de volgende gegevenstypen:

- Applicaties
- Bladwijzers
- Wi-Fi-netwerken
- Andere instellingen

Een back-up maken in een Google™-account

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik onder **Back-up en herstel van Google™** op **Back-up maken van mijn data** en tik vervolgens op de schuifregelaar.

Automatisch herstellen inschakelen of uitschakelen als u een applicatie opnieuw installeert

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik onder **Back-up en herstel van Google™** op de schuifregelaar **Automatisch herstellen**.


Applicaties downloaden

Applicaties downloaden van Google Play™

Google Play™ is de officiële onlinewinkel van Google voor het downloaden van applicaties, spelletjes, muziek, films en boeken. Het bevat zowel gratis als betaalde applicaties. Voordat u begint met downloaden van Google Play™, zorgt u voor een functionerende internetverbinding, bij voorkeur via Wi-Fi, om de kosten van dataverkeer te beperken.

- ! U moet beschikken over een Google™-account om Google Play™ te kunnen gebruiken. Google Play™ is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Een applicatie downloaden van Google Play™


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Play Store**.
 - 3 Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
 - 4 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies om de installatie te voltooien.
- ! Sommige applicaties hebben wellicht toegang nodig tot gegevens, instellingen en diverse functies op uw apparaat om goed te kunnen functioneren. Installeer en geef alleen toestemming aan applicaties die u vertrouwt. U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken en tevens de status ervan wijzigen door op de applicatie te tikken onder **Instellingen > Apps**.

Applicaties downloaden van andere bronnen

Wanneer uw apparaat is ingesteld om downloads toe te staan van andere bronnen dan Google Play™, kunt u applicaties rechtstreeks van andere websites downloaden door de desbetreffende downloadinstructies te volgen.

- ! Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw apparaat beschadigd raken. Download alleen applicaties die afkomstig zijn van betrouwbare bronnen. Neem contact op met de leverancier van de applicatie als u vragen hebt of problemen ondervindt.
- 💡 Wordt een apparaat door meerdere gebruikers gedeeld, dan heeft alleen de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, de mogelijkheid om downloads toe te staan van andere bronnen dan Google Play™. Wijzigingen door de eigenaar gelden voor alle andere gebruikers.

Het downloaden van applicaties van andere bronnen in- of uitschakelen



- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar **Onbekende bronnen**.
 - 4 Tik op **OK**.
- ! Sommige applicaties kunnen toegang nodig hebben tot gegevens, instellingen en diverse functies op uw apparaat om goed te kunnen werken. Installeer en geef alleen toestemming aan applicaties die u vertrouwt. U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken en tevens de status ervan wijzigen door op de applicatie te tikken onder **Instellingen > Apps**.

Internet en netwerken

Surfen op internet

De Google Chrome™-webbrowser voor Android™-apparaten wordt voor de meeste landen vooraf geïnstalleerd geleverd. Ga naar <http://support.google.com/chrome> en klik op de link "Chrome for Mobile" voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van deze webbrowser.

Internetten

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op .
- 3 Als u Google Chrome™ voor het eerst gebruikt, selecteer dan of u zich wilt aanmelden bij een Google™-account of anoniem wilt bladeren met Google Chrome™.
- 4 Voer een zoekterm of internetadres in het zoek- en adresveld in en tik vervolgens op  op het toetsenbord.

Internet- en MMS-instellingen

Als u multimedieberichten wilt versturen of wilt internetten als geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, hebt u een actieve mobiele gegevensverbinding nodig met de juiste instellingen voor internet en MMS (Multimedia Messaging Service). Een paar tips:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en aanbieders zijn de internet- en MMS-instellingen vooraf op het apparaat geïnstalleerd. U kunt dan meteen internetten en multimedieberichten verzenden.
- U kunt deze instellingen downloaden via Wi-Fi.
- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en MMS op uw apparaat toevoegen, wijzigen of verwijderen. Als u een internet- of MMS-instelling per ongeluk wijzigt of verwijdert, downloadt u de internet- en MMS-instelling opnieuw.
- Als u via een mobiel netwerk geen toegang tot internet krijgt of als multimedieberichten niet functioneren, zelfs als de internet- en MMS-instellingen correct naar het apparaat zijn gedownload, raadpleegt u de tips voor het oplossen van problemen voor het apparaat op www.sonymobile.com/support/ voor problemen met netwerkdekking, mobiele data en MMS.
- Als de STAMINA-modus is geactiveerd om energie te sparen, wordt al het mobiele dataverkeer onderbroken als het scherm is uitgeschakeld. Als dit verbindingsproblemen veroorzaakt, stel dan in dat enkele applicaties en services niet worden onderbroken, of deactiveer de STAMINA-modus tijdelijk.
- Wordt het apparaat door meerdere gebruikers gebruikt, dan kan alleen de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, de instellingen voor internet en berichten downloaden vanuit het Instellingenmenu. De gedownloade instellingen zijn echter wel van toepassing op alle gebruikers.

Internet- en MMS-instellingen downloaden

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Meer > Internetinstellingen**.
 - 3 Tik op **ACCEPTEREN**. Zodra de instellingen zijn gedownload, verschijnt op de statusbalk en wordt mobiele data automatisch ingeschakeld.
- ! Als de instellingen niet naar uw apparaat kunnen worden gedownload, controleer dan de signaalsterkte van uw mobiele netwerk of **Wi-Fi**-netwerk. Ga naar een open locatie zonder obstakels of ga bij een raam staan en probeer het nogmaals.

Internet- en MMS-instellingen toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten > +**.
- 4 Tik op **Naam**, geef een gewenste naam op en tik vervolgens op **OK**.
- 5 Tik op **APN**, voer de naam van het toegangspunt in en tik vervolgens op **OK**.
- 6 Voer alle vereiste gegevens in. Als u niet weet welke gegevens vereist zijn, neem dan contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.
- 7 Als u klaar bent, tikt u op  en vervolgens op **OPSLAAN**.

De gedownloadde instellingen voor internet en MMS bekijken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten**.
- 4 Voor meer informatie tikt u op een van de beschikbare items.

Wi-Fi

Gebruik Wi-Fi om te internetten, applicaties te downloaden of e-mails te verzenden en te ontvangen. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, onthoudt uw apparaat dit netwerk. De volgende keer dat u weer in de buurt bent, wordt automatisch verbinding gemaakt met dit netwerk.

Bij sommige Wi-Fi-netwerken moet u inloggen bij een webpagina voordat u toegang krijgt. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende Wi-Fi-netwerkbeheerder.




Beschikbare Wi-Fi-netwerken kunnen open of beveiligd zijn:

- Open netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi-netwerk.
 - Beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi-netwerk.
- ! Sommige Wi-Fi-netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken omdat zij hun netwerknaam (SSID) niet uitzenden. Als u de naam van het netwerk kent, kunt u het handmatig toevoegen aan uw lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.


Wi-Fi in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in of uit te schakelen.
- ! Het kan een paar seconden duren voordat Wi-Fi is ingeschakeld.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in te schakelen. Alle beschikbare Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
 - 4 Tik op een Wi-Fi-netwerk om hiermee verbinding te maken. Voor beveiligde netwerken voert u het desbetreffende wachtwoord in.  wordt weergegeven in de statusbalk wanneer u bent verbonden.
- 💡 Wilt u naar nieuwe beschikbare netwerken zoeken, tik dan op  en vervolgens op **Vernieuwen**. Als u geen verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk, raadpleeg dan de betreffende tips voor probleemoplossing voor uw apparaat op www.sonymobile.com/support/.

Een Wi-Fi-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
 - 3 Blader omlaag en tik op **+** aan het eind van de weergegeven items.
 - 4 Voer de **Netwerknaam (SSID)**-gegevens in.
 - 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
 - 6 Voer indien nodig een wachtwoord in.
 - 7 Als u geavanceerde opties, zoals proxy- en IP-instellingen, wilt bewerken, tikt u op **Geavanceerde opties** en bewerkt u de opties naar wens.
 - 8 Tik op **OPSLAAN**.
- ! Neem contact op met uw Wi-Fi-netwerkbeheerder voor de netwerk-SSID en het wachtwoord.

Het Wi-Fi -signaal versterken



U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

- Houd het apparaat dichterbij het Wi-Fi-toegangspunt.
- Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
- Dek het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet af (het gemarkeerde gebied in de afbeelding).

Wi-Fi-instellingen

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of wanneer er Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, kunt u de status van deze netwerken bekijken. U kunt op uw apparaat ook instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een open Wi-Fi-netwerk wordt gedetecteerd.

Meldingen van het Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen

- 1 Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 4 Tik op  en tik op de **Netwerkmelding**-schuifregelaar.

Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi-netwerk weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

Een beleid voor de Wi-Fi -slaapstand toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Wi-Fi behouden in slaapstand**.
- 4 Selecteer een optie.

Het MAC-adres van uw apparaat zoeken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op . Het **MAC-adres** wordt weergegeven in de lijst.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) is een draadloze netwerkstandaard waarmee u veilige draadloze netwerkverbindingen tot stand kunt brengen. U kunt met WPS eenvoudig WPA-encryptie (Wi-Fi Protected Access®) instellen om uw netwerk te beveiligen. U kunt ook nieuwe apparaten toevoegen aan een bestaand netwerk zonder lange wachtwoorden in te voeren.

Gebruik een van deze methoden om WPS in te schakelen:

- Drukknopmethode: druk op een knop op een door WPS ondersteund apparaat, bijvoorbeeld een router.
- PIN-methode: uw telefoon maakt een willekeurige PIN aan, die u invoert op het door WPS ondersteunde apparaat.

Met een WPS-knop verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Meer functies** > **WPS-knop** en druk op de WPS-knop op het door WPS ondersteunde apparaat.

Met een WPS-PIN verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
- 4 Tik op  > **Meer functies** > **WPS-pin**.
- 5 Voer op het voor WPS ondersteunde apparaat de PIN-code in die op het apparaat verschijnt.

Uw mobiele gegevensverbinding delen

U kunt uw mobiele gegevensverbinding op verschillende manieren delen met andere apparaten:

- USB tethering: deel de mobiele dataverbinding met één computer via een USB-kabel.
- Bluetooth®-tethering: deel uw mobiele gegevensverbinding met maximaal vier andere apparaten via Bluetooth®.
- Draagbare hotspot: deel uw mobiele gegevensverbinding tegelijkertijd met maximaal tien apparaten via Wi-Fi, inclusief apparaten die WPS-technologie ondersteunen.

De dataverbinding delen via een USB-kabel

- 1 Sluit uw apparaat aan op een computer met de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen** > **Meer** > **Tethering/mobiele hotspot**.
 - 4 Tik op de schuifregelaar **USB-tethering** en tik vervolgens op **OK** als dit wordt gevraagd.  verschijnt op de statusbalk zodra verbinding is gemaakt.
 - 5 Tik op de schuifregelaar naast **USB-tethering** of koppel de USB-kabel los om te stoppen met het delen van uw dataverbinding.
- ! U kunt niet tegelijkertijd de dataverbinding en de SD-kaart van uw apparaat delen via een USB-kabel.



Uw mobiele dataverbinding met een ander Bluetooth®-apparaat delen

- 1 Zorg dat uw apparaat en het andere Bluetooth®-apparaat met elkaar gekoppeld zijn en dat mobiel dataverkeer op uw apparaat actief is.
 - 2 **Uw apparaat:** Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen** > **Meer** > **Tethering/mobiele hotspot** en tik vervolgens op de schuifregelaar **Bluetooth-tethering** om de functie in te schakelen.
 - 4 **Bluetooth®-apparaat:** Stel het apparaat zodanig in dat de netwerkverbinding verkregen wordt via Bluetooth®. Als het apparaat een computer is, raadpleeg dan de relevante instructies om de instelling te voltooien. Als het een Android™-apparaat is, tikt u op het instellingenpictogram naast de naam van het apparaat waarmee het gekoppeld is onder **Instellingen** > **Bluetooth** > **Gekoppelde apparaten**. Vervolgens vinkt u het selectievak **Internettoegang** aan.
 - 5 **Uw apparaat:** Wacht tot  op de statusbalk verschijnt. Wanneer dit verschijnt is de instelling voltooid.
 - 6 Tik nogmaals op de schuifregelaar naast **Bluetooth-tethering** om de functie uit te schakelen.
- ! De functie **Bluetooth-tethering** wordt telkens uitgeschakeld als u het apparaat of de functie Bluetooth® uitschakelt.

Uw apparaat gebruiken als een draagbare Wi-Fi-hotspot

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Meer** > **Tethering/mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Instellingen draagbare hotspot** > **Hotspot configureren**.
- 4 Voer de **Netwerknaam (SSID)**-gegevens in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren. Voer indien nodig een wachtwoord in.
- 6 Tik op **OPSLAAN**.
- 7 Tik op  en vervolgens op de schuifregelaar **Draagbare hotspot** om de functie in te schakelen.
- 8 Als dit wordt gevraagd, tikt u ter bevestiging op **OK**.  verschijnt op de statusbalk als de draagbare Wi-Fi-hotspot actief is.

Toestaan dat een WPS-ondersteund apparaat wordt gebruikt voor uw mobiele dataverbinding

- 1 Zorg ervoor dat uw apparaat fungeert als draagbare hotspot.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer** > **Tethering/mobiele hotspot** > **Instellingen draagbare hotspot**.
- 4 Zorg er onder **Hotspot configureren** voor dat uw draagbare hotspot door een wachtwoord is beveiligd.
- 5 Schakel **Kan worden gevonden** in indien deze functie was uitgeschakeld.
- 6 Tik op **WPS-knop** en volg de relevante instructies op. U kunt ook op  > **WPS-pin** tikken en vervolgens de PIN invoeren die op het WPS-ondersteunde apparaat wordt weergegeven.

Uw mobiele hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Meer** > **Tethering/mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Instellingen draagbare hotspot** > **Hotspot configureren**.
- 4 Voer de **Netwerknaam (SSID)**-gegevens in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 6 Voer indien nodig een wachtwoord in.
- 7 Tik op **OPSLAAN**.

Het dataverbruik in de gaten houden

U kunt de hoeveelheid gegevens bijhouden die gedurende een bepaalde periode van en naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. U kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens weergeven die door individuele applicaties

wordt gebruikt. Voor gegevens die via uw mobiele dataverbinding worden overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

- ! Als u een apparaat gebruikt met meerdere gebruikers, kan alleen de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, de instellingen voor datagebruik wijzigen. Door de instellingen voor datagebruik aan te passen, hebt u meer controle over het datagebruik. Dit garandeert echter niet dat geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Dataverbruik verminderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Datagebruik > Databesparing**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Dataverkeer in- of uitschakelen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Datagebruik**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Mobiel dataverkeer** om dataverkeer in- of uit te schakelen.

- 💡 Als dataverkeer is uitgeschakeld, kan het apparaat nog altijd Wi-Fi- en Bluetooth®-verbindingen gebruiken.

Een waarschuwing voor dataverbruik instellen

- 1 Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen > Datagebruik > Betalingscyclus**.
- 4 Als u het waarschuwingsniveau wilt instellen, tikt u op **Datawaarschuwing**, voert u de gewenste datalimiet in en tikt u op **INSTELLEN**. U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau bereikt.

Een limiet voor mobiele data instellen

- 1 Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen > Datagebruik**.
 - 4 Tik op de schuifregelaar naast **Gegevenslimiet instellen**.
- ! Wanneer uw mobiele datagebruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

Het gegevensgebruik van afzonderlijke applicaties beheren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Apps**.
- 3 Tik op de applicatie die u wilt beheren en vervolgens op **Datagebruik**.

- 💡 De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

Uw dataverbruik controleren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
- 3 Tik op **Mobiele-datagebruik** als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid data die via de mobiele dataverbinding is overgedragen.
- 4 Als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid data die via de Wi-Fi-verbinding is overgedragen, tikt u op **Wifi-datagebruik**.

Mobiele netwerken selecteren

Afhankelijk van welke mobiele netwerken beschikbaar zijn op de plek waar u bent, schakelt uw apparaat automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw toestel ook

handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald mobiel netwerk, bijvoorbeeld WCDMA of GSM.

Afhankelijk van het netwerktype waarmee u verbonden bent, worden verschillende statuspictogrammen op de statusbalk weergegeven. Ga *Statuspictogrammen* op pagina 36 om de verschillende statuspictogrammen te zien.

Een netwerkmodus selecteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Voorkeursnetwerktype** en selecteer daarna een netwerkmodus.

Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer** > **Mobiele netwerken** > **Netwerkproviders**.
 - 3 Tik op **Zoekmodus** en selecteer vervolgens **Handmatig**.
 - 4 Selecteer een netwerk.
- ! Als u handmatig een netwerk selecteert, zal het apparaat niet naar andere netwerken zoeken, zelfs niet als u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer** > **Mobiele netwerken** > **Netwerkproviders**.
- 3 Tik op **Zoekmodus** en selecteer vervolgens **Automatisch**.

VPN's (Virtual Private Network)

Gebruik uw apparaat om verbinding te maken met VPN's, waarmee u vanuit een openbaar netwerk toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.

VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht, afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een beveiligingscertificaat overbrengen naar uw apparaat om het daar te installeren. Voor meer gedetailleerde informatie over het tot stand brengen van een verbinding met uw VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich misschien aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de instellingen voor VPN aan te passen.

Een virtueel privénetwerk toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Meer** > **VPN**.
- 3 Tik op **+**.
- 4 Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
- 5 Voer uw VPN-instellingen in.
- 6 Tik op **OPSLAAN**.

Verbinding maken met een virtueel privénetwerk

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer** > **VPN**.
- 3 Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer de vereiste gegevens in.
- 5 Tik op **Verbinding maken**.

De verbinding met een virtueel privénetwerk verbreken

- 1 Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
- 2 Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.

Gegevens synchroniseren op uw apparaat

Synchroniseren met onlineaccounts

Synchroniseer uw apparaat met contacten, e-mails, evenementen en andere informatie uit onlineaccounts, bijvoorbeeld e-mailaccounts zoals Gmail™ en Exchange ActiveSync, Facebook™ en Flickr™. U kunt gegevens automatisch voor deze accounts synchroniseren door de functie Automatische synchronisatie te activeren, of u synchroniseert elke account handmatig.

Een onlineaccount instellen voor synchronisatie

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** en selecteer het account dat u wilt toevoegen.
- 3 Volg de aanwijzingen om een account te maken of u zich erbij aan te melden.

Handmatig synchroniseren met een onlineaccount

- 1 Tik in het **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Tik op de naam van het account waarmee u wilt synchroniseren. Er wordt een lijst met items weergegeven die met het account kunnen worden gesynchroniseerd.
- 3 Tik op de schuifregelaar naast het item dat u wilt synchroniseren.

Een onlineaccount verwijderen


- 1 Tik in het **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Selecteer het accounttype en tik vervolgens op het account dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **ACCOUNT VERWIJDEREN** om te bevestigen.

Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®



Als uw bedrijf een Microsoft Exchange ActiveSync-account gebruikt, kunt u uw zakelijke e-mailberichten, kalenderafspraken en contacten direct op uw apparaat openen. Na de installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties **E-mailAgenda** en **Contacten**.

- ! Als u een Microsoft® Exchange ActiveSync®-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat heeft ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord op basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw netwerkbeheerder uit veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype heeft ingesteld voor alle EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie om te controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele apparaten van toepassing is. Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de Verenigde Staten.



Een EAS-account instellen voor synchronisatie

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
- 4 Tik op **VOLGENDE**. Als een fout optreedt, voert u handmatig de domein- en servergegevens van uw account in en tikt u op **VOLGENDE**.
- 5 Tik op **OK** om de bedrijfsserver toe te staan uw apparaat te beheren.
- 6 Selecteer een synchronisatiemethode, een synchronisatie-interval en de gegevens die u wilt synchroniseren met uw apparaat.
- 7 Tik op **VOLGENDE** en selecteer hoe u op de hoogte wilt worden gesteld van nieuwe e-mails.
- 8 Tik op **VOLGENDE**, voer een naam in voor het zakelijke account en tik vervolgens op **SETUP VOLTOOIEN**.
- 9 Indien dit gevraagd wordt, activeert u apparaatbeheer zodat de bedrijfsserver bepaalde beveiligingsregels op het apparaat kan instellen, zoals het uitschakelen van spraakopname en het gebruiken van versleutelde opslag.

De instellingen voor een EAS-account wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **E-mail** en vervolgens op .
- 3 Tik op **Instellingen** en selecteer een EAS-account. Breng vervolgens de gewenste wijzigingen aan in de instellingen van de EAS-account.

Een synchronisatie-interval instellen voor een EAS-account

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **E-mail** en tik vervolgens op .
- 3 Tik op **Instellingen** en selecteer een EAS-account.
- 4 Tik op **Controlefrequentie**.
- 5 Tik onder **Instelling voor buiten piektijden** op **Controlefrequentie** en selecteer een intervaloptie.

Een EAS-account verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Tik op **Exchange ActiveSync** en selecteer het EAS-account dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **ACCOUNT VERWIJDEREN** om te bevestigen.

Basisinstellingen

Instellingen openen

Geef instellingen voor uw apparaat weer en wijzig ze vanuit het instellingenmenu. Het instellingenmenu is toegankelijk vanuit zowel het meldingsvenster als het scherm Toepassingen.

Het instellingenmenu van het apparaat openen vanuit het applicatiescherm

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.


Informatie over uw apparaat bekijken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon**.

Doe het volgende om het scherm te activeren met behulp van de modus Tikken om te wekken

- 1 Zorg dat de modus Tikken om te wekken is aangezet. Tik om het in te schakelen op **Instellingen** > **Scherm** en versleep vervolgens de schuifregelaar naast **Tik om te activeren** naar rechts.
- 2 Tik tweemaal op het scherm.

Het venster Snelle instellingen openen of sluiten

- Sleep de statusbalk omlaag om het venster Snelle instellingen te openen.
-  U kunt het venster Snelle instellingen openen door de statusbalk met twee vingers omlaag te slepen.

De lamp inschakelen

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.
- 2 Tik op .

Selecteren welke instellingen u wilt weergeven in het venster Snelle instellingen

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag en tik op **Bewerken**.
- 2 Ga naar de sectie onder aan het scherm, druk op het pictogram van de snelinstelling die u wilt toevoegen en houd dit ingedrukt, en sleep het vervolgens naar het bovenste deel van het scherm.

Het paneel Snelle instellingen herschikken

- 1 Sleep de statusbalk helemaal omlaag en tik op **Bewerken**.
- 2 Houd een pictogram aangeraakt en verplaats het naar de gewenste positie.

Volume-instellingen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen, en voor muziek- en videoweergave.

Het beltoonvolume aanpassen met de volumetoetsen

- Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.



Het afspeelvolume van media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt. Dit functioneert ook als het scherm is vergrendeld.

De trilstand inschakelen

- Druk op de toets volume omlaag of omhoog totdat  verschijnt.

Het geluidsniveau aanpassen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid**.
 - 3 Sleep de schuifregelaar voor het volume naar de gewenste positie.
- ! U kunt ook op de volumetoets-omhoog of -omlaag drukken en op  tikken om de volumeniveaus van de ringtone, het afspelen van media of de alarmen afzonderlijk aan te passen.


Het apparaat instellen om te trillen bij binnenkomende oproepen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid**.
- 3 Tik op de **Ook trillen voor oproepen**-schuifregelaar om de functie in te schakelen.

Een ringtone instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Beltoon telefoon**.
- 3 Selecteer een optie in de lijst of tik op **+** om een muziekbestand op het apparaat te selecteren.
- 4 Tik op **Gereed** om uw keuze te bevestigen.

Het meldingsgeluid selecteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Meldingsgeluid**.
 - 3 Selecteer een optie in de lijst of tik op **+** om een muziekbestand op het apparaat te selecteren.
 - 4 Tik op **Gereed** om uw keuze te bevestigen.
- 💡 Sommige applicaties hebben hun eigen, specifieke meldingsgeluiden die u kunt selecteren in de instellingen van de applicatie.


Aanraaktonen inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Andere geluiden**.
- 3 Tik op de schuifregelaars om de diverse aanraaktonen naar wens in of uit te schakelen.






Modus Niet storen

U kunt uw apparaat handmatig instellen in de stand Niet storen en handmatig bepalen hoe lang uw apparaat in die stand moet blijven. U kunt ook vooraf instellen wanneer uw apparaat automatisch in de stand Niet storen gaat.

De modus Niet storen activeren

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag om het venster Snelle instellingen te openen.
- 2 Tik vervolgens op .
- 3 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Gereed**.

Snel schakelen tussen de modi Niet storen/Trillen/Geluid

- 1 Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag totdat ,  of  verschijnt.
- 2 Tik op  of  om snel te schakelen tussen de modi Trillen en Geluid. Als u de modus Niet storen wilt activeren, drukt u in de modus Trillen de volumetoets omlaag.

Tijdintervallen inplannen voor de modus Niet storen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Geluid > Niet storen > Automatische regels**.
- 3 Selecteer de tijd of de gebeurtenis waarvoor u de modus Niet storen wilt inplannen of voeg een nieuwe regel toe.
- 4 Voer de gewenste naam voor de regel in en tik vervolgens op **OK**.
- 5 Tik op **Dagen** en selecteer de selectievakjes voor de betreffende dagen. Tik vervolgens op **Gereed**.
- 6 Pas de starttijd aan door op **Starttijd** te tikken. Selecteer vervolgens een waarde en tik op **OK**.
- 7 Pas de eindtijd aan door op **Eindtijd** te tikken. Selecteer vervolgens een waarde en tik op **OK**. De modus Niet storen blijft op het apparaat geactiveerd tijdens het geselecteerde tijdinterval.

Uitzonderingen instellen voor de modus voor niet storen

U kunt aangeven welke soorten meldingen toch een geluidsmelding mogen afspelen in de modus voor niet storen. U kunt uitzonderingen filteren op basis van de afzender van de meldingen. De meest voorkomende soorten uitzonderingen zijn:



- Gebeurtenissen en herinneringen
- Gesprekken
- Berichten
- Alarmen

Uitzonderingen aan specifieke contacttypen koppelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Niet storen > Alleen toegestaan in Prioriteit**.
- 3 Tik op **Oproepen** of **Berichten**.
- 4 Selecteer een optie.

Scherminstellingen




De helderheid van het scherm handmatig aanpassen, ongeacht de lichtomstandigheden

- 1 Tik in het startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm** en tik op de schuifregelaar **Aanpasbare helderheid** om deze functie uit te schakelen als dit nog niet is gebeurd.
 - 3 Tik op **Helderheidsniveau**.
 - 4 Sleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
-  De batterij gaat langer mee bij een lager helderheidsniveau.

Trillen bij aanraken in- of uitschakelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Andere geluiden**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Trillen bij tikken** om de functie in of uit te schakelen.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm > Slaapstand**.
 - 3 Selecteer een optie.
-  Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan-uitknop .

De tekengrootte aanpassen



- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherm** > **Lettergrootte**.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

De grootte van het scherm aanpassen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherm** > **Weergavegrootte**.
- 3 Sleep de schuifregelaar en selecteer de gewenste optie.

De witbalans van het scherm aanpassen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherm** > **Witbalans**.
- 3 Sleep de schuifregelaars naar de gewenste posities om de witbalans aan te passen.

-  Herstel de witbalansinstelling naar de standaardwaardes door op  **Standaardwaarden** te tikken.

Slimme achtergrondverlichting

De slimme achtergrondverlichting houdt het scherm aan zolang u het apparaat in uw hand houdt. Zodra u het apparaat neerlegt, schakelt het scherm uit overeenkomstig de slaapinstelling.

De Slimme achtergrondverlichting in- of uitschakelen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherm** > **Smart-tegenlicht**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Handschoenmodus

Met de handschoenmodus kunt u handschoenen dragen en nog steeds over het scherm van het apparaat navigeren. Als u de handschoenmodus gebruikt, verschijnt er een ring op het deel van het scherm dat u heeft aangeraakt.


De handschoenmodus inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Scherm** > **Handschoenmodus**.
- 2 Tik op de schuifregelaar om deze functie in te schakelen.


-  De gevoeligheid is afhankelijk van de grootte van het contactgebied tussen het scherm en de gehandschoende vinger die u gebruikt om over het scherm te navigeren.


Scherm vastzetten

Gebruik de optie Scherm vastzetten zodat het apparaat alleen het scherm voor een specifieke applicatie weergeeft. Als u bijvoorbeeld een game speelt en u per ongeluk de navigatietoets Startscherm aanraakt, voorkomt de optie Scherm vastzetten dat het actieve scherm van de game wordt geminimaliseerd. U kunt deze functie ook gebruiken als u het apparaat aan iemand anders uitleent, om het moeilijker te maken om meer dan één applicatie te openen. U kunt uw apparaat bijvoorbeeld aan iemand uitleenen om een foto te maken en het scherm vastzetten op de toepassing Camera zodat de ander niet gemakkelijk andere apps kan gebruiken zoals E-mail.




-  Scherm vastzetten is geen beveiligingsfunctie en voorkomt niet helemaal dat andere gebruikers het scherm activeren en uw apparaat gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, moet u uw apparaat instellen om een pincode, wachtwoord of patroon voor de schermvergrendeling in te stellen voordat iemand het scherm kan activeren.

Schermd vastzetten in- of uitschakelen



- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Scherm vastzetten**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.
- 4 Als Scherm vastzetten is ingeschakeld, kunt u op de schuifregelaar **Apparaat vergr. bij losmaken items** tikken om deze extra veiligheidsmaatregel naar wens in of uit te schakelen.

 Voor scherm vastzetten is geen patroon, PIN of wachtwoord vereist.

Een scherm vastzetten

- 1 Zorg dat scherm vastzetten op het apparaat is geactiveerd.
- 2 Open een app en ga naar het scherm dat u wilt vastzetten.
- 3 Tik op .
- 4 Veeg omhoog om het pictogram van scherm vastzetten  weer te geven.
- 5 Tik op .
- 6 Tik op **Duidelijk** in het menu dat wordt geopend.

Een scherm losmaken

- Op het vastgezette scherm houd u  ingedrukt totdat het scherm is losgemaakt.
-  Als u een beveiligingsoptie hebt geselecteerd tijdens het vastzetten van het scherm, moet u het patroon, de PIN of het wachtwoord invoeren om het apparaat te ontgrendelen voordat u het scherm kunt losmaken.

Applicatie-instellingen

Sommige apps vragen u om toestemming als u ze begint te gebruiken. U kunt de toestemming voor elke app afzonderlijk wel of niet toestaan of weigeren, hetzij vanaf het menu Settings (Instellingen) of vanaf het bevestigingsdialoogvenster Permission (Toestemming). De vereisten voor toestemming hangen af van het ontwerp van de app.


Bevoegdheden toestaan of weigeren

U kunt kiezen om bevoegdheden toe te staan of te weigeren wanneer het dialoogvenster verschijnt. Als u voorheen een andere versie van Android heeft gebruikt, dan worden voor de meeste apps de benodigde bevoegdheden al toegekend.

Een bevoegdheid toestaan

- 1 Om een bevoegdheid toe te staan, tikt u op **Toestaan**.
- 2 Wanneer het bevestigingsdialoogvenster voor de tweede keer verschijnt, kunt u kiezen uit de **Niet meer vragen**-optie die u wilt.
- 3 Een dialoogvenster geeft ook uitleg over waarom de app de bevoegdheid nodig heeft en waarvoor deze specifiek gebruikt wordt. Om dit dialoogvenster te negeren, tikt u op **OK**.



Een bevoegdheid weigeren

- Om een bevoegdheid te weigeren, tikt u op **Afwijzen** wanneer het dialoogvenster verschijnt.
-  Sommige applicaties kunnen nog steeds worden gebruikt, ook al heeft u de bevoegdheid geweigerd.

Cruciale bevoegdheden

Sommige bevoegdheden zijn verplicht om de app te laten werken zoals de werking bedoeld is. In dergelijke situaties ziet u een dialoogvenster met informatie.

Applicaties configureren

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op .
- 2 Vind en tik op **Instellingen** > **Apps** > .
- 3 Selecteer een configuratie-optie, zoals **Machtigingen van apps**, en kies een applicatie die u wilt configureren.



Cruciale bevoegdheden toestaan

- 1 Om een cruciale bevoegdheid toe te staan, tikt u op **Doorgaan** > **APP-INFO** > **Toestemmingen**.
- 2 Zoek de cruciale bevoegdheid die u nodig hebt.
- 3 Tik op de schuifregelaar.

Automatisch bijwerken van applicatie toestaan of afwijzen

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw applicaties bijgewerkt zonder dat u wordt gevraagd, zodat u wellicht niet merkt dat een groot volume aan gegevens wordt gedownload. Om hoge kosten voor bestandsoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen inschakelen via een Wi-Fi-verbinding. Schakel automatisch bijwerken uit in zowel de Play Store™-app als in de What's New-app (indien beschikbaar) om het automatisch bijwerken van apps te vermijden.

Automatisch bijwerken van alle applicaties in de Play Store in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen** > **Apps automatisch bijwerken**.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Automatisch bijwerken van alle applicaties in What's New in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen** > **Apps automatisch bijwerken**.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Applicaties koppelen

Uw apparaat kan de standaard app bepalen om een bepaalde web-link af te handelen. Dat houdt in dat als de koppeling is ingesteld, u niet steeds opnieuw een app hoeft te kiezen wanneer u een link opent. U kunt de standaard-app op elk moment wijzigen.

App-links vanaf het menu Settings (Instellingen) beheren

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op .
- 2 Vind en tik op **Instellingen** > **Apps**.
- 3 Tik op  en zoek naar **Links openen**.
- 4 Selecteer de app waarvoor u de ondersteunde links wilt instellen.
- 5 Stel de **Links openen**-eigenschap in op de optie **Openen in deze app**.


Applicaties resetten

U kunt een applicaties resetten of applicatiegegevens wissen als de applicaties niet meer reageert of problemen veroorzaakt op het apparaat.

Applicatievoorkeuren resetten


- 1 Tik in het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apps**.
 - 3 Tik op  en vervolgens op **App-voorkeuren resetten**.
- ! Het resetten van applicatievoorkeuren zorgt er niet voor dat applicatiegegevens van het apparaat worden verwijderd.

Applicatiegegevens wissen

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op .
- 2 Vind en tik op **Instellingen > Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **Opslagruimte > GEGEVENS WISSEN**.


- ! Wanneer u applicatiegegevens wist, worden de gegevens voor de geselecteerde applicatie permanent van uw apparaat verwijderd. De optie om applicatiegegevens te wissen is niet beschikbaar voor alle applicaties of services.

Het cachegeheugen van een applicatie wissen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **Opslagruimte > CACHE WISSEN**.

- ! De optie om het cachegeheugen van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

De standaardinstelling van een applicatie wissen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **Standaard openen > STANDAARD-WAARDEN WISSEN**.

- ! De optie om de standaardinstelling van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

Schermb beveiliging


Stel een interactieve schermb beveiliging in die automatisch kleuren, foto's of een diavoorstelling weergeeft als uw apparaat is gedockt of wordt opgeladen en het scherm niet wordt gebruikt.

- 💡 Op een apparaat met meerdere gebruikers kan elke gebruiker zijn of haar eigen instellingen voor schermb beveiliging hebben.



Schermb beveiliging in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm > Screensaver**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Inhoud voor de schermb beveiliging selecteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm > Screensaver**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
- 4 Selecteer wat u wilt weergeven als de schermb beveiliging actief is.

De schermb beveiliging handmatig starten

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm > Screensaver**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Nu beginnen** om de schermb beveiliging direct te activeren.

Taalinstellingen

U kunt een standaardtaal selecteren voor uw apparaat en dit op een later moment weer wijzigen. U kunt tevens de schrijftaal voor tekstinput wijzigen. Zie *Het virtuele toetsenbord aanpassen* op pagina 76.


De taal wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen** > **Talen en invoer** > **Talen**.
 - 3 Verander de taal door de gewenste taal naar de bovenste plek in de lijst te slepen. Als de gewenste taal niet in de lijst staat, tikt u op **+** om deze toe te voegen.
 - 4 Tik op **OK**.
- ! Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram  en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast  en selecteer de eerste vermelding in het menu dat verschijnt. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.


Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op uw apparaat wijzigen.


De datum handmatig instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel de functie **Automatische tijd en datum** uit door op de schuifregelaar te tikken.
- 4 Tik op **Datum instellen**.
- 5 Veeg naar links of rechts of gebruik de pijltjes om de gewenste datum in te stellen.
- 6 Tik op **OK**.

De tijd handmatig instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel de functie **Automatische tijd en datum** uit door op de schuifregelaar te tikken.
- 4 Tik op **Tijd instellen**.
- 5 Selecteer de betreffende waarden voor uur en minuut.
- 6 Tik op **OK**.

De tijdzone instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel de functie **Automatische tijdzone** uit door op de schuifregelaar te tikken.
- 4 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 5 Selecteer een optie.

X-Reality™ for mobile

De X-Reality™ for Mobile-technologie van Sony verbetert de weergavekwaliteit van foto's en video's nadat u ze hebt (op)genomen. Hierdoor zijn beelden zuiverder, scherper en natuurlijker. X-Reality™ for Mobile is standaard ingeschakeld, maar u kunt het uitschakelen als u het batterijverbruik wilt beperken.

X-Reality™ voor mobiel inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Schermbelichting** > **Beeldverbetering**.
- 3 Tik op het keuzerondje **X-Reality for mobile** als dit nog niet is geselecteerd.

Super-vivid-stand

De stand Super-vivid versterkt de helderheid en verzadiging van de kleuren in uw foto's en video's terwijl u ze op het apparaat bekijkt.

De modus Super-vivid aanzetten

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scher** > **Beeldverbetering**.
- 3 Tik op de **Superlevendige modus**-radioknop als deze niet al geselecteerd is.


De geluidsuitvoer verbeteren


U kunt het geluid van uw apparaat verbeteren door handmatig individuele geluidsinstellingen in te schakelen, zoals de equalizer en surroundgeluid. U kunt de volumebalans inschakelen om volumeverschillen tussen nummers en video's te beperken. U kunt de kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren naar een kwaliteit die hogeresolutiegeluid benadert als u een hoofdtelefoon met kabel gebruikt.

De geluidsuitvoer automatisch verbeteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
- 3 Schakel de functie **ClearAudio+** in door op de schuifregelaar te tikken.

De geluidsinstellingen handmatig aanpassen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
- 3 Als **ClearAudio+**-functie is ingeschakeld, tikt u op de schuifregelaar om deze uit te schakelen.
- 4 Tik op **Geluidseffecten** > **Equalizer**.
- 5 Pas de geluidsinstellingen aan door de frequentiebandknoppen omhoog of omlaag te slepen.

-  Handmatig aanpassen van instellingen voor geluidsuitvoer heeft geen invloed op applicaties voor gesproken communicatie. De geluidskwaliteit van een gesprek verandert bijvoorbeeld niet.

Volumeverschillen beperken met de volumebalans

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
- 3 Als de functie **DSEE HX** is ingeschakeld, schakelt u deze uit door op de schuifregelaar te tikken.
- 4 Schakel de functie **Volumebalans** in door op de schuifregelaar te tikken.


De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden upgraden

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
- 3 Schakel de functie **DSEE HX** in door op de schuifregelaar te tikken.


-  Deze instelling is alleen beschikbaar voor bedrade hoofdtelefoons die audio met hoge resolutie ondersteunen.

Onderdrukken van ruis

Uw apparaat ondersteunt headsets voor het onderdrukken van ruis. Door een headset voor het onderdrukken van ruis te gebruiken, krijgt u een veel betere geluidskwaliteit wanneer u bijvoorbeeld naar muziek luistert in een rumoerige omgeving zoals op een bus, een trein of een vliegtuig. U kunt deze functie ook gebruiken om een stille omgeving te scheppen voor studie, werken of lezen.

-  Voor optimale prestaties worden headsets van Sony voor het onderdrukken van ruis aanbevolen.

Een headset met ruisonderdrukking gebruiken

- 1 Sluit de headset met ruisonderdrukking aan op uw apparaat.
 - 2 Tik in het **Startscherm** achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Geluid** > **Accessoire-instellingen** > **Ruisonderdrukking** en schakel de functie **Ruisonderdrukking** in door op de schuifregelaar te tikken.
 - 3 Tik op **Type headset/hoofdtelefoon** en selecteer het type van uw headset/hoofdtelefoon.
 - 4 Als u wilt dat **Ruisonderdrukking** alleen wordt ingeschakeld tijdens het afspelen van muziek of het weergeven van video's, of wanneer het scherm actief is, tikt u op de schuifregelaar **Energiebesparingsmodus** om deze functie in te schakelen.
 - 5 Als u wilt dat **Ruisonderdrukking** blijft ingeschakeld zolang de headset is aangesloten, tikt u op de schuifregelaar **Energiebesparingsmodus** om deze functie uit te schakelen.
- ! Een headset met ruisonderdrukking is wellicht niet bij het apparaat geleverd.
- 💡 U kunt de functie **Ruisonderdrukking** ook inschakelen via het gedeelte voor meldingen als een headset met ruisonderdrukking op uw apparaat is aangesloten.

De instellingen aanpassen aan het achtergrondgeluid

- 1 Zorg dat u een headset voor ruisonderdrukking op uw apparaat hebt aangesloten.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Geluid** > **Accessoire-instellingen** > **Ruisonderdrukking** > **Ruisomgeving**.
- 4 Selecteer het toepasselijke ruisomgevingstype en tik op **OK**.

Meerdere gebruikersaccounts

Uw apparaat ondersteunt meerdere gebruikersaccounts zodat meerdere gebruikers zich afzonderlijk bij het apparaat kunnen aanmelden en het kunnen gebruiken. Werken met meerdere gebruikersaccounts is handig wanneer u hetzelfde apparaat met anderen deelt of uw apparaat voor een tijdje aan iemand anders uitleent. De gebruiker die het apparaat voor het eerst installeert, wordt de eigenaar van het apparaat. Alleen de eigenaar kan de accounts van andere gebruikers beheren. Naast het account van de eigenaar zijn er twee verschillende soorten accounts:

- **Regelmatige gebruiker:** Dit type account is geschikt voor iemand die uw apparaat regelmatig gebruikt.
 - **Gastgebruiker:** Schakel de gastaccountoptie in voor iemand die uw apparaat slechts tijdelijk wil gebruiken.
- ! Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor de eigenaar. Zo kan bijvoorbeeld alleen de eigenaar downloads toestaan van andere bronnen dan Google Play™.

Over het account voor regelmatige gebruikers

Door accounts voor regelmatige gebruikers toe te voegen, kunt u verschillende gebruikers toestaan om eigen startschermen, achtergronden en algemene instellingen te gebruiken. Ze krijgen tevens apart toegang tot toepassingen en geheugenopslag voor bestanden zoals muziek en foto's. U kunt maximaal drie accounts voor regelmatige gebruikers aan het apparaat toevoegen.

Een account van een regelmatige gebruiker toevoegen

- 1 Zorg ervoor dat u als eigenaar bent ingelogd. Een eigenaar is de gebruiker die het apparaat voor de eerste keer heeft ingesteld.
- 2 Tik in het startscherm op .
- 3 Tik op **Instellingen > Gebruikers > Gebruiker toevoegen**.
- 4 Tik op **OK**. Het nieuwe account wordt gemaakt.
- 5 Kies uit de volgende opties:
 - 1 Tik op **NU INSTELLEN**. Het scherm wordt vergrendeld en er verschijnt een pictogram in de hoek rechtsboven dat de nieuwe gebruiker vertegenwoordigt.
 - 2 Als u het account maakt voor iemand anders die nu niet in de buurt is, tik dan op **NIET NU**. Als de gebruiker aanwezig is, kiest deze **Gebruikers** onder **Instellingen** om het nieuwe account te zien, dat als **Nieuwe gebruiker** wordt weergegeven. Tik op het account en volg de instructies om het instellen ervan te voltooien.
- 6 Ontgrendel het scherm door een veegbeweging omhoog te maken.
- 7 Volg de instructies op het scherm om het account voor de gebruiker te maken.





- U kunt ook een account voor een regelmatige gebruiker toevoegen vanaf de statusbalk op een willekeurig scherm. Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag, tik op het gebruikerspictogram en tik vervolgens op **Gebruiker toevoegen**.

Toestaan dat een regelmatige gebruiker telefoneert en SMS gebruikt

- 1 Zorg ervoor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
- 2 Tik in uw startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Gebruikers**.
- 4 Tik op  naast de naam van de betreffende gebruiker en sleep de schuifregelaar naast **Oproepen en sms inschakelen** naar rechts.


Een account van een regelmatige gebruiker van uw apparaat verwijderen

- 1 Zorg ervoor dat u bent ingelogd als de eigenaar.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen > Gebruikers**.
- 4 Tik op  naast de naam van de gebruiker die uw wilt verwijderen en tik vervolgens op **Gebruiker verwijderen > Verwijderen**.

Over het gastaccount

Als iemand uw apparaat alleen tijdelijk wil gebruiken, kunt u voor die gebruiker een gastaccount inschakelen. In de gastmodus start het apparaat op als een nieuw geïnstalleerd systeem met alleen de vooraf geïnstalleerde apps. Nadat de gast klaar is met uw apparaat, kunt u de sessie verwijderen zodat de volgende gast helemaal opnieuw kan beginnen. Het gastaccount is vooraf geïnstalleerd en kan niet worden verwijderd.

Het gastaccount activeren

- 1 Zorg dat u bent ingelogd als de eigenaar, dat wil zeggen de gebruiker die het apparaat voor het eerst heeft ingesteld.
 - 2 Tik in het startscherm op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Gebruikers > Gast**.
- U kunt het gastaccount ook activeren via de statusbalk in elk willekeurig scherm. Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag, tik op het gebruikerspictogram en tik vervolgens op **Gast toevoegen**.

De gastgebruiker toestaan om te telefoneren

- 1 Zorg ervoor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
- 2 Tik in uw startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Gebruikers**.
- 4 Tik op  naast **Gast** en sleep vervolgens de schuifregelaar naast **Telefoonoproepen inschakelen** naar rechts.

De gegevens van de gastsessie wissen

- 1 Zorg dat u bent ingelogd bij het gastaccount.
 - 2 Tik in uw startscherm op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Gebruikers**.
 - 4 Tik vervolgens op **Gast verwijderen**.
 - 5 Tik op **Verwijderen**.
-  Als u bent ingelogd bij het gastaccount, kunt u de gastsessie wissen via de statusbalk van elk willekeurig scherm. Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag, tik op het gebruikerspictogram en tik vervolgens op **Gast verwijderen**.

Schakelen tussen meerdere gebruikersaccounts

Schakelen tussen meerdere gebruikersaccounts

- 1 Als u de lijst van gebruikers wilt weergeven, sleept u de statusbalk met twee vingers omlaag. Tik vervolgens op het gebruikerspictogram in de hoek rechtsboven van het scherm.
 - 2 Tik op het pictogram van het gebruikersaccount dat u wilt gebruiken. Het vergrendelingsscherm voor dat gebruikersaccount verschijnt.
-  Als u naar het gastaccount schakelt, tikt u op **Opnieuw** als u de vorige sessie wilt wissen of op **Ja, doorgaan** om door te gaan met de vorige sessie.

Instellingen voor meerdere gebruikersaccounts

Er zijn drie verschillende soorten instellingen op apparaten met meerdere gebruikers:


- Instellingen die iedere gebruiker kan veranderen en van invloed zijn op alle gebruikers. Voorbeelden zijn taal, Wi-Fi, Vliegmodus, NFC en Bluetooth®.
- Instellingen die alleen van invloed zijn op een individueel gebruikersaccount. Voorbeelden zijn automatisch synchroniseren van data, schermvergrendeling, verschillende accounts toegevoegd en achtergrond.
- Instellingen die alleen zichtbaar zijn voor de eigenaar en van invloed zijn op alle gebruikers, bijvoorbeeld VPN-instellingen.

Tekst typen

Virtueel toetsenbord

U kunt tekst invoeren met het virtuele QWERTY-toetsenbord door elke letter afzonderlijk in te tikken, of u kunt de functie Glijden gebruiken en met uw vinger van de ene naar de andere letter schuiven om woorden te vormen. Als u liever een kleinere versie van het virtuele toetsenbord gebruikt en tekst met slechts één hand wilt invoeren, kunt u in plaats daarvan het toetsenbord voor één hand activeren.

U kunt maximaal drie talen selecteren voor tekstinvoer. De functie Smart language detection detecteert de taal die u gebruikt en voorspelt de woorden voor die taal tijdens het typen. Sommige applicaties openen het virtuele toetsenbord automatisch, bijvoorbeeld e-mail- en SMS-applicaties.

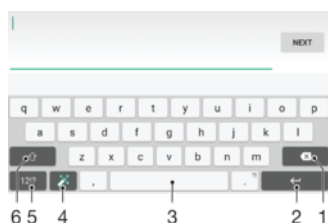

- 1 Teken vóór de cursor verwijderen.
- 2 Regeleinde invoegen of tekstinvoer bevestigen.
- 3 Spatie invoeren.
- 4 Toetsenbord personaliseren. Deze toets verdwijnt nadat het toetsenbord is gepersonaliseerd.
- 5 Cijfers en symbolen weergeven. Tik op 1|2 voor nog meer symbolen.
- 6 Schakel tussen kleine letters ⇧, hoofdletters ⬆ en caps ⬆. Voor bepaalde talen wordt deze toets gebruikt om toegang te krijgen tot extra tekens in die taal.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

- Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, draait u het apparaat in de liggende stand.
- ! Het kan nodig zijn om de instellingen bij sommige applicaties aan te passen om de liggende stand in te schakelen.

Tekst teken voor teken invoeren

- 1 Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- 2 Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt u 'e' aan en houdt u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.

Een punt invoeren

- Tik tweemaal op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.

Tekst invoeren met de functie Gebaren

- 1 Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven.
- 2 Als u klaar bent met een woord tilt u uw vinger op. Uw apparaat stelt een woord voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd.
- 3 Als u het woord dat u wilt niet verschijnt, tik dan op  voor meer opties en kies daaruit. Als de gewenste optie niet verschijnt, verwijder dan het hele woord en veeg het opnieuw of voer het woord in door op alle letters apart te tikken.

Gebaarinvoer in- of uitschakelen

- 1 Wanneer het schermtoetsenbord wordt weergegeven, tikt u op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Vegen om te schrijven**.

Het eenhandig toetsenbord gebruiken

- 1 Open het schermtoetsenbord in de staande stand en tik op .
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Eenhandig toetsenbord**.
 - 3 Om eenhandig toetsenbord naar de linker- of de rechterkant van het scherm te verplaatsen, tikt u op  of .
-  Om terug te keren naar het volledige schermtoetsenbord tikt u op .

Toetsenblok

Het toetsenblok kan worden vergeleken met een standaard telefoontoetsenblok met 12 toetsen. Er zijn opties voor tekstvoorspelling en multitik-tekstinvoer beschikbaar. U kunt de tekstinvoermethode via het toetsenblok activeren via de toetsenbordinstellingen. Het toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.





- 1 Een tekstinvoeroptie kiezen. U kunt eenmaal op elk teken tikken en voorgestelde woorden gebruiken, of u kunt op de toets blijven tikken totdat het gewenste teken is geselecteerd.
- 2 Tekens vóór de cursor verwijderen.
- 3 Regeleinde invoegen of tekstinvoer bevestigen.
- 4 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en Caps Lock inschakelen.
- 5 Cijfers weergeven.
- 6 Symbolen en smileys weergeven.
- 7 Spatie invoeren.

Het toetsenblok voor het eerst gebruiken

- 1 Tik op een tekstveld en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Tik op **Standaard toetsenbord** en selecteer de optie **Toetsenblok**.

Tekst invoeren met het toetsenblok

- Wanneer  wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is. Tik en houd vast op de rij met kandidaten voor meer woordsuggesties en kies een woord uit de lijst.
- Wanneer  wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het scherm voor de tekens die u wilt invoeren. Blijf op deze knop tikken tot het gewenste teken is geselecteerd. Doe dit ook voor het volgende teken dat u wilt invoeren, enzovoort.

Cijfers invoeren met het toetsenblok

- Wanneer het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op 123. Er wordt een toetsenblok met cijfers weergegeven.

Symbolen en smileys invoegen met het toetsenblok

- 1 Wanneer het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op &😊. Er wordt een raster weergegeven met symbolen en smileys.
- 2 Blader omhoog of omlaag om meer opties weer te geven. Tik op een symbool of smiley om het gewenste item te selecteren.




Tekst invoeren met spraakinvoer

Als u tekst invoert, kunt u de spraakinvoerfunctie gebruiken in plaats van de woorden te typen. Zeg gewoon de woorden die u wilt invoeren. Spraakinvoer is een experimentele technologie van Google™, en is beschikbaar voor een aantal talen en landen. U moet spraakinvoer inschakelen voordat u het kunt gebruiken.

Spraakinput inschakelen

- 1 Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, tikt u op 1217.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Toets voor Google™ voice-typen** naar rechts.
- 4 Tik op  om de instellingen op te slaan. Er wordt nu een pictogram van een microfoon  op het virtuele toetsenbord weergegeven.

Tekst invoeren met spraakinvoer

- 1 Open het virtuele toetsenbord en zorg dat de spraakinvoerfunctie is ingeschakeld.
- 2 Tik op . Als  verschijnt, kunt u tekst invoeren door te spreken.
- 3 Als u klaar bent, tikt u nogmaals op . De voorgestelde tekst wordt weergegeven.
- 4 Bewerk de tekst eventueel met de hand.

Tekst bewerken

U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken terwijl u schrijft. U kunt de bewerkingfuncties openen door dubbel te tikken op de tekst die u heeft ingevuld. De bewerkingfuncties worden dan beschikbaar via een applicatiebalk.

Balk voor tekstbewerking

Nadat u tekst hebt geselecteerd door op een woord te dubbeltikken, verschijnt een bewerkingsbalk met diverse tools:

- **Knippen**
- **Kopiëren**
- **Plakken**
- **Delen**
- **Alles selecteren**
- **Helpen**

- ! De optie **Plakken** wordt alleen weergegeven als er tekst is opgeslagen op het klembord.

Tekst selecteren

- 1 Voer wat tekst in en tik twee keer op de tekst. Het woord dat u aantikt, wordt aan beide zijden gemarkeerd door tabs.
- 2 Sleep de tabs naar links of rechts om meer tekst te selecteren.

Tekst bewerken

- 1 Vul wat tekst in en dubbeltik op de ingevuld tekst om de applicatiebalk te laten verschijnen.
- 2 Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de applicatiebalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Het vergrootglas gebruiken

- Wanneer u tekst invoert, tikt u op het tekstveld en houdt u dit vast om de tekst vergroot weer te geven en de cursor te plaatsen op de gewenste plaats binnen het tekstveld.

Het virtuele toetsenbord aanpassen


Tijdens het invoeren van tekst met het virtuele toetsenbord heeft u toegang tot toetsenbordinstellingen en andere instellingen voor tekstinvoer, waarmee u bijvoorbeeld opties kunt instellen voor schrijftalen, tekstvoorspelling en -correctie. U kunt woordsuggesties voor een taal tegelijk ontvangen door de functie Smart language detection uit te schakelen.

Het toetsenbord kan tekst uit berichten en andere toepassingen gebruiken om uw schrijfstijl te leren kennen. Verder is er een personalisatiehandleiding die u helpt bij het uitvoeren van de basisinstellingen, zodat u snel aan de slag kunt. U kunt kiezen om andere toetsenborden te gebruiken en wisselen tussen toetsenborden. U kunt bijvoorbeeld het toetsenbord Xperia™ Chinees of het toetsenbord Xperia™ Japans selecteren.


De instellingen van het virtuele toetsenbord openen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** en wijzig de instellingen als gewenst.
- 3 Voor het toevoegen van een schrijftaal voor tekstinvoer, tikt u op **Schrijftalen** en markeert u de desbetreffende selectievakjes.
- 4 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

De instellingen voor woordsuggesties wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Woordsuggesties**.
- 3 Selecteer een optie.



Een ander toetsenbord selecteren

- 1 Tik bij het invoeren van tekst met het schermtoetsenbord op  rechtsonder in het scherm.
- 2 Selecteer een optie.

De schrijftaal wijzigen met het schermtoetsenbord

- ! Deze functie is alleen beschikbaar als u meer dan een invoertaal hebt toegevoegd en als de functie slimme taaldetectie is uitgeschakeld, of als de geselecteerde talen niet-Latijnse alfabetten bevatten.
- Als u tekst invoert met het schermtoetsenbord, tikt u op het pictogram voor de schrijftaal om te wisselen tussen de geselecteerde schrijftalen. Tik bijvoorbeeld op **EN** tot de gewenste schrijftaal verschijnt.




Uw schrijfstijl gebruiken

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op , tik op **Instellingen voor toetsenbord** > **Mijn schrijfstijl gebruiken** en selecteer vervolgens een thema.

Slimme taaldetectie in- of uitschakelen

- ! Slimme taaldetectie is alleen beschikbaar voor Latijnse alfabetten.
- 1 Wanneer het schermtoetsenbord wordt weergegeven, tikt u op .
 - 2 Tik op , en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
 - 3 Tik op **Schrijftalen** en vink de vakken aan van de talen die u wilt gebruiken.
 - 4 Tik op de schuifregelaar **Slimme taaldetectie**.

Een variant van een toetsenbordindeling selecteren

- ! Indelingsvarianten voor het virtuele toetsenbord zijn mogelijk niet voor alle schrijftalen beschikbaar. U kunt verschillende toetsenbordindelingen voor elke geschreven taal kiezen.
- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
 - 2 Tik op , en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
 - 3 Tik op **Schrijftalen** en vervolgens op  naast een schrijftaal.
 - 4 Selecteer een variant van een toetsenbordindeling.
 - 5 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Bellen

Bellen

U kunt bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst, of door op een telefoonnummer in de gesprekkenlijst te tikken. Met de functie Smart Dial kunt u snel nummers in de contactenlijst en gesprekkenlijsten vinden. Voer gewoon een deel van een telefoonnummer of naam in en kies een optie uit de lijst met suggesties. Als u een videooproep wilt voeren, kunt u de applicatie Hangouts™ voor chatten en videochats gebruiken.









- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Meer opties weergeven |
| 2 | Nummer verwijderen |
| 3 | Toetsenblok |
| 4 | Oproepknop |

Het toetsenblok openen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Tik vervolgens op .
- 3 Als het toetsenblok niet verschijnt, tikt u op .


Een telefoonnummer bellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Als de gesprekkenlijst verschijnt, tikt u op  om het toetsenblok te openen.
 - 4 Voer het telefoonnummer in en tik op .
-  Tik op  om een onjuist ingevoerd nummer te verwijderen.

Bellen met smart dial

- 1 Open het toetsenblok.
- 2 Voer de letters of nummers in van het contact dat u wilt bellen. Bij elke letter of elk nummer dat u invoert, wordt een lijst met mogelijkheden weergegeven.
- 3 Tik op het contact dat u wilt bellen.

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Open het toetsenblok.
- 2 Houd 0 aangeraakt totdat een '+' wordt weergegeven.
- 3 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nullen) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op .

Een telefoonnummer voor direct bellen aan het startscherm toevoegen

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd dit even vast tot het apparaat trilt en het instelmenu wordt weergegeven.
- 2 Tik in het instelmenu op **Widgets > Snelkoppelingen**.
- 3 Blader door de lijst met applicaties en selecteer **Direct bellen**.
- 4 Selecteer het contact en het nummer dat u voor direct bellen wilt gebruiken.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep > Aanvullende instellingen > Beller-id**.

Oproepen ontvangen

Als u een inkomende oproep ontvangt wanneer de telefoon in de slaapstand staat of het scherm vergrendeld is, verschijnt de telefoonapplicatie op het volledige scherm. Als u een inkomende oproep ontvangt wanneer het scherm actief is, dan wordt de inkomende oproep weergegeven als een kennisgeving in een klein venster dat boven een ander geopend scherm zweeft. Wanneer een dergelijke kennisgeving wordt ontvangen, kunt u ervoor kiezen om de oproep te beantwoorden en het scherm van de telefoonapplicatie te openen, of kunt u de oproep weigeren en op het huidige scherm blijven.

Een binnenkomende oproep beantwoorden als het scherm inactief is

- Schuif  naar rechts.

Een inkomende oproep beantwoorden wanneer het scherm actief is

- Tik in de kennisgeving die bovenin het scherm verschijnt op **ANTWOORD**.
- 💡 In plaats van de oproep te beantwoorden, kunt u naar het hoofdscherm van de telefoonapplicatie gaan door op het bovengedeelte van de kennisgeving te tikken. Via deze methode krijgt u meer mogelijkheden om de oproep af te handelen. U kunt bijvoorbeeld besluiten om de oproep te weigeren met een bericht of de oproep naar een antwoordapparaat door te sturen.

Een binnenkomende oproep afwijzen als het scherm inactief is

- Schuif  naar links.

Een inkomende oproep weigeren als het scherm actief is

- Als een oproep binnenkomt, tikt u in de melding boven in het scherm op **AFWIJZEN**.
- 💡 In plaats van de oproep te weigeren, kunt u naar het hoofdscherm van de telefoonapplicatie gaan door op de melding te tikken. Zo krijgt u meer opties om de oproep te beheren. U kunt bijvoorbeeld de oproep weigeren met een bericht of de oproep doorsturen naar het antwoordapparaat.

De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

Het antwoordapparaat gebruiken

U kunt de toepassing antwoordapparaat gebruiken om oproepen te beantwoorden als u in gesprek bent of een oproep mist. U kunt de functie automatisch beantwoorden inschakelen en bepalen na hoeveel seconden de oproepen automatisch worden beantwoord. U kunt oproepen ook handmatig naar het antwoordapparaat routeren als u

geen tijd hebt om ze te beantwoorden. En u kunt rechtstreeks vanaf uw apparaat berichten beluisteren die op het antwoordapparaat zijn achtergelaten.

- ! Voordat u het antwoordapparaat gebruikt, moet u een welkomstbericht opnemen.


Een begroeting opnemen voor het antwoordapparaat

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproep** > **Xperia™-antwoordapparaat** > **Begroeting**.
- 3 Tik op **Uw nieuwe begroeting opnemen** en volg de aanwijzingen op het scherm.

Automatische aannemen in- of uitschakelen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Oproep** > **Xperia™-antwoordapparaat**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Antwoordapparaat**.



Een tijdsvertraging voor automatisch beantwoorden instellen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Zoek naar en tik op **Instellingen** > **Oproep** > **Xperia™-antwoordapparaat**.
- 3 Tik op **Opnemen na**.
- 4 Pas de tijd aan door op en neer te scrollen.
- 5 Tik op **Gereed**.

Een binnenkomende oproep doorsturen naar het antwoordapparaat

- Tik zodra een oproep binnenkomt op **ANTWOORDOPTIES** en selecteer **Weigeren met antwoordapparaat**.
- 💡 Als een oproep binnenkomt, kunt u ook wachten totdat de vooraf ingestelde tijd is verlopen zodat het antwoordapparaat de oproep automatisch overneemt.

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren

- 1 Tik in het Start scherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproep** > **Xperia™-antwoordapparaat** > **Berichten**.
 - 3 Selecteer het gesproken bericht dat u wilt horen.
- 💡 U kunt de berichten van het antwoordapparaat ook rechtstreeks beluisteren vanuit het oproeplogboek door op  te tikken.

Een gesprek weigeren met een SMS-bericht

U kunt een gesprek weigeren met een SMS bericht. Wanneer u een gesprek weigert met een dergelijk bericht, wordt het bericht automatisch naar de beller gestuurd en op uw apparaat opgeslagen in de berichtenconversatie met het betreffende contact.

U kunt kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde berichten die op uw apparaat beschikbaar zijn, of u kunt een nieuw bericht maken. U kunt ook uw eigen persoonlijke berichten maken door de voorgedefinieerde berichten te bewerken.

Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm inactief is

- 1 Tik op **ANTWOORDOPTIES** als een oproep binnenkomt.
- 2 Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op **Nieuw bericht schrijven**.

Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm actief is

- 1 Als een oproep binnenkomt, tikt u op het geopende gedeelte voor meldingen, daar waar het telefoonnummer of de naam van het contact wordt weergegeven.
- 2 Tik op **ANTWOORDOPTIES**.
- 3 Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op **Nieuw bericht schrijven**.

Een tweede gesprek weigeren met een sms'je

- 1 Tik op **ANTWOORDOPTIES** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.
- 2 Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op **Nieuw bericht schrijven**.

Het SMS-bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproep** > **Gesprek weigeren met bericht**.
- 3 Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.
- 4 Tik op **OK**.

Slim afhandelen van gesprekken


U kunt binnenkomende gesprekken afhandelen zonder het scherm aan te raken, door de functie Slim afhandelen van gesprekken in te schakelen. Eenmaal ingeschakeld kunt u gesprekken op de volgende manier afhandelen:

- Beantwoorden: houd het apparaat tegen uw oor.
- Afwijzen: schud het apparaat.
- Bel uit: plaats het apparaat met de voorzijde naar beneden.

Slimme gespreksafhandeling inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Oproep**.
- 3 Tik op **Smart-gespreksverwerking**.
- 4 Tik op de schuifregelaar onder **Smart-gespreksverwerking**.

Lopende gesprekken

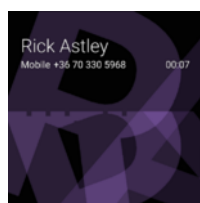

- 1 Een gesprek beëindigen
- 2 Een tweede gesprek tot stand brengen
- 3 Huidig gesprek in de wacht zetten of een gesprek uit de wacht halen
- 4 Voer tijdens een gesprek DTMF-cijfers in.
- 5 De microfoon dempen tijdens een gesprek
- 6 Luidspreker tijdens een gesprek inschakelen

Het volume van de oorspreker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De gesprekkenlijst gebruiken

In de gesprekkenlijst vindt u gemiste oproepen , ontvangen oproepen  en gekozen oproepen .




De gesprekkenlijst openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op .

Uw gemiste gesprekken weergeven

- 1 Als u een gemiste gesprek hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op **Gemiste oproep**.

Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
- 3 Als u een nummer direct vanuit de gesprekkenlijst wilt bellen, tikt u op  naast het nummer. Als u een nummer wilt bewerken voordat u het belt, raakt u het gewenste nummer aan, houdt u het vast en tikt u op **Nummer bewerken voor bellen**.

Een nummer uit de gesprekkenlijst aan uw contacten toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op .
- 3 Tik op een nummer in de gesprekkenlijst en selecteer **Nieuw contact maken of Toevoegen aan een contact**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **OPSLAAN**.

Opties van de gesprekkenlijst weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op .
- 3 Tik op .

 De algemene gespreksinstellingen zijn ook toegankelijk via bovenstaande stappen.

Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen doorsturen naar een andere ontvanger, bijvoorbeeld een ander telefoonnummer, een ander apparaat of een antwoordservice.

Oproepen doorschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep**.
- 3 Tik op **Gesprekken doorverbinden > Spraak** en selecteer een optie.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen en tik vervolgens op **Inschakelen**.

Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Zoek naar en tik op **Instellingen > Oproep > Gesprekken doorverbinden**.
- 3 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Uit**.

Gesprekken beperken

U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande gesprekken blokkeren. Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken. Als u een abonnement met een voicemailservice hebt, kunt u alle inkomende gesprekken van een bepaald contact rechtstreeks doorsturen naar de voicemail. Als u een bepaald

nummer wilt blokkeren, kunt u naar Google Play™ gaan en toepassingen downloaden die deze functie ondersteunen.

- ! FDN wordt niet ondersteund door alle netwerkproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of uw simkaart of netwerkservice FDN ondersteunt.

Inkomende of uitgaande gesprekken blokkeren

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep**.
- 3 Tik op **Oproep blokkeren** en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voer het wachtwoord in en tik op **Inschakelen**.

- ! Wanneer u gespreksblokkering voor de eerste keer instelt, moet u een wachtwoord invoeren om de gespreksblokkeringsfunctie te activeren. Hetzelfde wachtwoord is nodig als u later de gespreksblokkeringsinstellingen wilt bewerken.


Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep > Vaste nummers**.
- 3 Selecteer **Vaste nummers activeren** als u de vaste belservice wilt inschakelen. Selecteer **Vaste nummers deactiveren** als u de vaste belservice wilt uitschakelen.
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.





De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep > Vaste nummers > Vaste nummers**.

De PIN2-code voor de simkaart wijzigen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep**.
- 3 Tik op **Vaste nummers > PIN2-code wijzigen**.
- 4 Voer de oude PIN2-code voor de simkaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe PIN2-code voor de simkaart in en tik op **OK**.
- 6 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op **OK**.

Inkomende oproepen van een bepaald contact rechtstreeks naar voicemail doorschakelen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Tik vervolgens op .
- 3 Selecteer het contact waarvoor u alle inkomende oproepen automatisch naar voicemail wilt doorschakelen.
- 4 Tik op  > .
- 5 Markeer het selectievakje naast **Alle oproepen naar voicemail**.
- 6 Tik op **OPSLAAN**.

Meerdere oproepe

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een oproep ontvangt.

- ! Mobile data zijn niet beschikbaar tijdens oproepen. Applicaties als e-mail, internet en sociaal netwerken werken als u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk.

Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep > Aanvullende instellingen**.
- 3 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op **Wisselgesprek**.




Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- 1 Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u  naar rechts.
- 2 Tik op **Oproep in wacht zetten**.

Een tweede oproep weigeren

- Als u tijdens een oproep herhaalde pieptonen hoort, sleept u  naar links.

Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
- 2 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op . Het eerste gesprek wordt in de wacht geplaatst.

Schakelen tussen meerdere gesprekken





- Als u naar het volgende gesprek wilt schakelen en het huidige gesprek in de wacht wilt zetten, tikt u op **In de wacht**.

Telefonische vergaderingen


Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.

- ! **Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over het aantal deelnemers dat u aan een telefonische vergadering kunt toevoegen.**


Een telefonische vergadering tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
- 2 Tik op  om het toetsenblok weer te geven.
- 3 Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op . De eerste deelnemer wordt tijdelijk in de wacht gezet.
- 4 Tik op  om de tweede deelnemer aan het gesprek toe te voegen en de vergadering te starten.
- 5 Herhaal de relevante hierboven beschreven stappen om meer deelnemers toe te voegen aan het gesprek.

Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een telefonische vergadering

- 1 Tik tijdens een telefonische vergadering op **Vergadering beheren**.
- 2 Tik op de afzonderlijke knop van de deelnemer voor een privégesprek.
- 3 Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

- 1 Tik tijdens een telefonische vergadering op **Vergadering beheren**.
- 2 Tik op  naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.


Een telefonische vergadering beëindigen

- Tik tijdens de telefonische vergadering op .

Voicemail

Als in uw abonnement een voicemailservice is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een binnenkomend gesprek niet kunt beantwoorden. Het nummer van uw voicemailservice is gewoonlijk op uw SIM-kaart opgeslagen. Als dat niet het geval is, kunt u het nummer opvragen bij uw netwerkoperator en het vervolgens handmatig invoeren.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Oproep** > **Voicemail** > **Instellingen voor voicemail** > **Voicemailnummer**.
- 3 Voer uw voicemailnummer in.
- 4 Tik op **OK**.



De voicemails service bellen

- 1 Open het toetsenblok.
 - 2 Houd **1** aangeraakt totdat het voicemailnummer wordt gebeld.
-  De eerste keer dat u het voicemailnummer belt, geeft de voicemailsysteem van de netwerkaanbieder meestal aanwijzingen om uw voicemail in te stellen. U wordt bijvoorbeeld gevraagd een begroeting op te nemen en een wachtwoord in te stellen.

Noodoproepen

Uw apparaat ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.





Een noodoproep plaatsen

- 1 Open het toetsenblok.
 - 2 Voer het noodnummer in en tik op .
-  U kunt ook noodnummers bellen als er geen SIM-kaart in de telefoon zit of als alle uitgaande gesprekken zijn geblokkeerd.

Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld


- 1 Tik op **NOOD**.
- 2 Voer het noodnummer in en tik op .

Een noodnummer bellen terwijl het scherm is vergrendeld

- 1 Als het actieve schermvergrendelingstype **Schuiven** is, veegt u omhoog en tikt u op  en vervolgens op  om het toetsenblok te openen. Voer het noodnummer in en tik op .
- 2 Als uw scherm is vergrendeld met een patroon, PIN of wachtwoord, veegt u omhoog en tikt u op **NOOD**. Voer vervolgens het noodnummer in en tik op .

Contacten

Contacten zoeken en weergeven

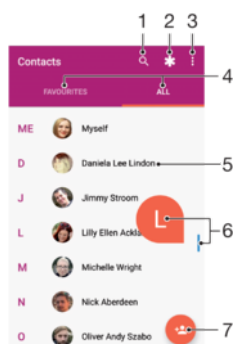

1 Contacten zoeken

2 Medische contactinformatie en noodhulpnummers bewerken en weergeven.

3 Meer opties weergeven

4 Tabbladen Favorieten en Alle contacten

5 Contactgegevens weergeven

6 De schuifregelaar gebruiken om direct naar contacten gaan die beginnen met de geselecteerde letter

7 Contact toevoegen

Een contact zoeken

- 1 Tik in het **Startscherm** op en vervolgens op .
- 2 Tik op en geef een telefoonnummer, naam of andere informatie op in het veld **Contacten vinden**. De lijst met resultaten wordt gefilterd zodra u een teken invoert.

De contacten selecteren voor weergave in de applicatie Contacten

- 1 Tik in het **Startscherm** op en tik vervolgens op .
- 2 Druk op en tik vervolgens op **Zichtbare contacten**.
- 3 Selecteer de gewenste opties in de lijst die wordt weergegeven. Als u uw contacten met een synchronisatieaccount hebt gesynchroniseerd, wordt dit account in de lijst weergegeven.
- 4 Tik op **Aanpassen**, selecteer de bijbehorende vervolgkeuzelijst en schakel de selectievakjes naar wens in of uit om de lijst met opties verder uit te breiden.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Contacten toevoegen en bewerken

Een contact toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts en u voor het eerst een contact toevoegt, moet u het account selecteren waaraan u dit contact wilt toevoegen. U kunt ook op **Telefooncontact** tikken als u het contact alleen op uw apparaat wilt gebruiken en opslaan.
 - 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
 - 5 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.
- ! Als u eenmaal een contact in een account hebt opgeslagen, wordt dat account als standaardaccount weergegeven wanneer u opnieuw een contact toevoegt. Als u het account

voor een opgeslagen contact wilt wijzigen, moet u het contact opnieuw aanmaken en opslaan in het gewenste account.





- 💡 Als u een plusteken en de landcode toevoegt voor het telefoonnummer van een contact, hoeft u het nummer niet opnieuw te bewerken wanneer u vanuit een ander land belt.

Een contact bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Bewerk de gewenste informatie.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.






- ! Bij sommige synchronisatieservices kunt u geen contactgegevens bewerken.

Een afbeelding aan een contact toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op , selecteer een methode om de contactafbeelding toe te voegen en breng de gewenste bewerkingen aan.
- 4 Wanneer u de afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **OPSLAAN**.

- 💡 U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie **Album**. Als u een afbeelding wilt toevoegen die is opgeslagen in een onlineaccount, moet u de afbeelding eerst downloaden.




De ringtone van een contact personaliseren

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  > **Ringtone instellen**.
- 4 Selecteer een optie uit de lijst of tik op  om een muziekbestand te selecteren dat op uw apparaat is opgeslagen. Tik vervolgens op **GEREED**.
- 5 Tik op **OPSLAAN**.

Alle oproepen van een contact naar voicemail sturen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  en schakel het selectievakje **Alle oproepen naar voicemail** in.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

Een telefoonnummer blokkeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Nummers blokkeren**.
- 3 Tik op **NUMMER TOEVOEGEN** en voer het telefoonnummer in waarvoor u oproepen en sms-berichten wilt blokkeren.
- 4 Tik op **BLOKKEREN**.

Contacten verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Raak het contact dat u wilt verwijderen aan en houd het even vast.
- 3 Schakel de selectievakjes in naast de contacten die u wilt verwijderen als u contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Contact verwijderen**.
- 5 Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.

Contactgegevens over uzelf bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **IK** en vervolgens op .
- 3 Voer de nieuwe gegevens in of breng de gewenste wijzigingen aan.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

Een nieuw contact maken op basis van een sms-bericht

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het pictogram naast het telefoonnummer en tik op **OPSLAAN**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **OPSLAAN**.

Contacten overbrengen

Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen. U kunt contacten synchroniseren met een online account of rechtstreeks importeren vanaf een ander apparaat.

Contacten overbrengen met een onlineaccount

Als u de contacten op uw oude apparaat of uw computer synchroniseert met een onlineaccount, bijvoorbeeld Google Sync™ of Microsoft® Exchange ActiveSync®, kunt u uw contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp van dat account.

De contacten op uw nieuwe apparaat synchroniseren met een synchronisatieaccount

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op  en tik vervolgens op **Accounts beheren**.
 - 3 Selecteer het account waarmee u uw contacten wilt synchroniseren en tik vervolgens op  > **Nu synchroniseren**.
- ! U moet bij het desbetreffende synchronisatieaccount zijn aangemeld voordat u uw contacten hiermee kunt synchroniseren.

Andere methoden voor overbrengen van contacten

Er zijn verschillende andere manieren om contacten over te brengen van uw oude naar uw nieuwe apparaat. U kunt bijvoorbeeld contacten kopiëren naar een geheugenkaart, contacten opslaan op een simkaart of gebruikmaken van Bluetooth®-technologie. Voor meer specifieke informatie over het overbrengen van de contacten van uw oude apparaat, raadpleegt u de desbetreffende gebruikershandleiding.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Importeren/exporteren** > **Importeren van SD-kaart of intern geheugen (.vcf-bestand)**.
- 3 Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
- 4 Tik op **SD-kaart**.
- 5 Selecteer de bestanden die u wilt importeren door erop te tikken.

Contacten importeren met Bluetooth®-technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en uw apparaat op zichtbaar is ingesteld.
- 2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 3 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 4 Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de melding.
- 5 Tik op het ontvangen bestand en selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.


Contacten importeren vanaf een SIM-kaart

- ! Bij het overbrengen van contacten naar of vanaf een SIM-kaart, kunnen sommige contacten op de doellocatie worden gedupliceerd. Zie *Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden* op pagina 90 voor meer informatie over het oplossen van dit probleem.

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en tik vervolgens op **Importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
- 4 Selecteer contacten om te importeren. Als u een individueel contact wilt importeren, tikt u op dit contact. Als u alle contacten wilt importeren, tikt u op  en vervolgens op **Alles importeren**.




Medische en noodhulpgegevens toevoegen

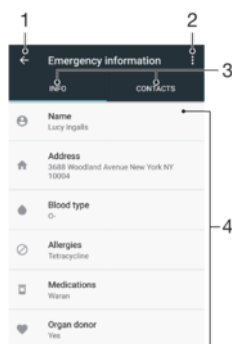In de applicatie Contacten kunt u noodhulpinformatie toevoegen en bewerken. U kunt medische details invoeren, zoals allergieën en medicijnen die u gebruikt, alsmede informatie over familie en vrienden met wie contact kan worden opgenomen in geval van nood. Na het instellen zijn de noodhulpgegevens bereikbaar vanaf het beveiligingsscherm. Dat betekent dat zelfs als het scherm vergrendeld is, bijvoorbeeld met een PIN-code, patroon of wachtwoord, noodhulppersoneel nog steeds uw noodhulpgegevens kunnen zien.



- 1 Terugkeren naar het hoofdscherm van Contacten
- 2 Meer opties weergeven
- 3 Tabblad voor medische en persoonlijke gegevens en contacten voor noodgevallen
- 4 Medische en persoonlijke gegevens

Uw medische gegevens invoeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op .
- 3 Bewerk de gewenste informatie.




Een nieuw contact voor noodgevallen toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op  en vervolgens op **CONTACTEN** > **Contact toevoegen**.
 - 3 Tik op het contact dat u wilt gebruiken als een contact voor noodgevallen.
- ! Het contact voor noodgevallen moet minimaal één telefoonnummer hebben dat door medische hulpverleners kan worden gebeld. Als uw apparaat door middel van schermvergrendeling is vergrendeld, kunnen medische hulpverleners alleen het telefoonnummer van het contact voor noodgevallen zien, ook als er ook andere informatie in de applicatie Contacten is ingevoerd.

Favorieten

Contacten die u als favorieten aanmerkt, verschijnen onder het tabblad Favorieten in de applicatie Contacten samen met uw meest gebelde contacten of 'topcontacten'. Zo krijgt u sneller toegang tot deze contacten.

Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen




- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op .

Uw favoriete contacten weergeven




- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **FAVORIETEN**.

Contactinformatie verzenden




Uw visitekaartje verzenden

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **IK**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Delen**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.



Een contact verzenden

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.
- 3 Tik op  en tik vervolgens op **Delen**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Raak een contact aan en houd het even vast en schakel vervolgens de selectievakjes naast de contacten die u wilt delen in of uit.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Delen**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Alle contacten verzenden

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Importeren/exporteren** > **Alle contacten delen** om alle contacten te exporteren.
- 3 Sleep de statusbalk omlaag. Tik op de melding zodra het exporteren is voltooid.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten koppelen tot één vermelding. En als u per ongeluk vermeldingen koppelt, kunt u ze later weer ontkoppelen.

Contacten koppelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik en houd vast op het contact dat u aan een ander contact wilt koppelen.
- 3 Tik op de selectievakjes naast het contact dat u wilt koppelen.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Linken**. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en de gekoppelde contacten worden als één contact weergegeven in de contactenlijst.
- 5 Tik op **KOPPELEN** om te bevestigen.





Gekoppelde contacten scheiden

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het gekoppelde contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  en vervolgens op **Loskoppelen**.
- 4 Tik op **ONTKOPPELEN** om te bevestigen.

Een back-up maken van contacten

U kunt het interne geheugen, een geheugenkaart of een SIM-kaart gebruiken om een back-up te maken van contacten. Zie *Contacten overbrengen* op de pagina 88 voor meer informatie over het herstellen van contacten op uw apparaat.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Importeren/exporteren** > **Exporteren naar SD-kaart of intern geheugen (.vcf-bestand)**.
- 3 Tik op  > **SD-kaart**.
- 4 Tik op **OPSLAAN**.

Contacten naar een SIM-kaart exporteren

- ! Wanneer u contacten naar de SIM-kaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op SIM-kaarten.
- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op  > **Importeren/exporteren**.
 - 3 Tik op **Exporteren naar SIM-kaart**.
 - 4 Tik op **OK**.

Alle contacten exporteren naar het interne geheugen


- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Importeren/exporteren** > **Exporteren naar SD-kaart of intern geheugen (.vcf-bestand)**.
- 3 Tik op  > **Interne opslag weergeven**.
- 4 Tik op  en vervolgens op het modelnummer van uw apparaat naast .
- 5 Selecteer een bestemmingsmap of tik op **OPSLAAN**.

Berichten en chat

Berichten lezen en verzenden

De applicatie Berichten geeft uw berichten weer als gesprekken. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon zijn gegroepeerd. Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen zijn ingesteld op uw apparaat. Zie *Internet- en MMS-instellingen* op pagina 51.

- ! Het aantal tekens dat u in één bericht kunt verzenden, is afhankelijk van de aanbieder en de taal die u gebruikt. De maximale grootte van een mms, inclusief de toegevoegde mediabestanden, is ook afhankelijk van de aanbieder. Neem contact op met uw netwerkoperaator voor meer informatie.

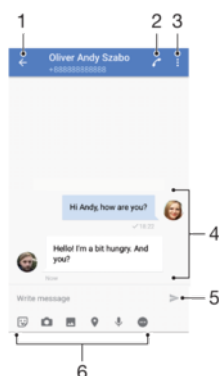

- 1 Ga terug naar de lijst met gesprekken
- 2 De afzender van het bericht bellen
- 3 Meer opties weergeven
- 4 Verzonden en ontvangen berichten
- 5 Een voltooid bericht verzenden
- 6 Bijlagen toevoegen

Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik in het **Startscherm** op en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in, of andere contactgegevens die u voor de ontvanger hebt opgeslagen, en maak een keuze uit de lijst die wordt weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactenlijst voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
 - 4 Als u een groepsbericht wilt verzenden, herhaalt u bovenstaande stappen om meer ontvangers toe te voegen.
 - 5 Tik op **Bericht schrijven** en voer de tekst van het bericht in.
 - 6 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u de desbetreffende bijlageoptie.
 - 7 Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op .
- 💡 Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het als concept opgeslagen. Het gesprek wordt gelabeld met het woord **Concept**.




Een ontvangen bericht lezen

- 1 Tik in het Startscherm op , ga naar en tik op .
 - 2 Tik op het gewenste gesprek.
 - 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht.
- 💡 Alle ontvangen berichten worden standaard in het apparaatgeheugen opgeslagen.



Een bericht beantwoorden

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het gesprek met het bericht.
- 3 Voer uw antwoord in en tik op .

Een bericht doorsturen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt doorsturen.
- 3 Raak het bericht dat u wilt doorsturen aan en houd het even vast, en tik vervolgens op **Bericht doorsturen**.
- 4 Voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in, of andere contactgegevens die u voor de ontvanger hebt opgeslagen, en maak een keuze uit de lijst die wordt weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactenlijst voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
- 5 Bewerk het bericht, indien gewenst, en tik vervolgens op .

Een bestand in een ontvangen bericht opslaan





- 1 Tik in het Startscherm op  , ga naar en tik op .
- 2 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt opslaan, houd het vast en selecteer de gewenste optie.

Uw berichten organiseren

Een bericht verwijderen

- 1 Tik vanaf het **Startscherm** op  en tik op .
- 2 Tik op het gesprek dat het bericht bevat dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht verwijderen** > **VERWIJDEREN**.

Gesprekken verwijderen

- 1 Tik in het Startscherm op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Gesprekken verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik vervolgens op  > **VERWIJDEREN**.




Een ster toevoegen aan een bericht

- 1 Tik in uw Startscherm op  ; ga naar en tik op .
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Raak het bericht aan waaraan u een ster wilt toevoegen, houd het vast en tik vervolgens op **Ster toevoegen**.
- 4 Om een ster te verwijderen, houdt u het betreffende bericht aangeraakt en tikt u op **Ster verwijderen**.

Berichten met een ster weergeven



- 1 Tik op het Startscherm op  , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en op **Berichten met ster**.
- 3 Alle berichten met een ster worden in een lijst weergegeven.

Berichten zoeken

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op .
- 3 Voer uw zoekwoorden in. De zoekresultaten worden in een lijst weergegeven.

Bellen vanuit Berichten

De afzender van een bericht bellen




- 1 Tik in het Startscherm op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op een gesprek en tik vervolgens op .

Het nummer van een afzender opslaan als contact




- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het pictogram naast het telefoonnummer en tik op **OPSLAAN**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **OPSLAAN**.

Berichtinstellingen

De meldingsinstellingen van berichten wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Meldinggeluid** en selecteer een optie om een meldingsgeluid in te stellen of tik op **+** en selecteer een muziekbestand dat op uw apparaat is opgeslagen.
- 4 Tik op **Gereed** om uw keuze te bevestigen.
- 5 Tik op de schuifregelaars om nog meer meldingsinstellingen aan te passen.

Ontvangstbevestigingen voor uitgaande berichten in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar **Ontvangstbevestiging** om de functie in of uit te schakelen.
- !** Als ontvangstbevestigingen zijn ingeschakeld, verschijnt een vinkje in berichten die zijn afgeleverd.


Chat en videochat

U kunt de applicatie Google Hangouts™-chat en -videochat op uw apparaat gebruiken om te chatten met vrienden die de applicatie ook gebruiken op computers, Android™-apparaten en andere apparaten. U kunt van elk gesprek een videogesprek maken met meerdere vrienden en u kunt berichten sturen naar vrienden, ook als ze offline zijn. U kunt tevens gemakkelijk foto's bekijken en delen.

Voor Hangouts™ zijn internet-toegang en een Google™-account nodig. Ga naar <http://support.google.com/hangouts> en klik op de koppeling 'Hangouts op uw Android' voor uitgebreide informatie over het gebruik van deze applicatie.

- !** De videogesprekfunctie werkt alleen op apparaten met een camera aan de voorzijde.

De applicatie Hangouts™ gebruiken

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Hangouts**.

E-mail

E-mail instellen

Gebruik de e-mailapplicatie op uw apparaat voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten via uw e-mailaccounts. U kunt een of meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd hebben, inclusief zakelijke Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.


Een e-mailaccount instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik vervolgens op **E-mail**.
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- ! Voor sommige e-mailservices moet u wellicht contact opnemen met uw aanbieder van de e-mailservice voor gedetailleerde instellingen voor het e-mailaccount.

Een extra e-mailaccount toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen > Account toevoegen**.
- 4 Volg de instructies op het scherm. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **VOLGENDE**.

E-mailberichten verzenden en ontvangen

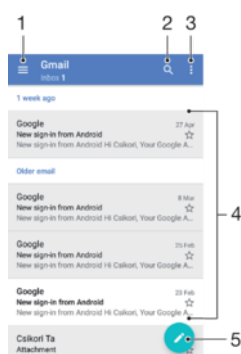




- 1 Menu en lijst weergeven van alle e-mailaccounts en mappen
- 2 Zoeken naar e-mailberichten
- 3 Instellingen en opties openen
- 4 Lijst met e-mailberichten
- 5 Een e-mailbericht schrijven





Nieuwe e-mailberichten downloaden

- Open het postvak IN en veeg naar beneden in de berichtenlijst.
- ! Voordat u probeert om nieuwe e-mailberichten te downloaden, moet u controleren of u een actieve gegevensverbinding hebt. Zie voor meer informatie over het opzetten van gegevensverbindingen *Internet- en MMS-instellingen* op de pagina 51.

E-mailberichten lezen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Tik als u meerdere e-mailaccounts hebt op  en selecteer het account dat u wilt controleren. Tik op  en vervolgens op **Gecombineerd Postvak IN** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
- 4 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op het e-mailbericht dat u wilt lezen.


Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Tik in het Startscherm op  en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op  en selecteert u het account waarmee u de e-mail wilt verzenden.
- 3 Tik op  en typ de naam of het e-mailadres van de ontvanger en selecteer een of meer ontvangers uit de vervolgkeuzelijst.
- 4 Voer het onderwerp en de berichttekst van de e-mail in en tik op .


Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Zoek en raak in het postvak IN het bericht aan waarop u wilt antwoorden en houd het vast. Tik vervolgens op **Antwoord** of **Allen antwoorden**.
- 2 Voer uw antwoord in en tik op .

Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt doorsturen en houd het vast. Tik vervolgens op **Doorsturen**.
- 2 Typ de naam of het e-mailadres van de ontvanger en selecteer een of meer ontvangers uit de vervolgkeuzelijst.
- 3 Voer de tekst van het bericht in en tik vervolgens op .

Een bijlage voor een e-mailbericht opslaan of weergeven





- 1 Tik op het e-mailbericht met de bijlage die u wilt weergeven. E-mailberichten met bijlagen worden aangegeven met .
- 2 Zodra het e-mailbericht wordt geopend, zoekt u de bijlage in de berichttekst van de e-mail en tikt u op **OPSLAAN** of **WEERGEVEN** ernaast.

Het e-mailadres van een afzender opslaan bij uw contacten






- 1 Tik op een bericht in uw postvak IN.
- 2 Tik op de naam van de afzender, tik op **Toevoegen aan Contacten** en tik vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk zonnodig de contactgegevens en tik op **OPSLAAN**.

Uw e-mailberichten organiseren



Uw e-mails sorteren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Tik als u meerdere e-mailaccounts hebt op  en selecteer het account dat hoort bij het postvak IN dat u wilt sorteren. Tik op  en vervolgens op **Gecombineerd Postvak IN** als u e-mail voor al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt sorteren.
- 4 Tik op  en tik vervolgens op **Sorteren**.
- 5 Selecteer een sorteeroptie.


E-mails zoeken

- 1 Tik in het Start scherm op  en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Tik als u meerdere e-mailaccounts hebt op  en selecteer het account dat u wilt zoeken. Tik op  en vervolgens op **Gecombineerd Postvak IN** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt doorzoeken.
- 3 Tik op .
- 4 Typ de tekst voor uw zoekopdracht en tik op  op het toetsenbord.
- 5 Het zoekresultaat verschijnt in een lijst die is gesorteerd op datum. Tik op het e-mailbericht dat u wilt openen.

Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven

- 1 Tik in het Start scherm op  en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Tik op  en selecteer het account dat u wilt controleren.
- 3 Selecteer **Alle mappen tonen** onder het account dat u wilt controleren.

E-mailberichten verwijderen

- 1 Tik en houd vast op het bericht dat u wilt verwijderen totdat het apparaat gaat trillen.
 - 2 Schakel de selectievakjes in van de berichten die u wilt verwijderen.
 - 3 Tik op .
- ! U kunt ook een bericht naar rechts vegen om het te verwijderen.

Een e-mailbericht naar een andere map verplaatsen



- 1 Veeg in het postvak IN op het bericht dat u naar links wilt verplaatsen.
- 2 Tik op **Verplaatsen** en selecteer een map.

Instellingen e-mailaccount

Een e-mailaccount van uw apparaat verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 4 Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Account verwijderen** > **OK**.

De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 4 Selecteer het gewenste account.
- 5 Tik op **Controlefrequentie** > **Controlefrequentie** en selecteer een optie.

Een automatisch antwoord instellen in een Exchange ActiveSync-account

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Selecteer het EAS-account (Exchange Active Sync) waarvoor u een automatisch antwoord wilt instellen.
- 4 Tik op **Afwezig**.
- 5 Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
- 6 Schakel indien nodig het selectievakje **Tijdsbereik instellen** in en stel het tijdsbereik voor het automatische antwoord in.
- 7 Voer de tekst van uw automatische antwoord in het tekstveld in.
- 8 Tik op **OK** ter bevestiging.

Gmail™

Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™-applicatie gebruiken om e-mailberichten te lezen en te schrijven.

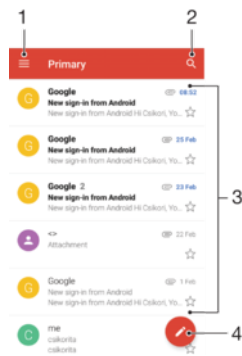

- 1 Een lijst weergeven van alle Gmail-accounts en -mappen
- 2 Zoeken naar e-mailberichten
- 3 Lijst met e-mailberichten
- 4 E-mailbericht schrijven

[Meer informatie over Gmail™](#)

- Wanneer de applicatie Gmail is geopend, tikt u op  en vervolgens op **Help en feedback**.

Muziek en FM-radio


Muziek overbrengen naar uw apparaat

Er bestaan verschillende methodes om muziek vanaf een computer naar uw apparaat over te zetten:

- U kunt muziekbestanden overzetten tussen uw apparaat en een computer met de bijgeleverde USB-kabel. Nadat deze is aangesloten, selecteert u **Bestanden overzetten** op het apparaat en vervolgens kunt u de bestanden kopiëren en plakken of verslepen met de computer. Zie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 44.
 - U kunt de Xperia™ Companion-software gebruiken om uw mediabestanden tussen de computer en uw apparaat over te zetten. Meer informatie en download Xperia™ Companion voor Windows op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> of Xperia™ Companion voor Mac op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Mogelijk ondersteunt de applicatie Muziek niet alle soorten muziekbestanden. Download voor meer informatie over de ondersteunde bestandsindelingen en het gebruik van multimediabestanden (audio, foto's, video) de whitepaper voor uw apparaat via www.sonymobile.com/support/.


Luisteren naar muziek

Gebruik de applicatie Muziek om naar uw favoriete muziek en audioboeken te luisteren.

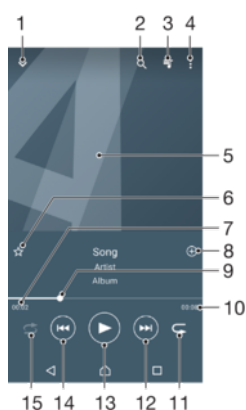

- 1 Minimaliseer het volledige scherm van de speler
- 2 Doorzoek alle nummers die op uw apparaat zijn opgeslagen
- 3 Geef de huidige afspeelwachtrij weer
- 4 Bekijk de menuopties
- 5 Albumafbeeldingen (indien beschikbaar)
- 6 Voeg een nummer toe of verwijder het als favoriet
- 7 Verstreken tijd van het huidige nummer
- 8 Voeg een nummer toe aan een afspeellijst
- 9 Voortgangsindicator: versleep de indicator of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen
- 10 Totale tijd (lengte) van het huidige nummer
- 11 Herhaal alle nummers in de huidige afspeelwachtrij
- 12 Tik om naar het volgende nummer in de afspeellijst te gaan. Houd vast om vooruit te spoelen binnen het huidige nummer
- 13 Speel een nummer af of pauzeer het
- 14 Tik om naar het vorige nummer in de afspeelwachtrij te gaan; houd aangeraakt om terug te spoelen binnen het huidige nummer

Startscherm Muziek

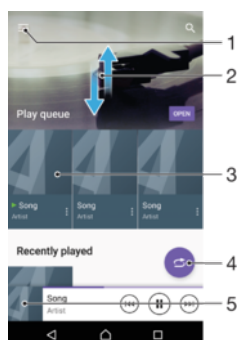

- 1 Tik op ☰ in de linkerbovenhoek om het menu Muziek te openen
- 2 Blader omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken
- 3 Speel een nummer af met de applicatie Muziek
- 4 Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
- 5 Terugkeren naar het scherm van de muziekspeler

Een nummer afspelen met de applicatie Muziek

- 1 Tik in het **Startscherm** op ☰ en tik vervolgens op 🎵.
- 2 Tik op ☰.
- 3 Selecteer een muziekcategorie.
- 4 Tik op een nummer om het af te spelen.

! Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen. Zorg dat u over de vereiste rechten beschikt voor het materiaal dat u wilt gebruiken.

Nummergerelateerde informatie online zoeken

- Tik op de Album art en vervolgens op **Meer informatie** als een nummer wordt afgespeeld in de applicatie Muziek.
- 💡 De online hulpbronnen voor het nummer zijn onder andere video's op YouTube™, songteksten en informatie over artiesten op Wikipedia.

Muziekgegevens bewerken en album art downloaden

- 1 Tik vanuit de applicatie Muziek op de Album art en tik vervolgens op **Muziekinfo bewerken**.
 - 2 Bewerk de gegevens naar wens.
 - 3 Tik op ✎ en selecteer een optie om album art in te stellen of te downloaden.
 - 4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.
- 💡 U kunt in het menu Muziek bij Instellingen instellen dat album art automatisch wordt gedownload.



Het audiovolume aanpassen

- Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.

De applicatie Muziek minimaliseren


- Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op 🏠 om naar het **Startscherm** te gaan. De applicatie Muziek blijft actief op de achtergrond.

De applicatie Muziek openen wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- Terwijl een nummer op de achtergrond wordt afgespeeld, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de applicatie Muziek.
- Of tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .

Menu Muziek

Het menu Muziek biedt een overzicht van alle nummers op uw apparaat. Hier kunt u uw albums en afspeellijsten beheren.

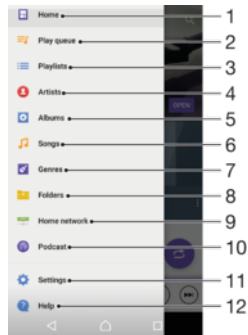

- 1 Terug naar startscherm Muziek
- 2 Geef de huidige afspelenwachtrij weer
- 3 Bladeren door alle afspeellijsten
- 4 Bladeren door alle artiesten
- 5 Bladeren door alle albums
- 6 Bladeren door alle nummers
- 7 Bladeren door alle genres
- 8 Bladeren door alle mappen
- 9 Een gedeeld muziekbestand afspelen op een ander apparaat
- 10 Alle geabonneerde of gedownloade bestanden in Podcast weergeven
- 11 Het instellingenmenu voor de applicatie Muziek openen
- 12 Het ondersteuningsmenu voor de applicatie Muziek openen

Het menu Muziek openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op .

Terugkeren naar het startscherm Muziek

- Als het menu Muziek is geopend, tikt u op **Start** of op het scherm rechts van het menu.

Een nummer verwijderen

- 1 Open het menu Muziek en blader vervolgens naar het nummer dat u wilt verwijderen.
 - 2 Raak de titel van het nummer aan, houd deze vast en tik op **Verwijderen uit opslag** in de lijst die verschijnt.
 - 3 Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.
- ! U kunt geen nummer verwijderen als het wordt afgespeeld.

Afspeellijsten

In het startscherm Muziek kunt u uw eigen afspeellijsten maken op basis van de muziek die op uw apparaat is opgeslagen.

Zelf playlists maken

- 1 Houd in het startscherm Muziek de naam aangeraakt van het album of nummer dat u aan een playlist wilt toevoegen.
 - 2 Tik in het menu dat wordt geopend op **Toevoegen aan playlist > Nieuwe afspeellijst maken**.
 - 3 Voer een naam in voor de playlist en tik op **OK**.
- 💡 U kunt ook het startschermmenu Muziek openen, op **Afspeellijsten** tikken en vervolgens op **+** om een nieuwe playlist te maken.

Uw eigen playlists afspelen

- 1 Open het menu Muziek en tik op **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer onder **Afspeellijsten** de afspeellijst die u wilt openen.
- 3 Tik op een nummer of op **Shuffle alles** als u alle nummers wilt afspelen.

Nummers toevoegen aan een playlist

- 1 Ga vanuit het startscherm Muziek naar het nummer of album dat u wilt toevoegen aan een playlist.
- 2 Raak de titel van het nummer of album aan en houd deze vast, tik vervolgens op **Toevoegen aan playlist**.
- 3 Tik op de naam van de playlist waaraan u het album of het nummer wilt toevoegen. Het album of het nummer wordt nu aan de playlist toegevoegd.

Een nummer verwijderen uit een afspeellijst

- 1 Houd in een afspeellijst de titel vast van het nummer dat u wilt verwijderen.
- 2 Tik op **Verwijderen uit afspeellijst**.

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Open het menu Muziek en tik op **Afspeellijsten**.
 - 2 Raak de afspeellijst aan die u wilt verwijderen en houd deze vast.
 - 3 Tik op **Verwijderen uit opslag**.
 - 4 Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.
- ! Slimme afspeellijsten kunt u niet verwijderen.

Muziek delen

Een nummer delen

- 1 Ga vanuit het startscherm Muziek naar het nummer of album dat u wilt delen.
 - 2 Raak de titel van het nummer aan en houd deze vast, tik vervolgens op **Delen**.
 - 3 Selecteer een toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.
- 💡 U kunt op deze manier ook albums en afspeellijsten delen.

Het geluid verbeteren

De geluidskwaliteit verbeteren met de equalizer


- 1 Open het menu Muziek en tik op **Instellingen > Geluidsinstellingen > Geluidseffecten > Equalizer**.
- 2 Sleep de knoppen van de frequentieband omhoog of omlaag als u het geluid handmatig wilt aanpassen. Kies een vooraf ingestelde mogelijkheid door op **✓** te tikken om een mogelijkheid te kiezen en tik vervolgens ter bevestiging op **OK**.

De functie Surround-geluid inschakelen

- 1 Open het menu Muziek en tik op **Instellingen** > **Geluidsinstellingen** > **Geluidseffecten** > **Surroundgeluid (VPT)**.
- 2 Veeg naar links of rechts om een instelling te selecteren en tik ter bevestiging op **OK**.

Muziek herkennen met TrackID™

Gebruik de TrackID™-muziekherkenning om een nummer te identificeren dat in uw omgeving wordt afgespeeld. Neem een kort stukje van het nummer op en binnen enkele seconden ziet u info over artiest, titel en album. U kunt tracks kopen die zijn geïdentificeerd door TrackID™ en u kunt TrackID-lijsten bekijken om te zien naar welke muziek TrackID-gebruikers wereldwijd aan het zoeken zijn. Gebruik de applicatie TrackID™ voor optimale resultaten in een rustige omgeving.

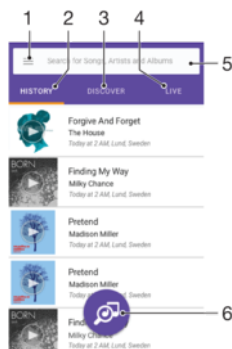

- 1 Tik op ☰ om het startschermmenu van TrackID™ te openen
- 2 Bekijk de geschiedenis van uw vorige zoekopdrachten
- 3 Verken toptracks, populaire afspeellijsten, nieuwe nummers en meer
- 4 Bekijk wat andere luisteraars volgen
- 5 Zoek tracks, albums en artiesten
- 6 Herken de muziek waar u naar luistert

- ! De TrackID™-applicatie en bepaalde functies van de TrackID™-service worden mogelijk niet in alle landen of regio's of voor alle netwerken en serviceproviders ondersteund. TrackID™ kan verbinding maken met de service die muziek streamt die in uw land beschikbaar is.

Muziek herkennen met TrackID™-technologie

- 1 Tik in het **Startscherm** op 🎵.
 - 2 Tik op **TrackID™** en houd het apparaat dicht bij de muziekbron.
 - 3 Tik op 🎵. Als het nummer door de TrackID™-service wordt herkend, verschijnen de resultaten op het scherm.
- 💡 Als u wilt terugkeren naar het startscherm van **TrackID™**, tikt u op ⏪.

Artiestinformatie voor een nummer weergeven

- 1 Zodra de applicatie **TrackID™** een track heeft herkend, wordt het resultaat op het TrackID™-startscherm weergegeven.
- 2 Blader naar het resultaat dat u wilt weergeven en tik erop.

Een nummer uit de trackgeschiedenis verwijderen

- 1 Open de applicatie **TrackID™** en blader naar het nummer dat u wilt verwijderen.
- 2 Raak het scherm aan en houd het even vast om 🗑️ weer te geven.
- 3 Tik op 🗑️.


TrackID™ LIVE gebruiken

Gebruik TrackID™ LIVE om realtime LIVE-trackings van over de hele wereld te zien.

- Open de applicatie **TrackID™** en tik op het tabblad **LIVE**.
- 💡 U kunt wijzigen hoe snel u trackings wilt zien en u kunt previews van nummers dempen of de demping ongedaan maken.



Naar de radio luisteren

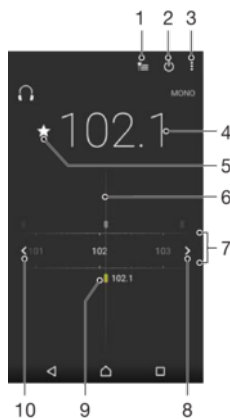De FM-radio in uw apparaat werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld door FM-radiozenders bladeren, deze beluisteren en zenders opslaan als favorieten. U moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten voordat u de radio kunt gebruiken. Dit is noodzakelijk omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne werkt. Als een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid eventueel uit de luidspreker laten komen.



- 1 Lijst met favorieten
- 2 Aan-uitknop voor radio
- 3 Geef de menuopties weer
- 4 Ingestelde frequentie
- 5 Sla een zender op als favoriet of verwijder deze
- 6 Afstemknop
- 7 Frequentieband – sleep naar links of rechts om tussen kanalen te schakelen
- 8 Ga omhoog over de frequentieband om een zender te zoeken
- 9 Een opgeslagen favoriete zender
- 10 Ga omlaag over de frequentieband om een zender te zoeken


Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw apparaat.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Ga naar en tik op . De beschikbare zenders worden weergegeven terwijl u door de frequentieband bladert.
- ! Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.




Schakelen tussen radiozenders

- Sleep de frequentieband naar links of naar rechts.
- U kunt ook op de pijlen aan weerszijden van de frequentieband tikken om naar het volgende duidelijke radiosignaal te springen.

Opnieuw zoeken naar radiozenders

- 1 Wanneer de radio is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op **Kanalen zoeken**. De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden gemarkeerd.

Het radiogeluid naar de luidspreker omschakelen


- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
 - 2 Tik op **Via luidspreker afsp.**
-  Druk op  en tik op **Afsp. op hoofdtelefoon** om het geluid terug te schakelen naar de bedrade headset of hoofdtelefoon.

Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™

- 1 Tik op  terwijl het nummer op de FM-radio van uw apparaat wordt afgespeeld en selecteer **TrackID™**.
 - 2 Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de toepassing TrackID™ het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een resultaat of een lijst met mogelijke tracks te zien.
 - 3 Tik op  om terug te keren naar de FM-radio.
-  De TrackID™-applicatie en de TrackID™-service worden niet in alle landen of regio's en door alle netwerken of aanbieders ondersteund.

Favoriete radiozenders

Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op .
- 3 Voer een naam in en selecteer een kleur voor de zender. Druk vervolgens op **Opslaan**.

Luisteren naar een favoriete radiozender



- 1 Tik op .
- 2 Selecteer een optie.

Een zender als favoriet verwijderen

- 1 Ga als de radio is geopend naar de zender die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op  en vervolgens op **VERWIJDEREN**.

Geluidsinstellingen voor radio

Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus


- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Stereogeluid inschakelen**.
- 3 Druk op  en tik op **Monogeluid afdwingen** om de radio weer in monogeluidsmodus te beluisteren.

De regio van de radio selecteren

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Radioregio instellen**.
- 3 Selecteer een optie.

Camera

Foto's maken en video's opnemen

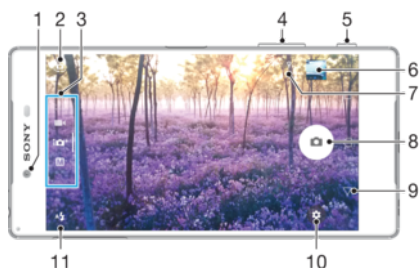

- 1 Cameralens aan de voorzijde
- 2 Schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera
- 3 De opnamemodus selecteren
- 4 In- of uitzoomen
- 5 Cameratoets: camera activeren/foto's maken/video's opnemen
- 6 Foto's en video's weergeven
- 7 Locatie opslaan
- 8 Foto's maken of video's opnemen
- 9 Een stap teruggaan of de camera afsluiten
- 10 Instellingen voor opnamemodus
- 11 Flitserinstellingen

Een foto nemen vanaf het vergrendelingsscherm

- 1 Druk kort op de aan-uitknop om het scherm te activeren.
 - 2 Houd ingedrukt en sleep om de camera te activeren.
 - 3 Als de camera is geopend, tikt u op .
- U kunt de camera activeren als het scherm inactief is en vergrendeld. Druk hiervoor de cameratoets volledig in. Druk opnieuw om een foto te maken.

Een foto maken met de cameratoets

- 1 Activeer de camera.
- 2 Druk de cameratoets volledig in.

Een selfie maken met de camera aan de voorzijde

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Druk op de cameratoets om de foto te maken.

De flitser voor de fotocamera gebruiken

- 1 Wanneer de camera is geopend, tikt u op .
- 2 Selecteer uw gewenste flitserinstelling.
- 3 Maak de foto.






De zoomfunctie gebruiken

- Knijp of spreid uw vingers op het camerascherm als de camera is geopend.
- U kunt ook omhoog of omlaag drukken op de volumetoets. Tik op en vervolgens op **Meer > Volumeknop gebruiken als** om deze functie in te schakelen.


Een video opnemen met de cameratoets

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg over het scherm om  te selecteren.
- 3 Druk op de cameratoets om het opnemen van een video te starten.
- 4 Druk opnieuw op de cameratoets om de opname te stoppen.

Een video opnemen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videomodus niet is geselecteerd, veegt u over het scherm om  te selecteren.
- 3 Richt de camera op het onderwerp.
- 4 Tik op  om de opname te starten.
- 5 Tik op  om de opname van een video te onderbreken. Tik op  om het opnemen te hervatten.
- 6 Tik op  om de opname te stoppen.


Een foto maken tijdens het opnemen van een video

- Tik op  om een foto te maken tijdens het opnemen van een video. De foto wordt gemaakt zodra u de cameratoets loslaat.

Uw foto's en video's weergeven

- 1 Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of video te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.





Een foto of video verwijderen

- 1 Zoek de foto of de video die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalk weer te geven.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **VERWIJDEREN** ter bevestiging.

Algemene camera-instellingen

Opnamemodi

-  Veeg over het scherm om de gewenste opnamemodus of de lijst met applicaties te selecteren.

-  **Handmatig**
Pas camera-instellingen zoals resolutie, witbalans en ISO-waarde handmatig aan.
-  **Superieur automatisch**
Optimaliseer uw instellingen voor elke scène.
-  **Videocamera**
Pas video-instellingen zoals resolutie en scherpstelmodus handmatig aan.
-  **Camera-apps**
Selecteer handmatig camera-applicaties.

-  Ga naar support.sonymobile.com voor meer informatie over het maken van betere foto's.

Camera-apps

-  **Sound Photo**
Maak foto's met achtergrondgeluid.
-  **AR-effect**
Maak foto's of video's met virtuele scènes en personen.

Creatief effect

Pas effecten toe op foto's of video's.

Veegpanorama

Maak groothoek- en panoramafoto's.

Gezicht in afbeelding

Maak foto's door de camera's aan de voor- en achterzijde tegelijk te gebruiken.

Stijlportret

Maak foto's met realtime portretstijlen.

Timeshift-video

Maak video's met een hoge beeldsnelheid en pas slowmotion-effecten toe.

4K-video

Maak video's met ultrahoge definitie van 4 K.

Timeshift burst

Kies de beste opname uit een reeks foto's.

Stickermaker

Maak unieke stickers van uw favoriete foto's of met de camerazoecker.

Multicamera

Maak dezelfde opnamen vanuit andere posities op één scherm.


AR-masker

Gebruik andere gezichten om uw eigen gezicht te maskeren.

Sweep Panorama

U kunt groothoek- en panoramische foto's maken vanuit een horizontale of verticale richting met een eenvoudige druk- en veegbeweging.


Een panoramafoto maken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 3 Tik op  om een richting van de beeldopname te selecteren.
- 4 Druk op de cameratoets en beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die in het scherm staat aangegeven.




Stijl portret

Gebruik voor de beste resultaten de functie Stijl portret om retoucheereffecten op portretten toe te passen terwijl u ze maakt. U kunt ook de instelling **Toverstraal** gebruiken om een spotlight-patroon op de ogen toe te passen.

De portretfunctie Stijl gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 3 Tik op de stijlnaam die momenteel is geselecteerd om alle stijlen weer te geven, bijvoorbeeld **Bellen**.
- 4 Als u meer stijlen wilt toevoegen, tikt u op **Meer**.
- 5 Selecteer de stijl die u wilt toepassen en tik op  om een foto te maken.

De functie Magic beam gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en tik vervolgens op  > .
- 3 Selecteer een aangepast patroon om een spotlight-effect in het oog toe te passen.

AR-effect

U kunt AR-effecten (Augmented Reality - verbrede realiteit) toepassen op uw foto's of video's en ze leuker maken. Wanneer u de camera gebruikt, kunt u met deze instelling 3D-scènes in uw foto's of video's integreren. Selecteer gewoon de scène die u wilt en pas de positie aan in de zoeker.

Timeshift video

U kunt video met de hoge beeldsnelheid van 120 beelden per seconden opnemen en daarna effecten toepassen, zodat u de video geheel of gedeeltelijk in slow motion kunt weergeven.




Face in picture

U kunt de modus Face in picture gebruiken om de camera's aan de voorkant en de hoofdcamera tegelijkertijd te gebruiken, zodat u samen met het onderwerp een foto van uzelf kunt maken.

Timeshift burst

De camera maakt een reeks van 61 foto's binnen twee seconden – één seconde voordat en één seconde nadat u op de cameratoets op het scherm hebt gedrukt. U kunt dus teruggaan en de juiste foto vinden.

Timeshift burst gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 3 Neem foto's. De genomen foto's worden als miniatures weergegeven.
- 4 Blader door de miniatures en selecteer de foto die u wilt opslaan. Tik vervolgens op .

Multi-cameramodus

In de multi-cameramodus kunt u een foto maken waarin beelden vanuit twee verschillende hoeken en van twee verschillende bronnen worden gecombineerd. U ziet twee camerabeelden op het apparaatscherm, een van de camera van het apparaat en een ander van een verbonden Xperia®-apparaat of een Sony-camera die NFC en Wi-Fi Direct®-technologie ondersteunt.

Als u bijvoorbeeld bij een concert bent en u een foto of video wilt maken van de band vanuit een bepaalde hoek en van het publiek vanuit een andere hoek, kunt u het beste de multi-cameramodus gebruiken.

U kunt de multi-cameramodus instellen met behulp van NFC, zodat de twee apparaten worden gekoppeld met Wi-Fi Direct™-technologie.

Multi-cameramodus gebruiken

- 1 Activeer de NFC-functie op beide apparaten die u wilt verbinden.
- 2 Activeer de camera op uw apparaat.
- 3 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 4 Tik op  op het scherm van beide apparaten.
- 5 Laat de NFC-detectiegebieden van de apparaten elkaar raken. Beide apparaten moeten nu verbinding maken via Wi-Fi Direct®-technologie.
- 6 Zodra de apparaten zijn verbonden, ziet u twee camerabeelden op het apparaatscherm, een van de camera van het apparaat en een ander van het verbonden apparaat.
- 7 Herschik of verander de vorm van de camerabeelden door op  te tikken.
- 8 Als u klaar bent met bewerken en de uiteindelijke gecombineerde foto of video wilt vastleggen, tikt u op **Gereed** > .

AR-masker

Gebruik het AR-masker om een selfie van uw gezicht te bewerken met gezichtskenmerken van iemand anders of een dier. U kunt bijvoorbeeld uw gezicht met het gezicht van een vriend of vriendin combineren om grappige selfies te maken.



De maskeerfunctie AR gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm om naar  te gaan en selecteer vervolgens .
- 3 Richt de camera op een gezicht en selecteer het masker dat u wilt toepassen
- 4 Voor het maken van een foto tikt u eerst op  om alle maskers te verbergen en tikt u vervolgens op .
- 5 Om alle type maskers opnieuw weer te geven, gaat u naar een gezicht in het gekleurde kader dat in de viewfinder van uw camera verschijnt en tikt u op .

Camera-applicaties downloaden

U kunt gratis of betaalde camera-applicaties downloaden van Google Play™, bronnen. Voordat u begint met downloaden, zorgt u voor een functionerende internetverbinding, bij voorkeur via Wi-Fi, om de kosten van dataverkeer te beperken.

Camera-applicaties downloaden

- 1 Open de camera-applicatie.
- 2 Veeg op het scherm naar  en tik vervolgens op .
- 3 Selecteer de applicatie die u wilt downloaden en volg de aanwijzingen om de installatie af te ronden.

Automatische gezichtsdetectie

De camera herkent automatisch gezichten en geeft ze aan door middel van een kader. Met een gekleurd kader wordt aangegeven op welk gezicht wordt scherpgesteld. Er wordt scherpgesteld op het gezicht dat zich het dichtste bij het midden van de camera bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk gezicht moet worden scherpgesteld.

Automatisch vastleggen

Schakel automatisch vastleggen in om automatisch foto's te maken met een van de onderstaande opties.


Lachsluiter

Gebruik Smile Shutter™-technologie om een gezicht te fotograferen, precies op het moment dat de betreffende persoon lacht. De camera herkent maximaal vijf gezichten en een van deze gezichten wordt geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Wanneer het geselecteerde gezicht lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

Uit



Wanneer automatisch vastleggen is uitgeschakeld, kunt u foto's maken met de sluiterknop of de cameratoets.

Smile Shutter™ inschakelen


- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Tik vervolgens op **Automatische opname** > **Lachsluiter**.
- 4 Wanneer de camera is geopend en **Lachsluiter** is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp. De camera selecteert het gezicht waarop wordt scherpgesteld.
- 5 Het geselecteerde gezicht wordt weergegeven in een gekleurd kader en de foto wordt automatisch gemaakt zodra een glimlach wordt gedetecteerd.
- 6 Als er geen glimlach wordt gedetecteerd, kunt u de foto handmatig maken door op de cameratoets te drukken.

De geografische locatie van een foto opslaan

Schakel de functie Locatie opslaan in om uw foto's te geotaggen, dat wil zeggen een benadering van de geografische locatie op te slaan van foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken en GPS-technologie.

Wanneer  wordt weergegeven op het camerascherm, is Locatie opslaan ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  wordt weergegeven, is Locatie opslaan ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een geografische locatie toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van deze twee symbolen wordt weergegeven, is Locatie opslaan uitgeschakeld.

Geotags inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Meer** en vervolgens op de schuifregelaar naast **Locatie opslaan** om de functie in of uit te schakelen.
- 4 Als u geotags inschakelt, wordt u gevraagd Locatieservices in te schakelen als deze nog niet zijn ingeschakeld. Tik op **OK** en tik op de schuifregelaar **Locatie**.

Vastleggen met aanraken

With Vastleggen met aanraken tikt u gewoon ergens op het camerascherm om een foto te maken.


Aan

Alleen camera aan voorzijde

Uit

Rasterlijnen

U kunt rasterlijnen gebruiken als visueel hulpmiddel tijdens het fotograferen om de juiste compositie voor een foto te vinden.

-  Rasterlijnen worden alleen weergegeven op het camerascherm en tijdens de opname. Op de uiteindelijke foto zijn ze niet zichtbaar.

Automatisch voorbeeld van foto weergeven

U kunt een voorbeeld van foto's weergeven vlak nadat ze zijn gemaakt.

Aan

Nadat u een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden rechtsonder in het scherm een voorbeeld van.

Alleen camera aan voorzijde

Nadat u met de camera aan de voorzijde een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden rechtsonder in het scherm een voorbeeld van.

Uit

De foto of video wordt opgeslagen nadat u deze hebt gemaakt en er wordt geen voorbeeld weergegeven.

Volumetoets gebruiken als

U kunt kiezen hoe u de volumetoets wilt gebruiken wanneer u foto's maakt.

Zoomfunctie

Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.

Volume

Gebruik de volumetoets om het volume van meldingen, ringtones en muziek in te stellen.

Sluiter

Gebruik de volumetoets om foto's te maken.

Geluid

Wanneer u een foto maakt of een video opneemt, hoort u een sluitergeluid. Als u de zelfontspanner gebruikt, hoort u een reeks pieptonen ter indicatie van het aftellen. U kunt deze geluiden in- of uitschakelen.

Gegevensopslag

U kunt uw gegevens opslaan op een verwisselbare SD-kaart of in het interne geheugen van het apparaat.

Intern geheugen

Foto's en video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.

SD-kaart

Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart.

Snel starten

Gebruik de instellingen voor snel starten om de camera in te schakelen wanneer het scherm is vergrendeld.

Aleen starten

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en vastleggen


Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en automatisch een foto maken wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en video opnemen


Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en beginnen met het maken van een video wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Uit

Kleur en helderheid aanpassen

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Tik op  > **Kleur en helderheid**.
 - 3 Sleep de schuifregelaar voor kleur en helderheid naar de gewenste posities.
- ! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modi Automatisch superieur en Videocamera.

Witbalans

Met deze instelling, die alleen beschikbaar is in de opnamemodus **Handmatig**, wordt de kleurbalans aangepast aan de lichtomstandigheden. U kunt de belichting ook handmatig aanpassen binnen het bereik -2,0 EV tot +2,0 EV. U kunt bijvoorbeeld de beeldhelderheid verhogen of de algemene belichting verlagen door op de plus- of mintekens te tikken als het pictogram voor het instellen van de witbalans  wordt weergegeven.

Automatisch

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.

Gloeilamp

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden, bijvoorbeeld onder gloeilampen.



TI-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-verlichting.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.



Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte hemel.

Fotocamera-instellingen

De fotocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op om alle instellingen weer te geven.
- 3 Selecteer de instellingen die u wilt aanpassen en bewerk deze dan zoals gewenst.

Overzicht fotocamera-instellingen

Resolutie

Kies uit verschillende beeldresoluties en -verhoudingen voordat u een foto maakt. Een foto met een hogere resolutie heeft meer geheugenruimte nodig.

23MP

5520×4140(4:3)

Resolutie van 23 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

20MP

5984×3366(16:9)

Resolutie van 20 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

8MP

3264×2448(4:3)

Resolutie van 8 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

8MP

3840×2160(16:9)

Resolutie van 8 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

3MP

2048×1536(4:3)

Resolutie van 3 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

2MP

1920×1080(16:9)

Resolutie van 2 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder het apparaat vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het nemen van foto's.

10 sec.

Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets drukt tot het moment dat de foto wordt gemaakt.

3 sec.

Stel een vertraging van 3 seconden in vanaf het moment dat u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets drukt tot het moment dat de foto wordt gemaakt.

Uit

De foto wordt gemaakt zodra u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets drukt.

Zachte-huideffect

U kunt de **Zachte-huideffect** op uw apparaat inschakelen om huidtinten te verzachten bij het nemen van selfies in **Handmatig**- en **Superieur automatisch**-opnamemodi.

Object volgen

Als u een object selecteert door het in de zoeker aan te raken, volgt de camera dit object.

HDR

Gebruik de instelling HDR (High Dynamic Range) om een foto te maken bij sterk tegenlicht of onder omstandigheden waarin het contrast scherp is. HDR compenseert het verlies aan detail en zorgt voor een foto die representatief is voor zowel donkere als heldere delen.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

ISO

U kunt de beeldonscherpte wegens donkere omstandigheden of bewegende onderwerpen verminderen door de ISO-gevoeligheid te verhogen. Verder kunt u zelfs onder donkere omstandigheden de ISO-gevoeligheid instellen op een hogere waarde om een scherpe foto te maken.

Automatisch

Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.

50

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 50.

100

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 100.

200

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 200.

400

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 400.

800

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 800.

1600

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 1600.

3200

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 3200.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Lichtmeting

Met deze functie wordt automatisch een evenwichtige belichting vastgesteld door de hoeveelheid licht te meten voor het beeld dat u wilt vastleggen.

Gezicht

Meet de hoeveelheid licht op het gezicht en past de belichting aan zodat het gezicht niet te donker of te licht is.

Multi

Verdeelt de foto in meerdere gebieden en meet elk gebied om een evenwichtige belichting te verkrijgen.

Midden


Meet het midden van de foto en bepaalt de belichting op basis van de helderheid van het onderwerp op die plaats.

Punt

Past de belichting aan voor een uiterst klein deel van het onderwerp dat u wilt vastleggen.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Flitser

Gebruik de flitser om foto's te maken bij slechte lichtomstandigheden of bij tegenlicht. De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u tikt op het pictogram flitser  op het camerascherm:



Automatisch

De camera bepaalt automatisch of de lichtomstandigheden het gebruik van een flitser vereisen.



Opvulflits

Gebruik deze instelling als de achtergrond helderder is dan het onderwerp. Hiermee worden ongewenste donkere schaduwen verwijderd.



Rode-ogenreductie

Vermindert de rode kleur van ogen wanneer u een foto maakt.



Uit

De flitser is uitgeschakeld. Soms kan de kwaliteit van een foto beter zijn zonder het gebruik van de flitser, zelfs onder slechte lichtomstandigheden. Als u een goede foto wilt maken zonder de flitser te gebruiken, hebt u een vaste hand nodig. Gebruik de zelfontspanner om onscherpe foto's te voorkomen.



Zaklantaarn

De flitser gaat onafgebroken af tijdens het fotograferen.

Scèneselectie

Gebruik de functie Scèneselectie om de camera snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties met behulp van vooraf geprogrammeerde instellingen. In de camera zijn een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke foto.

SCN Uit

De functie Scèneselectie is uitgeschakeld en u kunt handmatig foto's nemen.



Zachte huid

Portretfoto's maken met een verhoogd schoonheidseffect.



Soft snap

Gebruik deze optie voor het maken van foto's tegen een achtergrond in pasteltinten.



Antibewegingswaas

Gebruik deze optie om schudden van de camera te beperken bij het fotograferen van een donkere scène.



Landschap

Gebruik deze optie voor landschapsfoto's. De camera wordt scherp gesteld op objecten in de verte.



Tegenlichtopnamecorr. HDR

Gebruik deze optie om details in beelden met veel contrast te verbeteren. De ingebouwde tegenlichtcorrectie analyseert het beeld en past het automatisch aan om u een perfecte belichting te geven.



Nachtportret

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen portretfoto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Nachtscène

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen foto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Schemeropn. uit hand

Gebruik deze optie om foto's uit de hand te nemen bij weinig licht met minder ruis en onscherpte.



Hoge gevoeligheid

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's zonder flitser bij weinig licht. Vermindert de onscherpte.



Voedsel

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's van voedsel met felle kleuren.



Huisdieren

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's van uw huisdier. Vermindert onscherpte en rode ogen.



Strand

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's aan zee of bij een meer.



Sneeuw

Gebruik deze optie in fel verlichte omgevingen om overbelichte foto's te voorkomen.



Feest

Gebruik deze optie voor foto's binnenshuis in slecht belichte omgevingen. Met deze scène worden achtergrondverlichting en kaarslicht binnenshuis opgevangen. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Sport

Gebruik deze optie voor foto's van snel bewegende voorwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervalsing geminimaliseerd.



Document

Gebruik deze optie voor foto's van tekst of tekeningen. Geeft de foto een scherper contrast.





Vuurwerk

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's van vuurwerk in al zijn kleurenpracht.

! Deze instellingen zijn alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Videocamera-instellingen

Videocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg over het scherm om  te selecteren.
- 3 Tik voor het weergeven van de instellingen op .
- 4 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng vervolgens de wijzigingen aan.

Overzicht van videocamera-instellingen

Scèneselectie

De functie Scèneselectie helpt u om de camera snel in te stellen voor veelvoorkomende videosituaties met behulp van vooraf geprogrammeerde scènes. De instelling van elke scène is gemaakt voor een optimale videokwaliteit in een specifieke opnameomgeving.



AUTO Automatisch

Scènekeuze is automatisch.



SCN Uit

De functie Scèneselectie is uitgeschakeld en u kunt handmatig video's opnemen.



Soft snap

Gebruik deze optie voor het maken van video-opnamen tegen achtergronden in pasteltinten.



Landschap

Gebruik deze optie voor video's van landschappen. De camera wordt scherpgesteld op objecten in de verte.



Nachtscène

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de lichtgevoeligheid verhoogd. Gebruik deze optie in slecht belichte omgevingen. Video's van snel bewegende onderwerpen kunnen vaag worden. Houd uw hand stil of gebruik een statief. Schakel de nachtmodus uit bij goede lichtomstandigheden om de videokwaliteit te verbeteren.



Strand

Gebruik deze optie voor het opnemen van video's aan zee of bij een meer.



Sneeuw

Gebruik deze optie in fel verlichte omgevingen om overbelichte video's te voorkomen.



Sport

Gebruik deze optie voor video's van snelbewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt bewegingsvervaging geminimaliseerd.



Feest

Gebruik deze optie voor video's binnenshuis in slecht belichte omgevingen. Met deze scène worden achtergrondverlichting en kaarslicht binnenshuis opgevangen. Video's van snel bewegende onderwerpen kunnen vaag worden. Houd uw hand stil of gebruik een statief.

Videoresolutie

De videoresolutie aanpassen voor verschillende indelingen.

Volledige HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) met 30 fps en hoogte-breedteverhouding 16:9.

Volledige HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) met 60 fps en hoogte-breedteverhouding 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-indeling (High Definition) met hoogte-breedteverhouding 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3.

MMS

Video's opnemen die geschikt zijn voor verzending in mms-berichten. De opnametijd van deze video-indeling is beperkt, zodat videobestanden aan een MMS-bericht kunnen worden toegevoegd.

Automatisch vastleggen (video)

Schakel automatisch vastleggen in om automatisch foto's te maken terwijl u een video opneemt. Met de functie Smile Shutter™ maakt de camera automatisch snapshots van lachende gezichten terwijl u de video opneemt.

Smile Shutter™ (video) inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Tik vervolgens op **Automatische opname (video) > Lachsluiter**.

SteadyShot™

Wanneer u een video opneemt, kan het moeilijk zijn om het apparaat stabiel te houden. De stabilisator helpt u hierbij door kleine bewegingen van uw hand te compenseren.

Slim actief

Activeren om te compenseren voor grote en kleine cameratrillingen.


Standaard

Activeren om de hoogfrequente cameratrillingen tegen te gaan.

Uit

De stabilisator is uitgeschakeld.

Lamp

Gebruik de lamp voor belichting wanneer u video's maakt bij slechte omgevingsverlichting of bij tegenlicht. Het pictogram videoflitser  is beschikbaar op het scherm van de videocamera. Houd er rekening mee dat de videokwaliteit soms beter is zonder verlichting, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.




Aan



Uit

Meer ondersteuningsinformatie over de camera

Gebruik het menu Help om te zoeken naar cameragerelateerde tests en andere nuttige informatie. Voer de volgende stappen uit voor toegang tot ondersteuning.

- 1 Open de camera-applicatie.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Meer > Help**

Foto's en video's in Album


Foto's en video's weergeven

Gebruik de applicatie Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met de camera hebt gemaakt of om vergelijkbare inhoud weer te geven die u op het apparaat hebt opgeslagen. Alle foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde weergegeven.



- 1 Tik op ☰ om het startmenu van Album te openen
- 2 Menuopties bekijken
- 3 Een diavoorstelling van al uw foto's en video's, of de foto's en video's die u aan favorieten hebt toegevoegd
- 4 Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het startmenu van Album te openen
- 5 De datum van items in de groep
- 6 Tik op een foto of video om deze te bekijken
- 7 Blader omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken

Foto's en video's weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik vervolgens op **Album**.
 - 3 Tik op een foto of video die u wilt bekijken. Tik op  als dit wordt gevraagd.
 - 4 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.
-  Als u het scherm automatisch wilt laten meedraaien met het apparaat, tikt u op **De inhoud van het scherm draaien** onder **Instellingen > Scherm > Wanneer het apparaat wordt gedraaid**.
-  De applicatie Album ondersteunt mogelijk niet alle bestandsindelingen. Download de whitepaper voor uw apparaat via www.sonymobile.com/support/ voor meer informatie over de ondersteunde bestandsindelingen en het gebruik van multimediatebestanden (audio, foto's, video).

De grootte van de miniaturen wijzigen

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u miniaturen van foto's en video's in Album bekijkt.


In- of uitzoomen op een foto

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u een foto bekijkt.


Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik op  > **Diavoorstelling** om alle foto's in het album weer te geven.
- 2 Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.

Een video afspelen

- 1 Tik in Album op de video die u wilt afspelen.
- 2 Tik op .
- 3 Als er geen afspelenknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .

Een video vooruit- en terugspoelen

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts om vooruit te spoelen.

Het geluidsvolume van een video aanpassen

- Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.

Foto's en video's delen en beheren

U kunt foto's en video's delen die u op uw apparaat hebt opgeslagen. U kunt ze tevens op verschillende manieren beheren. U kunt bijvoorbeeld werken met foto's in batches, foto's verwijderen en ze koppelen aan contacten. Als op het apparaat veel foto's zijn opgeslagen, is het een goed idee om ze regelmatig over te brengen naar een computer of naar een extern opslagapparaat om onvoorspelbaar gegevensverlies te voorkomen. Hierdoor komt er ook meer ruimte op het apparaat vrij. Zie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 44.

- ! Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items kopiëren, verzenden of overbrengen. Sommige items kunnen niet worden verzonden als het bestandsformaat te groot is.


Een foto of video delen

- 1 Tik in Album op de foto of video die u wilt delen.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 3 Tik op de applicatie die u wilt gebruiken om de foto te delen en volg de stappen om de foto te verzenden.


Een foto als contactafbeelding gebruiken

- 1 Geef een foto weer en tik op het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik vervolgens op  > **Gebruiken als** > **Contactfoto**.
- 2 Selecteer een contact en bewerk de foto naar wens.
- 3 Tik op **OPSLAAN**.


Een foto gebruiken als achtergrond

- 1 Geef een foto weer en tik op het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik vervolgens op  > **Gebruiken als** > **Achtergrond**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.


Een foto draaien

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Draaien** en selecteer een optie. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.

Een foto of video verwijderen

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **VERWIJDEREN**.


Werken met foto- of videobatches in Album

- 1 Geef miniatures van foto's en video's weer in Album en raak een item aan en houd het vast totdat het gemarkeerd is.
- 2 Tik op andere items waarmee u wilt werken om ze te selecteren. Als u alle items wilt selecteren, tikt u op  en vervolgens op **Alles selecteren**.
- 3 Gebruik de hulpmiddelen in de werkbalk om met uw geselecteerde items te werken.




Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor

U kunt originele foto's die u met uw camera hebt gemaakt, bewerken en er effecten op toepassen. U kunt bijvoorbeeld de lichteffecten wijzigen. Na het opslaan van de bewerkte foto, blijft de originele ongewijzigde versie van de foto op uw apparaat staan.

Een foto bewerken

- Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.

Een foto bijsnijden

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op .
- 2 Indien gevraagd, selecteert u **Foto-editor**.
- 3 Tik op  > **Bijsnijden**.
- 4 Tik op **Bijsnijden** om een optie te selecteren.
- 5 Raak de rand van het bijsnijdkader aan en houd de rand vast om het bijsnijdframe aan te passen. Als de cirkels aan de rand verdwijnen, sleept u het kader naar binnen of naar buiten om het formaat te wijzigen.
- 6 Als u het formaat van alle zijden van het bijsnijdkader tegelijkertijd wilt wijzigen, raakt u een van de hoeken aan en houdt u deze vast. Wanneer de cirkels aan de rand verdwijnen, sleept u de hoek naar het gewenste punt.
- 7 Als u het bijsnijdkader naar een ander gedeelte van de foto wilt verplaatsen, raakt u het kader aan de binnenkant aan en houdt u het vast, en sleept u het kader vervolgens naar de gewenste positie.
- 8 Tik op .
- 9 Tik op **OPSLAAN** om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.

Speciale effecten toepassen op een foto

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op .
- 2 Indien gevraagd, selecteert u **Foto-editor**.
- 3 Tik op ,  of  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Bewerk de foto naar eigen inzicht en tik vervolgens op **OPSLAAN**.

Een kadereffect aan een foto toevoegen

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op .
- 2 Indien gevraagd, selecteert u **Foto-editor**.
- 3 Tik op  en selecteer een optie.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.

De lichtinstellingen van een foto afstellen

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op .
- 2 Indien gevraagd, selecteert u **Foto-editor**.
- 3 Tik op , selecteer een optie en bewerk deze naar wens.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.


Het verzadigingsniveau van kleuren in een foto instellen

- 1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op .
- 2 Indien gevraagd, selecteert u **Foto-editor**.
- 3 Tik op  en selecteer een optie.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om een kopie van de bewerkte foto op te slaan.

Video's bewerken met de applicatie Videobewerker

U kunt video's bewerken die u met uw camera gemaakt heeft. U kunt bijvoorbeeld de video inkorten of de afspeelsnelheid aanpassen. Na het opslaan van de bewerkte video blijft de onbewerkte versie op uw apparaat opgeslagen.

Een video inkorten

- 1 Zoek in Album de video die u wilt bewerken en tik erop.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 3 Selecteer **Video-editor** als dit gevraagd wordt en tik op **Inkorten**.
- 4 Als u het inkortframe naar een ander deel van de tijdlijn wilt verplaatsen, houdt u de rand van het inkortframe vast en sleept u het naar de gewenste positie. Tik vervolgens op **Toepassen**.
- 5 Als u een kopie van de ingekorte video wilt opslaan, tikt u op **OPSLAAN**.

De snelheid van een video aanpassen

- 1 Zoek in Album naar de video die u wilt afspelen en tik erop.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 3 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Video-editor** en tikt u op **Snelheid**.
- 4 Selecteer een optie, sleep de rand van de tijdlijn naar de gewenste positie en tik op **Toepassen**.
- 5 Als u een kopie van de bewerkte video wilt opslaan, tikt u op **OPSLAAN**.


Een foto maken van een video

- 1 Zoek in Album naar de video die u wilt afspelen en tik erop.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 3 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Video-editor** en tikt u op **Foto vastleggen**.
- 4 Selecteer het gewenste kader met behulp van de pijlen of door de markering op de voortgangsbalk te slepen en tik vervolgens op **Opslaan**.

Foto's en video's verbergen

U kunt foto's en video's op het startscherm van Album verbergen. Nadat foto's en video's zijn verborgen op het startscherm van Album, zijn ze alleen zichtbaar in de map Verborgen.

Een foto of video verbergen

- 1 Tik in Album op de foto of video die u wilt verbergen.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 3 Tik op **Verbergen** > **OK**.

Verborgen foto's en video's weergeven


- 1 Tik in Album op  en vervolgens op **Verborgen**.
- 2 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
- 3 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

Een foto of video weer zichtbaar maken

- 1 Tik in Album op  en vervolgens op **Verborgen**.
- 2 Tik op de foto of video die u weer zichtbaar wilt maken.
- 3 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 4 Tik op **Niet verbergen**.



Startschermmenu Album

Via het startschermmenu Album kunt u door al uw fotoalbums bladeren, inclusief albums van foto's en video's die zijn gemaakt met speciale effecten. U kunt ook inhoud bekijken die u online hebt gedeeld via services als Picasa™ en Facebook. Wanneer u bent ingelogd bij dergelijke platforms, kunt u inhoud beheren en onlineafbeeldingen bekijken. Vanuit de applicatie Album kunt u tevens geotags toevoegen aan foto's, basisbewerkingstaken uitvoeren en gebruik maken van methoden zoals draadloze Bluetooth®-technologie en e-mail om inhoud te delen.

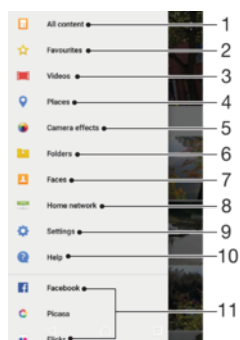

- 1 Terugkeren naar het startscherm van de applicatie Album om alle inhoud weer te geven
- 2 Uw favoriete foto's en video's bekijken
- 3 Alle video's weergeven die op uw apparaat zijn opgeslagen
- 4 Uw foto's op een kaart of in de Globe-weergave bekijken
- 5 Alle foto's en video's bekijken die u met behulp van de speciale effecten met de camera hebt gemaakt
- 6 Alle foto's en video's weergeven die in verschillende mappen op uw apparaat zijn opgeslagen
- 7 Alle foto's met gezichten bekijken
- 8 Foto's en video's op andere apparaten binnen hetzelfde netwerk bekijken
- 9 Het menu Instellingen voor de applicatie Album openen
- 10 Webondersteuning openen
- 11 Foto's van onlineservices weergeven

Foto's vanuit onlineservices bekijken in Album

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Album** en vervolgens op .
- 3 Tik op de gewenste onlineservice en volg de instructies op het scherm om aan de slag te gaan. Alle beschikbare onlinealbums die u naar de service hebt geüpload, worden weergegeven.
- 4 Tik op een album om de inhoud weer te geven en tik vervolgens op een foto in het album.
- 5 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.



Uw foto's op een kaart weergeven

Het toevoegen van locatiegegevens aan foto's wordt ook wel geotagging genoemd. U kunt uw foto's op een kaart weergeven en aan uw vrienden en familie laten zien waar u was toen u de foto maakte. Zie *De geografische locatie van een foto opslaan* op pagina 111 voor meer informatie.




- 1 Geef de foto's met een geotag weer in de Globe-weergave
- 2 Zoek een locatie op de kaart
- 3 Bekijk de menuopties
- 4 Dubbeltik om in te zoomen. Knijp om uit te zoomen. Sleep om andere delen van de kaart weer te geven.
- 5 Een groep foto's en/of video's gegeotagd met dezelfde locatie
- 6 Miniaturen van de geselecteerde groep foto's of video's. Tik op een item om het op het volledige scherm weer te geven.

De geotag van een foto toevoegen of bewerken

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven.
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Geotag toevoegen** of **Geotag bewerken** om het kaartscherm te openen.
 - 3 Tik op de kaart om de locatie voor de foto in te stellen.
 - 4 Als u de locatie voor de foto opnieuw wilt instellen, tikt u op de nieuwe locatie op de kaart.
 - 5 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.
-  Als u locatiedetectie hebt ingeschakeld en geotagging in de camera hebt geactiveerd, kunt u uw foto's direct labelen voor latere weergave op de kaart.

Foto's met een geotag op een kaart weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Album**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Plaatsen**.
- 4 Tik op de foto die u op een kaart wilt weergeven.

- 💡 Als meerdere foto's op dezelfde locatie zijn gemaakt, verschijnt slechts één daarvan op de kaart. Het totale aantal foto's wordt in de rechterbovenhoek weergegeven, bijvoorbeeld . Tik op de eerste foto's om alle foto's in de groep weer te geven en tik vervolgens op een van de miniatures onderin het scherm.

Foto's met een geotag op een wereldbol weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Album**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Plaatsen** > .
- 4 Tik op de foto die u op een wereldbol wilt weergeven.

De geotag van een foto wijzigen

- 1 Raak bij het bekijken van een foto op de kaart in Album deze foto aan en houd vast tot het kader blauw wordt, en tik vervolgens op de gewenste locatie op de kaart.
- 2 Tik op **OK**.

De kaartweergave wijzigen


- Geef de kaart weer in Album en tik op . Schakel vervolgens heen en weer tussen **Klassieke weergave** en **Satellietweergave**.

Video's

De applicatie Video

Gebruik de applicatie Video om films en andere video-inhoud af te spelen die u op uw apparaat hebt opgeslagen of naar uw apparaat hebt gedownload. De applicatie doet ook dienst als een tv-gids met de optie gedetailleerde programmagegevens en verwante inhoud te tonen, waaronder posts op sociale media over het programma waarin u bent geïnteresseerd. U kunt de applicatie voor uw compatibele thuisapparaat gebruiken als een volledig functionerende afstandsbediening. U kunt uw films ook op andere apparaten afspelen die met hetzelfde netwerk zijn verbonden of die in de cloud zijn opgeslagen.

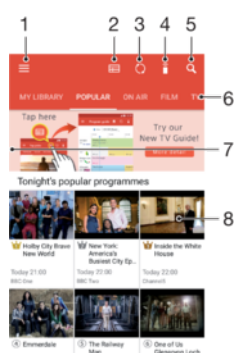

- ! Sommige videobestanden kunnen niet in de applicatie Video worden afgespeeld. De beschikbaarheid van zowel de tv-gids als de afstandsbediening is afhankelijk van de markt en het verbonden apparaat.





- 1 Op ≡ tikken om het startschermmenu van Video te openen
- 2 De programmagids weergeven
- 3 Inhoud vernieuwen
- 4 Afstandsbediening
- 5 Inhoud doorzoeken
- 6 Schakelen tussen het weergeven van de inhoud van uw bibliotheek, populaire programma's, rechtstreekse uitzendingen, tv-series, films en aanbevolen programma's
- 7 De linkerkant van het scherm naar rechts slepen om het menu te openen, door inhoud te bladeren of instellingen aan te passen
- 8 Op een programma tikken voor gedetailleerde informatie en verwante inhoud

Uw apparaat als afstandsbediening gebruiken





Als u uw apparaat als afstandsbediening wilt gebruiken voor een compatibel thuisapparaat, moet u de twee apparaten eerst koppelen. Hiervoor moeten beide apparaten verbinding hebben met hetzelfde netwerk. Ga naar *Lijst met compatibele apparaten* voor meer informatie.

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op **Video**.
- 2 Tik op ≡ om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.
- 3 Selecteer het thuisapparaat in de lijst.
- 4 Voer het registratienummer in dat op het thuisapparaat staat vermeld en volg de instructies om de koppeling te voltooien.
- 5 Als de koppeling is voltooid, wordt het pictogram  voor de afstandsbedieningsfunctie weergegeven. U kunt uw apparaat nu gebruiken als een volwaardige afstandsbediening voor het thuisapparaat.


Instellingen wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op **Video**.
- 2 Tik op  om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Wijzig de instellingen naar wens.

Een video afspelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op **Video**.
- 2 Tik op de video die u wilt afspelen. Als de video niet op het scherm wordt weergegeven, tikt u op  om het startschermmenu te openen. Tik vervolgens op de video die u wilt afspelen.
- 3 Tik op het scherm om de besturingselementen weer te geven of te verbergen.
- 4 Tik op  om het afspelen te onderbreken. Tik op  om het afspelen te hervatten.
- 5 Sleep de markering op de voortgangsbalk naar links om terug te spoelen. Sleep de markering op de voortgangsbalk naar rechts om snel vooruit te spoelen.

De geluidsinstellingen wijzigen terwijl een video wordt afgespeeld

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op  > **Geluidsinstellingen** en wijzig de instellingen naar wens.

Een video delen

- 1 Tik op  en tik op **Delen** terwijl een video wordt afgespeeld.
- 2 Tik op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en volg de weergegeven instructies.



Video-inhoud naar uw apparaat overbrengen

Voordat u de applicatie Video gaat gebruiken, is het handig om films, televisieprogramma's en andere video-inhoud vanaf andere apparaten (bijvoorbeeld een computer) over te brengen naar uw apparaat. Er zijn diverse manieren om inhoud over te brengen:



- Alleen voor Windows®: Sluit via een USB-kabel uw apparaat aan op een computer en gebruik de applicatie bestandsbeheer op de computer om de videobestanden rechtstreeks te slepen. Zie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 44.
- Als u een pc of een Apple® Mac®-computer heeft, gebruik dan Xperia™ Companion om bestanden te ordenen en videobestanden naar uw apparaat over te brengen.

Videocontent beheren

Informatie over films weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op **Video**.
- 2 Tik op  om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op **Mobiel apparaat**.
- 3 Blader door de verschillende categorieën en zoek de gewenste video.
- 4 Tik op de miniatuur van de video.

Een video verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op **Video**.
- 2 Tik op  om het startschermmenu te openen en tik vervolgens op **Mobiel apparaat**.
- 3 Blader door de verschillende categorieën en zoek de gewenste video.
- 4 Tik op de miniatuur van de video en tik vervolgens op .
- 5 Tik opnieuw op **Verwijderen** om te bevestigen.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator maakt automatisch korte video's op basis van bestaande foto's en video's. De applicatie bepaalt automatisch de tijdsbalk om de film te maken. Hiervoor kan bijvoorbeeld een selectie foto's en video's van een uitje op een zaterdagmiddag worden gebruikt, of van een periode van een week, een maand of maar liefst een jaar, om daar een film van te maken. Als deze film met hoogtepunten klaar is, ontvangt u een melding. Daarna kunt u de film naar wens bewerken. U kunt bijvoorbeeld de titel bewerken, scènes verwijderen, de muziek veranderen of meer foto's en video's toevoegen. U kunt films met hoogtepunten maken door handmatig foto's en films te selecteren. Als u zich aanmeldt bij een Facebook-account, kunt u films met hoogtepunten maken op basis van uw Facebook-evenementen, met foto's van het evenement, namen van vrienden en meer.

Movie Creator openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Movie Creator**.

Meldingen van Movie Creator in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Movie Creator**.
- 3 Tik op ; tik vervolgens op **Instellingen** en tik ten slotte op de schuifregelaar **Meldingen** om de meldingen in of uit te schakelen.

Het automatisch aanmaken van films met hoogtepunten in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Movie Creator**.
- 3 Tik op ; vervolgens op **Instellingen** en ten slotte op de schuifregelaar **Automatisch maken** om de functie in of uit te schakelen.

Handmatig een film met hoogtepunten maken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Movie Creator**.
- 3 Tik op  > **Nieuwe maken**.
- 4 Selecteer de gewenste foto's of video's door erop te tikken.
- 5 Tik op **Maken**. Als u een film met hoogtepunten wilt bewerken, tikt u op **Verhaal weergeven** en gebruikt u de werkbalk om de gewenste bewerkingen aan te brengen.

Een film met hoogtepunten maken op basis van Facebook-evenementen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Movie Creator**.
- 3 Tik op  > **Instellingen**.
- 4 Tik op de schuifregelaar naast **Facebook koppelen**.
 - Movie Creator is nu aan uw Facebook-account gekoppeld als u al bij Facebook bent aangemeld.
 - Als u nog niet bij Facebook bent aangemeld, volgt u de instructies op het scherm.
- 5 Tik op  en blader omlaag door uw Facebook-evenementen.
- 6 Kies een evenement waarover u een film met hoogtepunten wilt maken en tik op **Maken**.

Connectiviteit

Het scherm van het apparaat via een kabel op een tv weergeven


U kunt het apparaat op een compatibele tv aansluiten met een MHL-kabel en beelden van het apparaatscherm op het tv-scherm weergeven.

- 💡 MHL- en HDMI™-kabels en -adapters worden afzonderlijk verkocht.
- ! Sony garandeert niet dat alle soorten MHL- en HDMI™-kabels en -adapters door het apparaat worden ondersteund.

Inhoud van uw apparaat weergeven op een tv met ondersteuning voor MHL-input

- 1 Sluit uw apparaat met een MHL-kabel aan op de tv.  verschijnt op de statusbalk van het apparaat nadat een verbinding is opgezet.
- 2 Het scherm van uw apparaat wordt op de tv weergegeven.
- ! Als uw apparaat het scherm dat op de MHL-kabel is aangesloten niet kan detecteren, sluit de MHL-kabel dan opnieuw aan en tik op **Instellingen > Apparaatverbinding > USB-verbinding > USB-apparaat detecteren**.

Inhoud van het apparaat weergeven op een tv met een HDMI™-ingang

- 1 Sluit het apparaat aan op een MHL-adapter en sluit de adapter aan op een geactiveerde USB-poort.
- 2 Sluit de adapter met een HDMI™-kabel aan op een tv.  op de statusbalk van het apparaat.
- 3 De tv geeft het beeld van het apparaatscherm weer.

Help over het gebruik van de tv-afstandsbediening weergeven

- 1 Sleep de statusbalk omlaag terwijl uw apparaat is aangesloten op de tv om het meldingsvenster te openen.
 - 2 Tik op **MHL verbonden**. De MHL-instellingen worden op het tv-scherm weergegeven.
 - 3 Selecteer **Gebruik van afstandsbediening**.
- ! U kunt **Grootte van videoweergave** selecteren om de beeldafmetingen op het tv-scherm aan te passen. Heeft de tv een ingeschakelde automatische schaalfunctie, dan verschijnt deze instelling niet onder de MHL-instellingen.
 - 💡 U kunt ook op de gele knop op de tv-afstandsbediening drukken om het meldingsvenster te openen.

Het apparaat loskoppelen van een tv


- Maak de MHL-kabel of de MHL-adapter los van het apparaat.

Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren

Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat weer te geven op een tv of een ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken. De Wi-Fi Direct®-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om muziek van uw apparaat met behulp van de tv-luidsprekers te beluisteren.

- ! Bij het gebruiken van schermreproductie kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.

Het beeldscherm van uw apparaat op een televisiescherm weergeven

- 1 TV: Volg de aanwijzingen in de handleiding van uw televisie om de functie voor schermreproductie (scherm spiegelen) in te schakelen.
- 2 Uw apparaat: Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Schermreproductie**.
- 4 Tik op **STARTEN**.
- 5 Tik op **OK** en selecteer een apparaat.

! Uw tv moet schermreproductie op basis van Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ondersteunen, anders werkt de hierboven beschreven functie niet. Als uw tv geen schermreproductie ondersteunt, moet u mogelijk een aparte draadloze schermadapter aanschaffen. Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af wanneer u schermreproductie gebruikt.

Schermreproductie tussen apparaten stoppen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Schermreproductie**.
- 3 Tik op **Verb. verbreken** en tik vervolgens op **OK**.

Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten




U kunt media-inhoud die is opgeslagen op uw apparaat weergeven of afspelen op andere apparaten, bijvoorbeeld een tv of een computer. Deze apparaten moeten op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten en kunnen Sony-tv's of luidsprekers zijn, of producten die DLNA Certified™ zijn door de Digital Living Network Alliance. U kunt ook inhoud van andere DLNA Certified™-apparaten weergeven of afspelen op uw apparaat.

Nadat u het delen van inhoud tussen apparaten hebt ingesteld, kunt u bijvoorbeeld op uw apparaat luisteren naar muziekbestanden die op uw thuiscomputer zijn opgeslagen of foto's die met de apparaatcamera zijn gemaakt, weergeven op een groot televisiescherm.





Bestanden van DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw apparaat

Wanneer u bestanden van een ander DLNA Certified™-apparaat afspeelt op uw apparaat, fungeert het andere apparaat als een server. Met andere woorden, het deelt inhoud via een netwerk. Op het serverapparaat moet de functie voor het delen van inhoud zijn ingeschakeld en het moet uw apparaat toegang toestaan. Het moet ook zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.


Uw apparaat gebruiken om een muzieknummer af te spelen dat op een ander apparaat is opgeslagen

- 1 Zorg dat het apparaat waarmee u bestanden wilt delen met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden als uw apparaat.
- 2 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  en tik vervolgens op **Thuisnetwerk**.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 5 Blader door de mappen van het verbonden apparaat en selecteer het nummer dat u wilt afspelen. Als het nummer is geselecteerd, wordt het automatisch afgespeeld.

Een gedeelde video op het apparaat afspelen

- 1 Zorg dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden als uw apparaat.
- 2 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op  of .
- 3 Tik op  en vervolgens op **Thuisnetwerk**.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 5 Blader door de mappen op het verbonden apparaat en selecteer de video die u wilt afspelen.

Een gedeelde foto op uw apparaat weergeven

- 1 Zorg dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden als uw apparaat.
- 2 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  en vervolgens op **Thuisnetwerk**.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 5 Blader door de mappen op het verbonden apparaat en selecteer een foto die u wilt weergeven.

Bestanden afspelen vanaf uw apparaat op DLNA Certified™-apparaten

U moet het delen van bestanden op uw apparaat instellen voordat u mediabestanden die zijn opgeslagen op het apparaat kunt weergegeven of afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten. De apparaten waarmee u inhoud deelt, worden clientapparaten genoemd. Een tv, computer of tablet kan als clientapparaat dienen. Wanneer inhoud beschikbaar wordt gemaakt voor clientapparaten, dient uw apparaat als mediaserver. Wanneer u het delen van bestanden op uw apparaat instelt, moet u toegangsrechten verlenen aan clientapparaten. Als u dit hebt gedaan, worden deze apparaten als geregistreerde apparaten weergegeven. Apparaten die wachten op toegangsrechten, worden weergegeven als apparaten in behandeling.

Het delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten instellen

- 1 Verbind uw apparaat met een Wi-Fi-netwerk.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Mediaserver**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar naast **Media delen**.
 - 4 Gebruik uw computer of een ander DLNA™-clientapparaat op hetzelfde Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken met uw apparaat.
 - 5 Er verschijnt een melding op de statusbalk van het apparaat. Open de melding en stel toegangsrechten in voor elk clientapparaat dat verbinding wil maken met uw apparaat.
- ! De stappen om toegang te krijgen tot media op uw apparaat met behulp van een DLNA™-client kunnen per clientapparaat verschillen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw clientapparaat voor meer informatie. Als uw apparaat geen toegang heeft tot een client op het netwerk, controleer dan of uw Wi-Fi-netwerk werkt.
- 💡 U kunt ook het menu **Mediaserver** in de applicatie Muziek of Album openen door de linkerrand van het applicatiestartscherm naar rechts te slepen en op **Instellingen** > **Mediaserver** te tikken.

Het delen van bestanden met andere thuisnetwerkapparaten stoppen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Mediaserver**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Media delen**.

Toegangsmachtigingen instellen voor een apparaat in behandeling

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Mediaserver**.
- 3 Selecteer een apparaat in de lijst **Apparaten in behandeling**.
- 4 Selecteer een toegangsmachtigingsniveau.

De naam van een geregistreerd apparaat wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Mediaserver**.
- 3 Selecteer een apparaat uit de lijst **Geregistreerde apparaten** en selecteer vervolgens **Naam wijzigen**.
- 4 Voer een nieuwe naam voor het apparaat in en tik vervolgens op **OK**.

Het toegangsniveau van een geregistreerd apparaat wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Mediaserver**.
- 3 Selecteer een apparaat in de lijst **Geregistreerde apparaten**.
- 4 Tik op **Toegangsniveau wijzigen** en selecteer een optie.

Hulp krijgen bij het delen van inhoud met andere DLNA Certified™-apparaten





- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Mediaserver**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Help**.

Bestanden op een ander apparaat weergeven met Cast






Met DLNA™-technologie kunt u media-inhoud van uw apparaat naar een andere apparaat sturen dat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden. Het ontvangende apparaat moet als een Digital Media Renderer-apparaat (DMR) kunnen werken en de inhoud kunnen afspelen die het van uw apparaat ontvangt. Een televisie met DLNA™-functie of een pc met Windows® 7 of hoger zijn voorbeelden van DMR-apparaten.

- 💡 De stappen voor het afspelen van gedeelde media kunnen verschillen en zijn afhankelijk van het clientapparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het DMR-apparaat voor meer informatie.
- ! Inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) kan niet worden afgespeeld op een Digital Media Renderer-apparaat met DLNA™-technologie.

Foto's of video's op een clientapparaat weergeven met Cast

- 1 Controleer of het DMR-apparaat of DLNA™-clientapparaat correct is ingesteld en of het is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Album**.
 - 4 Blader en open de foto's en video's die u wilt weergeven.
 - 5 Veeg met twee vingers omlaag op de statusbalk, tik vervolgens op  en selecteer het apparaat waarmee u uw bestanden wilt delen.
 - 6 Als u de foto of video niet langer met een clientapparaat wilt delen, tikt u op  en selecteert u **Casten stoppen**.
- 💡 U ziet mogelijk ook Google Cast-apparaten in de lijst wanneer u op  tikt.

Een nummer op een clientapparaat afspelen met Cast

- 1 Controleer of het DMR-apparaat of DLNA™-clientapparaat correct is ingesteld en of het is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
 - 3 Selecteer een muziekcategorie en blader naar het nummer dat u wilt delen. Tik vervolgens op het nummer.
 - 4 Tik op  en selecteer een clientapparaat waarmee u uw inhoud wilt delen. Het nummer wordt automatisch afgespeeld op het geselecteerde apparaat.
 - 5 Als u de verbinding met het clientapparaat wilt verbreken, tikt u op  en selecteert u **Casten stoppen**.
- 💡 U ziet mogelijk ook Google Cast-apparaten in de lijst wanneer u op  tikt.

USB-accessoires aansluiten op uw apparaat

U kunt een USB-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op USB-accessoires zoals een apparaat voor massaopslag of een muis. Als het USB-apparaat een micro-USB-connector heeft, is een USB-hostadapter niet nodig. USB-hostadapters worden afzonderlijk verkocht. Sony garandeert niet dat alle USB-accessoires door uw apparaat wordt ondersteund.

- ! Dit apparaat heeft een onbedekte USB-poort. Mocht het apparaat nat zijn geworden, zorgt u dat de USB-poort volledig droog is voordat u een USB-kabel plaatst.

Het apparaat verbinden met een draadloze DUALSHOCK™ 4-controller

Met een draadloze DUALSHOCK™ 4-controller kunt u games spelen die zijn opgeslagen op uw Xperia-apparaat of gameconsole via Remote-play.

Uw apparaat verbinden met een draadloze DUALSHOCK™ 4-controller

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Tik op **Controller koppelen** en volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.

NFC

Gebruik Near Field Communication (NFC) om gegevens met andere apparaten te delen, zoals video's, foto's, adressen van webpagina's, muziekbestanden of contacten. U kunt NFC ook gebruiken om labels te scannen die u meer informatie geven over een product of service, en om labels te scannen die bepaalde functies op het apparaat activeren.

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Voordat u NFC kunt gebruiken, moet u de functie NFC eerst inschakelen en het scherm van het apparaat moet actief zijn.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat. Houd uw apparaat in de buurt van een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de NFC-detectiegebieden elkaar aanraken.





- ! NFC is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar. Voor bepaalde apps kunnen NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.


De NFC-functie in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Meer**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **NFC**.

Een contact delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Als u contacten wilt weergeven, gaat u naar het **Startscherm**, tikt u op  en tikt u vervolgens op .
- 3 Tik op het contact dat u wilt delen.
- 4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, verschijnt een miniatuur van het contact.
- 5 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 6 Als de overdracht is voltooid, worden de contactgegevens opgeslagen op het ontvangende apparaat en op het scherm weergegeven.



Muziek delen met een ander apparaat via NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat en het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Tik op  om de applicatie Muziek te openen en tik op .
- 3 Selecteer een muziekcategorie en blader naar het nummer dat u wilt delen.
- 4 Tik op een nummer om het af te spelen. U kunt vervolgens op  tikken om het nummer te onderbreken. De overdracht werkt, ongeacht of het nummer wordt afgespeeld of is onderbroken.
- 5 Zorg ervoor dat het nummer in het volledige scherm wordt weergegeven.
- 6 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van het nummer weergegeven.
- 7 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 8 Als de overdracht is voltooid, wordt het muziekbestand opgeslagen op het ontvangende apparaat.
- 9 Als u het muziekbestand wilt weergeven, dubbeltikt u op de statusbalk om het gedeelte voor meldingen te openen en tikt u vervolgens op **Beam voltooid**.

Een foto of video delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Als u foto's en video's op uw apparaat wilt weergeven, gaat u naar het **Startscherm**, tikt u op  en tikt u vervolgens op **Album**.
- 3 Tik op de foto of video die u wilt delen.
- 4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van de foto of video weergegeven.
- 5 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 6 Als de overdracht is voltooid, wordt de foto of video opgeslagen op het ontvangende apparaat.

Een webadres delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op  om de webbrowser te openen.
- 4 Laad de webpagina die u wilt delen.
- 5 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van de webpagina weergegeven.
- 6 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 7 Wanneer de overdracht is voltooid, wordt de webpagina weergegeven op het scherm van het ontvangende apparaat.

NFC-tags scannen

Uw apparaat kan verschillende soorten NFC-tags scannen voor aanvullende informatie, zoals een internetadres. Het kan bijvoorbeeld tags scannen op een poster, op een reclame-affiche of bij een product in een winkel.

Een NFC-tag scannen

- 1 Zorg dat de NFC-functie op uw apparaat is ingeschakeld en dat het scherm actief is en ontgrendeld.
- 2 Plaats uw apparaat boven de tag zodat deze contact maakt met het NFC-detectiegebied. Uw apparaat scant de tag en toont de verzamelde inhoud. Tik op de inhoud van de tag om deze te openen.

Verbinding maken met een apparaat dat NFC ondersteunt

U kunt het apparaat aansluiten op andere apparaten met NFC-compatibiliteit die door Sony worden geproduceerd, zoals een speaker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type

verbinding gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

- ! Mogelijk moet u Wi-Fi of Bluetooth® op beide apparaten activeren om de verbinding te laten werken.

Draadloze Bluetooth®-technologie

Gebruik de Bluetooth®-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth®-apparaten of om een verbinding te maken met handsfree-accessoires. Bluetooth®-verbindingen werken het beste binnen een straal van 10 meter (33 ft), zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u het apparaat handmatig koppelen met andere Bluetooth®-apparaten.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth®-apparaten varieert.
- 💡 Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, kunnen alle gebruikers de Bluetooth®-instellingen veranderen; de wijzigingen gelden dan voor alle gebruikers.

De Bluetooth®-functie in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Bluetooth** om de functie in of uit te schakelen.

Uw apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, als u de Bluetooth®-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat hebt ingesteld op zichtbaar.

Uw apparaat een naam geven

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Tik op  > **De naam van dit apparaat wijzigen**.
- 5 Voer een naam in voor uw apparaat.
- 6 Tik op **NAAM WIJZIGEN**.

Koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat

Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het apparaat bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth®-headset of een Bluetooth®-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth®-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling. Als u uw apparaat koppelt met een Bluetooth®-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. Uw apparaat probeert automatisch de generieke code 0000. Als dat niet werkt, moet u de handleiding van uw Bluetooth®-apparaat raadplegen voor het wachtwoord. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat, niet meer in te voeren.

- ! Bepaalde Bluetooth®-apparaten, zoals de meeste Bluetooth®-headsets, moeten aan een apparaat worden gekoppeld en hiermee worden verbonden voordat u ze kunt gebruiken.
- 💡 U kunt uw apparaat met meerdere Bluetooth®-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth®-profiel tegelijk verbinding maken.

Uw apparaat met een ander Bluetooth®-apparaat koppelen

- 1 Controleer of Bluetooth® is geactiveerd op het apparaat dat u met uw apparaat wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Tik in het **Startscherm** van uw eigen apparaat op .
- 3 Tik vervolgens op **Instellingen > Bluetooth**.
- 4 Tik op de **Bluetooth**-schuifregelaar om de functie in te schakelen. Er wordt een lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten weergegeven.
- 5 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u wilt koppelen.
- 6 Voer indien nodig een toegangscode in of bevestig dezelfde toegangscode op beide apparaten.

Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth®-apparaat

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.

De koppeling van een Bluetooth®-apparaat opheffen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Tik onder **Gekoppelde apparaten** op  naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
- 4 Tik op **VERGETEN**.

Onderdelen verzenden en ontvangen via Bluetooth®-technologie

Gebruik Bluetooth® om onderdelen te delen met andere Bluetooth®-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten onderdelen verzenden en ontvangen:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Items verzenden via Bluetooth®

- 1 **Ontvangend apparaat:** Controleer of de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en of het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 **Verzendend apparaat:** Open de applicatie met het item dat u wilt verzenden en blader naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen of drukken op .
- 4 Selecteer **Bluetooth**.
- 5 Schakel Bluetooth® in als dit wordt gevraagd.
- 6 Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
- 7 **Ontvangend apparaat:** Accepteer de verbinding als dit wordt gevraagd.
- 8 **Verzendend apparaat:** Bevestig de overdracht naar het ontvangende apparaat als dit wordt gevraagd.
- 9 **Ontvangend apparaat:** Accepteer het binnenkomende item.

Items ontvangen via Bluetooth®


- 1 Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Het zendende apparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw apparaat.
- 3 Indien u dat wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
- 4 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 5 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 6 Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 7 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

Bestanden weergeven die u via Bluetooth® hebt ontvangen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Druk op  en selecteer **Ontvangen bestanden tonen**.




Slimme apps en functies die tijd sparen

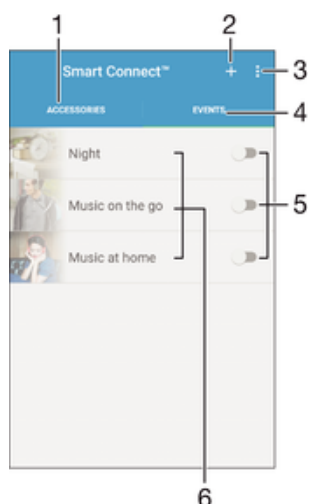Overzicht van Smart Connect



- 1 Tik om beschikbare accessoires weer te geven
- 2 Tik om beschikbare gebeurtenissen weer te geven
- 3 Voeg een gebeurtenis toe
- 4 Bekijk de menuopties
- 5 Tik om een gebeurtenis te activeren
- 6 Tik om details van een gebeurtenis weer te geven

Een Smart Connect™-gebeurtenis maken

- 1 Tik in het Startscherm op , tik op **Other** > .
 - 2 Als u Smart Connect™ voor het eerst opent, tikt u op **OK** om het introductiescherm af te sluiten.
 - 3 Tik in het tabblad **Gebeurtenis** op **+**.
 - 4 Als u voor het eerst een gebeurtenis maakt, tikt u nogmaals op **OK** om het introductiescherm af te sluiten.
 - 5 Voeg voorwaarden toe waaronder u de gebeurtenis wilt activeren. Een voorwaarde is bijvoorbeeld de verbinding met een accessoire of een bepaald tijdsinterval, of beide.
 - 6 Tik op **→** om verder te gaan.
 - 7 Voeg toe wat u wilt dat er gebeurt wanneer u verbinding met een accessoire maakt en stel naar wens andere instellingen in.
 - 8 Tik op **→** om verder te gaan.
 - 9 Geef een naam aan de gebeurtenis en tik op **STOPPEN**.
-  Om een Bluetooth®-accessoire toe te voegen, moet u deze eerst koppelen met uw apparaat.

Een Smart Connect™-gebeurtenis bewerken

- 1 Start de applicatie Smart Connect™.
- 2 Tik op het tabblad **Gebeurtenis** op een gebeurtenis.
- 3 Als de gebeurtenis is uitgeschakeld, tikt u op de schuifregelaar om deze in te schakelen.
- 4 Tik op **GEBEURTENIS BEWERKEN** en wijzig de instellingen naar wens.

Een gebeurtenis verwijderen

- 1 Start de applicatie Smart Connect™.
 - 2 Houd op het tabblad **Gebeurtenis** de gebeurtenis aangeraakt die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Gebeurtenis verwijderen**.
 - 3 Tik op **VERWIJDEREN** ter bevestiging.
- 💡 U kunt ook op de gebeurtenis tikken die u wilt verwijderen en vervolgens op **>** **Gebeurtenis verwijderen** > **VERWIJDEREN** tikken.

Smart Connect™ instellen om binnenkomende berichten voor te lezen

- 1 Start de applicatie Smart Connect™.
 - 2 Tik op **>** en vervolgens op **Instellingen**.
 - 3 Markeer het selectievakje naast **Tekst naar spraak** > **INSCHAKELEN**.
- ! Als deze functie is ingeschakeld, worden alle binnenkomende berichten voorgelezen. Ter bescherming van uw privacy is het verstandig om deze functie uit te schakelen als u uw apparaat in het openbaar of op uw werk gebruikt.

Accessoires beheren

Gebruik de applicatie Smart Connect™ waarmee u een aantal handige accessoires voor het apparaat kunt beheren, zoals Xperia™ SmartTags of een horloge of draadloze headset uit de SmartWatch-reeks van Sony. Smart Connect™ downloadt de benodigde applicaties en vindt applicaties van derden als deze beschikbaar zijn. Accessoires die eerder zijn aangesloten, worden weergegeven in een lijst met meer informatie over de functies van de accessoires.


Een accessoire koppelen en aansluiten

- 1 Start de applicatie Smart Connect™. Als u Smart Connect™ voor het eerst opent, tikt u op **OK** om het introductiescherm af te sluiten.
- 2 Tik op **Accessoires** en vervolgens op **+**.
- 3 Schakel Bluetooth® in als dat nog niet is gebeurd en tik op de naam van het accessoire dat u wilt koppelen en aansluiten.
- 4 Voer indien nodig een toegangscode in of bevestig dezelfde toegangscode op uw apparaat en het accessoire.

De instellingen voor een aangesloten accessoire aanpassen

- 1 Koppel en sluit het accessoire aan op uw apparaat.
- 2 Start de applicatie Smart Connect™.
- 3 Tik op **Accessoires** en tik vervolgens op de naam van het aangesloten accessoire.
- 4 Stel de gewenste instellingen in.

Google Zoeken en Now

Gebruik de Google-app om te zoeken op internet. U kunt ook feeds inschakelen voor regelmatige updates. U kunt bijvoorbeeld verkeersinformatie ontvangen voordat u naar het werk rijdt, populaire restaurants in de omgeving zoeken, de huidige score bekijken van uw favoriete sportteam, en meer. U opent de app door op  te tikken in de lijst met applicaties, of u kunt een deelvenster in het startscherm reserveren voor snelle toegang en gemakkelijk lezen.

Now-kaarten in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Google** > **Zoeken en Now** > **Now-kaarten**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Kaarten weergeven**.

Een deelvenster in het startscherm voor Google Zoeken en Now reserveren

- 1 Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Tik op  en tik op de **Google Now™**-schuifregelaar.
 - 3 U kunt nu naar het meest linkse deelvenster in het startscherm vegen om de interface voor Google Zoeken en Now te openen.
- ! Als u het meest linkse deelvenster reserveert voor Google Zoeken en Now, kan het hoofdvenster van het startscherm niet meer worden gewijzigd en kunnen aan de linkerkant geen andere deelvensters meer worden toegevoegd. Alleen het meest linkse deelvenster kan worden gereserveerd.

De applicatie News Suite gebruiken

News Suite is een twee-in-één nieuws-app met een nieuw concept met twee tabbladen: u kunt schakelen tussen het tabblad Nieuws, met het laatste nieuws over lopende zaken, en het tabblad My Feeds, waar u al het nieuws kunt lezen dat voor u interessant is.

- ! De applicatie News Suite is niet in alle landen beschikbaar.

De applicatie News Suite openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op .

Uw apparaat voor betalingen gebruiken

U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven pakken en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat een kaartlezer aanraakt. Zie *NFC* op pagina 133 voor meer informatie over NFC.

- ! Mobiele betaalservices zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Betaalservices beheren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer > Tikken en betalen**. Er verschijnt een lijst met betaalservices.
- 3 Beheer de betaalservices naar eigen inzicht. U kunt bijvoorbeeld instellen welke betaalservice standaard wordt gebruikt.

Reizen en kaarten

Locatieservices gebruiken

Applicaties zoals Maps en de camera kunnen via locatieservices informatie gebruiken van mobiele en Wi-Fi-netwerken en tevens GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als de verbinding met GPS-satellieten niet optimaal is, kan uw apparaat uw locatie met behulp van de Wi-Fi-functie bepalen. En als u niet binnen het bereik van een netwerk bent, kan uw apparaat uw locatie met behulp van uw mobiele netwerk bepalen.

Als u wilt dat uw apparaat weet waar u bent, moet u locatieservices inschakelen.

- ! Er kunnen kosten voor gegevensverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat.

Locatieservices in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in of uit te schakelen.

De nauwkeurigheid van GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Wordt uw locatie niet na enkele minuten gevonden, ga dan ergens anders staan.



Google Maps™ en navigatie

Gebruik Google Maps™ om uw huidige locatie te bepalen, realtime verkeerssituaties te bekijken en gedetailleerde routebeschrijvingen naar uw bestemming te ontvangen.

Er is een internetverbinding vereist om Google Maps™ online te kunnen gebruiken. Er kunnen kosten voor dataverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat. Ga naar <http://support.google.com> en klik op de link 'Maps for mobile' voor meer informatie over het gebruik van deze applicatie.

- ! De applicatie Google Maps™ is mogelijk niet overal beschikbaar.

Google Maps™ gebruiken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Google** > **Kaarten**.

Het gebruik van dataverkeer onderweg

Wanneer u onderweg bent en niet in de buurt van uw mobiele thuisnetwerk bent, moet u mogelijk verbinding maken met internet met behulp van mobiele dataverkeer. In dit geval schakelt u dataroaming in op het apparaat. Wanneer u dataroaming inschakelt, kunnen

daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Het wordt aangeraden om vooraf te controleren wat de kosten zijn.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u misschien inloggen als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om dataroaming in of uit te schakelen.

Dataroaming in of uitschakelen


- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Gegevensroaming** om de functie in of uit te schakelen.

- ! U kunt dataroaming niet activeren wanneer mobiele gegevens zijn uitgeschakeld.

Uw apparaat gebruiken in combinatie met een auto-infotainmentsysteem

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een MirrorLink™-gecertificeerd auto-infotainmentsysteem om bijvoorbeeld een navigatie-app te gebruiken of naar muziek van uw apparaat te luisteren terwijl u rijdt. Na aansluiting kunt u de apps navigeren met behulp van de bedieningselementen van het infotainmentsysteem.

- ! Sommige toepassingen zijn mogelijk niet beschikbaar tijdens de MirrorLink™-koppeling. Tevens worden beschermde gegevens, zoals video's die beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM), niet beschikbaar gemaakt via MirrorLink™.

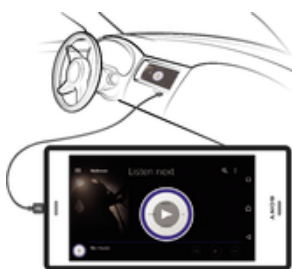

Uw apparaat verbinden met een auto-infotainmentsysteem

- Verbind het apparaat met het auto-infotainmentsysteem via een USB-kabel. Het scherm van uw apparaat verschijnt op het scherm van het infotainmentsysteem.
- ! Wordt de verbinding tussen uw apparaat en het infotainmentsysteem niet automatisch tot stand gebracht, dan moet u MirrorLink™ mogelijk handmatig starten.

MirrorLink™ handmatig starten

- 1 Zorg ervoor dat uw apparaat met een USB-kabel op het infotainmentsysteem van de auto is aangesloten.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **MirrorLink™**.
- 4 Tik op **MirrorLink™ starten** en vervolgens op **OK**.
- 5 Als de verbinding nog steeds niet lukt, tik dan op **Netwerkadres** om van netwerkadres te wijzigen en probeer het opnieuw.

Vliegmodus

In de vliegmodus zijn de netwerk- en radiozenders en -ontvangers uitgeschakeld om storingen in gevoelige apparatuur te vermijden. U kunt echter nog steeds noodoproepen voeren, games spelen, naar muziek luisteren, video en andere inhoud bekijken, als deze inhoud maar is opgeslagen op de geheugenkaart of in het interne geheugen. U kunt ook gewaarschuwd worden door alarmen als deze geactiveerd zijn.

- 💡 Inschakelen van de vliegmodus beperkt het batterijgebruik.

Vliegmodus in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Vliegmodus**.

Klok en agenda

Agenda



Gebruik de agenda-app om uw agenda te beheren. Als u zich heeft aangemeld op diverse online accounts die gebruikmaken van agenda's, bijvoorbeeld uw Google™-account of Xperia™ met Facebook-account en u heeft uw apparaat daarmee gesynchroniseerd, dan verschijnen agendagebeurtenissen van deze accounts ook in de agenda-applicatie van uw apparaat. U kunt aangeven welke agenda's u in de gecombineerde Agenda-weergave wilt integreren.

Wanneer een afspraak nadert, geeft uw apparaat daarvan een notificatiegeluid om u daarop te attenderen. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.




- 1 Selecteer een type weergave en de agenda's die u wilt bekijken
- 2 Ga terug naar de huidige datum
- 3 Ga naar de instellingen en andere opties
- 4 Veeg naar links of rechts om sneller te bladeren
- 5 Geselecteerde datum
- 6 Agenda voor de geselecteerde dag
- 7 Voeg een agendagebeurtenis toe



Een gebeurtenis in de agenda noteren

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op .
- 3 Als u uw agenda hebt gesynchroniseerd met een of meerdere accounts, selecteert u het account waaraan u deze gebeurtenis wilt toevoegen. Als u deze gebeurtenis alleen op uw apparaat wilt toevoegen, tikt u op **Apparaat kalender**.
- 4 Selecteer of voer de gewenste informatie in en voeg deelnemers toe aan de gebeurtenis.
- 5 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis op te slaan en uitnodigingen te versturen.

Een gebeurtenis in de agenda weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de gebeurtenis die u wilt bekijken.

Meerdere agenda's weergeven

- 1 Tik in uw Startscherm op ; ga naar en tik op **Agenda**.
- 2 Tik op  en markeer de betreffende selectievakjes om de agenda's te selecteren die u wilt bekijken.

Op de agendaweergave inzoomen

- Als de weergave **Week** of **Dag** is geselecteerd, knijpt u twee vingers samen op het scherm om in te zoomen.



Landelijke feestdagen in de toepassing Agenda weergeven


- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Nationale feestdagen**.
- 4 Selecteer een optie of een combinatie van opties en tik op **OK**.

Verjaardagen in de applicatie Agenda weergeven



- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen** > **Verjaardagen**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Verjaardagen** naar rechts.

Weersvoorspellingen in de applicatie Agenda weergeven

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Weersvoorspelling**, sleep vervolgens de schuifregelaar naast **Weersvoorspelling** naar rechts.
- 4 Als locatiediensten zijn uitgeschakeld, tikt u op **Thuis** en zoekt u naar de plaats die u wilt toevoegen.

 Zie *Locatieservices gebruiken* op pagina 141 voor meer informatie over het inschakelen van locatiediensten.


Instellingen voor weersvoorspellingen in de toepassing Agenda wijzigen

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Weersvoorspelling**.
- 4 Pas de instellingen naar wens aan.

Klok



U kunt een of meer alarmen instellen en alle geluidsbestanden op het apparaat als wekkersignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.

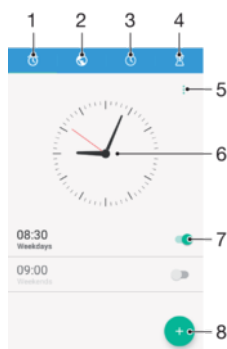De indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdstellingen, bijvoorbeeld 12-uurs- of 24-uursindeling.



- 1 Het tabblad alarmen openen
- 2 Het tabblad wereldklok openen
- 3 De tabblad stopwatch openen
- 4 Het timertabblad openen
- 5 Opties weergeven voor het huidige tabblad
- 6 Datum- en tijdstellingen openen
- 7 Een alarm in- of uitschakelen
- 8 Een nieuw alarm toevoegen


Een nieuw alarm instellen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Tik op **Klok**.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Tijd** en selecteer de gewenste waarde.
- 5 Tik op **OK**.
- 6 Bewerk eventueel andere alarminstellingen.
- 7 Tik op **Opslaan**.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

- Tik op **Sluimeren**.

Een alarm uitschakelen wanneer dit afgaat

- Sleep  naar rechts.
-  Als u een sluimerend alarm wilt uitschakelen, dubbeltikt u op de statusbalk om het meldingsvenster te openen en tikt u vervolgens op .

Een bestaand alarm bewerken

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Voer de gewenste wijzigingen door.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Een alarm in- of uitschakelen

- Ga naar en tik op **Klok** en tik vervolgens op de schuifregelaar van het alarm dat u wilt in- of uitschakelen.

Een alarm verwijderen

- 1 Tik op **Klok** en houd het alarm dat u wilt verwijderen aangehaakt.
- 2 Tik op **Alarm verwijderen** en vervolgens op **Ja**.

Het geluid van een alarm instellen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Alarmgeluid** en selecteer een optie of tik op **+** om een muziekbestand te selecteren.
- 3 Tik op **Gereed** en vervolgens op **Opslaan**.

-  Zie *Volume-instellingen* op de pagina 61 voor meer informatie over het aanpassen van het alarmvolume.

Het volumeniveau van een alarm aanpassen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Sleep de volumeschuifregelaar onder **Alarmvolume** naar de gewenste positie.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Een herhaald alarm instellen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Herhalen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de gewenste dagen en tik op **OK**.
- 4 Tik op **Opslaan**.

De trilfunctie voor een alarm activeren

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op de schuifregelaar **Trillen** om de functie in of uit te schakelen.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Het gedrag van de toetsen aan de zijkant instellen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Werking van zijtoetsen** en kies het gewenste gedrag van de toetsen aan de zijkant als deze tijdens het alarm worden ingedrukt.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Toegankelijkheid


Vergrotingsgebaar

Met vergrotingsgebaren kunt u inzoomen op delen van het scherm door driemaal achter elkaar op het touchscreen te tikken.

Vergrotingsgebaar in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Vergrotingsgebaar**.
- 3 Tik op de schuifregelaar onder **Vergrotingsgebaar**.

Een gebied vergroten en over het scherm pannen

- 1 Controleer of **Vergrotingsgebaar** is ingeschakeld.
 - 2 Tik drie keer op een gebied om het tijdelijk te vergroten.
 - 3 Verplaats het gebied door het met twee of meer vingers te slepen.
 - 4 Als u de zoommodus wilt afsluiten, tikt u nogmaals drie keer op het gebied.
-  In bepaalde applicaties kunt u ook in- of uitzoomen door een gebied te knijpen.

Grote tekst

Schakel de optie Grote tekst in om het standaardformaat van tekst op het apparaat te vergroten.

Lettergrootte instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
- 3 Tik op **Lettergrootte** en stel de gewenste lettergrootte in door op het bereik te tikken.

Weergavegrootte

Gebruik de instelling **Weergavegrootte** om alle elementen op het scherm, dus niet alleen tekst, groter of kleiner te maken.

Weergavegrootte instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
- 3 Tik op **Weergavegrootte** en stel vervolgens de gewenste weergavegrootte in door op het bereik te tikken.

Kleurcorrectie

Met de instelling Kleurcorrectie kunt u aanpassen hoe kleuren op het scherm worden weergegeven voor gebruikers die kleurenblind zijn of moeite hebben kleuren te onderscheiden.

Kleurcorrectie activeren

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op .
 - 2 Vind en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Kleurcorrectie**.
 - 3 Tik op de aan-/uitknop.
 - 4 Tik op **Correctiemodus** en selecteer vervolgens de juiste kleurgevoeligheid.
-  Kleurcorrectie is momenteel een experimentele functie die de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.


TalkBack

TalkBack is een schermleesdienst voor slechtzienden. TalkBack beschrijft met spraak gebeurtenissen en handelingen die op het Android-apparaat worden uitgevoerd. TalkBack beschrijft de gebruikersinterface en leest softwarefouten, meldingen en berichten voor.

TalkBack inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar onder **TalkBack** en tik vervolgens op **OK**.
- ! Tik op **Instellingen** en vervolgens tweemaal op het scherm om spraak-, feedback- en touchvoorkeuren van TalkBack aan te passen.
- 💡 Er wordt direct een zelfstudie gestart wanneer u TalkBack inschakelt. Als u de zelfstudie wilt afsluiten, tikt u op  en tikt u twee keer op het scherm.

TalkBack uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 2 Tik op **Instellingen** en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 3 Tik op **Toegankelijkheid** door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 4 Tik op **TalkBack** door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 5 Tik op de aan-uitschakelaar en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 6 Tik op **OK** en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.

Monogeluid

Met de instelling voor monogeluid kunt u de linker en rechter audiokanalen tegelijkertijd geluid laten afspelen. Gebruikers met een bepaald type gehoorstoornis kunnen omwille van veiligheidsredenen beter in mono dan in stereo afspelen, bijvoorbeeld als ze de omgeving in de gaten moeten houden.

Monogeluid in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
- 3 Tik op de schuifregelaar naast **Monogeluid**.

TTY-modus (teksttelefoon)

Met de functie TTY (teksttelefoon) kunnen doven, slechthorenden en personen met een spraak- of taalprobleem communiceren via een TTY-apparaat of een teksttelefoonservice.

TTY-modus inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproep**.
- 3 Tik op **Toegankelijkheid** > **TTY-modus**.
- 4 Selecteer de betreffende TTY-modus.

Toegang wisselen

Met Toegang wisselen kunt u met behulp van een of meer schakelaars samenwerken met uw Xperia™-apparaat. Een schakelaar is een apparaat waarmee een toetsaanslag naar het Android-apparaat wordt verzonden. Dit kan handig zijn voor gebruikers met bewegingsbeperkingen. Zie **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegang wisselen** > **INSTELLINGEN** > **Help** voor meer informatie over Toegang wisselen.

Toegang wisselen in- of uitschakelen




- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Toegankelijkheid > Toegang wisselen**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen en tik vervolgens op **OK**.

Ondersteuning en juridische informatie

Applicatie Ondersteuning

Gebruik de applicatie Ondersteuning op uw apparaat om in gebruikershandleidingen te zoeken, oplossingen voor problemen te lezen en informatie te vinden over software-updates en andere productgerelateerde informatie.

De applicatie voor gebruikersondersteuning openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik vervolgens op  en selecteer het gewenste ondersteuningsitem.
-  Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met internet als u de applicatie voor gebruikersondersteuning gebruikt.

Xperia™ Tips

Met Xperia™ Tips ontvangt u nuttige informatie voor uw apparaat via meldingen en ontdekt u alles om aan de slag te gaan.

Xperia™ Tips in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Xperia™-tips**.
- 3 Tik op de schuifregelaar naast **Aan** om de functie in of uit te schakelen.


Help in menu's en applicaties

Sommige applicaties en instellingen hebben Help in het menu Opties, normaal gesproken aangeduid met  in de specifieke applicaties.

Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren

De applicatie Xperia™ Diagnostics kan een specifieke functie testen of een volledige diagnostische test uitvoeren om te controleren of uw Xperia™-apparaat goed werkt.

Xperia™ Diagnostics kan:

- Mogelijke hardware- of softwareproblemen op uw Xperia™-apparaat beoordelen.
 - Analyseren hoe goed applicaties op uw apparaat werken.
 - Het aantal afgebroken gesprekken gedurende de afgelopen 10 dagen registreren.
 - Geïnstalleerde software identificeren en nuttige informatie over uw apparaat leveren.
-  De applicatie Xperia™ Diagnostics is vooraf geïnstalleerd op de meeste Android™-apparaten van Sony. Als de optie Diagnostics niet beschikbaar is onder **Instellingen > Over de telefoon** of in het menu **HULPPROGRAMMA'S** in de applicatie Ondersteuning, dan kunt u een light-versie downloaden met de applicatie Play Store™.

Een specifieke diagnostische test uitvoeren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Diagnostische gegevens > Testen**. Tik op **Alles uitvoeren** om alle diagnostische tests uit te voeren.
- 3 Selecteer een test in de lijst.
- 4 Volg de aanwijzingen en tik op **Ja** of **Nee** om te bevestigen of een functie werkt.

Alle diagnostische tests uitvoeren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Over de telefoon > Diagnostische gegevens > Testen > Alles uitvoeren**.
- 3 Volg de aanwijzingen en tik op **Ja** of **Nee** om te bevestigen of een functie werkt.

Informatie over uw apparaat bekijken

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Diagnostische gegevens > Feiten**.

Opnieuw starten, resetten en repareren


U kunt het apparaat geforceerd herstarten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet meer normaal opnieuw opstart. Er worden geen instellingen of persoonlijke gegevens gewist.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze actie is soms nodig als uw apparaat niet meer naar behoren functioneert. Let op dat u van belangrijke gegevens eerst een back-up moet maken naar een geheugenkaart of een ander extern opslagapparaat. Ga voor meer informatie naar *Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen* op pagina 46.


Als uw apparaat niet opstart of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia™ Companion gebruiken om uw apparaat te herstellen. Zie *Xperia™ Companion* op pagina 44 voor meer informatie over Xperia™ Companion.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.

Uw apparaat opnieuw starten

- ! Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat op een lader aan en probeer het opnieuw op te starten.
- 1 Houd de aan-uitknop  ingedrukt.
 - 2 Tik in het geopende menu op **Opnieuw opstarten**. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Afsluiten van het apparaat forceren

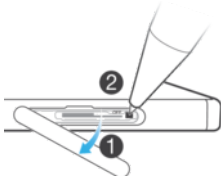

- 1 Open het klepje voor de Nano-Simkaart en de sleuf van de geheugenkaart.
 - 2 Gebruik de punt van een pen of een vergelijkbaar voorwerp om de aan-uitknop een paar seconden ingedrukt te houden.
 - 3 Als uw apparaat drie keer snel trilt, laat u de aan-uitknop los. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
- ! Gebruik geen scherpe voorwerpen die de aan-uitknop kunnen beschadigen.

Doe het volgende om de standaardinstellingen te herstellen:


- ! Voordat u begint, maakt u eerst een back-up van alle belangrijke gegevens op het interne geheugen van uw apparaat naar een geheugenkaart of ander niet-intern geheugen. Met de optie Fabrieksinstellingen herstellen wist u alle gegevens uit het interne geheugen van uw apparaat, waardoor u de bestanden op geen van uw versleutelde SD-kaarten meer kunt openen.
- ! Om permanente schade aan het apparaat te voorkomen, mag u het apparaat niet opnieuw opstarten tijdens het resetten.

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op .
 - 2 Vind en tik op **Instellingen > Back-up maken en resetten > Fabrieksinstellingen resetten**.
 - 3 Tik op **Telefoon resetten**.
 - 4 Teken uw ontgrendelpatroon als daarom gevraagd wordt, of vul het ontgrendelwachtwoord of de pincode in om door te gaan.
 - 5 Tik ter bevestiging op **Alles wissen**.
- ! Uw apparaat gaat niet terug naar een eerdere softwareversie van Android™ wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet.
- ! Als u het wachtwoord voor de schermontgrendeling, de pincode of het patroon vergeten bent, kunt u de herstelfunctie voor het apparaat gebruiken in Xperia™ Companion om de beveiligingslaag te wissen. U dient voor deze bewerking uw inloggegevens van Google te gebruiken. Als u de herstelfunctie uitvoert, installeert u de software voor uw apparaat opnieuw en is het mogelijk dat u sommige persoonlijke gegevens tijdens dit proces verliest.

De apparaatsoftware repareren

Als u het ontgrendelwachtwoord, de PIN of het patroon vergeten bent, kunt u de herstelfunctie voor het apparaat in Xperia™ Companion gebruiken om de beveiligingslaag te wissen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze bewerking te voltooien. Door de herstelfunctie uit te voeren, installeert u de software opnieuw op uw apparaat waardoor u bepaalde persoonlijke gegevens kunt verliezen.

Als u het apparaat niet kunt uitschakelen voordat u softwareherstel uitvoert, probeer het apparaat dan gedwongen uit te schakelen.

-  Als u een nieuwe gebruikersnaam of nieuw wachtwoord voor uw Google™-account ontvangt, kunt u deze mogelijk gedurende 72 uur niet gebruiken om in te loggen en uw apparaat te herstellen.

Uw software repareren met Xperia™ Companion

- ! Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Google™ weet voordat u een softwarereparatie uitvoert. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen moet u die mogelijk opgeven om het apparaat opnieuw te kunnen starten na een softwarereparatie.


Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw wil opstarten of helemaal niet meer opstart nadat u de Xperia™-software hebt bijgewerkt, softwareherstel hebt uitgevoerd of de standaardinstellingen hebt hersteld, probeer dan het apparaat uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, dwingt u het apparaat af te sluiten en voert u vervolgens softwareherstel uit aan de hand van de volgende stappen:

- 1 Zorg dat Xperia™ Companion op uw pc of Mac® is geïnstalleerd.
- 2 Open de Xperia™ Companion-software op de computer en klik op **Softwarereparatie** in het hoofdscherm.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatiepoging te voltooien.

Help ons onze software te verbeteren

U kunt het verzenden van gebruiksgegevens inschakelen op uw apparaat zodat Sony Mobile anonieme foutrapporten en statistieken kan ontvangen waarmee wij onze software kunnen verbeteren. De verzamelde informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

Verzenden van gebruiksinformatie toestaan

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Instellingen gebruiksinformatie**.
- 3 Markeer het selectievakje **Gebruiksinfo verzenden**, indien dit is uitgeschakeld.
- 4 Tik op **Akkoord**.


Uw apparaat in natte en stoffige omgevingen gebruiken

Uw apparaat is waterdicht en beveiligd tegen stof, maak u dus geen zorgen als u in een regenbui terecht komt of als u vuil weg wast onder een kraan, maar vergeet niet: alle poorten en vastgemaakte covers moeten goed gesloten zijn. U mag niet: het apparaat volledig onder water houden, of het apparaat blootstellen aan zeewater, zout water, chloorhoudend water of vloeistoffen zoals drankjes. De garantie is niet langer geldig als het apparaat wordt misbruikt of verkeerd wordt gebruikt. Het apparaat heeft een Ingress Protection-classificatie van IP65/68. Zie www.sonymobile.com/waterproof/ voor meer informatie.

De garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van misbruik of als het apparaat wordt gebruikt in strijd met de instructies van Sony Mobile. Meer informatie over de garantie vindt u in de Belangrijke informatie, beschikbaar via support.sonymobile.com of via **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie**.

Uw apparaat heeft een USB-poort zonder dopje. De USB-poort moet volledig droog zijn voordat u een kabel kunt aansluiten voor bijvoorbeeld opladen of het kopiëren van data. Mocht het apparaat nat worden, droogt u het dan af met een microvezeldoek en schudt u het apparaat minstens vijftien keer met de USB-poort naar beneden gericht. Herhaal de procedure als er nog steeds vocht zichtbaar is in de USB-poort. Plaats de USB-kabel alleen in de USB-poort als de poort helemaal droog is.

De USB-poort drogen

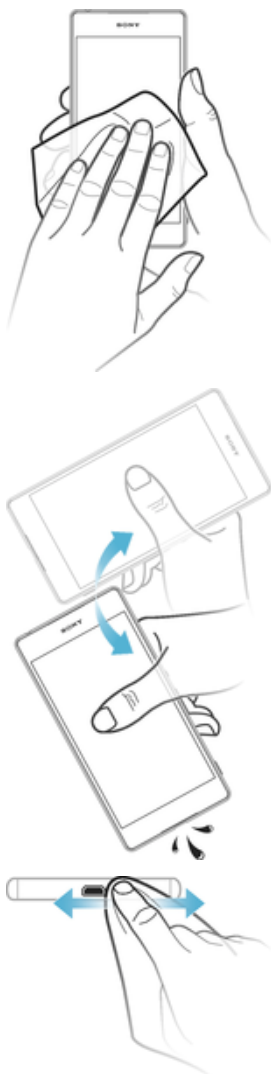

- 1 Veeg met een microvezeldoek al het overtollige vocht van uw apparaat.
- 2 Houd het apparaat stevig vast, met de USB-poort naar beneden gericht, en schud het apparaat minstens 15 keer.
- 3 Als u nog steeds vocht ziet in de USB-poort, schud u het apparaat nog een paar keer.
- 4 Gebruik een microvezeldoek om achtergebleven vocht uit de USB-poort te vegen.

Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies

Voor informatie over garantie, SAR (specifieke absorptieratio) en veiligheidsrichtlijnen raadpleegt u de **Belangrijke informatie** in de **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie** op het apparaat. Tik op **Instellingen > Over de telefoon > Certificaten** voor informatie over FCC ID.

Uw apparaat recyclen

Hebt u nog een oud apparaat liggen? Waarom recyclen u dit niet? Zo helpt u ons de materialen en onderdelen te hergebruiken en bovendien beschermt u het milieu! Lees meer over de recyclingopties in uw regio op www.sonymobile.com/recycle/.

Juridische gegevens

Sony E6853

Deze gebruikershandleiding is zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Mobile Communications Inc. of een van haar lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar www.sonymobile.com/us/legal/ voor meer informatie.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenoemde gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of overige inhoud van derden.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaars van inhoud gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot inhoud die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de inhoud niet kan beschermen, kunnen de eigenaren Microsoft vragen de softwareoptie in te trekken voor het gebruik van WMDRM om beveiligde inhoud af te spelen of te kopiëren. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekingslijst bij de licenties insluit. Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie www.mpegla.com. Decodertechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Alle rechten voorbehouden.