

Gigaset

GS170

U kunt de gebruikshandleiding
ook online op uw smartphone vinden



Inhoudsopgave


Overzicht	3
De Gigaset GS170	3
Het startscherm	4
Weergave in de bedieningshandleiding	5
Veiligheidsinstructies	6
De eerste stappen	9
Toestel bedienen	14
Toestel leren kennen	14
Startscherm indelen	19
Meldingen	21
Apps	24
Downloads	28
Vingerafdruksensor	29
“Niet storen”	30
Overige functies	32
Communicatie	35
Telefoneren	35
Contacten	40
Berichten (sms/mms)	44
Instellingen	48
Toestel	48
Beveiliging	55
Accounts en locatiebepaling	62
Apps	65
Netwerkverbindingen	67
Systeem	78
Bijlage	82
Klantenservice	82
Opmerking van de fabrikant	83
Symbolen	86
Trefwoordenregister	88



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Overzicht

De Gigaset GS170

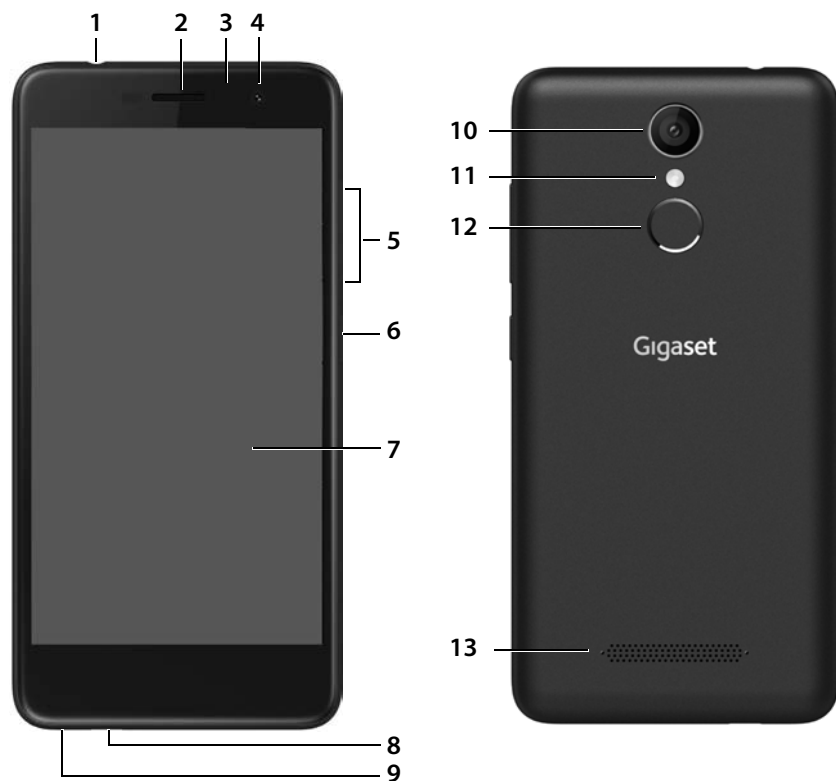

- 1 Aansluiting headset (3,5mm-aansluiting)
- 2 Handset
- 3 Berichten-LED
- 4 Camera voorzijde
- 5 Volumeknop (omhoog: +, omlaag: -)
- 6 Aan/uit-knop
- 7 Touchscreen
- 8 Micro-USB-aansluiting
- 9 Microfoon

- 10 Camera achterzijde
- 11 Flits/zaklamp
- 12 Vingerafdruksensor
- 13 Luidspreker

Het startscherm



Meldingenpaneel en statusbalk

Symbolen geven de ontvangst van meldingen en diverse bedrijfsstatussen weer (→ pagina 86)

Toegang tot meldingen (→ pagina 21)

Toegang tot snelle instellingen (→ pagina 17)

Google zoeken (→ pagina 16)

Plaats voor apps en widgets

Vrij plaatsbaar (→ pagina 19)

Weergave startscherm

Aantal startschermen/positie van het huidige startscherm (→ pagina 21)





Favorietenbalk

Toegang tot app-menu en veelgebruikte apps (→ pagina 19)

Navigatietoetsen (→ pagina 17)

Weergave in de bedieningshandleiding

Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het toestel.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Procedures

Voorbeeld: Tijdstip voor de overgang naar de slaapmodus wijzigen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Weergave** ▶ **Slaapstand** ▶ selecteer de periode

Stap	Dit moet u doen
▶ 	Tik in het midden van het symbool voor de favorietenbalk. Het app-menu wordt geopend. Opmerking: Wanneer de app die u wilt openen op een startscherm staat, kunt u deze stap overslaan.
▶  Instellingen	Tik op de app Instellingen . Het instellingenmenu wordt geopend.
▶ Apparaat – Weergave	Tik in het bereik Apparaat op Weergave .
▶ Slaapstand	Tik op Slaapstand .
▶ Selecteer de periode	Tik op de gewenste periode  = geselecteerd,  = niet geselecteerd

Veiligheidsinstructies



Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.

Algemene instructies

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice → pagina 82).
- De mobiele telefoon is niet waterdicht. Het apparaat en de accessoires mogen niet worden bewaard of opgeladen in een vochtige omgeving (bijv. in een badkamer, doucheruimte, keuken). Regen, vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die kunnen leiden tot corrosie van de elektrische componenten. Tijdens het laden bestaat gevaar op een elektrische schok, brand en beschadiging.
- Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen en bedrijf: 0-40 °C. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien de mobiele telefoon bij temperaturen onder 0 °C wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in de telefoon en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving. Stof kan storingen in de mobiele telefoon veroorzaken.
- Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en neem alle waarschuwingen in acht. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).
- Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- Maak alleen een USB-verbinding met USB-versie 2.0 of hoger.

Batterij en laadproces



Gebruik uitsluitend de door Gigaset toegelaten batterijen. Originele accessoires zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van Gigaset pagina 82.

Explosiegevaar bij onveilige vervanging van de batterij.

Afvoer van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pagina 84).

- Verbrand of verhit batterijen nooit en voer ze niet af naar een hitte- of brandgevaarlijke omgeving, om vrijkomen van batterijvloeistof, oververhitting, explosie of vuur te vermijden. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij. Bewaar de batterij niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om de batterij aan te raken en te doorboren. Hierdoor kan batterijvloeistof vrijkomen, de batterij kan oververhit raken, exploderen of vlam vatten. Het pletten, verhitten of verbranden van batterijen is streng verboden.
- Gebruik elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de batterijen nooit voor een ander dan het aangegeven doel. Gebruik nooit een beschadigde batterij. Wanneer de batterij tijdens het gebruik, het opladen of de opslag heet wordt, verkleurt, vervormt of lek raakt, dient u de batterij om veiligheidsredenen onmiddellijk te vervangen met een nieuwe batterij.

- De temperatuur van de batterij stijgt tijdens het laden. Bewaar de batterij niet op dezelfde plek als ontvlambare producten, hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen nummers.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is of wanneer zich in de mobiele telefoon geen batterij bevindt. In deze gevallen bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.

Koptelefoon



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

- Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.
- Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten

- Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing. Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het gsm-netwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
- Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, batterijen, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Veiligheidsinstructies

Games

- Langdurig spelen van games op de mobiele telefoon kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Houd na een uur steeds 15 minuten pauze. Als u zich tijdens het spelen van games onwel voelt, dient u het spel onmiddellijk te onderbreken. Wanneer deze toestand voortduurt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig
Volg de geldende beperkingen en voorschriften op.
Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers.
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

Simkaart, geheugenkaart en datakabel

- Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: hierdoor kan data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.
- Voor het maken van een internetverbinding via de simkaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Defecte apparaten

- Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voer defecte apparaten af of laat ze door onze klantenservice repareren. Dergelijke apparaten kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
- Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.
- Neem bij storingen van de mobiele telefoon, batterij en accessoires contact op met een Gigaset Service Center voor onderzoek.

Overige belangrijke informatie

- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Bij het langdurig uitvoeren van energie-intensieve apps of programma's op het apparaat kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.
- Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen storingen optreden.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- een smartphone Gigaset GS170
- een batterij
- een laadkabel met netadapter

Toestel in gebruik nemen

Toestel openen

- ▶ Steek een vingernagel onder een van de onderste hoeken van het deksel en trek het deksel omhoog.



Sim- en SD-kaart plaatsen


- ▶ Plaats de micro-simkaart in de simkaartsleuf **1** en schuif deze naar achteren.

De Gigaset GS170 is een smartphone met dual sim: ▶ plaats evt. een tweede simkaart in de **2** simkaartsleuf.

SD-kaart plaatsen (optioneel)

Voor de opslag van persoonlijke gegevens, foto's, video's of muziek kunt u een micro-SD-kaart in de smartphone plaatsen.


- ▶ Plaats de micro-SD-kaart in de SD-kaartsleuf **3** en schuif deze naar achteren.

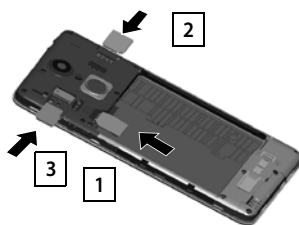

Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 128 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de GS170 zijn geformatteerd (niet via de pc).

Batterij plaatsen

- ▶ Plaats de batterij met de aansluitcontacten naar voren in het toestel ▶ Druk de batterij omlaag in het batterijvak.

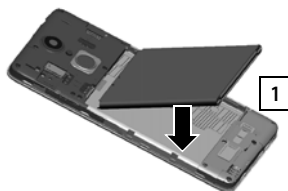

Batterij weer verwijderen:

- ▶ Voor het verwisselen van de batterij drukt u een vingernagel in de uitsparing **1** rechts in het batterijvak en trekt u de batterij omhoog.

Deksel sluiten

- ▶ Lijn de nokjes in het deksel uit met de uitsparingen aan de binnenkant van de behuizing.
- ▶ Druk het deksel aan tot het vastklikt.

Batterij opladen

- ▶ Sluit de micro-USB-stekker van de meegeleverde laadkabel aan op de micro-USB-aansluiting van de smartphone
- ▶ Sluit de USB-aansluiting van de laadkabel aan op de netadapter en steek deze in een stopcontact.



Tijdens het opladen licht de berichten-LED rood op (→ pagina 3). Het toestel is opgeladen als de berichten-LED groen oplicht en het laadsymbool **1** op de statusbalk volledig opgevuld is.



Om de telefoon tijdens het instellen niet te ontladen, wordt het aanbevolen de stroomvoorziening aan te sluiten totdat de instellingen zijn voltooid.

Toestel inschakelen

- ▶ Druk op de aan/uit-knop tot het toestel trilt.

Wanneer u dit gevraagd wordt, ontgrendelt u de simkaart:

- ▶ Voer de pincode van de simkaart via het toetsenbord in ✓

Bij de eerste keer inschakelen start een wizard die u door de eerste configuratie leidt.

Wizard voor het instellen van het toestel

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste installatiestappen geleid.

- < Terug: controleer de al uitgevoerde instellingen en wijzig ze indien nodig.
- Volgende >** Neem de instelling van de pagina over en ga naar de volgende pagina.
- Over slaan** Voer de instelling later uit.

Taal selecteren

De ingestelde taal wordt weergegeven.

- ▶ Selecteer evt. andere talen ▶ tik op 

Simkaarten plaatsen


Deze pagina verschijnt alleen wanneer er nog geen simkaart is geplaatst:

- ▶ Plaats de kaart nu (→ pagina 9)

Simkaart later plaatsen: ▶ **Over slaan**

WLAN-verbinding maken

De draadloze netwerken (WLAN) in de omgeving worden weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het WLAN in ▶ **Verbinden ...** de verbinding met het geselecteerde WLAN wordt gemaakt

Google-account instellen

Wanneer u een ander toestel hebt waarop u e-mail, contacten, agenda-items en andere gegevens beheert, kunt u deze gegevens overnemen.



Het andere toestel moet beschikken over NFC (Near Field Communication).


Accountinstellingen van ander toestel overnemen

- ▶ Markeer **Google-account, apps en gegevens van ander toestel kopiëren** ▶ **Volgende** ▶ ... voer de stappen uit zoals beschreven

of

- ▶ Markeer **Nee, bedankt** ▶ **Volgende**

Aanmelden bij bestaand Google-account

- ▶  Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account in

of

Nieuw account maken

- ▶  Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een nieuw Google-account.

Naam invoeren

Voor het personaliseren van apps kunt u een naam invoeren.

- ▶  Voer **Voornaam** en evt. **Achternaam** in via het toetsenbord ▶ **Volgende**

E-mail instellen

Gmail is ingesteld als u zich bij uw Google-account hebt aangemeld.

Hier kunt u e-mailadressen voor andere mailaccounts instellen. De mails worden eveneens in de app **Gmail** weergegeven.

- ▶ Selecteer een provider ▶  voer toegangsgegevens in ▶ **Volgende**

Wanneer u nu geen andere e-mailaccounts wilt instellen: ▶ **Niet nu**

Beveiliging voor de telefoon instellen

Beveilig de smartphone tegen onbevoegd gebruik.

Vingerafdruk

- ▶ **Vingerafdruk toevoegen** ▶ **Volgende** ▶ ... er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt

Gedetailleerde informatie → pagina 29

of

Pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord

- ▶ **Pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord instellen** ▶ **Volgende** ▶ selecteer **Patroon** | **Pincode** | **Wachtwoord** ▶ **Volgende** ▶ stel in of de geselecteerde beveiliging ook bij het starten van het toestel moet gelden
- ▶ Voer ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord in ▶ **Volgende** ▶ herhaal ▶ **Bevestigen**

Instellingen voor meldingen

- ▶ Selecteer hoe berichten moeten worden weergegeven als het toestel is vergrendeld. ▶ **Volgende**

Gebruik van Google-diensten

Diverse diensten worden weergegeven.

- ▶ Activeer/deactiveer met de schakelaar de dienst die u wilt gebruiken ▶ **Volgende**



Met deze stap accepteert u ook de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google.

Instellingen voor het startscherm

Het startscherm wordt weergegeven. U kunt diverse instellingen configureren voor het startscherm.

- ▶ Raak de achtergrond van het startscherm aan en houd vast

Achtergrond wijzigen

- ▶ **Achtergrond** ... de in het toestel opgeslagen foto's worden weergegeven ▶ selecteer een achtergrondfoto ▶ tik op **Achtergrond kiezen uit**

Widgets op startscherm toegankelijk maken:

- ▶ **Widgets** ... de beschikbare widgets worden weergegeven ▶ raak de gewenste widget aan en houd vast ... het startscherm wordt weergegeven ▶ plaats de widget en laat op de gewenste plaats los

Uw smartphone is nu klaar voor gebruik.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Toestel in-/uitschakelen

Inschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ ontgrendel evt. de displayvergrendeling (als er een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld) ... het toestel start op

Displayvergrendeling: ➔ pagina 55

Simkaart ontgrendelen

- ▶  voer pincode voor de simkaart in ▶ OK

Meldingen verwijderen (indien aanwezig)

Melding wissen: ▶ veeg naar rechts of links

Melding later bewerken: ▶ veeg omhoog naar het meldingenpaneel

Meldingen: ➔ pagina 21

Wanneer een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld

- ▶ Ontgrendel de displayvergrendeling ... het startscherm wordt weergegeven

Displayvergrendeling: ➔ pagina 55

Uitschakelen



- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ tik op  **Uitschakelen** ▶ OK



U kunt de smartphone ook in de **Vliegtuigmodus** zetten. De mobiele functies worden hiermee gedeactiveerd, de overige functies blijven beschikbaar.

Schema aan/uit

Schakel de smartphone automatisch op bepaalde tijden in en uit.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Schema aan/uit** ▶ activeer/deactiveer de functies steeds met de schakelaar ▶ tik voor inschakelen en uitschakelen steeds op de huidige ingestelde tijd ...

Stel de tijd in waarop het toestel moet worden in- of uitgeschakeld:

- ▶ **Tijd** ▶ stel de tijd in ▶ OK

Selecteer de dagen waarop het schema moet gelden:

- ▶ **Herhalen** ▶ selecteer de dagen ▶ OK

Instelling opslaan: ▶ **Gereed**



Voordat u het toestel na het automatische inschakelen kunt gebruiken, moet u de simkaart en het display ontgrendelen.

Toestel in slaapmodus zetten/slaapmodus beëindigen

Toestel in slaapmodus zetten

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in



Als het toestel gedurende een vooraf ingestelde periode niet wordt bediend, schakelt het automatisch naar de slaapmodus.

Periode van inactiviteit instellen, voordat het toestel naar de slaapmodus schakelt

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Weergave** ▶ **Slaapstand** ▶ selecteer de periode

Slaapmodus beëindigen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in ▶ verwijder evt. de meldingen ▶ wis de displayvergrendeling



Sommige apps kunnen direct met een vingerafdruk (→ pagina 29) of met een sneltoets (→ pagina 24) uit de slaapmodus worden gewekt.

Touchscreen bedienen

Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het touchscreen:

Tikken

- ▶ Raak het scherm met de vinger kort aan

Voorbeeld:

Voor het starten van een app of het selecteren van een functie of instelling: ▶ tik op het element

Voor het invoeren van tekst: ▶ tik op een tekstveld ... een toetsenbord verschijnt

Aanraken en vasthouden

- ▶ Houd uw vinger zo lang op het element totdat het reageert.

Slepen en neerzetten

- ▶ Raak een element aan en houd vast ▶ beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste plek ▶ zet het element neer

Voorbeeld: apps op het scherm verschuiven

Vegen of schuiven

- ▶ Beweeg uw vinger zonder onderbreking snel over het scherm

Voorbeeld: tussen startschermen wisselen

Dubbeltikken

- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op het scherm.

Voorbeeld: zoomen. Alleen mogelijk op speciale pagina's, bijv. websites of kaarten.

Inzoomen: ▶ tik twee keer kort achter elkaar

Weer uitzoomen: ▶ dubbeltik nog een keer

Toestel leren kennen

Spreaden/samenknijpen

- ▶ Plaats twee of meer vingers tegelijkertijd op het scherm

Beeld vergroten: ▶ spreid de vingers uit elkaar

Beeld verkleinen: ▶ knijp de vingers samen

Voorbeeld: schalen van pagina-inhoud. Alleen mogelijk bij speciale pagina's, bijv. Google Maps en Chrome.

Het startscherm

Een startscherm wordt weergegeven wanneer u het toestel inschakelt of vergrendelt en er geen app is geopend.

Elementen van het startscherm → pagina 4

U kunt meerdere startschermen maken en naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan (→ pagina 19).

Van een willekeurige bedieningssituatie naar het startscherm terugkeren

- ▶ Tik op de navigatietoets  ... het startscherm dat het laatst was geopend, wordt weergegeven

Tussen startschermen wisselen

- ▶ Veeg naar rechts of naar links om naar het gewenste startscherm te gaan.





Smartphone en internet doorzoeken


Bovenin elk startscherm bevindt zich de balk Google zoeken, waarmee u in de smartphone of op internet kunt zoeken.



Zoekbegrip invoeren

- ▶ Tik op de zoekbalk ▶  voer het zoekbegrip via het toetsenbord in ▶ 

Met spraakinvoer zoeken




- ▶ Tik op het microfoonsymbool  ▶ spreek het zoekbegrip in

Zie voor meer informatie → [Google Help](#)

Tussen startschermen en apps wisselen

Onderin elk beeldscherm bevinden zich drie navigatietoetsen:




-  Opent het laatst bekeken scherm, ook wanneer dit bij een andere app hoort. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het startscherm.
 -  Opent het startscherm dat het laatste was gebruikt.
 -  Opent een overzicht van de apps en de browsertabs die u het laatst hebt gebruikt.
- App openen: ▶ tik op de app
App sluiten: ▶ veeg de app naar links of naar rechts

Wanneer de navigatietoetsen niet actief zijn: ▶ tik onderin het scherm

Snelle instellingen

Met de snelle instellingen kunt u vanuit alle bedieningssituaties naar veelgebruikte instellingen gaan, bijv. voor schermverlichting, WLAN of Bluetooth.

Snelle instellingen openen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven
- ▶ Nog een keer naar beneden vegen of rechts boven op  tikken ... overige snelle instellingen worden weergegeven ▶ Evt. naar links/rechts vegen om alle snelle instellingen weer te geven

Symbolen van de snelle instellingen → pagina 86

Functie in-/uitschakelen

- ▶ Tik op de instelling ... instellingen zijn wit, wanneer ze actief zijn; grijs wanneer ze niet actief zijn

Instellingen wijzigen

Instellingen met meerdere opties (bijv. WLAN of Bluetooth) krijgen een kleine pijl naast de naam.

- ▶ Tik op de naam onder het symbool ▶ pas de instelling naar wens aan

Snelle instellingen bewerken

U kunt andere snelle instellingen oproepen, niet gebruikte instellingen verwijderen en de symbolen anders rangschikken.

- ▶ Op **Bewerken** tikken ... snelle instellingen die momenteel niet worden gebruikt, worden beneden weergegeven ▶ Symbool aanraken, vasthouden en naar de gewenste positie slepen

Bewerken beëindigen ▶ Links boven op  tikken

Instellingen bij levering herstellen: ▶ Tik op  ▶ **Resetten**

Beltoon en trillen via aan/uit-knop instellen

- ▶ Druk de aan/uit-knop lang in



beltoon inschakelen



trillen inschakelen



beltoon uitschakelen

De huidig geselecteerde instelling is onderstreept.

- ▶ Tik op de instelling die u wilt activeren

Tekst typen en bewerken

Voor het typen van tekst gebruikt u het Google-toetsenbord.

Toetsenbord openen

- ▶ Tik op de plek waar u de tekst wilt invoeren.

U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Tussen de invoer van letters en cijfers/speciale tekens

wisselen: ▶ tik op **?123**




Tekst toevoegen


Letters of symbolen invoeren:

- ▶ tik op een toets

Hoofdletters invoeren:

- ▶ tik op de shift-toets 

Capslock activeren/deactiveren:

- ▶ dubbeltik op de shift-toets 

Accent toevoegen:

- ▶ raak de letter aan en houd vast

Als u typt, worden via het toetsenbord voorstellen gedaan uit het woordenboek dat bij het toetsenbord hoort.

Voorstel overnemen:

- ▶ tik op het woord . . . het woord wordt overgenomen en er wordt automatisch een spatie toegevoegd.

Tekst bewerken

Cursor positioneren:

- ▶ tik op het tekstvak waar u de cursor wilt positioneren

Cursor verplaatsen:

- ▶ veeg op de tekst naar links of naar rechts

Tekst selecteren:

- ▶ raak een woord aan en houd vast ▶ selecteer met tabs aan beide kanten meer of minder tekst

Tekens wissen:

- ▶ raak de backspace aan en houd vast

Tekst verwijderen of kopiëren:



- ▶ raak de tekst aan en houd vast ▶ tik op **Knippen of Kopiëren**

Tekst invoegen:

- ▶ raak de cursor aan en houd vast ▶ tik op **Plakken**

Toetsenbordinstellingen wijzigen



U kunt diverse instellingen voor het toetsenbord wijzigen, bijv. de taal van de toetsenbordindeling, de reactie op een toetsdruk of het ontwerp van het toetsenbord.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Talen en invoer ▶ Virtueel toetsenbord ▶ Android-toetsenbord



Gesproken invoer instellen

Bij sommige apps kunt u tekst ook via de microfoon inspreken. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Gesproken invoer in-/uitschakelen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Talen en invoer ▶ Virtueel toetsenbord ▶ Toetsenborden beheren ▶ Google Spraakinvoer met schakelaar uitschakelen/inschakelen

Instellingen voor de gesproken invoer:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Talen en invoer ▶ Virtueel toetsenbord ▶ Google Spraakinvoer



Startscherm indelen

U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan.

Favorietenbalk aanpassen

Onderin het scherm bevindt zich de favorietenbalk, die u kunt gebruiken om snel naar de meest gebruikte apps te gaan.




-  Menu met alle apps openen: ▶ tik midden op het symbool 
- De apps in het app-menu zijn alfabetisch gerangschikt.
- Door de lijst schuiven: ▶ veeg omhoog of omlaag

App uit favorietenbalk verwijderen

- ▶ Raak de app in de favorietenbalk aan en houd vast
 - ▶ sleep naar de toets **Verwijderen** bovenaan de schermrand en laat los
 - of
 - ▶ sleep naar een andere plek op het scherm en laat los

App toevoegen

- ▶  ▶ Selecteer de gewenste app ▶ raak de app aan en houd vast . . . op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk.


Achtergrond wijzigen

- ▶ Raak de achtergrond aan en houd vast ▶ tik op **Achtergrond** ▶ selecteer een foto uit de vooraf ingestelde achtergronden of selecteer een eigen foto uit **Mijn foto's** ▶ tik op **Achtergrond instellen**



U kunt meer achtergrondfoto's van Google Play downloaden.

App aan een startscherm toevoegen

- ▶ Open het app-menu  ▶ zoek naar de gewenste app ▶ raak de app aan en houd vast ... ▶ sleep de app naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Widget aan een startscherm toevoegen

Widgets zijn elementen die speciaal voor weergave op een startscherm zijn bedoeld, bijv. een klok, een agenda-item voor de huidige dag, een belangrijk contact of een directe netlijn.

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ▶ tik op **Widgets**
- ▶ Raak de gewenste widget aan en houd vast ... op de achtergrond worden foto's voor het startscherm weergegeven ▶ sleep de widget naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Sommige widgets zijn in grootte aan te passen:

- ▶ Raak de widget aan en houd vast ▶ laat los ... als de grootte van de widget kan worden aangepast, ziet u een punt en kader om de widget ▶ door de punten te slepen, verandert u de grootte van de widget

Wanneer de juiste grootte is ingesteld: ▶ tik op een plaats buiten de widget

Apps en widgets verplaatsen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep de app/widget naar de gewenste plek en laat los of sleep naar rechts of links naar een ander startscherm en laat los



Map voor apps maken

- ▶ Raak de app op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep het app-symbool over een ander app-symbool

Apps toevoegen:

- ▶ raak de app aan en houd vast ▶ sleep naar de map

Map hernoemen:

- ▶ open de map ▶ tik op de naam ... het toetsenbord wordt geopend ▶ wis de oude naam ▶  voer de nieuwe naam in ▶ 

App of widget verwijderen


- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep omhoog naar de optie **Verwijderen** en laat los

Startschermen toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen

Het aantal ingestelde startschermen wordt door middel van punten boven de favorietenbalk weergegeven. De positie van het huidige startscherm is gemarkeerd.



Startschermen toevoegen

- ▶  ▶ Raak de app aan en houd vast ▶ sleep de app helemaal naar rechts totdat een leeg startscherm verschijnt ▶ laat los ... een nieuw startscherm wordt gemaakt, waarop de app wordt geplaatst

Startschermen opnieuw rangschikken

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ... op de achtergrond worden foto's voor het startscherm weergegeven ▶ raak de foto van een startscherm aan en houd vast ▶ sleep naar rechts of naar links naar de gewenste positie en laat los

Startscherm verwijderen

- ▶ Verwijder alle apps en widgets van het startscherm (wis de widgets of verschuif ze naar een ander startscherm) ... wanneer de laatste app/widget is verwijderd, verdwijnt ook het startscherm

Meldingen

Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, bijv. de ontvangst van een nieuw voicemail- of e-mailbericht, afspraken of een alarm.

Meldingen worden als volgt weergegeven.

- In het meldingenpaneel: ▶ veeg van boven naar beneden over het scherm
Een symbool in het meldingenpaneel geeft aan welke meldingen er zijn (→pagina 86).
- Op het vergrendelingsscherm: bij het opstarten van het toestel of wanneer het toestel uit de slaapmodus wordt geactiveerd
- Bovenaan het scherm, wanneer u iets anders doet op het toestel, bijv. een e-mail leest of een video bekijkt

Instellingen voor de weergave van meldingen wijzigen: →pagina 22

De volgende gebeurtenissen worden ook door het knipperen van de berichten-LED (→ pagina 3) weergegeven:

- Nieuwe e-mail
- Nieuwe berichten (sms/mms)
- Gemiste oproep
- Melding voor afspraak
- Wekoproep

Meldingen bewerken

Meldingen bekijken/beantwoorden

- ▶ Op de melding tikken ... de inhoud van het bericht wordt in de bijbehorende app weergegeven. Als er meerdere apps zijn, kunt u er een selecteren.

Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die de melding heeft gegeven.

Bij sommige apps is het mogelijk op de melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail direct beantwoorden, een alarm uitschakelen of een trefpunt voor een afspraak op de kaart weergeven.

Weergaveopties van de app voor meldingen wijzigen: → pagina 23

Meldingen wissen/herstellen

Melding wissen:

- ▶ veeg de melding naar rechts of links

Alle meldingen op het meldingenpaneel wissen:

- ▶ schuif omlaag naar het einde van de meldingen ▶ **Alles wissen**

Melding op het vergrendelings scherm of aan de bovenkant van de schermrand herstellen om ze later te lezen:

- ▶ veeg de melding omhoog
-

Instellingen voor meldingen

Standaard meldingstoon wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid** ▶ **Standaardbeltoon voor meldingen** ▶ **Meldingstoon selecteren** ▶ **OK**



Geen meldingstoon: ▶ **Geen** selecteren (eerste melding in de lijst)



- Als u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van uw toestel dempen. Er wordt dan geen meldingstoon meer gegeven.
Het geluid van het toestel dempen kan via de modus “Niet storen”. → pagina 30
- Bij sommige apps kunnen geluids- en trillingsinstellingen voor meldingen direct in de app worden ingesteld via het menu **Instellingen**.
- Wanneer het volume voor de beltoon tot het trillingsniveau wordt verlaagd (→ pagina 49), trilt het toestel bij meldingen in plaats van een geluid te geven. Als de trillingsmodus al voor een melding was ingesteld, blijft de smartphone bij die melding trillen.

Instellingen voor app-meldingen wijzigen


Stel in hoe en wanneer meldingen van een app moeten worden weergegeven

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ... alle apps worden weergegeven ▶ Selecteer een app ▶ **Meldingen** ▶ De gewenste optie met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Instellingen voor alle apps controleren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Meldingen** ... alle apps worden weergegeven

Weergave na de instelling voor meldingen filteren:

- ▶ Tik naast **Alle apps** op  ▶ Tik op een van de instellingen (bijv. **Geblokkeerd** of **Niet storen ingeschakeld**. ... nu worden alleen de apps weergegeven waarvoor deze instelling geldt


Meldingen op het vergrendelingsscherf

Het vergrendelingsscherf kent de volgende instellingen:

- **Helemaal geen meldingen weergeven**
- **Inhoud van alle meldingen weergeven**
- **Inhoud van gevoelige meldingen verbergen**

U kunt deze instellingen voor afzonderlijke apps instellen of als standaardinstelling voor alle apps gebruiken.

Standaardinstelling voor alle apps:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Meldingen** ▶ Op  tikken ▶ Op het **vergrendelingsscherf** ▶ Gewenste optie selecteren

Eigen instelling voor afzonderlijke app:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ... alle apps worden weergegeven ▶ App selecteren ▶ **Meldingen** ▶ **Op het vergrendelingsscherf** ▶ Gewenste optie selecteren

Apps

De op het toestel beschikbare apps worden in het app-menu geplaatst. Het toestel wordt met een aantal standaard-apps geleverd. Zodra u een simkaart plaatst, worden extra apps van uw mobiele aanbieder geïnstalleerd.

U kunt meer apps downloaden en installeren of aanwezige apps deactiveren of deïnstalleren.



Veelgebruikte apps kunt u direct op het startscherm plaatsen (→ pagina 20), de vier belangrijkste in de favorietenbalk (→ pagina 19).

App openen en afsluiten

App in het app-menu openen



Het startscherm moet zijn geopend. Als dit niet het geval is: ► tik op

- Tik op ... alle apps worden weergegeven (alfabetisch gerangschikt) ► tik op de app die u wilt openen

Snelle toegang tot apps

U kunt apps met een sneltoets (letter) openen, wanneer het toestel zich in de slaapmodus bevindt.



Smart-functies en afkortingen voor apps moeten zijn geactiveerd.

Smart-functies activeren/deactiveren

- ► **Instellingen** ► **Persoonlijk – Smart-functies** ► **bewegingsfuncties** ► activeer/deactiveer **Smart-functies** met de schakelaar

Afkorting activeren/deactiveren

- ► **Instellingen** ► **Persoonlijk – Smart-functies** ► **bewegingsfuncties** ► activeer/deactiveer de schakelaar naast de gewenste afkorting

Als sneltoets kunt u de volgende letters gebruiken: c, e, w, o, m, s, z, v. Enkele letters zijn al aan een app toegewezen. De toegewezen app staat tussen rechte haken. U kunt de voorinstelling wijzigen. Bij niet toegewezen afkortingen zijn de haken leeg.


App toewijzen

- Tik op de invoer van de gewenste afkorting ... de lijst met beschikbare apps wordt weergegeven ► selecteer de gewenste app

App via de afkorting openen

- Schrijf met uw vinger de afkorting voor de app groot op het display als deze in de slaapmodus staat ► hef de displayvergrendeling op, indien aanwezig ... de app wordt geopend


Tussen apps wisselen

- ▶ Tik op  in de navigatiebalk ... de laatst gebruikte apps worden weergegeven ▶ tik op de app die u wilt openen


Navigatiebalk: → pagina 17

Apps verlaten/afsluiten

App verlaten

- ▶ Tik op  in de navigatiebalk ... het startscherm wordt weergegeven. De app blijft geopend en wordt in het app-overzicht opgenomen.

App afsluiten



- ▶ Tik op  in de navigatiebalk ... het app-overzicht wordt weergegeven ▶ veeg een app naar links of naar rechts ... de app wordt afgesloten

Alle apps afsluiten: ▶ schuif helemaal omhoog ▶ **Alles wissen**

Apps installeren/deïnstalleren

Nieuwe apps installeren

Apps van Google Play downloaden:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Google Play Store wordt geopend ▶ zoek de gewenste app ▶ open de pagina van de app ▶ **Installeren**

Apps deïnstalleren of deactiveren

Apps die u niet meer gebruikt, kunt u van het toestel verwijderen


Apps die zijn gedownload, kunt u deïnstalleren. Deze apps worden volledig van uw toestel verwijderd. Apps die vooraf op het toestel zijn geïnstalleerd (systeem-apps), kunt u deactiveren, maar niet volledig verwijderen. Zodra een app wordt gedeactiveerd, wordt deze inactief gemaakt op het toestel.



Het deactiveren van een systeem-app kan bij andere apps tot storingen leiden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ selecteer de app die u wilt deïnstalleren ▶ **Verwijderen / Uitschakelen**

of (voor apps die kunnen worden gedeïnstalleerd)

- ▶  ▶ raak de app aan die u wilt deïnstalleren en houd vast ▶ sleep naar **Verwijderen** en laat los

Systeem-apps en -processen weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ tik op  ▶ **Systeem-apps weergeven**

Vooraf geïnstalleerde standaard Google-apps

De smartphone gebruikt diverse standaard-apps van Google, o.a.:

	zoeken	internet en smartphone doorzoeken
	Chrome	browser om op internet te surfen
	Gmail	e-mails ontvangen, opstellen en versturen
	Maps	plaatsen over de hele wereld zoeken en verkennen
	YouTube	YouTube-video's en Playlists afspelen
	Drive	gegevens centraal opslaan
	Play Music	radio luisteren
	Play Films	films en series afspelen
	Foto's	foto's centraal opslaan en beheren
	Videogesprekken	Telefoneren met videobeelden
	Play Store	apps downloaden

Zie voor gedetailleerde informatie over Google-apps → [Google Help](#)

Twee apps tegelijkertijd gebruiken


Met de splitscreen-modus kunt u twee apps boven of naast elkaar op het scherm laten weergeven en zo beide apps tegelijk gebruiken.




Beide apps moeten deze functie ondersteunen.


Splitscreen-modus starten

Selecteer de eerste app

- ▶ Eerste app vanuit een startpagina of uit het app-menu openen ▶ Op  in de navigatiebalk tikken ▶ Titelregel van de app aanraken en vasthouden ▶ Naar boven slepen (resp. opzij slepen als u het toestel dwars houdt) en loslaten ... de app wordt boven (of aan de zijkant) op halve grootte weergegeven

In de navigatiebalk wordt nu het symbool  weergegeven.


Selecteer de tweede app

- ▶ Op  tikken ... de startpagina wordt geopend ▶ Tweede app uit een startpagina of uit het app-menu openen ... de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen

of

- ▶ In het tweede schermgedeelte in de lijst met als laatste gebruikte apps op de titel van de tweede app tikken ... de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen


Veranderen van tweede app

- ▶ Op  tikken ▶ Andere app uit een startpagina of een app-menu selecteren

of

- ▶ Op  tikken ▶ Op de titel van een andere app tikken

Splitscreen-modus beëindigen

- ▶ Symbool  aanraken en vasthouden

of

- ▶ Zwarte balk tussen beide apps volledig naar boven/beneden resp. volledig naar rechts/links slepen ... de tweede app wordt beëindigd, het toestel schakelt weer over op de standaardmodus


Beveiliging tegen schadelijke apps

Apps van andere bronnen dan Google Play downloaden

Wanneer u apps van andere aanbieders dan Google Play wilt downloaden, moet u dit nadrukkelijk toestaan.



Apps van onbekende bronnen kunnen een veiligheidsrisico voor de smartphone met zich meebrengen. Het downloaden van deze apps kan de smartphone beschadigen, persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt of verloren gaan.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ activeer de toets **Onbekende bronnen** ... nu kunt u apps van andere aanbieders installeren

App-controle activeren

Als deze functie is geactiveerd, controleert uw toestel de apps bij de installatie en zoekt het toestel regelmatig naar mogelijk schadelijke apps.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Apps verifiëren** – activeer de toets **Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken**

Wanneer u een app installeert die niet van Google Play komt, zijn de volgende acties mogelijk:

- U wordt geadviseerd de app niet te installeren.
- De installatie van de app wordt volledig geblokkeerd wanneer een risico voor de veiligheid van het toestel aanwezig is.
- Informatie over de ID van de app wordt naar Google gestuurd, bijv. protocolinformatie, met de app samenhangende URL's, de toestel-ID, uw versie van het besturingssysteem en het IP-adres.

De op het toestel geïnstalleerde apps worden regelmatig gecontroleerd. Als er een mogelijk schadelijke app wordt ontdekt, kan de app-controle de volgende maatregelen nemen:

- U wordt geadviseerd de app te deïnstalleren.
- Een app waarvan bekend is dat deze schadelijk is, van uw toestel verwijderen.

Herkenning schadelijke apps verbeteren



De functie **Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken** moet zijn geactiveerd.

Als de functie actief is, verzamelt Google ook anonieme informatie over alle geïnstalleerde apps die niet van Google Play Store komen. Dit helpt Google gebruikers beter tegen schadelijke apps te beschermen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Apps verifiëren** ▶ activeer de toets **Herkenning schadelijke apps verbeteren**



Deze optie functioneert mogelijk niet bij alle apps, aangezien ontwikkelaars deze functie kunnen deactiveren om te voorkomen dat hun app aan een controle wordt onderworpen.

Downloads

U kunt bestanden van websites op het toestel downloaden. Gedownloade bestanden worden hoofdzakelijk in de app **Downloads** geplaatst.




Content zoals muziek, tv-uitzendingen of boeken worden over het algemeen niet in **Downloads** geplaatst, maar in de app waarmee de download werd uitgevoerd.


Met gedownloade bestanden werken

▶  ▶  **Downloads**

Lijsten sorteren: ▶ tik op  ▶ selecteer een sorteercriterium

Bestand openen: ▶ tik op het bestand



Bestand wissen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

Bestand delen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

Vingerafdruksensor

Het toestel beschikt over een vingerafdruksensor (→ pagina 3). Hiermee kunt u bijv. het toestel met een vingerafdruk vergrendelen, aankopen goedkeuren, u bij bepaalde apps aanmelden of een contact snel uit de slaapmodus openen.

Vingerafdruk instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukmanager** ... er wordt een wizard geopend die u door de noodzakelijke stappen leidt ▶ **Volgende**

Wanneer een displayvergrendeling is ingesteld: ▶ voer het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord in

Wanneer er nog geen displayvergrendeling is ingesteld: ▶ **Schermvergrendeling instellen** (→ pagina 55)



Het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord dienen ter vervanging van de vingerafdruk.

In de volgende gevallen moet de vervangingsmethode worden gebruikt:

- wanneer de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend
- bij het bewerken van vingerafdrukken
- wanneer meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de vervangingsmethode werd gebruikt voor het vergrendelen

Vingerafdruk scannen

- ▶ Plaats uw vinger op de sensor aan de achterzijde van het toestel. Houd het toestel zo vast, zoals u het later ook bij het ontgrendelen zult vasthouden. ▶ **Volgende**
- ▶ Tik net zolang op de sensor tot de melding **Gelukt!** verschijnt. Verander hierbij de stand van uw vinger voortdurend.

Scannen beëindigen: ▶ **Gereed**

Andere vingerafdrukken toevoegen ▶ **Nog een toevoegen**



U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen. Deze worden onder de namen Vinger 1 – Vinger 5 opgeslagen.

Houd er rekening mee dat alle personen van wie u vingerafdrukken toevoegt, in staat zijn het toestel te ontgrendelen en aankopen kunnen doen op uw naam.

De vingerafdruk wordt veilig en nooit buiten het toestel opgeslagen.

Namen van de vingerafdrukken wijzigen

Geef passende namen voor de vingerafdruk, bijv. "wijsvinger links".

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukmanager** ▶ gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen ▶ raak de naam aan en houd vast ▶  voer de nieuwe naam in het tekstveld in (max. 15 tekens) ▶ **OK**

Snelle start van functies


Selecteer de functies, die met een lange druk op de vingerafdruksensor moeten worden gestart. Mogelijke functies: camera openen, opname van een foto uit het zoekscherm van de camera wissen, oproep beantwoorden, alarm uitschakelen.

- ▶    **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ activeer/deactiveer de gewenste functie met de schakelaar



De instellingen gelden voor alle geregistreerde vingerafdrucken.

Vingerafdruk gebruiken

Wanneer een actie met een vingerafdruk kan worden geautoriseerd, wordt het symbool  of het vervangingspatroon weergegeven, bijv. wanneer een displayvergrendeling met een vingerafdruk is ingesteld of een app is vergrendeld.

- ▶ Tik met de vinger waarvan een afdruk is gescand op de vingerafdruksensor ▶ herhaal indien nodig

Als de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend, dan wordt de vervangingsmethode automatisch geactiveerd.

“Niet storen”

De functie “Niet storen” dempt het geluid van het toestel: er klinkt geen beltoon en het toestel trilt niet. Hiermee voorkomt u dat de beltoon bijvoorbeeld 's nachts afgaat of tijdens een afspraak of bij alle storingen een signaal geeft, met uitzondering van het alarm. U kunt kiezen tussen drie modi:

Totale stilte (volledig dempen)

Geen beltoon, niet trillen, geen hoorbare signalering bij alarmen en meldingen, geen geluid bij muziek, video's, spelletjes en overige media.

Alleen alarmen

Signalering van alarm, daarnaast is het geluid bij muziek, video's, spelletjes en overige media ingeschakeld.

Alleen prioriteit


Signalering van belangrijke meldingen, daarnaast is het geluid van muziek, video's, spelletjes en overige media ingeschakeld.

Belangrijke meldingen zijn berichten van apps met de instelling **Behandelen als prioriteit** (→ pagina 23). U kunt overige gebeurtenissen als belangrijke onderbreking instellen, bijv. oproepen van bepaalde personen.



“Niet storen” kan ook automatisch volgens vastgestelde regels worden geactiveerd. Regels instellen: → pagina 50

"Niet storen" activeren

- ▶ Vanuit de statusbalk naar beneden vegen ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op  **Niet storen**
- ▶ Selecteer de gewenste modus (**Totale stilte** / **Alleen alarmen** / **Alleen prioriteit**) ▶ stel in hoe lang de instelling moet duren (**Totdat u dit uitschakelt** of selecteer met +/- een periode in uren) ▶ **Gereed** ... op de statusbalk wordt het volgende symbool weergegeven:

Totale stilte:  / **Alleen alarmen, Alleen prioriteit:** 



U kunt de modus **Alleen alarmen** ook als volgt instellen:

- ▶ houd bij een geactiveerd display de volumeknop rechts op het toestel ingedrukt totdat het volume de laagste instelling heeft bereikt ▶ druk de volumeknop nogmaals in ... de modus **Alleen alarmen** is geactiveerd

"Niet storen" uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool  resp.  ... alle signalen worden weer ingeschakeld, het symbool  wordt weergegeven

of

- ▶ Druk op de volumeknop aan de zijkant van het toestel ▶ tik op **Nu uitschakelen** ▶ stel evt. het volume in

"Niet storen" voor bepaalde apps uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Meldingen** ... alle apps worden weergegeven ▶ App selecteren ▶ Schakelaar naast 'Niet storen' **overschrijven** inschakelen ... meldingen van deze app worden in de modus **Alleen prioriteit** toegelaten

Belangrijke onderbrekingen instellen

Stel gebeurtenissen in die in de modus **Alleen prioriteit** akoestisch moeten worden gesignaleerd.

- ▶ Vanuit de statusbalk naar beneden vegen ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op  **Niet storen** ▶ **Meer instellingen** ▶ **Als prioriteit toestaan** ▶ activeer/deactiveer de gebeurtenissen voor **Alarmen, Herinneringen, Evenementen en Terugkerende bellers** met de schakelaar

Berichten en oproepen worden standaard niet akoestisch gesignaleerd (instelling **Geen**). Instelling wijzigen:

- ▶ Tik op **Berichten / Oproepen** ▶ selecteer de gewenste optie (**Van iedereen, Alleen van contacten, Alleen van contacten met ster**)

Gemarkeerde contacten worden in de contactenlijst als favoriet gemarkeerd (→ pagina 42).

Overige functies

Meerdere gebruikers configureren

U kunt het toestel voor meerdere gebruikers configureren. Elke gebruiker krijgt zijn eigen gebied dat hijzelf kan configureren. Zo kan hij zijn eigen startscherm, eigen apps, accounts, contacten en dergelijke instellen. De verschillende gebruikers worden weergegeven door een andere kleur van het gebruikerssymbool.

Gebruiker configureren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Persoonlijk** ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ **Gebruiker toevoegen** ▶ **OK**


Of met de snelle instellingen:

- ▶ Symboolbalk met twee vingers naar beneden vegen ▶ Op  tikken ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶  **Gebruiker toevoegen** ▶ **OK**

De configuratie-wizard wordt geopend.

- ▶ De specifieke instellingen voor de gebruikers invoeren met de wizard (→ pagina 11).

Gebruiker wisselen

- ▶ Symboolbalk met twee vingers naar beneden vegen ▶ Op  tikken ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ Op de gewenste gebruiker tikken ... de instellingen van de geselecteerde gebruiker worden geladen



Het configureren van nieuwe gebruikers is alleen mogelijk in het instellingenmenu van de hoofdgebruiker.

Het actualiseren van apps kan door alle gebruikers worden uitgevoerd en geldt voor alle gebruikers.

Screenshots maken

Een foto van de scherm inhoud van de smartphone maken, bewerken, delen en verzenden.


Screenshot maken

- ▶ Open het scherm waarvan u het screenshot wilt maken.
 - ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ **Screenshot**
- of
- ▶ Druk tegelijkertijd de aan/uit-knop en de volumeknop omlaag in.
- of
- ▶ Veeg met **drie** vingers van boven naar beneden of van beneden naar boven over het scherm.



De functie 3-punts aanraking is geactiveerd.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Smart-functies** ▶ **Gebaren** ▶ activeer de toets naast **3-punts aanraking**

De scherm inhoud wordt in het interne geheugen van het toestel geplaatst. In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.

Screenshot bekijken

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de melding **Screenshot gemaakt**. ... het screenshot wordt weergegeven

Wanneer meerdere apps voor het bewerken van foto's beschikbaar zijn, bijv. **Foto's** en **Galerij**: ▶ selecteer de gewenste app



Screenshots kunnen met de tools van de app worden bewerkt.

Zie voor gedetailleerde informatie van de app **Foto's** → [Google help](#)


Bestanden van/naar computer en smartphone overzetten

Zet via een USB-kabel foto's, muziek, beltonen en andere bestanden over van/naar een computer en de smartphone.



De computer herkent het toestel via de USB-aansluiting. Het wordt als schijf geaccepteerd.

USB-kabel aansluiten

- ▶ Sluit het toestel via de meegeleverde USB-kabel aan op de computer ... op het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.



Bestanden overzetten



Bij de uitwisseling van bestanden met een Mac: op de computer moet Android File Transfer zijn geïnstalleerd en opgestart.

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de USB-melding ▶ **Bestanden overzetten** selecteer

Windows: de computer herkent de schijf automatisch ▶ open Windows Explorer ▶ sleep bestanden net als bij andere apparaten met slepen en neerzetten

Mac: op de computer wordt het scherm **Android File Transfer** geopend ▶ sleep de bestanden met slepen en neerzetten

Muziek beheren

Upload muziek van de computer met behulp van de muziekmanager van Google Play-media-theek.

Zie voor informatie over het beheren van muziek met Google Play Music: → [Google Help](#)

Afdrukken



Met behulp van apps met afdrukfunctie kunt u via het toestel bestanden afdrukken.



Er moet een printer zijn aangesloten die de afdrukgegevens via een WLAN-verbinding of een mobiel netwerk kan ontvangen.

Afdrukken via apps

De procedure voor het afdrukken hangt af van de gebruikte app.

- ▶ Open het menu via het symbool  of  ▶ tik op **Afdrukken**

Scherminhoud afdrukken: ▶ maak een screenshot (→ pagina 33) en druk dit vervolgens af.

Printer toevoegen, activeren of deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Afdrukken**

Afdrukservice toevoegen:


- ▶ **Service toevoegen** ▶ selecteer de afdrukservice ▶ installeer

Afdrukservice activeren/deactiveren:

- ▶ Selecteer de afdrukservice ▶ activeer/deactiveer met de schakelaar **Aan/Uit**

Communicatie



Telefoneren

Voor telefoneren gebruikt u de app  **Telefoon**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pagina 19).

Oproepen

▶  **Telefoon** ...


Telefoonnummer invoeren

▶ tik op  ... de keuzetoetsen worden weergegeven ▶ tik het telefoonnummer in ▶ tik op 




Tijdens het invoeren worden contacten met mogelijk passende telefoonnummers weergegeven. Als er geen passende resultaten zijn, kunt u het ingevoerde telefoonnummer in de contactenlijst opnemen.

Telefoonnummer van een contact gebruiken

▶ tik op  ... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer een invoer ... alle voor het contact opgeslagen telefoonnummers worden weergegeven ▶ tik op het gewenste telefoonnummer


Contacten → pagina 40

Telefoonnummer van een favoriet contact gebruiken

▶ tik op  ... de favorietenbalk wordt geopend ▶ tik op het gewenste contact ... het hoofdtelefoonnummer van het contact wordt gekozen


Contact aan favorieten toevoegen → pagina 42

Telefoonnummer uit de oproepenlijst gebruiken


▶ tik op  ... de oproepenlijst wordt geopend ▶ tik op het gewenste telefoonnummer

Oproepenlijst → pagina 39

Oproep beëindigen

▶ tik op 



Oproepen kunnen ook vanuit enkele andere apps of widgets worden geplaatst, bijv. vanuit de app  **Contacten**.

Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep wordt het nummer van de beller weergegeven, indien dit beschikbaar is. Er kan ook informatie over het contact of de nummerweergave worden weergegeven.

Oproep beantwoorden

Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ Raak het witte kruis aan en sleep naar het groene kruis rechts


Geen displayvergrendeling: ▶ tik op **Beantwoorden**

Oproep weigeren

Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ raak het witte kruis aan en sleep naar het rode kruis links

Geen displayvergrendeling: ▶ tik op **Sluiten**

Oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden

▶ Raak het witte kruis aan en veeg omhoog naar het berichtssymbool  ▶ selecteer een voorinstelbaar kort antwoord of type een eigen bericht ▶ **OK** . . . de beller ontvangt een bericht met de geselecteerde tekst

Voorinstelbare berichten wijzigen → pagina 38




Wanneer uw mobiele aanbieder een mailbox voor u heeft aangemaakt, kunnen bellers van wie u de oproep hebt geweigerd een bericht achterlaten.


Wanneer u een oproep beantwoordt terwijl u met een ander persoon telefoneert, wordt de huidige oproep in de wacht gezet.

Opties tijdens een oproep

Keuzetoetsen tijdens een oproep weergeven

▶ tik op 


Tussen hoofdtelefoons, luidsprekers en aangesloten Bluetooth-headset wisselen

▶ tik op 


Microfoon dempen/weer inschakelen

▶ tik op  / 

Gesprek onderbreken/hervatten

▶ tik op 

Gesprek opnemen



▶ Op  tikken ▶ **Opname starten** . . . tijdens de opname knippert onder de optiebalk een rode punt

Opname beëindigen: ▶ **OPNAME STOPPEN**



Informeer uw gesprekspartner over de opname.

Gespreksoopname beluisteren:

- ▶  ▶  **Bestandsbeheer** ▶ **Interne opslag** ▶ **PhoneRecord** ▶ tik op het gewenste geluidsbestand

De naam van het geluidsbestand bevat datum en tijd van de opname.

Ruggespraak, wisselgesprek

- ▶ tik op  ▶ **Oproep toevoegen** ▶ voer het telefoonnummer voor de tweede deelnemer in of selecteer dit uit de contacten ▶ tik op  ... de oproep wordt tot stand gebracht. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.


Onderin het scherm wordt het actieve gesprek met het telefoonnummer weergegeven, de deelnemer in de wachtstand als **In de wacht**.



De gesprekken afwisselen (wisselgesprek):

- ▶ tik op **In de wacht** ... de in de wacht staande oproep wordt nu de actieve oproep

Twee gesprekken in een telefoonconferentie samenvoegen

Eén gesprek is actief, één gesprek staat in de wacht.

- ▶ tik op  ▶ **Samenvoegen** ... de gesprekken worden samengevoegd

Conferentie beëindigen: ▶ tik op  ▶ **Conferentie beheren** ... de telefoonnummers van de deelnemers worden weergegeven ▶ tik op  naast het telefoonnummer niet meer aan de conferentie moet deelnemen

Via WLAN bellen



Plaats oproepen via WLAN en internet in plaats van het mobiele netwerk.



Uw mobiele aanbieder moet oproepen via WLAN en/of via SIP-telefonie ondersteunen.

Er kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.

WLAN-oproepfunctie van een mobiele aanbieder gebruiken:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepen** ▶ activeer/deactiveer de optie **Bellen via wifi** met de schakelaar



Als deze optie niet aanwezig is, dan wordt de functie niet ondersteund door uw mobiele aanbieder.

Voor oproepen via WLAN de VoIP-dienst van de mobiele aanbieder gebruiken (SIP):

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepaccounts** ▶ **SIP-oproepen gebruiken**



Evt. moet u aanvullende informatie in uw SIP-account opgeven

Oproepinstellingen

Weergave van de naam van de beller in de oproepbalk en contactenlijst van de telefoon-app

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Weergaveopties** ...

Stel in hoe oproepen moeten worden gesorteerd:

- ▶ selecteer **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam**

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ selecteer **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst**



Beltonen en trillen instellen

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Geluiden en trillingen** ...

Beltoon wijzigen: ▶ **Beltoon telefoon** ▶ selecteer de beltoon ▶ **OK**

Bij een oproep trillen: ▶ activeer de optie **Ook trillen voor oproepen**


Beltonen bij tikken op de keuzetoetsen: ▶ activeer de optie **Tonen bij toetsaanslag**

 Overige instellingen voor geluidssignalen via de app  **Instellingen** → pagina 49

Korte antwoorden (SMS) bewerken

Wanneer u een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, kunt u in plaats hiervan een vooraf ingestelde SMS verzenden (→ pagina 36).

Automatisch verstuurde SMS-tekst bewerken:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Snelle reacties** ... vier vooraf ingestelde berichten worden weergegeven ▶ tik op een antwoord ▶  bewerk het antwoord ▶ **OK**

Telefoonnummers blokkeren

Bescherming tegen ongewenste oproepen en SMS-berichten

- ▶  **Telefoon** ▶ **Op**  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepen blokkeren** ... de geblokkeerde nummers worden in een lijst weergegeven

Telefoonnummer toevoegen:

- ▶ **Nummer toevoegen** ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **BLOKKEREN**

Telefoonnummer weer vrijgeven:

- ▶ **Op**  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

TTY voor oproepen gebruiken

In de TTY-modus (Telefoon TYpewriter) kunnen slechthorenden met behulp van tekstinvoer via de smartphone communiceren.



De smartphone dient via de USB-aansluiting met een speciale teksttelefoon of een andere TTY-dienst te zijn verbonden.

TTY-modus activeren:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ **TTY-modus** ▶ selecteer de gewenste modus


TTY (volledig) gesprek als tekst zien en als audio beluisteren.

TTY HCO horen wat de gesprekspartner zegt, via tekstinvoer antwoorden.

TTY VCO tekst zien als uw gesprekspartner spreekt, antwoorden spreken.

Netwerkfafhankelijke instellingen



Afhankelijk van uw mobiele aanbieder kunt u andere netwerkdiensten gebruiken, bijv. een e-mailbox, oproepen doorschakelen, aankloppen en meer. U kunt deze diensten via het instellingenmenu van de telefoon-app instellen of evt. activeren of deactiveren.




- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepaccounts** ▶ tik op de simkaart waarvan u de netwerkdiensten wilt bewerken

Oproepenlijst

De oproepenlijst toont alle uitgaande, aangenomen en geweigerde oproepen.

Oproepenlijst weergeven

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ... de oproepen worden met telefoonnummer, plaats en tijd weergegeven. Pijlsymbolen geven de soort oproep weer:


-  gemiste oproep
-  aangenomen oproep
-  uitgaande oproep

Oproepdetails weergeven

- ▶ Tik op de oproep ▶ **Gespreksgegevens** ... informatie over de oproep wordt weergegeven, bijv. het tijdstip en de duur van de oproep

Contact opnemen met de beller

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Bellen: ▶ tik op  naast de invoer

SMS verzenden: ▶ tik op de oproep ▶ **Bericht verzenden** ▶ voer het bericht in ▶ tik op 

Telefoonnummer aan contacten toevoegen




- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ tik op de oproep ▶ **Aan contact toevoegen** of **Een nieuw contact maken**

Oproepen uit de oproepenlijst wissen



- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Oproep wissen: ▶ tik op de oproep ▶ **Gespreksgegevens** ▶ tik op 



Meerdere oproepen wissen:

- ▶ tik op  ▶ **Lijst met oproepen** ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ... naast de invoeren worden selectievakjes weergegeven ▶ markeer de invoeren die moeten worden gewist ▶ tik op  ▶ bevestig met **OK**


Alle invoeren wissen:

- ▶ tik op  ▶ **Lijst met oproepen** ▶ tik op  ▶ **Oproepgeschiedenis wissen** ▶ bevestig met **OK**

Contacten

Met de app  **Contacten** verzamelt en beheert u alle informatie van uw contacten, zoals de verschillende telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en meer. Andere apps, bijv. de app  **Telefoon**, maken gebruik van de informatie en stellen deze beschikbaar zodat deze kan worden gebruikt.

Contacten gebruiken


Wanneer u vaak toegang tot de contacten nodig hebt, plaatst u de app  **Contacten** op het startscherm (→ pagina 19).

Contacten bekijken

- ▶  ▶  **Contacten** ... de contacten worden alfabetisch gerangschikt.

Aleen favorieten en vaak benaderde contacten weergeven: ▶ tik op **Favorieten**

Stel in hoe de contacten moeten worden gesorteerd:


- ▶ Tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of selecteer **Achternaam**

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ Tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of selecteer **Achternaam eerst**









Contacten kunnen op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, lokaal op de smartphone, op de simkaart of in de cloud van een account.

Weergave van de contacten tot één bron beperken: ▶ Tik op  ▶ **Zichtbare contacten** ▶ selecteer de gewenste weergave



Contact voor communicatie gebruiken

Contact oproepen, een e-mail of SMS naar een contact verzenden.




- ▶  **Contacten** ▶ schuif door de lijst, selecteer het gewenste contact ▶ selecteer de actie ...
 - Bellen: ▶ tik op het telefoonnummer of  ... de oproep wordt gestart
 - SMS verzenden: ▶ tik op  ... voer een tekstbericht in ▶ tik op 
 - E-mail verzenden: ▶ tik op het mailadres of op  ▶ type een e-mail ▶ tik op 

Contacten groeperen




Plaats contacten in contactgroepen. Naar de leden van een contactgroep kunt u bijv. een groeps-SMS of een groeps-e-mail verzenden. Er zijn verschillende groepen vooraf ingesteld, bijv. familie en vrienden.


- ▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶ **Groepen** ... de bestaande groepen worden weergegeven

Nieuwe groep maken:




- ▶ tik op  ▶ selecteer het account waarmee de groep moet worden gesynchroniseerd ▶ tik op **Groepsnaam** ▶  voer een naam in ▶ tik op 

Contact aan groep toevoegen:


- ▶ tik op de groep ▶ tik op  ▶ **Bewerken** ▶ tik op  ... alle bij het account behorende contacten worden weergegeven ▶ schakel het selectievakje in naast de contacten die aan de groep moeten worden toegevoegd ▶ **OK** ▶ tik op 

 Een contact kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.


Contact uit een groep verwijderen:

- ▶ tik op de groep ▶ tik op  ▶ **Bewerken** ▶ tik op  naast het contact ▶ tik op 





Contactgroep wissen:

- ▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶ **Groepen** ▶ selecteer de groep ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Contacten toevoegen



 Wanneer u een Google-account hebt ingesteld, kunt u uw contacten ook op uw computer instellen en beheren. De contacten worden automatisch met uw smartphone gesynchroniseerd.

Contact maken

- ▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶  voer naam, telefoonnummer en andere gegevens in voor het contact ▶ tik op 

Contacten importeren/exporteren

Contacten kunnen uit elke opslaglocatie worden geëxporteerd en in een andere opslaglocatie worden geïmporteerd. U kunt bijv. op de simkaart opgeslagen contacten importeren in uw Google-account of contacten van het Google-account als vCards in het interne geheugen van het toestel plaatsen.





- ▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶ **Importeren/exporteren** ▶ selecteer een bron voor de export ▶ **Volgende** ▶ selecteer een doel voor de import ▶ **Volgende** ... de contacten in de bronmap worden weergegeven ▶ selecteer de contacten die moeten worden geëxporteerd ▶ **OK**

Contacten uit VCF-bestanden importeren:

- ▶ Sluit het toestel via de USB-kabel aan op de computer ▶ zet de vCard of het VCF-bestand over naar het interne geheugen van het toestel (→ pagina 33) ▶ selecteer **Interne opslag** als bron voor de import

Contacten bewerken



Contactgegevens bewerken

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact dat moet worden bewerkt ▶ tik op 
 - ▶ tik op het veld dat u wilt bewerken ▶  wijzig de inhoud ▶ tik op ✓
- of
- ▶ schuif omlaag ▶ tik op **Meer velden** ▶  vul de gewenste velden in ▶ tik op ✓

Ik-vermelding bewerken

De eerste vermelding in de contactlijst heeft de naam **Ik**. Hier kunt u gegevens over uzelf vastleggen. Als u al bij het in gebruik nemen van het toestel een naam ter personalisering van uw smartphone hebt opgegeven, bevat de **Ik**-vermelding deze naam.

U kunt deze naam uitbreiden met meer informatie.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ Op het profielsymbool  van de **Ik**-vermelding tikken ▶ **Meer instellingen** ▶ Profiel selecteren ▶  Gegevens invoeren ▶ **OK**

of




- ▶  **Contacten** ▶ selecteer de **Ik**-vermelding ▶ tik op  ▶  bewerk het contact ▶ tik op ✓

Contact aan favorieten toevoegen




Personen die u vaak benadert, kunt u als favoriet markeren. Favorieten worden in een eigen lijst weergegeven (→ pagina 40).

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op  ... het contact wordt zowel in de lijst **Alle contacten** als onder **Favorieten** weergegeven

Speciale beltoon voor contact instellen

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Beltoon instellen** ▶ selecteer een beltoon ▶ **OK**


Oproepen van een contact naar mailbox omleiden

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Alle oproepen naar voicemail**

Contacten wissen



- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Meerdere contacten tegelijkertijd wissen:

- ▶ Raak het eerste contact aan en houd vast . . . naast de contactinvoeren worden selectievakjes weergegeven ▶ markeer alle contacten die u wilt wissen ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Contacten samenvoegen

Voeg meerdere contactinvoeren van één persoon samen tot één contact.

- ▶  **Contacten** ▶ raak het contact aan dat met andere moet worden samengevoegd ▶ markeer het selectievakje naast de contacten die met het eerste contact moeten worden samengevoegd ▶ tik op  ▶ **Koppelen**


of

- ▶  **Contacten** ▶ open het contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Koppelen** ▶ selecteer het contact om samen te voegen

Samenvoeging opheffen

- ▶ open het samengevoegde contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Loskoppelen**



Berichten (sms/mms)

Voor het verzenden en ontvangen van berichten gebruikt u de app  **Messages**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pagina 19).

In plaats van **Messages** een andere app als standaard-app voor het uitwisselen van berichten gebruiken.





Er is ten minste één andere sms-app geïnstalleerd.

- ▶  **Messages** ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Standaard sms-app** ▶ Andere sms-app selecteren ▶ OK



Informatie over de app **Messages**:

- ▶  **Messages** ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Help en feedback**

Hier vindt u ook informatie over de mogelijke instellingen van de app.


Bericht verzenden of beantwoorden




Vaak verzenden apps sms-berichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent iedere poging van een app om een sms in zijn naam te verzenden. Wanneer de verdenking bestaat dat de sms extra kosten genereert, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval kunt u de sms verwijderen of toch verzenden.


Sms-bericht typen

Tekstberichten (sms) mogen tot 160 tekens bevatten. Wanneer u meer tekens invoert, wordt het bericht in meerdere deelberichten verdeeld, voor zover uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven

Bericht in een bestaande conversatie ▶ Op de conversatie tikken

Nieuwe conversatie aanmaken: ▶ Tik op 

- ▶  Telefoonnummer, naam of e-mailadres invoeren ... tijdens de invoer worden mogelijk passende contacten uit de contactenlijst weergegeven ▶ Tik op het voorstel of ga verder met de invoer


of

- ▶ Het contact (of meerdere contacten) selecteren naar wie u een bericht wilt verzenden


Bericht invoeren: ▶  Tekst invoeren

Smiley (emoticon) toevoegen

- ▶ Tik tijdens het typen van de tekst rechts naast het tekstveld op  ▶ Selecteer een symbool.

Terug naar het toetsenbord: ▶ Op  tikken


Bericht als concept opslaan

- ▶ Tijdens het typen van de tekst op  tikken ... het bericht wordt in de lijst met conversaties als concept opgeslagen


Verdergaan met de invoer: ▶ Tik op deze conversatie.

Mms typen

Multimedia-berichten (MMS) kunnen tekst, afbeeldingen, gesproken berichten, foto's of video's, bestaande stickers (bewegende symbolen) of informatie over een locatie bevatten.


- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ Gewenste bijlage selecteren; meerdere bijlagen zijn mogelijk ...

Stickers





- ▶ Op  tikken ... de stickers (bewegende symbolen) worden weergegeven ▶ Sticker selecteren

Overige stickers laden: ▶ Naar beneden bladeren ▶ **Downloaden**


Foto's en video's

- ▶ Op  tikken ... beschikbare foto's en video's worden weergegeven ▶ Foto of video selecteren

Nieuwe foto's of video's maken met de camera

- ▶ Op  tikken ... de camera wordt geopend
Volledig beeldscherm inschakelen: ▶ Op  tikken
Video opnemen ▶ Op  tikken
Opname starten: ▶ Op  tikken


Gesproken berichten

- ▶ Op  tikken ... er verschijnt een microfoonsymbool ▶ Symbool aanraken en vasthouden ▶ Gesproken bericht inspreken ▶ Symbool loslaten



Gesproken berichten worden niet op het toestel opgeslagen.

Kaart met locatie

- ▶ Op  tikken ... er verschijnt een kaart met uw huidige locatie.
▶ Locatie bevestigen
Of: ▶ Kaart naar boven slepen, locatie verplaatsen, andere positie selecteren

De toegevoegde bestanden worden in het bericht weergegeven.

Voorbeeld weergeven: ▶ Op bijlage tikken

Bijlage wissen: ▶ Op x rechts boven tikken


Bericht verzenden

- ▶ Type het tekst- of multimedialbericht ▶ Tik op  ... het bericht wordt verzonden

Terug naar de lijst met conversaties: ▶ Op  tikken




Het bericht is het begin van een conversatie. Dit wordt in de lijst met berichten onder de naam of het telefoonnummer van de ontvanger opgeslagen. Antwoorden van de ontvanger van het bericht worden in dezelfde conversatie weergegeven.

Op ontvangen berichten antwoorden

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, knippert de berichten-LED en het symbool  wordt in het meldingenpaneel weergegeven.


- ▶ Tik op de melding ... het bericht wordt geopend

of

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ Op de conversatie met het nieuwe bericht tikken
- ▶  Antwoord invoeren ▶ Op  tikken

Berichten lezen en beheren


Berichten lezen

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ Op een conversatie tikken ... alle berichten van dit gesprek worden chronologisch weergegeven



Berichten beheren

- ▶ Bericht aanraken en vasthouden ... aan de bovenste rand verschijnt een optiebalk ▶ Optie selecteren ...


Berichten delen:

- ▶ Op  tikken ... de apps waarmee u het bericht kunt bewerken en doorsturen worden weergegeven, bijv. Messenger, E-Mail, Google Drive en dergelijke.


Bericht naar een contact of een andere ontvanger doorsturen:

- ▶ Op  tikken ▶ Ontvanger selecteren of nieuwe conversatie starten ▶ Met  versturen


Berichttekst kopiëren:

- ▶ Op  tikken ... de tekst wordt naar het tijdelijk geheugen gekopieerd. U kunt dit bij een andere tekst invoer gebruiken.

Meer informatie over het bericht en de afzender weergeven:

- ▶ Op  tikken ... afhankelijk van het bericht wordt gedetailleerde informatie weergegeven




Foto's of video's uit een mms op het toestel opslaan

- ▶ Op  tikken ... de foto wordt in het interne geheugen van het apparaat in Pictures/Messages opgeslagen


Bericht uit de conversatie verwijderen:

- ▶ Op  tikken ▶ Met **Verwijderen** bevestigen

Zoeken in berichten

- ▶  **Messages** ▶ Op  tikken ▶  Zoekwoord invoeren ... berichten waarin het zoekwoord voorkomt, worden weergegeven

Conversaties beheren

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ Raak een (of meerdere) conversatie(s) aan en vasthouden

... alle geselecteerde conversaties worden gemarkeerd met ✓. Aan de bovenste rand wordt een optiebalk weergegeven ▶ Gewenste optie selecteren ...


Conversatie(s) wissen

- ▶ Op  tikken ▶ Met **Verwijderen** bevestigen

Meldingen inschakelen/uitschakelen

Standaard ontvangt u een melding zodra een nieuw bericht binnenkomt. U kunt meldingen voor bepaalde contactpersonen uitschakelen.

Meldingen uitschakelen: ▶ Op  tikken

Meldingen weer inschakelen: ▶ Op  tikken


Conversatie archiveren

Gearchiveerde conversaties zijn niet meer zichtbaar op het startscherm van de app. U kunt ze echter nog wel lezen.

- ▶ Op  tikken ... de geselecteerde conversaties worden gearchiveerd
- Archief openen: ▶ Op  tikken ▶ **Gearchiveerd** ... de geselecteerde conversaties worden weergegeven
- Conversatie(s) ophalen uit het archief: ▶ Conversatie(s) aanraken en vasthouden ▶ Op  tikken ... de conversatie(s) worden weer op de startpagina weergegeven

Conversaties blokkeren

Als u van bepaalde contacten geen oproepen en berichten meer wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren

- ▶ Op  tikken ▶ **BLOKKEREN** ... oproepen en berichten van de geselecteerde contacten worden niet meer signaleerd



Contact weer vrijgeven: ▶ Op  tikken ▶ **Geblokkeerde contacten** ▶ Op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

Instellingen

Toestel

Taal

Taal voor displaymeldingen wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Talen en invoer** ▶ **Talen** ... alle beschikbare talen worden weergegeven in een lijst. De taal die momenteel is ingesteld, staat bovenaan.

Meer talen toevoegen:

- ▶ **Een taal toevoegen** ▶ Door de lijst bladeren en taal selecteren ▶ Land selecteren ... de taal wordt aan de lijst toegevoegd

Taal selecteren:

- ▶ Vermelding aanraken en vasthouden ▶ Naar boven slepen en loslaten

Taal uit lijst verwijderen:

- ▶ Op  tikken ▶ **Verwijderen** ▶ Taal markeren die u wilt wissen ▶ Op  tikken ▶ **OK**

Display

Helderheid

Wijzig de helderheid van het scherm of pas deze aan de omgeving aan.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Weergave** ▶ **Helderheidsniveau**



- ▶ Stel het helderheidsniveau in met de schuifbalk

Helderheidsniveau automatisch aanpassen aan beschikbaar omgevingslicht

- ▶ Keuzevakje **AUTO** naast de schuifbalk markeren



Lettergrootte

Weergavegrootte van tekst wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Weergave** ▶ **Lettergrootte** ▶ selecteer de lettergrootte

Displaystand

Stel in hoe de scherm inhoud zich gedraagt wanneer het toestel wordt gedraaid.

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Weergave** ▶ **Wanneer het apparaat wordt gedraaid** ▶ De inhoud van het scherm draaien of selecteer **In staande stand blijven**



Deze optie is niet beschikbaar wanneer bij de instellingen voor toegankelijkheid de optie **“Scherm autom. draaien”** is gedeactiveerd.


Beltonen en volume

Volume

Volume van beltoon, muziek en wekker wijzigen.

Via de volumeknoppen

- ▶ Druk op de volumeknoppen rechts op het toestel ... de schuifregeling voor het volume wordt geopend ▶ tik rechts naast de schuifbalk op de pijl ▶ stel het volume met de schuifbalk in

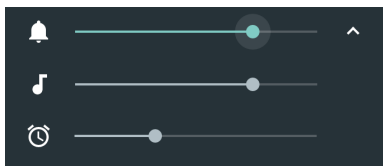


Via het instellingenmenu

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid** ▶ Volume voor ringtone, media en wekker instellen met schuifbalk

Trillen in-/uitschakelen

Beltoon uitschakelen, trillen inschakelen:

- ▶ Druk de volumeknop omlaag in tot het volume van de beltoon de laagste instelling heeft bereikt en het toestel trilt ... op de statusbalk wordt het symbool  weergegeven

Beltoon en trillen inschakelen:

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid** ▶ Optie **Ook trillen voor oproepen** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Beltonen

Standaardbeltoon wijzigen

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid** ▶ **Beltoon telefoon** ▶ selecteer beltoon ▶ **OK**

Nieuwe beltonen toevoegen

Beltoon-apps: ▶ download de beltoon-app uit de Google Play Store  en installeer deze

Muziekbestand (mp3) van een computer overzetten:

- ▶ sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer → pagina 33
- ▶ Muziekbestand (mp3) kopiëren naar de map **Ringtones**

Regels voor automatisch dempen instellen

Demp de smartphone automatisch op bepaalde tijden (“Niet storen”).

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid** ▶ **Niet storen** ▶ **Automatische regels**


Geluiden op bepaalde tijden dempen

- ▶ Standaardregel **Doordeweekse avond** of **Weekend** of **Event** selecteren ▶ wijzig evt. de instellingen voor de regel ▶ activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**

Of stel een eigen regel in

- ▶ Op **Regel toevoegen** tikken ▶ Op **Regel voor tijd** tikken ▶  Naam voor de regel invoeren ▶ **OK** ▶ stel dag, start- en eindtijd in ▶ selecteer de **Niet storen**-modus ▶ activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**
“Niet storen”-modi → pagina 30

Geluid dempen tijdens afspraken en besprekingen

- ▶ Op **Regel toevoegen** tikken ▶ Op **Regel voor gebeurtenis** tikken ▶  Naam voor de regel invoeren ▶ **OK** ▶ Optie selecteren

Tijdens afspraken voor: ▶ selecteer op welk account de regel van toepassing is, als u meerdere accounts met agenda-items gebruikt

Waar het antwoord is: ▶ selecteer op welke afspraak de regel van toepassing moet zijn (afspraken die u met “ja” of “misschien” hebt bevestigd, of die u nog helemaal niet hebt bevestigd)

Niet storen: ▶ Selecteer de modus “Niet storen” (**Totale stilte**, **Alleen alarmen**, **Alleen prioriteit** (→ pagina 30))

Regel activeren

- ▶ Activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**





Zie voor het handmatig dempen van de smartphone → pagina 30

Toetsenbordgeluiden instellen



U gebruikt het standaard Android-toetsenbord.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Android-toetsenbord** ▶ **Voorkeuren** ▶ Optie **Geluid bij toetsaanslag** en/of **Trillen bij toetsaanslag** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Overige tonen activeren/deactiveren

Stel in of u bij het gebruik van de keuzetoetsen, bij iedere aanraking, bij ingeschakelde displayvergrendeling een geluid wilt horen of dat het toestel moet trillen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid** ▶ **Andere geluiden** ▶ activeer/deactiveer de gewenste optie met de schakelaar.



Energiebeheer

Voor een zo lang mogelijke werking van uw smartphone biedt het apparaat diverse mogelijkheden om de batterijcapaciteit optimaal te benutten.


Laadstatus batterij weergeven

De laadstatus wordt in de statusbalk met het symbool  weergegeven (→ pagina 86).



De laadstatus naast het batterijsymbool in procent weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Accu** ▶ Functie **Battery Percentage** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Energieverbruik weergeven

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk omlaag ▶ Op het batterijsymbool  tikken ... het actuele laadniveau in procenten, het verbruik sinds de laatste keer volledig opladen en de resterende gebruikstijd worden weergegeven

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Accu** ... aanvullende informatie over het verbruik van de systeemcomponenten **Schermbelichting**, **Mobiel stand-by**, **Wifi** wordt weergegeven
Aanvullende informatie: ▶ Op de grafiek of de gewenste systeemcomponent tikken



Als het toestel nu wordt opgeladen, wordt in plaats van de resterende gebruiksduur de resterende tijd tot de laadstatus "vol" weergegeven.


Energiebesparingsmodus gebruiken

Bespaar energie totdat het toestel weer moet worden opgeladen.

In de energiebesparingsmodus kunnen sommige functies van het toestel beperkt worden gebruikt:

- Google Maps Navigation kan niet worden gebruikt.
- De trilfunctie, de locatieservices en de meeste achtergrondgegevens zijn beperkt.
- De e-mail-, SMS/MMS- en andere apps die gebruik maken van de synchronisatiefunctie, worden pas geactualiseerd als ze worden geopend.

Energiebesparingsmodus inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk omlaag ▶ Op het accusymbool  tikken ▶ Functie **Accubesparing** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Accu** ▶ **Accubesparing** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Energiebesparingsmodus bij laag laadniveau automatisch inschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Accu** ▶ **Accubesparing** ▶ **Automatisch inschakelen** ▶ **Nooit** of bij een laadniveau van 5% of 15%



Bij een geactiveerde energiebesparingsmodus wordt de boven- en onderrand van het scherm oranje gekleurd.

De energiebesparingsmodus wordt automatisch afgesloten als het toestel wordt opgeladen.

Slimme energiebesparingsmodus

In de slimme energiebesparingsmodus in de stand-by-stand wordt de systeemprestatie geoptimaliseerd, ongebruikte randapparatuur wordt gedeactiveerd.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Accu** ▶ De functie met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Overige instellingen voor energieverbruik

Energie besparen door de instellingen voor systeemcomponenten aan te passen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Accu** ...

Displayinstellingen wijzigen:

- ▶ **Scherf** ▶ **Verlaag de helderheid van het scherm en/of geef een kortere time-out voor het scherm op**
 - ▶ **Helderheidsniveau** ▶ Helderheid verminderen
 - ▶ **Telefoon inactief** ▶ Kortere tijd selecteren

Vliegtuigmodus inschakelen:

- ▶ **Mobiel stand-by** ▶ **Schakel over naar de vliegtuigmodus om energie te besparen in gebieden zonder mobiel bereik** ▶ Vliegtuigmodus met schakelaar inschakelen

WLAN uitschakelen bij geen gebruik:

- ▶ **Wifi** ▶ **Schakel wifi uit wanneer je dit niet gebruikt of wanneer dit niet beschikbaar is** ▶ WLAN met schakelaar uitschakelen

Geheugen

Het toestel maakt onderscheid tussen een permanent toestelgeheugen dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart, en een werkgeheugen. Het permanente toestelgeheugen dient voor het opslaan van gegevens, zoals muziek en foto's. Het werkgeheugen is een tijdelijk geheugen dat het toestel gebruikt voor het uitvoeren van apps en het volledige systeem.

Beheer van toestelgeheugen zonder SD-kaart

Controleer de beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van de apps.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Opslag** ... de in totaal beschikbare en de op dat moment gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst met componenten die geheugen gebruiken

Meer informatie weergeven: ▶ tik op een invoer

Beheer van toestelgeheugen met SD-kaart



Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 128 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de GS170 worden geformatteerd (niet via de pc).

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Opslag** ...

Instellen waar persoonlijke gegevens moeten worden opgeslagen:

- ▶ selecteer **Interne opslag** of **SD-kaart**

De beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van apps controleren:

- ▶ tik onderin de pagina naast op **Interne opslag**

SD-kaart uitwerpen:

- ▶ tik naast **SD-kaart...** op ... de SD-kaart wordt gedeactiveerd. De kaart kan niet meer als geheugen worden gebruikt, gegevens op de SD-kaart staan niet meer ter beschikking.

SD-kaart weer in gebruik nemen:

- ▶ tik op **SD-kaart ...** ▶ **Koppelen**

De SD-kaart plaatsen → pagina 9

Opslagruimte in toestelgeheugen vrijmaken

- ▶ Deïnstalleer niet gebruikte apps (→ pagina 25)
- ▶ Wis opgeslagen foto's en video's en/of bewaar ze in de cloud, bijv. met Google Foto's
- ▶ Verwijder gedownloadede muziek, films en andere media
- ▶ Leeg de cache of wis de gegevens van afzonderlijke apps (→ pagina 65)

Werkgeheugen

Als er te weinig werkgeheugen beschikbaar is, dan functioneert het toestel mogelijk niet meer naar behoren.

Verbruik werkgeheugen weergeven:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geheugen** ... het verbruik van het werkgeheugen wordt weergegeven voor een geselecteerde periode

Andere periode selecteren:

- ▶ tik op de tijdsaanduiding in de kopregel ▶ selecteer periode

Controleren welke apps worden uitgevoerd en werkgeheugen gebruiken:



- ▶ tik op **Geheugen gebruikt door apps** ... alle apps worden met hun verbruik weergegeven
Naar verbruik sorteren: ▶ tik op ▶ **Sorteren op max. gebruik**

App beëindigen om werkgeheugen vrij te maken:

- ▶ selecteer de app ▶ tik op ▶ **Gedwongen stoppen**

Toegankelijkheid

Voor personen met een handicap zijn er een aantal nuttige instellingen om de bediening van de smartphone aan de persoonlijke behoeften aan te passen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Toegankelijkheid** ▶ activeer/deactiveer de gewenste functie of stel deze in

Ondertiteling

Activeer ondertiteling voor het toestel en voer instellingen uit voor taal, tekstgrootte en stijl van de ondertiteling.

Vergrotingsgebaar

Vergroot met de vergrotingsgebaren tijdelijk de inhoud op het scherm.

Lettergrootte

Gebruik een grote letter voor tekst op het display.

Weergavegrootte

Beeldschermelementen groter weergeven.

Klikken als muisaanwijzer niet meer beweegt

Akoestische melding bij stilstand van de aanwijzer inschakelen.

Tekst met hoog contrast

Gebruik afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur zwart of wit als tekstkleur.

Aan/uit-knop beëindigt oproep

Sluit oproepen af door de aan/uit-knop in te drukken.

Schermin autom. draaien

Wissel automatisch tussen staand en liggend als de smartphone wordt gedraaid.

Wachtwoorden voorlezen

Ontvang bij de invoer van wachtwoorden gesproken feedback van Talk Back.

Geactiveerd: de wachtwoordtekens worden precies zoals alle andere ingevoerde tekens hoorbaar uitgesproken.

Gedeactiveerd: de wachtwoordtekens zijn alleen hoorbaar via een headset.

Grote muisaanwijzer

Muisaanwijzer vergroten.

Monogeluid

Kanalen bij de audioweergave verbinden.

Snelle link voor toegankelijkheid

Activeer bedieningshulpmiddelen snel, zonder op het scherm te hoeven kijken.

Als **Snelle link voor toegankelijkheid** is geactiveerd, start u de bedieningshulpmiddelen als volgt:

- ▶ Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt totdat u een toon hoort of het apparaat voelt trillen ▶ Raak het scherm met twee vingers aan en houd vast totdat een bevestigingssignaal klinkt.

Spraakuitvoer

Voer uitgebreide instellingen uit voor de taalweergave.

Vertraging voor blijven aanraken

Pas de tijd aan waarna door het aanraken van het scherm "Aanraken en vasthouden" wordt geactiveerd.

Kleurinversie

Omwisseling van kleurwaarden. Zwarte tekst op een witte ondergrond wordt bijvoorbeeld een witte tekst op een zwarte ondergrond.

Kleurcorrectie

Hef de uitwerkingen van kleurenblindheid op.

Zie voor meer informatie over de toegankelijkheid: → [Google Help](#)

Beveiliging

Displayvergrendeling

De displayvergrendeling beveiligt het toestel tegen onbevoegde bediening. Als u het toestel inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd het toestel te ontgrendelen.

De displayvergrendeling wordt na een ingestelde tijdsduur actief, waarna het toestel in de slaapmodus wordt gezet.

De displayvergrendeling wordt ingesteld met een ontgrendelings-/vergrendelingspatroon, een pincode of een wachtwoord.



Het is eveneens mogelijk om een vingerafdruk als displayvergrendeling te gebruiken (→ pagina 29). In dit geval dient de ingestelde displayvergrendeling als vervangingsmethode.

Stel de displayvergrendeling bij de het in gebruik nemen van het toestel in (→ pagina 12).

Displayvergrendeling instellen

 ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Beveiliging** ► **Schermvergrendeling** ► voer de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord in, als u al een vergrendeling hebt ingesteld ► selecteer de methode ...

Geen ... geen beveiliging

Vegen ... het display kan worden vergrendeld door over het scherm te vegen.



Patroon, Pincode, Wachtwoord

► Selecteer de optie **Patroon vereisen om apparaat op te starten** als het toestel al bij het opstarten moet worden vergrendeld ► **Doorgaan**

Voor **Patroon**:

► maak een ontgrendelingspatroon door minimaal vier punten met elkaar te verbinden ► **Doorgaan** ► herhaal het patroon ► **Bevestigen**

Voor **Pincode**:

►  voer minimaal vier letters of cijfers in ► **Doorgaan** ►  herhaal de pincode ► **OK**

Voor **Wachtwoord**:

►  voer minimaal vier letters of cijfers in ► **Doorgaan** ►  herhaal het wachtwoord ► **OK**

Instellingen voor de displayvergrendeling

►  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Beveiliging** ► Op  naast **Schermvergrendeling** tikken ► Instelling invoeren


Vergrendelingschermbericht invoeren

Voer de tekst in die bij een actieve schermvergrendeling moet worden weergegeven, bijv. uw naam en adres of een noodbericht. Ieder persoon die de telefoon pakt, kan het bericht lezen zonder de smartphone te ontgrendelen.

► **Bericht schermvergr.** ►  Tekst invoeren ► **Opslaan**

Patroon zichtbaar/onzichtbaar maken

► De schakelaar naast **Patroon zichtbaar maken** inschakelen/uitschakelen

►  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Beveiliging** ► activeer/deactiveer de schakelaar naast **Patroon zichtbaar maken**

Tijdstip voor automatische displayvergrendeling instellen

De displayvergrendeling wordt actief wanneer het toestel een bepaalde tijd in de slaapmodus staat.

► **Automatisch vergrendelen** ► Duur van de slaapmodus selecteren

Displayvergrendeling bij in-/uitschakelen activeren

► De schakelaar naast **Aan/uit-knop vergrendelt direct** inschakelen/uitschakelen



De instellingen voor **Automatisch vergrendelen** en **Aan/uit-knop vergrendelt direct** kunnen met Smart Lock worden opgeheven.

Toestel met Smart Lock automatisch vergrendelen

Met behulp van Smart Lock kan de smartphone onder bepaalde omstandigheden automatisch worden vergrendeld, bijv. wanneer u hem bij u draagt of wanneer het toestel zich in uw huis bevindt.



Smart Lock moet onder Trust-agents zijn vrijgegeven:

▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Beveiliging ▶ Trust-agents

Smart Lock configureren:

▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Beveiliging ▶ Smart Lock

Zie voor meer informatie over Smart Lock: → [Google Help](#)



Vastzetten van het beeldscherm

Wanneer u de smartphone aan iemand geeft, kunt u de bediening tot afzonderlijke apps beperken. Hiervoor zet u bepaalde weergaven van de app vast.



Vastzetten van het beeldscherm activeren/deactiveren

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Beveiliging ▶ Geavanceerd – Een scherm vastzetten ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar
- ▶ Stel met de schakelaar in of voor het opheffen van het vastzetten van het beeldscherm de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord moet worden ingevoerd.

Beeldscherm vastzetten

- ▶ Open het beeldscherm dat moet worden vastgezet ▶ tik op de navigatietoetsen  ▶ veeg omhoog tot het punaisesymbool  te zien is ▶ tik op het symbool ▶ OK



Vastzetten van het beeldscherm opheffen

- ▶ Raak de navigatietoetsen  en  tegelijkertijd aan en houd vast ▶ voer evt. pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ... het vastzetten van het beeldscherm wordt opgeheven

Simkaartvergrendeling

De simkaartvergrendeling voorkomt het onbevoegde gebruik van het toestel. Voor iedere vergrendelde simkaart moet bij het starten van het toestel een pincode worden ingevoerd.



De vergrendeling met pincode is bij levering van het toestel uitgeschakeld. De pincode ontvangt u van uw mobiele aanbieder.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **SIM-vergrendeling instellen** ▶ wanneer twee simkaarten worden gebruikt, selecteer in de kopregel de mobiele aanbieder van de simkaart

Simkaartvergrendeling activeren/deactiveren:

- ▶ Activeer/deactiveer de schakelaar naast **SIM-kaart vergrendelen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK**

Pincode wijzigen:

- ▶ **SIM pincode wijzigen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK** ▶  voer de nieuwe pincode in (vier cijfers) ▶ **OK**

App-machtigingen

Bij het downloaden van een app via Google Play stelt u in tot welke functies of gegevens deze app toegang krijgt, bijv. tot contacten of tot uw locatie.


U kunt machtigingen voor apps op het toestel controleren en wijzigen. Met het app-machtigingenbeheer kunt u snel toegang krijgen tot alle machtigingen die aan apps op uw toestel zijn toegekend.


Machtigingen bij de installatie van apps

Voor veel apps die van Play Store worden gedownload, is al bij de installatie toegang tot bepaalde gegevens vereist. Voor apps die voor Android 6.0 of hoger zijn ontwikkeld, kunt u de machtigingen voor het eerste gebruik toestaan of weigeren.



Tips bij de omgang met app-machtigingen in Google Play Store:

- Op de pagina "Machtigingsgegevens" van een app in Play Store kunt u controleren welke machtigingen de app nodig heeft en vervolgens beslissen of u de app wilt installeren. Schuif helemaal omlaag naar het einde van de beschrijving van de app.
- Voor veel apps worden vóór de installatie alle machtigingen in Google Play weergegeven. Aan de hand van deze informatie kunt u beslissen of u de apps wilt installeren.
- Sommige apps worden zonder een vraag over de machtigingen geïnstalleerd. U kunt dan machtigingen toekennen of weigeren wanneer u deze apps de eerste keer gebruikt.
- Wanneer apps automatisch worden bijgewerkt, worden de machtigingen indien nodig gewijzigd. U moet evt. bij het eerste gebruik van een functie waarvoor een nieuwe machtiging is vereist, de toegang tot deze gegevens of functie verlenen of weigeren.
- Als u alle updates van de installatie wilt controleren, deactiveert u in Play Store de optie voor automatische updates.

Voor bepaalde apps: in het menu  onder **Mijn apps en games**

Voor alle apps: in het menu  onder **Instellingen**

Machtigingen voor apps op de smartphone activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ... alle geïnstalleerde apps worden weergegeven


Machtigingen van een app instellen:

- ▶ Selecteer de app waarvoor de machtigingen moeten worden gewijzigd ▶ **Machtigingen** ... alle voor de app relevante machtigingen worden weergegeven ▶ verleen/weiger de gewenste machtiging met de schakelaar

Alle machtigingen gedetailleerd weergeven:

- ▶ tik op  ▶ **Alle rechten**

Alle apps met bepaalde machtigingen instellen:

- ▶ tik op  ▶ **App-machtigingen** ... alle mogelijke machtigingen worden weergegeven ▶ selecteer een machtiging ▶ verleen/weiger een machtiging voor de gewenste apps met de schakelaar



Wanneer u aan een app machtigingen toekent of deze intrekt, functioneert de app mogelijk niet meer naar behoren.

Toestelbeheer Android



Wanneer u de smartphone bent verloren, kunt u deze met behulp van het Toestelbeheer van Android lokaliseren, laten overgaan, vergrendelen of gegevens wissen.



Het toestel moet zijn aangemeld bij een Google-account (→ pagina 62)

De locatiebepaling moet zijn geactiveerd (→ pagina 63).

Bewaking via het toestelbeheer van Android activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Android toestelmanager** ▶ Functie **Apparaat op afstand lokaliseren** en **Op afstand vergrendelen en gegevens verwijderen** met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Controleren of het toestelbeheer van Android het toestel kan lokaliseren:



- ▶ Meld u aan bij android.com/devicemanager in uw Google-account en controleer of het toestel wordt weergegeven



U kunt het toestelbeheer van Android ook op mobiele apparaten installeren, bijv. op uw smartphone en een tablet (downloaden van Google Play).

Toestelbeheerders

Toestelbeheerders zijn apps met de machtiging om verbinding te maken met uw smartphone en gegevens uit te wisselen, bijv. via synchronisatie. Deze machtiging kent u toe wanneer u een commercieel gehost account instelt, bijv. voor een e-mail-, agenda- of bedrijfsapp.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Apparaatbeheerders** ... een lijst met toestelbeheerders wordt weergegeven ▶ schakel het selectievakje in naast de apps die als toestelbeheerder moeten worden toegelaten

Informatie over toestelbeheerder weergeven:

- ▶ Raak de dienst in de app aan en houd vast



Wanneer u een toestelbeheerder deactiveert, trekt u de machtigingen in die de bijbehorende diensten gebruiken om gegevens met uw telefoon te synchroniseren.

Google-diensten (Gmail, contacten, agenda, ...) worden niet als toestelbeheerder behandeld. De machtiging dat deze diensten wijzigingen in de smartphone kunnen aanbrengen, wordt via de instellingen van het Google-account geregeld.

Certificaten

Digitale certificaten worden gebruikt om de smartphone bij veilige netwerkverbindingen te identificeren. U hebt een certificaat voor bijv. VPN- of WLAN-verbindingen nodig of voor de autorisatie bij e-mailservers, browser- of andere apps. Sommige certificaten zijn bij levering al op uw telefoon opgeslagen. U kunt andere installeren.

Ondersteunde indelingen:

- DER-gecodeerde X.509-certificaten in bestanden met de extensie .CRT- of .CER.
- X.509-certificaten PKCS#12-sleutelbestanden met de extensie .P12 of .PFX. Wanneer u een certificaat van een PKCS#12-sleutelbestand installeert, worden de bijbehorende particuliere sleutelcertificaten of certificaten van een certificaatautoriteit eveneens geïnstalleerd.

Bestanden met andere extensies kunnen niet worden geïnstalleerd. Wijzig evt. de extensie van het bestand.

Certificaten beheren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Vertrouwde certificaatgegevens**

De geïnstalleerde certificaten worden weergegeven.

Systeem: bevat alle door een certificaatautoriteit (CA) uitgegeven certificaten die permanent in het alleen-lezengeheugen van uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Gebruiker: bevat alle CA-certificaten die u zelf hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld bij het installeren van een clientcertificaat.

Als een certificaat beschadigd is of u vertrouwt een certificaat niet, dan kunt u het deactiveren of wissen.

▶ Tik op het certificaat ... informatie over het certificaat wordt weergegeven ▶ schuif naar beneden




Systeemcertificaat: ▶ **Uitschakelen/Inschakelen** ▶ **OK**

Gebruikerscertificaat: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ... het certificaat wordt definitief gewist en moet indien gewenst opnieuw worden geïnstalleerd

Client- en CA-certificaten installeren

Installeer andere certificaten van een SD-kaart, het interne geheugen, de download-map of van Google Drive.

▶ Sla het certificaat- of sleutelbestand op een of beide genoemde media op.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Installeren vanaf SD-kaart** ▶ open het menu  open het menu ▶ selecteer de opslaglocatie van het certificaat ▶ tik op de bestandsnaam van het gewenste certificaat of sleutelbestand ▶ voer het wachtwoord van het sleutelbestand in ▶ **OK** ▶ voer de naam van het certificaat in ▶ **OK**

CA-certificaten waarop de clientcertificaten zijn gebaseerd, worden samen hiermee geïnstalleerd.



Er moet een displayvergrendeling met hoge beveiliging worden geïnstalleerd (pincode of wachtwoord), wanneer u certificaten wilt installeren. Evt. wordt u gevraagd een displayvergrendeling in te stellen (➔ pagina 55).

Accounts en locatiebepaling

Accounts

Om persoonlijke gegevens, zoals contacten, foto's of een e-mailbox op meerdere apparaten te kunnen gebruiken, gebruikt u een of meerdere accounts. Via een account wordt de informatie gesynchroniseerd en aan alle aangemelde apparaten ter beschikking gesteld.

Accounttypen

Google-account


U hebt een Google-account nodig voor Google-diensten zoals Gmail™, Google+™ of YouTube™ en voor het downloaden van apps van Google Play™. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden e-mails, contacten, agenda-items en andere gegevens van dit account automatisch met uw telefoon gesynchroniseerd. U kunt een nieuw account op de smartphone maken of de smartphone bij het bestaande account aanmelden.

E-mailaccount

Wanneer u voor uw e-mailverkeer niet het Google-account wilt gebruiken, moet u de smartphone bij uw mailserver aanmelden. De telefoon ondersteunt POP3-, en IMAP-mailservers.

Desondanks kunt u e-mail via de app **Gmail** ontvangen en verzenden.

E-mail via de app **Gmail** beheren: ► gebruik een accounttype met het symbool 

E-mail via de app **E-mail** beheren: ► gebruik een accounttype met het symbool 





U hebt informatie nodig over de dienst die het account gebruikt, bijv. het serveradres, de ID en een wachtwoord. De telefoon moet via WLAN verbinding met internet kunnen maken.

Exchange-account

U stelt een Exchange-account in voor het synchroniseren van contacten, agenda, taken en e-mail met Microsoft Outlook™.




Account toevoegen

►  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Accounts** ► **Account toevoegen** ► tik op het accounttype dat moet worden toegevoegd ► voer de accountgegevens in. Volg de aanwijzingen op het scherm

Account verwijderen




Als een account van het toestel wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens eveneens verwijderd, zoals e-mail, contacten en instellingen.

►  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Accounts** ► tik op het account dat moet worden verwijderd ► tik op  ► **Verwijderen**

Synchroniseren

U kunt instellen hoe apps berichten, e-mail en andere actuele gegevens in uw Google-account synchroniseren.

Google-apps worden standaard met het Google-account gesynchroniseerd. U kunt de automatische synchronisatie voor afzonderlijke Google-apps activeren of deactiveren.




-  Apps die niet van Google zijn, kunnen niet via een Google-account worden gesynchroniseerd. Zoek evt. voor deze apps in het bijbehorende instellingenmenu een optie voor synchronisatie.


Automatische synchronisatie activeren/deactiveren

Synchronisatie voor afzonderlijke apps instellen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Accounts** ▶ **Google** ▶ selecteer evt. een account als er meerdere accounts zijn ingesteld ... een lijst met Google-apps en het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt weergegeven ▶ activeer/deactiveer de synchronisatie van een app steeds met de schakelaar



Synchronisatie voor het Google-account instellen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Accounts** ▶ tik op  ▶ activeer/deactiveer de optie **Gegevens autom. synchroniseren**

-  Door de automatische synchronisatie te deactiveren kunt u de levensduur van de batterij verlengen. U kunt de automatische synchronisatie weer activeren als u deze na het opladen van de batterij wilt voortzetten.

Account handmatig synchroniseren


Bij de handmatige synchronisatie worden de gegevens van alle Google-apps bijgewerkt, inclusief alle apps waarvoor de automatische synchronisatie is gedeactiveerd.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Accounts** ▶ **Google** ▶ selecteer evt. een account als er meerdere accounts zijn ingesteld ▶ **Nu synchroniseren**



Locatiebepaling

Apps met machtiging voor **Locatiebepaling** kunnen aan de hand van de locatie-informatie van het toestel plaatsbepaalde diensten aanbieden, bijv. check-in-opties of verkeersinformatie of restaurants in de omgeving.

Locatiebepaling activeren/deactiveren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op 

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ▶ schakel de functie met de schakelaar in of uit

Locatiemodus wijzigen

Per modus worden verschillende bronnen voor de locatiebepaling van het toestel gebruikt.



- **Nauwkeurig**
GPS, WLAN, mobiel netwerk en ook andere sensoren worden gebruikt om de locatie van uw toestel zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
- **Accubesparing**
Het toestel bepaalt de locatie aan de hand van bronnen die weinig stroom verbruiken, zoals WLAN en het mobiele netwerk.
- **Alleen apparaat**
Er wordt alleen GPS gebruikt. De locatiedienst van Google wordt niet gebruikt. Deze modus verbruikt mogelijk meer stroom en kan de telefoon vertragen.

Bij een geactiveerde locatiebepaling:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ▶ **Modus** ▶ selecteer de modus



Locatiebepaling via apps controleren

Controleer welke apps nu toegang tot uw locatie hebben of het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatiebepaling.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ... onder **Recente locatieverzoeken** worden de apps weergegeven die het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatie van het toestel.

Locatiegeschiedenis beheren

Bij een geactiveerde **locatiegeschiedenis** kan Google de locatie van het toestel ook achterhalen wanneer er geen Google-account actief is. Informatie over de locatiegeschiedenis wordt in uw Google-account opgeslagen voor alle apparaten die bij het account horen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Google** ▶ **Locatie** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

De pagina is het uitgangspunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de locatiegeschiedenis. U kunt bijv. de locatiegeschiedenis van afzonderlijke of alle apparaten uitschakelen, de door u bezochte locaties van een bepaalde periode inzien, informatie over de bezochte locaties weergeven of alle informatie met betrekking tot de locatiegeschiedenis wissen.

Zie voor meer informatie over de locatiegeschiedenis → [Google Help](#)

Apps

Zie voor uitgebreide informatie over de omgang met apps → pagina 24

Standaardapp

Wanneer u meerdere apps met gelijke functies hebt, kunt u selecteren welke app standaard voor een handeling moet worden gebruikt. Wanneer u bijv. van Google Play een andere agenda of een andere app voor telefonie hebt gedownload, kunt u deze apps als standaard instellen.



Standaardapp voor een handeling selecteren

Als er voor een handeling meerdere apps ter beschikking staan en er is geen standaardapp ingesteld, dan wordt u gevraagd een app te selecteren.

- ▶ Tik op de app die u wilt gebruiken.
- ▶ Selecteer of deze app **Één keer** of **Altijd** of voor de handeling moet worden gebruikt.

Wanneer u **Altijd** selecteert, wordt de app als standaardapp voor alle handelingen van deze soort ingesteld.

Instelling als standaardapp resetten




- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** . . . er wordt een lijst van alle geïnstalleerde apps weergegeven ▶ selecteer de app waarvoor voor een handeling eerder **Altijd** is geselecteerd ▶ **Standaard openen** ▶ **Standaardwaarden wissen**



Wanneer u de handeling aansluitend opnieuw opstart, wordt u opnieuw gevraagd welke app moet worden gebruikt.

Standaardapp voor veelgebruikte functies instellen

Voor sommige functies kunt u altijd een standaardapp selecteren zonder een bijbehorende handeling uit te voeren:

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ Op  tikken ▶ Onder **Standaard** worden diverse functies weergegeven ▶ **Functie selecteren** . . . als er meerdere apps voor deze functie zijn, dan worden deze weergegeven ▶ **App selecteren**

Instellingen van een app wijzigen

Huidige app-instellingen controleren en indien nodig wijzigen

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ selecteer een app

Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt van de desbetreffende app af.

Verwijderen / Uitschakelen

App van toestel verwijderen/app buiten bedrijf stellen → pagina 25

Apps

Nu stoppen

Stopt de app inclusief alle achtergrondprocessen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een app niet meer reageert of op de achtergrond draait en te veel systeemcapaciteit (bijv. opslagruimte) verbruikt. De app kan in het app-menu eenvoudig weer worden gestart.

Geheugen

Opslagruimte die de app in het interne geheugen inneemt.

Opslagruimte vrijmaken: ► tik op **Geheugen** ► **Gegevens wissen**

Tijdelijk geheugen van de app vrijmaken: ► tik op **Geheugen** ► **Cache wissen**

Datagebruik

Hoeveelheid gegevens die de app via het mobiele netwerk of WLAN down- of uploadt (→ pagina 70).

Machtigingen

Apps of systeemressources waartoe de app toegang heeft (→ pagina 59)

Meldingen

Stel in hoe met meldingen van de app moet worden omgegaan (→ pagina 22)

Standaard openen

Stel in hoe de app met koppelingen moet omgaan.




Accu

Batterijverbruik sinds de laatste keer dat het toestel volledig is opgeladen (→ pagina 51).

Geheugen

Gemiddeld geheugengebruik in het tijdelijk werkgeheugen van het toestel gedurende de afgelopen drie uur (→ pagina 51).



Overige instellingen kunt u vinden in de desbetreffende app in het menu **Instellingen**. De toegang tot de instellingen vindt u - afhankelijk van de app - plaats via  of  of via het symbool .

Algemene app-instellingen

Controleer en wijzig de machtigingen en standaardwaarden voor apps.

►  ►  **Instellingen** ► **Apparaat – Apps** ► tik op 

App-machtigingen

Ken aan de apps machtigingen toe of weiger deze (→ pagina 58).

Links openen

Stel in hoe apps met koppelingen moeten omgaan.

Standaard

Wanneer meerdere apps met gelijke functie ter beschikking staan, selecteert u welke app standaard moet worden gebruikt (→ pagina 65).

Geavanceerd – Speciale toegang

Bevat gedetailleerde informatie over de toegangsmogelijkheden van apps op gegevens en systeemressources.

App-instellingen resetten

Alle uitgevoerde wijzigingen van een app-instelling resetten.

▶  ▶  Instellingen ▶ Apparaat – Apps ▶ tik op  ▶ App-voorkeuren resetten

Netwerkverbindingen

De smartphone kan via Bluetooth verbinding maken met mobiele netwerken, WLAN en andere apparaten.

Mobiele netwerken

Om met de smartphone via mobiele netwerken te bellen, hebt u een simkaart van een mobiele aanbieder nodig. Welke diensten onder welke voorwaarden ter beschikking worden gesteld, kunt u bij uw mobiele aanbieder opvragen.

U kunt twee simkaarten in het toestel plaatsen (→ pagina 9), d.w.z. twee mobiele netwerken naast elkaar gebruiken.

Instellingen aanpassen

▶  ▶  Instellingen ▶ Draadloos en netwerken – Meer ▶ Mobiele netwerken



Wanneer twee simkaarten in het toestel zijn geplaatst, wordt op de pagina **Instellingen voor mobiele netwerken** een registratie voor elke simkaart gemaakt ▶ selecteer evt. de juiste registratie.

Gegevensroaming

Sta toe dat het toestel gegevens via het mobiele netwerk van andere aanbieders stuurt, als u zich in een gebied bevindt waarin het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is.



Afhankelijk van uw abonnement bij uw mobiele aanbieder kan gegevensroaming tot extra kosten leiden.

Voorkeuren

Selecteer de voorkeursnetwerken wanneer u zich niet in het mobiele bereik van uw mobiele aanbieder bevindt.

Voorkeursnetwerktype

Selecteer het standaard voorkeursnetwerk, zoals LTE, 3G en 2G. De smartphone gebruikt standaard het best bereikbare netwerk.

Geoptimaliseerde 4G LTE-modus

Verbeter de spraakwaliteit en de overige communicatie.

Namen van toegangspunten

Aan de hand van deze instellingen kan uw mobiele aanbieder de juiste IP-adressen voor uw toestel doorsturen en een veilige verbinding voor uw toestel tot stand brengen.

Provider

Selecteer uw provider uit de beschikbare netwerken.

Twee simkaarten gebruiken

- ▶  ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Simkaarten** ... herkende simkaarten op plaats 1 en 2 worden weergegeven

Simkaart buiten bedrijf nemen/in bedrijf stellen: ▶ activeer/deactiveer met de schakelaar

Informatie weergeven:

- ▶ tik op een invoer ... de naam van de simkaart, de kleur die voor de kaart wordt gebruikt, de mobiele aanbieder en het telefoonnummer worden weergegeven. U kunt de naam en de weergavekleur wijzigen.

Voor de volgende functies de voorkeurs-simkaart instellen:

- **Mobiele gegevens**
Voor de mobiele gegevensoverdracht kan slechts één simkaart worden gebruikt.
- **Oproepen**
U kunt een simkaart voor alle uitgaande oproepen instellen of voor elke oproep laten vragen welke simkaart moet worden gebruikt.
- **Sms'jes**
Voor het verzenden van SMS-berichten kan één simkaart worden ingesteld.




Wanneer u een nieuwe simkaart plaatst of een aanwezige vervangt, moet u de toewijzing evt. opnieuw uitvoeren.

WLAN

Maak met de smartphone een verbinding met een WLAN en gebruik de verbinding voor het verzenden van gegevens of voor het surfen op internet.


Als de smartphone zich in de omgeving van een geregistreerd WLAN bevindt en de WLAN-functie is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.

WLAN-functie in-/uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het WLAN-symbool 

of


- ▶  ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ activeer/deactiveer WLAN met de schakelaar **Aan/Uit**

Wanneer WLAN is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven. Het symbool geeft de signaalsterkte in vier stappen weer. Kleine pijlen in het symbool geven aan dat er gegevens worden verzonden.



Deactiveer de WLAN-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. WLAN wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

Verbinding met een WLAN maken


- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op de pijl onder het WLAN-symbool 

of

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi**

... alle WLAN in de omgeving worden weergegeven.

Netwerken die met een wachtwoord zijn beveiligd, krijgen een slot naast het symbool . Netwerken zonder slotsymbool zijn openbare hotspots.





▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het netwerk in ▶ **Verbinden** ... wanneer verbinding tot stand is gebracht, wordt onder de netwerknaam **Verbonden** weergegeven

WLAN's die voor de smartphone zijn geregistreerd, worden in de lijst **Opgeslagen netwerken** weergegeven, ook als ze al buiten bereik zijn en er geen verbinding bestaat.

Opgeslagen WLAN's weergeven: ▶ tik op  ▶ **Opgeslagen netwerken**




Andere WLAN's toevoegen

WLAN's die hun naam (de SSID) niet doorgeven of niet binnen bereik zijn, worden niet in de WLAN-lijst weergegeven. Ze kunnen desondanks met een naam en wachtwoord worden opgeslagen. Bevindt het WLAN zich binnen bereik, dan wordt er verbinding gemaakt.



▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ tik op  ▶ **Een netwerk toevoegen** ▶  voer de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens in ▶ **Opslaan** ... het netwerk wordt in de lijst **Opgeslagen netwerken** opgenomen

WLAN verwijderen

Als het toestel niet automatisch verbinding moet maken met een opgeslagen WLAN, dan kunt u dit uit de met lijst opgeslagen netwerken verwijderen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ tik op  ▶ **Opgeslagen netwerken** ▶ tik op het opgeslagen netwerk dat moet worden verwijderd ▶ **Vergeten**

WLAN-gegevens bekijken

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ tik op de netwerknaam van het verbonden WLAN ... informatie over de verbinding wordt weergegeven, zoals verbindingstatus, signaalsterkte, overdrachtssnelheid


Netwerkinstellingen wijzigen:

▶ Raak de naam van het netwerk aan en houd vast ▶ **Netwerk aanpassen**

Netwerk wissen: ▶ **Netwerk vergeten**

Configuratie van de verbinding

Pas de netwerkinstellingen aan de eisen van de WLAN aan waarmee een verbinding moet worden gemaakt.


▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ raak de naam van het netwerk aan en houd vast ▶ **Netwerk aanpassen** ▶ tik naast **Geavanceerde opties** op de pijl omlaag ...

Netwerkverbindingen

Proxy

Wanneer de verbinding met een WLAN via een proxy wordt gemaakt: ► tik op **Proxy**


Proxy-gegevens handmatig invoeren: ► **Handmatig** ►  Gegevens invoeren ► **Opslaan**

Automatische proxy-configuratie: ► **Autom. Proxy-config.** ►  voer de URL van een PAC-bestand in ► **Opslaan**






Aan de hand van een proxy-auto-config-bestand (PAC-bestand) kan een webbrowser automatisch de juiste proxyserver voor een gewenste URL vinden.

DHCP

Wanneer er in het WLAN geen actieve DHCP-server is: ► Op **DHCP** tikken ► **Statisch** ►  gegevens voor de netwerkconfiguratie invoeren ► **Opslaan**

Geavanceerde opties

►  ►  **Instellingen** ► **Draadloos en netwerken – Wifi** ► tik op  ► **Geavanceerd** ► selecteer een optie ...

Digitale certificaten dienen voor de identificatie van het toestel voor de WLAN-toegang. Indien niet alle verplichte certificaten aanwezig zijn, kunt u meer certificaten installeren.

► **Certificaten installeren** ► selecteer een bron voor het certificaat

Certificaten → pagina 60

Verbinding maken tussen het toestel en andere met Wi-Fi Direct compatibele apparaten.

► **Wifi Direct** ... Wi-Fi Direct compatibele apparaten of groepen in de omgeving worden weergegeven ► selecteer het gewenste toestel of de gewenste groep

Aanmelden bij een WLAN Access Point met de WPS-push-functie.

► **WPS-knop** ► activeer de WPS-push-functie bij het Access Point ... de verbinding wordt tot stand gebracht

Aanmelden bij een WLAN Access Point met een persoonlijke identificatienummer (pincode).

► **WPS-pin** ... de WPS-pincode van het toestel wordt weergegeven ► voer de WPS-pincode bij het Access Point in ... de verbinding wordt tot stand gebracht

Gegevensverbruik

Het gegevensverbruik is een mix aan gegevens die het toestel tijdens een bepaalde periode via de mobiele gegevensverbinding of WLAN down- of uploadt. Bij de meeste tarieven betekent dit een beperking van de hoeveelheid gegevens. Om geen extra kosten te veroorzaken, kunt u het datagebruik van het apparaat controleren en evt. beperken.

Gegevensverbruik controleren

►  ►  **Instellingen** ► **Draadloos en netwerken – Datagebruik**

Het datagebruik in het mobiele netwerk wordt voor een bepaalde periode in een balk weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het limiet voor mobiel datagebruik.

Onder **Mobiele-datagebruik** wordt de tot nu toe verstuurde hoeveelheid gegevens voor de ingestelde periode weergegeven. Onder **Wifi-datagebruik** staat de hoeveelheid gegevens die tijdens de ingestelde periode via WLAN is verstuurd.


Meer informatie weergeven, bijv. de apps die zich bezighouden met het datagebruik:

- ▶ Op **Mobiele-datagebruik** of **Wifi-datagebruik** tikken ... er wordt aanvullende informatie weergegeven, bijv. welke apps aan het datagebruik hebben bijgedragen.

Andere periode weergeven:

- ▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken



Betalingscyclus voor mobiel datagebruik wijzigen:

- ▶ **Mobiele-datagebruik** ▶ op  tikken ▶ Begin van de maandelijkse betalingscyclus selecteren ▶ **Betalingscyclus** ▶ **Ingesteld**

Limiet en waarschuwing voor mobiel datagebruik instellen


Gegevenslimiet invoeren

Stel de maximale hoeveelheid gegevens die uw provider ter beschikking stelt in als gegevenslimiet. Zodra het ingestelde limiet voor datagebruik wordt bereikt, wordt het mobiele datagebruik automatisch uitgeschakeld. U ontvangt een melding.

- ▶ **Mobiele-datagebruik** ▶ Op  tikken ▶ Functie **Datalimiet instellen** met schakelaar inschakelen ▶ OK
- ▶ Op **Datalimiet** tikken ▶ Evt. wisselen tussen megabyte (MB) en gigabyte (GB) ▶  Waarde wijzigen ▶ **Ingesteld**

... het limiet wordt opgenomen in de grafiek **Mobiele-datagebruik**.

Datagebruik weer inschakelen:




- ▶ **Mobiele-datagebruik** ▶ Op  tikken ▶ Functie **Datalimiet instellen** met schakelaar uitschakelen ▶ OK



Er kunnen nu kosten ontstaan voor de gegevensoverdracht.

Waarschuwing voor gegevensoverdracht instellen

Voer een waarde voor de hoeveelheid verbruikte gegevens in waarbij u een melding wenst te ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Datagebruik** ...
- ▶ Op de balk tikken ▶  Waarde wijzigen ▶ **Ingesteld**




of

- ▶ **Mobiele-datagebruik** ▶ Op  tikken ▶ **Datawaarschuwing** ▶  Waarde wijzigen ▶ **Ingesteld**



... zodra de waarde voor de ingestelde hoeveelheid gegevens wordt bereikt, ontvangt u een melding.

Mobiele gegevensverbinding inschakelen/uitschakelen

Als u de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uitschakelt, worden handelingen met hoog datagebruik, bijv. het actualiseren van apps, alleen uitgevoerd wanneer er een verbinding met een WLAN-netwerk is.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ Op  /  tikken ( = ingeschakeld)

of




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik** ▶ Gegevensoverdracht met schakelaar naast **Mobiele gegevens** in- of uitschakelen





Als de mobiele datagebruik uitgeschakeld is, zijn sommige functies slechts beperkt bruikbaar.

Databesparingsmodus inschakelen/uitschakelen

Bij ingeschakelde databesparingsmodus wordt het mobiele datagebruik gereduceerd. De meeste apps en diensten kunnen achtergrondgegevens alleen nog via WLAN oproepen.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ Op  /  tikken ( = ingeschakeld)

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik** ▶ **Databesparing** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen



De beperking van de achtergrondgegevens kan de prestatie van de app negatief beïnvloeden. U ontvangt bijv. geen meldingen meer tot de app de volgende keer wordt geopend.

Overdracht van achtergrondgegevens toestaan bij afwezigheid van WLAN

Om te voorkomen dat bepaalde apps en diensten in de databesparingsmodus en bij afwezigheid van WLAN minder goed werken, kunt u het toestel zodanig instellen, dat deze apps en diensten achtergrondgegevens via mobiel datagebruik blijven oproepen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik** ▶ **Databesparing** ▶ **Onbeperkte datatoegang** ▶ Autorisatie voor app of dienst met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Overige maatregelen voor het reduceren van het datagebruik



Automatische synchronisatie uitschakelen

Als de automatische synchronisatie is geactiveerd, worden de gegevens van apps automatisch bijgewerkt, bijv. contacten of afspraken.

Automatische synchronisatie deactiveren: ➔ pagina 63

Gegevensroaming deactiveren

Als het netwerk van uw mobiele aanbieder niet beschikbaar is, kan het apparaat met behulp van gegevensroaming het netwerk van andere aanbieders gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **Mobiele netwerken** ▶ Optie met schakelaar naast **Gegevensroaming** inschakelen/uitschakelen



Gegevensroaming kan extra kosten veroorzaken, maar is op vele plaatsen de enige mogelijkheid om verbinding tot stand te brengen met internet.

Bluetooth

Met een smartphone een verbinding met een Bluetooth-toestel tot stand brengen.

Wanneer u de eerste keer een Bluetooth-toestel gebruikt, moet het eerst middels een zogeheten pairing-procedure aan de smartphone worden gekoppeld. Hiermee is een veilige verbinding tussen de twee apparaten mogelijk. Vervolgens wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Bluetooth activeren/deactiveren

▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het Bluetooth-symbool

of

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ activeer/deactiveer Bluetooth met de schakelaar **Aan/Uit**

Wanneer Bluetooth is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool weergegeven.



Het toestel is voor alle apparaten met Bluetooth-functie in de omgeving zichtbaar. Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Bluetooth wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

Pairing uitvoeren

Voordat u een telefoon of een tablet met een Bluetooth-toestel kunt verbinden, moet u eerst een pairing tussen de twee apparaten uitvoeren. Nadat een dergelijke pairing is voltooid, behouden de apparaten deze status totdat u de pairing opheft.

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ... de beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving worden weergegeven ▶ tik op de naam van het gewenste Bluetooth-toestel ▶ volg de aanwijzingen op het scherm om de pairing af te ronden ... bij een succesvolle pairing wordt het toestel in de lijst **Gekoppelde apparaten** opgenomen



Als u hierom wordt gevraagd, moet u een pincode invoeren. Probeer u het met de gangbare pincodes 0000 of 1234 of lees de documentatie van het Bluetooth-toestel.

Naam van de aangesloten Bluetooth-apparaten wijzigen of de pairing opheffen





▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ tik naast het Bluetooth-toestel in de lijst **Gekoppelde apparaten** op

Naam wijzigen: ▶ Voer een naam voor het toestel in ▶ **OK**




Pairing opheffen: ▶ **Vergeten**

Bluetooth-naam van de smartphone wijzigen

De smartphone is voor andere Bluetooth-apparaten onder de naam Gigaset GS170 zichtbaar. U kunt de naam wijzigen.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ tik op  ▶ **De naam van dit apparaat wijzigen** ▶  voer de nieuwe naam voor het toestel in ▶ **Naam wijzigen**

Informatie over gegevensoverdracht weergeven



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ tik op  ▶ **Ontvangen bestanden weergeven** ... de via Bluetooth ontvangen gegevens worden weergegeven

Vliegtuigmodus


In de vliegtuigmodus worden WLAN, mobiele netwerken en Bluetooth gedeactiveerd.


- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool vliegtuigmodus 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **Vliegtuigmodus** ▶ activeer/deactiveer de vliegtuigmodus met de schakelaar

of

- ▶ Druk de aan/uit-knop lang in ▶ tik op  **Vliegtuigmodus** ▶ OK

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

Virtuele privénetwerken (VPN)

Via een virtueel privénetwerk (VPN) verbindt u de smartphone met uw eigen of een zakelijk netwerk. Wanneer u onderweg bent en toegang tot een WLAN hebt, kunt u de VPN-verbinding gebruiken om veilig te surfen, gratis via uw vaste nummer te bellen of om uw mailbox of gegevens van het bedrijfsnetwerk te openen.







In het privé- of bedrijfsnetwerk is een VPN-server ingesteld.

Op de smartphone is een VPN-client vooraf geïnstalleerd. Voor het maken van een VPN-verbinding hebt u de configuratiegegevens van de VPN nodig.




Mogelijk hebt u voor het VPN waarmee u de smartphone wilt verbinden, een andere VPN-client nodig. In Google Play Store worden diverse VPN-apps aangeboden. Als u een VPN-app hebt geïnstalleerd, vindt de configuratie via de app plaats.

VPN toevoegen



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **VPN** ▶ tik op  ▶  voer de configuratiegegevens in ▶ **Opslaan**

Verbinding met een VPN maken




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **VPN** ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ selecteer een VPN ▶  voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in ▶ **Verbinding maken**

Als het toestel met een VPN is verbonden, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





VPN-verbinding verbreken

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend ▶ tik naast **Netwerk kan worden gecontroleerd** op het symbool  ▶ tik naast het te verbreken VPN op  ▶ **Verbinding verbreken**

VPN wissen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **VPN** ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewist op  ▶ **Vergeten**

VPN-instellingen bewerken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **VPN** ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewijzigd op  ▶  bewerk de VPN-instellingen ▶ **Opslaan**




Als u een VPN-app gebruikt, wordt deze geopend en kunt u vervolgens de gewenste wijzigingen doorvoeren.

Permanent actief VPN activeren/deactiveren


Bij sommige VPN's blijft het toestel permanent verbonden wanneer de VPN-verbinding niet inactief is. Dit kan nuttig zijn als u zich tussen twee onveilige openbare WLAN's bevindt.

Permanent actief VPN activeren:

- ▶ Schakel bij het aanmelden bij een VPN de optie **Accountgegevens opslaan** in
- ▶ Tik op  ▶ **Always-on VPN** ▶ selecteer VPN ▶ **OK**

U ontvangt een melding dat een permanent actief VPN is ingeschakeld en wanneer de verbinding tot een permanent actief VPN wordt onderbroken.

Permanent actief VPN deactiveren:

- ▶ Tik op  ▶ **Always-on VPN** ▶ **Geen** ▶ **OK**



Als u een VPN via een app hebt ingesteld, wordt de optie **Always-on VPN** niet weergegeven.

Tethering met WLAN-hotspot, Bluetooth of USB

Met een mobiele WLAN-hotspot, Bluetooth-tethering of USB-tethering kunt u de gegevensverbinding van de smartphone op andere apparaten vrijgeven. U gebruikt bijvoorbeeld een verbinding van de smartphone om met uw notebook op internet te surfen.





Er kunnen kosten ontstaan, wanneer u hotspot- of tethering-verbindingen gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.


Hotspots en tethering kunnen de batterij sterk belasten.


- ▶ Sluit tijdens het gebruik van een hotspot en tethering de smartphone aan op de stroomvoorziening.
- ▶ Deactiveer hotspot en tethering als u deze niet meer gebruikt.

WLAN-hotspot activeren of deactiveren

Het eigen toestel als WLAN-hotspot instellen.

- ▶   **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar

Als de hotspot is geactiveerd, wordt het symbool  op de statusbalk weergegeven.

In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven. In het bericht ziet u het aantal verbonden en geblokkeerde gebruikers.



Instellingen van de WLAN-hotspot aanpassen

U kunt de netwerknaam, veiligheid, wachtwoord, frequentie voor het toegangspunt wijzigen.

- ▶   **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ **Wifi-hotspot instellen** ▶ pas de gewenste opties aan ▶ **Opslaan**

Een toestel met de WLAN-hotspot verbinden

Op de smartphone netwerknaam en wachtwoord weergeven:

- ▶   **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ **Wifi-hotspot instellen** ▶ tik op **Wachtwoord weergeven** ... de netwerknaam en het wachtwoord worden weergegeven

Op andere apparaten verbinding met de hotspot maken:

- ▶ Open de lijst met WLAN's in de omgeving ▶ selecteer het netwerk met de netwerknaam van de hotspot ▶ voer het wachtwoord van de hotspot in ▶ maak verbinding.

Bluetooth-tethering instellen en gebruiken



Deel een internetverbinding via Bluetooth met andere apparaten.



De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd. → pagina 72

- ▶ Voer een pairing uit tussen de smartphone en het toestel waarmee u de internetverbinding wilt delen (→ pagina 73)
- ▶ Stel het andere toestel zo in, dat dit een netwerkverbinding via Bluetooth maakt. Lees eventueel de gebruikshandleiding van het andere toestel.

Internetverbinding van de telefoon via Bluetooth-tethering vrijgeven/vrijgave beëindigen:


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie **Bluetooth-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

USB-tethering instellen en gebruiken

Deel een internetverbinding via een USB-kabel met een ander toestel.




De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd. → pagina 72

- ▶ Sluit de smartphone met een USB-kabel aan op een ander toestel ... in het meldingenpaneel wordt het USB-symbool  weergegeven ▶ open het bericht via de USB-verbinding en zorg ervoor dat **USB voor bestandsoverdracht** of **USB voor foto-overdracht** is ingesteld (→ pagina 33)

USB-tethering activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie **USB-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

Wanneer USB-tethering is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool  weergegeven.



USB-tethering wordt permanent gedeactiveerd als u de USB-kabel verwijderd.

USB-tethering is niet beschikbaar op Mac-computers.

Systeem

Datum en tijd

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem – Datum en tijd ...

Automatisch instellen

Datum en tijd automatisch via een tijdserver laten instellen:

- ▶ **Autom. tijd en datum** ▶ selecteer een bron (netwerk of GPS)

of: ▶ schakel uit en stel de datum en tijd handmatig in

Handmatig instellen

- ▶ **Datum instellen** ▶ selecteer de datum in de kalender ▶ **OK**
- ▶ **Tijd instellen** ▶ zet de urenaanduiding in de juiste stand ▶ **OK**
Gebruik voor de 12-uurs aanduiding de buitenste ring
Gebruik voor de 24-uurs aanduiding de binnenste en buitenste ring
- ▶ tik op de minutenweergave van de getoonde tijd ▶ sleep de wijzers naar de juiste stand ▶ **OK**

Tijdzone instellen

De tijdzone wordt standaard automatisch ingesteld. Tijdzone zelf selecteren:

- ▶ deactiveer de schakelaar naast **Automatische tijdzone** ▶ tik op **Tijdzone selecteren** ▶ selecteer een tijdzone uit de lijst

Tijd- en datumweergave instellen

Tijd in 24-uurs weergave (bijv. 18:30)/12-uurs weergave (6:30 a.m.) weergeven:

- ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **24-uurs klok gebruiken**

Datumweergave wijzigen:

- ▶ tik op **Datumweergave selecteren** ▶ selecteer een datumweergave

Software-updates

Android-versie controleren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Over het geëmuleerde apparaat** ... de huidige versie wordt weergegeven onder **Android-versie**

Actuele Android-updates downloaden

Als er een nieuwe systeemupdate van Android voor uw toestel beschikbaar is, ontvangt u een melding.



De update verbruikt energie en heeft een hoog gegevensvolume.

Controleer daarom vóór de installatie de laadstatus van de batterij (→ pagina 51) en het gegevensverbruik (→ pagina 70). Sluit evt. het toestel aan op de stroomvoorziening en breng een WLAN-verbinding tot stand.

Update na ontvangst van een melding installeren

- Display niet vergrendeld: ▶ veeg vanaf het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de updatemelding
- Display vergrendeld: ▶ dubbeltik op het vergrendelingsscherm op de updatemelding
- Installatie starten: ▶ tik op **Downloaden**

Update zonder ontvangst van een melding installeren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Over het geëmuleerde apparaat** ▶ **Systeemupdates** ... het systeem wordt gecontroleerd

Als er een nieuwere versie beschikbaar is: ▶ tik op **Downloaden**

Back-up maken van systeem en systeem herstellen

Back-up maken van gegevens en instellingen

Maak via de Android Backup Service een back-up van de met een of meerdere Google-accounts gekoppelde gegevens. Als u het toestel omruilt of gegevens moet wissen, kunt u de gegevens herstellen van ieder Google-account waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt

Van de volgende gegevens wordt een back-up gemaakt:

- Instellingen Google Kalender
- WLAN-netwerken en -wachtwoorden
- Achtergronden van het startscherm
- Instellingen Gmail
- Via Google Play geïnstalleerde apps (waarvan in Play Store-app een back-up is gemaakt)
- Scherminstellingen, d.w.z. helderheid en slaapmodus
- Spraak- en invoerinstellingen
- Datum/tijd
- Instellingen van gegevens van apps van derden, die per app verschillend zijn



De Android Backup Service wordt niet door alle apps gebruikt. Bij bepaalde apps wordt daarom mogelijk niet van alle gegevens een back-up gemaakt en hersteld.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ **Back-up maken van mijn gegevens** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar ▶ ga met terug

Back-upaccount instellen:

- ▶ **Back-upaccount** ▶ **Account toevoegen** ▶ voer pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ▶ voer de gegevens van het account in



U kunt meerdere back-upaccounts instellen.

Gegevens en instellingen herstellen

Met de Android Backup Service opgeslagen gegevens herstellen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **Automatisch terugzetten**

Netwerkinstellingen resetten

Reset de gegevens van WLAN, mobiele netwerk en Bluetooth.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ **Netwerk resetten** ▶ **Instellingen resetten**

DRM-licenties wissen

Wanneer u voor het gebruik van video's, muziek of elektronische documenten DRM-licenties hebt ontvangen en geïnstalleerd, kunt u deze licenties wissen (DRM = digitaal rechtenbeheer).



▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Back-up maken en resetten ▶ DRM reset ▶ OK

Toestel naar fabrieksinstellingen terugzetten

Wanneer u het toestel aan een ander persoon doorgeeft, kunt u alle persoonlijke gegevens verwijderen.



Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt het interne geheugen gewist, gedownload apps, muziek en foto's worden verwijderd, de aanmelding bij Google-accounts wordt opgeheven.

▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Back-up maken en resetten ▶ Fabrieksinstellingen herstellen ▶ Telefoon resetten

Bijlage

Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder www.gigaset.com. Help kunt u aanvragen onder www.gigaset.com/service of telefonisch:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

Garantie

Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw). Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont. Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

Opmerking van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GS170 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Afval en milieubescherming

Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd. Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

Correcte afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op de batterij, in de handleiding of op de verpakking duidt erop dat de batterij in dit product niet mag worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.

Wanneer de batterijen niet correct worden afgevoerd, kunnen de stoffen in de batterijen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen en stimulering van milieuvriendelijk hergebruik van materialen, dient u batterijen te scheiden van andere afvalsoorten. U kunt de batterijen gratis inleveren bij uw plaatselijke inzamelpunt voor oude batterijen.

Technische gegevens

Frequentie	Band	Maximaal vermogen	
2G	1900 MHz	29,6 dBm	
	1800 MHz	29,7 dBm	
	850 MHz	32,5 dBm	
	900 MHz	32,5 dBm	
3G	B1	22,8 dBm	
	B8	22,5 dBm	
4G	B1	21,5 dBm	
	B3	21,6 dBm	
	B7	21,5 dBm	
	B8	21,6 dBm	
	B20	21,5 dBm	
WLAN	11B:18.5dBm	11G:14.1dBm	11N:14.9dBm
BT	8,2 dBm		

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon en de voorwaarden voor vaststelling van deze waarde





SAR hoofd 0,562 W/kg (10g)

SAR lichaam 1,356 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.

Symbolen

Statusbalk en snelle instellingen

	Laadstatus van de batterij/batterij worden geladen
	WLAN-verbinding geactiveerd. De ontvangstkwaliteit wordt in vier stappen weergegeven.
	WLAN-verbinding gedeactiveerd.
	Bluetooth geactiveerd/gedeactiveerd
	Verbinding mobiel netwerk geactiveerd. De ontvangstkwaliteit wordt in vier stappen weergegeven.
	Verbinding mobiele netwerk gedeactiveerd/geen simkaart aanwezig
	VPN-verbinding actief
	Gegevensverbinding geactiveerd/gedeactiveerd
	Databesparingsmodus ingeschakeld/uitgeschakeld
	Vliegtuigmodus ingeschakeld/uitgeschakeld
	Staannd beeldscherm vast ingesteld/automatisch draaien van het beeldscherm mogelijk
	Beltoon: sterkste volume/uitgeschakeld/alleen trillen
	Zaklamp ingeschakeld/uitgeschakeld
	Locatiebepaling toegestaan/niet toegestaan
	"Niet storen"-functie: uitgeschakeld / Alleen alarmen, Alleen prioriteit/Totale stilte
	WLAN-hotspot geactiveerd

Meldingen

	App-machtigingenbeheer
	Gemiste oproep
	Nieuw tekstbericht
	Nieuwe e-mail
	Nieuwe SD-kaart gedetecteerd
	Screenshot gemaakt
	USB-kabel aangesloten/USB-tethering geactiveerd
	WLAN-hotspot geactiveerd
	Meerdere tethering-verbindingen geactiveerd (USB en/of WLAN)
	Gegevens downloaden/gegevens uploaden
	Turbo-download geactiveerd
	Update voor Google beschikbaar/Google-apps bijgewerkt

... overige app-specifieke meldingen

Trefwoordenregister

Numerisch

2G	67
3G	67
4G LTE	67

A

Aan/uit-knop	3
Aanraken en vasthouden	15
Aansluiting	
headset	3
micro-USB	3
Aansluiting headset	3
Account	62
synchroniseren	63
toevoegen	62
verwijderen	62
Accounttypen	62
Achtergrond	
instellen met wizard	13
wijzigen	20
Afdrukken	34
Afdrukservice toevoegen	34
Afkorting voor snelle toegang tot apps	24
Afvoer	84
Android-versie	
controleren	79
update	79
Antwoorden op sms/mms	46
App	
afkorting voor snelle toegang definiëren	24
afsluiten	25
beëindigen afdwingen	66
controle	27
deactiveren	25
deïnstalleren	25
e-mail	62
gegevensverbruik	66
in map op scherm plaatsen	20
installeren	25
laatst geopend	17
onbekende herkomst	27
op het startscherm verplaatsen	20
op startscherm	20
personaliseren	12
schadelijke apps herkennen	28
snelle toegang	24
standaard	65
twee apps tegelijkertijd gebruiken	26
van andere bron installeren	27
veiligheid	27
verlaten	25
App-instellingen	65
resetten	67

App-machtigingen	58
bij de installatie	58
toekennen/weigeren	59
App-meldingen	23
Apps	
bestandsbeheer	37
contacten	40
downloads	28
instellingen	48
Messages	44
telefoon	35
Audioprofiel	
selecteren via de aan/uit-knop	18

B

Batterij	
afvoer	84
opladen	10
plaatsen	10
Bedieningshulpmiddelen	
snel inschakelen	54
Belangrijke onderbrekingen	31
Bellen	
via internet	37
via WLAN	37
Beltonen keuzetoetsen	
activeren in de telefoon-app	38
Beltoon	
volume	49
voor contact instellen	43
wijzigen	38, 49
Beltoonvolume	
instellen via het instellingenmenu	49
Bericht	
beheren	46
lezen	46
Berichten	44
Berichten-LED	21
Bestand van internet downloaden	28
Bestanden van/naar computer overzetten	33
Bestandsbeheer	37
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik	55
instellen met wizard	12
Blokkeren van telefoonnummers	38
Bluetooth	
activeren/deactiveren	73
naam van aangesloten apparaten wijzigen	73
naam van het eigen toestel wijzigen	74
pairing opheffen	73
pairing uitvoeren	73
tethering	77

C

CA-certificaat installeren	61
----------------------------------	----

Camera	
achterzijde	3
voorzijde	3
Certificaat	60
activeren/deactiveren	61
lijst weergeven	61
van SD-kaart installeren	61
wissen	61
WLAN	70
Clientcertificaat installeren	61
Concept, sms	45
Conferentie	37
Contact	
aan groep toevoegen	41
als favoriet markeren	42
beltoon instellen	43
Ik-vermelding	42
maken	41
meerdere wissen	43
oproep naar mailbox omleiden	43
oproepen	41
wissen	43
Contacten	40
groeperen	41
importeren/exporteren	42
naamsindeling	40
samenvoegen	43
sorteren	40
Contactgroepen	41
Controleren van apps	27
Conversatie	45
wissen	47
Conversaties	
blokkeren	47
D	
Databesparingsmodus	72
Datum en tijd	
automatisch instellen	78
handmatig instellen	78
Datumweergave	78
Deksel	
openen	9
sluiten	10
Dempen	
via snelle instellingen	30
DHCP, in WLAN	70
Disclaimer	83
Display	
draaien	49
groter lettertype	54
helderheid	48
slaapmodus	15
Displayvergrendeling	55
automatisch	56
ontgrendelingspatroon	56
pincode	56
vervanging voor vingerafdruk	29
wachtwoord	56
Download	28
Downloads	28
DRM-licenties wissen	81
Dubbelklikken	15
E	
E-mail naar contact verzenden	41
E-mailaccount	
configureren via instellingen	62
instellen met wizard	12
Emoticon in sms	44
Energiebesparingsmodus	51
automatisch inschakelen	51
Energieverbruik	51
Exchange-account	62
Exporteren van contacten	42
F	
Fabrieksinstellingen	81
Favoriet, in contacten	42
Favorietenbalk	4
aanpassen	19
Flits	3
Functie	
snelle start met vingerafdruk	30
via snelle instellingen in-/uitschakelen	17
G	
Garantie	82
Gebruiker	
configureren	32
wisselen	32
Gegevens	
back-up maken	80
herstellen	80
Gegevens op afstand wissen	59
Gegevens, via Bluetooth gedownload	74
Gegevensroaming	67
Gegevensverbinding	
inschakelen/uitschakelen	72
verbruik controleren	70
vrijgeven	76
Gegevensverbruik	66, 70
limiet	71
reduceren	72
waarschuwing	71
Geheugen, permanent	52
Geheugen, tijdelijk	52
Geluiden keuzetoetsen	50
Gesprek opnemen	36
Gespreksoptname beluisteren	37
Google zoeken	16
Google-account	62
instellen met wizard	11
Google-apps	26
Google-diensten	62
activeren/deactiveren met wizard	12
Google-toetsenbord	18
Groter lettertype instellen	54

H	
Handsfree	36
Helderheid	48
aanpassen aan omgevingsomstandigheden	48
Help	82
Help voor app Messages	44
Hotspot	76
I	
Ik-vermelding in contacten	42
Importeren van contacten	42
In-/uitschakelen	14
volgens schema	14
Inhoud van de verpakking	9
Inschakelen	10, 14
Installatie, app	25
Instellen	11
K	
Keuzetoetsen	35
Klantenservice	82
Kort antwoord	
bewerken	38
verzenden	36
L	
Laadstatus batterij	51
Laadsymbool	10
Lettergrootte	48, 54
Locatiebepaling	63
Locatiegeschiedenis	64
Locatiemodus	64
LTE	67
Luidspreker	3
M	
Machtigingen voor apps	58
Map voor apps maken	20
Melding	21
bekijken	22
herstellen	22
toon	22
trillingsmodus	22
wissen	22
Meldingen	
instellingen	22
instellingen met wizard configureren	12
Meldingen voor berichten in-/uitschakelen	47
Meldingenpaneel	4
openen	21
Messages	44
Microfoon	3
dempen	36
Micro-USB-aansluiting	3
Milieu	84
Mms	
alles doorzoeken	46
opstellen	45
Mobiel netwerk	67
Multimediabericht, zie mms	
Muziek	
beheren	34
volume instellen	49
N	
Naamsindeling	
contact in de contacten-app	40
contact in telefoon-app	38
Namen voor personalisering invoeren	12
Navigatietoetsen	4, 17
Netwerkdiensten	39
Netwerkinstellingen resetten	80
Netwerkverbindingen	67
Niet storen	30
alleen alarm	30
alleen belangrijke onderbrekingen toestaan	30
automatische regels	50
belangrijke onderbrekingen instellen	31
inschakelen	31
stil	30
uitschakelen	31
Noodbericht	56
O	
Ondertiteling	54
Ontgrendelingspatroon	
displayvergrendeling	56
instellen met wizard	12
Open het app-menu	5
Oproep	
beantwoorden	36
beëindigen	35
plaatsen	35
uit de oproepenlijst wissen	40
vanuit contacten plaatsen	41
vanuit de oproepenlijst plaatsen	39
weigeren	36
weigeren met SMS	36
Oproepaccount	39
Oproepbalk	
beller terugbellen	39
Oproepdetails	39
Oproepen, sorteren in de telefoon-app	38
Oproepenlijst	39
oproep wissen	40
Opslagruimte	
beschikbaar	52
in gebruik	52
vrijmaken	53

P			
Pairing	73		
opheffen	73		
Patroon			
zichtbaar/onzichtbaar	56		
Pincode			
displayvergrendeling	56		
instellen met wizard	12		
PKCS#12-sleutelbestand	60		
Premium-sms	44		
Proxy, WLAN	70		
R			
Roaming	67		
Ruggespraak	37		
S			
SAR-certificering	85		
Schalen van pagina-inhoud	16		
Scherminhoud			
draaien	49		
screenshot maken	33		
Schermvergrendeling, zie displayvergrendeling			
Screenshot maken	33		
SD-kaart			
als opslaguitbreiding gebruiken	53		
opslagcapaciteit	53		
plaatsen	9		
uitwerpen	53		
weer in gebruik nemen	53		
Simkaart			
ontgrendelen	14		
plaatsen	9		
twee gebruiken	68		
voorkeurs-	68		
Simkaartvergrendeling	58		
Slaapmodus			
activeren	15		
beëindigen	15		
periode van inactiviteit instellen	15		
Slepen	15		
Slimme energiebesparingsmodus	52		
Smart Lock	57		
Smart-functies			
3-punts aanraking	33		
activeren/deactiveren	24		
snelle toegang tot apps	24		
Smiley in sms	44		
SMS			
concept	45		
Sms			
alles doorzoeken	46		
als concept opslaan	45		
betaald	44		
typen	44		
Sms/mms	44		
antwoorden op	46		
verzenden	45		
Snelle instellingen	17		
symbolen	86		
Snelle start van functies met vingerafdruk	30		
Snelle toegang tot apps	24		
Software-update	79		
Sorteren, contacten	40		
Sorteren, telefoon-app	38		
Splitscreen-modus	26		
Spraakuitvoer	54		
Spreiden/samenknipen	16		
Standaardapp	65		
Startscherm	16		
achtergrond wijzigen	20		
apps toevoegen, verwijderen, verplaatsen	20		
indelen	19		
instellingen via de wizard	13		
overzicht	4		
terugkeren naar	16		
toevoegen	21		
verwijderen	21		
widget toevoegen, verwijderen, verplaatsen	20		
wisselen	16		
Startschermen opnieuw rangschikken	21		
Statusbalk	4		
Stil			
activeren via "Niet storen"	31		
Straling	85		
Symbolen			
bedieningshandleiding	5		
meldingen	87		
snelle instellingen	86		
statusbalk	86		
Synchroniseren	63		
Systeem			
back-up maken	80		
herstellen	80		
update	79		
T			
Taal			
instellen met wizard	11		
instellen via het instellingenmenu	48		
Tekst			
lettergrootte	48		
typen en bewerken	18		
Tekstbericht, zie sms			
Telefoneren	35		
via headset	36		
via hoofdtelefoon	36		
via luidspreker	36		
Telefoonnummer			
uit de oproepenlijst aan contacten			
toevoegen	40		
via toetsenveld invoeren	35		
Telefoonnummers			
blokkeren	38		
Tethering			
Bluetooth	77		
USB	77		
Tijdservers	78		

Trefwoordenregister

Tijdweergave	78	vervangingsmethode	29
Tijdzone	78	Vingerafdruksensor	3, 29
Tikken	15	Virtueel privénetwerk, zie VPN	
Toegankelijkheid	54	Vliegtuigmodus	74
Toelating	83	Volume	
Toestel		instellen via de volumeknoppen	49
inschakelen	10	instellen via het instellingenmenu	49
instellen	11	Volumeknop	3
lokaliseren	59	Voorkeurs-simkaart	68
op afstand laten overgaan	59	VPN	74
op afstand vergrendelen	59	toevoegen	74
openen	9	verbinding maken	75
Toestelbeheer	59	verbinding verbreken	75
Toestelbeheer Android	59		
Toestelbeheerder	60	W	
Toestelgeheugen	52	Wachtwoord	
Toetsenbord	18	displayvergrendeling	56
Toetsenbordgeluiden	50	instellen met wizard	12
Toetsenbordinstellingen	19	Weergave startscherm	4
Touchscreen bedienen	15	Weergavegrootte	54
Trillen		Wekker, volume	49
activeren/deactiveren in de telefoon-app	38	Werkgeheugen	52
instellen via de volumetoetsen	49	verbruik	53
via het instellingenmenu instellen	49	Widget	20
Trust Agents	57	grootte aanpassen	20
TTY-modus	39	op het startscherm verplaatsen	20
Twee simkaarten	68	op startscherm	20
		op startscherm plaatsen	13
U		Wi-Fi Direct	70
Uitschakelen	14	Wisselgesprek	37
Update	79	Wizard voor instellen	11
USB-kabel aansluiten	10, 33	WLAN	
USB-tethering	77	certificaat	70
		configuratie	69
V		DHCP	70
Vastzetten van het beeldscherm	57	hotspot	76
vCards importeren	42	in-/uitschakelen	68
Vegen of schuiven	15	proxy	70
Veiligheidsinstructies	6	toevoegen	69
Verbinding		verbinding maken	11, 68
Bluetooth	73	verbinding maken met wizard	11
gegevensverbruik	70	verwijderen	69
mobiel netwerk	67	WPS-pincode	70
VPN	74	WPS-push-toets	70
WLAN	68		
Vergrendelingsschermbericht	56	X	
Vingerafdruk		X.509-certificaat	60
bewerken	29		
gebruiken	30	Z	
instellen met wizard	12	Zaklamp	3
instellen via instellingen	29	Zoeken	16
naar snelle start van functies	30	Zoomen	15
namen	29		

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.