

HONOR 9X LITE

Gebbruikershandleiding

HONOR

Inhoudsopgave

Spannende functies

Aanbevolen gebruikstips	1
Cameratips	2
Maak verbinding en deel	3
Beheer uw telefoon	4

Nieuw apparaat

Configuratie van nieuw apparaat	6
---------------------------------	---

Startscherm

Navigatiebalk	9
Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen	9
Meldingenpaneel en statusbalk	10
Schermvergrendeling en -ontgrendeling	10
Ga terug naar de basis met de Eenvoudige modus	12
Startschermbeheer	12

Contacten

Contacten zoeken	15
Contactbeheer	15
Contactgegevens koppelen aan socialmedia-accounts	16

Kiezen

Basisbelfuncties	17
VoLTE activeren om HD-gesprekken te voeren	18

Camera

Gebruik een cameraraster voor de compositie van uw foto's	19
Portretmodus gebruiken om als een Pro foto's te maken	19
Modus Grote sluiteroening gebruiken om de onderwerpen van uw foto's te markeren	20
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken	20
Meer opnamemodi	21

Galerij

Fotobeheer	23
------------	----

Optimalisatie

Optimaliseren gebruiken	26
Het gebruik van mobiele data beheren	26
Gebruik Automatisch opstarten om ongewenste app-activiteiten te voorkomen	26

	Virusscanner inschakelen	27
E-mail		
	E-mailaccounts toevoegen	28
	E-mailaccounts beheren	28
	Vip-e-mailcontacten beheren	29
	Belangrijke afspraken naar Agenda importeren	29
Agenda		
	Taken importeren om uw werk overzichtelijk te houden	30
	Feest- en vakantiedagen wereldwijd bekijken	30
Klok		
	De Klok gebruiken	31
Voorzieningen		
	De geluidsrecorder gebruiken om audionotities te maken	32
	Uw apparaat resetten	32
Apparaatverbinding		
	Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten	34
Beveiliging en privacy		
	Ontgrendeling via gezichtsherkenning	35
	Vingerafdruk	36
	Locatievoorzieningen in- of uitschakelen	37
	App-vergrendeling inschakelen	38
Wi-Fi en netwerk		
	Wi-Fi	39
	Verbinding maken met internet	40
Apps en meldingen		
	App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan	41
	App-toestemmingen aanpassen om uw apparaat naar wens te gebruiken	41
Geluid en weergave		
	Modus 'Niet storen' configureren	42
	Snelkoppelingen gebruiken om veelgebruikte functies te openen	42
Slimme assistentie		
	De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock	43
	Mis-touch preventie in- of uitschakelen	43
Systeem		

De invoermethode wijzigen	44
Algemene instellingen	44

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving	46
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging	48
Hulp ontvangen	48


Spannende functies


Aanbevolen gebruikstips

Uw gezichtsgegevens vastleggen en Ontgrendeling via gezichtsherkenning inschakelen

Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel en veilig ontgrendelen, zonder dat u een wachtwoord nodig heeft.

- ⚠️ • Ontgrendeling via gezichtsherkenning kan alleen worden gebruikt wanneer de eigenaaraccount is ingelogd. Het wordt niet ondersteund door PrivateSpace.
- Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord van het vergrendelscherm drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
- Houd bij het gebruik van Ontgrendeling via gezichtsherkenning uw ogen open en kijk uw apparaat recht aan vanaf een afstand van 20–50 cm (ongeveer 8–20 inch). Om uw gezicht nauwkeurig te scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere omgeving bevindt of in direct licht staat.
- Momenteel kan slechts één gezicht worden geregistreerd. Verwijder de huidige gezichtsgegevens om opnieuw te registreren.

1 Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.

-  Als u geen wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld, stelt u eerst een wachtwoord in. Naast de 6-cijferige pincode kunt u andere soorten wachtwoorden instellen: **Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode** of **Wachtwoord**.

2 Door **Oppakken om te wakken inschakelen** te selecteren kan het scherm worden ingeschakeld en ontgrendeld wanneer u uw apparaat oppakt en aan uw gezicht houdt. Als u deze functie niet nodig hebt, laat deze dan gedeselecteerd. Tik op **Gezicht vastleggen** en registreer uw gezicht.


3 Modi van Ontgrendeling via gezichtsherkenning:

- **Selecteer een ontgrendelmethode:** Op het scherm **Gezichtsontgrendeling** tikt u op **Apparaat ontgrendelen**. Als u **Direct ontgrendelen** selecteert, identificeert uw apparaat uw gezichtskenmerken en ontgrendelt het uw scherm wanneer het scherm is ingeschakeld. Als u **Veeg om te ontgrendelen** selecteert, kunt u nadat uw apparaat uw gezichtskenmerken heeft geïdentificeerd, over het vergrendelingsscherm vegen om te ontgrendelen. Het selecteren van **Uit** schakelt Ontgrendeling via gezichtsherkenning uit.
- **Slimme weergave van meldingen op vergrendelscherm:** Schakel **Weergeven van meldingen** in. Op het vergrendelscherm verbergt uw apparaat de meldingsgegevens en worden deze alleen weergegeven nadat het gezicht van de eigenaar is herkend.

- **Toegang tot App-vergrendeling:** Schakel **Toegang tot App-vergrendeling** in om toegang te krijgen tot App-vergrendeling en vergrendelde apps met behulp van Ontgrendeling via gezichtsherkenning.

De functies van uw apparaat overall openen met het Navigatiedock


U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruik om een app af te sluiten of terug te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee stappen terug te gaan.
- **Start:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
- **Achtergrond-apps bekijken:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.



Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen

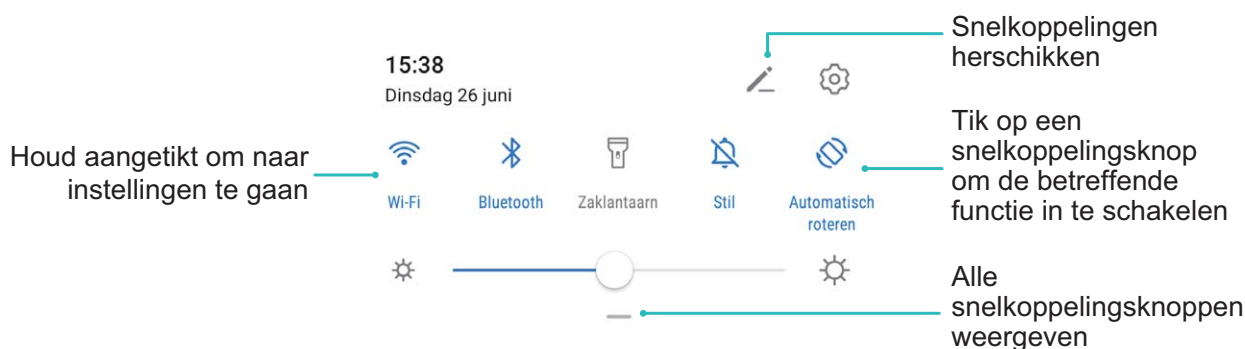
Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen met behulp van snelschakelaars.





Cameratips

Portretmodus gebruiken om als een Pro foto's te maken

Ga naar  **Camera > Portret**, pas de volgende instellingen aan en tik dan op  om een portret te maken.

- **Wazige en verlichtingseffecten:** Tik op het pictogram  in de zoeker en selecteer een wazig of verlichtingseffect.
 - Een lichtbron (zoals neonlicht of straatverlichting) in een relatief goed-verlichte achtergrond draagt bij aan betere resultaten. Foto's vanaf een lange afstand maken vermindert het effect.





- **Schoonheidseffect:** Tik op  in de zoeker en versleep de schuifbalk om de schoonheidsinstellingen aan te passen. Een hogere waarde levert een uitgesprokener schoonheidseffect op.
- Als u het schoonheidseffect wilt uitschakelen, tikt u op het pictogram  in de zoeker en sleept u elke instelling naar de laagste waarde.

Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

- Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Panorama.**
- 2 Tik  onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.
- 3 Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Beweeg de Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft.
- 4 Tik  aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.




Maak verbinding en deel


Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten


U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te

detecteren en vervolgens Wi-Fi Direct om snel bestanden over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

-  Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth allebei automatisch ook ingeschakeld.

Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden: Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik vervolgens op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst van apparaten in de omgeving en bevestig om bestanden te verzenden.


Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen: Veeg in de statusbalk omlaag, open het meldingenpaneel en tik vervolgens op  om Huawei Share in te schakelen. Tik op **ACCEPTEREN** wanneer een bestandsoverdracht melding wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** van **Bestanden**.


-  Er is geen bevestiging nodig als de twee Huawei-apparaten aangemeld zijn met dezelfde HUAWEI-ID.

Beheer uw telefoon

App-vergrendeling inschakelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw App-vergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.


App-vergrendeling inschakelen: Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling**. Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot App-vergrendeling, selecteert u **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode** als uw **App-vergrendeling-verificatiewachtwoord**. Voer uw wachtwoord in zoals gevraagd en schakel op het **App-vergrendeling**-scherm de schakelaar in voor de apps die u wilt vergrendelen.

Uw wachtwoord van App-vergrendeling instellen: Tik op  op het **App-vergrendeling**-scherm en tik vervolgens op **Wachtwoordtype**. Selecteer **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode**.

App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uit ziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond > Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Selecteer **Standaard** als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.

i Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.


Nieuw apparaat

Configuratie van nieuw apparaat




Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
 - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
 -  Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

Uw gezichtsgegevens vastleggen en Ontgrendeling via gezichtsherkenning inschakelen


Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel en veilig ontgrendelen, zonder dat u een wachtwoord nodig heeft.


-  • Ontgrendeling via gezichtsherkenning kan alleen worden gebruikt wanneer de eigenaaraccount is ingelogd. Het wordt niet ondersteund door PrivateSpace.
- Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord van het vergrendelscherm drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
- Houd bij het gebruik van Ontgrendeling via gezichtsherkenning uw ogen open en kijk uw apparaat recht aan vanaf een afstand van 20–50 cm (ongeveer 8–20 inch). Om uw gezicht nauwkeurig te scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere omgeving bevindt of in direct licht staat.
- Momenteel kan slechts één gezicht worden geregistreerd. Verwijder de huidige gezichtsgegevens om opnieuw te registreren.

- 1 Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.
 -  Als u geen wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld, stelt u eerst een wachtwoord in. Naast de 6-cijferige pincode kunt u andere soorten wachtwoorden instellen: **Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode** of **Wachtwoord**.
- 2 Door **Oppakken om te wakken inschakelen** te selecteren kan het scherm worden ingeschakeld en ontgrendeld wanneer u uw apparaat oppakt en aan uw gezicht houdt. Als u deze functie niet nodig hebt, laat deze dan gedeselecteerd. Tik op **Gezicht vastleggen** en registreer uw gezicht.
- 3 Modi van Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
 - **Selecteer een ontgrendelmethode:** Op het scherm **Gezichtsontgrendeling** tikt u op **Apparaat ontgrendelen**. Als u **Direct ontgrendelen** selecteert, identificeert uw apparaat uw gezichtskenmerken en ontgrendelt het uw scherm wanneer het scherm is ingeschakeld. Als u **Veeg om te ontgrendelen** selecteert, kunt u nadat uw apparaat uw gezichtskenmerken heeft geïdentificeerd, over het vergrendelingsscherm vegen om te ontgrendelen. Het selecteren van **Uit** schakelt Ontgrendeling via gezichtsherkenning uit.
 - **Slimme weergave van meldingen op vergrendelscherm:** Schakel **Weergeven van meldingen** in. Op het vergrendelscherm verbergt uw apparaat de meldingsgegevens en worden deze alleen weergegeven nadat het gezicht van de eigenaar is herkend.
 - **Toegang tot App-vergrendeling:** Schakel **Toegang tot App-vergrendeling** in om toegang te krijgen tot App-vergrendeling en vergrendelde apps met behulp van Ontgrendeling via gezichtsherkenning.

Vingerafdruk vastleggen

U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.

-  • Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon, Pincode** of **Wachtwoord**. U moet uw Telefoon met behulp van het wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
- Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer > Ontgrendelingsmethode wijzigen**, selecteer **Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode** of **Wachtwoord**, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
- 3 Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een vingerafdruk vast te leggen.
- 4 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5 Tik **OK** aan na voltooiing van het vastleggen.


Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.

Startscherm

Navigatiebalk

De Recent-knop gebruiken om achtergrondapps te beheren


Als u snel wilt schakelen naar een recent gebruikte app, dan kunt u de Recent-knop gebruiken. Met de Recent-knop kunt u snel tussen diverse recent gebruikte apps schakelen. U kunt de knop ook gebruiken om uw achtergrond-apps af te sluiten om uw apparaat sneller te maken.

Tik  aan. U kunt recent gebruikte achtergrond-apps bekijken, ernaar schakelen, afsluiten of vergrendelen:

- **Recent gebruikte apps bekijken:** Recent gebruikte apps worden op het scherm weergegeven en u kunt ze bekijken door naar links of naar rechts te vegen.
- **Overschakelen naar een recent gebruikte app:** Veeg naar links of naar rechts op het scherm om de app te vinden die u wilt gebruiken en tik het tabblad van de app aan.
- **Een app sluiten:** Veeg omhoog over het tabblad van een app om de app te sluiten.
- **Alle apps sluiten:** Tik  aan om alle apps te sluiten.

Navigeren met gebaren


Navigeer met gebaren om snel naar het vorige scherm terug te keren, naar het startscherm terug te keren of recente taken weer te geven.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Systeemnavigatie** en selecteer **Gebaren**. Vanaf hier kunt u:

- **Terugkeren naar het vorige scherm:** Veeg vanaf één kant van het scherm naar binnen.
- **Terugkeren naar het startscherm:** Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog.
- **Recente taken bekijken:** Veeg vanaf de onderkant van het scherm naar boven en houd vast. Veeg vanuit het voorbeeld van een app omhoog om de app te sluiten of tik op  om alle apps te sluiten.
- **Google Assistent inschakelen:** Tik op **Instellingen** en schakel **Google Assistent** in.. Veeg vanaf een onderhoek van het scherm omhoog om Google Assistent in te schakelen.

Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen

Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen met behulp van snelschakelaars.

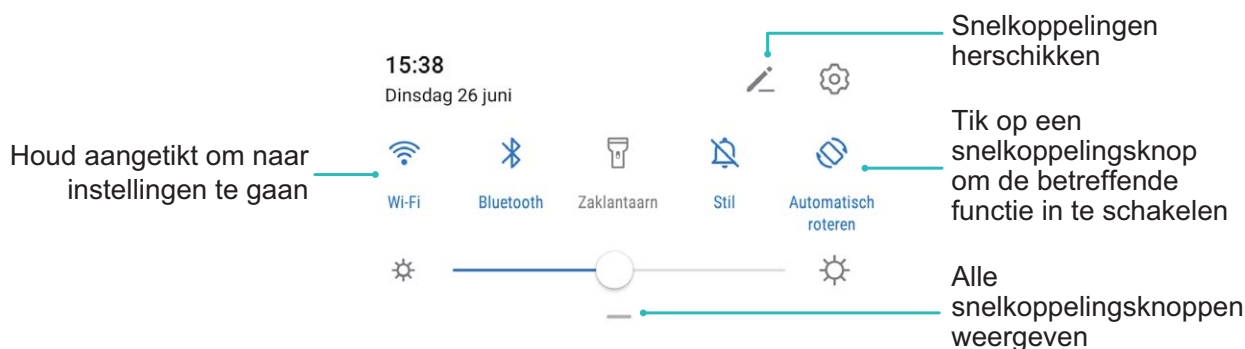


Meldingenpaneel en statusbalk

App-meldingen uitschakelen

Open  **Instellingen**, en tik op **Meldingen**. Vanaf hier kunt u:

- **Meldingen uit een app blokkeren:** Selecteer de app en schakel dan **Meldingen toestaan** uit.
- **Meldingen uit meerdere apps blokkeren:** Tik op **Groepsbeheer** en schakel **Alles** uit.

 Als u meldingen uit een app wilt blokkeren, kunt u ook langs de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen. Houd een appmelding aangetikt en schakel dan **Meldingen toestaan** uit.

Meldingsinstellingen aanpassen

De meldingsinstellingen aanpassen om uw apparaat te gebruiken zoals u dat wilt.


Open  **Instellingen** en ga naar **Meldingen > Meer instellingen voor meldingen**. Vanaf hier kunt u:

- **Schermaanzetten bij meldingen inschakelen:** Schakel **Schermaanzetten bij meldingen** in om het scherm in te stellen om aan te gaan wanneer er meldingen worden ontvangen.

Schermsgrendeling en -ontgrendeling

Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te beschermen


Uw apparaat slaat veel gevoelige informatie, zoals persoonlijke foto's, contactgegevens en bankierapps (bijvoorbeeld Alipay). Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als deze wordt gebruikt door een ongeverifieerde gebruiker.

Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Vergrendelscherm-wachtwoord** en stel het gewenste type wachtwoord voor het vergrendelscherm in.

- **Een pincode instellen:** Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt snel en gemakkelijk een pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in** en volg de meldingen om een pincode in te stellen. U kunt ook **Ontgrendelingsmethode wijzigen** aantikken en **4-cijferige pincode** of **Aangepaste pincode** instellen.
- **Een patroon instellen:** Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen > Patroon** en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar verbinden.
- **Een wachtwoord instellen:** Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen > Wachtwoord** en volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen.
- **Uw apparaat ontgrendelen met een smartband:** Als uw apparaat ontgrendeling met een smartband ondersteunt, zal het scherm automatisch oplichten als de band binnen 80 cm van uw apparaat komt. Uw apparaat wordt direct ontgrendeld als u over het scherm veegt. Tik **Slim ontgrendelen** aan en volg de meldingen op het scherm om de configuratie te voltooien.
- **Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk:** Uw apparaat ondersteunt ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld **Vastleggen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw vingerafdrukken te registreren.
- **Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:** Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt ongeverifieerde toegang tot uw apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet **Schermvergrendelingswachtwoord uitschakelen** als de schermvergrendelingsmethode.
- **Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden:** Als u uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevoerd, verplicht het systeem u om het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.

Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen

Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.

-  Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:


Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop: Druk op elk gewenst moment op de aan-uitknop om het scherm te vergrendelen.

Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling: Knijp op het startscherm twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op **Widgets** >

Schermvergrendeling en voeg de widget **Schermvergrendeling** toe aan uw startscherm. Deze helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het startscherm hebt afgesloten op de widget **Schermvergrendeling** om uw scherm direct te vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget **Schermvergrendeling** staat om uw scherm op deze manier te vergrendelen.


Ga terug naar de basis met de Eenvoudige modus

Ziet uw startscherm er rommelig uit met app-pictogrammen en kleine tekst? De Eenvoudige modus maximaliseert het systeemvolume en toont grotere pictogrammen en lettertypen op het startscherm, waardoor een meer beknopte lay-out wordt aangenomen die gemakkelijk te navigeren is.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem** > **Eenvoudige modus** en tik op **Inschakelen**.

In de Eenvoudige modus kunt u:

- **Pictogrammen op het startscherm bewerken:** Houd een pictogram ingedrukt om bepaalde niet-systeemapps te slepen of te verwijderen.
- **Eenvoudige modus afsluiten:** Tik op **Instellingen** en selecteer **Eenvoudige modus afsluiten**.


-  In **Eenvoudige modus** gaat u naar **Instellingen** > **Meer instellingen** > **Systeem** > **Reset** > **Alle instellingen resetten**. U wordt doorgestuurd naar het standaardstartscherm van het systeem en al uw instellingen in **Eenvoudige modus** worden gereset.


Startschermbeheer

Pictogrammen op het startscherm beheren


Een app-pictogram of map verplaatsen: Tik in het startscherm op een app- of mappictogram, houd het vast totdat uw apparaat trilt en sleep het vervolgens naar een andere positie op het startscherm.

Een app-pictogram verwijderen: Tik in het startscherm op het pictogram van de app die u wilt verwijderen en houd dat vast totdat uw apparaat trilt. Tik dan op **Verwijderen**.


-  Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps niet worden verwijderd.


De lay-out van het startscherm vergrendelen: Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond** > **Startscherminstellingen** en schakel **Lay-out vergrendelen** in.

Een map maken: Tik in het startscherm op het app-pictogram en houd het vast totdat uw apparaat trilt. Sleep het pictogram vervolgens bovenop een ander app-pictogram. De twee pictogrammen worden in een nieuwe map geplaatst.

Een map verwijderen: Open een map, tik op , deselecteer alle apps en tik vervolgens op **OK**. De map wordt verwijderd en alle app-pictogrammen in de map worden naar uw startscherm verplaatst.

Een map hernoemen: Open een map en tik op de mapnaam om een nieuwe naam in te voeren.





App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map: Open een map en tik op . Selecteer de apps die u aan de map wilt toevoegen, hef de selectie op van de apps die u wilt verwijderen en tik op **OK**.

-  Een andere manier om een app-pictogram uit een map te verwijderen, is het pictogram in de map aangetikt te houden totdat uw apparaat trilt en het vervolgens naar een lege ruimte op het startscherm te verslepen.

Uw startscherm beheren

Staan er te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina aan uw startscherm toevoegen en deze naar wens aanpassen.


Knijp met uw vingers naar binnen op het startscherm om de bewerkingsmodus van het startscherm te openen. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

- **Een nieuwe schermpagina toevoegen:** Tik op  aan de linker- of rechterkant van het scherm om een nieuwe schermpagina toe te voegen.
- **Een lege schermpagina verwijderen:** Tik op  om de pagina te verwijderen.
 -  Schermpagina's met app-pictogrammen of widgets kunnen niet worden verwijderd.
- **De volgorde van schermpagina's wijzigen:** Tik de schermpagina die u wilt verplaatsen aan en houd deze vast. Sleep de pagina vervolgens naar de gewenste positie.
- **Een standaardpagina voor het startscherm instellen:** Tik op  in het bovenste deel van het startscherm om de geselecteerde startschermpagina als uw standaardstartschermpagina in te stellen.

App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.



Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond** > **Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Selecteer **Standaard** als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.

i Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.

Contacten

Contacten zoeken

Open  **Contacten**. Gebruik een van de volgende zoekmethoden:



 Zorg ervoor dat alle contactpersonen op uw apparaat worden weergegeven voor betere resultaten. Ga in het scherm met de contactenlijst naar  > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren** en tik op **Alle contacten**.

- Versleep de index rechts, zodat u snel door de contactenlijst kunt bladeren.
- Vul in de zoekbalk bovenaan de lijst met contacten de naam, initialen, het telefoonnummer of het e-mailadres van de contactpersoon in. De zoekresultaten worden onder de zoekbalk weergegeven. Voer meerdere zoekwoorden in voor uw zoekopdracht, zoals "John London", om snel overeenkomende contactpersonen te vinden.

Contactbeheer

Contacten importeren en exporteren


Als u overstapt naar een nieuw apparaat, moet u uw bestaande contacten overdragen.

Open  **Contacten**, ga naar  > **Instellingen** > **Importeren/Exporteren**, en selecteer een van de volgende opties:

- **Contacten importeren**: Selecteer **Importeren uit opslag**, **Importeren via Bluetooth**, **Importeren via Wi-Fi Direct** of **Importeren uit Simkaart** en volg de instructies op het scherm.
- **Contacten exporteren**: Selecteer **Exporteren naar opslag**, **Contacten delen** of **Exporteren naar Simkaart** en volg de instructies op het scherm. .vcf-bestanden die via **Exporteren naar opslag** worden geëxporteerd, worden standaard opgeslagen in de hoofdmap van de interne opslag van uw apparaat. Open **Bestanden** om de geëxporteerde bestanden te bekijken.

Uw contacten beheren

De app Contacten omvat tal van functies om uw contacten te beheren. Vereenvoudig uw contactenlijst door contacten alleen op uw apparaat of simkaart te bekijken. Voeg contactpersonen toe aan Favorieten om ze gemakkelijk te vinden.

Dubbele contacten samenvoegen: Gebruik de **Dubbele contacten samenvoegen**-functie om dubbele contacten samen te voegen. Ga vanaf het scherm met de contactenlijst naar  > **Instellingen** > **Contacten organiseren** > **Dubbele contacten samenvoegen**. Selecteer de contactpersonen die u wilt samenvoegen en tik op **Samenv..**

Contacten weergeven voor verschillende accounts: Ga in het scherm met de contactenlijst naar

☰ > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren**, en selecteer de accounts waarvan u de contactpersonen wilt weergeven. U kunt ook:


- **Eenvoudige weergave inschakelen:** Ga naar ☰ > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren** en schakel **Eenvoudige weergave** in.
- **Opslagruimte voor contacten bekijken:** Ga naar ☰ > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren**. Het **Accounts**-gebied toont de totale en beschikbare opslagruimte op uw simkaart.

Contactpersonen verwijderen: Houd in het scherm met de contactenlijst het te verwijderen item ingedrukt en tik vervolgens op **Verwijderen**. Als u contactpersonen in groepen wilt verwijderen, gaat u naar


☰ > **Instellingen** > **Contacten organiseren** > **Meerdere contacten verwijderen**, selecteert u de items die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op .

Contactgegevens koppelen aan socialmedia-accounts

Gebruik socialmedia-apps van derden (zoals LinkedIn) om meer informatie over uw contacten te vinden.

Koppelen met LinkedIn-accounts: Open  **Contacten**, ga naar ☰ > **Instellingen** > **LinkedIn-account koppelen** en volg de instructies op het beeldscherm om u aan te melden bij uw LinkedIn-account. Zodra u bent ingelogd, worden de contactgegevens in uw apparaat bijgewerkt. U kunt alle informatie van LinkedIn-contacten synchroniseren door vanuit het instellingenscherm van LinkedIn in **Contacten** te gaan naar **LinkedIn-contacten synchroniseren** > **Alle LinkedIn-contacten** en **Synchroniseren** of **LinkedIn automatisch bijwerken** te selecteren.

Informatie van LinkedIn over contacten bekijken: Open een LinkedIn-contact en tik op **Bekijk LinkedIn-profiel online**.





Een LinkedIn-contact ontkoppelen: Open  **Contacten**, ga naar ☰ > **Instellingen** > **LinkedIn** en selecteer **Ontkoppelen**.


Kiezen


Basisbelfuncties

Bellen

Voer op het kiezerscherm van uw apparaat een deel van het telefoonnummer, de eerste letter van de naam van de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon in om een contactpersoon te vinden.

Open  **Telefoon**. Voer in het kiezerscherm het telefoonnummer, de eerste letter van de naam van de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon (bijvoorbeeld "jl" voor John Lucas) in om een contactpersoon te vinden. Tik in de lijst op de contactpersoon die u wilt bellen. Als u een apparaat met dubbele simkaart gebruikt, tikt u op  of  om de oproep te plaatsen. Tik op  om op te hangen.





 U wordt gevraagd om recent gekopieerde telefoonnummers te plakken wanneer u het kiezerscherm opent.

Op de aan/uit-knop drukken om op te hangen: Als u per ongeluk een nummer hebt opgeroepen en het oproepscherm is verborgen, kunt u nog steeds snel ophangen. De **Aan/uit-knop beëindigt oproep**-functie hangt het gesprek op wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt. Ga op het scherm **Telefoon** naar  > **Instellingen** > **Meer** en schakel **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in.

Wisselgesprekken inschakelen om nooit meer belangrijke oproepen van derden te missen

Ontvangt u een inkomende oproep terwijl u al in gesprek bent? Met Wisselgesprek kunt u de nieuwe oproep opnemen en vervolgens tussen de twee oproepen schakelen.



 Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** > **Meer** en schakel **Wisselgesprek** in. Tik op  als u een andere oproep ontvangt om de oproep op te nemen en uw eerste oproep in de wacht te zetten. Tik op  of op de oproep die in de wacht is geplaatst in de oproepenlijst om tussen de oproepen te wisselen.

Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen

Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander nummer worden doorgeschakeld.



 Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.



Open  **Telefoon**, en ga naar  > **Instellingen** > **Oproep doorschakelen**. Als u een toestel met een dubbele simkaart heeft, tik dan in het gedeelte **SIM 1** of **SIM 2** op **Oproep doorschakelen** en

selecteer de doorschakelmethode. Vul het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen en bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch oproepen die daarvoor in aanmerking komen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.

Telefoonlogboeken verwijderen



U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.

Open  **Telefoon** en tik op  om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende taken uitvoeren:


- **Eén regel verwijderen:** Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op **Invoer verwijderen**.
- **Meerdere regels verwijderen:** Ga naar  > **Invoeren verwijderen**, selecteer de regels die u wilt verwijderen of **Alles selecteren**, tik vervolgens op .


Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie

Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op uw apparaat actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.



- 1 Neem contact op met uw provider om de internationale oproep- of roamingservice in te schakelen.
- 2 Open  **Telefoon** of  **Contacten** om te bellen.

VoLTE activeren om HD-gesprekken te voeren

-  Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
 - Alleen mobiele telefoons met dual sim bieden ondersteuning voor geactiveerde 4G, VoLTE en VoWiFi voor beide simkaartsleuven.

Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken** > **Mobiel netwerk**. In het instellingengedeelte voor Sim 1 of 2 (mits ondersteund door uw provider) kunt u:



- **4G activeren:** Schakel **4G** in. De **4G**-schakelaar is mogelijk niet beschikbaar voor uw apparaat vanwege de instellingen van uw provider. Dit duidt aan dat het 4G-netwerk standaard is ingeschakeld.
- **VoLTE-oproepen inschakelen:** Schakel **VoLTE-oproepen** in.
- **Wi-Fi-bellen inschakelen:** Schakel **Oproepen via Wi-Fi** in.

Nadat u het instellen hebt afgerond, selecteert u het contact dat u wilt bellen en tikt u  aan om een video-oproep te plaatsen. U kunt ook  op het scherm aantikken tijdens een spraakoproep om over te schakelen naar een video-oproep.

Camera



Gebruik een cameraraster voor de compositie van uw foto's




Vermijd scheve en off-center-foto's. Gebruik de camerarasterfunctie om de perfecte foto te krijgen.

Open  **Camera**, tik op  om het scherm **Instellingen** te openen en schakel **Cameraraster** in. Rasterlijnen worden nu weergegeven wanneer u foto's maakt. De vier snijpunten in het raster zijn de focusgebieden van de foto. Plaats het onderwerp van uw foto voor een goede compositie op een van de snijpunten.





Portretmodus gebruiken om als een Pro foto's te maken


Ga naar  **Camera** > **Portret**, pas de volgende instellingen aan en tik dan op  om een portret te maken.

- **Wazige en verlichtingseffecten:** Tik op het pictogram  in de zoeker en selecteer een wazig of verlichtingseffect.
 - Een lichtbron (zoals neonlicht of straatverlichting) in een relatief goed-verlichte achtergrond draagt bij aan betere resultaten. Foto's vanaf een lange afstand maken vermindert het effect.
- **Schoonheidseffect:** Tik op  in de zoeker en versleep de schuifbalk om de schoonheidsinstellingen aan te passen. Een hogere waarde levert een uitgesprokener schoonheidseffect op.
 - Als u het schoonheidseffect wilt uitschakelen, tikt u op het pictogram  in de zoeker en sleept u elke instelling naar de laagste waarde.

Modus Grote sluiteroening gebruiken om de onderwerpen van uw foto's te markeren

Met de modus Grote sluiteroening worden foto's gemaakt met een oppervlakkige velddiepte. Zo wordt een onscherpe achtergrond gecreëerd waardoor er meer nadruk ligt op het onderwerp van de foto.

Een foto met grote sluiteroening maken: Ga naar  **Camera > Diafragma**. Tik tijdens de opname het scherm aan om een brandpunt te selecteren en tik vervolgens  aan om de foto te maken.

- Voor optimale resultaten dient het onderwerp niet meer dan 2 meter van de camera verwijderd te zijn.
- Tik  aan en veeg over de schuifbalk naar links of rechts om de lensopening aan te passen. Hoe kleiner de lensopeningwaarde, hoe onscherper de achtergrond zal zijn.


Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken



Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

- Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

1 Ga naar  **Camera > Meer > Panorama**.

2 Tik  onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.






- 3 Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Beweeg de Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft.
- 4 Tik  aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.



Meer opnamemodi

Tijdsverloop gebruiken om een korte video te maken



Gebruik de Tijdsverloopmodus om afbeeldingen over een lange tijdsperiode vast te leggen en deze afbeeldingen in een korte video te condenseren. De natuur in zijn geheel vastleggen en bekijken: bloemen die tot bloei komen, drijvende wolken of zelfs sterrenstarten in de avondlucht.




-  • Een tijdsverloopvideo doorlopend gedurende een lange tijd opnemen, verbruikt mogelijk veel batterijvermogen en opslagruimte.
 - Plaats uw apparaat op een statief of een plat vlak om hem tijdens het opnemen stabiel te houden.
 - Voordat u start, dient u ervoor te zorgen dat de omgeving goed is verlicht en dat het beeld is scherpgesteld. Positioneer de camera zorgvuldig om relevante achtergrondvoorwerpen zoveel mogelijk in beeld te krijgen.
- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Tijdsverloop** en tik op  om het opnemen van een tijdsverloopvideo te starten.
 - 2 Tik op  om de opname af te ronden.
 - 3 U kunt dan naar **Foto's** gaan om uw tijdsverloopvideo af te spelen.
 -  Voor de beste en optimale resultaten worden de opname- en afspeelsnelheden automatisch door het systeem aangepast.



Levende beelden maken


Maak uw foto's dynamischer en leuker door bewegende foto's te maken om de prachtige momenten van het leven te verlengen.

Met Levende beelden kunt u een scène ongeveer 1 seconde voor of na het indrukken van de sluiterknop opnemen. Bekijk bij het bladeren door foto's in de Galerij de statische foto of speel een dynamisch effect van levende beelden en geluid af.

Levende beelden maken: Open  **Camera**, ga naar **Meer > Levend beeld**, tik vervolgens op  om een levend beeld te maken.

Levende beelden bekijken: Levende beelden worden opgeslagen in **Foto's** in JPG-indeling. Ga naar  **Foto's > Albums > Camera**, tik op afbeeldingen met het pictogram , en tik op  bovenaan de afbeelding om een dynamisch effect te bekijken. Het levende beeld stopt automatisch nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen zelf te stoppen.

Levende beelden delen: Ga naar  **Foto's > Albums > Camera**, tik op het levende beeld dat u wilt delen en tik vervolgens op  om een deelmethode te selecteren.



-  Levende beelden kunnen direct worden gedeeld via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share en nog meer methoden. Het ontvangende apparaat moet een HONOR-apparaat zijn dat het vastleggen van levende beelden ondersteunt om het effect van levende beelden te kunnen afspelen. Wanneer u levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden levende beelden weergegeven als statische afbeeldingen.

Galerij

Fotobeheer

Foto's bewerken

Snijd uw foto's in Galerij bij, roteer ze en pas er een verscheidenheid van effecten (zoals graffiti, aangepaste watermerken en filters) op toe.


Open  **Foto's**, selecteer de foto die u wilt bewerken en tik vervolgens op . Bewerk de foto op de volgende manieren:



- **Draaien:** Tik op  en sleep het hoekwiel naar de gewenste oriëntatie. U kunt ook op **Kantelen** tikken om uw foto 90 graden te draaien of op **Spiegelen** tikken om uw foto om te draaien.
- **Bijsnijden:** Tik op  en sleep het raster of de hoeken ervan om uw selectie te maken. U kunt ook een vaste ratio selecteren en de hoeken van het raster verslepen om de foto bij te snijden.
- **Filtereffecten toevoegen:** Tik op  om een filter te selecteren.
- **Kleursplash:** Tik op  om de kleuren te selecteren die u wilt accentueren. Andere delen van de foto zijn zwart-wit.
- **Vervagen:** Tik op , selecteer een vervagingsmodus en veeg de schuifbalk om de vervaging aan te passen.
- **Foto-effecten aanpassen:** Tik op  om de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere eigenschappen van een foto aan te passen.
- **Een portretfoto mooier maken: Schoonheid** is voorzien voor portretten. Tik op  om functies zoals **Effen**, **Oneffenheden**, **smal gezicht** en **Ogen mooier maken** toe te passen om een portret aantrekkelijker te maken.
- **Korrelig maken:** Tik op  om een mozaïekstijl en -formaat te selecteren om delen van een foto te censureren.
- **Graffiti:** Tik op  om een kwast en kleur te selecteren om graffiti aan te brengen.
- **Watermerken toevoegen:** Tik op  om een watermerk (zoals **Tijd**, **Locatie**, **Weer** of **Humeur**) te selecteren.
- **Een tekstelement toevoegen:** Tik op  om een stijl en lettertypeformaat voor een element te selecteren.

Foto's en video's bekijken en delen


Alle foto's en video's worden opgeslagen in de Galerij en kunnen worden bekeken op tijd, locatie of album.

Foto's in volledig scherm bekijken: Open  **Foto's** en tik op een foto om deze in de modus voor volledig scherm te bekijken. Tik de foto opnieuw aan om het menu te verbergen. In de modus voor volledig scherm kunt u:

- **Basisinformatie over een foto of video bekijken:** Veeg omhoog op een foto of video om basisinformatie te bekijken.
- **In- en uitzoomen:** Spreid of knijp met twee vingers op het scherm om in en uit te zoomen. Als een foto een hogere resolutie heeft dan de schermresolutie, dan kunt u twee vingers gebruiken om in te zoomen. Zodra u uw vingers van het scherm haalt, kan de foto alleen worden vergroot tot tweemaal de oorspronkelijke grootte.
- **Opname-instellingen bekijken:** Tik op  en scroll naar beneden om details over de foto in het pop-upvak te bekijken, inclusief ISO (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie) en resolutie.
- **De foto hernoemen:** Tik op  > **Hernoemen** om een nieuwe naam in te voeren.
- **De foto instellen als een achtergrond op het beginscherm of als contactfoto:** Ga naar  > **Instellen als** en selecteer vervolgens **Achtergrond** of **Foto van contact**.

Een foto of video delen: Open  **Foto's**. Houd op het **Foto's**-tabblad een item ingedrukt om toegang te krijgen tot het selectiescherm. Selecteer de items die u wilt delen, tik op , selecteer vervolgens een deelmethode en volg de stappen om het proces te voltooien.


Schakelen tussen week- en maandweergave: Op het **Foto's**-tabblad scheidt of knijpt u twee vingers op het scherm om foto's per dag of per maand te bekijken.


Bekijken op basis van opnamelocatie: Foto's of video's die zijn gemaakt terwijl **Locatietag** is ingeschakeld (in **Camera**-instellingen) kunnen worden bekeken in de Kaartweergave. Op het **Foto's**-tabblad tikt u op . Foto's of video's met locatiegegevens worden gemarkeerd op de kaart. Beweeg twee vingers uit elkaar op het scherm om in te zoomen op de kaart en details weer te geven van de opnamelocatie. Tik op een fotominiatuur om alle foto's en video's te bekijken die op de locatie zijn gemaakt.



Weergeven op basis van album: U kunt foto's en video's per album bekijken. Sommige foto's en video's worden in standaardalbums opgeslagen. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album **Video's**. Schermafbeeldingen en schermopnames worden opgeslagen in het album **Schermafbeeldingen**.

Albums ordenen



Een album toevoegen: Tik op het tabblad **Albums** op **Album toevoegen**, geef het album een naam en tik vervolgens op **OK**. Selecteer de foto's of video's die u wilt toevoegen.

Foto's en video's verplaatsen: Verplaats foto's en video's vanuit verschillende albums naar hetzelfde album zodat u ze eenvoudig kunt beheren en bekijken. Houd een foto of video die u wilt verplaatsen ingedrukt totdat  wordt weergegeven en selecteer vervolgens alle foto's en video's

die u wilt verplaatsen. Tik op  om het gewenste album te selecteren. Zodra de items zijn verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele albums.

Foto's en video's aan favorieten toevoegen: Voeg foto's en video's aan favorieten toe om ze gemakkelijker te bekijken. Open de foto of video die u wilt toevoegen aan het **Mijn favorieten**-album en tik vervolgens op . Favoriete foto's en video's blijven in hun originele albums en hebben een -pictogram op hun miniatures.


Foto's en video's verwijderen: Houd een foto of album ingedrukt totdat het -pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt verwijderen en ga vervolgens naar  > **Verwijderen**. Verwijderde foto's en video's blijven een tijdje in het **Onlangs verwijderd**-album voordat ze definitief worden verwijderd. Dagen resterend voor verwijdering worden gemarkeerd op de foto's. Om een foto of video permanent handmatig te verwijderen, houdt u de miniatuur ervan ingedrukt en gaat u naar  > **Verwijderen**.

Verwijderde foto's en video's herstellen: Houd in het album **Onlangs verwijderd** een foto of video ingedrukt totdat het -pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt herstellen en tik op  om ze te herstellen naar hun oorspronkelijke albums. Als het oorspronkelijke album is verwijderd, wordt er een nieuw album gemaakt.

Optimalisatie


Optimaliseren gebruiken

Heeft u gemerkt dat uw apparaat onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat het misschien kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsaanvallen? Gebruik Optimaliseren om uw apparaat vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen beveiligingsaanvallen.

Open  **Optimalisatie** en tik op **OPTIMALISEREN**. Uw apparaat optimaliseert automatisch de algemene prestaties, beveiliging, batterijprestaties en apparaatbeheer. U kunt de optimalisatie-opties ook personaliseren. Het systeem zal u aanraden Optimaliseren te gebruiken. Dat zal u helpen vlotter te werken, te controleren op beveiligingsrisico's, het stroomverbruik te optimaliseren, en onbekende en storende telefoonnummers in de gaten te houden en te blokkeren.

Het gebruik van mobiele data beheren

Beheer het gebruik van mobiele data en voorkom extra kosten.


Open  **Optimalisatie** en tik op **Dataverbruik** om gegevensgebruiksstatistieken te bekijken of **Slimme databesparing** in te schakelen.

- **Verwijderen**: Controleer de ranglijst gegevensgebruik van apps.
- **Apps in netwerk**: Beheer toestemmingen voor internettoegang van elke app.
- **Slimme databesparing**: Schakel de data-besparing in en selecteer de apps die tijdens uitvoering op de achtergrond mobiele data mogen gebruiken.

Gebruik Automatisch opstarten om ongewenste app-activiteiten te voorkomen



Bent u bang dat apps van derden stiekem worden uitgevoerd, systeembronnen gebruiken en stroom verbruiken op de achtergrond? Gebruik Automatisch opstarten om u te helpen ongewenste app-activiteiten te identificeren en verhinderen.


Open  **Optimalisatie**, tik op  > **App-opstartbeheer** en u kunt:

- **Automatisch apps beheren**: Schakel **Alles automatisch beheren** in of schakel de schakelaars voor afzonderlijke apps in. Het systeem analyseert automatisch het gebruik van apps en verhindert het automatisch starten, secundair starten en op de achtergrond uitvoeren van apps.
- **Handmatig apps beheren**: Als u **Alles automatisch beheren** niet hebt ingeschakeld, tik dan op de schakelaar van een gewenste app en schakel automatisch starten, secundair starten en op de achtergrond uitvoeren dienovereenkomstig in of uit.
- **Opstartgegevens bekijken**: Ga naar  > **Opstartverslagen** om voor elke app de gedetailleerde geschiedenis van het opstarten te bekijken.

Virusscanner inschakelen

Toegang tot ongeautoriseerde advertenties of links kan uw apparaat infecteren met Trojaanse paarden en malware die zich in het geheim kunnen installeren en uw persoonlijke gegevens kunnen stelen. Het uitvoeren van een virusscan kan mogelijke dreigingen op uw apparaat vinden en verwijderen.


Virusscan is standaard ingeschakeld. Om het te bekijken, opent u  **Optimalisatie** en tikt u op **Virusscan**. Het pictogram **Beveiligd** geeft aan dat uw apparaat veilig is. U kunt ook terugkeren naar het **Optimalisatie**-startscherm en gaan naar  om de volgende instellingen te configureren:


- **Slim instellen:** Als deze optie is geselecteerd, zal het systeem de nieuwste app-configuratiegegevens uit de cloud verkrijgen om betere app-prestaties te garanderen.
 - **Ongewenste bestanden automatisch opschonen:** Als deze optie is geselecteerd, zal het systeem automatisch ongewenste bestanden identificeren en deze na 14 dagen permanent verwijderen.
 - **Opschoningsbibliotheek automatisch bijwerken** en **Online virusscan:** Werk de opschoningsdatabank automatisch bij of scan op virussen onder de voorwaarden van **Alleen Wi-Fi** of **Wi-Fi en mobiele data**. Selecteer **Nooit** om deze opties uit te schakelen.
-  De herinnering voor virusscan is standaard ingeschakeld. U zult op de hoogte worden gesteld als er gedurende meer dan 30 dagen geen antivirusscan is uitgevoerd.

E-mail

E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Telefoon om op elk moment handig toegang te hebben tot uw e-mail. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over specifieke instellingen.

Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen: Open , selecteer een e-mailprovider of tik op **Overig**, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.

Een Exchange-account toevoegen: Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt, kunt u zich op uw Telefoon aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar  > **Exchange**, vul uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.



Het systeem zal na de configuratie standaard het **Postvak IN**-scherm openen.

E-mailaccounts beheren

U kunt tegelijkertijd meerdere e-mailaccounts beheren op uw Huawei-apparaat.



Open  **E-mail**. U kunt:


- **E-mails controleren:** Tik in het scherm **Postvak IN** op  en selecteer vervolgens een e-mailaccount om de lijst met uw e-mails te bekijken. Veeg omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen. Veeg op het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt meerdere e-mails verwijderen door op een e-mail te tikken en deze vast te houden om naar het beheerscherm voor e-mails te gaan. Selecteer vervolgens de e-mails en tik op .
- **E-mails synchroniseren:** Veeg in het scherm **Postvak IN** omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Ga naar  > **Instellingen**, tik op een account en schakel vervolgens **E-mail synchroniseren** in. U kunt automatisch synchroniseren door op **Synchronisatieschema** te tikken en de synchronisatietijd te selecteren om de configuratie te voltooien.
- **E-mails doorzoeken:** Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en voer een trefwoord in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.
- **Meerdere e-mailaccounts toevoegen:** Ga naar  > **Instellingen** > **Account toevoegen**, selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en voer uw gegevens in.

- **Tussen e-mailaccounts schakelen:** Tik in het scherm met accounts op  en tik vervolgens op de naam van het account waarnaar u wilt overschakelen.
- **E-mailaccounts configureren:** Ga op het accountscherm naar  > **Instellingen** en selecteer een account om **Accountnaam**, **Standaardaccount** en **Account verwijderen** in te stellen.

Vip-e-mailcontacten beheren



Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contact mist? U kunt belangrijke contacten aan de vip-lijst toevoegen. Uw apparaat kopieert e-mails van vip-contacten automatisch naar de vip-mailbox.

Open  **E-mail** en ga naar  > **Instellingen** > **VIP-contacten**. Vanuit het scherm **VIP-lijst** gaat u naar **Toevoegen** > **Aanmaken** of **Toevoegen vanuit contacten**.

Vip-contacten toevoegen of verwijderen: Op het scherm **VIP-lijst** tikt u op  of  om vip-contacten te beheren.

Belangrijke afspraken naar Agenda importeren



Bezorgd over het missen van een belangrijke afspraak in een zee van e-mails? U kunt belangrijke afspraken importeren naar Agenda en deze altijd en overal bekijken.


Open  **E-mail**, selecteer de afspraak uit de e-mail en selecteer  > **In agenda zetten**.

Agenda

Taken importeren om uw werk overzichtelijk te houden


Soms kunt u niet alle taken op tijd afronden. Wat kunt u doen als u ze bent vergeten? Importeer elke taak in Agenda, zodat u ze eenvoudig kunt opzoeken en u geen belangrijke afspraken mist.



Herinneringen voor vergaderingen importeren: Open  **Agenda**, ga naar  > **Beheer accounts** > **Account toevoegen** en volg de instructies op het beeldscherm om uw zakelijke e-mails (Exchange-account) aan de Agenda toe te voegen en zo herinneringen voor vergaderingen te bekijken.

Een afspraak delen: Tik op een afspraak in de Agenda of de planning, tik vervolgens op  en volg de instructies op het beeldscherm om de afspraak te delen met een van de beschikbare methoden.

Feest- en vakantiedagen wereldwijd bekijken

Reist u naar het buitenland voor werk of vakantie? Download vooraf informatie over de feest- en vakantiedagen in het land van bestemming om uw werk en agenda beter te plannen.

 Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een wifinetwerk om onnodige datakosten te voorkomen.


Open  **Agenda**, ga naar  > **Instellingen** > **Nationale/regionale festivals** en schakel de bijbehorende schakelaar in voor het land van uw bestemming. Uw apparaat zal automatisch informatie over de feest- en vakantiedagen downloaden.


Klok

De Klok gebruiken

In Klok kunt u verschillende functies vinden, waaronder alarm, wereldklok, stopwatch of timer.

Bekijk de tijd over de hele wereld: Open  **Klok**, tik op  op het **Wereldklok**-tabblad en voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.




De tijd in twee verschillende regio's weergeven: Open  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Systeem > Datum en tijd**. Schakel **Dubbele klok** in en stel **Woonplaats** in om de tijd in de regio waar u zich momenteel bevindt en de tijd in uw thuisstad weer te geven op het vergrendelscherm.

-  Er worden enkel twee tijden weergegeven als u zich in een andere regio bevindt dan de regio die u hebt geselecteerd als uw woonplaats; anders ziet u er slechts één.



Voorzieningen

De geluidsrecorder gebruiken om audionotities te maken

Hebt u ook wel eens dat gevoel dat u onvoldoende tijd hebt om belangrijke notities te maken tijdens een vergadering? Moet u na een les of vraaggesprek een hele stapel aantekeningen rangschikken? Met Geluidsrecorder kunt u audiobestanden opnemen die u later gemakkelijk kunt afspelen.

Open  **Geluidsrecorder** en tik op  om het opnemen te starten. Tijdens de opname kunt u op belangrijke punten tags toevoegen. Tik  aan om de opname te beëindigen en het audiobestand op te slaan.


Nadat de opname is voltooid, kunt u de volgende acties uitvoeren:

- **Opname afspelen vanaf een tag:** In de lijst met opnamebestanden een opname om naar het afspeelscherm te gaan. Vervolgens kunt u op het afspeelscherm een tag kiezen die u hebt toegevoegd en de opname vanaf dat punt afspelen.
 - **Opnamen beheren:** Houd een opname aangetikt voor opties zoals het delen en verwijderen van de opname.
-  Tik in de lijst met opnamebestanden een opnamebestand aan, houd het bestand vast en tik vervolgens op  > **Details** om de opslaglocatie van het bestand te bekijken.


Uw apparaat resetten

Als uw apparaat langzaam begint te worden door een langdurige ophoping van caches en restbestanden, dan kunt u uw apparaat resetten om al deze gecachete bestanden volledig te wissen en de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.


Netwerkinstellingen resetten: Hiermee worden uw instellingen voor Wi-Fi, mobiele datanetwerk en Bluetooth hersteld, inclusief hotspottethering en Bluetooth-koppelinformatie. Andere instellingen op uw apparaat worden niet gewijzigd en er worden geen gegevens of bestanden verwijderd.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Netwerkinstellingen resetten**, tik **Netwerkinstellingen resetten** aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.

Alle instellingen herstellen: Hiermee worden de oorspronkelijke netwerkinstellingen, vingerafdrukgegevens, gezichtsgegevens en de wachtwoorden voor het vergrendelscherm van uw apparaat hersteld. De instellingen voor Vind mijn apparaat en HUAWEI-id worden niet gereset en gegevens en bestanden worden niet verwijderd.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Alle instellingen resetten**, tik **Alle instellingen resetten** aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.


Fabrieksinstellingen herstellen: Hiermee worden alle gegevens in het geheugen en de opslag van uw apparaat verwijderd, waaronder uw accountinstellingen, systeeminstellingen, app-gegevens, geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen en documenten, en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld. Maak een gegevensback-up voordat u uw apparaat herstelt naar de fabrieksinstellingen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Telefoon resetten**, tik **Telefoon resetten** aan, voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in (indien van toepassing) en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.


Apparaatverbinding


Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en vervolgens Wi-Fi Direct om snel bestanden over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

 Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth allebei automatisch ook ingeschakeld.

Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden: Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik vervolgens op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst van apparaten in de omgeving en bevestig om bestanden te verzenden.

Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen: Veeg in de statusbalk omlaag, open het meldingenpaneel en tik vervolgens op  om Huawei Share in te schakelen. Tik op **ACCEPTEREN** wanneer een bestandsoverdracht melding wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** van **Bestanden**.

 Er is geen bevestiging nodig als de twee Huawei-apparaten aangemeld zijn met dezelfde HUAWEI-ID.

Beveiliging en privacy


Ontgrendeling via gezichtsherkenning

Uw gezichtsgegevens vastleggen en Ontgrendeling via gezichtsherkenning inschakelen

Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel en veilig ontgrendelen, zonder dat u een wachtwoord nodig heeft.

- ⚠️ • Ontgrendeling via gezichtsherkenning kan alleen worden gebruikt wanneer de eigenaaraccount is ingelogd. Het wordt niet ondersteund door PrivateSpace.
- Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord van het vergrendelscherm drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
- Houd bij het gebruik van Ontgrendeling via gezichtsherkenning uw ogen open en kijk uw apparaat recht aan vanaf een afstand van 20–50 cm (ongeveer 8–20 inch). Om uw gezicht nauwkeurig te scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere omgeving bevindt of in direct licht staat.
- Momenteel kan slechts één gezicht worden geregistreerd. Verwijder de huidige gezichtsgegevens om opnieuw te registreren.

1 Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.

-  Als u geen wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld, stelt u eerst een wachtwoord in. Naast de 6-cijferige pincode kunt u andere soorten wachtwoorden instellen: **Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode** of **Wachtwoord**.

2 Door **Oppakken om te wakken inschakelen** te selecteren kan het scherm worden ingeschakeld en ontgrendeld wanneer u uw apparaat oppakt en aan uw gezicht houdt. Als u deze functie niet nodig hebt, laat deze dan gedeselecteerd. Tik op **Gezicht vastleggen** en registreer uw gezicht.


3 Modi van Ontgrendeling via gezichtsherkenning:


- **Selecteer een ontgrendelmethode:** Op het scherm **Gezichtsontgrendeling** tikt u op **Apparaat ontgrendelen**. Als u **Direct ontgrendelen** selecteert, identificeert uw apparaat uw gezichtskenmerken en ontgrendelt het uw scherm wanneer het scherm is ingeschakeld. Als u **Veeg om te ontgrendelen** selecteert, kunt u nadat uw apparaat uw gezichtskenmerken heeft geïdentificeerd, over het vergrendelingsscherm vegen om te ontgrendelen. Het selecteren van **Uit** schakelt Ontgrendeling via gezichtsherkenning uit.
- **Slimme weergave van meldingen op vergrendelscherm:** Schakel **Weergeven van meldingen** in. Op het vergrendelscherm verbergt uw apparaat de meldingsgegevens en worden deze alleen weergegeven nadat het gezicht van de eigenaar is herkend.

- **Toegang tot App-vergrendeling:** Schakel **Toegang tot App-vergrendeling** in om toegang te krijgen tot App-vergrendeling en vergrendelde apps met behulp van Ontgrendeling via gezichtsherkenning.

Gezichtsgegevens verwijderen

Als u 'Ontgrendeling via gezichtsherkenning' niet meer gebruikt of uw gezichtsgegevens opnieuw wilt invoeren, kunt u de huidige gezichtsgegevens verwijderen.


Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling**, volg de instructies op het scherm en voer het wachtwoord van het vergrendelscherm in. Tik vervolgens op **Gezichtsgegevens verwijderen** en volg de instructies op het scherm om uw huidige gezichtsgegevens te verwijderen.


-  Gezichtsgegevens worden gewist als u alle instellingen reset, uw apparaat herstelt naar de fabrieksinstellingen of uw wachtwoord op geen wachtwoord instelt.
- Gezichtsgegevens worden niet gewist na een online update.

Vingerafdruk

Vingerafdruk vastleggen

U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.


-  Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**. U moet uw Telefoon met behulp van het wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
- Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer > Ontgrendelingsmethode wijzigen**, selecteer **Patroon**, **4-cijferige pincode**, **Aangepaste pincode** of **Wachtwoord**, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
- 3 Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een vingerafdruk vast te leggen.
- 4 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5 Tik **OK** aan na voltooiing van het vastleggen.

Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.



Een vingerafdruk toevoegen of wijzigen

U kunt maximaal vijf vingerafdrucken op uw apparaat vastleggen. U kunt uw vingerafdrucken ook verwijderen of hernoemen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 In het gedeelte Lijst vingerafdrucken kunt u:
 - **Een nieuwe vingerafdruk vastleggen:** Tik op **Nieuwe vingerafdruk** om een nieuwe vingerafdruk vast te leggen.
 - **Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen:** Tik op een eerder vastgelegde vingerafdruk om deze te hernoemen of te verwijderen.
 - **Een vingerafdruk identificeren:** Tik op **Vingerafdruk identificeren** om vastgelegde vingerafdrucken te identificeren en te markeren.

Een vingerafdruk gebruiken voor snelle toegang tot privé-informatie

Bent u het zat om steeds een wachtwoord te moeten invoeren voor toegang tot privé-informatie in uw Kluis of tot een vergrendelde app? U kunt uw vingerafdruk gebruiken om snel toegang te krijgen tot uw privé-informatie. De methode is eenvoudig en veilig.


- 1 Open  **Instellingen**.
 - 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**.
- Nu kunt u:
- **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis:** Open  **Bestanden** en tik op **Kluis**, u kunt vervolgens de Kluis openen met behulp van uw vingerafdruk.
 - **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps die zijn vergrendeld door App-vergrendeling:** U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang**, en activeer of deactiveer **Toegang tot mijn locatie**. Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, zal uw Telefoon los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Telefoon), voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.


- Functies kunnen variëren, afhankelijk van uw provider.
- Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.

Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen**, en activeer of deactiveer het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.

App-vergrendeling inschakelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw App-vergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.

App-vergrendeling inschakelen: Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling**. Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot App-vergrendeling, selecteert u **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode** als uw **App-vergrendeling-verificatiewachtwoord**. Voer uw wachtwoord in zoals gevraagd en schakel op het **App-vergrendeling**-scherm de schakelaar in voor de apps die u wilt vergrendelen.

Uw wachtwoord van App-vergrendeling instellen: Tik op  op het **App-vergrendeling**-scherm en tik vervolgens op **Wachtwoordtype**. Selecteer **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode**.


Wi-Fi en netwerk


Wi-Fi

Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens over te dragen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.




Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct: Open  **Bestanden**, tik op een bestand dat u wilt verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar **Meer > Delen > Wi-Fi Direct**. Als er een ander apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te brengen en de bestandsoverdracht te starten.

Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct: Schakel **Wi-Fi** in. Tik in het scherm met Wi-Fi-instellingen op  **Wi-Fi Direct** om de detectie in te schakelen. Tik, wanneer u een melding van een inkomend bestand ontvangt, op **Accepteren** om de overdracht te starten. Het ontvangen bestand wordt standaard opgeslagen onder **Bestanden** in de map **Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi+ in- of uitschakelen


Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** en selecteer of u **Wi-Fi+** wilt in- of uitschakelen.

-  • Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, maakt uw telefoon/tablet automatisch verbinding met het beste netwerk dat beschikbaar is.
- Wi-Fi+ kan automatisch naar uw mobiele datanetwerk schakelen; dit is afhankelijk van de sterkte van de Wi-Fi+ signalen in uw gebied. Houd er rekening mee dat het gebruik van mobiele data om video's en andere grote bestanden te downloaden of bekijken, extra kosten met zich kan meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te voorkomen.
- Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, zelfs als Wi-Fi handmatig is uitgeschakeld, kan het apparaat automatisch overschakelen naar een Wi-Fi-netwerk wanneer een geschikt Wi-Fi-netwerk wordt gevonden waarmee u eerder verbonden bent geweest.




Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2** Houd  aangerakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3** Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4** Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.


Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
 - 2** Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
 -  Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

Apps en meldingen

App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.


-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.


Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

App-toestemmingen aanpassen om uw apparaat naar wens te gebruiken

Bent u bang dat apps van derden te veel belangrijke toestemmingen krijgen en uw persoonlijke informatie bekend maken? U kunt de toestemmingen van elke app bekijken en ongewenste toestemmingen weigeren.

-  Als u een toestemming uitschakelt, dan kan dat ertoe leiden dat een app niet meer functioneert of niet meer beschikbaar is. Als de locatie-toestemming voor een kaart-app bijvoorbeeld is uitgeschakeld, dan kan de app u geen locatie- en navigatieservices bieden.

App-toestemmingen instellen: Wilt u ongewenste toestemmingen weigeren? Open  **Instellingen**, ga naar **Apps > Apps**, selecteer de app en tik op **Toestemmingen** op het scherm **App-info**. Schakel vervolgens de ongewenste toestemmingen in of uit.

Toestemmingen controleren en wijzigen: Wilt u controleren voor welke apps belangrijke toestemmingen zijn toegestaan? Open  **Instellingen**, tik op **Apps > Toestemmingen**, selecteer de toestemming die u wilt bekijken en tik op de schakelaar naast een app om de toestemming voor die app te verstrekken of te weigeren.

Geluid en weergave


Modus 'Niet storen' configureren

De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.

Open  **Instellingen** en ga dan naar **Geluiden > Niet storen** om het volgende te doen:

- **Niet storen:** Tik op **Niet storen** om deze functie onmiddellijk in of uit te schakelen.
- **Planningsregel:** Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's avonds. Tik op **Gepland** om de tijdsperiode en herhalingscyclus in te stellen.
- **Oproepen van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Oproepen** en dan **Alleen contactpersonen** of **Alleen favorieten**.
- **Berichten van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Berichten** en dan **Alleen contactpersonen** of **Alleen favorieten**.
- **Herhaalde oproepen laten rinkelen:** **Herhaalde oproepen** is standaard ingeschakeld. Uw apparaat rinkelt wanneer hetzelfde telefoonnummer binnen 3 minuten meer dan één keer belt.

Snelkoppelingen gebruiken om veelgebruikte functies te openen

 Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app geen snelkoppelingen op het startscherm.

Elke app ondersteunt tot vier veelgebruikte functies. Deze worden vooraf door de app ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.


Snelle toegang tot veelgebruikte app-functies: Houd een app-pictogram aangetikt en tik op een veelgebruikte functie om deze te openen. Als u bijvoorbeeld een selfie wilt nemen, houdt u het camerapictogram aangetikt en tikt u vervolgens op **Selfie** in het pop-upmenu om een snelkoppeling naar selfies aan te maken.

Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen: Houd een app-pictogram op uw startscherm aangetikt om het menu te laten weergeven. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep deze naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling naar de selfiefunctie van de camera aan uw startscherm toevoegen.

Slimme assistentie

De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock


U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruiken om een app af te sluiten of terug te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:

- **Terug**: Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee stappen terug te gaan.
- **Start**: Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
- **Achtergrond-apps bekijken**: Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.

Mis-touch preventie in- of uitschakelen


Schakel Mis-touch preventie in om onbedoelde bewerkingen door onopzettelijke aanrakingen van het scherm te voorkomen.

Open  **Instellingen**, tik op **Slimme assistentie** en schakel dan **Mis-touch preventie** naar wens in of uit.

Systeem

De invoermethode wijzigen


U kunt de invoermethode op uw apparaat naar wens wijzigen.

De invoermethode wijzigen: Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Taal & invoer > Standaard toetsenbord** en selecteer een invoermethode.

Algemene instellingen

Uw systeemtaal wijzigen

U kunt de systeemtaal op uw apparaat naar wens wijzigen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Taal & invoer > Taal en regio** en selecteer de taal die u wilt gebruiken. Als de taal die u wilt gebruiken, niet wordt vermeld, tikt u op **Een taal toevoegen** om naar aanvullende talen te zoeken. U kunt ook op **Regio** tikken om het land/de regio te selecteren. De systeeminterface wordt weergegeven in overeenstemming met de plaatselijke gewoonten van de geselecteerde regio.

De systeemdatum en -tijd instellen


Als u naar het buitenland reist of uw SIM-kaart verwisselt, geeft uw apparaat automatisch de datum en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk worden doorgegeven. U kunt de datum en tijd ook handmatig aanpassen, de tijdsindeling wijzigen of een dubbele klok op uw vergrendelings scherm instellen.

Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem > Datum en tijd**. Vanaf hier kunt u:

- **De datum en tijd wijzigen:** Schakel **Automatisch instellen** in om de datum en tijd van uw apparaat te synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel **Automatisch instellen** uit om uw datum en tijd handmatig in te stellen.
- **De tijdzone wijzigen:** Schakel **Automatisch instellen** in om de tijdzone van uw apparaat te synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel **Automatisch instellen** uit om uw tijdzone handmatig in te stellen.
- **De tijdsindeling wijzigen:** Schakel **24-uur tijdformaat** in om uw tijdsindeling op 24 uur in te stellen. Schakel **24-uur tijdformaat** uit om uw tijdsindeling op 12 uur in te stellen.
- **Dubbele klok op uw vergrendelings scherm weergeven:** Wanneer u buiten uw thuisland roamt, geeft uw apparaat automatisch de lokale datum en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk worden doorgegeven. Schakel **Dubbele klok** in en stel **Woonplaats** in om de dubbele klok op uw vergrendelings scherm weer te geven. Eén klok geeft de lokale tijd weer en de andere klok de tijd in uw thuisland.

Geplande in- en uitschakeling instellen

Gebruik de functie Geplande in- en uitschakeling om uw apparaat op bepaalde tijdstippen in en uit te schakelen om stroom te besparen en onderbrekingen tijdens het rusten te voorkomen.


Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie** > **Geplande in- en uitschakeling**, schakel **Geplande in- en uitschakeling** in en stel dan de in- en uitschakelingstijdstippen en de herhalingscyclus in. Uw apparaat wordt op de geselecteerde tijdstippen automatisch in- en uitgeschakeld.

Als u **Geplande in- en uitschakeling** wilt uitschakelen, zet u de schakelaar om.

De geheugen- en opslagstatus bekijken

Weet u niet zeker hoeveel geheugen en opslagruimte u nog over hebt nadat u uw Telefoon lange tijd hebt gebruikt? U kunt de informatie over het geheugen en de opslagruimte van uw Telefoon bekijken om uw geheugen- en opslaggebruik in de gaten te houden en te besluiten of u het geheugen moet opschonen.

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

Open  **Instellingen**, en tik op **Opslag** om het geheugengebruik te bekijken en tijdig meer ruimte vrij te maken op basis van de beschikbare opslagruimte.

Ruimte opschonen (aanbevolen): Als u **OPSCHONEN** selecteert, kunt u de gebruiksgegevens van apps bekijken. Op basis van het scanresultaat kunt u het systeem ook handmatig opschonen zoals aanbevolen of items opgeven om op te schonen.

Juridische kennisgeving



Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen

  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze

software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het

product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.

Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloadede apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model:JSN-L21

EMUI 9.1_01