



OnePlus Nord 2 5G Gebruikershandleiding

Vanwege software-updates kan uw software-interface (waaronder softwarefuncties, gebruikersinterfaces en interactie) verschillen van de interface die in deze handleiding wordt beschreven. De software-interface is onderhevig aan wijzigingen.

Inhoudsopgave

AAN DE SLAG..... 8

APPARAAT INSTELLEN..... 10

SIM-KAART PLAATSEN 10

Uw ONEPLUS NORD 2 5G OPSTARTEN 10

INSTALLATIEWIZZARD 10

BATTERIJ EN OPLADEN 11

FYSIEKE KNOPPEN 12

GEGEVENS OVERDRAGEN NAAR ONEPLUS NORD 2 5G 15

DE GRONDBEGINSELEN 17

BASISBEWEGINGEN..... 18

APPS INSTALLEREN EN VERWIJDEREN..... 19

STARTSCHERM 22

MELDINGEN..... 25

GOOGLE ASSISTENT..... 28

INSTELLINGEN..... 30

SIM-KAART & MOBIELE GEGEVENS 31

ALGEMENE INSTELLINGEN..... 31

GEGEVENSGEBRUIK..... 31

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 32

WI-FI..... 32

MAAK VERBINDING MET WI-FI..... 32

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 33

BLUETOOTH 34

VERBINDING MAKEN EN DELEN 35

| | | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|
| VLIEGTUIGMODUS | 35 | WEERGAVE & HELDERHEID | 42 |
| PERSOONLIJKE HOTSPOT | 35 | GELUID & TRILLEN | 44 |
| USB-TETHERING..... | 36 | VOLUME | 44 |
| BLUETOOTH-TETHERING | 36 | BELTOON | 45 |
| NFC | 37 | MELDINGSTOON | 46 |
| TIKKEN & BETALEN | 37 | MELDINGEN & STATUSBALK | 46 |
| SCREENCAST | 38 | MELDINGEN BEHEREN | 47 |
| AFDRUKKEN | 38 | STATUSBALK..... | 47 |
| VPN..... | 38 | WACHTWOORD & BIOMETRICA..... | 49 |
| PRIVATE DNS..... | 38 | PRIVACY..... | 51 |
| ANDROID AUTO | 39 | TOESTEMMINGSMANAGER..... | 51 |
| PERSONALISATIES..... | 39 | PRIVACYBESCHERMING..... | 51 |
| OMGEVINGSWEERGAVE | 41 | APPARAAT-ID EN ADVERTENTIES | 51 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| WACHTWOORDEN WEERGEVEN | 52 | OPSLAG..... | 63 |
| BEVEILIGING | 52 | EXTRA INSTELLINGEN..... | 64 |
| LOCATIE..... | 54 | TAAL & REGIO | 64 |
| COMFORTFUNCTIES..... | 55 | DATUM & TIJD..... | 64 |
| NAVIGATIE | 55 | TOETSENBORD & INVOERMETHODE..... | 64 |
| BEWEGINGEN & VERPLAATSINGEN | 55 | TOEGANKELIJKHEID | 65 |
| AAN/UIT-KNOP | 56 | SIM-KAART-APPS | 69 |
| DUBBELKLIK OP DE AAN/UIT-KNOP | 56 | OTG-VERBINDING | 69 |
| DE AAN/UIT-KNOP INGEDRUKT HOUDEN | 57 | BACK-UP MAKEN EN RESETTEN..... | 69 |
| BATTERIJ | 58 | GEbruikers EN ACCOUNTS | 70 |
| DIGITAAL WELZIJN EN OUDERLIJK TOEZICHT | 60 | MEERDERE GEBRUIKERS..... | 70 |
| APP-BEHEER..... | 61 | DEZE TELEFOON..... | 70 |
| WEERGEVEN BOVEN ANDERE APPS..... | 62 | TIPS EN ONDERSTEUNING..... | 72 |

APPS..... 73

TELEFOON..... 74

CONTACTEN 76

BESTANDSBEHEER..... 77

BERICHTEN 77

WEERBERICHTEN 79

REKENMACHINE..... 80

RECORDER 81

NOTITIES-APP..... 81

CAMERA..... 82

FOTO 83

VIDEO 84

GALERIJ 85

ZEN MODE..... 87

CLONE PHONE..... 89

GOOGLE-APPS..... 89

GEAVANCEERD 92

ALGEMEEN 93

NIET STOREN 93

PRESTATIEVERBETERING..... 94

OVERIGE..... 94

NIET STOREN 95

SCREENCAST..... 95

AUTOMATISCH IN-/UITSCHAKELEN 96

APP CLONER 97

WEERGEVEN BOVEN ANDERE APPS 97

VERBORGEN RUIMTE..... 97

OPNIEUW OPSTARTEN, BIJWERKEN, BACK-UP

MAKEN, HERSTELLEN 98

HET TOESTEL OPNIEUW OPSTARTEN OF EEN HERSTART FORCEREN 99

SYSTEEM-UPDATES 99

BACK-UP EN TERUGZETTEN..... 99

BACK-UP EN TERUGZETTEN DOOR CLONE PHONE 100

GEBRUIK GOOGLE DRIVE VOOR BACK-UP EN HERSTEL 100

FABRIEKSINSTELLINGEN 100

TOEGANKELIJKHEID 102

INZOOMEN 103

OP DE AAN/UIT-KNOP DRUKKEN OM GESPREKKEN TE BEËINDIGEN 103

KLEURINVERSIE 104

KLEURCORRECTIE 104

TEKST MET HOOG CONTRAST 104

VEILIGHEIDSINFORMATIE..... 105

WETTELIJKE KENNISGEVING 106

VERKLARING 106

HANDELSMERKEN EN TOESTEMMINGEN 107

PRIVACYBELEID 107

INFORMATIE OVER REGELGEVING 108

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET TOESTEL 108

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE 108

VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ 112



OPLAADVEILIGHEID..... 113

RIJVEILIGHEID 115

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| INFORMATIE VOOR DE GEZONDHEID | 116 | CONFORMITEIT MET REGELGEVING INDIA | 122 |
| LASERVEILIGHEIDSVKRLARING..... | 116 | RECYCLING INITIATIVE (INDIA) | 122 |
| INFORMATIE OVER CORRECTE LABELS (INDIEN ONDERSTEUND) | 117 | INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING (SAR)..... | 124 |
| CONFORMITEIT EU/UK REGELGEVING | 117 | TALLEN & INVOER | 124 |
| CE-VERKLARING..... | 117 | VERZORGING EN ONDERHOUD | 125 |
| VERKLARING UK..... | 118 | INFORMATIE OVER GARANTIE VAN ONEPLUS-APPARATEN | 126 |
| INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING (SAR)..... | 118 | DE BEPERKTE GARANTIE BIEDT GEEN DEKKING VOOR | 127 |
| BEPERKINGEN IN DE 2,4 GHZ-BAND | 119 | RETOURBELEID (BEPERKT TOT NOORD-AMERIKA EN EUROPA)..... | 128 |
| BEPERKINGEN IN DE 5GHZ-BAND | 119 | SERVICE EN ONDERSTEUNING | 131 |
| FREQUENTIEBANDEN EN VERMOGEN..... | 120 | | |
| CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT | 121 | | |
| ROHS-CONFORMITEIT..... | 121 | | |
| ERP-NALEVING..... | 121 | | |

Aan de slag

Lees meer over uw toestel en het gebruik.

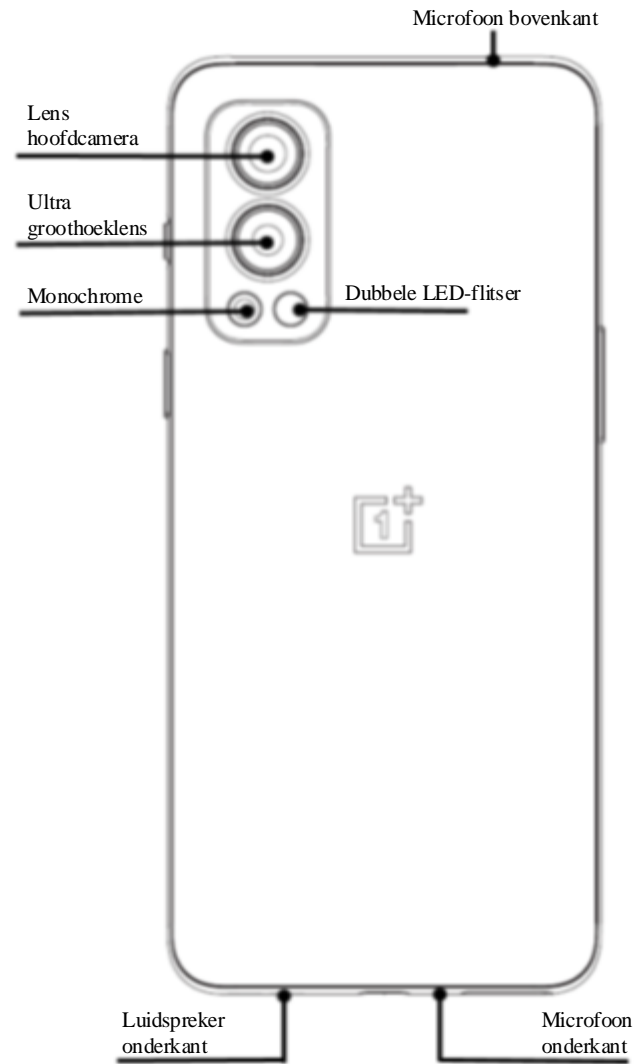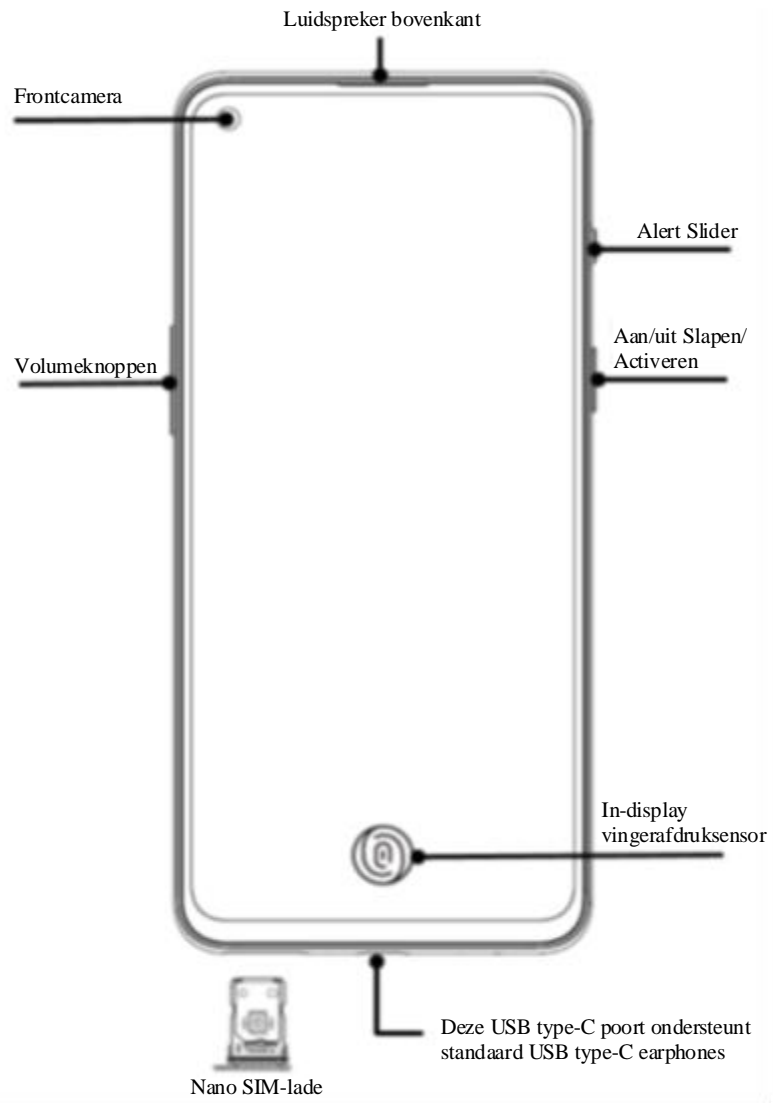

Apparaat instellen

SIM-kaart plaatsen

1. Steek de SIM-kaartuitwerper in de kleine opening in de SIM-kaartlade. Druk de uitwerper stevig in de opening om de SIM-kaarthouder naar buiten te duwen.
2. Trek de SIM-kaartlade voorzichtig uit de houder.
3. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartlade.
4. Steek de SIM-kaartlade weer in uw toestel.

* Gebruik de originele Nano-SIM-kaart. Niet-originele kaarten kunnen schade veroorzaken.

Uw OnePlus Nord 2 5G opstarten

Houd de **aan/uit-** knop een paar seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Als uw telefoon niet wordt ingeschakeld, moet u de batterij mogelijk opladen.

Installatiewizzard

Wanneer u de telefoon voor het eerst start (of na een fabrieksreset), kunt u met de **Installatiewizzard** alle functies aanpassen, waaronder taal, softwareknoppen, bewegingen,

ontgrendelen via vingerafdruk en andere functies. Als u deze instellingen later wilt wijzigen, kunt u dit doen nadat u de telefoon hebt ingesteld in de app Instellingen.

Batterij en opladen

U moet de telefoon opladen voordat u het toestel in gebruik neemt of als het toestel langere tijd niet is gebruikt.

Veiligheidsinformatie

1. Gebruik alleen de officiële oplader en USB-kabel om uw veiligheid te garanderen en om schade aan het toestel te voorkomen.

2. OnePlus Nord 2 5G ondersteunt de USB type-C-kabel.

3. Koppel de oplader los na het opladen om onnodig gebruik van elektriciteit te voorkomen.

4. Plaats geen voorwerpen op de telefoon terwijl deze wordt opgeladen.

De batterij opladen

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter.

2. Steek de USB-kabel in de USB-poort van de telefoon.

3. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact.

4. Na het opladen de USB-kabel loskoppelen van de telefoon en de stekker van de adapter uit het stopcontact verwijderen.

Bespaar stroom en verleng de levensduur van de batterij

Verlaag het stroomverbruik door het volgende te doen:

1. schakel het scherm uit wanneer het toestel niet in gebruik is.
2. schakel de modus **Batterijbesparing** in wanneer de batterij bijna leeg is.
3. schakel Bluetooth en Wi-Fi uit wanneer u ze niet gebruikt.

4. dim de helderheid van het scherm en verkort de slaaptijd-functie in Instellingen.

5. verwijder apps die u niet gebruikt.

Warp charge 65

Wanneer u de OnePlus oplader en USB-kabel gebruikt om op te laden, kunt u de telefoon veilig (10V/6,5A) en snel opladen.

De aanbevolen gebruikstemperatuur is tussen 15 °C en 35 °C graden.

Fysieke knoppen

Aan/uit-knop

De aan/uit-knop bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het toestel in te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt voor Noodgeval/Uitschakelen/Herstarten terwijl het toestel is ingeschakeld.
- Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de volume omhoog-knop om het toestel uit te schakelen.

- Klik op de aan/uit-knop om het scherm in/uit te schakelen.

Volumeknop

De volumeknop bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon.

- Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de volumeknop om het geluidsvolume aan te passen.
- Druk tijdens een gesprek op de volumeknop om het gespreksvolume aan te passen.
- Druk op de volumeknop om de beltoon bij een inkomende oproep op stil te zetten.

Alert Slider

Alert Slider bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.

U kunt de instelling van de systeembeltoon aanpassen (**stil**, **trillen**, **beltoon**) met de Alert Slider.

- **Stil:** Geen tonen en geen trillingen voor oproepen en meldingen, behalve voor alarmen.
- **Trillen:** Geen tonen voor oproepen en meldingen, behalve voor alarmen.
- **Beltoon:** Oproepen, alarmen en meldingen werken normaal.

OPMERKING: Als de telefoon in de modus

Niet storen staat, zijn de beltoon en trillen uitgeschakeld.

Sneltoetsen

U kunt functies op het toestel snel gebruiken met sneltoetsen.

- Houd de aan/uit-knop en volume omhoog-knop tegelijkertijd ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop en de volume omlaag-knop tegelijkertijd ingedrukt om een schermafbeelding te maken.
- Houd als het toestel is uitgeschakeld de aan/uit-knop en de volume omlaag-knop

tegelijkertijd ingedrukt om de resetmodus te openen.

- Houd de aan/uit-knop en volume omhoog-knop 10 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

Gegevens overdragen naar OnePlus

Nord 2 5G

Clone Phone kan snel al uw gegevens overdragen, waaronder contacten, berichten en foto's, van uw oude toestel naar uw nieuwe OnePlus-toestel.

Als uw oude toestel een OnePlus Switch is, moet u de nieuwe QR-code scannen om Clone Phone te downloaden.

Als het oude toestel een OnePlus of andere Android-apparaten is:

1. Open de Clone Phone. selecteer **Ik ben een oude telefoon**, selecteer daarna uw oude telefoontype.

Volg de aanwijzingen op het scherm van de nieuwe telefoon. Download en installeer Clone Phone op uw oude telefoon.

2. Tik op **Doorgaan** op uw nieuwe telefoon.

3. Open Clone phone in uw oude telefoon, selecteer **Ik ben een oude telefoon** en scan de QR-code op uw nieuwe telefoon om de twee telefoons te verbinden.
4. Nadat u de twee telefoons hebt verbonden, selecteert u de gegevens die u vanaf uw oude telefoon wilt migreren. Tik om te beginnen. Wacht tot de overdracht is voltooid.

Als het oude toestel een iPhone is:

1. Synchroniseer de gegevens van uw iOS-toestel met iCloud.
2. Open Clone phone-app.

3. Selecteer **Ik ben een nieuwe telefoon** en tik vervolgens op "**iPhone**".
4. Log in op uw iCloud-account en begin de gegevens te importeren.
5. Het wordt aanbevolen om het hele proces van gegevensoverdracht te voltooien terwijl u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk en Clone phone moet altijd op het scherm blijven. Als u de verbinding met de iCloud-server verliest, probeer dan opnieuw in te loggen bij iCloud om de gegevensoverdracht te hervatten. Houd er rekening mee dat vanwege compatibiliteitsproblemen alleen bepaalde gegevensformaten kunnen worden overgezet.

De grondbeginselen

Leer hoe u uw OnePlus-toestel kunt gebruiken.

Basisbewegingen

Leer basisbewegingen te gebruiken, zoals tikken, slepen, vegen en zoomen, om de telefoon en apps te bedienen.

1. Tikken om de app te openen of te selecteren




2. Wanneer u een webpagina of lijst bekijkt, veegt u omhoog of omlaag om te scrollen.



3. Veeg met uw vinger naar links of rechts om tussen tabbladen te wisselen, pagina's te wijzigen of inhoud te verschuiven in de lijst weersberichten/kalender/galerij/app.



4. Zoom met twee vingers voor afbeeldingen en webpagina's.

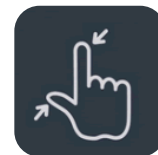

5. Druk op het scherm om het pop-upvenster te openen voor geavanceerde instellingen of om bewerkingen uit te voeren.



Apps installeren en verwijderen

Installeer apps van Play store

Het wordt aanbevolen om apps te downloaden en te installeren van Play Store, die beschikbaar is op uw toestel.

Open Play Store en zoek met trefwoorden naar apps of blader op het scherm.

- Tik op app-pictogram voor details van de applicatie.

- Tik op **Installeren** om apps te downloaden en te installeren.

* Het wordt aanbevolen apps te downloaden via een Wi-Fi-netwerk.

Apps verwijderen

Verwijder apps als volgt:

- Houd op het startscherm of in de app-lade het app-pictogram ingedrukt en selecteer **Verwijderen**.
- Ga naar **Play Store > Mijn apps & games > Geïnstalleerd**, klik om naar de app-details te gaan, selecteer **Deïnstalleren**.

- Ga naar **Instellingen** > **App-beheer** > **App-lijst** en selecteer de app. Ga daarna naar **App-info** en selecteer **De ïnstalleren**.

* Sommige vooraf ge ïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd

Apps gebruiken

Leer hoe u apps opent, tussen apps schakelt, apps sluit en app-informatie bekijkt.

App-lade

Veeg omhoog op het startscherm om al uw apps in de app-lade te bekijken

Apps openen

Open de app via het app-pictogram op het bureaublad of in de app-lade.

App-info bekijken

Houd het pictogram van een app ingedrukt en selecteer app-info in het pop-upvenster om app-info en instellingsopties te bekijken.

Tussen apps schakelen

- In **Navigatiebewegingen** veegt u naar links of rechts langs de onderste balk om tussen apps te schakelen.

- Tik in **Terug, Start, Recent**, op de knop **Recent** in de navigatiebalk om te schakelen tussen apps.

Apps sluiten

- In **Navigatiebewegingen** veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Sluit de apps door naar boven te vegen op de app-kaart.
- Tik op de knop **Recent** en sluit apps door omhoog te vegen op de app-kaart.

Achtergrondtaken sluiten

- Veeg in **Navigatiebewegingen** vanaf de onderkant van het scherm omhoog en zet op pauze. Tik vervolgens op **Alles wissen** om achtergrondtaken te wissen.
- Tik op de knop **Recent** om de lijst met recente apps te openen en tik vervolgens op **Alles wissen** om achtergrondtaken te wissen.

*Vastgezette apps worden niet gesloten.

Achtergrond-apps vergrendelen

Druk in de lijst met recente apps lang op de app-kaart om menu-opties te openen. Selecteer

Vergrendelen om te voorkomen dat de app wordt gesloten of verwijderd.

Startscherm

Instellen van **Achtergronden**, **Widgets** en **Startinstellingen** om uw telefoon te personaliseren.

App-pictogrammen en mappen

- Open de app-lade door op het startscherm omhoog te vegen.
- Druk in de lade op een app-pictogram. Versleep deze om aan het startscherm toe te voegen.

- Sleep een app-pictogram naar een andere app op het startscherm om een map te maken.

Achtergronden

Druk lang op een lege ruimte op het startscherm en selecteer **Achtergronden** om de achtergrond van uw startscherm en de achtergrond van het vergrendelscherm in te stellen.

Widgets

- **Widgets toevoegen:** Druk lang op een lege ruimte op het startscherm en selecteer **Widgets**. Of houd het app-pictogram ingedrukt en selecteer **Widgets**. Druk vervolgens op een widget en sleep deze naar het startscherm.

Startinstellingen

Druk lang op de lege ruimte op het startscherm en selecteer **Startinstellingen**.

Pictogram naar startscherm toevoegen: Indien ingeschakeld, wordt er een pictogram op het startscherm weergegeven na het installeren van een nieuwe app.

Veeg omlaag om toegang te krijgen: Veeg omlaag vanaf het startscherm voor toegang tot Meldingen & Snelle instellingen of Shelf.

Google: Veeg vanaf het startscherm naar rechts om de Google-zoekbalk en Detectie weer te geven.

Tik twee keer om te vergrendelen: Tik twee keer op een leeg gebied van het startscherm om het scherm uit te schakelen en het toestel te vergrendelen.

Startlay-out: Kies tussen Alleen startscherm en Startscherm en Lade.

Bewegingen voor snelzoeken: Kies hoe u snel zoeken wilt openen. Kies tussen omhoog vegen en vasthouden of omhoog vegen om apps te zoeken.


Meldingsstippen: Stel de meldingsinstellingen in.

Pictogrampakket: Stel pictogramstijlen in voor voorkeurapps en bepaalde apps van derden

Startschermlay-out: Pas het aantal bureaubladrasters en pictogramgroottes aan. U kunt ook instellen of u de app-namen wilt verbergen.

Verborgen ruimte: Veeg naar rechts in de app-lade of veeg naar buiten met twee vingers op het startscherm.

Meldingen

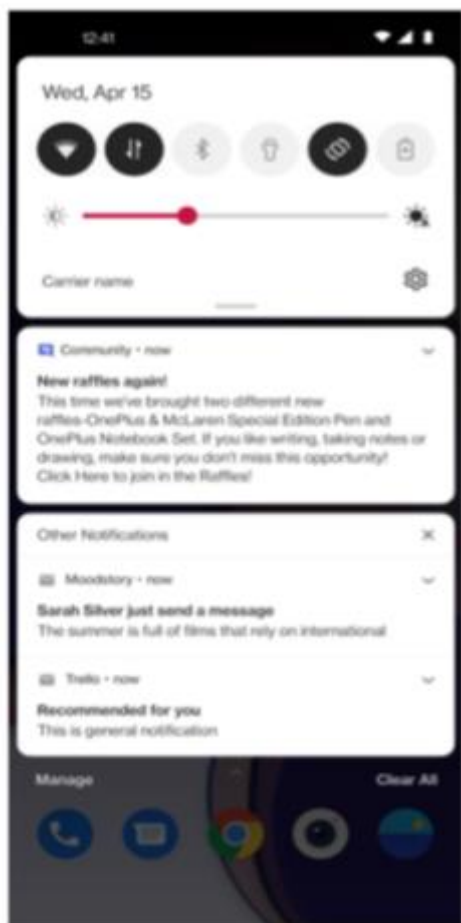

Statusbalk

Snelle instellingen

Belangrijke meldingen

Andere meldingen

Wanneer een nieuwe systeemmelding of app-melding wordt ontvangen, wordt op de statusbalk het bijbehorende pictogram weergegeven. Trek het meldingspaneel naar beneden door vanaf de bovenkant van de app-pagina of ergens anders op het startscherm naar beneden te vegen.

- U kunt een melding wissen door deze naar rechts te vegen (sommige meldingen moeten worden gewist door de betreffende app te sluiten).
- **Druk lang op** een melding om de meldingsinstellingen voor die app te openen.

Er zijn twee categorieën: "Belangrijk" en "Overige". U kunt ervoor kiezen om minder belangrijke meldingen te verplaatsen naar de categorie "**Overige meldingen**" door op de melding te drukken en "**Overige**" te kiezen.























Snelle instellingen

- Tik op het pictogram voor snelle instellingen om specifieke functies snel in of uit te schakelen.
- Houd een pictogram in het menu Snelle instellingen ingedrukt om de betreffende instellingeninterface te openen.

- Veeg naar beneden om meer knoppen en helderheidsinstellingen weer te geven.

Statuspictogrammen

Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. De pictogrammen in de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende.

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
|  | Signaalsterkte |  | Locatieservice ingeschakeld |
|  | Wi-Fi |  | Alarm ingeschakeld |
|  | Geen SIM-kaart |  | Stille modus ingeschakeld |
|  | Roaming |  | Trillingsmodus ingeschakeld |
|  | Verbonden met GPRS-netwerk |  | Vliegtuigmodus ingeschakeld |
|  | Verbonden met UMTS-netwerk |  | Normaal opladen |
|  | Verbonden met HSDPA-netwerk |  | Batterij-capaciteit |
|  | Verbonden met HSPA+ netwerk |  | Met NFC |
|  | Verbonden met LTE-netwerk |  | Games-app ingeschakeld |
|  | Verbonden met 5G-netwerk |  | Niet storen-modus ingeschakeld |
|  | Bluetooth ingeschakeld |  | Wi-Fi-hotspot ingeschakeld |

Google Assistent

* Volg de aanwijzingen om in te loggen op uw Google-account wanneer u de Google Assistent voor het eerst gebruikt.

U krijgt snelle toegang tot Google Assistent door de startknop ingedrukt te houden en vanuit de hoek van het scherm omhoog te vegen (als u "**Navigatiebewegingen**" hebt ingeschakeld), of door op de aan/uit-knop te drukken, of door simpelweg "Hey Google" te zeggen.

Met Google Assistent kunt u:

- Onderweg snel telefoneren (bijv. "Bel moeder").

- Sms'jes verzenden (bijv. "Sms Sara dat ik te laat kom").
- Herinneringen instellen (bijv. "Herinner me eraan een verjaardagscadeau voor Jan te kopen").
- Een selfie maken (bijvoorbeeld "Maak een selfie").
- Agenda-afspraken instellen (bijv. "Stel een agenda-afspraak in voor het diner met Moniek morgen van 7-9 uur").
- Speel muziek af (bijv. "Speel jazzmuziek af op YouTube").

- Navigeer naar locaties (bijvoorbeeld "Geef me een routebeschrijving naar huis").
- Weersinformatie (bijv. "Heb ik vandaag een paraplu nodig?").

Instellingen

Configureer het netwerk en de account van uw telefoon of stel uw telefoon in.

SIM-kaart & mobiele gegevens

Mobiele gegevens in- of uitschakelen

Ga naar **Instellingen > SIM-kaart & mobiele gegevens**, inschakelen/uitschakelen **Mobiele gegevens**.

Algemene instellingen

Wanneer u de tweede SIM-kaart plaatst, kunt u nog steeds gebruik maken van internet tijdens het bellen.

Gegevensgebruik

U kunt statistieken bekijken over het gebruik van

mobiele gegevens en Wi-Fi-verkeer.

Netwerkinstellingen

Ga naar **Instellingen > SIM-kaart & mobiele gegevens > Gegevensgebruik**, zet het netwerk aan of uit.

- **Netwerktoestemmingen:** U kunt verschillende manieren instellen om het netwerk te gebruiken, waaronder Wi-Fi & mobiele gegevens, Alleen Wi-Fi, Alleen mobiele gegevens en Netwerk uitschakelen, wanneer u verschillende apps gebruikt.
- **Gegevensbesparing:** Als de optie is ingeschakeld, kunnen apps op de achtergrond

geen mobiele gegevens gebruiken, terwijl apps op de voorgrond beslissen welke gegevensbesparende maatregelen ze moeten nemen. Bovendien zal netwerk-tethering niet beschikbaar zijn en wordt op de statusbalk het pictogram voor gegevensbesparing weergegeven.

- **Dual channel netwerkversnelling::** Met dual-channel technologie worden mobiele gegevens en Wi-Fi tegelijkertijd gebruikt om een snelle internetervaring te bieden.

Geavanceerde instellingen

- **Smart 5G:** Op basis van gebruiksscenario's,

automatisch schakelen tussen 5G en 4G om de batterijduur te verlengen.

Wi-Fi

Maak verbinding met internet via Wi-Fi.

Maak verbinding met Wi-Fi

1. Voer **Instellingen** > **Wi-Fi** in, tik **Wi-Fi**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk in de lijst.
3. U maakt automatisch verbinding met een niet-versleuteld Wi-Fi-netwerk dat u hebt geselecteerd. Voer het wachtwoord in en tik op **Verbinden** om verbinding te maken met een

versleuteld netwerk.

* U kunt ook handmatig een Wi-Fi-netwerk toevoegen door **Netwerken toevoegen** te selecteren.

Geavanceerde instellingen

- **Wi-Fi-assistent:** Als de optie is ingeschakeld, zal het systeem:
 1. Automatisch verbinding maken met de beste Wi-Fi.
 2. Automatisch overschakelen naar mobiele netwerk wanneer de kwaliteit van Wi-Fi-netwerken slecht is.

- **Dual-channel versnelling:** Als de optie is ingeschakeld, kunt u Wi-Fi en mobiele gegevens tegelijkertijd gebruiken voor een snellere internetervaring.

Wi-Fi-instellingen

- **Scannen altijd beschikbaar:** Schakel dit in om locatieservices of andere apps toe te staan om naar netwerken te scannen wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld.
- **Wi-Fi-gegevensgebruik:** Hier kunt u uw Wi-Fi-gegevensgebruik bekijken, inclusief het totale gegevensgebruik en het gegevensgebruik van verschillende apps.

- **Opgeslagen netwerken:** Netwerken die met succes zijn gekoppeld.
- **Wi-Fi-statusweergave:** Schakel het label Bandbreedte in of uit, het getal zal worden gepresenteerd. Het aanpassen van de Wi-Fi-statusweergave heeft geen invloed op de Wi-Fi-functionaliteit.

Bluetooth

Met Bluetooth kunt u verbinding maken met Bluetooth-apparaten, zoals headsets en toetsenborden.

- Ga naar **Instellingen > Bluetooth**, selecteer het toestel dat u wilt verbinden van de lijst met

beschikbare apparaten en voer de koppelingscode in om het koppelen te voltooien.

* Wanneer uw Bluetooth-toestel is ingeschakeld, maar niet kan worden gevonden, controleert u de handleiding van het toestel en volgt u de instructies om het toestel in de koppelingsmodus te zetten om verbinding te maken.

Geavanceerde instellingen:

U moet ervoor zorgen dat de optie **Zichtbaar voor andere apparaten** is ingeschakeld, zodat anderen uw apparaten kunnen vinden en koppelen.

Synchronisatie van mediavolume: Als de optie is ingeschakeld, wordt het volume op Bluetooth-apparaten en uw telefoon gesynchroniseerd.

Verbinding maken en delen

Persoonlijke hotspot en screencasts delen.

Vliegtuigmodus

Nadat u uw toestel in de vliegtuigmodus heeft gezet, kunt u niet bellen, maar u kunt wel lezen, games spelen, video's bekijken of andere applicaties gebruiken waarvoor geen netwerk- of telefoonverbindingen nodig zijn.

Persoonlijke hotspot

Gebruik een persoonlijke hotspot om uw Wi-Fi- of mobiele netwerkverbinding te delen. Dit verbruikt mogelijk meer mobiele gegevens en elektriciteit.

* Er worden twee manieren geboden om een persoonlijke hotspot te koppelen:

1. QR-code: Scan de QR-code en maak verbinding met dit Wi-Fi-netwerk.
2. Wachtwoord persoonlijk hotspot: Ga naar **Instellingen persoonlijke hotspot** > Naam en Wachtwoord wijzigen.

- **Instellingen persoonlijke hotspot** Stel naam en wachtwoord persoonlijke hotspot in.

* U moet ervoor zorgen dat de optie **Zichtbaar voor andere apparaten** is ingeschakeld, zodat deze hotspot handmatig kan worden verbonden.

- **Verbindingsbeheer** het maximum aantal toegestane verbindingen en de gegevensbeperking kunnen worden ingesteld.

USB-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele gegevens of het Wi-Fi-netwerk van uw toestel met uw computer te delen:

1. Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw computer.

2. Selecteer de USB-verbindingmethode als **USB-tethering** in het beheercentrum.

* Sommige computers hebben mogelijk een Android RNDIS-stuurprogramma nodig dat apart moet worden geïnstalleerd.

Bluetooth-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele gegevens of het Wi-Fi-netwerk van uw toestel te delen met andere toestellen via BLUETOOTH-tethering.

1. Ga naar Instellingen > **Verbinding maken en delen** > **Bluetooth-tethering** inschakelen.
2. Koppel en sluit uw telefoon aan in de Bluetooth-instellingeninterface van andere apparaten.

NFC

Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u gegevens uitwisselen met een ander toestel wanneer de twee toestellen met elkaar verbonden zijn.

Tikken & betalen

Ga naar **Instellingen** > **Verbinding maken en delen** > **NFC inschakelen** > **Tikken & betalen**

Nadat de standaard betaalapp is ingesteld, kunt u betalen door op de achterkant van uw telefoon te tikken op een toestel met een betaallogo, bijvoorbeeld een betaalautomaat, een metropoortje of een transportbetaalterminal.

Voordat u tikken en betalen gebruikt, moet u de standaardbetaalapp instellen, de betalingservice in de app openen en de tik- en betaalfunctie instellen met de volgende instellingsopties:

- **Standaardbetaling:** Kies een app, zoals Google Pay, die u wilt gebruiken bij het uitvoeren van een betaling door op de betaalterminal te tikken.

- **Standaard gebruiken:** U kunt kiezen voor **Altijd** en **Behalve wanneer een andere betaalapp is geopend**.

Screencast

Zorg ervoor dat uw telefoon en het weergave-toestel met hetzelfde netwerk zijn verbonden of dat de draadloze weergavefunctie op het weergave-toestel is ingeschakeld. Koppel uw telefoon met het weergave-toestel om het scherm van uw telefoon naar het weergave-toestel te streamen.

Afdrukken

Als **Standaardafdrukservice** en **Snelle apparaatverbinding** aan staan, zoekt het toestel snel naar printers in de buurt en kunt u een printer kiezen en verbinding maken met de printer voor afdrukservices.

VPN

Ga naar **Instellingen > Verbinding maken en delen > VPN**. Klik vervolgens op "+" en voeg VPN toe nadat u de VPN-naam, het type, het serveradres en andere informatie hebt ingevuld.

Private DNS

Private DNS is een instrument waarmee gecodeerd kan worden overgedragen. Zodra het is aangesloten helpt het om de netwerkbeveiliging te verbeteren. Het kan echter ook leiden tot netwerkvertraging en verbindingfouten. Let op uw netwerkverbinding na het selecteren van "Aangewezen Private DNS"

Android auto

Sta toe dat u apps op uw autoscherm gebruikt.

Personalisaties

Ga naar **Instellingen** > **Personalisaties** naar uw telefoon aanpassen.

U kunt de Achtergronden, Klokstijlen, Animatie vingerafdruk, Pictogramstijlen, Kleuren, Lettertypes, Meldingenlade en Horizon licht hier veranderen.

- **Achtergronden:** U kunt de door OnePlus geleverde achtergrond gebruiken, of u kunt een persoonlijke foto als achtergrond gebruiken.
- **Klok op omgevingsweergave:** Pas uw eigen omgevingsweergave aan.

*Daydream AOD: De interface heeft twee draaiknoppen.

Een is verantwoordelijk voor de weergave van de tijd, de kleur met dag en nacht om licht en donker progressief te schakelen.

De andere is een temperatuurthermometer, met het verschil tussen dag en nacht om progressief te schakelen tussen warm en koud.

● **Animatie vingerafdruk:** Er zijn zes verschillende animatie-effecten van vingerafdruk die u kunt selecteren.

● **Pictogramstijlen:** Pas de vorm van het statuspictogram aan, er zijn twee vormen beschikbaar: Zuurstof en waterstof.

● **Kleuren:** Klik op de kleur die u wilt en sla op om de accentkleur te veranderen.

● **Lettertype & weergavegrootte:** Er zijn 3 soorten lettertype beschikbaar, Roboto, OnePlus Sans™, Sans.

*Wanneer u Sans gebruikt, nadat Auto adapt is gebruikt, zorgt het systeem automatisch voor de beste lettertypeweergave-effecten op basis van het scenario.

- **Meldingenlade:** Pas de vorm van de statusmelding aan, er zijn vier vormen beschikbaar, Rond, Vierkant, Ronde rechthoek, Eekhoorn.
- **Horizon Light:** Er zijn 3 kleursoorten beschikbaar: blauw, rood, goud.

Omgevingsweergave

Er zijn 2 opties om **Somatisch gebaar** in te stellen:

- **Uw telefoon oppakken en weergeven:** Schakel dit in om het vingerafdrukpictogram in omgevingsweergave weer te geven wanneer u uw telefoon opneemt.

- **Tik op het scherm om weer te geven:** Schakel dit in om het vingerafdrukpictogram in omgevingsweergave weer te geven wanneer u één keer op uw telefoonscherm tikt.

U kunt instellen **Wanneer weergeven:**

- Always-on omgevingsweergave.

Deze functie kan de batterij meer ontladen, maar slechts voor een minimaal percentage. Deze functie wordt uitgeschakeld in de batterijbesparingsmodus of wanneer het batterijniveau lager is dan 5%.

U kunt instellen **Wat weergeven:**

- Contextuele informatie.

- Vingerafdruk pictogram.
- Weergavebericht.
- Nieuwe meldingen.

Weergave & helderheid

Er zijn hier twee modi: **Lichte** en **Donkere modus**.

U kunt de **Auto schakelaar** kiezen en de Donkere modus wordt tijdens zonsondergang vervangen door de Lichte modus.

● **Instellingen Donkere modus:**

Ga naar **Instellingen > Weergave & helderheid > Donker > Instellingen Donkere modus**.

Er zijn drie verschillende stijlen: verbeterd, medium en zacht.

U kunt hier speciale aanpassingen maken, bijvoorbeeld Achtergronden of pictogrammen al dan niet in Donkere modus zetten.

- **Slimme omgevingshelderheid:** De telefoon optimaliseert de helderheid van het scherm op basis van het omgevingslicht als deze functie is ingeschakeld. U kunt de schuifregelaar aan

de onderkant ook handmatig aanpassen om uw voorkeuren in te stellen.

- **Oogcomfort:** U kunt het kleureffect en het zwart-wit effect instellen voor meer leesscenario's. Zwart-wit effect is voor alleen woorden en Kleur is voor comfortabel kleuren lezen.
- **Geplande tijd** kunt ook de begintijd en de eindtijd instellen van **Oogcomfort** op basis van uw eigen gewoonten.
- **Automatische schermrotatie:** Als dit is ingeschakeld, wordt het telefoonscherm automatisch gedraaid wanneer de telefoon wordt gedraaid.
- **Automatisch scherm uit:** U kunt hier de tijdsduur kiezen waarna het scherm automatisch wordt uitgeschakeld.
- **Aangepaste slaap:** Aangepaste slaap vereist de cameratoestemming voor normaal gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet verzameld wanneer u deze toestemming gebruikt.
- **Schermkleurtemperatuur:** Er zijn drie verschillende temperatuurmodi: koel, standaard en warm.
- **Schermkleurmodus:** Hier zijn hier twee verschillende modi.

1. Levendige modus: P3 modus voor betere kleurweergave.
2. Zachte modus: sRGB-modus voor natuurlijke kleuren.

- **AI color boost:** Sceneherkenningstechnologie zorgt voor optimale kleurverbeteringseffecten voor uw video's. Dit verhoogt het batterijverbruik.

Geluid & trillen

Ga naar **Instellingen > Geluid & trillen** om de geluidsinstellingen op uw toestel wijzigen.

- **Live ondertiteling** Live ondertiteling detecteert spraak in media en genereert automatisch ondertitels.

Volume

- **Media:** Pas de schuifregelaar aan om het volume in te stellen voor het afspelen van muziek, video en meer.
- **Beltoon:** Pas de schuifregelaar aan om het beltoonvolume voor telefoongesprekken en andere meldingen in te stellen.
- **Meldingen:** Pas de schuifregelaar aan om het meldingsvolume voor telefoongesprekken en andere mediameldingen in te stellen.

- **Alarm:** Pas de schuifregelaar aan om het beltoonvolume in te stellen voor alarmen.

Mediavolume uit: het mediavolume en het toestel worden gelijktijdig uitgezet; u kunt handmatig aanpassingen maken.

Functie volumeknop: Wanneer u op de volumeknop drukt, zal de geselecteerde optie ook veranderen. U kunt **Mediavolume** of **Beltoonvolume** naar uw voorkeur kiezen.

Niet storen:

Wanneer de **Niet storen**-modus is ingeschakeld, wordt op uw telefoon geen nieuwe of bestaande meldingen weergegeven en zijn geluid en trillen

uitgeschakeld. Meldingen worden niet weergegeven wanneer u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag veegt.

Er worden wel kritieke meldingen voor telefoonactiviteit en -status weergegeven.

- **Schema:** Stel de tijdsperiode in voor **Niet storen** of stel de tijd in om het toestel automatisch in- en uit te schakelen.

- **Uitzonderingen:** speciale instellingen voor gesprekken, berichten, meldingen en andere geluiden kiezen.

Beltoon

Stel de beltoon en trillen in voor inkomende telefoongesprekken.

Meldingstonen

- **Meldingstonen:** Stel de toon- en waarschuwingstonen in voor andere meldingen.
- **Meer tonen & haptiek:** Als u de systeemtoon wilt uitschakelen, kunt u dat hier doen.
 - Kiespadtoon
 - Schermvergrendeltoon
 - Schermafbeeldingstonen

- Verwijderingstonen
- Animatietoon vingerafdruk
- Aanraaktonen
- Trillen bij aanraking

Dirac audiotuner: er zijn vier verschillende Dirac toonmodi die u kunt aanpassen op basis van uw voorkeur.

Meldingen & statusbalk

Als u relevante systeemmeldingen wilt ontvangen, kunt u "Gegevensgebruik weergeven in meldingenlade" en "Trek op vergrendelscherm omlaag om meldingenlade te openen" openen.

Meldingen beheren

Meldingen op vergrendelscherm:

1. Gesprekken, standaard en stil weergeven.
2. Deze meldingen niet meer tonen.

Meldingsstip op app-pictogram: U kunt de meldingsstippen op de app-pictogrammen in- of uitschakelen.

Bubbels:

Anti-piep: Meldingen verbergen wanneer de frontcamera het gezicht detecteert van iemand die niet de eigenaar van het toestel is.

app-meldingen: U kunt meldingen van ontvangende apps in- of uitschakelen.

Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de stijl van batterij en tijd instellen, weergave van batterijpercentage in- of uitschakelen, netwerksnelheid weergeven en pictogrammen op de statusbalk beheren.

- **Meldingspictogrammen:** U kunt het aantal weer te geven meldingspictogrammen hier uitschakelen.

● **Statuspictogrammen:** Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. De pictogrammen in de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende.

➤ VoLTE

➤ NFC

➤ Wi-Fi

➤ Mobiel netwerk

➤ Batterij

➤ Alarm

➤ Vliegtuigmodus

➤ Screencast

➤ VoWiFi

➤ Oordoppen

➤ Niet storen

➤ VPN

➤ Persoonlijke hotspot

➤ Bluetooth & Bluetooth earphones

➤ Trillen / stil

➤ Ethernet

➤ Gegevensbesparing

➤ Vergrendeling portretoriëntatie

➤ Werkprofiel

Wachtwoord & biometrica

Ga naar **Instellingen > Wachtwoord & biometrica** om vingerafdrukken, gezichten en wachtwoorden op uw telefoon in te stellen.

Vergrendelscherm wachtwoord instellen

Uw wachtwoord voor het vergrendelscherm kan niet worden opgehaald als u het vergeet en u zult niet langer in staat zijn uw telefoon te ontgrendelen of telefoongegevens te bekijken.

- **Gebruik een ander type wachtwoord:** U kunt verschillende manieren kiezen om uw wachtwoord voor het vergrendelscherm in te stellen, waaronder patroon, 4-cijferig

wachtwoord, 4-16-cijferig wachtwoord en Wachtwoord met 4-16 alfanumerieke tekens.

Privacy-wachtwoord instellen

Het privacy-wachtwoord wordt gebruikt voor verificatie in functies zoals app-vergrendeling.

Vingerafdruk:

U kunt vingerafdrukken toevoegen/verwijderen en vingerafdrukvoorkeuren instellen via

Vingerafdruk.

- **Vingerafdruk toevoegen:** Volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk toe te voegen.

Voeg uw vingerafdruk opnieuw toe nadat u de beschermfolie hebt vervangen.

- Voeg informatie van één vingerafdruk tegelijk toe.
 - Druk stevig op het telefoonscherm om ervoor te zorgen dat uw vingerafdrukgegevens correct worden gelezen.
- **Animatie-effect** **vingerafdruk:**
Animatie-effect instellen. U kunt een van de acht vormen selecteren.
- *Naast het ontgrendelen van uw telefoon, kunt u uw vingerafdruk gebruiken om aankopen te autoriseren en toegang te krijgen tot apps.

Gezicht toevoegen

U kunt gezichtsgegevens toevoegen/verwijderen en voorkeuren voor ontgrendeling gezichtsherkenning instellen in **Ontgrendeling met gezichtsherkenning**.

- **Voeg gezichtsgegevens toe:** Volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens toe te voegen.
 - * Doe dit in een lichte omgeving en zorg ervoor dat u naar uw telefoon kijkt voor de beste resultaten.
- **Gezichtsherkenning ontgrendelen:** Schakel dit in om gezichtsherkenning ontgrendelen te

gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen vanuit het vergrendelscherm.

- **Automatische ontgrendeling zodra het scherm is ingeschakeld:** Schakel dit in om uw telefoon met uw gezicht te ontgrendelen zodra het scherm wordt ingeschakeld zonder eerst te vegen.
- **Hulpverlichting voor ontgrendelen gezichtsherkenning:** In situaties waarin de camera uw gezicht niet kan herkennen, zal het scherm oplichten zodat de camera u wel kan herkennen.

Privacy

Toestemmingsmanager

Stel app-toestemmingen in om microfoon, contacten, agenda en andere functies te gebruiken.

Privacybescherming

- **App-vergrendeling:** U kunt de apps die u wilt vergrendelen met een wachtwoord toevoegen.

Apparaat-ID en advertenties

Advertentie-tracking beperken: Beperk gerichte advertenties op basis van uw apparaat-ID. Zodra

de app is ingeschakeld, zal het aantal advertenties dat u ontvangt niet veranderen, maar de advertenties zullen minder relevant voor u zijn.

Meldingen op vergrendelscherm: Als u de meldingen op het vergrendelscherm wilt uit- of inschakelen, kunt u dat hier instellen.

Wachtwoorden weergeven

Schakel dit in om tekens weer te geven terwijl u typt en converteer ze tijdelijk naar een gecodeerd sterretje "*".

Beveiliging

Google Play bescherming

Google Play bescherming controleert regelmatig uw apps en toestel op schadelijk gedrag. U wordt op de hoogte gesteld van eventuele beveiligingsrisico's.

Mijn toestel vinden

Met **Mijn toestel vinden** kunt u uw toestel op afstand lokaliseren en uw gegevens beschermen als het toestel zoek raakt.

Manieren om uw Android-toestel te vinden:

- Mijn toestel vinden: Download de app van Google Play.
- Web: Ga naar android.com/find.
- Google: Zoek "Mijn toestel vinden".

Slimme vergrendeling

Houd uw telefoon ontgrendeld wanneer deze in uw zak of andere vertrouwde plaats is. U kunt uw voorkeuren aanpassen met **Slimme vergrendeling**.

Nood-SOS

- **Gegevens voor noodgevallen en contacten bewerken:** Voeg uw medische gegevens en contacten toe voor noodgevallen zodat hulpverleners u in noodgevallen kunnen helpen.
- **Aan/uit-knop voor snelle toegang tot SOS:** Stel de voorkeuren in voor het activeren van snelle SOS met de aan/uit-knop.
- **SOS-actie van uw voorkeur:** Stel de voorkeuren in voor SOS-functies, bijvoorbeeld: Lokaal noodnummer bellen of Locatie delen met contacten voor noodgevallen.

Apps voor apparaatbeheer

- **Mijn toestel vinden:** Schakel dit in om uw toestel te vinden of om gegevens van een verloren toestel te vergrendelen of te wissen.

Onbekende broninstallaties

Voor app-installaties kunt u specifieke apps voor onbekende broninstallaties in-/uitschakelen.

Schermbestuur vastzetten

Met Scherm vastzetten kunt u het scherm voor één app vergrendelen.

Voer de volgende stappen uit om Scherm vastzetten te gebruiken:

1. Scherm vastzetten inschakelen.
2. Open de app die u wilt zien en tik vervolgens op de knop **Recent** onderaan het scherm om het scherm Recent te openen.
3. Tik op de knop **Menu** in de rechterbovenhoek van het app-schermbestuur en tik vervolgens op **Vastzetten**.

*Scherm vastzetten heeft invloed op functies zoals inkomende gesprekken en alarmen.

*Scherm vastzetten is niet beschikbaar als "Navigatiebewegingen" is ingeschakeld.

Locatie

Schakel dit in om toe te staan dat apps locatiegegevens gebruiken.

- **Wi-Fi en Bluetooth scanning:** Sta toe dat apps en services op elk moment kunnen scannen naar Wi-Fi en apparaten in de omgeving.

* Locatie kan bronnen zoals GPS, Wi-Fi, mobiele netwerken en sensoren gebruiken om de locatie van uw toestel te bepalen. Google kan geanonimiseerde locatiegegevens verzamelen om de locatienauwkeurigheid en locatie gebaseerde services te verbeteren.

Comfortfuncties

Navigatie

Het toestel ondersteunt twee soorten navigatie

Ga naar **Instellingen > Comfortfuncties > Navigatie**, kies **Navigatiebewegingen** of **Virtuele knoppen**.

Bewegingen & verplaatsingen

Schermbewegingen

Gebruik bepaalde bewegingen op het scherm voor snelle toegang wanneer het scherm uitgeschakeld is.

- **Tik tweemaal op het scherm om het in/uit te schakelen**
- **Teken een O om de camera te openen**
- **Teken een V om de zaklamp aan of uit te zetten**
- **Muziek bedienen:** Teken met twee vingers een II op het scherm om het afspelen van muziek te stoppen of te hervatten en "<" of ">" om het vorige of volgende nummer af te spelen, zelfs wanneer het scherm uit staat.
- **Beweging toevoegen**

Schermafbeelding met drie vingers:

1. Schakel dit in om een schermafbeelding te maken door met **drie vingers naar beneden te vegen.**
2. Inschakelen om een gedeeltelijke of scrollende schermafbeelding te maken door **met drie vingers aan te raken en vast te houden.**

Aan/uit-knop

Dubbelklik op de aan/uit-knop

Stel in dat tweemaal indrukken van de aan/uit-knop de camera inschakelt.

De aan/uit-knop ingedrukt houden

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het toestel in te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop voor Spraak Assistent ingedrukt wanneer het toestel is ingeschakeld. Deze functie kan ook ingesteld worden in het "power menu".

Schermafbeelding

U kunt verwijderen van de originele afbeelding na bewerking in- of uitschakelen; u kunt het geluid van de schermafbeelding hier uitschakelen en de positie van het voorbeeldvenster wijzigen.

Er zijn drie methoden om een schermafbeelding te maken.

- **Met 3 vingers omlaag vegen**
- **Met 3 vingers aanraken en vasthouden:** Raak met 3 vingers aan, houd vast en sleep vervolgens over het scherm om het gebied te selecteren dat u wilt vastleggen.
- **Knoppen:** druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de volume omlaag-knop.

Snel starten

- Raak de vingerafdruksensor aan en houd deze ingedrukt totdat pictogrammen verschijnen. Schuif uw vinger, zonder hem op te tillen, naar

een pictogram en laat vervolgens los om de bijbehorende functie of app te starten.

- Onmiddellijk na het ontgrendelen van het scherm met uw vingerafdruk en voordat pictogrammen verschijnen, schuift u uw vinger snel naar het gebied waar het doelpictogram gewoonlijk verschijnt en laat u uw vinger los om de functie of app te starten.

Batterij

Ga naar **Instellingen** > **Batterij** om batterijgegevens te bekijken en batterijvoorkeuren in te stellen.

Energie besparen: Optimaliseer de levensduur van de batterij door bepaalde apps uit te schakelen.

Energiebesparingsmodus: Schakel dit in om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. Batterijbesparing schakelt sommige functies uit en beperkt apps.

U kunt ervoor kiezen deze handmatig in te schakelen of u selecteert Uitschakelen wanneer volledig opgeladen.

Batterijbeheer voor apps:

1. Activiteit op de voorgrond toestaan: tik op app om deze functie uit te schakelen en de batterij te sparen. Het is echter mogelijk dat deze app niet goed werkt en dat app-meldingen vertraagd zijn.
2. Alle achtergrondactiviteiten toestaan: tik op app om de functie in te schakelen, geen achtergrondactiviteit zal worden beperkt voor deze activiteit. Dit kan meer batterijvermogen verbruiken.

Batterijverbruik van de telefoon: Bekijk details over batterijverbruik sinds de batterij de laatste keer volledige werd opgeladen en de processen die de batterij het meest belasten.

Meer batterij-instellingen:

1. Hoge prestatiemodus: Het systeem werkt altijd in een hoge prestatiemodus, maar het zal extra stroomverbruik verhogen.
2. Batterijverbruik optimaliseren: Automatisch optimaliseren van apps die de batterij op de achtergrond leegtrekken.
3. Optimalisatie slaapstand-by: Uw telefoon verbruikt minder stroom en brengt minder meldingen wanneer u slaapt.
4. Geoptimaliseerd nachtelijk opladen: Om de veroudering van de batterij te beperken, leert uw telefoon van uw dagelijkse oplaadroutine,

zodat hij de oplaadsnelheid 's nachts kan regelen en te veel opladen kan voorkomen.

5. Het batterijpercentage op de statusbalk weergeven.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Uw digitale welzijnstools

Vandaag: de schermwektijden van vandaag weergeven.

Ontgrendelingen: de ontgrendeltijden van het toestel van vandaag weergeven.

Meldingen: de ontvangen meldingen van vandaag weergeven.

Manieren om verbinding te verbreken:

- **Dashboard:** Beheer het dashboard voor schermtijd, ontvangen meldingen en geopende app-tijden. Klik op de pictogrammen rechts van de app-naam om de app-timer in te stellen. Zodra de app-tijd is verstreken, wordt de app de rest van de dag geblokkeerd en verschijnt er een venster met de tekst "App onderbroken, uw app-timer is afgelopen. Morgen start hij weer.". U kunt op "INSTELLINGEN" in het pop-upvenster tikken om de timer te verwijderen.

- **Bedtijdmodus:** Gebruik de **Bedtijdmodus** om de verbinding met uw telefoon te verbreken en onderbrekingen terwijl u slaapt te voorkomen. Wanneer het begint, verwijdert Grijstinten de kleur van het scherm. Niet storen zet geluiden op stil zodat u niet gewekt wordt door oproepen of meldingen. Wanneer het stopt, keert uw telefoon terug naar de gebruikelijke instellingen.
- **Focusmodus:** Stel in om afleidende apps te pauzeren wanneer u tijd nodig heeft om u te concentreren.

Onderbrekingen verminderen:

- **Meldingen beheren:** Schakel de meldingen van de app uit of in.
- **Niet storen:** Zie Niet storen voor instellingen.
- **Ouderlijk toezicht:** Voeg inhoudsbeperkingen toe en stel andere limieten in om kinderen te helpen hun gebruik van de telefoon te beperken.

App-beheer

Ga naar **Instellingen** > **App-beheer** om de apps van uw toestel te beheren, hun instellingen te wijzigen, app-info te bekijken, meldingen en toestemmingen in te stellen, en meer.

App-lijst: Hier kunt u de apps bekijken die al op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Standaard-apps

Stel de standaard-apps in voor browser-app, beller-ID & spam-app, digitale assistent-app, home-app, telefoon-app, SMS-app.

Toestemmingenbeheerder

Stel app-toestemming in om locatie, microfoon, contacten, opslag, oproeplogboeken en meer te gebruiken.

Automatisch starten van apps

Als deze knop is uitgeschakeld, zullen de onderstaande instellingen energie besparen.

Weergeven boven andere apps

U kunt naar **Instellingen** > **App-beheer** > **Weergeven boven andere apps** gaan om ondersteunde apps weer te geven en te

configureren. Wanneer u de gespecificeerde applicatie opent in **Weergeven boven andere apps**, maakt de toepassing een beeld-in-beeldvenster wanneer u de toepassing opent of verlaat (zoals video blijven bekijken), dat wordt weergegeven boven de andere apps die u momenteel gebruikt.

* Deze functie moet worden ondersteund door de applicatie zelf.

Toegang speciale apps

U kunt Toegang speciale apps instellen, zoals Batterij-optimalisatie en Weergeven boven andere apps.

App cloner

Maak een nieuwe kopie voor de applicatie om in te loggen op verschillende accounts.

Ga naar **Instelling > App-beheer > App cloner**. De lijst toont u de applicaties die app cloner ondersteunen. Tik op de applicatie om app cloner te openen.

Opslag

Ga naar **Instellingen > Opslag** om opslaggegevens te bekijken. U kunt de hoeveelheid opslagruimte bekijken die door verschillende soorten bestanden in beslag wordt genomen.

Extra instellingen

Taal & regio

Stel uw systeemtaal en invoermethode in.

Talen: Stel uw systeemtaal in.

- Tik op **Een taal toevoegen** om een taal toe te voegen.
- Druk op de geselecteerde taal en sleep deze naar de bovenkant van de lijst om de taal als systeemtaal in te stellen.

Datum & Tijd

Stel systeemdatum en tijd in.

- **Tijdzone:** Stel de systeemtijdzone handmatig in.
- **Gebruik 24-uursnotatie:** Schakel dit in om de 24-uursnotatie voor de systeemtijd te gebruiken of schakel het uit om de 12-uursnotatie te gebruiken.

Toetsenbord & invoermethode

Hier kunt u het toetsenbord van uw voorkeur instellen.

- **Google voice typing:** Schakel deze functie in met uw stem tekst in te kunnen voeren. U kunt de taal instellen via het volgende pad:

Ga naar **Instellingen > Toetsenbord & invoermethode > Google stem typen > talen.**

- **Gegevens automatisch aanvullen:** Schakel dit in om automatisch opgeslagen gegevens in te vullen wanneer u op het internet surft, uw account wachtwoord invoert of bij andere toepassingen. Voor deze functie moeten extra apps worden geïnstalleerd.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid is geoptimaliseerd voor de

bedieningservaring van gebruikers met een visuele beperking, zodat gebruikers met een visuele beperking de telefoon probleemloos kunnen gebruiken.

Ga naar **Instellingen > Extra instellingen > Toegankelijkheid.**

● **TalkBack**

Als TalkBack is ingeschakeld, krijgt u gesproken feedback, zodat u niet naar het scherm hoeft te kijken terwijl u het toestel gebruikt. Deze functie is zeer nuttig voor blinden en slechtzienden.

● **Spreken selecteren**

Als **Spreken selecteren** is ingeschakeld, kunt u op

bepaalde items op het scherm klikken, waarna het systeem ze hardop voorleest.

- **Tekst-naar-spraak (TTS)-instellingen**

U kunt de tekst-naar-spraakuitvoer aanpassen.

U kunt ook de taal (ondersteunt op dit moment Chinees en Engels), snelheid en toonhoogte kiezen op basis van uw gebruiksgewoonten.

- **Inzoomen**

Als **Inzoomen** is ingeschakeld, kunt u snel op het scherm inzoomen om de inhoud duidelijker weer te geven.

- **Kleurcorrectie**

Wanneer **Kleurcorrectie** is ingeschakeld, kunt u kiezen uit de correctiemodi Deuteranomalie (rood-groen), Protanomalie (rood-groen), Tritanomalie (blauw-geel).

- **Tekst met hoog contrast**

Wanneer **Tekst met hoog contrast** is ingeschakeld, is het de bedoeling de leesbaarheid van schermteksten te verbeteren door alle teksten in zwart of wit weer te geven. De specifieke tekstkleur die wordt weergegeven hangt af van de oorspronkelijke tekstkleur.

● **Animaties verwijderen**

Wanneer **Animaties verwijderen** is ingeschakeld, zal er geen over-animatie zijn en worden alle mobiele animaties verwijderd.

● **Kleurinversie**

Wanneer **Kleurinversie** is ingeschakeld, verandert kleurinversie zwarte tekst op een wit scherm in witte tekst op een zwart scherm. Kleuren veranderen in media en afbeeldingen. Donkere modus wordt gebruikt om een donkere achtergrond weer te geven, terwijl Kleurinversie gewoon de kleuren omkeert.

● **Geluidsversterker**

Geluidsversterker ondersteunt snelle inschakeling op de volgende twee manieren:

1. Om de geluidsversterker in te schakelen, veegt u met 2 vingers omhoog en veegt u vanaf de onderkant van het scherm naar boven.
2. Houd de volumeknop ingedrukt en houd beide volumeknoppen tegelijkertijd ingedrukt om de geluidsversterker te activeren.

● **Live ondertiteling**

Live ondertiteling detecteert spraak op uw toestel en genereert automatisch ondertiteling.

● **Voorkeuren ondertiteling**

Wanneer **Voorkeuren ondertiteling** is ingeschakeld, kunt u standaardopties instellen voor Taal, Tekstgrootte, Ondertitelingsstijl.

- **Switch Access**

Met Switch Access kunnen mensen met motorische beperkingen telefoons en tablets bedienen met een of meer schakelaars. Gebruik schakelaars om items te selecteren, te scrollen, tekst in te voeren en meer.

- **Toegankelijkheidsmenu**

Dit is een groot schermmenu dat wordt gebruikt om uw telefoon te bedienen. In het menu kunt u uw scherm vergrendelen, het volume en de

helderheid aanpassen, schermafbeeldingen maken, enzovoort.

- **Op de aan/uit-knop drukken om gesprekken te beëindigen**

- **Vertraging bij aanraken en vasthouden**

Stel een tijd in voordat een tik een aanraken en vasthouden wordt

- **Tijd om actie te ondernemen**

Kiezen hoe lang berichten weer te geven waarin u wordt gevraagd actie te ondernemen, maar die slechts tijdelijk zichtbaar zijn.

Niet alle apps ondersteunen deze instelling.

- **Sterkte trilling & haptiek**

Sterkte trilling en haptiek instellen

- **Grote muisaanwijzer**

Wanneer deze optie is ingeschakeld, maakt de telefoon verbinding met de muis en verschijnt er een grotere muispijl op het scherm.

- **Klik wanneer aanwijzer stopt**

Wanneer een muis is aangesloten, kunt u instellen dat de muiscursor automatisch klikt als deze gedurende een bepaalde tijd stopt met bewegen.

- **Snelkoppeling vanaf vergrendelscherm**

Gebruik een snelkoppeling op het vergrendelscherm om toegankelijkheidsfuncties in te schakelen.

SIM-kaart-apps

Als u de SIM-kaart inbrengt, kunt u de SIM-kaart-gerelateerde toepassingen weergeven.

OTG-verbinding

Gegevens overdragen via OTG. Schakelt automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

Back-up maken en resetten

- Back-up maken en herstellen: Back-upgegevens naar of herstelgegevens van een lokaal opslagapparaat.
- Google Back-up: Met behulp van Google back-upgegevens maken.
- Alle gegevens wissen (fabrieksreset): Alle gegevens op de telefoon wissen.

Gebruikers en accounts

Meerdere gebruikers

- **U (eigenaar):** Toon de momenteel aangemelde gebruiker. Tik om de gebruikersnaam te wijzigen (standaard gebruikersnaam voor de telefooneigenaar).
- **Gast:** Tik om over te schakelen naar de gastmodus en oproepen en sommige functies te beperken. U kunt **Telefoongesprekken activeren** in-/uitschakelen door te tikken op het instellingenpictogram rechts van de **Gast**.
- **Gebruiker toevoegen:** Deel het toestel met andere mensen door extra gebruikers toe te voegen.

Deze telefoon

Bekijk basisinformatie over de telefoon, systeemversie en meer in de optie **Deze telefoon**.

- Processor: Hier wordt de processor van de telefoon weergegeven.
- Opslag: geeft de totale opslagruimte van het toestel weer.
- Android-versie: Dit toont de Android-versie.
- OxygenOS-versie: Dit toont de OxygenOS-versie.
- Model: Dit toont het telefoonmodel.
- Toestelnaam: Tikken om de toestelnaam te bewerken.
- Status: Tik om het telefoon-IMEI, het IP-adres, het Wi-Fi MAC-adres, het Bluetooth-adres, het serienummer, de batterijstatus, het batterijniveau, de gebruikstijd, enz. weer te geven.
- Versie: Hier ziet u de Baseband, Kernelversie, Buildnummer, Hardwareversie.
- SIM-kaartstatus: Plaats SIM en dan wordt uw SIM-kaartsignaal, telefoonnummer, enz. weergegeven.

- Juridische informatie: Tik om het privacybeleid, voorwaarden, en andere informatie te lezen.
- Regelgevende labels: Tik om het maximale SAR-niveau weer te geven.
- Android-versie: Dit toont de Android-versie.
- Award: Tikken om OxygenOS-bijdragers te bekijken.

Tips en ondersteuning

Tips en ondersteuning geeft tips en FAQ over het gebruik van het toestel, dit wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Apps

Lees meer over de apps op uw
OnePlus-toestel.

Telefoon

Bellen

- Methode 1: Tik op het toetsenbord (kiestoetsen), voer het contactnummer in en druk op de oproeptoets om het nummer te bellen.
- Methode 2: Blader door uw contacten of oproeplogboeken en tik op het gewenste nummer.
- Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren: Veeg omlaag om een oproep te weigeren of veeg omhoog om te accepteren.

- Inkomend gesprek bij normaal gebruik: De groene knop is om de oproep te accepteren en rood is om de oproep te weigeren.

Oproepscherm

Na het beantwoorden van een oproep zijn de interfacefuncties als volgt:

- **Luidspreker:** Activeert luidsprekerfunctie tijdens een gesprek.
- **Toetsenbord:** Opent het toetsenbord.
- **Dempen:** Dempst de microfoon.
- **Oproep toevoegen:** Voeg meerdere oproepen toe.

- **Wachtstand:** Hiermee kunt u een tweede gesprek beantwoorden door het huidige gesprek in de wacht te zetten, en het huidige gesprek te hervatten wanneer het tweede gesprek eindigt.

Instellingen

Tik op de **menuknop** in de rechterbovenhoek voor instellingen.

Weergaveopties: Wijzig de sorteerregel, naamindeling en schakel het donkere thema van de achtergrond van contacten in en uit.

Geluiden en trilling: Stel geluid en trilling in.

Snelle reacties: Reageer op een inkomend gesprek met een sms.

Oproepaccounts:

- SIM-kaartfuncties over doorschakeling en meer functies.
- Inkomende oproepen beantwoorden: Schakel in om inkomende oproepen te ontvangen, hetgeen meer stroom van de batterij verbruikt.

Geblokkeerde nummers: Wanneer ingeschakeld, ontvangt u geen oproepen of sms-berichten van geblokkeerde nummers van niet-geïdentificeerde bellers.

Voicemail: Stel voicemailmelding in als Belangrijk of Overige.

Toegankelijkheid: Stel de TTY-modus en de

compatibiliteit van hoorapparaten in.

Ondersteund bellen: Voor het in- of uitschakelen van "Ondersteund bellen" tijdens roamen en "Standaard land-/regiocode".

Beller-ID & spam: Schakel in om bedrijfs- en spamnummers te identificeren op basis van door Google verstrekte gegevens.

Plaatsen in de buurt:

- **Gepersonaliseerde zoekresultaten:** Schakel dit in om uw zoekresultaten te verbeteren door items uit de zoekgeschiedenis op te nemen.

- **Locatie instellingen:** Schakel in om het verzamelen en gebruiken van uw locatiegegevens door de app toe te staan.

Geavanceerd:

- **Omdraaien om op stil te zetten:** Leg de telefoon met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond als u een inkomend gesprek wilt uitschakelen.

Contacten

Contacten heeft de volgende functies: Bewerken, verwijderen, zoeken, importeren/exporteren, labels instellen, geblokkeerde nummers beheren en meer.

Contact toevoegen

1. Contacten invoeren.
2. Tik op **Nieuw contact maken** om een nieuw contact te maken.
3. Contactgegevens invoeren;
4. Tik op **Opslaan** in de rechterbovenhoek om het op te slaan.

Bestandsbeheer


In Bestandsbeheer kunt u snel verschillende bestanden openen en beheren.

Open de applicatielade en open de applicatie Bestandsbeheer.

Categorieën: Controleer bestanden op bestandscategorie, inclusief documenten, downloads, recent, afbeeldingen, video's, audio enzovoort.

Opslag: mappen en documenten die op uw telefoon zijn opgeslagen bekijken en beheren.

Meer functies:

Bestand zoeken: Tik op  en voer trefwoorden in om bestanden te vinden.

Berichten

Berichten via de Berichten-app verzenden, ontvangen en bekijken.

Bericht versturen

1. Open de Berichten-applicatie.
2. Tik op de knop in de rechter benedenhoek.
3. Selecteer de geadresseerde.
4. Voer sms-bericht in.
5. Tik op het verzendpictogram in de rechter benedenhoek om een bericht te verzenden.

Bericht bekijken en beantwoorden

Berichten zijn gesorteerd op tijd.

1. Open de Berichten-app.

2. Selecteer het bericht in de lijst die u wilt bekijken.
3. Als u een bericht wilt beantwoorden, typt u het antwoord in het tekstvak onder aan het scherm en tikt u op het pictogram **Verzenden** aan de rechterkant om het te verzenden.

Berichtinstellingen

Berichtinstellingen omvatten Chat-functies, Meldingen, Bubbels, Tonen uitgaande berichten horen, Uw huidige land kiezen, Voorbeelden automatische link, Spambeveiliging. Voor Groepsberichten, MMS automatisch downloaden bij roaming, Gebruik van eenvoudige tekens, Ontvangst SMS-bezorgingsrapporten, Draadloze


noodwaarschuwingen en meer tikt u op de **Menuknop** in de rechterbovenhoek en selecteert u **Instellingen - Geavanceerd**.

Weerberichten

Geeft de weersvoorspelling en voortijdige waarschuwingen.

- **Weerbericht bekijken: Open de app-lade en open de Weerberichten-app**

Biedt informatie over weer, temperatuur, weer gedurende de volgende zes dagen, weer de komende 24 uur, windrichting, lichaamstemperatuur, vochtigheid, zicht, luchtdruk en meer.

- **Stad toevoegen:** Tik op “”, tik op de knop "+", voer de naam van de stad in om te zoeken en selecteer de toe te voegen stad.

- **Andere stad kiezen:** Veeg naar links en rechts om tussen steden te wisselen.

- **Instellingen**

Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Instellingen**.

- **Weeralarm:** Schakel dit in om weerberichten te ontvangen.

- **Temperatuur:** Selecteer de temperatuureenheid - Celsius of Fahrenheit.

- **Wind:** Selecteer de windeenheid, zoals meter per seconde - m/s, kilometer per uur - km/u, voet per seconde ft/s, mijl per uur mph, nautische mijl per uur - knopen.
- **Neerslag:** Selecteer neerslageenheden, millimeters - mm, inch - in.
- **Zicht:** Selecteer zicht in kilometers - km/mijlen - mi.
- **Luchtdruk:** Kies de drukeenheid, Hectopascal - hPa, Millimeter kwik - mmHg Inch kwik - inHg.

Rekenmachine

Rekenmachine biedt algemene rekenfuncties.

Open de applicatielade en selecteer de Rekenmachine-app.

- **Basisrekenmachine:** De basisrekenmachine biedt standaard functies voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
- **Wetenschappelijke rekenmachine:** Tik op het spread-pictogram in de linker benedenhoek om de wetenschappelijke modus te openen.
- **Geschiedenis bekijken:** Veeg omlaag om de geschiedenis te bekijken en tik op de knop



Wissen in de rechterbovenhoek om deze te wissen.


Recorder

De Recorder biedt opname- en afspeelfuncties.

Open de applicatielade en selecteer de Recorder-app.

● **Opnemen:**

- **Beginnen met opnemen:** Tik op  om de opname te starten.
- **Opname pauzeren:** Tik op  om een opname te pauzeren.

- **Tags plaatsen:** Tik op  om tags in te voegen.



Opnameformaat instellen: U kunt het opnemen instellen op AAC-formaat.

● **Opnamen afspelen en beheren:**

- De lijst met opnamebestanden invoeren.
Opname afspelen: Tik op de opname om af te spelen.
- **Opname verwijderen:** Druk lang op de opname die moet worden verwijderd en tik op de knop **Verwijderen**.

Notities-app

Met sticky notes kunt u snel notities maken en tekst en afbeeldingen bewerken.

- **Notitie toevoegen:** Tik op  een notitie toe te voegen. Ondersteunt tekst, albumafbeeldingen, foto's, lijsten, actiepunten. Maakt het mogelijk om notities te verwijderen, herinneringen in te stellen, enz.
- **Notities zoeken:** Tik op  en voer de trefwoorden in om te zoeken.

- **Notitie verwijderen:** Druk lang op de notitie die u wilt verwijderen en tik op de knop **Verwijderen**.
- **Notitie delen:** Open de notitie die u wilt delen, tik op de knop **Delen** in de rechterbovenhoek, selecteer de deelmethode en druk op de paginaprompt om het delen te voltooien.
- **Memo aan uw notities toevoegen:** Open de notitie en tik op het menupictogram in de bovenste balk, en selecteer vervolgens herinnering om de datum en tijd voor de herinnering in te stellen.

Camera

Deze camera biedt krachtige foto- en videomogelijkheden, waaronder portretmodus, nachtmodus, video met twee beelden, SLO-MO, en nog veel meer.

Foto

- U kunt de fotoverhoudingen instellen op 4:3, 1:1, 16:9 of volledig scherm, waarbij u met elke klik schakelt.

- Nadat het aftellen om foto's te nemen is gestart, worden na indrukken van de sluiterknop niet onmiddellijk foto's genomen. U kunt de tijd instellen op 3 seconden of 10 seconden later.
- Volumeknop: U kunt de volumeknop voor verschillende functies definiëren, zoals sluiters of zoom.
- Rasterlijnen: Indien ingeschakeld, verschijnt er een hulplijn op het scherm die u helpt de foto beter vorm te geven.
- Sluitertoon: Na het openen hoort u de sluiterton als de fotoknop wordt ingedrukt.

- **Locatie:** Indien ingeschakeld, zullen fotoberichten de locatie vastleggen.
- **Watermerk:** U kunt een watermerk aan uw foto's toevoegen. U kunt ook de auteur van de foto's toevoegen.

Video

Ga naar de camera-app en tik op **Video**.

Klik in de videomodus op de opnameknop om het opnemen van de korte film te starten, en klik nogmaals op de knop om het opnemen te stoppen. Tik op **Foto** om terug te gaan naar de foto-opnamemodus.

- De standaardsnelheid voor video-opnames is 30 FPS (frames per seconde). Afhankelijk van uw model kunt u een andere beeldsnelheid en videoresolutie kiezen. Hoe sneller de beeldsnelheid en hoe hoger de resolutie, hoe groter het videobestand wordt.
- Instellingen Videokwaliteit kunnen worden omgeschakeld tussen 4K / 1080p / 720p.
- Foto maken terwijl video wordt opgenomen: Druk tijdens het opnemen van video op de fotoknop om het huidige beeld als foto op te slaan zonder de video-opname te onderbreken.

AI Resolution Boost

- Verhoog de resolutie van video's.

Galerij

Alle afbeeldingen en video's worden standaard opgeslagen in de Galerij-app, waar u ook albums, recentelijk verwijderde foto's, en functies voor fotobewerking kunt vinden.

- **Foto's:** Foto's en video's worden weergegeven een in tijdlijn.

- **Collecties:** Dit omvat veelgebruikte albums, recentelijk verwijderde albums en andere albums. Tik op **Albums** om specifieke lijsten en foto's te bekijken.

- **Verkennen:** Dit omvat Slimme categoriefunctie en Verhaalfunctie. Slimme categorie categoriseert foto's in "mensen", "plaatsen", "dingen" en andere groepen. Verhaalfunctie maakt automatisch persoonlijke video's op basis van specifieke foto's.

Alarm

- **Wekker toevoegen:** Tik hieronder op de knop "+" om een nieuw alarm toe te voegen en in te stellen.

- **Wektijd:** Sleep de stip in de draaiknop om de uren in te stellen. Sleep het opnieuw om de minuten in te stellen. Tik op **AM / PM** om de tijd te selecteren.
- Tik op het toetsenbordpictogram rechts om over te schakelen naar het numerieke toetsenbord om de tijd in te voeren.
- **Herhalen:** U kunt kiezen van maandag tot en met zondag. Tik op de neerwaartse pijl aan de rechterkant om de kalender te openen.
- **Beltoon wekker:** Selecteer de beltoon van de wekker uit systeembeltonen of eigen bestand, of schakel de beltoon uit.
- **Trillen:** Wanneer de wekker afgaat, trilt de telefoon.
- **Label:** Het scherm toont een alarmmelding wanneer de wekker afgaat.
- **Alarm verwijderen:** Druk lang op het alarm dat u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Wereldklok

Regio toevoegen: Tik op het pictogram **Globe** onder aan het scherm om een stad uit de lijst te selecteren.



- **Vergelijkende tijd:** Versleep de stip naar de stad waar u de tijd wilt zien.

- **Weer:** Het weer wordt getoond wanneer u op de plaatsnaam tikt.

Timer

- **Aftellen toevoegen:** Druk na het invoeren van de minuten en seconden op de startknop om het aftellen te beginnen.


Nadat het aftellen is begonnen, kunt u de knop in de rechter benedenhoek selecteren om een tweede aftelling toe te voegen.

- **Aftellen verwijderen:** Tik op  om een afteltijd te verwijderen.
- **Pauze:** Tik op  om het aftellen te onderbreken.

- **Label:** Tik op **Label toevoegen** om een nieuwe naam in te voeren als u de naam wilt wijzigen.

Stopwatch

Start: Tik op  om de timer te starten.

Pauze: Tik op  om de timer te pauzeren.

Markering: Tik op  om te markeren.

Delen: Tik op  om de timer te delen.

Zen Mode

Met Zen Mode kunt u de telefoon opzij leggen en van uw leven genieten, alleen of met vrienden. Eenmaal gestart kan het niet worden geannuleerd

en inkomende meldingen op stil worden gezet. Applicaties behalve de camera zullen worden vergrendeld, maar u kunt nog steeds telefoongesprekken ontvangen en de noodoproep gebruiken.

- Zen Mode inschakelen

Er zijn twee manieren om Zen Mode in te schakelen.

1. Trek het meldingspaneel omlaag > tik op **Zen Mode**.
2. De Zen Mode kan naar het bureaublad worden gesleept en in een pictogram worden veranderd.

* Zen Mode kan nu worden verwijderd.

Tik in de Zen Mode > op de **Tijd** > stel de duur in > Veeg naar links of rechts om tussen verschillende thema's te schakelen > tik op de onderstaande knop om te starten.

- Zen Mode instellen: Ga naar de Zen Mode > tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op het instellingenpictogram. Stel de standaardduur, dagelijkse herinnering, meldingen en meer in.
- Group-Zen: U kunt een kamer maken en deze met vrienden delen via SMS. Het is niet beperkt tot OnePlus.

Clone phone

Met "Clone phone" kunt u snel contacten, oproeplogboeken, sms-berichten, foto's, audio, video, notities, apps, downloads, documenten en andere gegevens van uw vorige telefoon naar uw nieuwe telefoon migreren.

Google-apps

Profiteer van Google-applicaties. Ga naar Google.com voor meer informatie.

Google

Vind online inhoud met tools die leren waar u in geïnteresseerd bent. Schakel uw gepersonaliseerde

invoer in om inhoud naar eigen voorkeur te ontvangen.

Chrome

Surf op het internet met Chrome en breng uw geopende tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens over van uw computer naar uw mobiele toestel.

Gmail

Verzend en ontvang e-mail met de e-mailservice van Google.

Kaarten

Een routebeschrijving en andere locatie gebaseerde informatie opvragen. U moet

locatieservices inschakelen om Google Maps te gebruiken.

YouTUBE

Video's vanaf uw toestel bekijken en uploaden.

Drive

Bestanden die zijn opgeslagen in uw Google Drive-cloudaccount openen, bekijken en delen.

Duo

Een app voor videogesprekken waarmee u met familie en vrienden kunt communiceren.

Foto's

Automatisch een back-up van uw foto's en video's in uw Google-account met Google Photos opslaan en een back-up maken.

YouTUBE Music

Een nieuwe muziek-app van Google waarmee u gemakkelijk de muziek en video's die u zoekt, kunt vinden en nieuwe muziek ontdekken.

Bestanden

Bestanden is een app voor bestandsbeheer voor het bladeren en overzetten van bestanden.

Kalender

Google Agenda is een app voor tijdbeheer en planning.

Assistent

Google-assistent is een kunstmatige intelligentie assistent. Raadpleeg "[Google Assistent](#)" voor meer informatie.

Play Store

Play store is een online app-shop. U kunt hier applicaties installeren die u nodig heeft.

Geavanceerd

Lees meer over geavanceerde tips
voor uw telefoon.

Algemeen

- **Gametools:** Een verzameling handige gametools.
- **Aanraakinstellingen:** Hiermee kunnen spelers de aanraakgevoeligheid & aanraakhandigheid aanpassen.
- **Monitoregegevens:** Real-time FPS/GPU/CPU gegevens kunnen in-game worden weergegeven.
- **WhatsApp, discord en messenger toevoegen:** zorg voor een handiger sociaal kanaal voor spelers.

- **Gamepictogrammen alleen in Game weergeven:** De gamepictogrammen op het bureaublad en lade zullen verborgen worden.

Niet storen

- **Oproepen via de luidspreker beantwoorden:** stuur inkomende oproepen door naar de luidspreker wanneer Games app is ingeschakeld.
- **Meldingen weergeven:** Selecteer de meldingsweergavemodus wanneer de gamemodus is ingeschakeld. Er zijn vier modi: Mededeling, Alleen tekst, Bullet screen en Blokkeren.

- **Automatische helderheid uitschakelen:** Schakel de slimme functie voor omgevingshelderheid tijdelijk uit in de gamemodus.

Prestatieverbetering

1. **Verbetering van haptische feedback:** zorg voor op scenario's gebaseerde trillingseffecten tijdens het gamen voor een echt meeslepende audiovisuele ervaring.
2. **Intelligent netwerkbeheer:** Bij netwerkvertraging schakelt het toestel automatisch over naar een beter netwerk, dat mobiele gegevens kan verbruiken.

Overige

- **Snelle start:** Snelle toegang tot vaak gespeelde games zonder de game opnieuw te laden.
- **Pro-games app:** Een geavanceerde games app voor professionele gamers. Deze modus blokkeert alle meldingen en oproepen, en u kunt de gemiste oproepen zien in de oproepgeschiedenis en ze later ophalen.

Deze modus elimineert alle verkeerde game-aanrakingen en onderbrekingen door Snelle instellingen, navigatiebewegingen en gametools uit te schakelen.

● **Gamefilters:**

1. Gamefilters ondersteunt alleen PUBG Mobile.
2. Gamefilters ondersteunt enkele filters, waaronder HDR, Nachtvisie, Donkercorrectie, Retro film.

Niet storen

Schakel de modus **Niet storen** in als u niet gestoord wilt worden door een bericht. De telefoon gaat niet over of trilt niet wanneer een melding wordt ontvangen, met uitzondering van alarmen en instellingen.

Blader naar de meldingenbalk en tik aan om de functie **Niet storen** in te schakelen.

Zie Niet storen voor instellingen.

Screencast

Voordat u de Miracast-functie gebruikt, moet u controleren of uw tv, projector, scherm of andere weergaveapparaten compatibel zijn met de Miracast-functie en dat de functie van het toestel is ingeschakeld.

Aanwijzingen:

1. Ga naar **Instellingen > Verbinding maken & delen > Screencast**

2. Tik op de menuknop **Screencast**.

3. Selecteer het toestel dat moet worden geprojecteerd en wacht tot het telefoonscherm wordt geprojecteerd op het weergaveapparaat.

Automatisch in-/uitschakelen

Voor het gemak van gebruikers is de functie voor het in- en uitschakelen van de tijd ingebouwd. U kunt naar **Instellingen > Extra instellingen > Automatisch in-/uitschakelen** gaan om deze functie in te stellen.

Scherm vastzetten

Met Scherm vastzetten kunt u de huidige app in beeld houden totdat u deze weer losmaakt. Wanneer een app is vastgezet, kan de vastgezette app andere apps openen en zijn persoonlijke gegevens toegankelijk.

Om deze functie te gebruiken:

1. scherm vastzetten inschakelen.
2. Open overzicht.
3. Tik op het app-pictogram bovenaan het scherm en tik vervolgens op **Vastzetten**.

App cloner

Maak een nieuwe kopie voor de applicatie om in te loggen op verschillende accounts.

Ga naar **Instelling > App-beheer > App cloner**. De lijst toont u de applicaties die app cloner ondersteunen. Tik op de applicatie om app cloner te openen.

Weergeven boven andere apps

U kunt naar **Instellingen > App-beheer > Weergeven boven andere apps** gaan om ondersteunde apps weer te geven en te configureren. Wanneer u de gespecificeerde

applicatie opent in **Weergeven boven andere apps**, maakt de toepassing een beeld-in-beeldvenster wanneer u de toepassing opent of verlaat (zoals video blijven bekijken), dat wordt weergegeven boven de andere apps die u momenteel gebruikt.

* Deze functie moet worden ondersteund door de applicatie zelf.

Verborgen ruimte

1. Schuif met twee vingers naar buiten op het startscherm om Verborgen Ruimte te openen.
2. Schuif naar rechts in de lade om naar Verborgen Ruimte te gaan.

**Opnieuw opstarten,
bijwerken, back-up maken,
herstellen**

Leer hoe u uw OnePlus-toestel kunt
upgraden en resetten.

Het toestel opnieuw opstarten of een herstart forceren

De meeste problemen kunnen worden opgelost door uw toestel op de volgende twee manieren opnieuw te starten:

1. Als het toestel is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de Volume omhoog-knop en tikt u op **Opnieuw opstarten** om het toestel opnieuw op te starten.
2. Als het toestel is ingeschakeld, drukt u 10 seconden op de aan/uit-knop en de volumeknop. De telefoon wordt uitgeschakeld. Druk vervolgens op de aan/uit-knop om het toestel

weer in te schakelen.

Stelsysteem-updates

1. Ga naar **Instellingen** > **Software-update**. Vervolgens begint het systeem te controleren op updates.
2. Volg de instructies om te downloaden en bij te updaten.
 - * Als uw toestel al bijgewerkt is, ziet u de instructies niet.

Back-up en terugzetten

Maak indien nodig een back-up of reset.

Back-up en terugzetten door Clone Phone

Raadpleeg Clone Phone voor meer informatie.

Gebruik Google Drive voor back-up en herstel

Maak een back-up

1. Ga naar **Instellingen > Accounts**, meld u aan bij **Google-account** en **schakel accountsynchronisatie** in.
2. Wacht tot het systeem de synchronisatie automatisch voltooit.

3. Gebruik het Wi-Fi-netwerk om een back-up van uw toestel te maken, aangezien de gegevensgrootte mogelijk te groot is om een back-up te maken met mobiele gegevens.

Back-up herstellen

Na een fabrieksreset of wanneer u naar een nieuw toestel overschakelt, logt u in op uw Google-account met het toestel en schakelt u Accountsynchronisatie in om de gegevens op de telefoon te herstellen.

Fabrieksinstellingen

Opmerking:

1. Als u de fabrieksinstellingen reset, worden alle app-gegevens, contacten, sms-berichten, etc., gewist. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u de fabrieksinstellingen terugzet.
2. Als "Verwijder interne opslag" is ingeschakeld, zorg er dan voor dat alle belangrijke bestanden, zoals foto's en documenten in de telefoon en lokale back-up eerst naar een ander toestel zijn gekopieerd.
2. Tik op **Alle gegevens wissen**.
3. Voer wachtwoord in. (Als wachtwoord is ingeschakeld).
4. Wacht tot de fabrieksreset is voltooid.

Gebruiksrichtlijnen:

1. **Instellingen > Extra instellingen > Back-up en reset > Alle gegevens wissen** (fabrieksreset).

Toegankelijkheid

Lees meer over speciale functies die het gebruik van het toestel gemakkelijker maken voor mensen met een lichamelijke beperking.

Inzoomen

Ga naar **Instellingen > Extra instellingen > Toegankelijkheid > Inzoomen> Snelkoppeling inzoomen**. Indien ingeschakeld kunt u de snelkoppeling gebruiken om te vergroten.

- Veeg met twee vingers om over het scherm te bewegen.
- Knijp met twee vingers om de zoom aan te passen.

Om tijdelijk in te zoomen, raakt u een willekeurige plek op het scherm aan en sleept u uw vinger over het scherm. Loslaten om het inzoomen te stoppen.

Opmerking:

U kunt de zoomfunctie niet gebruiken op het toetsenbord of de navigatiebalk.

Op de aan/uit-knop drukken om gesprekken te beëindigen

Ga naar **Instellingen > Extra instellingen > Toegankelijkheid** en schakel daarna **Op de aan/uit-knop drukken om oproepen te beëindigen** in. Hiermee kunt u een gesprek beëindigen door gewoon op de aan/uit-knop te drukken.

Kleurinversie

Ga naar **Instellingen > Extra instellingen > Toegankelijkheid** en schakel "**Kleurinversie**" in om de weergavekleuren om te vormen.

Kleurcorrectie

- **Deuteranomalie:** rood-groen.
- **Protanomalie:** rood -groen.
- **Tritanomalie:** blauw-geel.

Tekst met hoog contrast

Ga naar **Instellingen > Extra instellingen > Toegankelijkheid > Tekst met hoog contrast**. Schakel deze functie in om het contrast met de achtergrond te verhogen.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie voor uw toestel
bekijken.

Wettelijke kennisgeving

Verklaring


Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud in dit document in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnePlus is verboden. OnePlus handhaaft een beleid van voortdurende ontwikkeling. OnePlus behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. De inhoud van dit document wordt "als het is" verstrekt. Behalve voor

zover vereist door de toepasselijke wetgeving, worden geen garanties gegeven, van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van dit document. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is OnePlus of een van zijn licentiegevers onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of voor het veroorzaken van enige speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade.

De beschikbaarheid van productbenodigdheden, applicatiesoftware en accessoires kan variëren. Raadpleeg een geautoriseerde OnePlus-distributeur voor bijzonderheden. Dit toestel bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig

is aan wet- en regelgeving inzake export. Het niet houden aan de wet is verboden.

Handelsmerken en toestemmingen

ONEPLUS en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

LTE is een handelsmerk van ETSI.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.



De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Andere genoemde handelsmerken, product-, service- en bedrijfsnamen kunnen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Privacybeleid

OnePlus streeft er voortdurend naar om uw persoonlijke informatie te beschermen. Om beter

te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen, kunt u ons "Privacybeleid" in de installatiewizard lezen wanneer u uw telefoon voor het eerst inschakelt. U kunt ons "Privacybeleid" ook raadplegen door deze stappen te volgen: **Instellingen > Over telefoon > Wettelijke informatie > Privacybeleid.**

Informatie over regelgeving

Regelgevende informatie is te vinden op uw toestel door naar "Over de telefoon" te gaan in het menu "Instellingen".

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het toestel

Lees alle veiligheids- en gezondheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt, om een veilige en juiste werking te garanderen.

Algemene veiligheidsinformatie

Het niet naleven van deze richtlijnen kan letsel veroorzaken bij u of anderen en uw toestel of eigendommen beschadigen.

- Schakel het toestel niet in waar dit verboden is of wanneer het storing of gevaar zou kunnen opleveren.

- Gebruik het toestel niet bij benzinstations of in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Bewaar of draag uw mobiele telefoon of accessoires niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gas.
- Houd de telefoon niet in de buurt van magnetische kaarten of andere magnetische objecten, aangezien informatie die is opgeslagen op floppy disks, geheugenkaarten en creditcards kan worden beschadigd door magnetische straling.
- Plaats de batterij, telefoon of oplader niet in een magnetron of andere hoogspanningsapparatuur. Dit kan het circuit beschadigen, brand of andere schade veroorzaken.
- Niet uit elkaar halen of openen, pletten, buigen of vervormen, doorboren of spijten.
- Alle draadloze apparaten, inclusief mobiele telefoons, zijn mogelijk gevoelig voor interferentie en kunnen ook interferentie veroorzaken. Controleer alle wetten en voorschriften bij het gebruik van uw mobiele telefoon, vooral in vliegtuigen, ziekenhuizen of medische instellingen.
- Gebruik alleen merkaccessoires en -batterijen die zijn goedgekeurd door OnePlus. Accessoires die niet door OnePlus zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon beschadigen of de lokale regelgeving voor radio-apparatuur overtreden. OnePlus is niet

verantwoordelijk voor ongevallen of problemen veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door OnePlus.

- Het toestel is zo ontworpen, dat het onder bepaalde omstandigheden waterbestendig is, maar onderdompeling in water wordt door OnePlus afgeraden. Schade veroorzaakt door onderdompeling in water valt niet onder de garantie.

- Volg bij het maken van een verbinding met andere apparaten de veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding. Probeer uw toestel niet te verbinden met incompatibele producten.

- Gebruik de telefoon niet als de antenne beschadigd is. Dit kan letsel veroorzaken.

- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de telefoonontvanger. Kleine metalen voorwerpen kunnen door het toestel worden aangetrokken en dit kan persoonlijk letsel of schade aan het toestel tot gevolg hebben.

- Houd een minimale afstand van 15 cm aan tussen een draadloos toestel en een elektronisch implantaat (pacemaker, insulinepompen, neurostimulatoren, enz.). Als u een elektronisch implantaat draagt, houdt u het toestel aan de tegenovergestelde kant van het implantaat.

- Houd het toestel uit de buurt van de buik van

zwangere vrouwen.

- Houd het toestel uit de buurt van de onderbuik van adolescenten.
- Kinderen en jongeren dienen verstandig om te gaan met de telefoon. Vermijd communicatie 's avonds en beperk de frequentie en duur van gesprekken.
- Sluit alleen aan op stroombronnen met USB 2.0 of hoger.
- Om de blootstelling aan straling te verminderen, dient u de mobiele telefoon in de buurt van de netwerkstations of accessoires (handsfree-set enz.) te gebruiken of, indien geschikt, een luidspreker te

gebruiken. Gebruik van het toestel onder goede ontvangstvoorwaarden (wanneer de signaalindicator een volledig signaal weergeeft op de signaalontvangstbalk) kan de hoeveelheid ontvangen straling verminderen door prioriteit te geven aan het gebruik van gegevens, sms- en mms-berichten in plaats van oproepen.

- Als uw toestel een draadloze oplader ondersteunt en wanneer u het als draadloze oplader gebruikt, is het bedoeld voor gebruik als desktopapparaat en mag het niet worden vervoerd in deze modus. Om te voldoen aan de RF-stralingseisen bij gebruik in de draadloze oplaadmodus, plaatst u het toestel op een afstand van minimaal 10 cm van uw lichaam.

Veiligheid van de batterij

- Probeer de batterij niet te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. Het vervangen van de batterij door een onjuist type kan een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar opleveren. Uw telefoon kan alleen batterijen gebruiken die zijn goedgekeurd door OnePlus.
- De batterij niet in de buurt van vuur, verwarmingstoestellen, direct zonlicht plaatsen of gebruiken, niet onderdompelen of blootstellen aan water of andere vloeistoffen of andere warmtebronnen. Langdurige blootstelling aan hitte kan batterijlekkage, explosies of brand veroorzaken.
- Oefen geen druk uit op de batterij en doorboor deze niet met harde voorwerpen. Beschadiging van de batterij kan batterijlekkage, oververhitting of brand veroorzaken.
- Veroorzaak geen kortsluiting in een batterij en laat geen metalen of geleidende voorwerpen in contact komen met de polen van de batterij.
- Voorkom dat u de telefoon of batterij laat vallen. Als de telefoon of batterij op een hard oppervlak is gevallen en de gebruiker vermoedt dat het toestel beschadigd is, breng het dan voor controle naar een servicecentrum.
- Als u storingen van de batterij constateert, zoals hoge temperatuur, verkleuring, vervorming of

lekkage, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en neem contact op met de klantenservice.

- Alle batterijen hebben een beperkte levensduur en beginnen na enkele honderden ladingen/ontladingen vermogen te verliezen.
- Geef oude batterijen niet mee met het huishoudelijk afval. Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk volgens de plaatselijke voorschriften.
- Zet de telefoon of de batterij niet op een plaats met lage luchtdruk, dit kan leiden tot een explosie of batterijlekkage.

Oplaadveiligheid

- De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Laad de batterij niet op onder de volgende omstandigheden: in direct zonlicht, bij temperaturen onder 5 °C; op plaatsen die vochtig of stoffig zijn of aan zware trillingen onderhevig; in de buurt van een tv, radio of andere elektrische apparaten.
- De oplader moet in de buurt van het toestel worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- De maximale door de fabrikant opgegeven

omgevingstemperatuur voor opladen van het toestel is 35 °C.

- Vuile stopcontacten kunnen slecht contact met de oplader veroorzaken, waardoor de telefoon niet goed oplaadt.
- Gebruik alleen de officiële OnePlus-oplader. Het gebruik van niet-geautoriseerde opladers kan gevaarlijk zijn en kan de garantie ongeldig maken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de vereiste spanning voor het toestel (aangegeven op de oplader). Het gebruik van een onjuiste spanning kan de telefoon en/of batterij beschadigen en tot letsel leiden.

- Gebruik geen onveilige stekkers of stopcontacten.
- Gebruik geen oplader die kortsluiting maakt.
- Sluit het toestel niet aan op een hoogspanningsvoeding om beschadiging van de batterij te voorkomen.
- Demonteer of wijzig de oplader niet ter voorkoming van persoonlijk letsel, elektrische schokken of brand.
- Raak de oplader, kabel of stopcontact niet met natte handen aan ter voorkoming van elektrische schokken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en

breng geen wijzigingen aan in de kabels.

- Houd de oplader goed vast bij het ontkoppelen.
- Trek niet aan het netsnoer. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brandgevaar.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt.
- Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact en uit het toestel, wanneer het niet in gebruik is.

Rijveiligheid

- Gebruik het toestel niet als u een voertuig bestuurt. Veiligheid gaat voor. Houdt u aan verkeersregels als u deelneemt aan het verkeer.
- Plaats uw telefoon of accessoires niet in de buurt van airbags.
- Kompas- en GPS-informatie wordt alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.
- Als u niet bekend wilt maken waar u bent, gebruik dan geen applicaties die uw locatie kunnen detecteren.

Informatie voor de gezondheid



- Luister niet gedurende langere tijd op een hoog volume naar muziek luisteren om mogelijke gehoorschade te voorkomen.
- Schade aan het beeldscherm of de batterij kan leiden tot lekkage van vloeistof. Als deze vloeistof in contact komt met uw ogen, huid of kleding, spoel dan onmiddellijk uw ogen (niet wrijven) of was de huid grondig met water en zoek medische hulp.
- Sommige mensen kunnen duizelig worden of medische problemen ervaren als gevolg van knipperende lichten. Als u risico loopt, raadpleeg

dan uw arts voordat u dit toestel gebruikt. Als u de volgende symptomen hebt: hoofdpijn, duizeligheid, stuiptrekkingen, pijn in de ogen, spierkrampen of bewustzijnsverlies, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en zoek medische hulp. Beperk het gebruik van het toestel gedurende langere tijd en houd het op voldoende afstand van uw ogen.

Laserveiligheidsverklaring

Als dit product de laser autofocusfunctie ondersteunt. Lees deze handleiding zorgvuldig door om dit toestel correct te gebruiken en bewaar hem om later te kunnen raadplegen. Als het toestel onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met

een erkend servicecentrum. Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of uitvoeren van procedures die hier niet beschreven zijn, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Om directe blootstelling aan laserstralen te voorkomen, mag u de behuizing niet openen of direct contact maken met de laserstralen.

A rectangular label with a black border and the text "CLASS 1 LASER PRODUCT" in white capital letters on a black background.

Informatie over correcte labels (indien ondersteund)

U kunt onze "Correcte labels" als volgt vinden:

Instelling > Over de telefoon > Correcte labels.

Conformiteit EU/UK regelgeving

CE-verklaring

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type Smart Phone voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Kennisgeving: Houd u aan de landelijke en lokale voorschriften voor de plaats waar het toestel wordt gebruikt. Het gebruik van dit toestel is mogelijk beperkt in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Verklaring UK

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur met deze verklaring en voorzien van het UKCA-keurmerk voldoet aan de UK Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.



Informatie over RF-blootstelling (SAR)

- De SAR-limiet van Europa voor hoofd en lichaam is 2,0 W/kg en voor ledematen 4,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit toestel voldoet aan deze limiet. De hoogste SAR-waarden vindt u op de "Hoogste SAR-waardekaart".
- Dit toestel is getest voor normaal gebruik waarbij de achterkant van de handset op 5 mm van het lichaam wordt gehouden. Om te voldoen aan de eisen voor RF-straling dient u de achterkant van het toestel op een afstand van 5 mm van uw lichaam te houden. Het gebruik van riemclips,

holsters en soortgelijke accessoires mag geen metalen onderdelen bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, zijn mogelijk niet conform de vereisten voor blootstelling aan RF-straling en moet worden vermeden.

- Behuizingen met metalen onderdelen kunnen invloed hebben op de RF-prestaties van het toestel en of hun overeenstemming met de richtlijnen voor RF-straling, die niet zijn getest of gecertificeerd, daarom moet het gebruik ervan worden vermeden.

Beperkingen in de 2,4 GHz-band

Noorwegen: Deze subsectie is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Ålesund.

Beperkingen in de 5GHz-band

Het toestel mag alleen in de volgende landen binnenshuis worden gebruikt in het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz:

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|--------|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
| | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
| | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
| | PT | RO | SK | SI | ES | SE | CH |
| | IS | LI | NO | TR | UK(NI) | | |

Beperking of vereiste in het VK:

In overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten in het VK, is het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz in het Verenigd Koninkrijk alleen beperkt tot gebruik binnenshuis.





Frequentiebanden en vermogen

(a) Frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt:

Sommige golfbanden zijn mogelijk niet in alle landen of in alle gebieden beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder.

(b) Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkzaam is: Het maximale vermogen voor alle banden is lager dan de hoogste grenswaarde die is gespecificeerd in de betreffende geharmoniseerde norm. Raadpleeg de "Snelle starthandleiding" om de frequentiebanden en het zendvermogen te vinden.

Correcte verwijdering van dit product

 Dit symbool (met of zonder een ononderbroken balk) op het toestel,  batterijen (meegeleverd) en / of de verpakking geeft aan dat het toestel en zijn elektrische accessoires (bijvoorbeeld een headset, adapter of kabel) en batterijen niet mogen worden verwijderd met huishoudelijk afval. Om uw toestel veilig te recyclen, gebruik u het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het toestel is gekocht.

RoHS-conformiteit

Dit product voldoet aan richtlijn 2011/65/EU, RoHS-voorschriften 2012(S.I. 2012/3032) en de wijzigingen daarop, met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

ERP-naleving

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. verklaart hierbij dat haar producten voldoen aan de Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. Ga voor meer informatie naar:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Model | WC065A31JH , WC065A41JH | |
| Manufacturer | Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. | |
| Manufacturer address | Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China | |
| Input voltage | 100-240V- | |
| Input AC frequency | 50/60 Hz | |
| Output voltage | 5.0 V DC | 10.0 V DC |
| Output current | 3.0 A | 6.5A max |
| Output power | 15.0 W | 65.0 W max |
| Average active efficiency | 87.70% | 89.85% |
| Efficiency at low load (10%) | 81.62% | 84.48% |
| No-load power consumption | 0.054 | 0.056 |

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Model | WC1007A31JH, WC1007A41JH | |
| Manufacturer | Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. | |
| Manufacturer address | Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China | |
| Input voltage | 100-240V- | |
| Input AC frequency | 50/60 Hz | |
| Output voltage | 5.0 V DC | 10.0 V DC |
| Output current | 2.0 A | 6.5A max |
| Output power | 10.0 W | 65.0 W max |
| Average active efficiency | 86.15% | 89.18% |
| Efficiency at low load (10%) | 81.66% | 85.77% |
| No-load power consumption | 0.054 | 0.193 |

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Model | WC065A31HK, WC065A41HK | |
| Manufacturer | Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. | |
| Manufacturer address | Huntkey Industrial park Banxue RD, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China | |
| Input voltage | 100-240V- | |
| Input AC frequency | 50/60 Hz | |
| Output voltage | 5.0 V DC | 10.0 V DC |
| Output current | 2.0 A | 6.5A max |
| Output power | 10.0 W | 65.0 W max |
| Average active efficiency | 84.92% | 88.97% |
| Efficiency at low load (10%) | 81.67% | 86.21% |
| No-load power consumption | 0.0516 | 0.1509 |

Conformiteit met regelgeving

India

Recycling Initiative (INDIA)

OnePlus/Mobitech is zich ervan bewust dat haar verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de verkoop van haar producten. OnePlus/Mobitech zet zich in

voor de veilige verwijdering van elektronisch afval. Mobiele telefoons, tablets en andere elektronische producten bevatten schadelijke stoffen. Onder de richtlijnen van het Ministerie van Milieu, Bosbouw en Klimaatverandering, Indiase overheid, de het reglement inzake elektronisch afval (Beheer) 2016 en het amendement op het Reglement elektronisch afval van 2018.

OnePlus/Mobitech streeft naar gedeelde verantwoordelijkheid en medewerking van klanten bij het verminderen van de milieueffecten van haar producten.

OnePlus/Mobitech zal voldoen aan alle

toepasselijke wetten met betrekking tot het beheer van elektronisch afval.

Conformiteitsverklaring, hierbij verklaart OnePlus/Mobitech India Private Limited ("OnePlus/Mobitech") dat OnePlus/Mobitech zich verplicht tot naleving van de uitgebreide producentenaansprakelijkheid, zie autorisatie nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III en amendement divisie d.d. 18.07.2018 afgegeven door Central Pollution Control Board.



Voor meer informatie over veilige verwijdering en recycling kunt u inloggen

op

<https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>

of een e-mail sturen naar
onepluscare@oneplus.com of contact opnemen
met ons gratis nummer 1800-102-8411

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

- De SAR-limiet is 1,6 W/kg.
- Houd de handset minimaal 15 mm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.

Talen & invoer

U kunt uw taal als volgt instellen:

Instellingen > Systeem > Talen & invoer > Talen > Kies de taal van uw voorkeur.

De mobiele telefoon ondersteunt alle onderstaande officiële Indiase talen voor leesbaarheidstest volgens IS 16333 (deel 3): 2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI (PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI (DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGELS

Deze mobiele telefoon ondersteunt invoer voor onderstaande officiële Indiase talen volgens IS

16333 (deel 3): 2017

HINDI, MARATHI, ENGELS

Verzorging en onderhoud

De volgende suggesties helpen u de levensduur van uw toestel te behouden en te verlengen.

- Alleen gekwalificeerd en geautoriseerd personeel mag dit product repareren.
- Het uitschakelen van functies zoals Bluetooth en Wi-Fi, wanneer niet in gebruik, en het dimmen van het scherm kan u helpen energie te besparen en de levensduur van de batterij te verlengen.
- Reinig uw telefoon en oplader met een zachte,

schone, droge doek. Als het scherm in contact komt met vloeistof of stof, maak het dan onmiddellijk schoon. Gebruik geen alcohol of schadelijke chemicaliën om het toestel schoon te maken.

- Als u het scherm aanraakt met een scherp voorwerp, kan dit krassen veroorzaken.
- Raak de aansluitingen van de telefoon niet aan, aangezien statische elektriciteit onderdelen van het toestel kan beschadigen.
- Ideale bedrijfstemperaturen zijn 0°C tot 35°C. Ideale opslagtemperaturen zijn -20 °C tot +45 °C.
- Gebruik uw telefoon alleen bij een

luchtvochtigheid tussen 35% en 85%.

- Plaats de telefoon niet op een oneffen of onstabiele ondergrond.
- Niet op de telefoon slaan, drukken of ermee schudden of laten vallen om schade en letsel te voorkomen.
- Oplader is niet waterdicht. Gebruik deze apparaten niet in de badkamer, op plaatsen met hoge temperaturen, veel vocht of stof; vermijd gebruik in de regen.
- Verwijder de SIM-kaart niet wanneer de telefoon gegevens verzendt of informatie opslaat.
- Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen

om letsel of materiële schade te voorkomen.

Informatie over garantie van OnePlus-apparaten

OnePlus-apparaten die zijn gekocht op oneplus.com of geautoriseerde verkoopkanalen worden geleverd met een beperkte garantie. De duur van deze garantie is afhankelijk van het oorspronkelijke land of gebied van aankoop en is alleen inwisselbaar binnen het oorspronkelijke land of gebied. Tenzij anders aangegeven, dekt deze garantie de hardware-onderdelen van het toestel, zoals oorspronkelijk geleverd, en dekt niet,

of gedeeltelijk, software, verbruiksartikelen of accessoires, zelfs als deze samen met het product zijn verpakt of verkocht. De beperkte garantie dekt alleen functionele defecten van het product die veroorzaakt zijn door het productieproces of de materialen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van OnePlus op oneplus.com/support.

De beperkte garantie biedt geen dekking voor

1. Defecten of schade als gevolg van ongevallen, nalatigheid, misbruik of abnormaal gebruik; abnormale omstandigheden of onjuiste

handelingen; blootstelling aan vloeistof, vocht, vochtigheid, zand of vuil; ongebruikelijke fysieke, elektrische of elektromechanische overbelasting.

2. Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door OnePlus.
3. Defecten of schade als gevolg van overmatige krachten of het gebruik van metalen voorwerpen op het touchscreen.
4. Toestellen waarvan het serienummer of het IMEI-nummer is verwijderd, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
5. Normale slijtage.

6. Defecten of schade als gevolg van het gebruik van het product in combinatie met accessoires, producten of randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door OnePlus.
7. Eventuele fysieke defecten of schade als gevolg van onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie, service of aanpassingen niet geleverd of goedgekeurd door OnePlus.
8. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals botsing met een voorwerp, brand, overstroming, vuil, storm, blikseminslag, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgeslagen zekering of oneigenlijk gebruik van een elektrische bron.
9. Defecten of schade als gevolg van ontvangst of verzending van mobiele signalen of virussen en softwareproblemen van derden die in het product zijn ingebracht.
10. Gratis vervangingen en reparaties onder garantie zijn alleen geldig in het land of gebied van aankoop. Neem contact op met de klantenservice van OnePlus voor meer informatie.

Retourbeleid (beperkt tot Noord-Amerika en Europa)

Dit beleid is alleen van toepassing op de producten die zijn gekocht van de officiële OnePlus-website www.oneplus.com of OnePlus Exclusive Store (indien van toepassing). Voor producten die niet op de officiële website van OnePlus of in de speciale OnePlus-shop zijn gekocht, dient u het retourbeleid van de desbetreffende winkel te raadplegen.

OnePlus-telefoons en accessoires zijn vervaardigd volgens de hoogste normen en worden grondig getest. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw OnePlus-product, kunt u het toestel binnen 15 kalenderdagen na levering terugsturen.

Zodra wij uw retourverzoek hebben goedgekeurd en het product hebben ontvangen, zullen wij een standaardinspectie uitvoeren. Als het product de inspectie doorstaat, betalen wij u het volledige bedrag terug. Eventuele verzend- en administratiekosten die tijdens de retourzending worden gemaakt, worden niet terugbetaald.

Retourverzoeken die buiten de periode van 15 dagen zijn gedaan, worden niet geaccepteerd. Onder de volgende omstandigheden accepteren wij mogelijk geen retourzending:

1. Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid, fysieke schade, verandering, onjuiste afstelling, normale

slijtage of onjuiste installatie na aankoop.

2. Als prijsschommelingen de enige reden zijn voor retourzending.
3. Klantcontracten op maat. In overeenstemming met de Britse Consumer Rights Act 2015, kunnen alle producten die niet (1) van bevredigende kwaliteit zijn; (2) geschikt zijn voor het opgegeven doel; of (3) aan de beschrijving voldoen, binnen 30 dagen na levering gratis worden geretourneerd. Stuur een papier waarop het probleem met uw toestel wordt beschreven. Om in aanmerking te komen voor restitutie, moet u binnen 30 dagen contact met ons opnemen en gedetailleerd beschrijven hoe de producten defect, beschadigd of wezenlijk anders waren.

Wij accepteren een retourzending mogelijk niet in één van de bovengenoemde gevallen. We zullen het product in alle gevallen controleren en de fout bekijken. Om in aanmerking te komen voor vervanging of terugbetaling, moet het toestel "als nieuw" zijn en alle originele inhoud van de verpakking bevatten. Wij behouden ons het recht voor om een terugbetaling of omruiling te weigeren als het geretourneerde product beschadigd is.

Service en ondersteuning

Bedrijfsinformatie: OnePlus Technology
(Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: 18C02, 18C03, 18C04, 18C05, Shum Yip
Terra Building, Binhe Avenue North, Futian
District, ShenZhen, GuangDong, P.R.C.

**Neem contact op met de klantenservice van
OnePlus om een retourverzoek te doen bij
oneplus.com/support.**

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/-support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöösi:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_a clien_i OnePlus

Informa_ii de suport _i asisten_a:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_i manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>