


STREETZ MANUAL

CM735
CM736

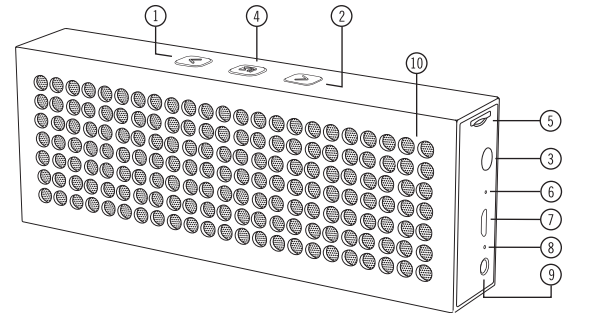

ENG - INSTRUCTION MANUAL

BUTTON FUNCTIONS

1. "**<**" **button**: Short press to decrease volume, long press previous song.
2. "**>**" **button**: Short press to increase volume, long press next song.
3. **Power button**: Long press to Power on/Power off, short press to change mode.
4. **Play button**: Short press to Play/Pause/Answer/Hang up. Long press to call back the last called phone number.

PORTS/SLOTS

5. **MicroSD card slot**: Supports up to 32 GB
6. **Reset hole**: If the speaker suddenly stops working or does not play properly, try to use a thin needle to reset.
7. **USB Micro-B port**: When battery is low, the speaker will give a signal/warning. Connect a Micro USB cable to charge the speaker.
8. **LED**: While charging the LED is lit red. When fully charged - the LED is off.
9. **AUX-in port**: Plug an audio cable from the audio device into the AUX port.
10. **Mic**

CONNECT WITH BLUETOOTH

Power the speaker on. The default start-up mode is Bluetooth mode. Pair the speaker with your Bluetooth device. If a password is required, please enter "0000". Upon successful connection a Blue LED light will flash slowly.

MODES

With the power button you can switch between modes: Bluetooth/MicroSD/Aux in.

AUDIO CABLE CONNECTION

Power the speaker on. Connect a 3.5 mm audio cable to the speaker and your device. The speaker is connected to your device. Play/Pause button changes functionality to mute/unmute sound when connected to a 3.5 mm audio cable.

SWE - ANVÄNDARMANUAL

KNAPPFUNKTIONER

1. "**<**" **-knappen**: Kort tryck för att sänka volymen, tryck och håll in för föregående låt.
2. "**>**" **-knappen**: Kort tryck för att höja volymen, tryck och håll in för nästa låt.
3. **Ström knapp**: Tryck och håll in för att slå på/stäng av, kort tryck för att ändra läge.
4. **Play knapp**: Kort tryck för play/pausa/svara/lägga på. Tryck och håll in för att ringa till det senast slagna telefonnumret.

PORTAR/PLATSER

5. **MicroSD-kortplats**: Stöder upp till 32 GB.
6. **Reset/Återställning**: Om högtalaren plötsligt slutar fungera eller inte spelar upp ordentligt, försök att använda en tunn nål för att återställa den.
7. **USB Micro-B port**: När batterinivån är låg, kommer högtalaren att ge en signal/varning. Anslut en Micro USB-kabel för att ladda högtalaren.
8. **LED**: Under laddning lyser LED rött. När det är fulladdat så släcks LEDen.
9. **AUX-port**: Anslut en ljudkabel från en ljud-enhet till AUX-porten.
10. **Mic**

ANSLUTA MED BLUETOOTH

Sätt på högtalaren. Standard startläge är Bluetooth-läge. Parkoppla högtalaren med din Bluetooth-enhet. Om ett lösenord krävs, ange "0000". Ett blått LED ljus blinkar långsamt, vid lyckad anslutning.

LÄGEN

Med power-knappen kan du växla mellan lägen: Bluetooth / MicroSD / Aux in.

ANSLUTNING MED LJUDKABEL

Slå på högtalaren. Anslut en 3,5 mm ljudkabel till högtalaren och din enhet. Högtalaren är ansluten till enheten. Play/Paus-knappen ändrar funktionen till stänga av/sätta på ljudet när en 3,5 mm ljudkabel är ansluten.

FIN - KÄYTTÖOPAS

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

1. "**<**" **-painike**: Paina lyhyesti vähentääksesi äänenvoimakkuutta, pidä pohjassa siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
2. "**>**" **-painike**: Paina lyhyesti lisätäksesi äänenvoimakkuutta, pidä pohjassa siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
3. **Virtapainike**: Pidä pohjassa kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä, paina lyhyesti vaihtaaksesi äänilähdettä.
4. **Toistopainike**: Paina lyhyesti toistaaksesi musiikkia, keskeyttääksesi toiston, vastataksesi puhelun tai katkaistaksesi puhelun. Pidä pohjassa soittaaksesi siihen puhelinnumeroon, johon viimeksi on soitettu.

PORTIT/MUISTIPAIKAT

5. **MicroSD-korttipaikka**: Tukee muistikortteja 32 Gt:hen saakka.
6. **Tehdasasetusten palautus**: Jos kaiutin lakkaa äkillisesti toimimasta tai musiikki kuuluu virheellisesti, palauta tehdasasetukset asettamalla ohut neula tähän kohtaan.
7. **USB Micro-B -portti**: Kun akun lataustaso on matala, kaiutin ilmaisee tämän äänimerkillä. Kytke tällöin Micro USB -kaapeli lataaksesi kaiuttimen akun.
8. **LED**: Laitteen LED-valo näyttää latauksen aikana punaista. Kun lataus on valmis, valo sammuu.
9. **AUX-portti**: Kytke äänikaapeli äänentoistolaitteesta AUX-porttiin.
10. **Mic**

BLUETOOTH-LAITTEeseen KYTKEMINEN

Kytke kaiutin päälle. Äänilähteenä on oletusarvoisesti Bluetooth. Parita kaiutin Bluetooth-laitteesi kanssa. Jos laite vaatii salasanaa, anna salasanaasi "0000". Jos yhteys muodostuu onnistuneesti, laitteessa oleva LED-valo vilkuttaa sinistä hitaaseen tahtiin.

ÄÄNILÄHDE:

Virtapainikkeella voi vaihtaa laitteen äänilähdettä seuraavien vaihtoehtojen välillä: Bluetooth / MicroSD / Aux in.

YHDISTÄMINEN KAAPELILLA

Käynnistä kaiutin. Yhdistä 3,5 mm äänikaapeli kaiuttimen ja laitteen välille. Kaiutin on kytketty laitteeseen. Käynnistä/Keskeytä -napin toiminto muuttuu hiljennä/poista hiljennys-toiminnoksi 3.5 mm äänikaapelilla yhdistettynä.

DAN - MANUAL

KNAP-FUNKTIONER

1. “<” **knap:** Tryk kort for at skrue ned for volumen. Hold knappen nede for at skifte til forrige sang.
2. “>” **knap:** Tryk kort for at skrue op for volumen. Hold knappen nede for at skifte til næste sang.
3. **Power knap:** Hold knappen nede for tænd/sluk. Tryk kort for at ændre tilstand.
4. **Play knap:** Tryk kort for Play/Pause/Svar/Læg på. Hold knappen nede for ringe til det seneste nummer.

PORTE/PLADSER

5. **MicroSD-kort plads:** Understøtter op til 32GB
6. **Reset-hul:** Hvis højttaleren pludselig ikke virker eller ikke spiller ordentligt, forsøg da at bruge en tynd nål til at nulstille højttaleren.
7. **USB Micro-B port:** Når batteriet er lavt, vil højttaleren give signal / advarsel. Tilslut et Micro-USB kabel for at oplade højttaleren.
8. **LED:** Under opladning lyser LED'en rødt. Når den er fuldt opladet slukker LED'en.
9. **AUX-ind:** Sæt et lyd-kabel fra lydenheden i AUX-porten.
10. **Mic**

FORBIND MED BLUETOOTH

Tænd højttaleren. Standard start-tilstand er Bluetooth. Parre højttaleren med Bluetooth-enheden. Hvis der er påkrævet en adgangskode, skal "0000" benyttes. Efter en vellykket forbindelse blinker LED'en blåt langsom.

TILSTANDE

Med tænd/sluk-knappen kan man skifte mellem de forskellige tilstande: Bluetooth / Micro SD / Aux.

AUDIO KABELFORBINDELSE

Tænd for højttaleren. Forbind et 3,5 mm lyd-kabel til højttaleren o gen enhed. Højttaleren er nu forbundet til enheden. Play / Pause-knappen ændre funktion til slå lyden fra / til ved tilslutning til et 3,5 mm lyd-kabel.

NOR - BRUKERMANUAL

KNAPPEFUNKSJONER

1. “<”-**knappen:** Kort trykk for å senke volum, trykk og hold for forrige sang.
2. “>”-**knappen:** Kort trykk for øke volumet, langt trykk for neste sang.
3. **Strømknapp:** Langt trykk for å skru på/skru av, kort trykk for å endre modus.
4. **Play-knappen:** Kort trykk for Play/Pause/svar samtale/legge på. Langt trykk for å ringe opp nummeret fra siste samtale.

PORTER/PLASSER

5. **MicroSD kortplass:** Støtter opp til 32GB
6. **Reset /Tilbakestilling:** Om høyttaleren plutselig slutter å fungere eller ikke spiller av ordentlig, forsøk og bruk en tynn nål for å tilbakestille den.
7. **USB Micro-B port:** Når batterinivået er lavt vil høyttaleren gi en advarsel. Koble til en Micro USB-kabel for å lade høyttaleren.
8. **LED:** Når den lader lyser LED rødt. Når den er fulladet slukkes LED.
9. **AUX port:** Koble til en lyd-kabel fra lydenheten til AUX-porten i høyttaleren.
10. **Mic**

KOBLE TIL MED BLUETOOTH

Skru på høyttaleren. Standard modus er Bluetooth. Koble til høyttaleren med din Bluetooth-enhet. Om du blir spurt om passord, oppgi "0000". Ved suksessfull tilkobling vil Blå LED blinke sakte.

MODUS

Med strømknappen kan du bytte mellom moduser: Bluetooth/MicroSD/Aux in.

TILKOBLING MED LYDKABEL

Slå på høyttaleren. Koble til en 3,5 mm lyd-kabel mellom høyttaleren og din enhet. Høyttaleren er koblet til din enhet. Play/Pause-knappen endrer funksjonalitet for å slå av/sette på lyden når den er koblet til med en 3,5mm lyd-kabel.

EST - KASUTUSJUHEND

NUPPUDE FUNKTSIOONID

1. **Nupp „<“:** Lühike vajutus helitugevuse vähendamiseks, pikk vajutus eelmise laulu valimiseks.
2. **Nupp „>“:** Lühike vajutus helitugevuse suurendamiseks, pikk vajutus järgmise laulu valimiseks.
3. **Toitenupp:** Pikk vajutus sisse/välja lülitamiseks, lühike vajutus režiimi muutmiseks.
4. **Taasesituse nupp:** Lühike vajutus taasesituseks / pausiks / helistamiseks / kõne lõpetamiseks. Pikk vajutus viimati valitud telefoninumbrile tagasi helistamiseks.

PORDID/PESAD

5. **MicroSD kaardi pesa:** Toetab kuni 32 GB
6. **Lähtestusava:** Kui kõlar lõpetab äkitselt töö või ei esita korralikult, püüdke lähtestamiseks kasutada peenikest nõela.
7. **USB Micro-B port:** Kui aku on tühenemas, annab kõlar signaali/hoiatuse. Ühendage kõlari laadimiseks Micro USB kaabel.
8. **Valgusdiod:** Laadimise ajal põleb valgusdiod punaselt. Kui see on täielikult laetud, valgusdiod kustub.
9. **Välisseadme sisendi port:** Ühendage heliseadme helikaabel välisseadme porti.
10. **Mic**

BLUETOOTHIGA ÜHENDAMINE

Lülitage kõlar sisse. Vaikimisi käivitusrežiim on Bluetoothi režiim. Siduge kõlar oma Bluetooth seadmega. Salasõna vajamise korral sisestage palun „0000“. Eduka ühendamise korral vilgub sinine valgusdiod aeglaselt.

REŽIIMID

Toitenupuga saate lülitada järgmiste režiimide vahel: Bluetooth / MicroSD / välisseadme sisend.

HELIKAABLI ÜHENDAMINE

Lülitage kõlar sisse. Ühendage 3,5 mm helikaabel kõlari ja oma seadme vahele. Kõlar on teie seadmega ühendatud. Taasesituse/pausi nupu funktsioon muutub 3,5 mm helikaabli ühendamisel heli vaigistamiseks/taastamiseks.

LIT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

1. „<“**mygtukas:** Trumpas spustelėjimas sumažina garsą, ilgas paspaudimas paleidžia ankstesnę dainą.
2. „>“ **mygtukas:** Trumpas spustelėjimas pagarsina, ilgas paspaudimas paleidžia kitą dainą.
3. **Ijungimo mygtukas:** Ilgas paspaudimas įjungia arba išjungia, trumpas spustelėjimas pakeičia režimą.
4. **Grojimo mygtukas:** Trumpas mygtuko spustelėjimas skirtas paleisti / sustabdyti / atsilipti / baigti pokalbį. Ilgas mygtuko spustelėjimas, skirtas perskambinti paskutinį kartą skambintam asmeniui.

JUNGTYŠ / LIZDAI

5. **„MicroSD“ kortelės lizdo jungtis:** Palaiko iki 32GB
6. **Pradinių nustatymų anga:** Jeigu garso kolonėlė staiga nustoja veikti arba veikia netinkamai, pabandykite naudoti ploną adatą, kad grįžtumėte į pradinę padėtį.
7. **„USB Micro“ jungtis:** Baterijai senkant, garso kolonėlė duos signalą arba įspės. Prijunkite „Micro USB“ kabelį, kad įkrautumėte garso kolonėlę.
8. **LED:** Garso kolonėlei kraunantis, degs raudona LED lemputė. Garso kolonėlę įkrovus, LED lemputė išsijungs.
9. **„AUX-in“ jungtis:** Prijunkite garso laidą prie garso įrenginio per „AUX“ jungtį.
10. **Mic**

PRIJUNKITE PRIE „BLUETOOTH“

Ijunkite garso kolonėlę. Numatytasis paleidimo režimas yra „Bluetooth“ režimas. Sujunkite garso kolonėlę su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Jeigu reikalaujama slaptažodžio, prašome įvesti „0000“. Sėkmingai prisijungus, mėlyna LED šviesa ims lėtai mirksėti.

REŽIMAI

Paleisties mygtukas leidžia pakeisti režimus: „Bluetooth“ / „MicroSD“ / „Aux in“

GARSO KABELIO PRIJUNGIMAS

Ijunkite garso kolonėlę. Prijunkite 3,5 mm garso kabelį prie garso kolonėlės ir savo įrenginio. Garso kolonėlė yra prijungta prie jūsų įrenginio. Prijungus 3,5 mm garso kabelį, grojimo / sustabdymo mygtukas virsta begarsės / garsinės aplinkos mygtuku.

LAT - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

TAUSTIŅU FUNKCIJAS

1. „<“ **taustiņš:** Īsi nospiediet, lai samazinātu skaļumu, ilgi nospiediet, lai atkārtotu iepriekšējo dziesmu.
2. „>“ **taustiņš:** Īsi nospiediet, lai palielinātu skaļumu, ilgi nospiediet, lai atskaņotu nākamo dziesmu.
3. **Jaudas taustiņš:** Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu, īsi nospiediet, lai nomainītu režīmu.
4. **„Spēlēt“ taustiņš:** Īsi nospiediet, lai iespējotu funkcijas Spēlēt/Pauze/Atbildēt/Pārtraukt sarunu. Ilgi nospiediet, lai atzvanītu pēdējam zvanītājam.

PORTI/SLOTI

5. **MicroSD kartes slots:** Atbalsta līdz 32 GB
6. **Atiestatīšanas caurums:** Ja skaļrunis pēkšņi pārtrauc darboties vai nestrādā, kā nākas, izmantojiet tievu adatu, lai atiestatītu.
7. **USB Micro-B ports:** Kad baterija ir tukša, no skaļruna atskanēs signāls/brīdinājums. Pievienojiet Micro USB lādētāju, lai uzlādētu skaļruni.
8. **LED:** Uzlādēšanas laikā degs sarkana LED lampiņa. Kad skaļrunis būs pilnībā uzlādēts, LED lampiņa nodzīsīs.
9. **AUX-in ports:** Audioierīces audiokabeli ievietojiet AUX portā.
10. **Mic**

SAVIEŅOŠANA AR BLUETOOTH

Ieslēdziet skaļruni. Noklusējuma palaišanas režīms ir Bluetooth režīms. Savienojiet pārī skaļruni ar jūsu Bluetooth ierīci. Ja tiek prasīta parole, lūdzu, ievadiet „0000“. Ja savienojums būs izveidots veiksmīgi, lēnām mirgos zila LED lampiņa.

REŽĪMI

Izmantojot jaudas taustiņu, jūs varat pārslēgt režīmus: Bluetooth/MicroSD/Aux in.

AUDIOKABEĻA PIEVIEŅOŠANA

Ieslēdziet skaļruni. 3,5 mm audiokabeli savienojiet ar skaļruni un savu ierīci. Skaļrunis ir savienots ar jūsu ierīci. Kad pievienots 3,5 mm audiokabelis, tad spēlēt/pauze taustiņš maina savu funkcionalitāti uz noslēpēt/atgriezt skaņu.